

モニターマウントキット (FMV-MKBB1、FMV-MKBB2、FMV-MKBB3) 取扱説明書


このたびは弊社のモニターマウントキット(以降、本製品)をご購入いただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をご覧になり、設置接続をしてください。

2012年10月

梱包物を確認してください

□モニターマウントキット本体

●前面

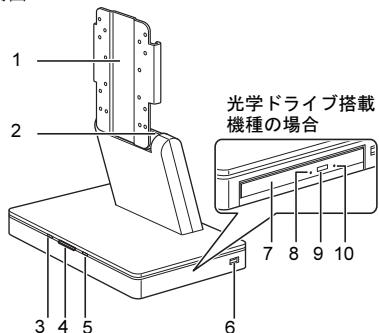

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

1 モニター取付金具

2 ヒンジ部

3 電源ランプ

本パソコンの電源が入っているときに緑色に点灯します。スリープ状態のときはオレンジ色に点灯します。


4 電源ボタン

5 ディスクアクセスランプ

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

6 USBコネクタ

●背面

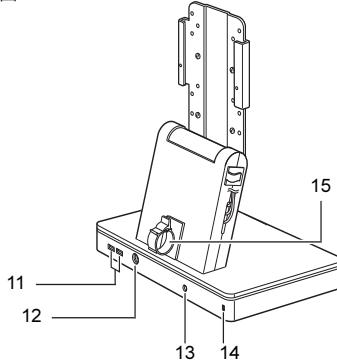

7 光学ドライブ

次のいずれかが搭載されています。

・DVD-ROM ドライブユニット

・スーパーマルチドライブユニット

8 光ディスクアクセスランプ

9 ディスク取り出しボタン

10 強制取り出し穴

11 USBコネクタ


12 キーボードコネクタ

13 DC-INコネクタ


14 盗難防止用ロック取り付け穴

15 クランプ

□本体取付 プラケット



□モニター取付 アダプタ



□はじめにお読み ください

□ネジ (小×4)

本体取付ブラケット

取り付け用

(2本のみ使用し、他の
2本は予備となります)

□ネジ (大×8)

ディスプレイ固定用

(×4)

モニター取付アダプタ用
(×4)

□保証書

□「Corel® WinDVD®」

ディスク (光学ドラ
イブ搭載機種のみ)

設置

本製品に、パソコン本体と弊社指定のディスプレイを取り付けます。

取り付けや取り外しを行うときは、ヒンジ部などに指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。


1 ディスプレイの準備をします。

- (1) 液晶パネルに傷が付かないように、柔らかい布などを敷いた安定した場所に、液晶パネル面を下に向けて置きます。
- (2) ディスプレイ本体からスタンドを外し、ディスプレイのみの状態にします。
- (3) ディスプレイケーブルと電源ケーブルを接続します。


ディスプレイの準備について、詳しくは、ディスプレイのマニュアル（VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットの取り付け方法）をご覧ください。

2 モニターマウントキットの（1）モニター取付金具の角度を合わせ、（2）液晶パネル面を下に向けて置いたディスプレイの上に置きます。

(1)

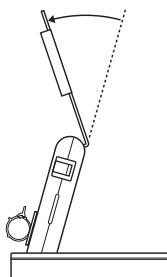


(2)

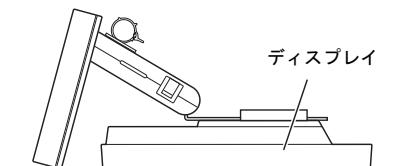

重要

► モニターマウントキット本体を、机などの安定した場所において設置を行ってください。

3 ネジの取り付け位置を確認し、ネジ穴を合わせます。

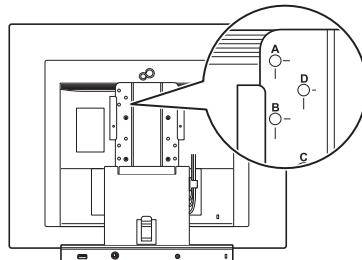

取り付け位置（刻印 A～D）は、お使いのディスプレイにより異なります。次の表で確認してください。


ディスプレイ	取付位置	モニター取付アダプタ注
VL-17ASEL		
VL-17ASXL	C	不要
VL-17ASYL		
VL-17ASSL		
VL-17ASSPL		
VL-17ASRL		
VL-17ASTL		
VL-194SEL	C	要
VL-194SML		
VL-194SSWL	B	不要
VL-221SSW2	A	不要
VL-221SW2Y		
VL-230VMWL	C	要
VL-200SRW	C	要
VL-200SSWL		
VL-243SSW	A	不要
VL-P24W-6	D	要

注：ディスプレイの背面の形状が、モニターマウントキットと合わない場合に使用します。ディスプレイと本体取付ラケットの間にネジで取り付けます。

この表に記載されていないディスプレイをご利用の場合は、弊社ホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) の「周辺機器・その他」 - 「モニターマウントキット」でネジの取り付け位置を必ずご確認ください。


4 モニター取付金具とディスプレイをネジ（大4ヶ所）で固定します。

- 5** モニターマウントキットとディスプレイを起こし、ディスプレイのパネル面が垂直になるよう角度を調整します。

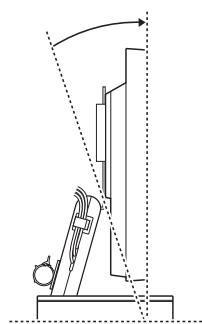


- 6** 本体取付ブラケットをモニターマウントキットに取り付けます。

本体取付ブラケットのフックをモニター取付金具に引っかけ、ネジ（小2ヶ所）でとめます。

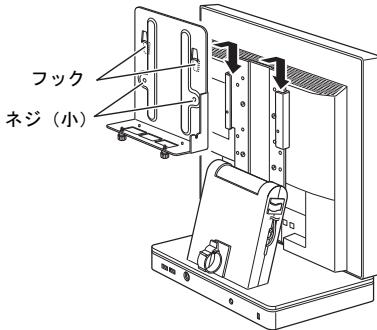


- 7** パソコン本体を本体取付ブラケットの上に設置します。

- (1)パソコン本体の固定スタッドと本体取付ブラケットのくぼみを合わせます。
(2)本体取付ブラケットの下のつまみねじ（2ヶ所）を手で回して、しっかりとめます。
その後、ケーブルの接続を行います。

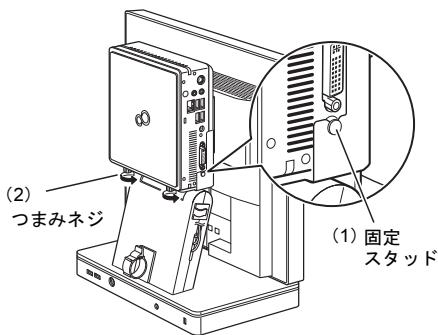

接続

- 1 モニターマウントキットから出ているケーブル（1～3）とクランプに通したディスプレイケーブル（4）を、パソコン本体に接続します。

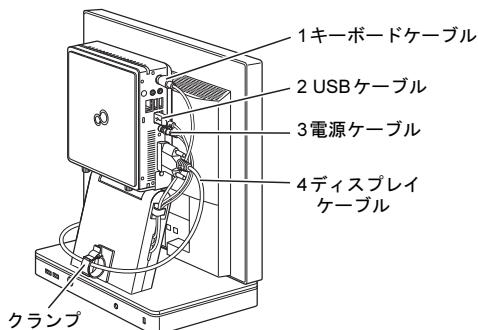


- 2 パソコン本体の AC アダプタとキーボードのケーブルをモニターマウントキット背面のコネクタに接続します。

- 3 ディスプレイの電源ケーブルと、AC アダプタをコンセントに接続します。

重要

- モニターマウントキット本体の土台のすき間に、異物が入らないように気をつけてください。感電や火災の原因となります。

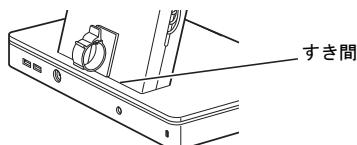

電源を入れる

モニターマウントキットの電源ボタンとディスプレイの電源は、連動していません。次の手順で電源を入れてください。

- 1 ディスプレイの電源ボタンを押します。
- 2 モニターマウントキット前面の電源ボタンを押します。
パソコン本体が起動します。

WinDVD (光学ドライブ搭載機種のみ)

「WinDVD」は、映画や音楽などのDVDを再生するソフトウェアです。

本製品でDVDを再生する場合は、必ず本製品に添付された「WinDVD」をお使いください。

POINT

- ▶ ビデオCDは「WinDVD」で再生できません。「Windows Media Player」などで再生してください。

「WinDVD」をインストールする

重要

▶ 他のDVD再生ソフトウェアと「WinDVD」を同時にパソコン本体へインストールしておくことはできません。インストールした場合には、「WinDVD」の動作保証はできませんのでご注意ください。

▶ 管理者権限をもったユーザーとしてログオンして「WinDVD」をインストールしてください。

1 添付の「Corel® WinDVD®」ディスクを本製品にセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックしてください。

▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。

● Windows 8 の場合

(1) スタート画面の何もないところを右クリックします。

(2) 画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。

(3) 「コンピューター」をクリックします。

(4) ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。

(5) 「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックします。

● Windows 7 の場合

(1) 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。

(2) ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。

(3) 「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックします。

2 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。

3 「内容」に表示されたフォルダー内の「DVDReadme.txt」をダブルクリックして表示します。

4 「DVDReadme.txt」の説明に従ってインストールします。

「WinDVD」の使い方

「WinDVD」の使い方については、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

ヘルプを表示するには、「WinDVD」を起動してから、画面右上の「Corel ガイド」をクリックします。

仕様

本体仕様

項目	仕様		
品名	モニターマウントキット		
型名	FMV-MKBB1	FMV-MKBB2	FMV-MKBB3
対応ディスプレイ	弊社ホームページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/) 「マニュアル」の「周辺機器・その他」 - 「モニターマウントキット」をご覧ください。		
光学ドライブ	なし	DVD-ROM ドライブ	スーパーマルチドライブ
パソコン接続インターフェース	キーボードコネクタ		
	USB コネクタ		
	DC-OUT コネクタ		
インターフェース	キーボード	PS/2 準拠 ミニDIN 6ピン×1 (キーボード用)	
	USB	USB2.0 準拠×3 (側面×1、背面×2)	
	DC-IN	ACアダプタ (80Wの場合) : 19V / 4.22A ACアダプタ (100Wの場合) : 19V / 5.27A	
電源	ACアダプタ	ACアダプタ (80Wの場合) : 入力AC100V~240V / 1.2A (パソコン本体 添付品) ACアダプタ (100Wの場合) : 入力AC100V~240V / 1.35A (パソコン本体 添付品)	
外形寸法		W 300 × D 185 × H 350 mm	
質量		約3.5 kg	約3.7 kg
電波障害対策		VCCI クラスB	
温湿度条件		温度 10 ~ 35°C / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時) 温度 -10 ~ 60°C / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
サポートOS		パソコン本体のサポートOSに準拠	

光学ドライブ

対象　光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。
お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ ^注		DVD-ROM ドライブ	
	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度
CD-ROM	24x	—	24x	—
CD-R	24x	24x	24x	—
CD-RW	24x	10x	24x	—
DVD-ROM	8x	—	8x	—
DVD-R (4.7GB)	8x	8x	8x	—
DVD-R DL (8.5GB)	8x	6x	8x	—
DVD-RW	8x	6x	8x	—
DVD+R (4.7GB)	8x	8x	8x	—
DVD+R DL (8.5GB)	8x	6x	8x	—
DVD+RW (4.7GB)	8x	8x	8x	—
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	5x	5x	5x	—
DVD-RAM2	—	—	—	—

注　バッファーアンダーランエラー防止機能付

VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。
Corel、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

モニターマウントキット（FMV-MKBB1、FMV-MKBB2、FMV-MKBB3）
取扱説明書
B6FY-1461-01 Z0-00

発行日 2012年10月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。