

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。ご使用になる前に本紙をよく
お読みになり、正しくお使いください。

2016年1月




■ タブレット本体を取り付ける


タブレット本体を取り付けるときは、誤動作の可能性がありますので、タブレット本体の電源を切ってください。

- 1 タブレット本体の裏面を下側にして、図のよう
に①2ヶ所のツメに差し込んだ後に、②矢印の方
向にタブレット本体を差し込むようにして、押
し込みます。

タブレットがツメにはめ込まれていることを確
認してください。

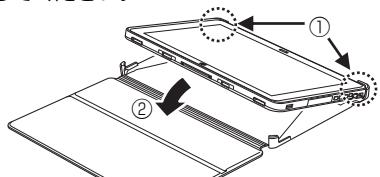


本体のマニュアルをご覧ください。

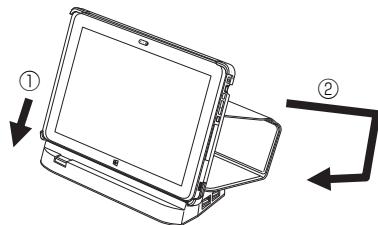


□ タブレットスタイル

フォリオカバーを、図のように裏側に折り返して、
タブレット本体単独の場合と同じ感覚でタッチ操
作ができます。

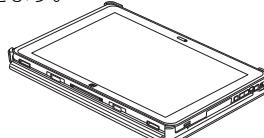

□ 持ち運びスタイル


フォリオカバーをたたんで持ち運べます。持ち運ぶ
ときには、図の点線部分にすき間ができるないように
ゴムバンドで止めてください。すき間があると、物
がはさまりタブレット本体を傷つけたり、誤動作を
したりすることがあります。

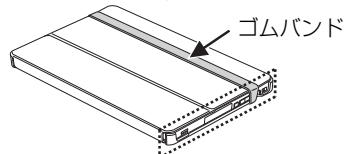

■ タブレット本体を取り外す

タブレット本体を取り外すときは、誤動作の可能性があ
りますので、タブレット本体の電源を切ってください。

- 1 図の点線部分のツメを押して、タブレット本体
を外します。

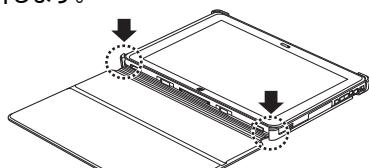

■ フォリオカバーの使い方

□ スタンドスタイル

フォリオカバーを、図の矢印の方向に内側に巻きます。



■ ご使用上の注意


- タブレット本体が、本製品のツメにしっかりと
め込まれていないと、ご使用中にタブレット本体
が外れる場合があります。
- 火気や暖房機器を近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に放置
しないでください。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学
薬品のないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は樹脂材製品（合皮ソファー、樹脂シート
など）の上に置かないでください。長時間の接触
や、強い力でのこすれにより、色移りする場合が
あります。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する場合
があります。

□ クレードルスタイル

フォリオカバーを取り付けた状態で、クレードルに
装着できます。図のように①クレードルにタブレット
本体を取り付けた後、②フォリオカバーを矢印の
方向に内側に巻き込みます。クレードルの取り付け
方法および使用上のご注意については、タブレット

裏面もご覧ください→


- 質感を大切にした加工をしているため、多少の色落ち、水漏れなどによる汚れ、シミになることがあります。ご了承ください。
- き裂などの破損、ほつれ、破れ、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- 本製品はタブレット本体を収納、携帯するためのカバーです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、タブレット本体を衝撃から保護するためのカバーではありません。
- 本製品は、収納物の傷防止を保証するものではありません。
- アルコール類またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- スタンダードスタイルで使用する場合は、不安定な場所に設置しないでください。落下により、けがや故障の原因となることがあります。
- スタンダードスタイルで周辺機器を接続する場合は、タブレット本体を押さえながら、接続してください。タブレット本体が転倒するおそれがあります。
- ご購入直後は、素材のにおいがすることがあります。時間がと共に少なくなっていますので、ご了承ください。
- ディスプレイに保護フィルムなどを貼り付けると、ご使用中にフィルムがはがれる場合があります。
- 本製品を装着してタブレット本体を持つ場合には、図の点線部分で本製品とタブレット本体をしっかりと持ってください。本製品の端だけを持つと、本製品が外れる場合があります。

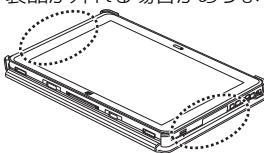

- タブレット本体にスリムキーボードを接続した状態で、本製品を装着することはできません。

■ 磁石の位置について

本製品には、持ち運びスタイルで使用するとき、液晶ディスプレイを消すために、図の点線部分に磁石が取り付けられています。

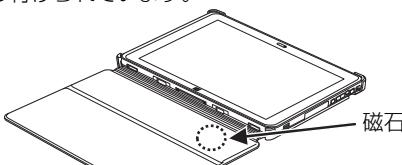

フォリオカバー取扱説明書

B6FY-3341-01-00

発行日 2016年1月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2

汐留シティセンター

本製品に心臓ペースメーカー・磁気カードなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。

■ お手入れについて

- 洗濯はできません。汚れた場合は、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

■ リサイクルについて

本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」

(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>) をご覧ください。

■ 仕様一覧

外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約267×約175×約20mm
折りたたみ状態	
質量	約250g

■ お問い合わせ先

技術的な ご質問、 ご相談	富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 通話料無料 0120-950-222 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く) 受け付け後に専門技術員からのコールバックとなります。
---------------------	--

- おかげ間違いないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2016

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。