

取扱説明書


ストラップ付カバー (FMV-NCS74)

このたびは、ストラップ付カバー（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこのマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願ひいたします。


パソコン本体を取り付ける

パソコン本体を取り付けるときは、誤動作の可能性がありますので、パソコン本体の電源を切ってください。

- 1 パソコン本体をタブレットモード（液晶画面を360度回転させた状態）にします。
- 2 パソコン本体の上側を本製品の上側にはめ込みます。
ペンを使用する場合は、ペンひもをはさまないよう本製品を取り付けてください。

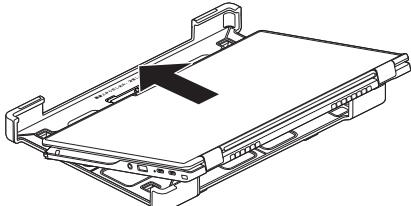


上側

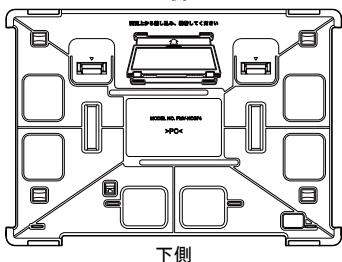

下側

- 3 本製品の下側をパソコン本体に、本製品を開きながらはめ込みます。


パソコン本体がきちんとはめ込まれていることを確認してください。

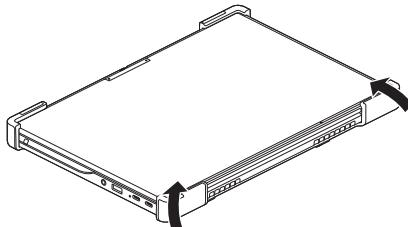


パソコン本体を取り外す

パソコン本体を取り外すときは、誤動作の可能性がありますので、パソコン本体の電源を切ってください。

- 1 パソコン本体を本製品の下側から取り外します。

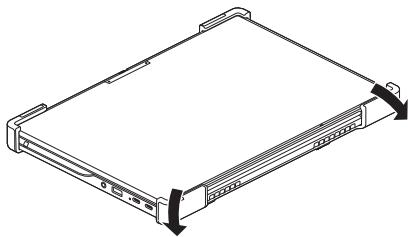

- 2 本製品からパソコン本体を取り外します。

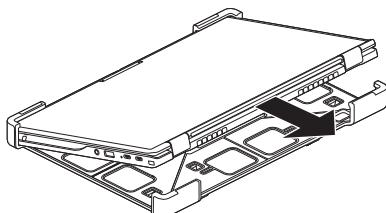


ストラップ付カバーの使い方

スタンドスタイル


本製品を取り付けた状態でスタンドを立ててお使いいただけます。

- 1 スタンドを矢印の方向に動かし、スタンドを立てた状態で本製品を設置します。

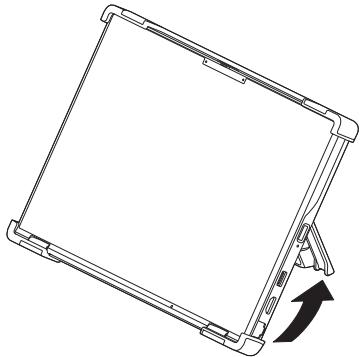


ショルダーストラップ

本製品に別売のショルダーストラップを取り付けてお使いいただけます。ショルダーストラップの取り付けについては、ショルダーストラップのマニュアルをご覧ください。

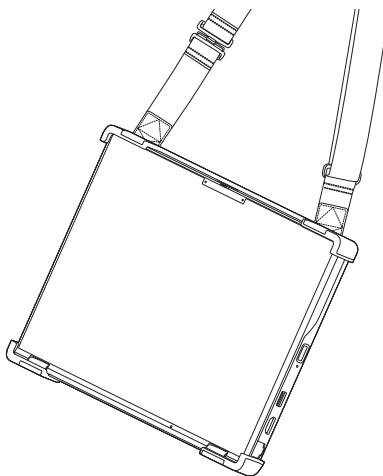


タブレットスタイル

本製品を取り付けた状態で、お使いいただけます。

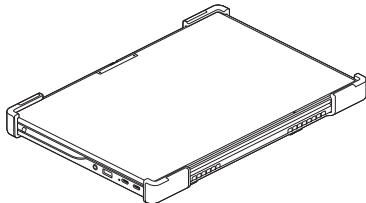

ハンドストラップ


ハンドストラップに手を通した状態で、お使いいただけます。

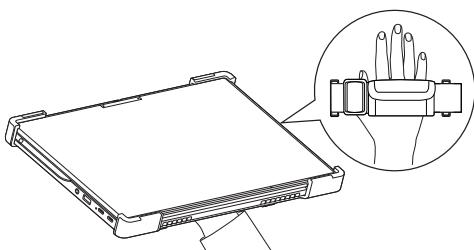


スタンドを取り外す

スタンドをご使用にならない場合は、取り外すことができます。


- 1 本製品の表面にスタンド接続部が出てくるまで、裏面のスタンドを押します。

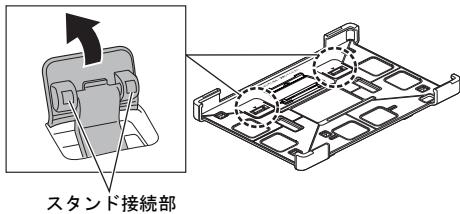

- 2 スタンド接続部を下の図の矢印の方向に広げ、スタンドを取り外します。

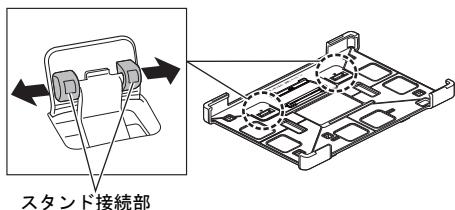

ストラップ付カバーの裏面について

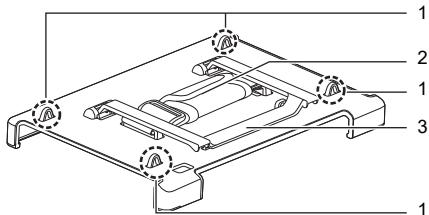

1 ひも取り付け用穴


ショルダーストラップの両端のひもを、取り付けてお使いになれます。使用できるショルダーストラップについては、「カタログ／システム構成図」のページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou) の「LIFEBOOK シリーズ オプション品対応一覧」をご覧ください。

2 ハンドストラップ

3 スタンド

ご使用上の注意

- パソコンが、本製品にしっかりとはめ込まれていないと、ご使用中にパソコン本体が外れる場合があります。
- パソコンの画面を閉じた状態で、本製品を取り付けてください。
- 本製品を装着してパソコン本体を持つ場合には、しっかりとパソコン本体を持ってください。本製品の端だけを持つと、本製品が外れる場合があります。

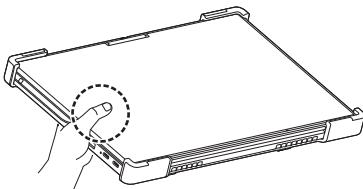

- 火気や暖房機器を近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は樹脂材製品（合皮ソファー、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力でのこすれにより、色移りする場合があります。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する場合があります。

- き裂などの破損、ほつれ、切れ、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- 質感を大切にした加工をしているため、多少の色落ち、水漏れなどによる汚れ、シミになることがあります。ご了承ください。
- 本製品はパソコンを収納、携帯するためのカバーです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、パソコンを衝撃から保護するためのカバーではありません。
- 本製品は、収納物の傷防止を保証するものではありません。
- アルコール類またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- ご購入直後は、素材のにおいがすることがあります。時間がと共に少なくなっていますので、ご了承ください。
- ディスプレイに保護フィルムなどを貼り付けると、ご使用中にフィルムがはがれることがあります。
- ハンドストラップが緩めましたら締め直してください。
- ハンドストラップを持って振り回さないでください。ハンドストラップが外れる場合があります。
- スタンドを立てた状態で、本製品に無理な力を加えないでください。
- スタンドをつかんだ状態で持ち運ばないでください。

お手入れ

- 洗濯はできません。汚れた場合は、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や、家庭用洗剤、化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干して充分乾かしてください。

リサイクル

本製品の廃棄については、「ICT 製品の処分・リサイクル方法」のページ (<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/>) をご覧ください。

お問い合わせ先について


ご購入元（販売会社または担当営業、SE）にご相談ください。

仕様一覧

ストラップ付カバー	
外形寸法 ^注 (幅 × 奥行 × 高さ)	約 316.6mm × 約 223mm × 約 43.2mm
質量 ^注	約 360g

注：本製品以外の同梱物は含まず。

六面図

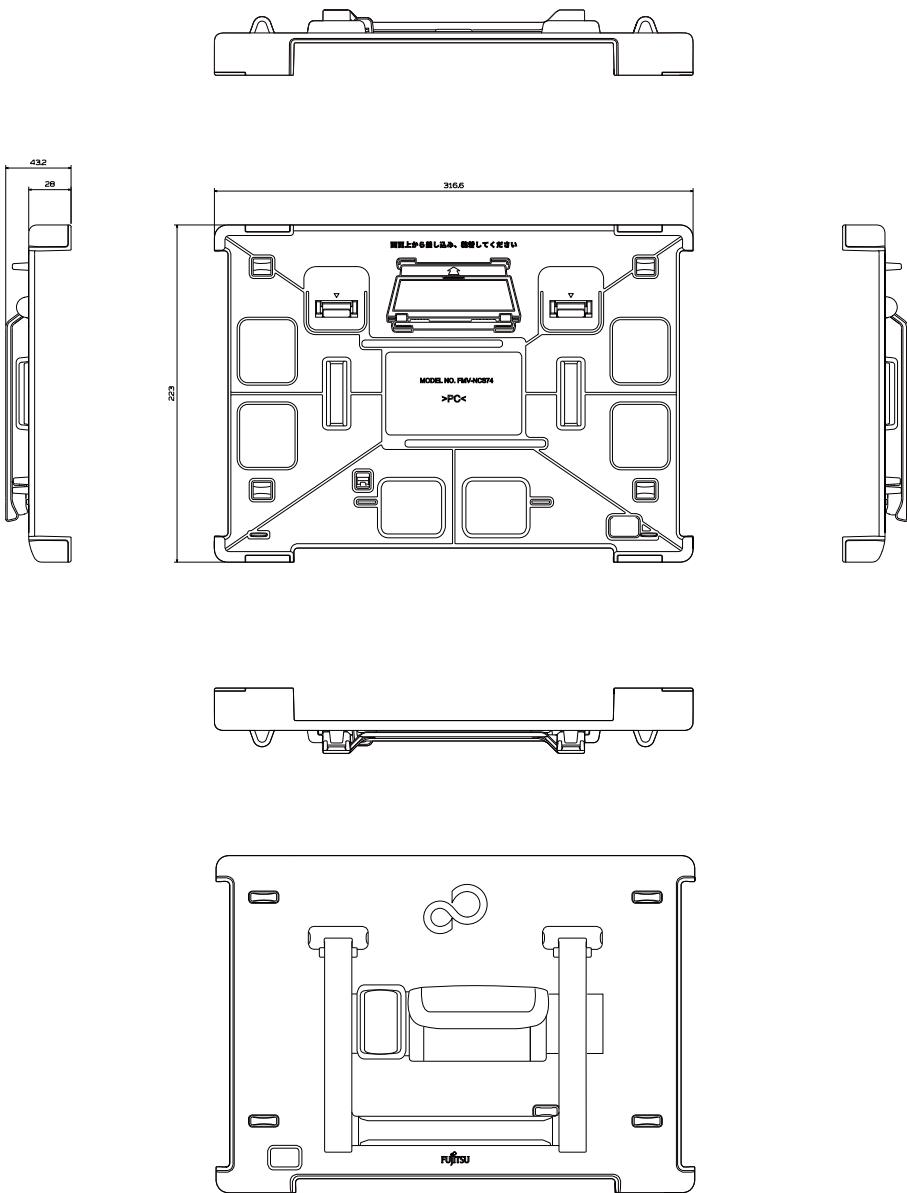

ストラップ付カバー（FMV-NCS74）取扱説明書

B6FY-6181-01 Z0-00

発行日 2026年1月
発行責任 富士通株式会社

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。