

取扱説明書

USB テンキーボード (FMV-NTKB5)

このたびは、弊社の USB テンキーボード (FMV-NTKB5) (以降、本製品) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるうえで知っていただきたいことを記載しています。本製品をお使いになる前に本書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

梱包物を確認してください

ご使用いただく前に次のものが梱包されていることをお確かめください。万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

USB テンキーボード 保証書

取扱説明書 (本書)

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」(→P.2) をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください (詳しくは、保証書をご覧ください)。
- 本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造終了後 5 年間です。

本製品のハイセーフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセーフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセーフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセーフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- 有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1日約 8 時間、1ヶ月に 25 日のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- 摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- 本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。
- 1日 8 時間以上の連続運転などで早期に部品寿命を迎えた場合、修理に応じられない場合があります。

<主な有寿命部品一覧>
テンキーボード

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的にしていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B



本書の表記

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号 | 意味 |
|---|--|
|  重要 | お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
|  POINT | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 |
| → | 参照ページを示しています。 |

警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

| | |
|--|---|
|  警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。 |

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

| | |
|--|--|
|  | △で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。 |
|  | ⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。 |
|  | ●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。 |

商標および著作権

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
各製品は、各社の著作物です。
Copyright FUJITSU LIMITED 2022

安全上のご注意


⚠ 警告

-  清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障、火災の原因となります。
-  振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。本製品が倒れたり、落下したりして、けが、故障の原因となります。
-  梱包に使用している袋類は、お客様の手が届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。
-  お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。けが、感電、火災の原因となります。修理や点検などが必要な場合は、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P4）、またはご購入元にご連絡ください。
-  風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。感電、火災の原因となります。
-  本製品の上や周りに、花瓶、コップなど液体の入ったものを置かないでください。水などの液体が本製品の内部に入って、感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

-  本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。感電、火災の原因となります。
-  本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーペットの上で使用したり、置いたりしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
-  本製品の上に重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

各部の名称と働き

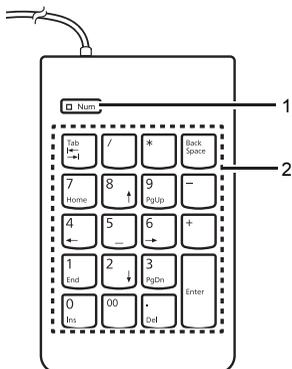

1 【NumLock】 キー

このキーを押して、NumLock のオン/オフを切り替えます。ランプが緑色に点灯すると、NumLock がオンになります。


2 テンキー

ランプの点灯時に数字や記号が入力できます。ランプの消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

コンピューターとの接続

USB ケーブルを接続するときには、コネクタの向きや形状を確認して接続してください。

コンピューターとの接続

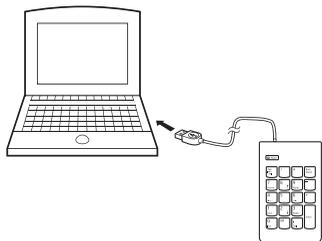

テンキーボード

お手入れ

- テンキーボードの汚れを取る場合
 - ・ アセトン、シンナー、ベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、除光液、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）は絶対に使わないでください。
 - ・ アルコール成分を含んだ市販のクリーナーは使わないでください。
 - ・ 爪や指輪などで傷を付けないように注意してください。
 - ・ OA クリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。
 - ・ 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、中性洗剤を使用した場合は、水に浸した布で拭き取ってください。
- テンキーボードのキーとキーの間のほこりを取る場合
 - ・ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。テンキーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
 - ・ ほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くほこりを取り除いてください。そのとき、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。テンキーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

リサイクル

本製品の廃棄については、富士通のホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル方法」(<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/>)をご覧ください。

お問い合わせ先

次のお問い合わせ先へご相談ください。

● ハードウェアの故障、修理

富士通ハードウェア修理相談センター

<https://eservice.fujitsu.com/webrepair/>

「修理ご相談チャット」で24時間いつでも、故障診断、修理費用のご案内から、修理のお申し込みまでできます。接続しているコンピューター本体の型名でお問い合わせください。

お電話でのご相談が必要な場合は、次におかけください。

通話料無料：0120-422-297

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く）

● 技術的なご質問、ご相談

ご購入元（販売会社または富士通の担当営業、SE）にご相談ください。個人のお客様など、ご相談先がご不明の場合は、次の窓口へお問い合わせください。

・富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口（運営：富士通クライアントコンピューティング株式会社）

通話料無料：0120-950-222

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く）

受け付け後に、専門技術員からのコールバックとなります。

- ・おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- ・システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

仕様一覧

| 項目 | FMV-NTKB5 |
|-------------------|-------------------------|
| インターフェース | USB1.1 |
| キー数 | 19 キー |
| キーピッチ | 19.1mm |
| ケーブル長 | 約 1.0m |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 約 96.2mm×約 157mm×約 24mm |
| 質量 | 約 134g |

USB テンキーボード (FMV-NTKB5) 取扱説明書

B6FY-5501-01-00

発行日 2022年1月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。