

本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ずお読みください。

第1章 はじめに

各部の名称と働きや電源の入れかた／切りかたなど、本パソコンをお使いになる上で必要となる基本操作や基本事項を説明しています。

第2章 ハードウェアについて

本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器について、基本的な取り扱いかたなどを説明しています。

第3章 BIOS セットアップについて

本パソコンの日時や省電力モードの設定に必要となる、BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためのパスワードの設定方法についても説明しています。

第4章 困ったときに

本パソコンにトラブルが発生したときなど、どうすればいいのかを説明しています。必要に応じてお読みください。

第5章 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

目次

本書をお読みになる前に	5
安全にお使いいただくために	5
本書の表記	6
警告ラベル／注意ラベル	8
第1章 はじめに	
1 各部の名称と働き	10
パソコン本体前面	10
パソコン本体側面	11
パソコン本体背面	13
2 キーボードについて	15
3 マウスについて	17
マウスの使いかた	17
4 設置について	19
設置する場所	19
設置例	19
5 接続について	20
キーボード／マウス／LAN ケーブル／電源ケーブル／ アース線を接続する	21
6 電源を入れる	24
注意事項	24
電源の入れかた	24
7 電源を切る	25
注意事項	25
電源の切りかた	25
8 再起動する	27
再起動の方法	27
9 CDについて	29
取り扱い上の注意	29
CDをセットする／取り出す	30
10 フロッピーディスクについて	33
取り扱い上の注意	33
フロッピーディスクをセットする／取り出す	33
11 ハードディスクについて	35
注意事項	35
12 PCカードについて	36
取り扱い上の注意	36
PCカードをセットする	37
PCカードを取り出す	39

第2章 ハードウェアについて

1 周辺機器を取り付ける前に	46
取り扱い上の注意	46
2 メモリを取り付ける	48
メモリの取り付け場所	49
取り付けられるメモリ	49
メモリを取り付ける	50

第3章 BIOS セットアップについて

1 BIOS セットアップとは	54
2 BIOS セットアップの操作のしかた	55
BIOS セットアップを起動する	55
設定を変更する	56
BIOS セットアップを終了する	57
3 ご購入時の設定に戻す	58
4 メニュー詳細	59
システム情報メニュー	59
製品情報メニュー	60
日付と時刻メニュー	61
起動メニュー	62
ディスクドライブメニュー	64
内蔵デバイスマニュー	66
PnP/PCI メニュー	68
省電力メニュー	70
システム管理メニュー	73
終了メニュー	75
5 BIOS のパスワード機能を使う	76
パスワードの種類	76
パスワードを忘れるとき	76
パスワードを設定する	76
パスワードを変更する／削除する	78
6 BIOS が表示するメッセージ一覧	79
メッセージが表示されたときは	79
メッセージ一覧	79

第4章 困ったときに

1 こんなときには	86
それでも解決できないときは	89

第5章 技術情報

1 ハードウェアのお手入れ	92
パソコン本体のお手入れ	92
キーボードのお手入れ	92
CD のお手入れ	92
マウスのお手入れ	93
フロッピーディスク ドライブのお手入れ	94
2 その他の注意事項	95
廃棄について	95
テレビ／ラジオなどの受信障害防止について	95
USB について (Windows Me/98/2000 モデル)	96
USB キーボード (Windows Me/98/2000 モデル)	96
周辺機器／ケーブル	97
液晶ディスプレイについて	97
LCD モニタのスケーリング (Windows Me/98 モデル)	97
画面解像度の選択	97
ビデオメモリの容量表示	97
画面モードの変更時の表示	97
画面に表示されるメッセージについて (Windows 2000/NT モデル)	98
省電力機能	98
LAN アダプタの追加について	98
Wake up on LAN	98
インテル® プロセッサシリアルナンバ (FMV-6866CX7 のみ)	98
スクロール機能 (ホイール機能) 付きマウス	99
スタンバイ時の注意	99
3 標準仕様	100
本体仕様	100
LAN アダプタ仕様	101
サウンド仕様	101
グラフィック仕様	101
コネクタ仕様	102
索引	105

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本書には、本パソコンを安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本パソコンをお使いになる前に、本書を熟読してください。特に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコンをお使いください。また、本書および『安全上のご注意』は、本パソコンの使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。
(社団法人日本電子工業振興協会のパソコンコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

本装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

この装置は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター基準に適合していると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ及び複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（マーク）は、参加各国の間で統一されています。

このパソコンには、「外国為替及び外国貿易法」に基づく特定貨物が含まれています。したがって、このパソコンを輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パソコン用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のよう、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスクなど）が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。

Microsoft、Windows、MS、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Intel、Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。

Celeronは、米国インテル社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2001

画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。
	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:
↑ ↑

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

- CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROM ドライブ]:\\$setup.exe

■ 画面例

本書に記載されている画面は一例です。お使いのパソコンに表示される画面やファイル名などと異なる場合があります。ご了承ください。

■ イラスト

本書に記載されているイラストは一例です。取り付ける周辺機器によっては、お使いのパソコンと異なる場合があります。ご了承ください。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニュー やサブメニュー または項目を、「-」(ハイフン) でつなげて記述する場合があります。

例：「メイン」メニューの「フロッピーディスク A」の項目を「使用しない」に設定します。
↓
「メイン」-「フロッピーディスク A」: 使用しない

■ お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先や WWW の URL は 2001 年 4 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください（[◆▶『修理サービス網一覧表』参照](#)）。

■ カスタムメイドオプション

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、カスタムメイドオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■ 製品の呼びかた

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本書での表記	
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me	Windows
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows 98	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000	
Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0	Windows NT	
FMV-6866CX7/6766CX7c	本パソコンまたはパソコン本体	

警告ラベル／注意ラベル

本パソコンには警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

第1章

はじめに


各部の名称と働きや電源の入れかた／切りかたなど、本パソコンをお使いになる上で必要となる基本操作や基本事項を説明しています。

1	各部の名称と働き	10
2	キーボードについて	15
3	マウスについて	17
4	設置について	19
5	接続について	20
6	電源を入れる	24
7	電源を切る	25
8	再起動する	27
9	CDについて	29
10	フロッピーディスクについて	33
11	ハードディスクについて	35
12	PCカードについて	36

1 各部の名称と働き

パソコン本体の名称と働きを説明します。

パソコン本体前面

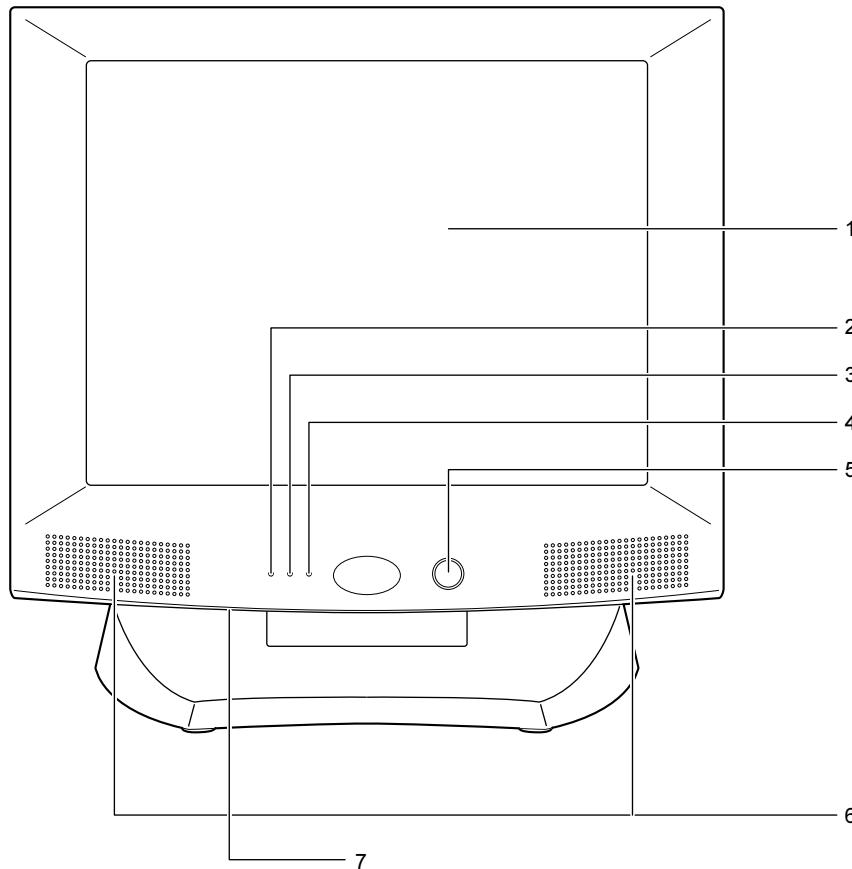

1 液晶ディスプレイ

画面が表示されます。

2 ハードディスク／CD-ROM ドライブアクセス表示ランプ

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクや CD-ROM ドライブからデータを読み出したりしているときに点灯します。

3 スタンバイランプ

本パソコンがスタンバイ状態（省電力状態）になったときにオレンジ色に点灯します。

4 電源ランプ

パソコン本体が動作しているときは緑色に点灯します。

スタンバイ状態（省電力状態）のときは点灯しません。

5 電源スイッチ


パソコン本体の電源を入れるときや、スタンバイ状態にするときに押します。

6 スピーカー

本パソコンの音声を出力します。

7 ブライトネスボリューム

液晶ディスプレイの明るさを調節します。右にまわすと明るくなり、左にまわすと暗くなります。

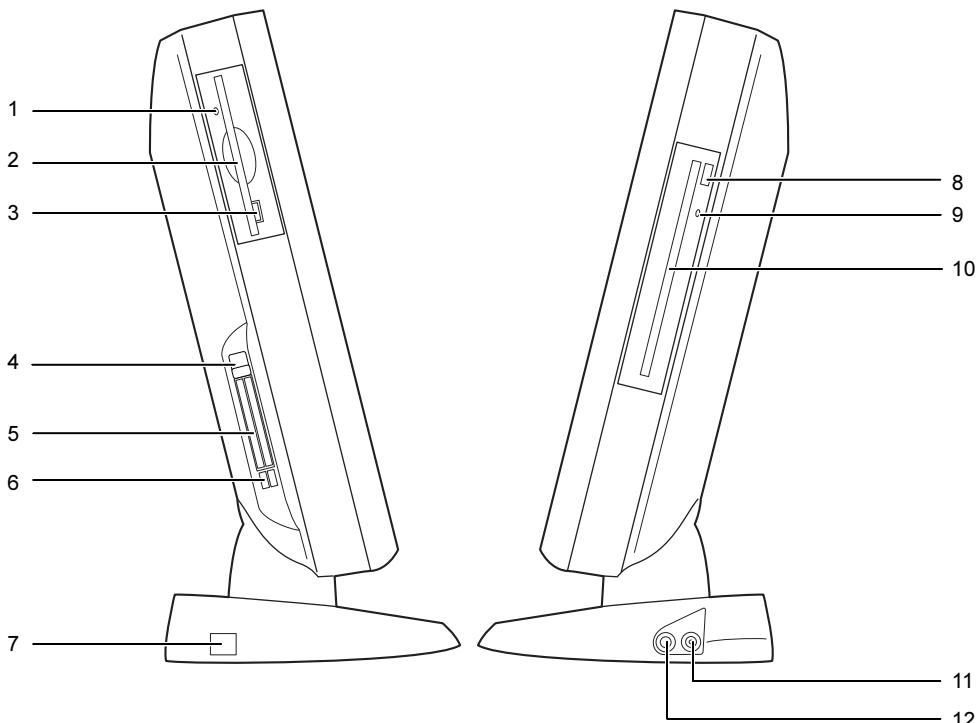パソコン本体側面**1 フロッピーディスクアクセス表示ランプ**

フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。

2 フロッピーディスク ドライブ

フロッピーディスクをセットしてデータを書き込んだり、読み出したりします。

3 フロッピーディスク取り出しボタン

フロッピーディスクを取り出すときに押します。

フロッピーディスクアクセス表示ランプが点灯しているときは、押さないでください。

4 PC カードストッパー

セットした PC カードが不用意に抜けるのを防ぎます。

5 PC カードスロット

PC カードをセットして、使うためのスロットです。ご購入時には、ダミーカードが 2 枚装着されています。

6 PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。

7 DC-IN コネクタ

AC アダプタを接続します。

8 EJECT ボタン

CD-ROM や音楽 CD を取り出すときに押します。パソコン本体の電源が入っているときにお使いになれます。BUSY ランプが点灯しているときは、押さないでください。

9 BUSY ランプ

CD-ROM からデータを読み込んでいるときや音楽 CD を再生しているときに点灯します。

10 CD-ROM ドライブ

CD-ROM のデータやプログラムを読み出したり、音楽 CD を再生したりします。


11 マイク端子

市販のコンデンサマイクを接続します。

12 ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

パソコン本体背面

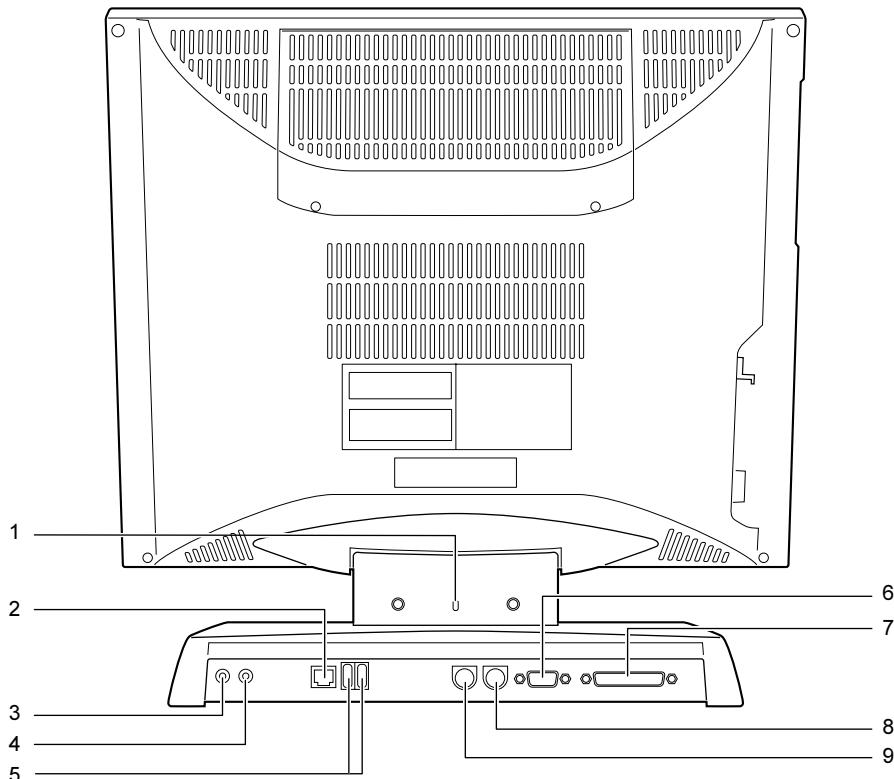

1 盗難防止用ロック

市販の盗難防止用ケーブルを接続できます。

POINT

▶ 盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。

商品名：マイクロセーバー（セキュリティワイヤー）商品番号：0522010
(富士通コワーコ取り扱い品 : ☎ 03-3342-5375)

2 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続します。

3 LINE OUT 端子

サウンド出力用端子。オーディオ機器の入力端子を接続します。

スピーカーを直接接続する場合は、アンプ機能内蔵のものをお使いください。

4 LINE IN 端子

サウンド入力用端子。オーディオ機器の出力端子を接続します。

5 USB コネクタ

USB 規格の機器を接続します。

6 シリアルコネクタ

RS-232C 規格に対応した機器のケーブルを接続します。

7 パラレルコネクタ

プリンタやスキャナなどのケーブルを接続します。

8 キーボードコネクタ

キーボードを接続します。

9 マウスコネクタ


マウスを接続します。

2 キーボードについて

キーボード（109日本語キーボード）のキーの役割を説明します。

POINT

- お使いになるOSやアプリケーションにより、キーの役割が変わることがあります。OSやアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

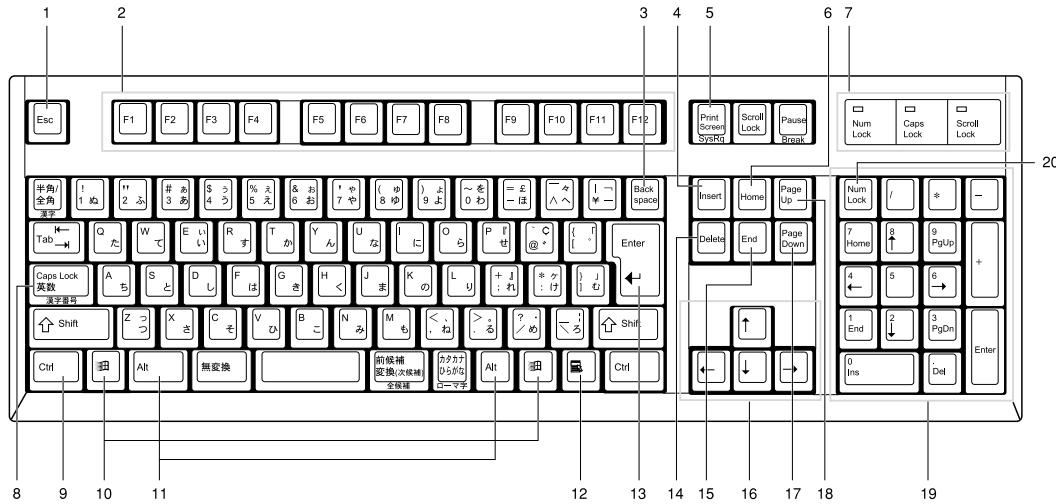

1 Esc (エスケープ) キー

アプリケーションの実行中の動作を取り消します。

2 F (ファンクション) キー

アプリケーションごとにいろいろな役割が割り当てられます。

3 Back space (バックスペース) キー

カーソルを左へ移動し、文字を削除するときに押します。

4 Insert (インサート) キー

文字の挿入 / 上書きの切り替えをするときに押します。

5 Print Screen (プリントスクリーン) キー

画面表示をクリップボードに取り込みます。

6 Home (ホーム) キー

カーソルを行の最初や文書の最初に、一度に移動するときに押します。

7 インジケーター

【Num Lock】キー、【Shift】+【Caps Lock 英数】キー、【Scroll Lock】キーを押すと点灯し、各キーが機能する状態になります。再び押すと消え、各キーの機能が解除されます。

8 Caps Lock (キャップスロック) 英数キー

アルファベットを入力するときに使います。

【Shift】+【Caps Lock 英数】キーで大文字 / 小文字を切り替えます。

9 Ctrl (コントロール) キー

他のキーと組み合わせて使います。アプリケーションごとに機能が異なります。

10 Windows (ウィンドウズ) キー

「スタート」メニューを表示するときに押します。

11 Alt (オルト) キー

他のキーと組み合わせて使います。アプリケーションごとに機能が異なります。

12 Application (アプリケーション) キー

マウスの右クリックと同じ役割をします。

選択した項目のショートカットメニューを表示するときに押します。

13 Enter (エンター) キー

リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

文を改行したり、コマンドを実行したりします。

14 Delete (デリート) キー

文字を削除するときに押します。また、【Ctrl】キーと【Alt】キーと一緒に押すと、本パソコンをリセットできます。

15 End (エンド) キー

カーソルを行の最後や文書の最後に、一度に移動するときに押します。

16 カーソルキー

カーソルを移動します。

17 Page Down (ページダウン) キー

次の画面に切り替えるときに押します。

18 Page Up (ページアップ) キー

前の画面に切り替えるときに押します。

19 テンキー

「Num Lock」インジケータ点灯時に数字が入力できます。


「Num Lock」インジケータ消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

20 Num Lock (ニューメリカルロック) キー


テンキーの機能を切り替えるときに押します。

 **POINT**

- キーボード底面にあるチルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。

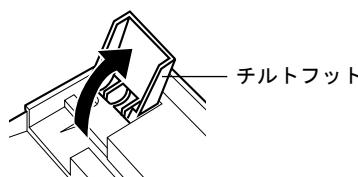

3 マウスについて

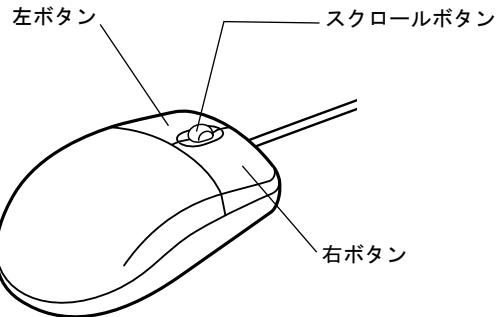


POINT

- ▶ マウスは、定期的にクリーニングを行ってください (☞ P.93)。

マウスの使いかた

■ マウスの動かしかた

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるよう動かします。マウスの動きに合わせて、画面上の矢印（これを「マウスポインタ」といいます）が同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。

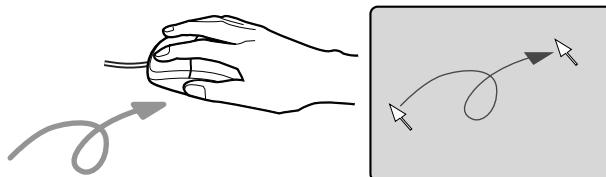

■ ボタンの操作

● クリック

マウスの左ボタンを1回カチッと押します。

また、右ボタンをカチッと押すことを「右クリック」といいます。




● ダブルクリック

マウスの左ボタンを2回連続してカチカチッと押します。




● ポイント

マウスポインタをメニューなどに合わせます。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合(メニューの右端に ▶ が表示されています)、そのメニューが表示されます。

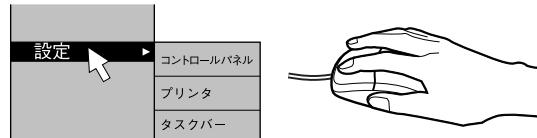

● ドラッグ

マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

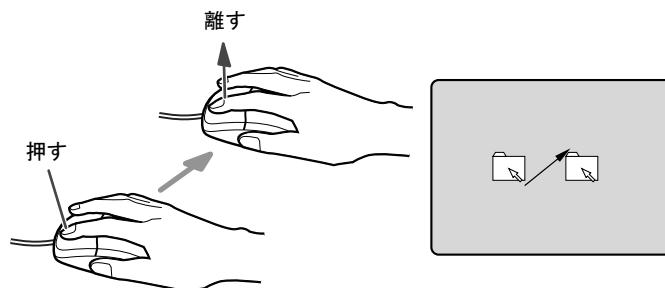

● スクロール (スクロールボタン付きのマウスのみ)

- ・スクロールボタンを前後に操作することで、ウィンドウ内の表示をスクロールさせることができます。また、第3のボタンとして、押して使うこともできます。
- ・スクロール機能は、対応したアプリケーションで使うことができます。

 **POINT**

- ▶ 上記のボタン操作は、「マウスのプロパティ」ダイアログボックスで「右利き用」に設定した場合の操作です。

4 設置について

本パソコンの設置場所、設置方法を説明します。


設置する場所

本パソコンを設置する場合は、次の場所は避けてください。

- 湿気やほこり、油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 火気のある場所
- 風呂場、シャワー室などの水のかかる場所
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- 10 °C未満の低温になる場所
- 電源ケーブルなどのケーブルが足にひつかかる場所
- テレビやスピーカーの近くなど、強い磁界が発生する場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所

設置例

本パソコンは次のように設置してください。設置の際は、パソコン本体上部や背面の通風孔をふさがないように注意してください。

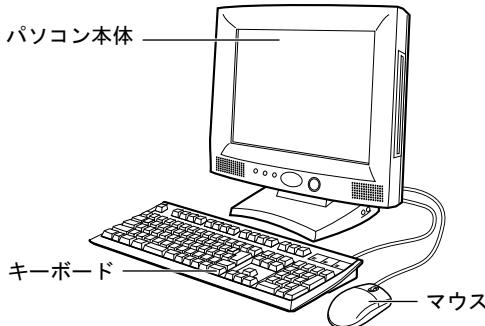

POINT

- ▶ パソコン本体上部や背面の通風孔をふさがないように注意してください。

5 接続について

パソコン本体に、キーボード、LAN ケーブル、電源ケーブルなどを接続します。

⚠ 警告



- アース接続が必要な装置は、電源を入れる前に、必ずアース接続をしてください。
アース接続をしないと、感電のおそれがあります。
また、アース線は、ガス管には絶対に接続しないでください。
火災の原因となります。
- キーボード、マウス、LAN ケーブル、電源ケーブル、アース線の取り付けや取り外しを行なう場合は、パソコン本体および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
感電の原因となります。
- キーボード、マウスを取り付ける場合は、弊社純正品をお使いください。
感電・火災または故障の原因となることがあります。

⚠ 注意




- ケーブルの接続は、間違いがないようにしてください。
誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体および周辺装置が故障する原因となることがあります。

キーボード／マウス／LAN ケーブル／電源ケーブル／アース線を接続する


POINT

- ▶ LAN ケーブルは、別売のツイストペアケーブルをご購入のうえお使いください。

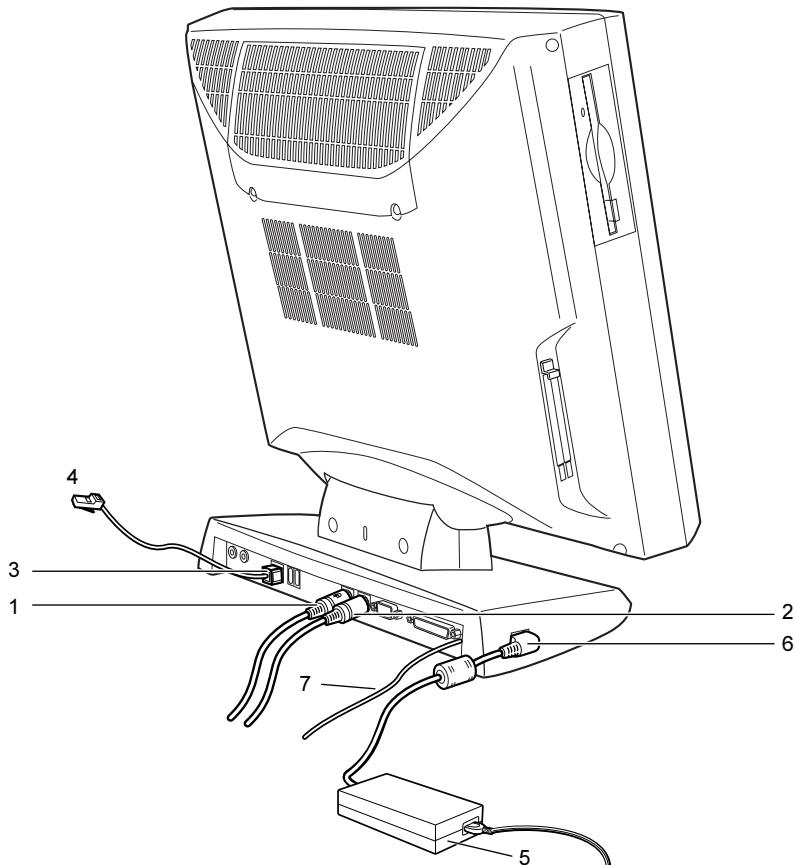


1 マウスを接続します。

マウスケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を上向きにして、マウスコネクタの色とパソコン本体背面のマウスラベルの色が合うように接続します。

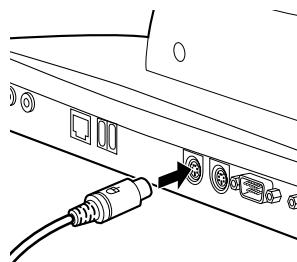

2 キーボードを接続します。

キーボードケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を上向きにして、キーボードコネクタの色とパソコン本体背面のキーボードラベルの色が合うように接続します。

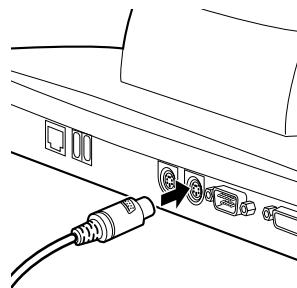


3 LAN ケーブルをパソコン本体に接続します。

別売のツイストペアケーブルの片方のコネクタをパソコン本体背面の LAN コネクタに接続します。

4 LAN ケーブルをネットワークに接続します。


手順3で接続した別売のツイストペアケーブルのもう片方のコネクタを、ハブユニットなどのネットワークのコネクタに接続します。

5 電源ケーブルをアダプタに接続します。

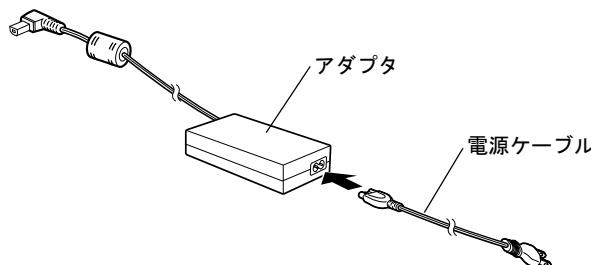


6 電源ケーブルを DC-IN コネクタに接続します。

アダプタから出ているケーブルのプラグを、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します。

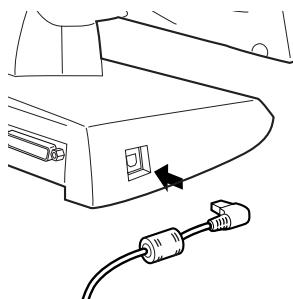

7 アース線をパソコン本体に取り付けます。


ネジをゆるめ、アース線の端子を接続し、ねじを締めます。

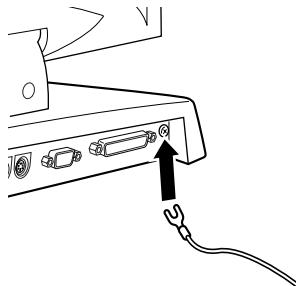

8 電源ケーブルとアース線をコンセントに接続します。

次の点に注意して電源ケーブルとアース線を接続してください。

- ・濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。
- ・電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
- ・重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりしないでください。
- ・電源ケーブルやプラグが傷んだときやコンセントの差し込み口がゆるいときは、お使いにならないでください。
- ・プラグの電極、およびコンセントの差し込み口にほこりが付着している場合は、かわいた布でよく拭いてください。
- ・電源ケーブルは、家庭用電源（AC100V）に接続してください。
- ・近くで雷が起きたときは、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- ・プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ・長期間お使いにならないときは、安全のため必ずプラグをコンセントから抜いてください。

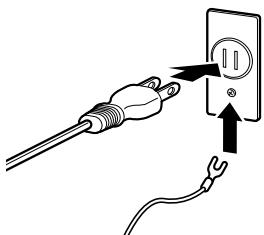

POINT

- ▶ 電源ケーブルは、タコ足配線をしないでください。また、キーボードケーブルやマウスケーブルとからまないようにしてください。

6 電源を入れる

注意事項

- 電源ランプは、スタンバイ状態になると消灯します。
- スタンバイランプはスタンバイ状態になるとオレンジ色に点灯します。
- 電源を切ったあとすぐに電源を入れる場合、または電源を入れたあとすぐに電源を切る場合は、10秒以上間隔をあけてから行ってください。
- 画面表示の開始や表示モードが切り替わるとき、一時的に画面が乱れたり、横線が見えることがあります（Windows の起動・終了画面、省電力モードからの復帰時など）。これは故障ではありませんので、そのままお使いください。
- 自己診断（POST）の結果、異常があればエラーメッセージ（[P.79](#)）が表示されます。

電源の入れかた

⚠ 注意




- 電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。
故障の原因となります。

1 接続している機器の電源スイッチを押します。

2 本体の電源スイッチを押します。

電源ランプが緑色に点灯します。

電源が入ると、ディスプレイに FUJITSU ロゴを表示後、システムが起動します（「FUJITSU」のロゴが表示されている間に自己診断が行われています）。

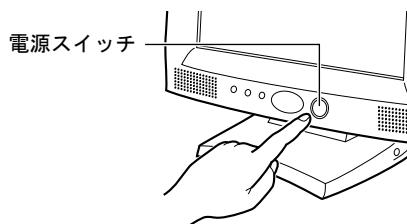

電源を入れたあとは、Windows のセットアップを行います（[P.79](#)『ソフトウェアガイド』参照）。

7 電源を切る

注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存してください。
- 電源を切る前に、フロッピーディスクやハードディスクのアクセス表示ランプ（[P.10](#)）が消えていることを確認してください。点灯中に電源を切ると、作業中のデータが保存できなかつたり、フロッピーディスクやハードディスク内部のデータが破壊されたりする可能性があります。
- 電源が入っている状態で、電源ケーブルをコンセントから抜いたり、停電によって電源が切断されたりした場合は、再び電源ケーブルをコンセントに差し込むか、復電するのを待つください。電源スイッチを押す必要はありません。復電すると自動的に電源が入り、本パソコンが起動されます。BIOS セットアップの「省電力」－「AC 通電再開時の動作」（[P.72](#)）が「電源 OFF」に設定されている場合、電源が入りません。
- BIOS セットアップの「省電力モード」を「使用しない」に設定すると、OS をシャットダウンしたあと、パソコン本体の電源が自動的に切れません（[P.70](#)）。
- 自己診断（POST）時に電源を切ることはできません。OS が完全に起動されてから、後述の手順で切ってください。
- BIOS セットアップの「電源スイッチ」で「スタンバイ」に設定した状態でシステムが停止した場合、4 秒以上電源スイッチを押し続けて電源を切ってください。
- スタンバイ状態から復帰する場合に電源 LED が点灯するまで、5 秒程度かかることがあります。再度電源ボタンを押すと、本体がシャットダウンしますので、ご注意ください。

電源の切りかた

■ Windows Me の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックします。
「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「終了」を選択し、「OK」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

■ Windows 98 の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックします。
「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「電源を切れる状態にする」をクリックし、「OK」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

■ Windows 2000 の場合

1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

2 「シャットダウン」を選択し、「OK」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

POINT

- ▶ 次のように電源を切ることもできます。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「Windows のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
 2. 「シャットダウン」をクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。
 3. 「シャットダウン」を選択し、「OK」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

■ Windows NT の場合

1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

2 「コンピュータをシャットダウンする」をクリックし、「はい」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

POINT

- ▶ 「電源を切断しても安全です。」というメッセージが表示されて、電源が自動的に切れない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- ▶ 次のように電源を切ることもできます。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「Windows NT のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
 2. 「シャットダウン」をクリックします。
「コンピュータのシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。
 3. 「シャットダウン後、電源を切る」をクリックし、「OK」をクリックします。
電源が自動的に切れます。

8 再起動する

ソフトウェアをインストールした場合や、使用中のソフトウェアがなんらかの理由で動かなくなった場合などに、再起動を行います。ここでは、再起動の方法について説明します。

POINT

- ▶ 再起動すると、メモリ内のデータが消失します。再起動する前に、必要なデータは保存してください。

再起動の方法

■ Windows Me の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックします。
「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ 上記のように再起動できない場合は、次の再起動を行ってください。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「プログラムの強制終了」ダイアログボックスが表示されたら、メッセージにしたがって操作してください。

■ Windows 98 の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックします。
「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「再起動する」をクリックし、「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ 上記のように再起動ができない場合は、次の再起動を行ってください。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「プログラムの強制終了」ダイアログボックスが表示されたら、メッセージにしたがって、操作してください。

■ Windows 2000 の場合

1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

2 「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ 次のように再起動することもできます。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「Windows のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
 2. 「シャットダウン」をクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。
 3. 「再起動」を選択し、「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

■ Windows NT の場合

1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

2 「コンピュータを再起動する」をクリックし、「はい」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ 次のように再起動することもできます。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「Windows NT のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
 2. 「シャットダウン」をクリックします。
「コンピュータのシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。
 3. 「シャットダウン後、再起動する」をクリックし、「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動されます。

9 CDについて

CDの取り扱いやセット方法、取り出し方法を説明します。

取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、CDをお使いになるときは、次の点に注意してください。

■ CD媒体の注意事項


- レーベル面（印刷側）にボールペンや鉛筆などで字を書かないでください。また、ラベルなどは貼らないでください。
- データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりした場合は、かわいた柔らかい布で中央から外側にむかって拭いてください（クリーナーなどはお使いにならないでください）。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

■ ドライブの注意事項

- 「CD媒体の注意事項」が守られていないCD、ゆがんだCD、割れたCD、ヒビの入ったCDはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。上記のCDをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 本パソコンは、円形のCDのみお使いになります。円形以外の異形CDはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形CDをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 別売のCD-ROMクリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。CD-ROMクリーニングディスクをお使いにならないでください。

POINT

- ▶ CD-ROMは、音楽用CD（コンパクトディスク）に、音の代わりにパソコンの情報（文字など）を保存したものです。ROMとは、「Read Only Memory」の略で、読み取り専用という意味です。本パソコンでは、CD-ROMの情報を読み取ることはできますが、書き込むことはできません（カスタムメイドオプションでCD-R/RWを選択した場合を除く）。
 - ▶ 本パソコンでは、次図のマークがついたCDのみお使いになります。マークのないCDはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。
- また、マークの種類によっては、アプリケーションが必要になる場合があります。




* 印のついたCDは、CD-R/RWドライブをお使いの場合に、書き込みができます。

CD をセットする／取り出す


■ CD-ROM ドライブの場合

□ CD をセットする

- 1 BUSY ランプが消えているのを確認し、EJECT ボタンを押します。
EJECT ボタンの中央部を押してください。CD が入っていた場合、EJECT ボタンを押すと、CD が少し出るので、取り出してください。

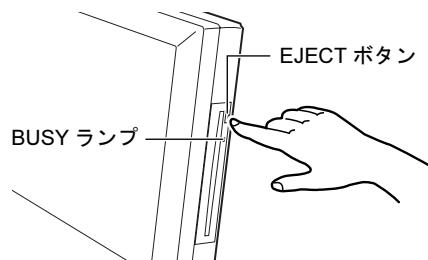

- 2 CD のレベル面を正面に向け、CD ドライブのスリットに挿入します。
CD が自動的に引き込まれ、セットされます。

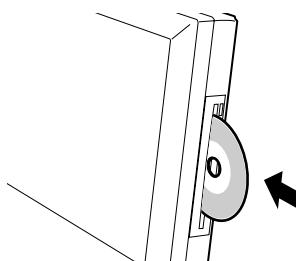


POINT

- CD をセットすると、BUSY ランプが点灯します。BUSY ランプが消えるのを確認してから、次の操作に進んでください。

□ CD を取り出す

CD の取り出しは、BUSY ランプが消えているのを確認してから、前述のように EJECT ボタンを押して行ってください。

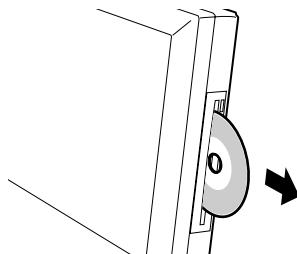


■ CD-R/RW ドライブ（カスタムメイドオプション）の場合

□ CD をセットする


1 EJECT ボタンを押します。

EJECT ボタンの中央を押すと、CD をセットするトレーが少し出ます。

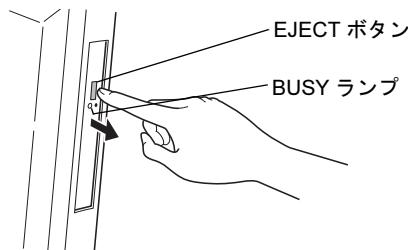


2 トレーを手で引きます。

図のようにトレーの中央を持って引き出してください。

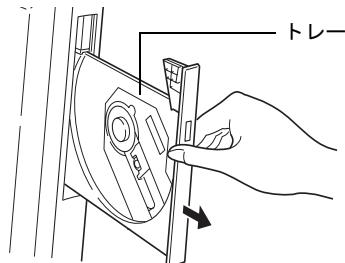

3 CD のレーベル面を左にして、トレーの中央の突起に「パチン」という音がするまではめ込みます。

このとき、転倒しないようトレーを手で押さえてください。

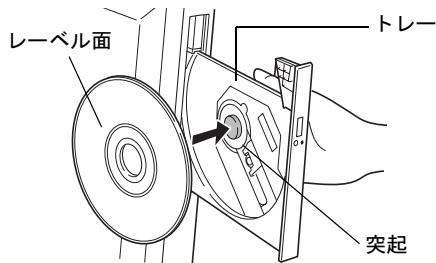

POINT

- ▶ CD は、必ずトレーの中央の突起に「パチン」と音がするまで、はめ込んでください。きちんとはめ込まないと、故障などの原因となることがあります。

4 トレーを手で「カチッ」という音がするまで押します。

トレーが本体に入り、CD がセットされます。

 **POINT**

- ▶ CD をセットすると、BUSY ランプが点灯します。BUSY ランプが消えるのを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーを入れるときに EJECT ボタンを押すとトレーが正しくセットされません。

□ CD を取り出す

CD の取り出しは、BUSY ランプが消えているのを確認してから、前述のように EJECT ボタンを押して行ってください。

10 フロッピーディスクについて

フロッピーディスクの取り扱いやセット方法、取り出し方法を説明します。

取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、フロッピーディスクをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください。
- 結露や水滴がつかないようにしてください。

フロッピーディスクをセットする／取り出す


POINT

- ▶ DOS/Vフォーマット済みのフロッピーディスクをお使いください。その他のフロッピーディスクをお使いになると、動作が保証されません。

■ フロッピーディスクをセットする


ラベル面を手前に向けて、シャッタのある側から、フロッピーディスクドライブに差し込みます。

「カシャッ」と音がして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出します。

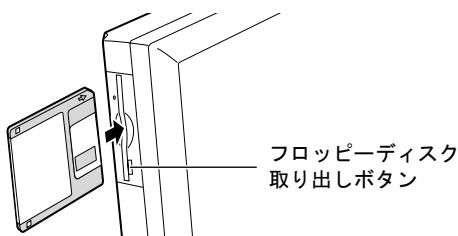

■ フロッピーディスクを取り出す


- 1 フロッピーディスクアクセス表示ランプが消えていることを確認します。

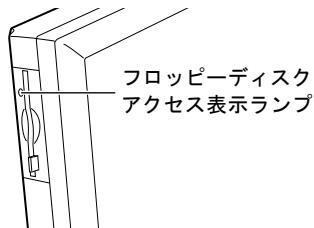

POINT

- ▶ フロッピーディスクアクセス表示ランプの点灯中に、フロッピーディスクを取り出さないでください。データが破壊される可能性があります。

- 2 フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

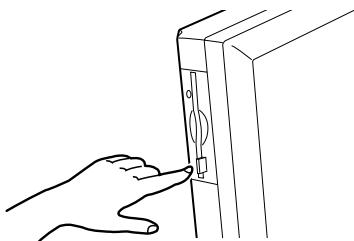

11 ハードディスクについて

ハードディスクの取り扱いについて、気をつけていただきたいことを説明します。

注意事項

故障の原因となりますので、次の点に注意してください。

- ハードディスクの内部では、情報を記録するディスクが高速に回転しながら、情報の読み書きを行っています。非常にデリケートな装置ですので、電源が入ったままの状態で本パソコンを持ち運んだり、衝撃や振動を与えるしないでください。
- 極端に温度変化が激しい場所でのご使用および保管は避けてください。
- 直射日光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないでください。
- 衝撃や振動の加わる場所でのご使用および保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所でのご使用および保管は避けてください。
- 磁石や強い磁界を発生する装置の近くでのご使用および保管は避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。
- 結露や水滴がつかないようにしてください。

POINT

- ▶ 取り扱い方法によっては、ディスク内のデータが破壊される場合があります。重要なデータは必ずバックアップを取っておいてください。
- ▶ 同一タイプのハードディスクでも若干の容量差があります。ハードディスク単位ではなくファイル単位、または区画単位でのバックアップをお勧めします。

12 PC カードについて

PC カードの取り扱いやセット方法、取り出し方法を説明します。

取り扱い上の注意

故障の原因となるので、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のある場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- カードをこすったりして静電気をおこさないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

POINT

- ▶ 本パソコンでは、LAN カードはお使いになれません。
- ▶ モデムカードなど、通信系の PC カードの中には、2 枚同時にお使いになれないものがあります。PC カードに添付のマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは、12V を使う PC カードはお使いになれません。
- ▶ 本パソコンでは、ZV ポート対応の PC カードはお使いになれません。
- ▶ お使いになる PC カードによっては、使える IRQ が限られている場合があります。その場合、PC カードの説明書をご覧になり、PC カードが使える IRQ を予約してください。PC カードの IRQ 予約方法については「[PnP/PCI メニュー](#)」(▶ P.68) をご覧ください。

PC カードをセットする

PC カードは、名刺サイズのカードに、モデムなどの周辺機器の機能を持たせたカードです。お買い上げの状態では、ダミーカードが 2 枚装着されています。

△ 注意



- PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。けがの原因となることがあります。

POINT


- ▶ Type III の PC カードをセットするときは、ダミーカードを 2 枚とも抜き取り、ディスプレイ側のスロットにセットしてください。
- ▶ PC カードによっては、お使いになる OS に関わらず、セットするときに電源を切る必要のあるものや、デバイスドライバのインストールが必要なものがあります。PC カードに添付のマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードとコードを接続しているコネクタ部分に物を載せたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

1 Windows NT の場合は、パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。

PC カードを取り外す場合は、「[PC カードを取り出す](#)」(☞ P.39) の手順 1 ~ 4 をご覧ください。

Windows Me/98/2000 の場合は、手順 2 に進んでください。


2 PC カードストッパーを上側へスライドさせます。

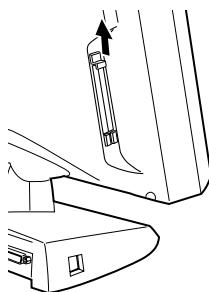

3 PC カード取り出しボタンを押します（ダミーカードが入っている場合）。


ダミーカードが入っていない場合、手順 5 に進んでください。

PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。

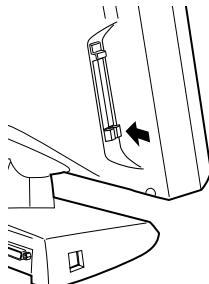


4 ダミーカードを取り出します。

飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、ダミーカードを取り出します。

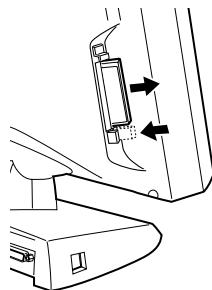


5 PC カードをセットします。

PC カードの製品名を本体背面側に向けて PC カードスロットに差し込みます。

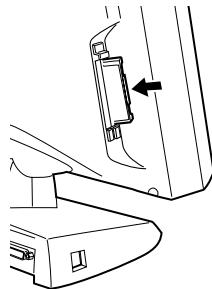

6 PC カードストッパーを下側にスライドさせます。

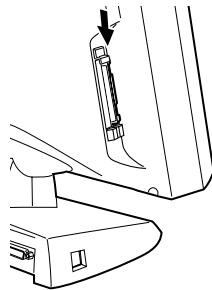

PC カードを取り出す

POINT

- ▶ コード付きのPCカードを取り出す場合、PCカードのコードを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PC カードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。

■ Windows Me/98 の場合

⚠ 注意



- PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっている場合があります。PC カードを取り出すときは、手順 3 のあと、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



- PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

1 タスクバーの「PC カード」アイコンをクリックします。

POINT

- ▶ タスクバーの「PC カード」アイコンをダブルクリック、または「コントロールパネル」ウィンドウの「PC カード」アイコンをクリックして表示される「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。

2 「XXXXXXX の中止」をクリックします。

XXXXXXX には、使用中の PC カードの名称が表示されます。

PC カードの動作が停止し、次の画面が表示されます。




POINT

- ▶ PC カードによっては、「このデバイスは取りはずせません」というメッセージが表示されることがあります。この場合は、OS を終了させ、パソコン本体の電源を切ってから取り出しを行ってください。


3 「OK」をクリックします。

- 4** PC カードストップバーを上側にスライドさせます。

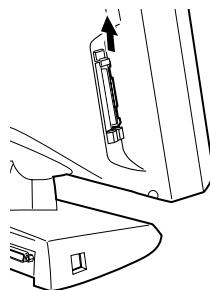


- 5** PC カード取り出しボタンを押します。

PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。

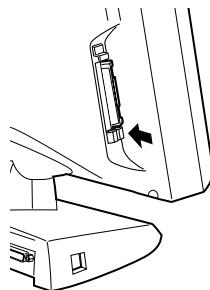

- 6** PC カードを取り出します。


飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。

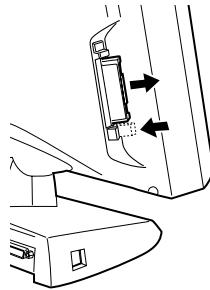

- 7** ダミーカードをセットします。

ダミーカードを PC カードスロットに差し込みます。

- 8** PC カードストップバーを下側にスライドさせます。

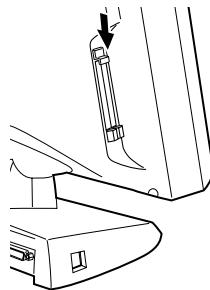

■ Windows 2000 の場合

⚠ 注意




- PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっている場合があります。PC カードを取り出すときは、手順 3 のあと、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。




- PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

- 1 タスクバーの「PC カード」アイコンを右クリックし、「ハードウェアを取り外すかまたは取り出す」をクリックします。
「ハードウェアの取り外し」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「停止」をクリックします。
「ハードウェアデバイスの停止」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「OK」をクリックします。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 PC カードストッパーを上側にスライドさせます。

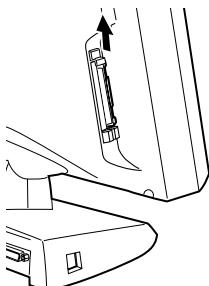


- 6 PC カード取り出しボタンを押します。
PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出します。

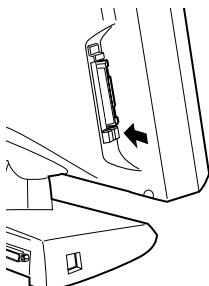

7 PC カードを取り出します。


飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。

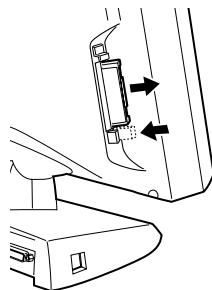

8 ダミーカードをセットします。

ダミーカードを PC カードスロットに差し込みます。

9 PC カードストッパーを下側にスライドさせます。

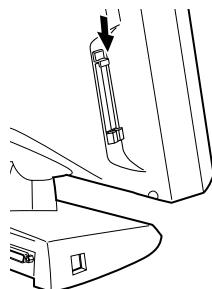

■ Windows NT の場合

△ 注意




- PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっている場合があります。PC カードを取り出すときは、手順 1 のあと、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



- PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。


1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。

2 PC カードストッパーを上側にスライドさせます。

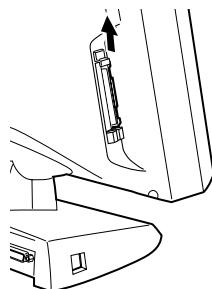


3 PC カード取り出しボタンを押します。


PC カード取り出しボタンを軽く一回押すと、ボタンが少し飛び出ます。

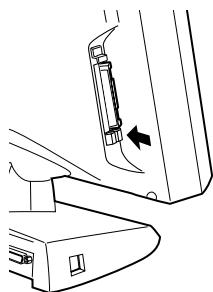**4 PC カードを取り出します。**

飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。

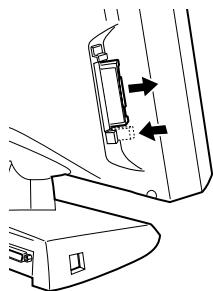**5 ダミーカードをセットします。**

ダミーカードを PC カードスロットに差し込みます。

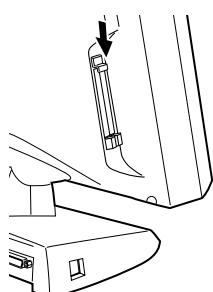6 PC カードストッパーを下側にスライドさせます。

Memo

第2章

ハードウェアについて

本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器について、基本的な取り扱い方などを説明しています。

1 周辺機器を取り付ける前に	46
2 メモリを取り付ける	48

1 周辺機器を取り付ける前に

本パソコンは、さまざまな周辺機器を接続または内蔵して機能を拡張できます。

⚠ 警告



- 周辺機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。
感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意



- 周辺機器類の取り付け、取り外しを行う際は、マニュアルに指定された場所以外のネジは、外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあり、また、故障の原因となることがあります。



- ケーブル類の接続は本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。
誤った接続状態でお使いになると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

- 周辺機器の中には、機種によってお使いになれないものがあります
ご購入の前に「システム構成図」をご覧になり、その周辺機器がお使いになれるかどうかを確認してください。
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします
純正品が用意されている周辺機器については、純正品以外を取り付けて、正常に動かなかつたり、パソコンが故障しても、保証の対象外となります。
純正品が用意されていない機器については、本パソコンに対応しているかどうかをお使いの周辺機器メーカーにご確認ください。
- Windows のセットアップは終了していますか？
セットアップを行う前に周辺機器を取り付けると、セットアップが正常に行われないおそれがあります。
『ソフトウェアガイド』をご覧になり、Windows のセットアップを行ってください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけに
一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。
- パソコンおよび接続されている機器の電源を切る
安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコンの電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。
- 電源を切った直後は作業をしない
電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと10分ほど待ってから作業を始めてください。

● 内部のケーブル類や装置の扱いに注意

傷つけたり、加工したりしないでください。

● 静電気に注意

内蔵周辺機器は、基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

● 基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れない

金具の部分や、基板のふちを持つようしてください。

● 周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるもののが一般的ですが、パソコン本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

● ACPI に対応した周辺機器をお使いください (Windows Me/98/2000)

本パソコンは、ACPI (省電力に関する電源制御規格の1つ) によって制御していますので、周辺機器も ACPI に対応している必要があります。

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常動作しなくなることがあります。周辺機器が ACPI に対応しているかどうかは、周辺機器の製造元にお問い合わせください。

● ドライバーを用意する

パソコン本体のスロットカバーや金具などの取り外しには、プラスのドライバーが必要です。

ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

2 メモリを取り付ける

本パソコンのメモリを増やすと、一度に読み込めるデータの量が増え、パソコンの処理能力があがります。

POINT

- ▶ ご購入後、メモリを取り付ける場合は、Windows のセットアップを行ってから、一度電源を切ったあとに取り付けを行ってください（[◆▶『ソフトウェアガイド』参照](#)）。

⚠ 警告



- メモリの取り付けや取り外しを行う場合は、パソコン本体および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
感電の原因となります。



- メモリを取り付ける場合は、弊社純正品をお使いください。
感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意




- メモリの取り付けや取り外しを行う場合は、指定された場所以外のネジは外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- プリント板は、指定されている場所以外には手を触れないでください。
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

メモリの取り付け場所

メモリはパソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。

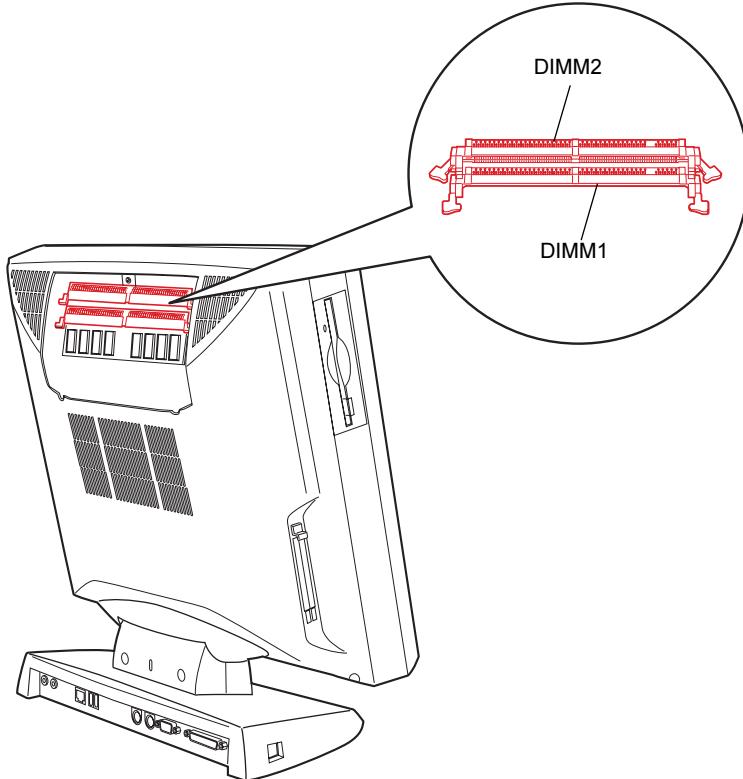

取り付けられるメモリ

本パソコンにメモリを増設する場合は、弊社純正品の「SDRAM DIMM、ECC なし、PC100」をお使いください。

■ メモリの組み合わせ

最大で 512MB (256MB × 2) のメモリを取り付けることができます。

標準構成では、DIMM1 にメモリが搭載されています。増設するメモリは、DIMM2 に取り付けてください。

なお、メモリの総容量を 512MB にする場合には、DIMM1 のメモリを 256MB のメモリに入れ替えてください。

POINT


- 対象機種を確認のうえ、弊社純正品の「168 ピン SDRAM DIMM、ECC なし、100MHz 対応品」をお使いください。純正品以外のメモリを取り付けると、本パソコンでは動作しない可能性があります。

メモリを取り付ける


1 パソコン本体を水平にします。

図のように、背面が上になるようにします。このとき、台座部分を作業台からみ出させ、ディスプレイ部と作業台が平行になるようにしてください。

作業はやわらかい布を敷いた平坦な台の上で行ってください。とくに、液晶ディスプレイに突起物などがあたらないようにしてください。

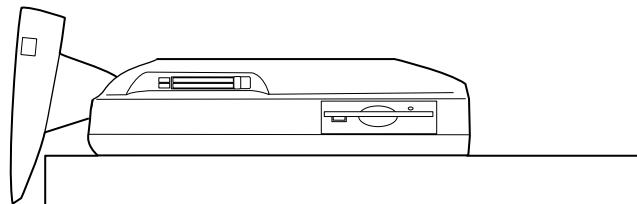


2 メモリカバーを取り外します。

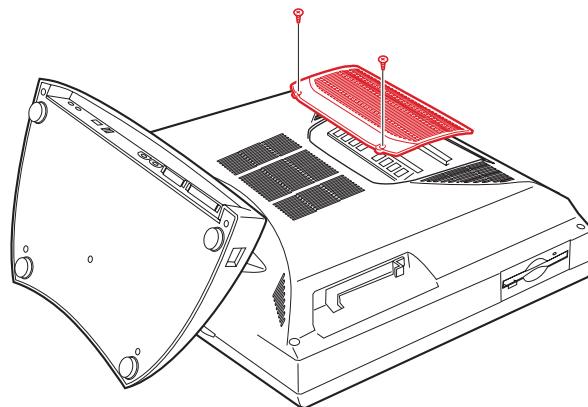


重要

- 次図の電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点灯している場合、電源を切り、電源ケーブルを抜いてから作業を再開してください。

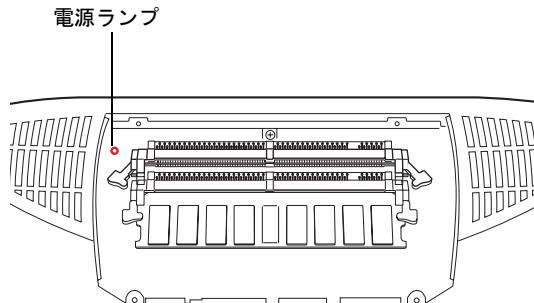


3 スロットの両側のフックを外側に開きます。

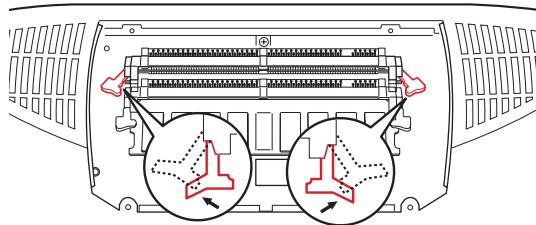


4 メモリをスロットに差し込みます。

メモリの切り欠け部分とスロットの切り欠け部分を合わせるようにして、スロットに垂直に差し込みます。

正しく差し込まれると、スロットの両側のフックが起きます。このとき、メモリがしっかりと固定されているか確認してください。

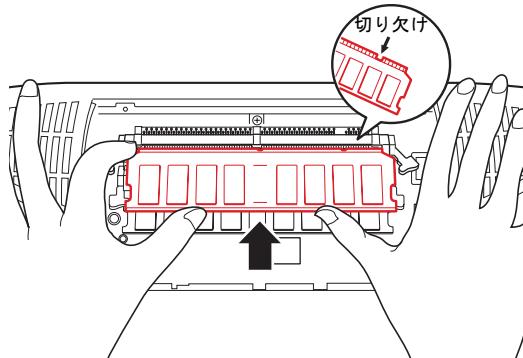

5 メモリカバーを取り付けます。

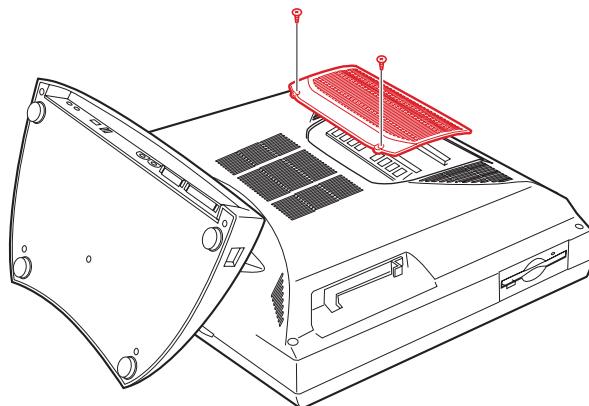

6 パソコン本体を立てます。

パソコン本体を立てたら、ディスプレイ部を使いやすい角度に、調節してください。

 **POINT**

▶ 取り外しは、取り付ける手順を参照して行ってください。

Memo

第3章

BIOS セットアップについて

本パソコンの日時や省電力モードの設定に必要となる、BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためのパスワードの設定方法についても説明しています。

1 BIOS セットアップとは	54
2 BIOS セットアップの操作のしかた	55
3 ご購入時の設定に戻す	58
4 メニュー詳細	59
5 BIOS のパスワード機能を使う	76
6 BIOS が表示するメッセージ一覧	79

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップはメモリやハードディスク、フロッピーディスクドライブなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本パソコンでは、必要最小限の設定はお買い求めのときにすでに行われています。
次の場合のみ設定を行う必要があります。

- 特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワード（暗証番号）を設定するとき
- リソースの設定を変更するとき
- 省電力モード（電源を入れた状態で一定時間使わなかったときに、消費する電力を減らして待機している状態）を解除、または変更するとき
- 自己診断中に BIOS セットアップを促すメッセージが表示されたとき
- 他の OS を使うとき

POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記録されます。この CMOS RAM は、記録した内容をバッテリによって保存しています。BIOS セットアップを正しく行っても、電源を入れたとき、または再起動したときに、BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示される場合は、この CMOS RAM に設定内容が保存されていない可能性があります。バッテリの消耗が考えられますので、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

1 作業を終了してデータを保存します。

2 本パソコンを再起動します。

- ・Windows Me モデルの場合は、「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「再起動」を選択して、「OK」をクリックします。
- ・Windows 98 モデルの場合は、「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「再起動する」をクリックして、「OK」をクリックします。
- ・Windows 2000 モデルの場合は、「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「再起動」を選択して、「OK」をクリックします。
- ・Windows NT モデルの場合は、「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「コンピュータを再起動する」をクリックして、「はい」をクリックします。

3 画面下に「<F2> キー : BIOS セットアップ」と表示されたら、【F2】キーを押します。

メインメニュー画面が表示されます。



1. 設定画面

選択するメニューや設定項目が表示されます。

2. キー一覧

設定時に使うキーの一覧です。

POINT

- ▶ 設定画面やキー一覧で、設定項目やキー名称などが灰色の文字で表示されている場合があります。これは、その設定項目やキーが、設定したり使用したりできないものであることを示しています。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴを表示しないように設定することができます。詳細については、本章の「起動」 - 「起動時の自己診断画面（【F8】）」（[••▶ P.62](#)）をご覧ください。

設定を変更する

BIOS セットアップは、キーボードを使ってすべての操作を行います。

1 【↑】【↓】キーを押して、設定を変更したいメニューにカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。

詳細設定項目を表示するときは、【F8】キーを押してから【Enter】キーを押します。

2 【↑】【↓】キーを押して、設定を変更したい項目にカーソルを合わせます。

- ・の付いている項目はサブメニューがあることを表示します。
- ・の付いている項目にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

3 【←】【→】キーを押して、設定を変更します。

さらに他のメニューの設定を変更したいときは、【Esc】キーを押して手順1から繰り返します。

サブメニューを表示していた場合は、【Esc】キーを押すと1つ前の画面に戻ります。

BIOS セットアップを終了するときは、「[BIOS セットアップを終了する](#)」(☞ P.57) をご覧ください。

■ 各キーの役割

BIOS セットアップで使うキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【←】【→】キー	希望する設定値を表示します。
【F1】キー	カーソルを合わせた項目のヘルプを表示します。もう一度押すと、ヘルプを終了します。
【Esc】キー	前画面に戻ります。
【F8】キー	詳細な設定項目を表示します。 メインメニュー画面で一度【F8】キーを押すと、詳細な項目が設定できるようになります。
【Page Down】キー	次ページを表示します。
【Page Up】キー	前ページを表示します。

BIOS セットアップを終了する

- 1** **【↑】【↓】キーを押して、「終了」メニューにカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。**
- 2** **【↑】【↓】キーを押して、終了方法を選び、【Enter】キーを押します。**
終了方法については、「[終了メニュー](#)」(⇒ [P.75](#)) をご覧ください。
- 3** **【←】【→】キーを押して、「はい」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。**
BIOS セットアップが終了します。

3 ご購入時の設定に戻す

「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」を実行したあとに、以下の設定を変更してください。

- Windows Me/98 モデル
 - ・「ディスクドライブ」 – 「IDE コントローラ」 – 「IDE プライマリスレーブ」 – 「DMA 転送モード」: 使用しない
- Windows 2000 モデル
 - ・「起動」 – 「起動デバイスの優先順位」 – 「Intel UNDI,PXE-2.0」: スキップ
 - ・「ディスクドライブ」 – 「IDE コントローラ」 – 「IDE プライマリスレーブ」 – 「DMA 転送モード」: 使用しない
 - ・「PnP/PCI」 – 「プラグアンドプレイ対応 OS」: いいえ
- Windows NT モデル
 - ・「起動」 – 「起動デバイスの優先順位」 – 「Intel UNDI,PXE-2.0」: スキップ
 - ・「ディスクドライブ」 – 「IDE コントローラ」 – 「IDE プライマリスレーブ」 – 「DMA 転送モード」: 使用しない
 - CD-R/RW ドライブ搭載モデルの場合、「マルチワード DMA0」に設定してください。
 - ・「PnP/PCI」 – 「プラグアンドプレイ対応 OS」: いいえ
 - ・「省電力」 – 「ハードディスク省電力」: 15
 - ・「省電力」 – 「スタンバイ移行時間」: 30

4 メニュー詳細

BIOS セットアップの個々のメニューを説明します。

☞ 重要

- ▶ 各設定の標準設定値をアンダーラインで表記しています。
- ▶ お使いになるモデルによっては、ご購入時の設定が標準設定値と異なる場合があります。この場合、ご購入時の設定を「(初期値: Windows XX モデル)」で表記しています。
- ▶ メインメニューで【F8】キーを押すと、詳細な設定項目が表示されます。本書では、該当する項目名のあとに「(【F8】)」を表記しています。

システム情報メニュー

システム情報メニューでは、本パソコンのハードウェア構成を表示します。変更はできません。

■ 表示項目の詳細

□ プロセッサ

本パソコンに取り付けられている CPU の種類を表示します。

□ プロセッサ速度

本パソコンに取り付けられている CPU の動作周波数を表示します。

□ L1 キャッシュ

1 次キャッシュメモリの容量を表示します。

□ L2 キャッシュ

2 次キャッシュメモリの容量を表示します。

□ フロッピーディスク A

取り付けられているフロッピーディスクドライブの種類を表示します。

□ IDE プライマリマスター

1 台目の IDE 規格の内蔵ドライブの種類と容量を表示します。本パソコンではあらかじめ IDE 規格の内蔵ハードディスクが 1 台内蔵されていますので、そのハードディスクの容量が表示されます。

□ IDE プライマリスレーブ

2 台目の IDE 規格の内蔵ドライブの種類を表示します。本パソコンではあらかじめ CD-ROM ドライブが 1 台内蔵されています。

□ **IDE セカンダリマスター**

本パソコンでは使いません。

□ **IDE セカンダリスレーブ**

本パソコンでは使いません。

□ **全メモリ容量**

本パソコンの全メモリ容量を表示します。

- **メモリスロット 1/2 (DIMM 1/DIMM 2)** …本パソコンにあらかじめ取り付けられているメモリの種類および容量を表示します。

□ **シリアルポート**

シリアルポートが使う I/O ポートアドレスと IRQ (割り込み要求) を表示します。

□ **パラレルポート**

パラレルポートが使う I/O ポートアドレスと IRQ (割り込み要求) を表示します。

□ **PS/2 マウス**

PS/2 マウスが使えるかどうかを表示します。

製品情報メニュー

製品情報メニューでは、本パソコンの製品情報を表示します。変更はできません。

■ 表示項目の詳細

□ **BIOS メーカー**

本パソコンの BIOS のメーカーを表示します。

□ **BIOS 版数**

本パソコンの BIOS のバージョンを表示します。

□ **BIOS ID**

本パソコンの BIOS の ID を表示します。

□ **BIOS 日付**

BIOS がリリースされた日付を表示します。

□ **製品名**

本パソコンの製品名を表示します。

□ **システム資産番号**

本パソコンのシリアル番号 (S/N) を表示します。

□ マザーボード名

本パソコンのマザーボードの ID を表示します。

□ マザーボード資産番号

本パソコンでは使いません。

□ SMBIOS 版数

システムマネージメント BIOS のバージョンを表示します。

日付と時刻メニュー

日付と時刻メニューでは、日時を設定します。

■ 設定項目の詳細

□ システム日付

月／日／年を設定します。年は西暦で 2 衔ずつ入力します。曜日は自動的に設定されます。

□ システム時刻

時：分：秒を設定します。時刻は 24 時間形式で入力します。

POINT

- ▶ 「システム日付」と「システム時刻」は一度合わせれば、電源を入れるたびに設定する必要はありません。

起動メニュー

起動メニューでは、本パソコンの起動に関する設定を行います。

POINT

- ▶ メインメニューで【F8】キーを押すと、詳細な設定項目が表示されます。本書では、該当する項目名のあとに「(【F8】)」を表記しています。

■ 設定項目の詳細

□ 起動デバイスの優先順位

OS を読み込むドライブの優先順位を設定します。

1 ~ 4 のドライブの順序は、【←】【→】キーで変更できます（初期値：1. Floppy Disk A:、2. Hard Disk C:、3. IDE CD-ROM、4. Intel UNDI, PXE-2.0）。

POINT

- ▶ 起動デバイスとしてお使いにならないデバイスは、以下の手順で「スキップ」に設定することができます。
「起動」 - 「起動デバイスの優先順位」 - 「Intel UNDI, PXE-2.0」：スキップ
- ▶ ネットワークサーバから起動を行うには、「Wired for Management」に準拠したブートサーバが必要となります。

□ 高速起動 (【F8】)

電源を入れてから、または再起動してから OS を読み込むまでの時間を短くするかどうかを設定します。

- ・使用する：OS を読み込むまでの時間を短くします。

ただし、BIOS セットアップを終了したあとの最初の起動時には、「高速起動」は行われません。

- ・使用しない：OS を読み込むまでの時間を短くしません。

- ・自動：Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 などの ACPI 対応の OS が、OS を読み込むまでの時間を制御します。

□ 起動時の自己診断画面 (【F8】)

本パソコンの起動時または再起動時に自己診断画面を表示するかどうかを設定します。

- ・表示しない：起動時または再起動時に「FUJITSU」ロゴを表示します。
- ・表示する：起動時または再起動時に自己診断画面を表示します。

□ 起動時の NumLock 設定 (【F8】)

本パソコンの電源を入れたあと、または再起動したときに、キーボードのテンキーを NumLock 状態にするかどうかを選択します。

キーボードを NumLock 状態にすると、テンキーから数値入力ができます。また【NumLock】キーを押し、NumLock 状態を解除すると、テンキー表面の下の段に書かれた機能がお使いになれます。

- ・使用する : NumLock 状態にします。
- ・使用しない : NumLock 状態にしません。

POINT

- ▶ Windows 2000/NT では、本設定は無効になります。OS 上で設定してください
([…▶『ソフトウェアガイド』参照](#))。

□ メモリ診断 (【F8】)

本パソコンの電源を入れたとき、または再起動したときに、メモリのテストを行うかどうかを選択します。「高速起動」の項目を「使用しない」に設定したときに、この項目が設定できます。

- ・使用する : メモリのテストを行います。
- ・使用しない : メモリのテストを行いません。

□ BIOS 書き換えモード

この機能は、将来、BIOS の機能を拡張するために用意されています。

通常は、初期値のままお使いください。

- ・使用する : 電源を入れたときに BIOS の書き換えモードになります。
- ・使用しない : BIOS の書き換えモードになりません。

□ 言語 (Language)

BIOS セットアップや自己診断画面で使う言語を表示します。

- ・英語 (US) : 英語で表示します。
- ・日本語 (JP) : 日本語で表示します。

ディスクドライブメニュー

ディスクドライブメニューでは、ドライブの設定を行います。

POINT

- ▶ メインメニューで【F8】キーを押すと、詳細な設定項目が表示されます。本書では、該当する項目名のあとに「(【F8】)」を表記しています。

■ 設定項目の詳細

□ フロッピーディスクコントローラ

フロッピーディスクドライブを使えるようにするかどうかを設定します。

- ・使用する：フロッピーディスクドライブを使用可能にします。
- ・使用しない：フロッピーディスクドライブを使用不可にします。
- フロッピーディスク A…本パソコンに標準搭載されているフロッピーディスクの設定を行います。設定値は次のとおりです。本装置では値を変更しないでください。
 - ・なし：あらかじめ取り付けられているフロッピーディスクドライブを取り外したときに選択します。
 - ・360KB 5.25 インチ /1.2MB 5.25 インチ /720KB 3.5 インチ /1.44MB 3.5 インチ：本パソコンに標準搭載のフロッピーディスクドライブは1.44MB 3.5インチに指定されています。

POINT

- ▶ 本パソコンでは、フロッピーディスクドライブの増設や変更はできません。

- 書き込み禁止機能 (【F8】) …フロッピーディスクへの書き込み禁止を選択します。本パソコンでは、本項目の設定は、MS-DOS モードのときだけ有効になります。
 - ・使用しない：書き込み禁止をしません。
 - ・全セクタ：すべてのセクタへの書き込みを禁止します。
 - ・起動セクタ：起動セクタへの書き込みを禁止します。

□ IDE コントローラ

本パソコンに取り付けられているハードディスクやCD-ROMなどのIDE規格の装置を使えるようにするかどうかを設定します。

- ・両方使用する：プライマリ、セカンダリ共に使用可能にします。
- ・プライマリのみ：プライマリのみ使用可能にします。
- ・使用しない：プライマリ、セカンダリ共に使用不可にします。
- IDE プライマリマスター /IDE プライマリスレーブ /IDE セカンダリマスター /IDE セカンダリスレーブ…本パソコンのIDE内蔵ドライブの種類(シリンド数、ヘッド数、セクタ数、容量)を設定します。本パソコンには、あらかじめIDE規格のハードディスクが1台とATAPI規格のCD-ROMドライブが内蔵されています。

POINT

- ▶ 本パソコンでは、IDEドライブの増設や変更はできません。この設定は変更しないでください。

【Enter】キーを押すとサブメニューが表示されます。

デバイスの検出：IDE ドライブの認識方法を選択します。「タイプ」に接続されているドライブの種類が表示されます。

- ・自動：検出したハードディスクのシリンド数、ヘッド数、セクタ数、容量が各項目に自動的に表示されます。
- ・なし：この設定は、使わないでください。
- ・手動：シリンド数、ヘッド数、セクタ数をキーボードから入力します。入力する項目にカーソルを移動し、数値を入力してください。

LBA モード制御 ([F8])：LBA (Logical Block Addressing：論理的な通し番号によるアクセス) を有効にするかどうかの設定をします。「タイプ」を「自動」、「ハードディスク」に設定した場合、自動的に最適なモードが選択、表示されます（ハードディスクが取り付けられている場合のみ）。

- ・使用しない：LBA モードを無効にします。
- ・自動：LBA モードを有効にします。

POINT

- ▶ ハードディスクをフォーマットしたあとに「LBA モード制御」の設定を変更すると、正常にアクセスできない場合があります。フォーマットしたあとは、変更しないでください。

マルチセクタ転送 ([F8])：マルチセクタ転送（データを複数セクタ分まとめて転送すること）を行なうかどうかを設定します。

- ・自動：ブロック転送を行います。
- ・使用しない：ブロック転送を行いません。

32 ビットアクセス ([F8])：ハードディスクコントローラに 32 ビットでアクセスできるように設定します。

- ・使用する：ハードディスクコントローラに 32 ビットでアクセスします。
- ・使用しない：ハードディスクコントローラに 32 ビットでアクセスしません。

PIO 転送モード ([F8])：IDE ドライブが持っている PIO モードを設定します。

- ・自動：最も高速な PIO モードに自動設定します。
- ・高速 PIO 0/ 高速 PIO 1/ 高速 PIO 2/ 高速 PIO 3/ 高速 PIO 4：データの転送モードを選択します。数値が大きくなるにつれ、転送速度があがります。

DMA 転送モード ([F8])：DMA 転送時の転送モードを設定します。

- ・自動（初期値：IDE プライマリマスター/IDE セカンダリマスター/IDE セカンダリスレーブ）：DMA 転送モードに自動設定します。
- ・使用しない（初期値：IDE プライマリスレーブ）：DMA 転送を行いません。
- ・マルチワード DMA0 ~ 2：マルチワード DMA 転送を行います。数値が大きくなるほど、転送速度があがります。
- ・UltraDMA0 ~ 2：UltraDMA 転送を行います。数値が大きくなるほど、転送速度が上がります。

● **書き込み禁止機能 ([F8])** …ハードディスクへの書き込み禁止を選択します。本設定を変更しないでください。

- ・使用しない
- ・全セクタ
- ・起動セクタ

内蔵デバイスマニュ

内蔵デバイスマニュでは、シリアルポートやパラレルポートなど、マザーボード上の各種インターフェースの設定を行います。

POINT

- ▶ メインメニューで【F8】キーを押すと、詳細な設定項目が表示されます。本書では、該当する項目名のあとに「([F8])」を表記しています。

■ 設定項目の詳細

□ シリアルポート

本体背面のシリアルポートを使えるようにするかどうかを設定します。

- ・使用する：シリアルポートを使用可能にします。
- ・使用しない：シリアルポートを使用不可にします。
- I/O アドレス…シリアルポートのアドレス番号を設定します。
 - ・3F8h、3E8h、2F8h、2E8h：アドレスを設定します。
- 割り込み要求 (IRQ) …シリアルポートの IRQ (割り込み要求) を設定します。
 - ・4、11：シリアルポートの IRQ を設定します。

□ パラレルポート

本体背面のパラレルポートを使えるようにするかどうかを設定します。

- ・使用する：パラレルポートを使用可能にします。
- ・使用しない：パラレルポートを使用不可にします。
- I/O アドレス…パラレルポートのベースアドレスを設定します。
 - ・378h、3BCh、278h：アドレスを設定します。
- 割り込み要求 (IRQ) …パラレルポートの IRQ (割り込み要求) を設定します。
 - ・2、5：パラレルポートの IRQ を設定します。
- モード…パラレルポートに接続する周辺装置の種類を設定します。
 - ・出力専用：出力専用モードを使う周辺装置を接続するときに選択します。
 - ・双方向：双方向モードを使う周辺装置を接続するときに選択します。
 - ・EPP：EPP 規格の周辺装置を接続するときに選択します。
 - ・ECP：ECP 規格の周辺装置を接続するときに選択します。

POINT

- ▶ 「モード」を EPP モードに設定したとき、「パラレルポート」の「I/O アドレス」を「3BCh」に設定することはできません。
- また、「モード」を EPP 以外に設定し、「パラレルポート」の「I/O アドレス」を「3BCh」に設定した場合、本設定を EPP に設定することはできません。

DMA チャネル：「モード」で、「ECP」を選択したときのみ設定できます。ECP 規格の周辺装置を接続するときに、どの DMA チャネルを使うかどうかを選択します。

- ・1、3：使用する DMA チャネルを設定します。

□ PS/2 マウス (【F8】)

本パソコンのマウスコネクタに接続したマウスを、使えるようにするかどうかを選択します。設定値を「使用する」から変更しないでください。

- ・使用する：マウスを使用可能にします。
- ・使用しない：マウスを使用不可にします。

□ サウンドコントローラ (【F8】)

マザーボード上のサウンド機能を有効にするかどうかを設定します。

- ・使用する：サウンド機能を有効にします。
- ・使用しない：サウンド機能を無効にします。

□ USB ホストコントローラ (【F8】)

USB コントローラを有効または無効にするかを設定します。

- ・使用する：USB コントローラを有効にします。
- ・使用しない：USB コントローラを無効にして、リソースを解放します。
- **USB キーボード／マウス (【F8】)**…USB キーボード／マウスを USB をサポートしていない OS などで使えるようにするかどうかを設定します。
本設定は自己診断終了後、有効となります。
- ・使用する：USB キーボード／マウスを使用可能にします。ただし、若干性能が落ちます。
- ・使用しない：USB キーボード／マウスを使用不可にします。

POINT

- ▶ USB ホストコントローラを「使用する」に設定して Windows NT をお使いになると、システムの速度が低下することがあります。USB をサポートしていない OS をお使いになる場合は、「使用しない」に設定して、PS/2 キーボードをお使いになることをお勧めします。
- ▶ Windows Me/98 の Safe モードや、MS-DOS プロンプトのフルスクリーンモードは、USB をサポートしていません。これらのモードで USB をお使いになる場合、本設定を「使用する」に設定してください。

PnP/PCI メニュー

PnP/PCI メニューでは、プラグアンドプレイや PCI に関する設定を行います。

POINT

- ▶ メインメニューで【F8】キーを押すと、詳細な設定項目が表示されます。本書では、該当する項目名のあとに「(【F8】)」を表記しています。

■ 設定項目の詳細

□ プラグアンドプレイ対応 OS

プラグアンドプレイに対応した OS を使用しているかどうかを設定します。

Windows 2000 はプラグアンドプレイに対応していますが、本項目では「いいえ」に設定し、お使いください。

- ・はい (Windows Me/98 モデル) : プラグアンドプレイに対応した OS を使用します。
- ・いいえ (Windows 2000/NT モデル) : プラグアンドプレイに対応していない OS を使用します。

POINT

- ▶ 「標準設定を読み込む」(⇒ P.75) を行うと「はい」に設定されますので、Windows 2000/NT モデルをお使いになる場合は、「いいえ」に設定し直してください。
- ▶ Windows Me/98 以外の OS をお使いになる場合、または Windows Me/98 と Windows 2000/NT をマルチブートする場合は、「いいえ」に設定してください。

□ PCI IRQ の共有

複数の PCI カードで、割り込み要求 (IRQ) を共有させるかどうかを設定します。

- ・はい : IRQ を共有させます。
- ・いいえ : IRQ を共有させません。

□ PCI IRQ の設定

PCI の割り込み要求 (IRQ) を自動設定するかどうかを選択します。

- ・自動 : 自動設定します。
- ・手動 : INTA#/INTB#/INTC#/INTD# にそれぞれ IRQ を設定します。それぞれ以下のように対応しています。

INTA#:LAN コントローラ
INTB#:PC カードコントローラ 0
INTC#:PC カードコントローラ 1
INTD#:USB ホストコントローラ／サウンド

□ 16bit PC Card-0 の割り込み予約 (IRQ)

PC カードスロット (0) にセットした 16 ビット対応の PC カードが使う IRQ を、予約するかどうかを設定します。

- ・3、4、5、6、7、9、10、11、15 : 16 ビット対応の PC カード用に、IRQ を予約します。
- ・いいえ : 16 ビット対応の PC カード用に、IRQ を予約しません。

□ 16bit PC Card-1 の割り込み予約 (IRQ)

PC カードスロット (1) にセットした 16 ビット対応の PC カードが使う IRQ を、予約するかどうかを設定します。

- ・ 3、4、5、6、7、9、10、11、15 : 16 ビット対応の PC カード用に、IRQ を予約します。
- ・ いいえ : 16 ビット対応の PC カード用に、IRQ を予約しません。

□ グラフィックコントローラ用メモリ設定

グラフィックコントローラが使うメモリのサイズを設定します。

- ・ 32、64

□ ディスプレイヤダプタの初期化

ACPI モードの OS で、高度 (ACPI S3) 省電力モードから復帰をするときに、ディスプレイヤダプタを初期化するかどうかを設定します。

- ・ 使用する : ディスプレイヤダプタを初期化します。
- ・ 使用しない : ディスプレイヤダプタを初期化しません。

□ リソース (ESCD) の初期化 (【F8】)

リソースの割り当てを初期状態に戻すかどうかを選択します。

- ・ はい : リソースの割り当てを初期状態に戻します。
- ・ いいえ : リソースの割り当てを初期状態に戻しません。

省電力メニュー

省電力メニューでは、省電力モードに関する設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ 省電力モード

本パソコンは、省電力モードを備えています。省電力モードは、本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使わなかった場合に、消費する電力を減らして待機する機能です。

- ・使用する：省電力モードを有効にします。
- ・使用しない：省電力モードを無効にします。省電力モードに関する設定項目は、灰色の文字で表示され、設定できなくなります。

POINT

- ▶ Windows 98 (APM モード) および Windows NT では、「使用しない」に設定すると、電源を切る際、最後に「コンピュータの電源を切る準備ができました。」というメッセージが表示されます。本体の電源スイッチを押して電源を切ってください。
- ▶ 省電力モードを設定すると、LAN などの通信環境によっては、通信ができなくなる場合があります。
- ▶ Windows NT で電源切断用 HAL を使用する場合は、「使用する」に設定してください。
- ▶ Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 では、本設定は無効になります。

- 電源スイッチ…電源スイッチを押した場合に、スタンバイモードに移行するか、電源が切れるようにするかを設定します。

- ・スタンバイ：電源スイッチを押すとスタンバイモードになります。スタンバイモードは CPU、ディスプレイ、内蔵ハードディスク、その他の I/O デバイスを同時に省電力状態に移行させ、電力消費が最小の状態にします。電源スイッチを 4 秒以上押し続けると電源が切れます。
また、スタンバイモードの状態に移行すると、電源ランプが消え、スタンバイランプがオレンジ色に点灯します。
- ・電源 OFF：電源スイッチを押すと電源が切れます。

POINT

- ▶ Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 では、本設定は無効になります。

- ハードディスク省電力…内蔵ハードディスクを、スタンバイモード（一部の回路を停止させた状態）に移行させるまでの時間を設定します。ハードディスクにアクセスすると、スタンバイモードから通常の状態に数秒で戻ります。

- ・1 ~ 60（初期値：Windows NT モデル 15min）：1 分から 60 分の間で任意の時間を設定します。その時間ハードディスクへのアクセスがないと、ハードディスクがスタンバイモードに移行します。
- ・使用しない（初期値：Windows Me/98/2000 モデル）：スタンバイモードに移行しません。

POINT

- ▶ Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 では、本設定は無効になります。
- ▶ Windows 98 (APM モード) では、この設定が変更されることがあります。

- **スタンバイ移行時間**…システム全体をスタンバイモード（一部の回路を停止させた状態）に移行させるまでの時間を設定します。この項目は、ディスプレイを省電力状態に移行させたい場合に設定します。キーボードの任意のキーを押すか、マウスを動かすと、スタンバイモードから通常の状態に数秒で戻ります。
 - ・ **2～120**（初期値：Windows NT モデル 30min）：2 分から 120 分の間で任意の時間を設定します。その時間パソコンを使わなかった場合、ディスプレイはスタンバイモードに移行します。
 - ・ **使用しない**（初期値：Windows Me/98/2000 モデル）：スタンバイモードに移行しません。

POINT

- ▶ Windows Me/98（ACPI モード）/2000 では、本設定は無効になります。
- ▶ Windows 98（APM モード）では、この設定が変更されることがあります。

□スタンバイモード（ACPI）

OS を ACPI モードで使う場合の、スタンバイモードを設定します。

- ・ **標準**：ACPI S1 に設定し、スタンバイのときの消費電力を抑えます。
- ・ **高度**：ACPI S3 に設定し、スタンバイのときの消費電力を最小に抑えます。

□自動ウェイクアップ

外付けモデムが着信したり、PCI カードから復帰信号が送られてきたりしたときに、本パソコンを電源オフの状態やスタンバイ状態から復帰させるかどうかを設定します。

□有効なウェイクアップ状態

イベントにより、システムを復帰させることができる状態を設定します。

- ・ **スタンバイ**：スタンバイ状態からのシステム復帰が可能になります。
- ・ **電源 OFF**：電源 OFF 状態、またはスタンバイ状態からのシステム復帰が可能になります。
- **モデム着信によるウェイクアップ**…本パソコンのシリアルポートにモデムを増設し、電話回線を接続している状態で、電話がかかってきたときに本パソコンをスタンバイ状態から復帰させるかどうかを設定します。
 - ・ **使用する**：スタンバイ状態から復帰させます。
 - ・ **使用しない**：スタンバイ状態から復帰させません。

POINT

- ▶ 本機能をお使いになる場合には、モデム側の対応が必要となります。
- ▶ Windows 98/2000 モデルの場合、自動的に「使用する」に設定されます。
- ▶ Windows 98（ACPI モード）および Windows 2000 では、本設定は無効になります。
- ▶ 「有効なウェイクアップ状態」を「電源 OFF」に設定しても、電源オフの状態からは復帰しません。

- PCI PME によるウェイクアップ…LAN アダプタから復帰信号が送られてきたときに、本パソコンを電源オフの状態やスタンバイ状態から復帰させるかどうかを設定します（[P.98](#)）。
- ・**使用する**：電源オフの状態やスタンバイ状態から復帰させます。
- ・**使用しない**：電源オフの状態やスタンバイ状態から復帰させません。

POINT

- ▶ 本設定は APM モードの場合、設定する必要があります。
- ▶ Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 では、本設定は無効になります。ただし、「有効なウェイクアップ状態」が「電源 OFF」に設定され、電源オフの状態の場合は、本設定も有効になります。

- 時刻によるウェイクアップ…あらかじめ設定した時刻に、本パソコンを電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させるかどうかを設定します。
 - ・**時刻**：電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させる時刻を設定します。
 - ・**日付／時刻**：電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させる日時を設定します。
 - ・**使用しない**：電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させません。

POINT

- ▶ Windows Me/98 (ACPI モード) /2000 では、本設定は無効になります。ただし、「有効なウェイクアップ状態」が「電源 OFF」に設定され、電源オフの状態の場合は、本設定も有効になります。

ウェイクアップ日付：電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させる日を設定します。
ウェイクアップ時間：電源オフの状態、またはスタンバイ状態から復帰させる時刻を設定します。「時：分：秒」の順に設定します。

□ AC 通電再開時の動作

停電などで電源が切断された場合に、通電再開時の動作を設定します。

- ・**電源 OFF**：電源が切れたままになります。
- ・**電源 ON**：電源が入ります。
- ・**自動**：電源が切断されたときの状態に戻ります。

システム管理メニュー

システム管理メニューでは、本パソコンのシステムに関する設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ セキュリティ

本パソコンの保護・安全機能の設定を行います。

- **管理者用パスワード**…特定の人だけが BIOS セットアップを行えるようにします。

パスワードを設定すると、BIOS セットアップ画面を表示するときや「パスワード要求」で設定したタイミングで、パスワードの入力を求められます（初期値：未設定）。

- **ユーザー用パスワード**…特定の人だけが本パソコンを使えるようにします。

パスワードを設定すると、BIOS セットアップ画面を表示するときや「パスワード要求」で設定したタイミングで、パスワードの入力を求められます（初期値：設定不可）。

□ パスワード要求

パスワード入力を要求するタイミングを設定します。

- ・ **OS** : OS の起動後に、管理者パスワードの入力を要求します。正しい管理者パスワードが入力されるまで、PS/2 規格のキーボードやマウスをお使いになれません。
- ・ **POST** : OS が起動する前に、パスワードの入力を要求します。
- ・ **自動** : 起動デバイスが自動的に設定をします。

□ イベントログ

本パソコンのエラーなどのイベントを記録するかどうかを設定します。

- ・ **保存する** : イベントを記録します。

- ・ **保存しない** : イベントを記録しません。

- **イベントログ数**…イベントがいくつ記録されているかを表示します。

- **空きイベントログ領域**…イベントを記録する領域が、どれだけ空いているかを表示します。

- **システム起動**…本パソコンの起動日時を記録するかどうかを設定します。

- ・ **保存する** : 起動日時を記録します。

- ・ **保存しない** : 起動日時を記録しません。

- **イベントログの消去**…再起動時にエラーなどのイベントの記録を消去するかどうかを設定します。

- ・ **消去する** : イベントの記録を消去します。

- ・ **消去しない** : イベントの記録を消去しません。

イベントログ内容の表示 : この項目を選択して【Enter】キーを押すと、記録されているエラーなどのイベントが一覧表示されます。

□ プロセッサシリアルナンバ

Intel Pentium III Processor が持つプロセッサシリアルナンバ機能 (⇒ P.98) を有効または無効にするかを設定します (FMV-6866CX7 のみ有効)。

- ・**使用する** : プロセッサシリアルナンバ機能を有効にします。
- ・**使用しない** : プロセッサシリアルナンバ機能を無効にします。

POINT

- ▶ Intel プロセッサシリアルナンバコントロールユーティリティをお使いになる場合、「使用する」に設定してください。「使用しない」に設定した場合、Intel プロセッサシリアルナンバコントロールユーティリティなどのユーティリティで Enabled に設定できなくなります。
- ▶ Windows Me/98/2000/NT 以外の OS をお使いになる場合、Intel プロセッサシリアルナンバコントロールユーティリティがお使いになれません。この場合、本項目でプロセッサシリアルナンバ機能の設定を行ってください。

□ Hard Disk Security Function

ハードディスクのセキュリティ機能を設定します。なお、標準で搭載しているハードディスクは、Hard Disk Security Function に対応しております。

- **IDEプライマリマスター/IDEプライマリスレーブ**…本パソコンに内蔵されているハードディスクのセキュリティ機能を有効、または無効にするかどうか設定します。
 - ・**使用する** : ハードディスクのセキュリティ機能を有効にして、特定の人だけがハードディスクを使用できるようにします。設定されている管理者用パスワード（ユーザー用パスワードが設定されている場合は、ユーザー用パスワード）を起動時に入力します。パスワードを入力しないと、ハードディスクをお使いになることができません。
 - ・**使用しない** : ハードディスクのセキュリティ機能を無効にします。

POINT

- ▶ 本設定は、管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定が可能です。
- ▶ ハードディスクがセキュリティ機能に対応していない場合や、ハードディスク以外の装置が接続されている場合は、灰色の文字で表示され、本設定を変更することはできません。
- ▶ 管理者用パスワードが解除されたときは、本設定も同時に「使用しない」に設定され、ハードディスクのセキュリティ機能が解除されます。
- ▶ パスワード要求が、「OS」の場合、または「自動」で「Wake up On LAN」や「時刻によるウェイクアップ」で電源オンした場合は、起動時にパスワードは要求されません。ただし、正しい管理者パスワードが入力されるまでは、PS/2 規格のキーボードやマウスはお使いになられません。

重要

- ▶ 管理者用パスワードやユーザー用パスワードを忘れると、ハードディスクがお使いになれないだけでなく、ハードディスクのセキュリティ機能も無効にすることができます。この場合は、修理（有償）が必要となりますので、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
なお、ハードディスク内のデータは復旧できません。無償修理期間中でも有償修理となりますのでご了承ください。

終了メニュー

終了メニューでは、BIOS セットアップを終了します。また、標準の設定値に戻すこともできます。

■ 設定項目の詳細

□ 変更を保存して終了する（再起動）

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定した内容を保存して再起動しますか？」というメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了し、本パソコンを再起動します。

□ 変更を保存して終了する（電源 OFF）

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定した内容を保存して電源を OFF しますか？」というメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了し、本パソコンの電源が自動的に切れます。

□ 変更を保存せずに終了する（再起動）

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定した内容を保存せずに再起動しますか？」というメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、変更した設定値を元に戻して BIOS セットアップを終了し、本パソコンを再起動します。

□ 標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

「[ご購入時の設定に戻す](#)」（[P.58](#)）をご覧ください。

□ 変更を保存する

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定した内容を保存しますか？」というメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、変更した設定値を保存します。BIOS セットアップは終了しません。

□ 変更前の値を読み込む

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更前の値を読み込みますか？」というメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、変更した設定値を元に戻します。BIOS セットアップは終了しません。

5 BIOS のパスワード機能を使う

本パソコンのデータを守るためにパスワード機能を説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定できます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使えなくなります。

パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次の2つです。

入力するパスワードにより、本パソコン操作の権限が区別されます。

- 管理者用パスワード

特定の人だけが、BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS が起動しないようにします。

- ユーザー用パスワード

特定の人だけが、本パソコンを使えるようにするためのパスワードです。設定したパスワードを入力しないと、一部の BIOS セットアップおよび OS が起動しないようにします (BIOS セットアップでは、システム日付、システム時刻、ユーザー用パスワードのみ変更できます)。

パスワードを忘れると


管理者用パスワードを忘れると、ハードディスクがお使いになれないだけでなく、ハードディスクのセキュリティ機能も無効にすることができません。この場合は、修理 (有償) が必要となりますので、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。無償修理期間中でも有償となります。

なお、ハードディスク内のデータは、復旧できません。

パスワードを設定する

1 「管理者用パスワード」、または「ユーザー用パスワード」にカーソルを合わせ、
【→】【←】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

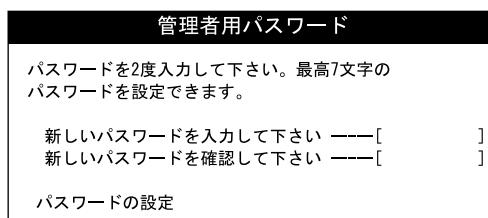

2 7桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。

入力した文字は表示されず、代わりに「*」が表示されます。

POINT

- ▶ パスワードに数字を使う場合、テンキーの数字キーでは入力できません。通常（フルキー）の数字キーで入力してください。

3 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

4 手順2で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**5 【Enter】キーを押し、設定を終了します。**

再入力したパスワードが間違っていた場合は、メッセージが表示されます。【Enter】キーを押して、手順2からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードでセットアップを始めた場合、設定項目が制限されます。

6 終了メニューから「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。

「設定した内容を保存して再起動しますか？」ウィンドウが表示されます。

7 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。


設定が保存され、本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ テンキーからの入力はできません。
- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、ビープ音がなりシステムが停止します。
その場合は、電源スイッチを押して電源を切り、少し待ってからもう一度電源を入れます。
その後、正しいパスワードを入力してください。

■ パスワード設定後のパソコンの起動

パスワードを設定すると、次に電源を入れたとき、または BIOS セットアップを始めるときに、次の画面が表示されます。

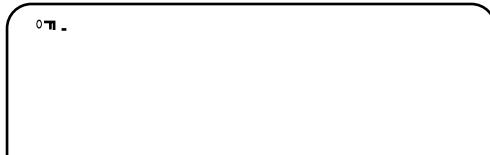

設定したパスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

※ 重要

- ▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、「不正確なパスワードが入力されました。システムは使用できません。」というメッセージが表示されて、パソコンが停止します。その場合は電源スイッチを 4 秒以上押し続けて、パソコンの電源を切ってから 10 秒ほど待って、もう一度電源を入れます。そのあと、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを変更する／削除する

■ パスワードを変更する

- パスワードを変更するには、「管理者用パスワード」または「ユーザー用パスワード」の項目を「未設定」にします。その後、再度パスワードを設定してください。
- 管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。
- 管理者用パスワードが解除されたときは、「Hard Disk Security Function」(⇒ P.74) の設定も同時に「使用しない」に設定され、ハードディスクのセキュリティ機能が解除されます。ハードディスクのセキュリティ機能をもう一度お使いになる場合は、再設定してください。

■ パスワードを削除する

- パスワードを削除するには、「管理者用パスワード」または「ユーザー用パスワード」の項目を「未設定」にします。
- 管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。
- 管理者用パスワードが解除されたときは、「Hard Disk Security Function」(⇒ P.74) の設定も同時に「使用しない」に設定され、ハードディスクのセキュリティ機能が解除されます。

6 BIOS が表示するメッセージ一覧

本パソコンが表示するエラーメッセージの対処方法を説明します。必要に応じてお読みください。

メッセージが表示されたときは

「メッセージ一覧」(☞ P.79) に記載の処置や、次の処置を行ってください。

● BIOS セットアップを実行する

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップを再実行してください。

処置を実施しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンが表示するメッセージの一覧は、以下のとおりです。

● メモリーエラーです。XXXX:YYYY:ZZZZh(R:xxxxh,W:yyyyh)

Memory Error at XXXX:YYYY:ZZZZh(R:xxxxh,W:yyyyh)

本パソコンの電源を切り、メモリが正しく取り付けられているか確認してください。

正しく取り付けられているときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボードエラーです。または、キーボードが接続されていません。

Keyboard Error or Not Connected

本パソコンの電源を切り、キーボードが正しく接続されているか確認してください。

正しく取り付けられているときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● 装置の設定エラーです。

Equipment Configuration Error

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● フロッピーディスクコントローラのエラーです。

Floppy Disk Controller Error

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● フロッピーディスク A のエラーです。

Floppy Drive A Error

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● IDE プライマリマスターのエラーです。

IDE Primary Channel Master Drive Error

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- IDE プライマリスレーブのエラーです。

IDE Primary Channel Slave Drive Error

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- CPU BIOS 更新コードが不一致です。

CPU BIOS Update Code Mismatch

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- CPU クロックが不一致です。

CPU Clock Mismatch

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、「標準設定値を読み込む」の操作を行ってください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- リアルタイムクロックのエラーです。

Real Time Clock Error

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、「標準設定値を読み込む」の操作を行ってください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- CMOS バッテリが損傷しています。

システム CMOS のチェックサムが正しくありません。

CMOS Battery Bad

CMOS Checksum Error

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、「標準設定値を読み込む」の操作を行ってください。

それでも本メッセージが表示される場合は、バッテリの交換が必要です。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- I/O アドレスが競合しています。

I/O Resource Conflict(s)

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、【F8】キーを押したあと、「PnP/PCI」メニューで「リソース (ESCD) の初期化」を「はい」に設定して、本パソコンを再起動してください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- メモリのリソースが競合しています。

Memory Resource Conflict(s)

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、【F8】キーを押したあと、「PnP/PCI」メニューで「リソース (ESCD) の初期化」を「はい」に設定して、本パソコンを再起動してください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- IRQ 設定のエラーです。

IRQ Setting Error

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、【F8】キーを押したあと、「PnP/PCI」メニューで「リソース (ESCD) の初期化」を「はい」に設定して、本パソコンを再起動してください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- 拡張 ROM の割り当てに失敗しました。

Expansion ROM Allocation Failed

本パソコンの電源を切り、増設したオプションが正しく取り付けられているか確認し、もう一度本パソコンの電源を入れてください。

それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- シリアルポート 1 のリソースが競合しています。

Onboard Serial Port 1 Conflict(s)

増設したオプションと本パソコンのシリアルポート 1 のリソースが競合しています。

増設したオプションのリソースを変更するか、【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、「内蔵デバイス」メニューで「シリアルポート」のリソースを変更してください。

- パラレルポートのリソースが競合しています。

Onboard Parallel Port Conflict(s)

増設したオプションと本パソコンのパラレルポートのリソースが競合しています。

増設したオプションのリソースを変更するか、【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、「内蔵デバイス」メニューで「パラレルポート」のリソースを変更してください。

- システムディスクをセットし、<Enter> キーを押してください。

Insert system diskette and press Enter key to reboot

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PS/2 キーボードのエラーです。

PS/2 Keyboard Interface Error

本パソコンの電源を切り、PS/2 キーボードが正しく接続されているか確認してください。正しく取り付けられているときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PS/2 マウスのエラーです。

PS/2 Pointing Device Error

本パソコンの電源を切り、PS/2 マウスが正しく接続されているか確認してください。

正しく取り付けられているときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PS/2 マウスのエラーです。

PS/2 Pointing Device Interface Error

本パソコンの電源を切り、PS/2 マウスが正しく接続されているか確認してください。

正しく取り付けられているときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、システム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。

- CPU 電圧が範囲を超えています。

CPU Voltage out of Range

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- xxV 電圧が範囲を超えています。

xxV Voltage out of Range

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- CPU ファンが異常です。

CPU Fan Bad

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- 読まれていないイベントがあります。

Unread Event(s) Found

【F2】キーを押して BIOS セットアップを実行し、「イベントログ内容の表示」で記録されているメッセージを確認してください。異常メッセージがある場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- イベントログ領域がいっぱいです。

Event Log Area Full

【F1】キーを押してパソコンの起動を続行するか、または【F2】キーを押して BIOS セットアップを実行し、「イベントログの消去」を「消去する」に設定してください。

- PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PXE-E51:No DHCP or BOOTP offers received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。起動時に必要な IP アドレスが取得できませんでした。DHCP サーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバがクライアントから見えない場合に発生するエラーです。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバがクライアントから見えない場合に発生するエラーです。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

- PXE-T01:File not foundPXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバ上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動デバイスの優先順位」で「Intel UNDI,PXE-2.0」以外から起動するように設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動デバイスの優先順位」で「Intel UNDI,PXE-2.0」以外から起動するように設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

● WRONG MEMORY:Serial Presence Detected (SPD) indicated 66MHz Memory

This system requires 100MHz memory. Shut system down.

メモリがシステムバスロックに適合していないときのエラーです。取り付けたメモリは 66MHz のメモリで、システムバスロックに適合していません。電源を切ってから、システムバスロックに適合するメモリに交換してください。

● Password locked:IDE Primary Channel Master

IDE プライマリマスターに接続されているハードディスクのセキュリティ機能が有効のままになっているため、ハードディスクが使えません。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

Memo

第4章

困ったときに

本パソコンにトラブルが発生したときなど、どうすればいいのかを説明しています。必要に応じてお読みください。

1 こんなときには 86

4

1 こんなときには

各機能に関するトラブル情報を記載しています。必要に応じてお読みください。

□ アクセス表示ランプがつかない

本パソコンが故障している可能性があります。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

□ 画面に何も表示されない

次のことを確認してください。

- 省電力モードが設定されていますか？

マウスを動かすか、どれかキーを押してください。

電源ランプがオレンジ色になっている場合、ACPI モードの S3 に移行している可能性があります。電源スイッチを押してください。

電源スイッチを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源スイッチを 4 秒以上押し続け、電源を一度切ってください。

- ディスプレイのブライトネスボリュームは、正しく調節されていますか？

ブライトネスボリュームで画面を調節してください（[◆◆ P.11](#)）。

□ ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？

ディスプレイの角度を調節してください。

- 明るさなどを調節しましたか？

明るさをブライトネスボリュームで調節してください（[◆◆ P.11](#)）。

□ フロッピーディスクの読み込み、書き込みができない

次のことを確認してください。

- フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていますか？

クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落してください（[◆◆ P.94](#)）。

- フロッピーディスクが書き込み禁止になっていますか？

フロッピーディスクのライトプロテクトノッチを書き込み可能な位置にしてください。

□ 電源が入らない、前面にある電源ランプがつかない

- 電源ケーブルは、コンセントに接続されていますか？

確認してください。

□ ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていますか？

各エラーメッセージ（[◆◆ P.79](#)）をご覧ください。

□ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか？
PC カードのセットを確認してください（[◆▶ P.38](#)）。
- Windows 2000/NT モデルの場合、BIOS セットアップの「起動」－「起動デバイスの優先順位」－「Intel UNDI,PXE-2.0」：スキップに設定していますか？
確認してください。
- 16bit 対応の PC カードの場合、カードによっては PC カードが使う IRQ を予約する必要があります（[◆▶ P.68](#)）。
PC カードのマニュアルもご覧ください。

□ CD-ROM ドライブから、データの読み込みができない

次のことを確認してください。

- CD が正しくセットされていますか？
CD のレーベル面を正面に向けて、セットし直してください。
- CD が汚れていたり、結露または水滴がついていたりしていませんか？
かわいた柔らかい布で中央から外側に向かって拭いてください。
- CD に傷がついていたり、極端にそっていたりしていませんか？
そのような場合には、CD を交換してください。
- 規格外の CD をお使いにないませんか？
規格に合った CD をお使いください。

□ キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか？（[◆▶ P.22](#)）

□ マウスカーソルが動かない

- マウスは正しく接続されていますか？（[◆▶ P.21](#)）

□ スピーカーから音が出ない、音が小さい

- 音量ボリュームは正しく調節されていますか？
OS の「ボリュームコントロール」または「Volume Control」の設定（ミュートや音量など）を確認してください（出荷時はミュートに設定されています）。
それでも変わらないときは、サウンドドライバが正しくインストールされているか確認してください（[◆▶ 『ソフトウェアガイド』参照](#)）。

□ BIOS のパスワードを忘れてしまった

管理者用パスワードを忘れると、ハードディスクがお使いになれないだけでなく、ハードディスクのセキュリティ機能も無効にすることができません。この場合は、修理（有償）が必要となりますので「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。無償修理期間中でも有償となります。
なお、ハードディスク内のデータは復旧できません。

□ ネットワークに接続できない

次のことを確認してください。

- ネットワークケーブルが正しく接続されていますか。
- 100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5 の UTP ケーブルをお使いですか。
- ハブユニットの ACT/LNK ランプが点灯していますか。
- LAN の診断機能 (TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、Ping コマンド) を使って接続できているかを確認してください。

POINT


- ▶ Windows NT の場合、LAN ドライバをインストールすると、「コントロールパネル」ウィンドウに「Intel PROSet II」アイコンが登録されますが、この診断機能はお使いになれません。

それでも解決できないときは

下記の連絡先にお問い合わせください。なお、お問い合わせ前に機種名／MODEL／カスタムメイド型番を確認してください。

■ 機種名／MODEL／カスタムメイド型番の表記場所

パソコン本体のラベルに記載されています。

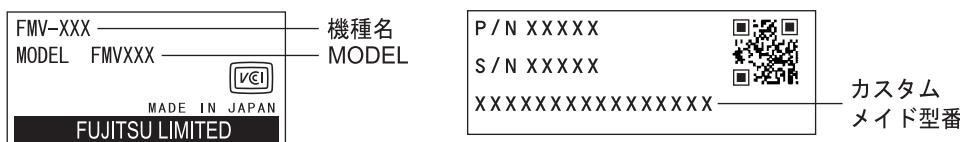

■ 連絡先

こんなときには	こちらへ
添付品の不備	ご購入元
故障かなと思われたとき	「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」※ またはご購入元
FM シリーズの技術的なご質問・ ご相談	「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」※
本パソコンにインストールされてい るソフトウェアのお問い合わせ	『ソフトウェアガイド』参照

※：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」の連絡先は、添付の『修理サービス網一覧表』をご覧ください。

■ 情報サービス

また、次の方法で情報サービスを行っております。

富士通パソコン FAX サービス (カタログ、Q&A 情報)	043-299-3642 (千葉) 06-6949-3270 (大阪)
インターネット (製品の技術情報、Q&A 情報)	富士通パソコンホームページ FM WORLD.NET http://www.fmworld.net/

Memo

第 5 章

技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

1 ハードウェアのお手入れ	92
2 その他の注意事項	95
3 標準仕様	100

1 ハードウェアのお手入れ

パソコン本体のお手入れ

⚠ 警告



感電

- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
感電の原因となります。

- 柔らかい布で、から拭きします。から拭きで落ちない汚れは、中性洗剤をしみ込ませ固くしぼった布で拭きます。汚れが落ちたら、水に浸して固くしぼった布で、中性洗剤を拭き取ります。拭き取りのときは、パソコン本体に水が入らないようにご注意ください。
- 中性洗剤以外の洗剤や溶剤などを使いにならないでください。パソコン本体を損傷する原因となります。
- 通風孔にほこりがたまらないよう、掃除機などでほこりを吸引するなど、定期的に清掃してください。

キーボードのお手入れ

柔らかい布で、から拭きします。

CDのお手入れ


- CD 媒体は、柔らかい布で、中央から外側に向かってから拭きします。汚れがひどいときは、柔らかい布を薄い石けん水に浸し、固くしぼって汚れを拭き取り、その後柔らかい布でから拭きしてください。
- 別売の CD-ROM クリーニングディスクを使って CD-ROM ドライブをクリーニングすると、レンズにゴミなどが付着することがあります。CD-ROM クリーニングディスクをお使いにならないでください。

マウスのお手入れ

表面の汚れは、柔らかい布で、から拭きします。マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。


1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。

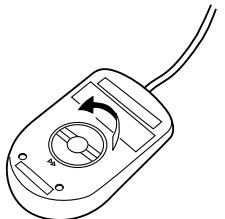


2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、ボールを水洗いします。

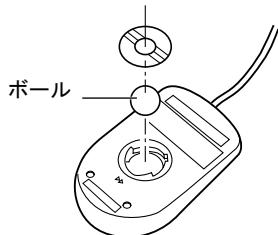

3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、ローラー、および裏ブタを、水に浸して固くしぼった布で拭きます。

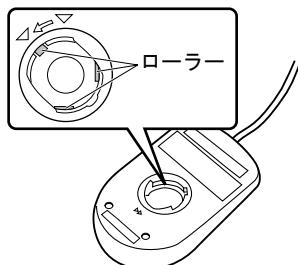

4 ボール、裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を十分乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

フロッピーディスクドライブのお手入れ

フロッピーディスクドライブは、長い間使っていると、ヘッド（データを読み書きする部品）が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売（サプライ品）のクリーニングフロッピーで、3ヶ月に1回程度クリーニングしてください。

● サプライ品

クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号：0212116

（富士通コワーコ取り扱い品：☎03-3342-5375）

クリーニング方法は、OS によって異なります。

■ Windows Me/2000/NT モデルの場合

- 1 クリーニングフロッピーをフロッピーディスクドライブにセットします。
- 2 コマンドプロンプト（Windows 2000/NT）またはMS-DOS プロンプト（Windows Me）から、dir などのディスクにアクセスするコマンドを実行します。
例 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
dir a:
- 3 フロッピーディスクアクセス表示ランプが消えているのを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。

■ Windows 98 モデルの場合

- 1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2 「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。
c:\fjuty\clndsk 0
- 3 フロッピーディスクドライブにクリーニングフロッピーをセットして【Enter】キーを押します。
ヘッドクリーニングが始まり、「クリーニング中です。あと XX 秒」と表示されます。
そして、「ヘッドクリーニングが終了しました。」とメッセージが表示されたら終了です。
- 4 フロッピーディスクアクセス表示ランプが消えているのを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。

2 その他の注意事項

廃棄について

■ 富士通リサイクルシステムについて

平成13年4月より「資源の有効利用の促進に関する法律」が施行されました。弊社では平成10年より、法人のお客様から排出されるパソコンを「富士通リサイクルシステム」(有料)にて回収リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

お問い合わせ、お申し込み先：(株)富士通ロジスティックス(電話番号：045-470-5305)
なお、法人以外のお客様はお申し込みできません。

個人のお客様の場合には、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。

テレビ／ラジオなどの受信障害防止について

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止するVCCIの基準に適合しています。しかし、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるラジオやテレビなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。

テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような点にご注意ください。

■ 本パソコン側での注意点

- 本パソコンのカバーを外した状態で、お使いにならないでください。
- 周辺装置と接続するケーブルは、指定のケーブルを使い、それ以外のケーブルは使わないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかりと締めてください。
- 本パソコンの電源プラグは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオ側での注意点

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナの方向や位置を変更して、受信障害が生じない方向と位置を探してください。
- テレビやラジオなどのアンテナ線の配線ルートを本パソコンから遠ざけてください。
- アンテナ線は同軸ケーブルをお使いください。

本パソコンや周辺装置などが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンや周辺装置など全体の電源を切ることで確認することができます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、上記の項目を再点検してください。

それでも改善されない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

USBについて (Windows Me/98/2000 モデル)

USBとは、ユニバーサル・シリアル・バス (Universal Serial Bus) と呼ばれる、マウス、キーボード、プリンタ、モデム、スピーカーなどのインターフェースを共通化するための規格です。

POINT

- ▶ USB 対応周辺装置によっては、専用のデバイスドライバのインストールが必要になる場合があります。
- ▶ USB をサポートしている OS は、Windows Me、Windows 98 および Windows 2000 です。
- ▶ USB機器を接続している場合、接続しているUSB機器の種類によってはWindowsを正常に終了できないことがあります。その場合は、USB機器を取り外してからWindowsを終了してください。
- ▶ PS/2マウスポートをUSBキーボード本体に持つ場合でも、マウスはパソコン本体背面に接続してください。
- ▶ スクロール機能つきマウス (PS/2) をUSBキーボードと同時に使いになる場合、お使いになるOSによって接続方法が異なります (☞ P.99)。
- ▶ USBに関する最新情報については、下記のオンライン情報サービスで情報を提供する予定です。
 - FMWORLD.NET : <http://www.fmworld.net/>

USB キーボード (Windows Me/98/2000 モデル)

- 「コントロールパネル」 - 「ユーザー補助」 - 「フィルタキー機能」 - 「設定」で「ショートカットキーを使う」を有効にした場合、「右 Shift」キーを 8 秒以上押し続けてもショートカットキーの機能が働かず、「フィルタキー機能を使う」の設定が行われません。マウス操作で「フィルタキー機能を使う」のチェックボックスを設定してください。
- USB キーボードなど USB デバイスをお使いの際、USB デバイスはスタンバイ状態からの復帰要因になりません。電源ボタンなどにより復帰してください。

周辺機器／ケーブル

本パソコンに周辺機器やケーブルを接続する場合は、弊社の純正品をお使いください。
市販されている周辺機器やケーブルを接続した場合、製品によっては正しく接続できないことがあります。

液晶ディスプレイについて

- TFT 液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に 200 万個以上の画素（ドット）より作られています。このため、画面上の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットがある場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 液晶ディスプレイはその特性上、液晶変化で明るさや色合いに多少むらが発生することがあります。

LCD モニタのスケーリング（Windows Me/98 モデル）

次の場合、スケーリング拡大されず、表示画面が小さくなることがあります。

- Windows 終了時のロゴ画面
 - 色数を変更する際、「新しい設定でコンピュータを再起動する」を選択して再起動した後、「MS-DOS プロンプト」のフルスクリーン表示を行った場合
 - 640 × 480、16 色のモード（SafeMode を含む）でスタンバイから復帰した場合
- 上記以外にも、画面が小さくなる場合がありますが、そのときはシステムを再起動すると正常に表示されることがあります。

画面解像度の選択

画面のプロパティで 848 × 480 の解像度は選択しないでください。

ビデオメモリの容量表示

画面のプロパティでは、ビデオメモリの容量が正しく表示されませんが、故障ではありません。

画面モードの変更時の表示

Windows の起動および終了画面、省電力機能からの復帰時など、画面表示の開始や表示モードの切り替わりのときに、一時的にディスプレイ画面が乱れたり、横線が見える場合がありますが、故障ではありません。

画面に表示されるメッセージについて (Windows 2000/NT モデル)

英語モードのコマンドプロンプトをフルスクリーンでお使いになる場合、画面に次のようなメッセージが表示されることがあります。

UNSupported MODE
SEE USER'S MANUAL

メッセージが表示された場合、「コマンドプロンプトのプロパティ」のレイアウトタブで「画面バッファのサイズ」の「幅」を 80 に、「高さ」を 300 に設定してください。

省電力機能

動画の再生中や音楽の録音、再生中に省電力機能が働くと、アプリケーションの動作が不安定になります。この場合、省電力機能を無効にしてください。

LAN アダプタの追加について

本パソコンをクライアントとして運用し、LAN アダプタを追加した場合、標準搭載の LAN 機能と同時に使いになれません。

Wake up on LAN

BIOS セットアップの「省電力」 – 「自動ウェイクアップ」 – 「PCI PME によるウェイクアップ」を「使用する」に設定すると、LAN を経由して本パソコンの電源を入れることができます (WOL : Wake up On LAN)。本機能をお使いになる場合は、電源ケーブルを接続したあとや停電のあとは、必ず一度本パソコンの電源を入れてください。電源ケーブルを接続しただけでは、本機能は正常に動作しません。

インテル® プロセッサシリアルナンバ (FMV-6866CX7 のみ)

Intel Pentium III Processor に組み込まれた電気的に読み取り可能なシリアル番号で、WEB 上でのセキュリティ向上や情報管理、資産管理などに利用することができます。

プロセッサシリアルナンバをソフトウェアアプリケーションを使って読み取ることができます。この読み取り機能は、BIOS セットアップで「使用する」／「使用しない」の設定をすることができます。なお、出荷時は「使用しない」に設定されています。

本機能を「使用する」にしたい場合は、BIOS セットアップの「システム管理」 – 「プロセッサシリアルナンバ」を「使用する」に設定してください。

プロセッサシリアルナンバの詳細については、

<http://www.intel.com/jp/pentiumiii>

をご覧ください。

スクロール機能（ホイール機能）付きマウス

- Windows Me/98/2000 で USB キーボードとスクロール機能付きのマウス (PS/2) をお使いになる場合は、マウスは USB キーボードのマウスコネクタに接続してください。
マウスを本パソコンのマウスコネクタに接続した場合、Windows 98 の Safe Mode でマウスが動作しなくなることがあります。
- Windows NT で USB キーボードにスクロール機能付きのマウス (PS/2) を接続してお使いになる場合、マウスのスクロール機能がお使いになれません。この場合、パソコン本体背面の PS/2 マウスコネクタに接続してください。

スタンバイ時の注意

- 電源スイッチなどでパソコンをスタンバイにしても、まれに、すぐに復帰する場合があります。その場合には、一度マウスを動かしてから、再びスタンバイにしてください。
- 動画の再生中や音楽の録音／再生中、ゲームや音声認識ソフトの使用中および CD、DVD を再生する場合、「電源の管理プロパティ」 ウィンドウで「システムスタンバイ」を「なし」に設定してください。

3 標準仕様

本体仕様

製品名称	FMV-6866CX7	FMV-6766CX7c
CPU	Pentium® III Processor-866 MHz	Celeron™ Processor-766MHz
2次キャッシュ	256KB (CPU内蔵)	128KB (CPU内蔵)
BIOS ROM	512KB (FLASH ROM)	
メインメモリ	標準 64MB (168 ピン SDRAM DIMM) 最大 512MB (ECC 非対応)	
フロッピーディスク	3.5 インチ×1 (3 モード対応)	
ハードディスク	標準 20.4GB ^{※1}	
CD-ROM	最大 24 倍速スロットインタイプ	
グラフィック	最大 1024 × 768 ドット / 最大 1619 万色	
VRAM	11 ~ 14MB (メインメモリと共に)	
ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T、Wake up on LAN 対応	
I/F	PC カード USB キーボード マウス シリアルポート パラレルポート LAN Audio	PC Card Standard 準拠 Type I/II × 2 スロット または Type III × 1 スロット (CardBus 対応) 2 ポート (4 ピン) SeriesA PS/2 タイプ Mini DIN 6pin PS/2 タイプ Mini DIN 6pin 非同期 RS-232C × 1 D-SUB 9pin セントロニクス準拠 D-SUB 25pin モジュラージャック RJ45 スピーカー内蔵 側面 : Mic-in, Headphone-out 背面 : Line-out, Line-in
障害監視機能	CPU ファン停止 / マザーボード内の電圧異常監視	
電源 / 周波数	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大 100W 区分 : R	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 [W/MTOPS]	Windows 98 モデル : 0.0016 Windows NT モデル : 0.0202 Windows 2000 モデル : 0.0016 Windows Me モデル : 0.0016	Windows 98 モデル : 0.0018 Windows NT モデル : 0.0228 Windows 2000 モデル : 0.0018 Windows Me モデル : 0.0018
質量	約 9kg	
外形寸法 (縦置き時)	390mm × 174mm × 379mm (W × D × H) (突起部は除く、モニタ垂直時)	
使用環境	温度 10 ~ 35 °C 湿度 20 ~ 80% (RH)	

※ 1 : 本書に記載のディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算によるものです。Windows 上で
1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算で表示される容量は、本書に記載のディスク容量より少なくなります。

POINT

- 本パソコンの仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

LAN アダプタ仕様

LAN コントローラ	Intel 82559
送受信 FIFO	送受信 各 3K byte
外部インターフェース	ISO8802-3 100BASE-TX/10BASE-T、RJ45
伝送媒体	ツイストペアケーブル※1 (100Mbps : カテゴリ 5、10Mbps : カテゴリ 3 ~ 5)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット※2 による

※1 : ネットワークを 100Mbps で確実に動作させるには、非シールド・ツイスト・ペア (UTP) カテゴリ 5 またはそれ以上のデータ・グレードのケーブルをお使いください。カテゴリ 3 のケーブルをお使いになると、データ紛失が発生します。

※2 : ハブユニットとは、100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。

POINT

- ▶ 本パソコン標準搭載の LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。
ハブユニットの変更などでネットワークのスピードを変更する場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

サウンド仕様

サウンドコントローラ	Crystal 社製 CS4281 + CS4297A (AC97)
サウンド部	サンプリングレート

※ : DirectX 8.0 以降に対応しています。

グラフィック仕様

ビデオコントローラ	Intel 製 810e Chipset Graphics Memory Controller Hub : Intel® 82810E
表示モード	最大 1024 × 768
ビデオメモリ	11 ~ 14MB (メインメモリと共に、DVMT※1)


※1 : DVMT : Intel® Dynamic Video Memory Technology

※ : DirectX 8.0 以降に対応しています。

コネクタ仕様


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

■ LAN コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T)

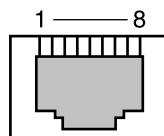


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ+
2	TD-	出力	送信データ-
3	RD+	入力	受信データ+
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ-
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

■ パラレルコネクタ

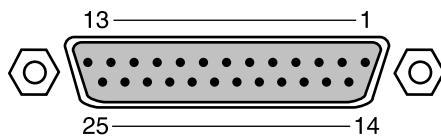


ピン番号	信号名	方向	説明
1	STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	AUTOFD	出力	自動送り
15	ERROR	入力	エラー
16	INIT	出力	初期化
17	SLCTIN	出力	セレクト
18 ~ 25	GND	—	グラウンド

■ シリアルコネクタ

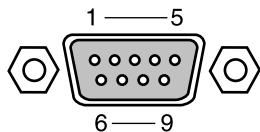


ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■ マウスコネクタ

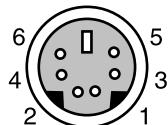


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ キーボードコネクタ

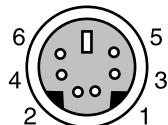

ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	—データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グラウンド

索引

記号

100BASE-TX/10BASE-T	102
109 日本語キーボード	15
16bit PC Card-0 の	
割り込み予約 (IRQ)	68
16bit PC Card-1 の	
割り込み予約 (IRQ)	69
32 ビットアクセス	65

A

AC 通電再開時の動作	72
-------------------	----

B

BIOS

- ID	60
- 書き換えモード	63
- セットアップの始めかた	55
- パスワード機能	76
- 版数	60
- 日付	60
- メーカー	60

C

CD

- をセットする	31
- を取り出す	32

CD-ROM

- ドライブ	87
- のお手入れ	92
- を取り出す	30
- をセットする	30

CMOS RAM	54
----------------	----

D

DC-IN コネクタ	12
DMA 転送モード	65

I

IDE コントローラ	64
IDE セカンダリスレーブ	60, 64
IDE セカンダリマスター	60, 64
IDE プライマリスレーブ	59, 64
IDE プライマリマスター	59, 64

L

L1 キャッシュ	59
L2 キャッシュ	59
LAN	
- アダプタ仕様	101
- ケーブルを接続する	21
- コネクタ	102
LBA モード制御	65

P

PCI IRQ の共有	68
PCI IRQ の設定	68
PCI PME によるウェイクアップ	72
PC カード	36
- スロット	11, 38
- 取り出しボタン	12, 40, 41, 43
- のセット	37
- を取り出す	39
PIO 転送モード	65
PnP/PCI メニュー	68
PS/2 マウス	60, 67

S

SMBIOS 版数	61
-----------------	----

U

USB	96
- キーボード	96
- キーボード/マウス	67
- コネクタ	104
- ホストコントローラ	67

W

Wake up On LAN	98
----------------------	----

あ行

アース線	23
空きイベントログ領域	73
アクセス表示ランプ	86
イベントログ	73
イベントログ数	73
イベントログ内容の表示	73
イベントログの消去	73
インテル® プロセッサ	
シリアルナンバ	98
ウェイクアップ時間	72
ウェイクアップ日付	72

か行

書き込み禁止機能	
－ IDE コントローラ	65
－ フロッピーディスク	64
各キーの役割	56
型番	89
画面に何も表示されない	86
管理者用パスワード	73
－ 設定	76
キーボード	15
－ コネクタ	103
－ のお手入れ	92
－ を接続する	21
起動時の NumLock 設定	63
起動時の自己診断画面	62
起動デバイスの優先順位	62
起動メニュー	62
グラフィックコントローラ用	
メモリ設定	69
グラフィック仕様	101
クリック	17
ケーブル	97
言語 (Language)	63
高速起動	62
コネクタ仕様	102

さ行

再起動	27
サウンド	
－ コントローラ	67
－ 仕様	101
時刻によるウェイクアップ	72
システム管理メニュー	73
システム起動	73
システム時刻	61

システム資産番号	60
システム情報メニュー	59
システム日付	61
自動ウェイクアップ	71
周辺機器	97
受信障害防止	95
終了メニュー	75
仕様	100
省電力	
－ 機能	98
－ メニュー	70
－ モード	70
シリアルコネクタ	103
シリアルポート	60, 66
スクロール	18
－ 機能	99
スタンバイ移行時間	71
スタンバイモード	71
スタンバイランプ	10
スピーカー	11
製品情報メニュー	60
製品名	60
セキュリティ	73
接続について	20
設置	19
全メモリ容量	60

た行

ダブルクリック	18
注意事項	95
通風孔	92
ディスクドライブメニュー	64
ディスプレイ	98
ディスプレイアダプタの初期化	69
ディスプレイ画面	97
デバイスの検出	65
電源	
－ が入らない	86
－ スイッチ	70
－ の入れかた	24
－ の切りかた	25
－ ランプ	86
盗難防止用ロック	13
ドラッグ	18
トラブル情報	86
な行	
内蔵デバイスメニュー	66

は行

ハードディスク省電力	70
パスワード	54, 76
ーの設定方法	76
ーの変更／削除方法	78
ー要求	73
パソコン本体のお手入れ	92
パラレル	
ー コネクタ	102
ー ポート	60, 66
日付と時刻メニュー	61
標準設定値を読み込む	75
ライトネスボリューム	11
プラグアンドプレイ対応 OS	68
プロセッサ	59
プロセッサシリアルナンバ	74
プロセッサ速度	59
フロッピーディスク	33, 86
ー A	59
ー コントローラ	64
ー ドライブのクリーニング	94
ー をセットする	33
ー を取り出す	34
ヘッドホン端子	12
変更前の値を読み込む	75
変更を保存して終了する（再起動）	75
変更を保存して終了する (電源 OFF)	75
変更を保存する	75
変更を保存せずに終了する (再起動)	75
ホイール機能	99
ポイント	18

ま行

マウス	17, 99
ー コネクタ	103
ー のお手入れ	93
ー の使いかた	17
ー を接続する	21
マザーボード資産番号	61
マザーボード名	61
マルチセクタ転送	65
名称と働き	10
メッセージ	54
メッセージが表示されたときは	79
メモリ	48
ー の取り付け	50

メモリ診断	63
モデム着信によるウェイクアップ	71

や行

有効なウェイクアップ状態	71
ユーザー用パスワード	73
ー 設定	76

ら行

リソース (ESCD) の初期化	69
------------------	----

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- 修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複写して、保管しておいてください。
- 本パソコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 6 年間です。

保守修理サービスのご案内

弊社では、保守修理サービスとして、以下の「契約サービス」「スポット保守サービス」を用意しております。お客様のご希望、ご利用状況に合わせたサービスをお選びの上、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお申し込みください。

■ 契約サービス

お客様と契約に基づき、機器管理を行います。

保守サービス料金は月額の定期保守料をお客様に負担していただきます。

料金は定額ですので、お客様の予算管理も容易です。

- 定期保守サービス

トラブルを未然に防止するとともに、機器の機能維持を行うため、定期的に予防点検、整備調整作業を行います。万一の障害発生時には保守員がお客様に伺い、保守修理作業を実施いたします。

業務にご利用の場合などで、機器の使用頻度の高いお客様に最適なサービスです。

- 定期訪問修理サービス

万一のトラブルの際に、保守員がお客様に伺い、修理作業を実施いたします。

- 定期点検サービス

トラブルを未然に防止するための定期点検のみを実施する契約サービスです。

点検時の部品の交換、障害発生時の保守作業については別途有償とさせていただきます。

■ スポット保守サービス

必要に応じてその都度利用していただく保守サービスです。

保守サービス料金は、サービス実施の都度、お客様に負担していただきます。

- スポット訪問修理サービス

お客様のご依頼により、保守員が修理にお伺いします。

修理料金はその都度ご清算いただきます。なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、訪問に必要な費用は別途有償となります。

- スポット持込修理サービス

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお持ち込みいただき、修理完了後に、お客様にお引き取りいただきます。経済的な費用で修理できます。

- スポット引取修理サービス

お客様のご依頼により、弊社指定の運送業者がお客様をご訪問させていただき、機器を回収いたします。修理完了後に、お客様までご返送させていただくサービスです。

なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、往復の運送に必要な費用は別途有償となります。

- スポット点検サービス

お客様のご依頼により、保守員がお客様を訪問させていただき、機器を整備・点検します。

機器の長期間の使用や移設作業後に点検を行いたい場合などにご利用いただけます。なお、点検時に部品交換などが必要と判断された場合は別途有償とさせていただきます。

*アフターサービスなどについて、ご質問などがございましたら、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元へお問い合わせください。

FMV-6866CX7/6766CX7c

ハードウェアガイド
B5FH-2771-01-01

発行日 2001年4月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。