

FMV-LIFEBOOK

取扱説明書

ワイヤレスマウス

目次

はじめに	3
本書の表記	3
お使いになる前に	4
設定について	6
電池を交換する	7
お手入れについて	9
トラブルシューティング	10
仕様	11

はじめに

このたびは弊社の FMV-LIFEBOOK をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本書は、本パソコンに添付されているワイヤレスマウスの基本的な取り扱い方や注意事項について説明しています。
ご使用になる前に本書およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002 年 10 月

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
---	---

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
---	---

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ イラストについて

表記されているイラストは一例です。お使いの機種によってイラストが異なることがあります。

お使いになる前に

■ 電池の取り付けについて

ご購入時は、電池が取り付けられていません。添付の単 4 アルカリ乾電池 2 本を取り付けてください。



感 電




警告

- ・ 指定された電池以外は使用しないでください。
機器の破損・火災・感電の原因となります。

👉 重 要


- ▶ ご購入時に添付されている乾電池は、初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。
- ▶ 「注意事項」(→ P.7) をご覧になり、安全にお使いください。

1 電池カバーを取り外します。

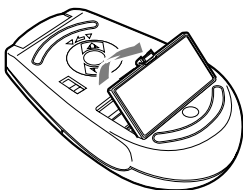


2 添付の電池 (2 本) を取り付けます。

電池のプラス (+) とマイナス (-) の向きを確認して正しく入れてください。

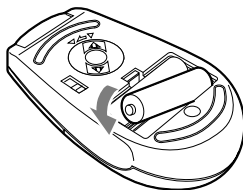


3 電池カバーを取り付けます。

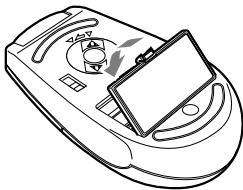

■ スイッチについて

ワイヤレスマウスの赤外線での送信は、スイッチにより強弱を切り替えることができます。使用環境や用途に合わせて切り替えてください。H はハイパワーモード、L はローパワーモードを指します。また、OFF にすれば電池の消耗を防ぎます。

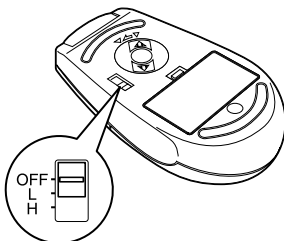


■ 使用方法について

ワイヤレスマウスは、マウスの操作を赤外線でパソコン本体に送信します。

ワイヤレスマウスを使用する場合は、ワイヤレスマウスをパソコン本体のワイヤレスマウス受光部に向けて操作してください。操作方法は、通常のマウスと同様です。

マウスの操作方法は、パソコン本体マニュアルの「ハードウェア」－「マウスについて」をご覧ください。

距離は、ワイヤレスマウス受光部から H で 60cm 以内、L で 40cm 以内でのご使用をお勧めします。

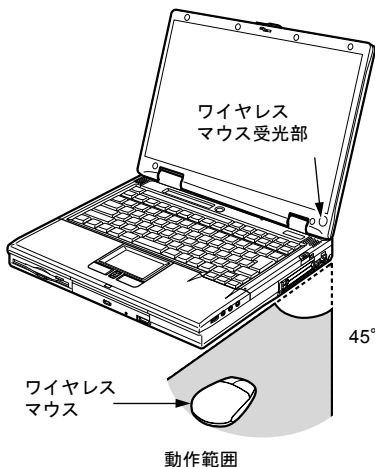

POINT

- ▶ ワイヤレスマウスで通信中は、ワイヤレスマウスを、パソコン本体の赤外線通信ポートに向けて操作しないでください。赤外線通信ポートが正常に動作しなくなります。
- ▶ ワイヤレスマウスのボタンが押されたままになると、電池が短時間で消耗します。ワイヤレスマウスの上に物を載せたり、ひっくり返して放置しないでください。
- ▶ パソコン本体の受光部に太陽光線や強い光などを直接当てないでください。誤動作や通信距離が短くなる原因となります。

設定について

■ パソコン本体の設定

ワイヤレスマウスが添付されているモデルでは、BIOS セットアップの「詳細」メニュー「キーボード／マウス設定」に、「ワイヤレスマウス」という項目が設けられています。ワイヤレスマウスを使用する場合は、本項目を必ず「使用する」に設定してください（ご購入時の設定）。

BIOS のセットアップについては、パソコン本体のマニュアルをご覧ください。


POINT

- ▶ 上記の「ワイヤレスマウス」の項目を「使用する」に設定した場合は、パソコン本体の拡張キーボード／マウスコネクタに接続した PS/2 マウスは使用できません。また、「詳細」メニュー「キーボード／マウス設定」－「内蔵ポインティングデバイス」の項目を、「常に使用する」に設定してください（ご購入時の設定）。

■ ワイヤレスマウスの ID 設定

複数のワイヤレスマウスを隣接して使用する場合は、混信を防ぐため、各ワイヤレスマウスに異なる ID を設定します。ID は、底面の電池カバーを開き、ディップスイッチで設定します。

ディップスイッチは、ボールペンの先などで動かしてください。

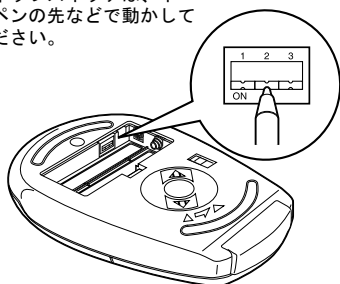


ID	ディップスイッチ		
	1	2	3
0	ON	ON	ON
1	OFF	ON	ON
2	ON	OFF	ON
3	OFF	OFF	ON
4	ON	ON	OFF
5	OFF	ON	OFF
6	ON	OFF	OFF
7	OFF	OFF	OFF

POINT


- ▶ ご購入時の ID は「7」に設定されています。
- ▶ ID を変更した場合は、次のいずれかの操作をして、新しい ID を認識させてください。
 - ・パソコン本体の電源を一度切り、再度電源を入れる
 - ・パソコン本体をいったんスタンバイし、レジュームさせる
- ▶ パソコン本体の ID の認識は、パソコン本体の電源を入れた後、またはレジューム後に初めて受信した ID になります。

電池を交換する

1 電池カバーを取り外します。

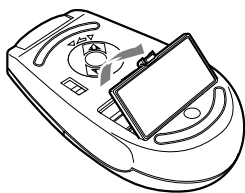


2 電池を取り出します。

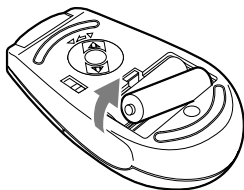


3 新しい電池を取り付けます。

電池のプラス（+）とマイナス（-）の向きを確認して正しく入れてください。

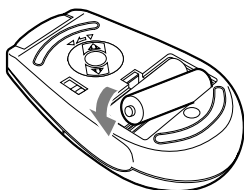

4 電池カバーを取り付けます。

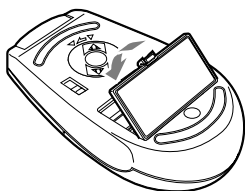

■ 注意事項

- 電池を取り付ける場合は、プラス（+）とマイナス（-）の向きを確認して、正しく入れてください。
- 消耗した電池と新しい電池を混ぜたり、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。


- ・ワイヤレスマウスを長期間使用しない場合は、電池の液漏れなどによるトラブルを防ぐため、電池を取り出してください。万一液漏れしたときは、水に浸した布を固く絞って金具、周囲を清掃し、その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。
- ・電池から漏れた液が体についたときは水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときは、よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・電池ボックスの端子をショートさせないでください。
- ・電池を水や火の中に入れたり、分解しないでください。
- ・電池を充電しないでください。
- ・電池に直接ハンダ付けしないでください。
- ・極端な温度条件下で保管しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・電池を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

お手入れについて

ワイヤレスマウスのボールやローラーに、ゴミやほこりが付着すると、誤動作の原因となります。1ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。


1 カバーを取り外します。

矢印の方向にカバーを回転させ、取り外します。

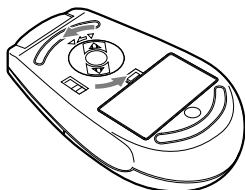


2 ボールを取り外します。

マウスをひっくり返してボールを取り出し、水洗いします。その後十分乾燥させます。

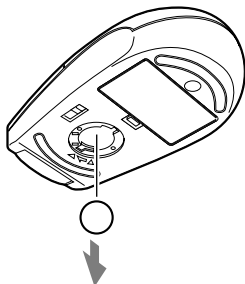


3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部やローラー、カバーを乾いた布でよく拭きます。

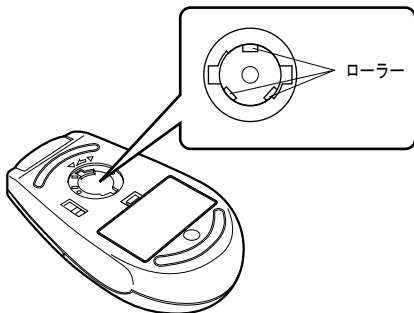

4 ボールとカバーを取り付けます。

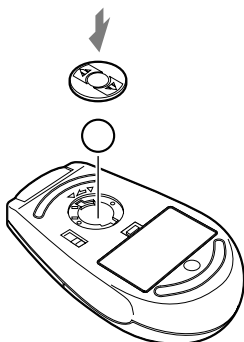

重要

- ▶ マウス内部に水分を残さないでください。また、アルコールやベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。

トラブルシューティング

ワイヤレスマウスが正常に動作しない場合は、次の事項を確認してください。それでも解決しない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

■ ワイヤレスマウスが動作しない

- ・ 電池は正しい方向に入っていますか？
電池を正しい方向に入れてください。
- ・ マウスをパソコン本体の受光部に向けていますか？
マウスを受光部に向けてください。
- ・ マウスとパソコン本体の受光部の間に遮蔽物がありますか？
遮蔽物を移動させてください。
- ・ マウスの送信範囲内にパソコン本体の受光部が位置していますか？
送信範囲内にパソコン本体を設置してください。

■ ワイヤレスマウスが混信してしまう

- ・ 相互に異なる ID を設定していますか？
異なる ID に設定してください。

■ ワイヤレスマウスの動作が不安定になる

- ・ 電池は寿命ではありませんか？
新しい電池と交換してください。
- ・ ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？
マウス内部をクリーニングしてください。

仕様

項 目	仕 様
送信方式	赤外線送信
電池寿命（アルカリ乾電池）（ローパワーモード時）	約 6 ヶ月（8 時間／日、25 日／月、使用率 10%） （未使用時：Power Off、常温（20℃））
使用範囲	H：距離：約 0.6m 以内、角度：左 0°、右 45°、上 45°、下 15° L：距離：約 0.4m 以内、角度：左 0°、右 45°、上 45°、下 15°

FMV-LIFEBOOK
ワイヤレスマウス
取扱説明書

B5FH-7031-01 Z2-00

発行日 2002 年 10 月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。


FUJITSU