

目次

はじめに	3
本書の表記	3
セキュリティボタンについて	5
名称と働き	6
作業の流れ	8
「セキュリティボタン」をインストールする	8
パスワードについて	9
セキュリティを解除する	11
「セキュリティボタン」をアンインストールする	12
注意事項	14

Memo

はじめに

このたびは弊社の製品（以降、パソコン本体）をご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、パソコン本体に搭載されているセキュリティボタン（以降、本製品）の基本的な取り扱いについて説明しています。

ご使用になる前に本書およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年12月

本書の表記

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラストが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■操作方法の記載

機種により、マウスで操作するもの、またはタッチパネルで操作するものがあります。

本文中では、操作方法を「クリック」と表記しています。

ペンをお使いになる場合は、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例： 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作



「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

また、本文中の操作手順において、操作手順の類似しているものは、あわせて記述しています。

例： 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの機種、またはOS以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-7000NA5/H	NA/H		
FMV-7000NA5	NA		
FMV-7140MR5	MR		
FMV-7140MG5 FMV-613MG5	MG		本パソコン パソコン本体
FMV-7100MT5 FMV-780MT5	MT		
FMV-STYLISTIC TB10/B FMV-STYLISTIC TB10/S	TB		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional		
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows XP	
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition	Windows XP Tablet PC Edition		
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		Windows 注

注：Windows XP/2000 のように併記する場合があります。

■動作環境

添付のセキュリティボタンをインストールする前に、次の条件を確認してください。

項目	動作環境
ハードウェア	セキュリティボタンが搭載されているパソコン
対応 OS	Windows XP
	Windows 2000
ハードディスク	2MB 以上の残り容量

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

セキュリティボタンについて

本パソコンは、他人による不正使用を防止するため、セキュリティボタンによるセキュリティ機能をサポートしています。

セキュリティボタンは、パソコン本体のボタンと「セキュリティボタン」というソフトウェアが連携しており、パソコン本体の起動時やレジューム時に、「セキュリティボタン」で設定したパスワードをボタンから入力することによりセキュリティが解除されます。

本書では、セキュリティボタンを使用して、パソコン本体にパスワードを設定する方法や、セキュリティを解除する方法を説明します。

POINT

▶パソコン本体のセキュリティボタンは、「ドライバーズCD」内の「ワンタッチボタン設定」をインストールすると、OSの動作中には、アプリケーションの起動などを行うワンタッチボタンとして使用できます。

「ワンタッチボタン設定」については、パソコン本体マニュアルの「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」、および「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。

▶レジュームについては、パソコン本体マニュアルの「ソフトウェア」－「省電力」をご覧ください。

重要

▶モデム着信によるレジュームや、LANによるレジューム時には、パスワードの入力を要求されません。

名称と働き

セキュリティボタンには、「数字ボタン」と「Enter ボタン」があります。


- ・**数字ボタン**

パスワードを入力するときに押します。


- ・**Enter ボタン**

入力したパスワードを確定し、セキュリティを解除するときに押します。


■NA/H シリーズ

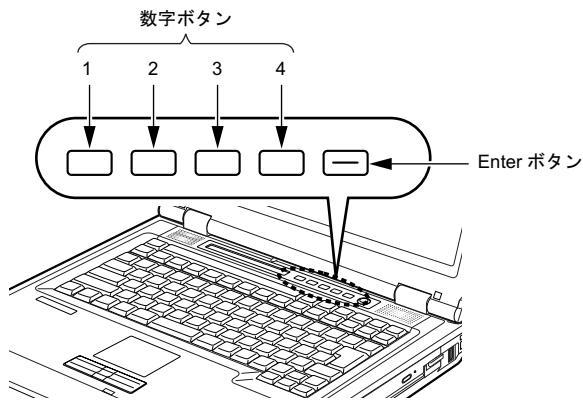


■NA シリーズ

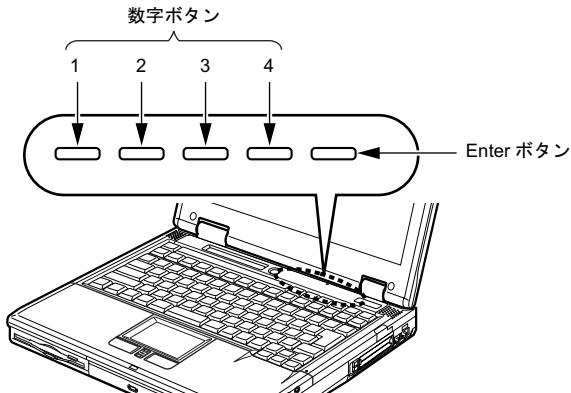


■ MR シリーズ

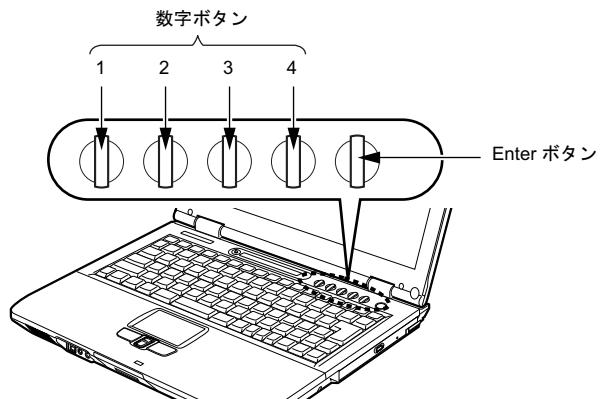


■ MG シリーズ

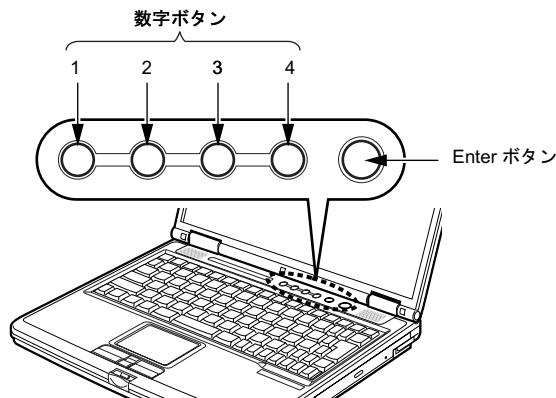

■ MT シリーズ

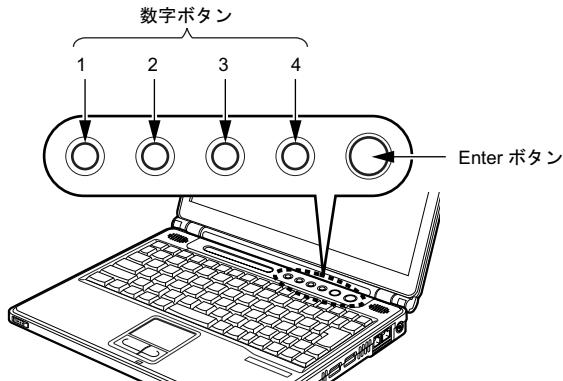

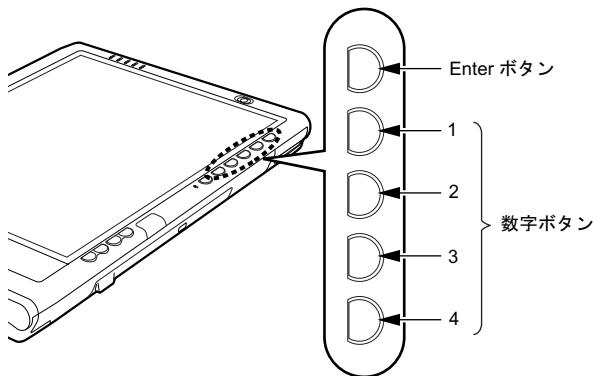

作業の流れ

ここでは、セキュリティボタンを使用するための全体の流れを、簡単に説明します。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。

- 1 「セキュリティボタン」をインストールする (→ P.8)**
- 2 セキュリティ管理者用のパスワードを設定する (→ P.10)**
- 3 ユーザー用のパスワードを設定する (→ P.10)**

パスワードの設定を終了すると、パソコン本体の起動時やレジューム時にセキュリティを解除するため、パスワードの入力を要求されます。

パスワードを入力して、セキュリティを解除します (→ P.11)。

「セキュリティボタン」をインストールする

「ドライバーズ CD」から、管理者用セキュリティボタン（セキュリティボタン for Supervisor Version 1.2A）、およびユーザー用セキュリティボタン（セキュリティボタン Version 1.2A）をインストールします。

POINT

▶「セキュリティボタン」のインストール方法は、パソコン本体マニュアルの「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」、および「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書をご覧ください。なお、「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書は、管理者用 (ReadmeS.txt) とユーザー用 (ReadmeU.txt) の2種類あります。該当するファイルをご覧ください。

パスワードについて

ここでは、設定できるパスワードの種類やパスワードの設定方法について説明します。

■パスワードの種類

「セキュリティボタン」を使用して設定できるパスワードは、次の2つです。

・管理者用パスワード

セキュリティ管理者が使用するパスワードです。必ず設定してください。

・ユーザー用パスワード

セキュリティ管理者以外の方が使用するパスワードです。ユーザー用パスワードが設定されていない場合には、パソコン本体にセキュリティがかかりません。必ず設定してください。

お使いのパソコン1台ずつに異なるパスワードを設定できます。

■パスワードを設定する

ここでは、パスワードの設定方法を説明します。管理者用パスワードを設定後、ユーザー用パスワードを設定してください。

※重要

- ▶ 管理者用パスワードを設定する前にユーザー用パスワードを設定しようとすると、メッセージが表示されます。
- ▶ 設定したパスワードを忘れると、パスワードを変更できなくなったり、パソコン本体を起動できなくなったりします。
- ▶ 管理者用パスワードを忘れた場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になりますので、ご注意ください。

パスワードとしては、4つの数字ボタンを1つずつ押したり、同時に押したりする操作を1～5回繰り返したものを見つけることができます。

・1回に押すボタンの組み合わせは、次のとおりです。

- 1つのボタンのみ押す
 - 2つのボタンを同時に押す
 - 3つのボタンを同時に押す
 - 4つのボタンを同時に押す
- ・ 有効なパスワードの組み合わせには、次のようなものがあります。なお、+記号は、複数の数字ボタンを同時に押す操作を表しています。
 - 2+3、1を押し、Enterボタンを押す
 - 4を押し、Enterボタンを押す
 - 1+3、2+3+4、1、4、2を押し、Enterボタンを押す

□ 管理者用パスワードを設定する

管理者用パスワードは、ユーザー用パスワードを設定する前に設定してください。

■ 重要

- ▶ 管理者用パスワードを忘れた場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になりますので、ご注意ください。
- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合は、セキュリティ管理者がユーザー用パスワードを変更することにより、パソコン本体を使用できるようになります。

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」の欄に次のように入力し、「OK」をクリックします。

fjsecs

このあとは、メッセージに従って管理者用パスワードを設定してください。

□ ユーザー用パスワードを設定する

1 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「セキュリティボタン」→「セキュリティボタン」の順にクリックします。

このあとは、メッセージに従ってユーザー用パスワードを設定してください。

■ パスワードを変更する／削除する

管理者用パスワードの変更／削除は、セキュリティ管理者のみ行えます。ユーザー用パスワードの変更／削除は、セキュリティ管理者およびセキュリティ管理者以外の方のいずれも行えます。

1 「管理者用パスワードを設定する」または「ユーザー用パスワードを設定する」の手順に従って、「セキュリティボタン」を起動します。

この後は、メッセージに従って操作してください。

POINT

- ▶ 操作の途中で現在のパスワードを入力する画面が表示されます。「ユーザー用パスワードを設定する」の手順で「セキュリティボタン」を起動した場合は、3回間違えると「セキュリティボタン」が起動しなくなります。この場合は、「管理者用パスワードを設定する」の手順で「セキュリティボタン」を起動し、ユーザー用パスワードを変更または削除してください。
- ▶ 管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

セキュリティを解除する

パスワードを設定した場合、本パソコンの起動時やリマインダータイム時に、パスワードを要求されます。

パスワードは、パソコン本体のセキュリティボタンを使用して入力します。また、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードのどちらを入力しても、セキュリティを解除できます。

正しいパスワードを入力しないと、パソコンは起動しません。

■ 重要

- ▶ BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューで、「リマインダータイム時のセキュリティボタン」を「使用しない」に設定している場合は、本パソコンのリマインダータイム時にパスワードの入力を要求されません。ご購入時は「使用する」に設定されています。

■ セキュリティの解除方法

1 本パソコンの電源を入れるか、リマインダータイムします。

電源の入れ方は『取扱説明書』を、リマインダータイムのしかたはパソコン本体マニュアルの「機能」－「省電力」をご覧ください。

2 状態表示 LCD のセキュリティ表示 (O-■) または状態表示 LED のセキュリティ表示ランプ (O-■) が点灯したら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力し、Enter ボタンを押します。

本パソコンが使用できるようになります。

■ 重要

- ▶ リマインダータイム時に状態表示 LCD のセキュリティ表示 (O-■) または状態表示 LED のセキュリティ表示ランプ (O-■) が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- ▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、約 1 分間警告音が鳴ります。
 - ・警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力すると、警告音が止まり、本パソコンが使用できるようになります。
 - ・警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力しないと、元の状態に戻ります。もう一度手順 1 からやり直してください。

「セキュリティボタン」をアンインストールする

「セキュリティボタン」をアンインストールするには、次の2つの方法があります。

- ・パスワードを設定したままアンインストールする

パスワードを変更しない場合に行います。「セキュリティボタン」をアンインストールしても、設定したパスワードは消去されません。

- ・完全にアンインストールする

パソコン本体をパスワードで保護する必要がなくなったときに行います。必ず設定されているパスワードを削除してから、「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。



▶「セキュリティボタン」をアンインストールした後にパスワードの変更や削除などを
行いたい場合は、もう一度インストールしてください。

■管理者用「セキュリティボタン」をアンインストールする

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウの次のアイコンをダブルクリックします。

- ・Windows XP の場合
「プログラムの追加と削除」
- ・Windows 2000 の場合
「アプリケーションの追加と削除」

- 2 表示される一覧から「セキュリティボタン for Supervisor」を選択します。

- 3 次のボタンをクリックします。

- ・Windows XP の場合
「変更と削除」
- ・Windows 2000 の場合
「変更 / 削除」

アンインストールを確認する画面が表示されます。

- 4 「OK」または「はい」をクリックします。

■ユーザー用「セキュリティボタン」をアンインストールする

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウの次のアイコンをダブルクリックします。

- ・Windows XP の場合
「プログラムの追加と削除」
- ・Windows 2000 の場合
「アプリケーションの追加と削除」

- 2 表示される一覧から「セキュリティボタン」を選択します。

3 次のボタンをクリックします。

- ・ Windows XP の場合
「変更と削除」
 - ・ Windows 2000 の場合
「変更 / 削除」
- アンインストールを確認する画面が表示されます。

4 「OK」または「はい」をクリックします。

注意事項

- ・管理者用「セキュリティボタン」では、パスワードを変更したり削除するときに、誤ったパスワードを何度も入力することができます。不用意に変更されることを防止するため、管理者用パスワードを設定後は、管理者用「セキュリティボタン」をアンインストールすることをお勧めします。
- ・起動時の自己診断テストでエラーが発生した場合は、「セキュリティボタン異常」というエラーメッセージが表示されます。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ・管理者用パスワードを忘れてしまって本パソコンを使用できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。この場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になります。
- ・Windows XP の場合、複数ユーザーでお使いになることはできません。また、制限付きアカウントからお使いになれません。

**FMV-LIFEBOOK
FMV-STYLISTIC
セキュリティボタン
取扱説明書**

B5FH-9811-02 Z2-00

**発行日 2003年12月
発行責任 富士通株式会社**

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。