

# 目次

<b>本書をお読みになる前に .....</b>	<b>5</b>
本書の表記 .....	5
商標および著作権について .....	8
<b>第 1 章 各部名称</b>	
<b>1 各部の名称と働き .....</b>	<b>10</b>
パソコン本体前面 .....	10
パソコン本体背面 .....	13
パソコン本体内部 .....	15
メインボード .....	17
<b>第 2 章 取り扱い</b>	
<b>1 マウス .....</b>	<b>20</b>
マウスの使い方 .....	20
マウスの設定を変更する .....	22
USB マウス（光学式）／USB マウス（レーザー式） .....	22
<b>2 キーボード .....</b>	<b>23</b>
<b>3 CD／DVD .....</b>	<b>26</b>
取り扱い上の注意 .....	26
使用できるディスク .....	29
推奨ディスク .....	36
DVD-RAM への書き込み／書き換え（Windows Vista の場合） .....	37
DVD-RAM への書き込み／書き換え（Windows XP の場合） .....	38
ディスクをセットする／取り出す .....	39
<b>4 フロッピーディスク .....</b>	<b>44</b>
取り扱い上の注意 .....	44
フロッピーディスクをセットする／取り出す .....	44
<b>5 ディスプレイ .....</b>	<b>46</b>
解像度や発色数を変更する .....	46
<b>6 2台目のディスプレイ .....</b>	<b>48</b>
2台目のディスプレイを接続するとできること .....	48
2台目のディスプレイを接続する .....	48
表示するディスプレイを切り替える .....	49
マルチモニタ機能 .....	51
<b>7 音量（Windows Vista の場合） .....</b>	<b>53</b>
画面上の音量つまみで設定する .....	53
ご購入時に音量を調節できる項目 .....	55
<b>8 音量（Windows XP の場合） .....</b>	<b>56</b>
画面上の音量つまみで設定する .....	56

再生時／録音時の音量設定 .....	57
ご購入時に音量を調節できる項目 .....	58
<b>9 通信 .....</b>	<b>59</b>
LAN（有線 LAN） .....	59
<b>10 スリープ／休止状態（Windows Vista の場合） .....</b>	<b>61</b>
スリープ／休止状態とは .....	61
注意事項 .....	62
スリープ／休止状態の使い方 .....	64
スリープ／休止状態の設定を変更する .....	66
<b>11 スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合） .....</b>	<b>68</b>
スタンバイ／休止状態とは .....	68
注意事項 .....	68
スタンバイ／休止状態の使い方 .....	70
スタンバイ／休止状態の設定を変更する .....	73

## 第 3 章 周辺機器の設置／設定／増設

<b>1 周辺機器を取り付ける前に .....</b>	<b>76</b>
取り扱い上の注意 .....	76
<b>2 本体カバーを取り外す .....</b>	<b>78</b>
本体カバーの取り外し方 .....	78
<b>3 メモリを取り付ける .....</b>	<b>80</b>
メモリの取り付け場所 .....	81
取り付けられるメモリ .....	81
メモリを取り付ける .....	82
<b>4 拡張カードを取り付ける .....</b>	<b>85</b>
拡張カードの取り付け場所 .....	86
取り付けられる拡張カード .....	86
拡張カードを取り付ける .....	87

## 第 4 章 セキュリティ

<b>1 セキュリティの重要性 .....</b>	<b>92</b>
<b>2 ネットワーク接続時のセキュリティ .....</b>	<b>93</b>
コンピュータウイルス対策 .....	93
Windows やソフトウェアのアップデート .....	95
セキュリティセンター .....	98
ファイアウォール .....	99
通信データの暗号化 .....	100
<b>3 不正使用からのセキュリティ .....</b>	<b>101</b>
Windows のパスワード .....	101
管理者権限とユーザー アカウント .....	101
アクセス権と暗号化 .....	102
BIOS のパスワード .....	102
スマートカードリーダ／ライタ .....	103

セキュリティチップ .....	103
Portshutter .....	103
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能 .....	103
拡張ウィルス防止機能 (Enhanced Virus Protection) .....	104
<b>4 パソコンの盗難防止 .....</b>	<b>105</b>
パソコン本体の施錠方法 .....	105
パソコン本体背面の施錠方法 .....	105
<b>5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ .....</b>	<b>107</b>
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 .....	107
ハードディスクデータ消去 .....	108
ハードディスクのデータ消去サービス .....	108
<b>6 データのバックアップ .....</b>	<b>109</b>
バックアップの必要性 .....	109
バックアップ方法 .....	109

## 第5章 ソフトウェア

<b>1 ソフトウェア一覧 .....</b>	<b>112</b>
インストール方法 .....	114
各ソフトウェアの紹介 .....	115
アンインストール方法 .....	128
<b>2 ドライバ .....</b>	<b>129</b>

## 第6章 BIOS

<b>1 BIOS セットアップとは .....</b>	<b>132</b>
<b>2 BIOS セットアップの操作のしかた .....</b>	<b>133</b>
BIOS セットアップを起動する .....	133
設定を変更する .....	134
各キーの役割 .....	134
BIOS セットアップを終了する .....	135
<b>3 メニュー詳細 .....</b>	<b>136</b>
情報メニュー .....	136
システムメニュー .....	137
詳細メニュー .....	138
電源管理メニュー .....	142
セキュリティメニュー .....	143
終了メニュー .....	145
<b>4 BIOS のパスワード機能を使う .....</b>	<b>147</b>
パスワードの種類 .....	147
パスワードを忘れるとき .....	147
パスワードを設定する .....	148
パスワードを設定した後は .....	150
パスワードを変更／削除する .....	151

<b>5 BIOS が表示するメッセージ一覧 .....</b>	<b>152</b>
メッセージが表示されたときは .....	152
メッセージ一覧 .....	152
<b>第7章 お手入れ</b>	
<b>1 パソコン本体のお手入れ .....</b>	<b>158</b>
お手入れのしかた .....	158
ほこりがたまりやすい箇所 .....	159
<b>2 ヒートシンクのお手入れ .....</b>	<b>161</b>
用意するもの .....	161
お手入れのしかた .....	161
<b>3 マウスのお手入れ .....</b>	<b>167</b>
<b>4 キーボードのお手入れ .....</b>	<b>168</b>
<b>5 フロッピーディスクドライブのお手入れ .....</b>	<b>169</b>
用意するもの .....	169
お手入れのしかた .....	169
<b>第8章 ブラッシュアップ</b>	
<b>1 トラブル発生時の基本操作 .....</b>	<b>172</b>
落ち着いて状況を確認する .....	172
トラブルシューティングで調べる .....	174
インターネットで調べる .....	174
診断プログラムを使用する .....	174
サポートの窓口に相談する .....	176
<b>2 よくあるトラブルと解決方法 .....</b>	<b>177</b>
トラブル一覧 .....	177
起動・終了時のトラブル .....	179
Windows・ソフトウェア関連のトラブル .....	182
ハードウェア関連のトラブル .....	185
<b>3 それでも解決できないときは .....</b>	<b>199</b>
お問い合わせ先 .....	199
<b>第9章 仕様一覧／技術情報</b>	
<b>1 本体仕様 .....</b>	<b>202</b>
<b>2 その他の仕様 .....</b>	<b>205</b>
LAN 機能 .....	205
コネクタのピン配列と信号名 .....	206
CPU .....	210
ドライブ構成 .....	211
CD/DVD ドライブ仕様 .....	214
<b>索引 .....</b>	<b>217</b>

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど


また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

## ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例： 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックします。

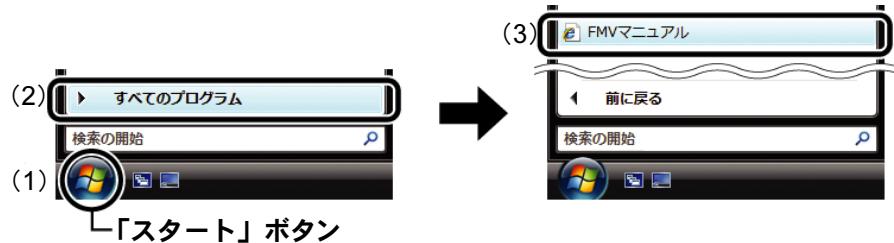

(画面は Windows Vista の例です)

(1) 「スタート」ボタンをクリックし、(2) 「すべてのプログラム」をポイントし、(3) 「FMV マニュアル」をクリックする操作を表しています。

## ■ ウィンドウ名の表記について

Windows Vista の場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



## ■ 画面例およびイラストについて

画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

## ■ CD や DVD の使用について

本文中の操作手順において、CD や DVD を使用することができます。

操作に必要なドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違について

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時にカスタムメイドで仕様を変更した機種やFMVバリューシリーズの場合は、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報を読みください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
FMV-D5170	D5170	本パソコン パソコン本体
Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista Home Basic	Windows Vista
Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista Business	Windows
Windows Vista® Enterprise with Service Pack 1	Windows Vista Enterprise	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP
Microsoft® Windows® XP 日本語版 Service Pack	SP	
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7	
Microsoft® Office Professional 2007	Office Professional 2007	
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007	
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
Norton AntiVirus™ 2008	Norton AntiVirus	
Roxio Creator LJ	Roxio Creator	
InterVideo WinDVD™	WinDVD	
Adobe® Reader® 9.0.0	Adobe Reader	

## ■ モデルの表記

本文中では、モデル名を次のように表記します。

モデル	本文中の表記
Windows Vista® Business 正規版 &ダウンロードサービス	ダウングレードサービスモデル

## ■ お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やURLは2008年9月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。

## 商標および著作権について

---

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。AMD、AMD Arrow ロゴ、モバイル AMD Sempron、AMD Turion、AMD PowerNow!、ATI、ATI Radeon、ATI HyperMemory、ATI Catalyst ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

HyperTransport は、HyperTransport Technology Consortium の許諾商標です。

Adobe、Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2008

# 第1章

## 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1 各部の名称と働き ..... 10

# 1 各部の名称と働き

ここでは、パソコン本体、メインボードの各部の名称と働きを説明します。


## POINT

- ▶ これ以降の記述については、縦置きを前提としています。横置きにする場合は、読み替えてください。


## パソコン本体前面

番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

### ● カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合

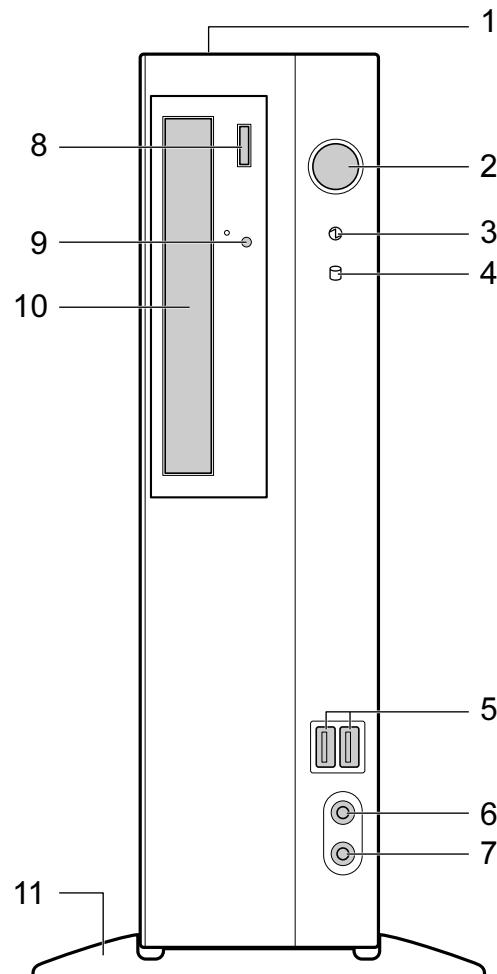

● カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合

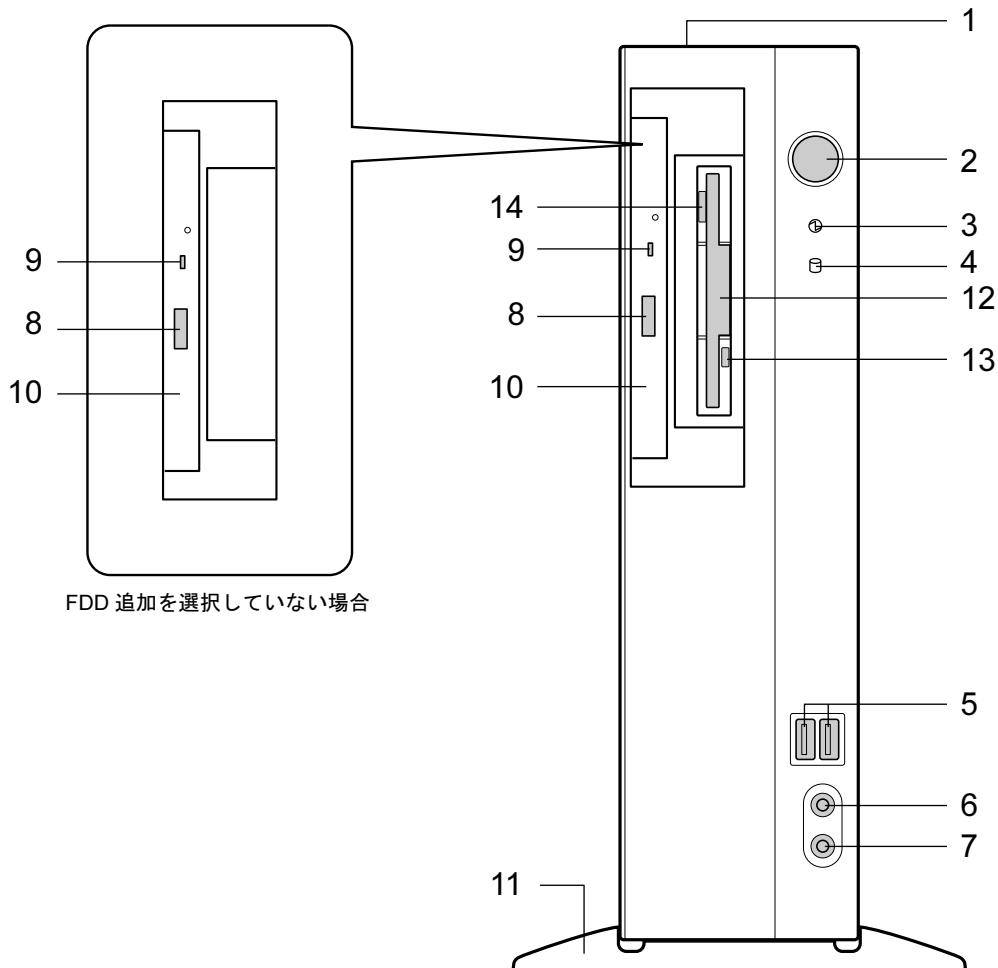

## 1 通風孔

パソコン本体内部に空気を取り込むことで、パソコン本体内部の熱を逃すための開孔部です。物を載せるなどしてふさがないようにご注意ください。横置きにする場合は、通風孔のある面を、壁などから 15cm 以上離して設置してください。

## 2 電源ボタン (①)

次の場合に押します。

- ・パソコン本体の電源を入れるとき
- ・省電力状態（スリープまたはスタンバイ）に移行したり、省電力状態から復帰（リジューム）するとき

ご購入時の状態では、スリープやスタンバイには移行できません。必要に応じて「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定を変更してください。

「取り扱い」 - 「スリープ／休止状態（Windows Vista の場合）」 (→ P.61)

「取り扱い」 - 「スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合）」 (→ P.68)

**3 電源ランプ (①)**

本パソコンの電源が入っているときに緑色に点灯します。省電力状態（スリープまたはスタンバイ）に移行しているときはオレンジ色に点灯します。

**4 ディスクアクセスランプ (②)**

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。また、CD/DVD ドライブによっては、CD や DVD にアクセスしているときに点灯する場合があります。

**5 USB コネクタ (•□□)**

USB 規格の周辺機器を接続します。USB2.0 に準拠しています。

**6 マイク端子 (♂)**

市販のマイクを接続します（外径 3.5mm のミニプラグ）。

**7 ヘッドホン端子 (♀)**

市販のヘッドホンを接続します（外径 3.5mm のミニプラグ）。

ヘッドホンを接続している間は、パソコン本体のラインアウト端子からは、音が出ません。

**8 CD/DVD 取り出しボタン**

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、CD/DVD ドライブに CD や DVD をセットするときや取り出すときに押します。パソコン本体の電源が入っているときに使えます。

**9 CD アクセスランプ**

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、CD や DVD にデータを書き込んだり、CD や DVD からデータを読み出したりしているときに点灯します。

**10 CD/DVD ドライブ**

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、CD や DVD をセットします。

カスタムメイドの選択によって、次のいずれかのドライブが取り付けられています。

- ・DVD-ROM ドライブ
- ・DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ
- ・スーパーマルチ ドライブ

「取り扱い」 - 「CD / DVD」 (→ P.26)

**11 フット**

本パソコンをお使いになるときに取り付ける台座です。取り付け方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

**12 フロッピーディスクドライブ**

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択した場合、フロッピーディスクをセットします。

「取り扱い」 - 「フロッピーディスク」 (→ P.44)

**13 フロッピーディスクアクセスランプ**

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択した場合、フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりしているときに点灯します。


**14 フロッピーディスク取り出しボタン**

カスタムメイドで内蔵 FDD 追加を選択した場合、フロッピーディスクを取り出すときに押します。

フロッピーディスクアクセスランプが点灯しているときは、押さないでください。

## パソコン本体背面

番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

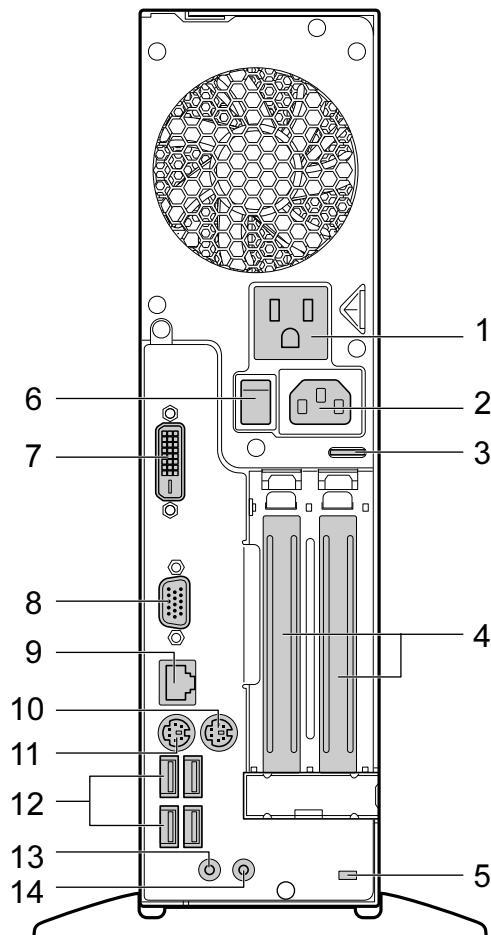

### 1 アウトレット

ディスプレイの電源ケーブルを接続します。

### 2 インレット

本パソコンに添付の電源ケーブルを接続します。

### 3 セキュリティ施錠金具

南京錠などの市販の鍵を取り付けます。

「セキュリティ」 - 「パソコンの盗難防止」 (→ P.105)

**4 拡張カードスロット**

本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。PCI に対応した拡張カードが使えます。

SCSI カードを取り付けると、本パソコンで外付けのハードディスクなどが使えるようになります。

「周辺機器の設置／設定／増設」－「拡張カードを取り付ける」(→ P.85)

**5 盗難防止用ロック取り付け穴**

市販の盗難防止用ケーブルを取り付けます。

**6 メインスイッチ**

パソコン本体の電源を完全に切る場合に「オフ」にします（「○」側に切り替えます）。通常は「オン」（「|」側に切り替えた状態）のまま本パソコンをお使いください。

「オフ」にすると、電源ボタンを押してもパソコン本体の電源は入りません。

長期間お使いにならない場合は、「オフ」にしてください。

**7 ディスプレイコネクタ（デジタル）（）**

デジタルディスプレイ（DVI-D 規格）を接続します。

「取り扱い」－「2台目のディスプレイ」(→ P.48)


**8 ディスプレイコネクタ（アナログ）（）**

アナログディスプレイを接続します。

「取り扱い」－「2台目のディスプレイ」(→ P.48)

**9 LAN コネクタ（）**

LAN ケーブルを接続します。



LED の意味は、次のとおりです。

	下部 LED (Link/Act)	上部 LED (Speed)
1000Mbps で LINK を確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	オレンジ点灯
100Mbps で LINK を確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	緑色点灯
10Mbps で LINK を確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	消灯

注：データ転送中は緑色点滅

**10 マウスコネクタ（）**

PS/2 マウスを接続します。

「取り扱い」－「マウス」(→ P.20)

**11 キーボードコネクタ（）**

PS/2 キーボードを接続します。

「取り扱い」－「キーボード」(→ P.23)

**12 USB コネクタ（）**

USB 規格の周辺機器を接続します。USB2.0 に準拠しています。

**13 ラインイン端子（）**

サウンド入力用端子です。オーディオ機器の出力端子と接続します。

**14 ラインアウト端子（）**

サウンド出力用端子です。オーディオ機器の入力端子と接続します。


スピーカーを直接接続する場合は、アンプ機能内蔵のものをお使いください。

なお、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続している場合、ラインアウト端子からは音が出ません。


## パソコン本体内部

番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

- カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合

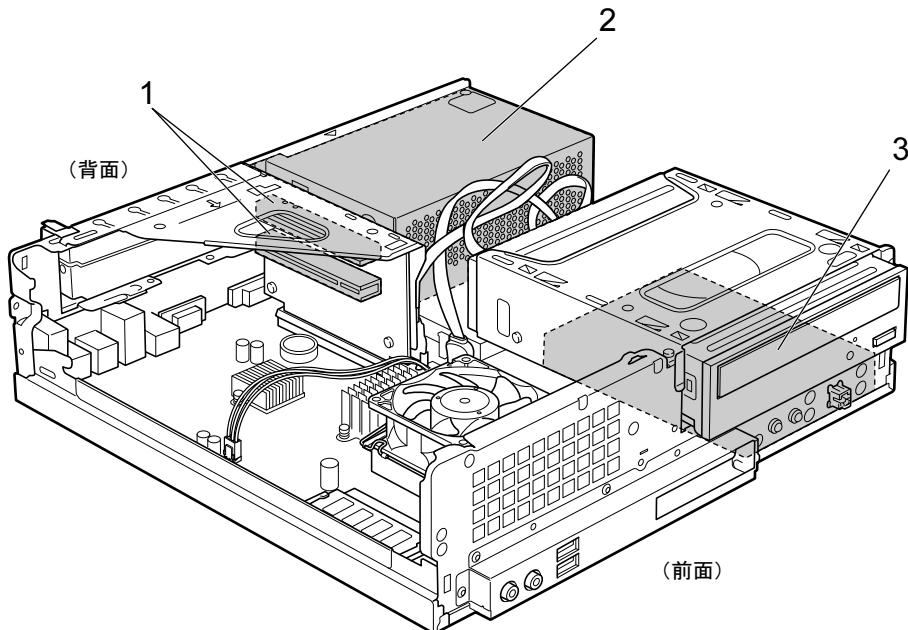

- カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合

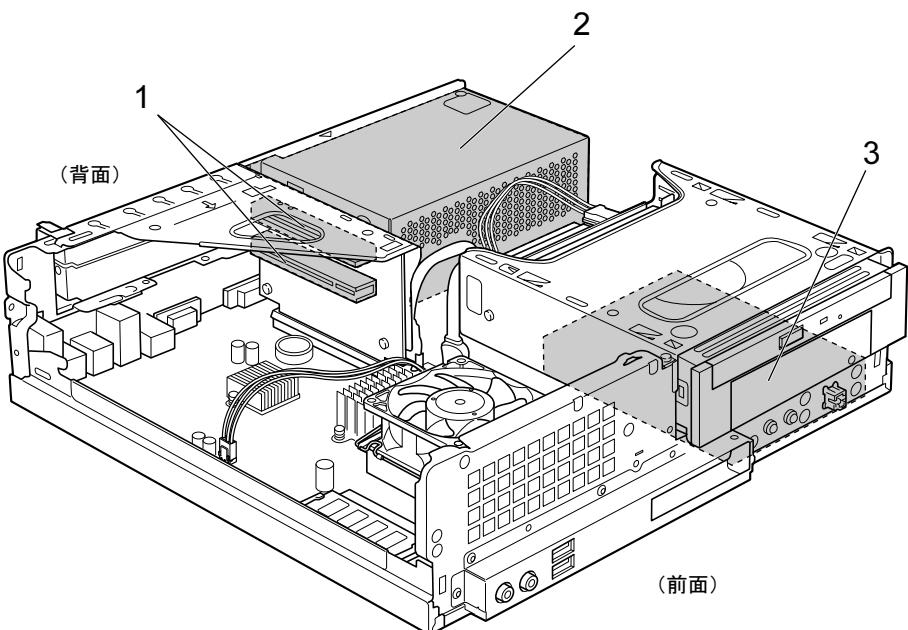

## 1 拡張カードスロット

本パソコンの機能を拡張する各種拡張カードを取り付けます。PCI に対応した拡張カードが使えます。

SCSI カードを取り付けると、本パソコンで外付けのハードディスクなどが使えるようになります。

「周辺機器の設置／設定／増設」－「拡張カードを取り付ける」(→ P.85)


## 2 電源ユニット

## 3 内蔵ハードディスク

Serial ATA 規格のハードディスクが取り付けられています。

## メインボード

番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

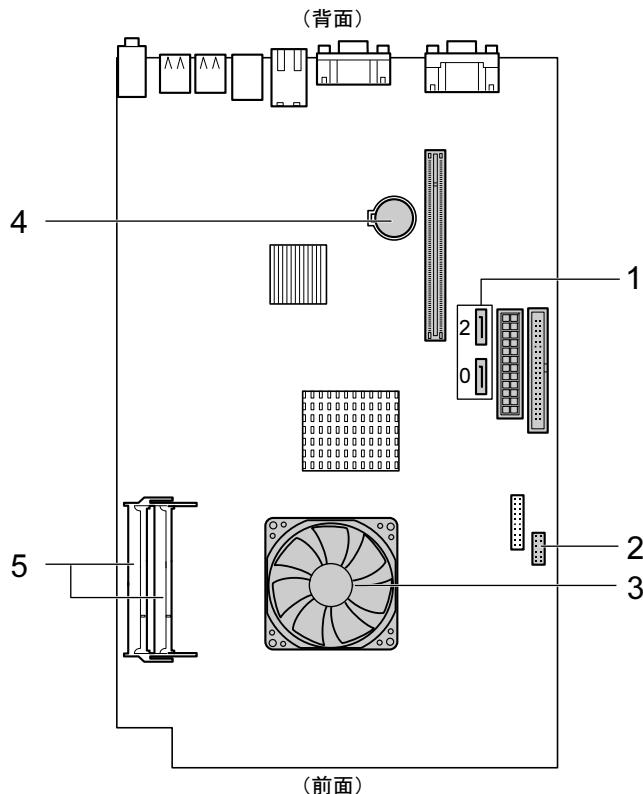

### 1 シリアル ATA コネクタ

シリアル ATA コネクタ 0 に、標準のハードディスクドライブが接続されています。  
カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、シリアル ATA コネクタ 2 に CD/DVD ドライブが接続されています。

### 2 内蔵 USB コネクタ

カスタムメイドで選択したフロッピーディスクドライブが接続されています。

### 3 CPU / ヒートシンク (ファンの下にあります)

### 4 内蔵バッテリ

本パソコンの時計機能と BIOS セットアップで設定した設定値を保存するためのバッテリです。標準の使用状態（1 日約 8 時間）で約 5 年間お使いになれます。

### 5 メモリスロット

メモリが取り付けられています。

「周辺機器の設置／設定／増設」 - 「メモリを取り付ける」 (→ P.80)

## Memo

## 第2章

# 取り扱い

基本的な取り扱い方法について説明しています。


1 マウス .....	20
2 キーボード .....	23
3 CD／DVD .....	26
4 フロッピーディスク .....	44
5 ディスプレイ .....	46
6 2台目のディスプレイ .....	48
7 音量（Windows Vista の場合） .....	53
8 音量（Windows XP の場合） .....	56
9 通信 .....	59
10 スリープ／休止状態（Windows Vista の場合） .....	61
11 スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合） .....	68

# 1 マウス

本パソコンに添付のマウスについて説明します。

マウスは、定期的にお手入れしてください。


「お手入れ」—「マウスのお手入れ」(→ P.167)

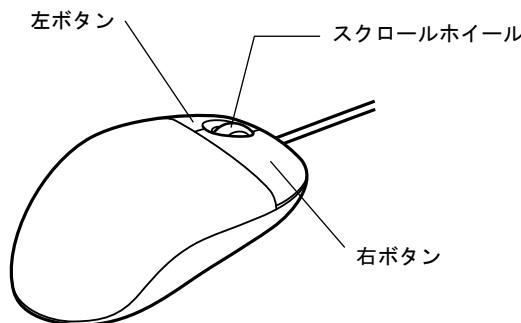

## マウスの使い方

### ■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、画面上の矢印（これを「マウスポインタ」といいます）が同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。

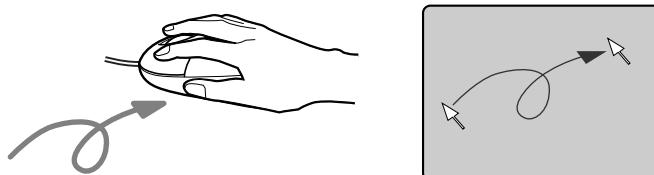

### ■ ボタンの操作


#### ● クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。



### ● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。

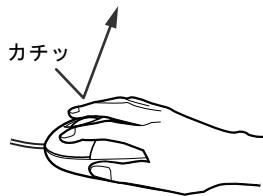


### ● ダブルクリック

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐに離します。



### ● ポイント


マウスポインタをメニューなどに合わせることを「ポイント」と呼びます。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合は(メニューの右端に▶が表示されています)、メニューが表示されます。

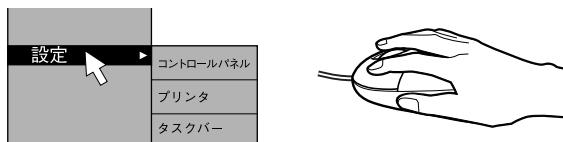

### ● ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインタでつかむようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。

移動させたいアイコンやウィンドウにマウスポインタを合わせてから、マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

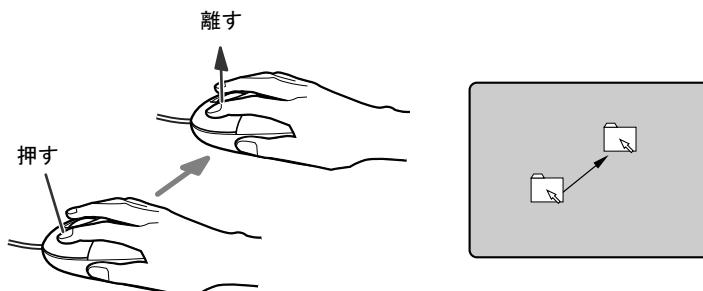

### ● スクロール

- ・スクロールホイールを前後に操作することで、ウィンドウ内の表示をスクロールすることができます。また、第3のボタンとして、押して使うこともできます。
- ・スクロール機能は、対応したソフトウェアで使うことができます。

## マウスの設定を変更する

マウスのボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」 ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」 ウィンドウでは、マウスポインタやダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」 ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

- Windows Vista の場合

「コントロールパネル」 ウィンドウにある「ハードウェアとサウンド」の「マウス」をクリックします。

- Windows XP の場合

「コントロールパネル」 ウィンドウにある「プリンタとその他のハードウェア」 – 「マウス」をクリックします。

## USB マウス（光学式）／USB マウス（レーザー式）

カスタムメイドの選択によっては、USB マウス（光学式）または USB マウス（レーザー式）が添付されています。

USB マウス（光学式）や USB マウス（レーザー式）は、底面からの光により照らし出されている陰影をオプティカル（光学）センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

### 重要

- ▶ オプティカル（光学）センサーについて

- ・ USB マウス（光学式）は、マウス底面から赤い光を発しています。直接眼に向けると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ・ USB マウス（レーザー式）は、マウス底面から眼には見えないレーザー光を発しています。直接眼に向けると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ・ センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- ・ 発光部分を他の用途に使用しないでください。

### ■ お使いになるうえでのご注意


- USB マウス（光学式）および USB マウス（レーザー式）は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・ 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの（木目調など）
  - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- USB マウス（光学式）は、光の陰影でマウスの動きを検知しているため、マウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

## 2 キーボード

キーボード（109A 日本語キーボード）のキーの役割を説明します。

お使いになるソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

番号をクリックすると説明箇所へジャンプします。

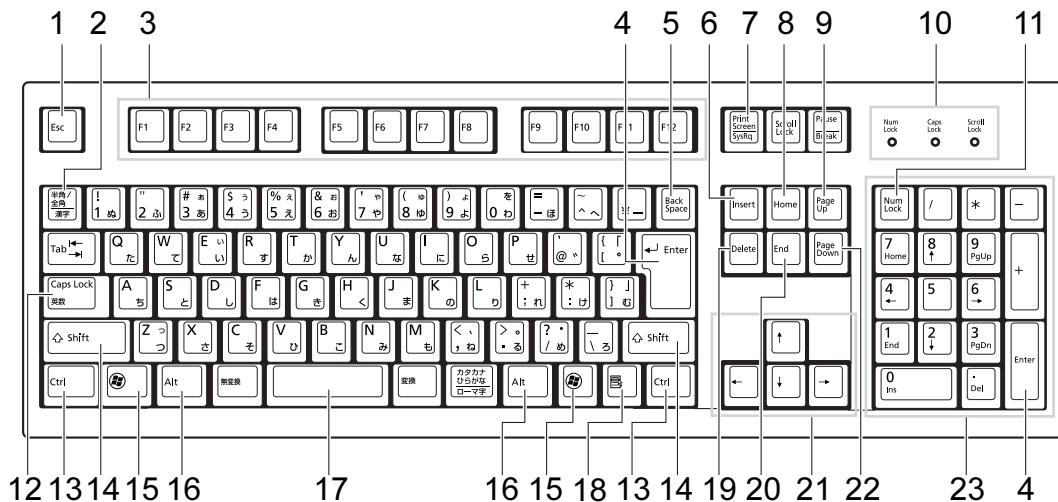

### 1 【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】 + 【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

### 2 【半角／全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

### 3 【F1】～【F12】キー

ソフトウェアごとにいろいろな役割が割り当てられています。

### 4 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。  
リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

### 5 【Back Space】キー

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

### 6 【Insert】キー

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

### 7 【Print Screen】キー

画面のコピーをクリップボードに取り込みます。また、【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

### 8 【Home】キー

カーソルを行の最初に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。

**9 【Page Up】 キー**

前の画面に切り替えます。

**10 インジケータ**

【Num Lock】キー、【Shift】+【Caps Lock 英数】キー、【Scroll Lock】キーを押すと点灯し、各キーが機能する状態になります。再び押すと消え、各キーの機能が解除されます。

**11 【Num Lock】 キー**

テンキーの機能を切り替えます。再度押すと、解除されます。

**12 【Caps Lock 英数】 キー**

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字／小文字の入力モードが切り替わります。

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

**13 【Ctrl】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**14 【Shift】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**15 【】(Windows) キー**

「スタート」メニューを表示します。

**16 【Alt】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**17 【Space】 キー**

空白を入力します。

**18 【昌】(アプリケーション) キー**

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

**19 【Delete】 キー**

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了したり、パソコンを強制的に終了したりできます。

**20 【End】 キー**

カーソルを行の最後に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

**21 カーソルキー**

カーソルを移動します。

**22 【Page Down】 キー**

次の画面に切り替えます。

**23 テンキー**

「Num Lock」インジケータ点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケータ消灯時にキーワードに刻印された機能が有効になります。

 **POINT**

- ▶ キーボード底面にあるチルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。



# 3 CD／DVD

CD／DVD の取り扱いやセット方法、取り出し方法について説明します。

## ■ 重要

- ▶ ここでは、CD-ROM、音楽CD および CD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ▶ カスタムメイドで選択したドライブによって、使用できるディスクは異なります。
- ▶ 「WinDVD」、「Roxio Creator」、「DVD-RAM ドライバーソフト」については「ソフトウェア」 – 「ソフトウェア一覧」(→ P.112) をご覧ください。

## 取り扱い上の注意

### ■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷を付けたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- パソコン本体の CD アクセスランプが点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD 自動挿入機能（オートラン）が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って CD 自動挿入機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】キーを押す操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的にスリープ（Windows Vista）またはスタンバイ（Windows XP）または休止状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。

## ■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- 次の DVD-Video がお使いになります。
  - ・DVD-Video に記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク
- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン（地域）コードについて
  - ・リージョン（地域）コードの変更は 4 回までです。  
リージョン（地域）コードを 4 回変更すると、最後に設定したリージョン（地域）コードに固定され、その他のリージョン（地域）コードの DVD-Video は再生できなくなります。固定されたリージョン（地域）コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - ・前回再生した DVD-Video と、リージョン（地域）コードが異なる DVD-Video を再生しようとすると、リージョン（地域）コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン（地域）コードの設定が変更されます。
  - ・ご購入時のリージョン（地域）コードは「2」です。
- DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピー保護がかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証（Authentication）機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー（Authentication Error）となり、再生できません（This DVD can't be played in this Region. と表示されます）。

## ■ DVD ディスク再生時の注意事項

- 再生する DVD-Video によっては、コマ落ちをする場合があります。
- 「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Video の再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1 のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。  
自動検索の機能を持つウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Video の再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ち／音飛びする場合があります。コマ落ち／音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。  
なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDディスクおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスカーソルのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスカーソルが点滅することがあります。このようなときは、「マウスのプロパティ」の「ポインタ」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoをフルスクリーン表示をさせた場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

- 著作権保護のされた映像を再生する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
- 本パソコンに2台のディスプレイを接続し、同じ画面を表示（同時表示）しているときは、著作権保護のされた映像を再生することはできません。

## ■ ドライブの注意事項

- 本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 「ディスクご使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD規格では媒体の厚さを1.14mm～1.5mmと規定しています。  
記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。  
規格外のDVD媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 市販のCD-ROMクリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。CD-ROMクリーニングディスクはお使いにならないでください。

### POINT

- ▶ DVD-ROMドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブまたはスーパーマルチドライブをお使いの場合は、次の点にご注意ください。
  - ・不正コピー防止の仕様に準拠していないDVDディスクやビデオCDは、正常に再生できない場合があります。
  - ・本パソコンではDVD-Audioなど「使用できるディスク」(→P.29)に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

## 使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

### POINT

- ▶ 本パソコンでは、8cm および 12cm のディスクをお使いになります。  
カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合に 8cm のディスクをお使いになるときは、パソコン本体を横置きにしてください。
- ▶ 8cm の DVD は、読み込みや書き込みが正しくできないことがあります。

## ■ DVD-ROM ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM		○	×	×
音楽 CD		○	×	×
ビデオ CD		○	×	×
CD-R		○	×	×
CD-RW		○	×	×
DVD-ROM		○	×	×
DVD-Video		○	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)		○	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)		○	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		○	×	×
DVD-RW		○	×	×
DVD+R (4.7GB)		○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		○	×	×
DVD+RW (4.7GB)		○	×	×
DVD-RAM <sup>注1</sup> (4.7GB / 9.4GB)		○	×	×
DVD-RAM <sup>2</sup>		×	×	×

注1：・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。

注2：DVD-RAM2は、5倍速までの従来規格のDVD-RAMと異なり、6、8、12倍速に対応したDVD-RAMです。

## ■ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM		○	×	×
音楽 CD		○	×	×
ビデオ CD		○	×	×
CD-R		○	○ <sup>注1</sup>	×
CD-RW		○	○ <sup>注1注2</sup>	○ <sup>注1注2</sup>
DVD-ROM		○	×	×
DVD-Video		○	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)		○	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)		○	×	×
DVD-R DL (8.5GB)		○	×	×
DVD-RW		○	×	×
DVD+R (4.7GB)		○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)		○	×	×
DVD+RW (4.7GB)		○	×	×
DVD-RAM <sup>注3</sup> (4.7GB / 9.4GB)		○	×	×
DVD-RAM2 <sup>注4</sup>		×	×	×

- 注1 : CD-R や CD-RW へのデータの追記は「Roxio Creator」で行います。なお、データの追記を行うためには、「Roxio Creator」を使って CD/DVD にデータの書き込みを行う際に、CD/DVD を追記可能な状態にしておく必要があります。  
詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2 : CD-RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。
- 注3 : • DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。  
カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。  
• 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。
- 注4 : DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。

## ■ スーパーマルチドライブの場合

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM		○	×	×
音楽 CD		○	×	×
ビデオ CD		○	×	×
CD-R		○	○注1	×
CD-RW		○	○注1注2	○注2
DVD-ROM		○	×	×
DVD-Video		○	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)		○	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)		○	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)		○	○注3	×
DVD-RW		○	○注1注2	○注2
DVD+R (4.7GB)		○	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)		○	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)		○	○注1注2	○注2
DVD-RAM注4 (4.7GB / 9.4GB)		○	○	○
DVD-RAM2注5		○注6	○注6	○注6

- 注1：データの追記が可能なCDやDVDへの追記は「Roxio Creator」で行います。なお、データの追記を行うためには、「Roxio Creator」を使ってCD/DVDにデータの書き込みを行う際に、CD/DVDを追記可能の状態にしておく必要があります。  
詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2：CD-RW、DVD-RW、DVD+RWに書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。
- 注3：DVD-R DLには追記はできません。
- 注4：
  - ・DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
  - カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
  - ・2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。
- 注5：
  - ・DVD-RAM2は、5倍速までの従来規格のDVD-RAMと異なり、6、8、12倍速に対応したDVD-RAMです。
  - ・DVD-RAM2は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
  - カートリッジに入れた状態で使用するタイプは使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
- 注6：カスタムメイドでスーパーマルチドライブ（厚型）を選択した場合のみ使用できます。

## 推奨ディスク

本パソコンで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします（2008年9月現在）。なお、使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTYN、DR-47WTY10SA
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-RW	日本ピクター	VD-W47H
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47J10
	太陽誘電 (That's)	DR+47WTYN
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	松下電器	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P A (4.7GB、カートリッジ無)、 DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)、 DRM120C.1P A (4.7GB、カートリッジ無)、 DRMC240C.1P A (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
DVD-RAM2	日立マクセル	DRM47D.1P (4.7GB、カートリッジ無)

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度の低下や正常に書き込み、書き換えができない場合があります。

### POINT

- ▶ カスタムメイドでDVD-ROM&CD-R/RW ドライブまたはスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことにご注意ください。
  - ・本パソコンで作成した CD-R/RW は、お使いになる CD プレーヤーによっては再生できない場合があります。
  - ・本パソコンで作成した DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW および DVD+R DL は、お使いになる DVD プレーヤーによっては、再生できない場合があります。また、再生に対応した DVD プレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
  - ・ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視を行った状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

## DVD-RAMへの書き込み／書き換え（Windows Vistaの場合）

本パソコンのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込みや書き換えをする場合には、DVD-RAM ディスクをフォーマット（初期化）する必要があります。  
なお、本パソコンでは、2.6/5.2GB の DVD-RAM ディスクは使用できません。

### ■ DVD-RAM ディスクをフォーマットする

DVD-RAM ディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的に合わせて、フォーマット形式を選択してください。

また、9.4GB の両面タイプの DVD-RAM ディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### ■ DVD-RAM のフォーマット形式

DVD-RAM ディスクのフォーマットには、次のものがあります。

#### □ FAT 形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマットの 1 つです。

- FAT32

Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。

#### □ UDF (Universal Disk Format) 形式

DVD の統一標準フォーマットです。

- UDF1.5

DVD-RAM ディスクの標準フォーマットです。

- UDF2.0

DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

## DVD-RAMへの書き込み／書き換え（Windows XPの場合）

本パソコンのスーパーマルチドライブでDVD-RAMに書き込みや書き換えをする場合には、ドライブの設定を変更し、DVD-RAMディスクをフォーマット（初期化）する必要があります。なお、本パソコンでは、2.6/5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。

### ■ ドライブの設定を変更する

初めてDVD-RAMディスクに書き込む場合は、ドライブの設定を変更してください。

- 1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。**
- 2 DVD-RAMを割り当てているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。**
- 3 「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外します。**
- 4 「OK」をクリックします。**

### ■ DVD-RAMディスクをフォーマットする

DVD-RAMディスクをフォーマットするときは、お使いになる目的に合わせて、フォーマット形式を選択してください。UDF形式でフォーマットする場合は、あらかじめ「DVD-RAMドライバーソフト」をインストールしておいてください。インストール方法は、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」（→P.112）をご覧ください。

また、9.4GBの両面タイプのDVD-RAMディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### ■ DVD-RAMのフォーマット形式

DVD-RAMディスクのフォーマットには、次のものがあります。

#### □ FAT形式

ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマットの1つです。

- FAT32

Windowsで選択できるFAT形式の1つです。

#### □ UDF（Universal Disk Format）形式

DVDの統一標準フォーマットです。UDF形式でフォーマットしたDVD-RAMメディアでは、エラーチェックツールや最適化（デフラグ）ツールは実行できません。

- UDF1.5

DVD-RAMディスクの標準フォーマットです。

- UDF2.0

DVDフォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

## ディスクをセットする／取り出す

### ⚠ 注意




- CDやDVDをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレーに指などを入れないでください。  
けがの原因になることがあります。

### ■ ディスクをセットする

#### □ カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合

##### 1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。


CD/DVD ボタンを押すと、ディスクをセットするトレーが出てきます。

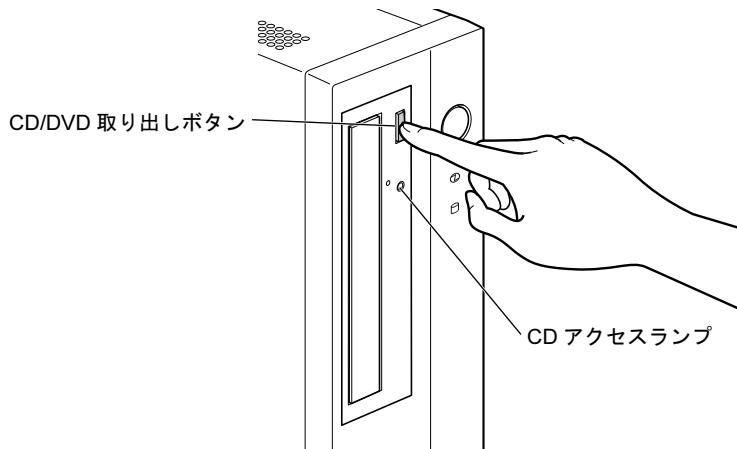

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


**2 ディスクをセットします。**

ディスクのラベル面を左にしてトレーの中央に置き、ディスクの落下を防止するためのツメ（4ヶ所）で固定します。

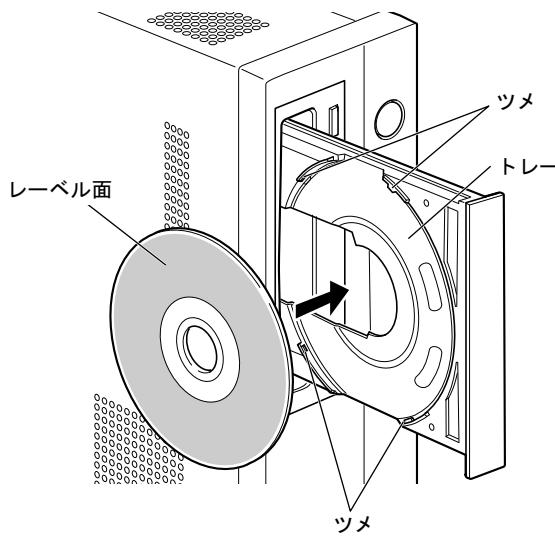

**3 CD/DVD 取り出しボタンを押します。**

トレーがパソコン本体に入り、ディスクがセットされます。

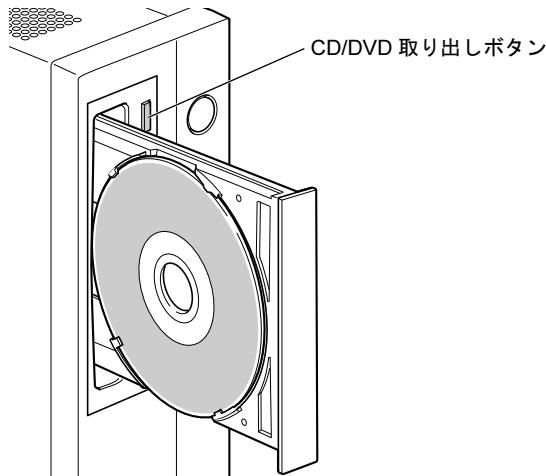


**POINT**

- ▶ ディスクをセットすると、CD アクセスランプが点灯します。CD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーが入っている途中で CD/DVD 取り出しボタンを押すと、トレーが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

□ カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（薄型）を選択した場合


**1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。**

CD/DVD 取り出しボタンを押すと、ディスクをセットするトレーが少し出でてきます。

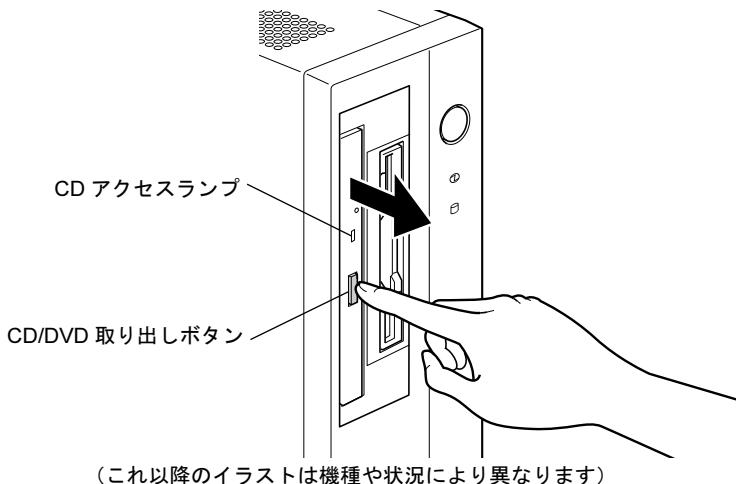

**2 トレーを手で引き出します。**


図のようにトレーの中央を持って引き出してください。

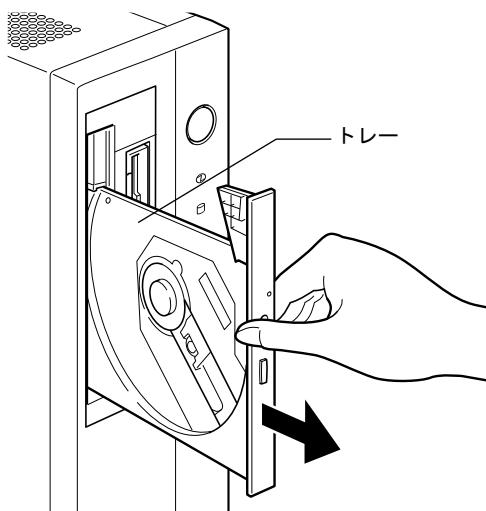


**3 ディスクをセットします。**

ディスクのレーベル面を左にして、トレーの中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パン」という音がするまでしっかりとはめ込んでください。このとき、パソコン本体が転倒しないようトレーを手で押さえてください。

きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。

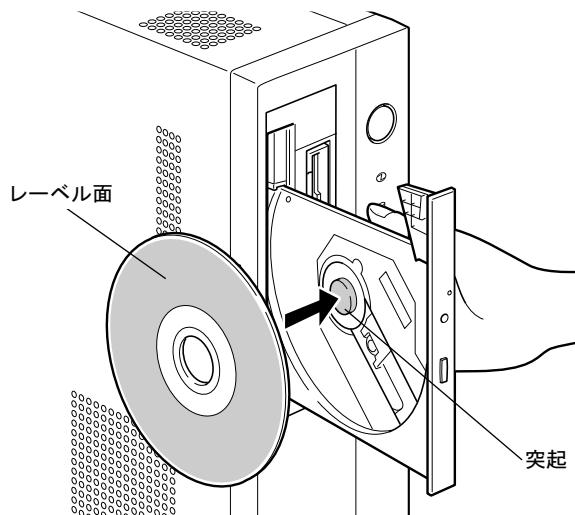**4 トレーを手で「カチッ」という音がするまで押します。**

トレーがパソコン本体に入り、ディスクがセットされます。

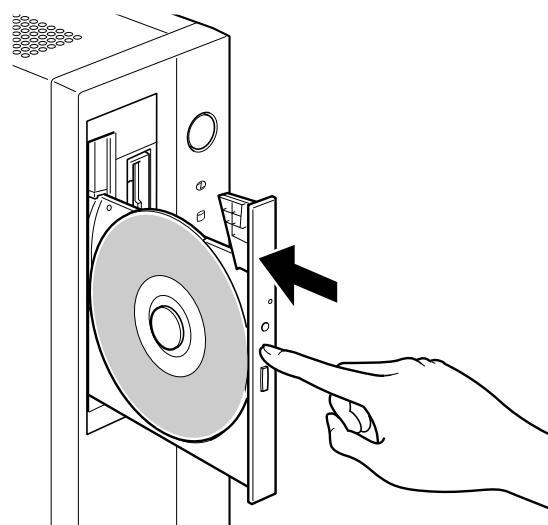

 **POINT**

- ▶ ディスクをセットすると、CD アクセスランプが点灯します。CD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーを入れるときに CD/DVD 取り出しボタンを押すとトレーが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

**■ ディスクを取り出す**

ディスクを取り出す場合は、CD アクセスランプが消えていることを確認してから、CD/DVD 取り出しボタンを押してください。

## 4 フロッピーディスク

フロッピーディスクの取り扱いやセット方法、取り出し方法を説明します。

### 重要

- ▶ カスタムメイドの選択によっては、フロッピーディスク ドライブは搭載されていません。

### 取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、フロッピーディスクをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャツタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください（ドライブにつまる原因になります）。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。

### フロッピーディスクをセットする／取り出す

### 注意



- フロッピーディスクをセットするとき、および取り出すときには、フロッピーディスク ドライブの差し込み口に指などを入れないでください。  
けがの原因になることがあります。


### POINT

- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクをお使いください。その他のフロッピーディスクをお使いになると、動作が保証されません。

## ■ フロッピーディスクをセットする

- 1** ラベル面を左にしてシャッタのある側から、フロッピーディスク ドライブに差し込みます。


「カシャッ」と音がして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出します。

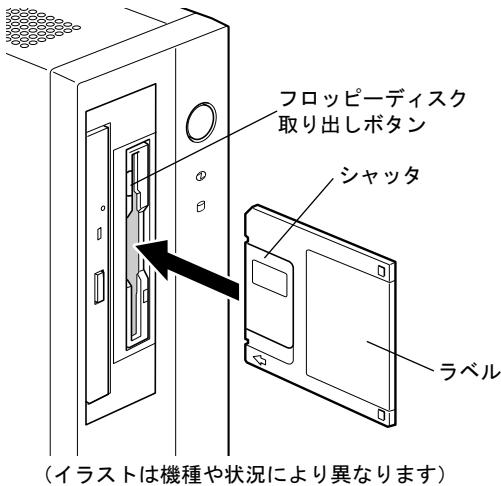

(イラストは機種や状況により異なります)

## ■ フロッピーディスクを取り出す

- 1** フロッピーディスクアクセスランプが消えていることを確認します。

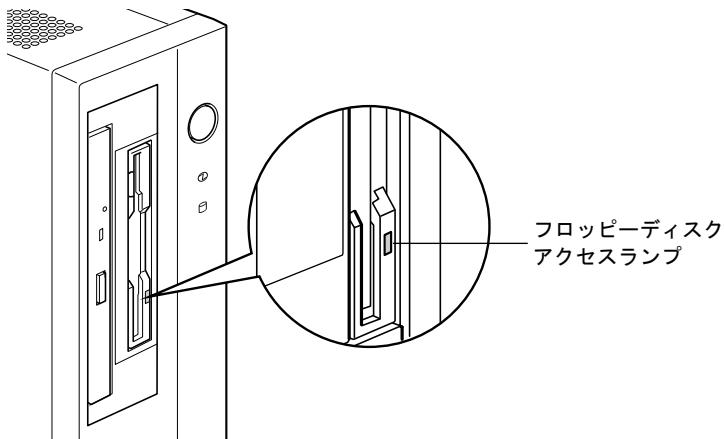

(イラストは機種や状況により異なります)

### POINT

- フロッピーディスクアクセスランプの点灯中に、フロッピーディスクを取り出さないでください。データが破壊される可能性があります。

- 2** フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

フロッピーディスクが出てきます。

# 5 ディスプレイ

## 解像度や発色数を変更する

### ■ 表示できる解像度と発色数

本パソコンで表示できる解像度と発色数は次のとおりです。

解像度（ピクセル） <sup>注1</sup>	発色数 <sup>注2</sup>	Windows Vista	Windows XP
800 × 600	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1024 × 768	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1280 × 1024	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1360 × 768 <sup>注3</sup>	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1440 × 900 <sup>注3</sup>	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1600 × 1200	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1680 × 1050 <sup>注3</sup>	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		
1920 × 1200 <sup>注3</sup>	中（16 ビット）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	最高（32 ビット）		

注1：お使いのディスプレイが各解像度をサポートしている必要があります。ディスプレイがサポートしていない解像度はお使いにななりません。

注2：発色数は、「中」が6万5千色、「最高」が1677万色です。

注3：本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

### POINT

- ▶ ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。お使いのディスプレイで表示可能な解像度に設定してください。詳しくは、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

## ■ 注意事項

- 解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを含むすべてのソフトウェアを終了させてください。
- 発色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- 解像度を変更するときに、一時的に画面が乱れることがあります、動作には問題ありません。

## ■ 解像度や発色数を変更する

ソフトウェアによっては、使用時の解像度や発色数が指定されていることがあります。必要に応じて変更してください。

### 1 次の操作をします。

#### ● Windows Vista の場合

1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
2. 「画面の設定」をクリックします。

#### ● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックします。

### 2 解像度や発色数を設定します。

### 3 「適用」をクリックします。

「適用」をクリックすると、画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

### 4 設定が終了したら「OK」をクリックします。

Windows XP の場合は、設定終了後に必ずパソコンを再起動してください。

## POINT

### ▶ リフレッシュレートの変更方法

1. 次の操作をします。
  - Windows Vista の場合は、「画面の設定」 ウィンドウで「詳細設定」をクリックします。
  - Windows XP の場合は、「画面のプロパティ」 ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。
2. 「モニタ」タブをクリックします。
3. 「画面のリフレッシュレート」で、適切なリフレッシュレートの値を選択します。
4. 「OK」をクリックします。  
「OK」をクリックすると、画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

## 6 2台目のディスプレイ

ここでは、パソコン本体にディスプレイを2台接続するとできることについて説明します。

ディスプレイの設定方法などについては、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

### 2台目のディスプレイを接続するとできること

パソコン本体にディスプレイを2台接続することで、次のことができます。

- 1つのディスプレイで表示する
  - ・接続したデジタルディスプレイのみに表示する
  - ・接続したアナログディスプレイのみに表示する
- 2つのディスプレイで同時に表示する
  - ・接続した2台のディスプレイに同じ画面を同時に表示する
- 2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する（マルチモニタ機能）

### 2台目のディスプレイを接続する

#### ■ 用意するもの

- ディスプレイ

アナログディスプレイまたはデジタルディスプレイ（DVI-D）を用意してください。

1台目のディスプレイとしてデジタルディスプレイを接続している場合は、アナログディスプレイを用意してください。

1台目のディスプレイとしてアナログディスプレイを接続している場合は、デジタルディスプレイを用意してください。デジタル用のディスプレイコネクタは、アナログへの変換はできません。

#### ■ 注意事項

- 2台目のディスプレイは、Windowsのセットアップが終了後に接続してください。


- パソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。

パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってからもう一度入れ直してください。

## ■ 接続する

### 1 2台目のディスプレイを接続します。

お使いになるディスプレイのマニュアルもご覧になり、接続してください。

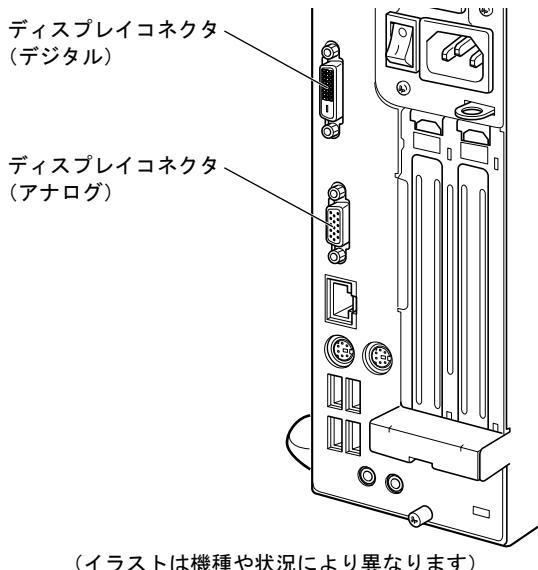

2

### 2 ディスプレイの電源を入れます。

### 3 本パソコンの電源を入れます。

### 4 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。

## 表示するディスプレイを切り替える

## ■ 注意事項

- 「1つのディスプレイで表示する」から「2つのディスプレイで同時に表示する」設定に変更する場合は、画面の解像度とリフレッシュレートを次のように設定してください。
  - ・解像度：1024 × 768
  - ・リフレッシュレート：60Hz
 他の値に設定すると、画面が正常に表示されない場合があります。
- 「2つのディスプレイで同時に表示する」設定にしている場合の最大解像度は、両方のディスプレイでサポートできる最大解像度になります。

## ■ 1つのディスプレイに表示する

- 1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Catalyst Control Center」の順にクリックします。
  - 2** 「CCC」をクリックします。  
「ATI Catalyst® Control Center へようこそ」という画面が表示されます。
-  **POINT**
- ▶ 「ATI Catalyst® Control Center へようこそ」が表示されない場合は、「表示」を「基本表示」に設定してください。
- 3** 「使用の選択」の「基本の [ 簡単設定ウィザードとクイック設定 ]」を選択し、「次へ」をクリックします。
  - 4** 「簡単設定ウィザード」タブで「ディスプレイ設定を設定します」が表示されていることを確認し、「移動する」をクリックします。  
「利用可能なディスプレイデバイス」という画面が表示されます。
  - 5** 「メインディスプレイを選択」で表示するディスプレイを、「セカンダリディスプレイを選択」で「なし」を選択し、「次へ」をクリックします。  
「使用の選択」には、現在接続されているディスプレイの選択肢のみが表示されます。
  - 6** 「ディスプレイメーニュ通知」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
  - 7** 「デスクトップ領域」で解像度を選択し、「終了」をクリックします。  
解像度と発色数については、「解像度や発色数を変更する」(→ P.46) をご覧ください。  
「ディスプレイメーニュ通知」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
  - 8** 「終了」をクリックします。
  - 9** 本パソコンを再起動します。

## ■ 2つのディスプレイに同時に表示する（クローン機能）

- 1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Catalyst Control Center」の順にクリックします。
- 2** 「CCC」をクリックします。  
「ATI Catalyst® Control Center へようこそ」という画面が表示されます。

- 3** 「使用の選択」の「基本の [ 簡単設定ウィザードとクイック設定 ]」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 4** 「簡単設定ウィザード」タブで「ディスプレイ設定を設定します」が表示されていることを確認し、「移動する」をクリックします。  
「利用可能なディスプレイデバイス」という画面が表示されます。
- 5** 「メインディスプレイを選択」と「セカンドリディスプレイを選択」で表示するディスプレイをそれぞれ選択し、「次へ」をクリックします。
- 6** 「デスクトップモード選択」で「クローン」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 7** 「ディスプレイメーニュ通知」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 8** 「デスクトップ領域」で解像度を選択し、「終了」をクリックします。  
解像度と発色数については、「解像度や発色数を変更する」(→ P.46) をご覧ください。  
「ディスプレイメーニュ通知」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- 9** 「終了」をクリックします。
- 10** 本パソコンを再起動します。

## マルチモニタ機能

本パソコンでは、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニタ機能」を使用できます。

### ■ 注意事項

- 自己診断（POST）時、セーフモード時などのマルチモニタ機能が有効ではない状態では、プライマリアダプタに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- 一部のスクリーンセーバーは、プライマリアダプタに接続したディスプレイにのみ表示されます。
- マルチモニタ使用時、セカンドリモニタに画面が表示できない場合があります。マルチモニタ設定後、一度パソコンを再起動してください。
- 2つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカンドリアダプタの設定を変更しないでください。
- セカンドリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンドリアダプタの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよびWindowsの動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
- 「WinDVD」の画面をセカンドリモニタに移動するときは、DVDの再生を停止してください。
- プライマリアダプタとセカンドリアダプタで別々の発色数を設定しないでください。

## ■ マルチモニタ機能を設定する

### 1 次の操作を行います。

#### ● Windows Vista の場合

1. デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。  
「個人設定」 ウィンドウが表示されます。
2. 「画面の設定」をクリックします。

#### ● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックします。

### 2 「2」と表示されたディスプレイを右クリックし、「接続」をチェックします。 「互換性の警告」 ウィンドウが表示されたときは、「OK」をクリックしてください。

### 3 「1」と表示されたディスプレイのイラストをクリックします。

プライマリアダプタの解像度と発色数を、いったん次のように設定します。

- ・解像度：800 × 600 ピクセル
- ・発色数：最高（32 ビット）

### 4 「2」と表示されたディスプレイのイラストをクリックします。

### 5 セカンダリアダプタの解像度と発色数を、いったん次のように設定します。

- ・解像度：1024 × 768 ピクセル
- ・発色数：最高（32 ビット）

### 6 「画面の設定」 ウィンドウの「OK」をクリックします。

- ・ウィンドウが表示されるたびに、「OK」または「はい」をクリックしてください。
- ・ウィンドウが表示されない場合は、自動的に設定が変更されます。
- ・再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

### POINT

- ▶ 解像度と発色数は任意の数値に変更できます。その場合は、いったん2つのディスプレイの解像度と発色数を手順3と手順5のように設定してから、設定したい数値に変更してください。

# 7 音量 (Windows Vista の場合)

Windows XP の場合は、「音量 (Windows XP の場合)」(→ P.56) をご覧ください。スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

## 重要

- ▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

2

## 画面上の音量つまみで設定する

### ■ スピーカーの音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。  
音量を調節する画面が表示されます。

## POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。  
「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「通知領域」タブをクリックします。
  3. 「システムアイコン」の「ボリューム」のチェックを付けます。
  4. 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。  
「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3 デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。  
消えなかつた場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## ■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

- 1** 音量を調節したいソフトウェアを起動します。
- 2** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「音量ミキサを開く」をクリックします。  
「音量ミキサ」ウィンドウが表示されます。  
「デバイス」に設定されている音量が、「画面上の音量つまみで設定する」で設定した音量です。
- 3** 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - ・デバイス  
本パソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で選択した音量と同じです。
  - ・アプリケーション  
起動しているソフトウェアごとに音量を調節できます。「デバイス」で設定した音量が最大値になります。
- 4** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。  
「音量ミキサ」ウィンドウが閉じます。

## ■ 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を調節することができます。

再生時や録音時に調節できる項目については、「ご購入時に音量を調節できる項目」（→ P.55）をご覧ください。

### POINT

- ▶ 録音する機器は、パソコン本体のラインイン端子や、マイク端子に、それぞれ機器が接続されている場合にのみ、選択することができます。

- 1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2** 音量を調節したい機器を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。  
音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

### POINT

- ▶ 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックの付いている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。

- 3** 「レベル」タブをクリックします。

#### **4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。**

- ・「ミュート」アイコン：音を出力したり、消したりできます。
- ・「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。

#### **5 「OK」をクリックします。**

音量を調節したい機器のプロパティが閉じます。

#### **6 「OK」をクリックします。**

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## ご購入時に音量を調節できる項目

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

### ■ 再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する方法は、「再生や録音をする機器ごとに音量を調節する」(→ P.54) をご覧ください。

本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- スピーカー

- ・ Realtek HD Audio output

スピーカーから出力される音の再生音量を調節できます。

- ・マイク

マイク端子から入力される音の再生音量を調節できます。

- ・ライン入力

ラインイン端子から入力される音の再生音量を調節できます。

### ■ 録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する方法は、「再生や録音をする機器ごとに音量を調節する」(→ P.54) をご覧ください。

本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- マイク

- ・マイク

マイク端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

- ・マイクブースト

マイクブーストのレベルを調節することができます。

- ライン入力

- ・ライン入力

ラインイン端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

## 8 音量 (Windows XP の場合)

Windows Vista の場合は、「音量 (Windows Vista の場合)」(→ P.53) をご覧ください。スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

### 重要

- ▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひづまない範囲に設定や調整をしてください。

### 画面上の音量つまみで設定する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。  
音量を調節する画面が表示されます。

### POINT

- ▶ 通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
  2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
  3. 「サウンドとオーディオデバイス」をクリックします。  
「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「音量」タブをクリックします。
  5. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
  6. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。  
「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3 デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。  
消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## 再生時／録音時の音量設定

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

再生時や録音時に調節できる項目については、「ご購入時に音量を調節できる項目」(→ P.58)をご覧ください。

### ■ 再生時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。

- 2 バランスや音量などを調節します。

- 3 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

### ■ 録音時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。

- 2 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。  
「プロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。

- 4 「OK」をクリックします。

- 5 バランスや音量などを調節します。

- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

#### POINT

- ▶ バランスや音量を設定しても再生時や録音時の音量が小さかったり大きかったりする場合は、次の手順で設定を変更してください。
  1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択し、「OK」をクリックします。
  3. 「オプション」メニュー→「トーン調整」の順にクリックします。
  4. 「マイクボリューム」の「トーン」をクリックします。
  5. 「そのほかの調整」で「マイクブースト」のチェックを確認します。  
音量を大きくしたい場合はチェックを付けます。  
音量を小さくしたい場合はチェックを外します。

## ご購入時に音量を調節できる項目

### POINT

- ▶ 各項目で表示される名称や順番は、お使いの機種や状況により異なる場合があります。
- ▶ 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
  1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」、または「Realtek HD Audio output」を選択します。
  3. 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。

項目が表示されるようになります。

### ■ 再生するときに調節できる項目

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
マスタ音量	表示	パソコン全体の再生音量
WAVE	表示	Wave 音源の再生音量
SW シンセサイザ	表示	本パソコン内蔵のソフトウェア MIDI の再生音量
CD プレーヤー	表示	音楽 CD の音量 <sup>注1</sup>
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の再生音量
マイクボリューム <sup>注2</sup>	非表示	マイク端子から入力される音の再生音量

注1：「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽 CD の音量を調整します。

注2：ご購入時は、ミュートに設定されています。

### ■ 録音するときに調節できる項目

ご購入時、「録音コントロール」ウィンドウの「選択」は「ステレオミキサー」に設定されています。

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の録音音量
マイクボリューム	表示	マイク端子から入力される音の録音音量
ステレオミキサー	非表示	ステレオ再生音全体の録音音量

# 9 通信

通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください。詳しくは、「セキュリティ」(→ P.91)をご覧ください。

## LAN (有線 LAN)

LAN の設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

### ■ LAN ケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応した LAN が内蔵されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠)

### ⚠ 警告



- 近くで落雷のおそれがある場合は、パソコン本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、LAN ケーブルをコネクタから抜き、雷が止むまで取り付けないでください。  
そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。

### ⚠ 注意



- LAN コネクタに指などを入れないでください。  
感電の原因となることがあります。
- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。  
接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。

**1** パソコン本体の電源を切ります。

**2** パソコン本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。


LAN コネクタについては、「各部名称」-「パソコン本体背面」(→ P.13)をご覧ください。

### 👉 重要

- ▶ ネットワークを使用中に省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなったり、ソフトウェアの不具合が発生したりする場合があります。  
その場合は、「スリープ／休止状態 (Windows Vista の場合)」(→ P.61)、または「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」(→ P.68) をご覧になり、省電力機能を解除してください。

 **POINT**

- ▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

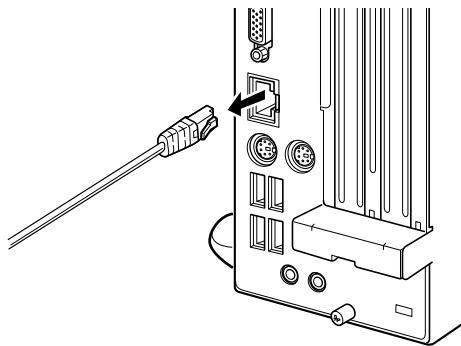

(イラストは機種や状況により異なります)

- ▶ 本パソコンで LAN 機能をお使いになる場合は、ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。

例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

- ▶ Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。

「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。

- ・ Link ランプが点灯しない
- ・ 通信できない
- ・ 通信速度が異常に遅い

# 10 スリープ／休止状態 (Windows Vista の場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スリープと休止状態について説明します。Windows XP の場合は、「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」(→ P.68) をご覧ください。

## スリープ／休止状態とは

スリープまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

### ● スリープ (ハイブリッドスリープが無効)

メモリ内のプログラムやデータを、システム RAM (メモリ) に保持してパソコン本体の動作を中断させます。このとき、パソコン本体の電源ランプの点灯が緑色からオレンジ色に変わります。

スリープ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなるため、システム RAM (メモリ) に保持しているプログラムやデータが失われます。

### ● スリープ (ハイブリッドスリープが有効)

メモリ内のプログラムやデータを、システム RAM (メモリ) とハードディスクに保持してパソコン本体の動作を中断させます。このとき、パソコン本体の電源ランプの点灯が緑色からオレンジ色に変わります。

スリープ中に電源が切れた場合は、元の状態に復旧するときにハードディスクからデータを読み出します。電源が切れた場合は、パソコン本体の電源ランプは消灯します。

### ● 休止状態

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ります。このとき、パソコン本体の電源ランプは消灯します。

電源ランプの状態は、電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変えないでください。

### POINT

- ▶ スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。
- ▶ 休止状態について
 

ご購入時はハイブリッドスリープが有効に設定されているため、休止状態は使用できません。休止状態を使用する場合は、ハイブリッドスリープを無効にしてください。

  1. 「電源オプション」を起動します。  
起動の手順については、「スリープ／休止状態の設定を変更する」(→ P.66) をご覧ください。
  2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。  
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
  3. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
  4. 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。
  5. 「設定」を「オフ」にします。
  6. 「OK」をクリックします。

## 注意事項

---

### ■ 共通の注意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10秒以上たってからレジュームするようしてください。
- スリープ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスリープに移行させると、スリープまたは休止状態にならない、スリープまたは休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
  - ・ Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・ パソコンが何か処理をしている最中（プリンタ出力中など）、および処理完了直後
  - ・ ファイルアクセス中（フロッピーディスク、ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点灯中）
  - ・ モデムやネットワークの通信中
  - ・ オートラン CD-ROM（セットすると自動で始まる CD-ROM）を使用中
  - ・ ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
  - ・ 音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中）
  - ・ CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
  - ・ ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
  - ・ ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
  - ・ ネットワーク環境で通信中に、「スタート」ボタンを使用してスリープおよび休止状態に移行した場合
  - ・ ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「スタート」ボタンを使用してスリープに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合  
「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。  
[ファイル名] ~~  
このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか？」
  - ・ マウスの操作中
  - ・ ACPI に対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」（→ P.136）をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスリープ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスリープのみサポートしている場合は、本パソコンをスリープや休止状態にしないでください。
- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバが「IRQ シェアリング（割り込みの共有）」をサポートしている必要があります。増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。
- CD や DVD を読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

- パソコンを使用中にスリープや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスリープや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能（Wakeup on LAN 機能）をお使いの場合でも、意図せずパソコンがレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「コントロールパネル」ウィンドウで、「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。  
「プラン設定の編集」ウィンドウが開きます。
3. 「コンピュータをスリープ状態にする」で、30 分以上の設定値を選択します。
4. 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 「プラン設定の編集」ウィンドウの「ディスプレイの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。電源プランについては、「電源プランを変更する」(→ P.66) をご覧ください。

## ■ スリープ時の注意事項

- 「スタート」ボタンを使用して本パソコンをスリープに移行させても、まれにすぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスリープに移行させてください。
- TCP/IP の設定で DHCP が有効の場合、スリープへの移行時に DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。  
この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- スリープに移行する際、「デバイスのドライバが原因でスリープ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スリープに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスリープに移行できない状態を示します。スリープに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

## ■ 休止状態の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態になると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。

## スリープ／休止状態の使い方

スリープや休止状態にする方法について説明します。

### POINT

- ▶ スリープに移行しようとして、「デバイスドライバかプログラムが原因で待機モードに入れません。すべてのプログラムを終了してからもう一度やり直してください。」というメッセージが表示されたときは、プログラムが動作中でスリープに入れません。動作中のソフトウェアなどを終了してからスリープにしてください。
- ▶ ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スリープ／休止状態とは」(→ P.61) をご覧になり、設定を変更してください。

## ■ スリープ／休止状態にする

### □ 一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンを 20 分間操作しないと自動的に「スリープ」に移行するように設定されています。

### □ スタートボタンを使う

- 1 ディスクアクセランプ(→ P.12)が点灯していないことを確認します。
- 2 「スタート」ボタン →  |  |  の  → 「スリープ」または「休止状態」の順にクリックします。  
しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

### POINT

- ▶ 画面上の「電源」ボタンをクリックしてもスリープや休止状態にすることができます。画面上の「電源」ボタンのご購入時の設定は、「スリープ」です。

### □ 電源ボタンを使う

パソコン本体の電源ボタンを押して、スリープや休止状態にすることができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」(→ P.67) をご覧ください。

## ■ スリープ／休止状態から復帰する

### POINT

- ▶ 電源ボタンを押す方法以外でスリープから復帰させると、Windows の仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードかマウスから入力をを行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スリープに移行します。

復帰後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。復帰には、次の方法があります。

## □ 電源ボタンを押す

パソコン本体の電源ボタンを押すと、リジュームします。

## □ キーボードのキーを押す、またはマウスを操作する

スリープ（電源ランプがオレンジ色に点灯）している場合は、キーボードのキーやマウスを操作すると、リジュームします。

ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、キーボードのキーやマウスを操作してもリジュームしません。

## □ リジュームする時刻を指定する

決まった時刻に本パソコンをリジュームさせることができます。

この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「コントロールパネル」ウィンドウで、「システムとメンテナンス」→「管理ツール」の「タスクのスケジュール」の順に選択します。
- 3** 時刻などを設定し、「条件」タブの「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックを付けます。
- 4** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## □ LAN 着信によるリジューム（Wakeup on LAN 機能）

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にリジュームさせることができます。

Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** BIOS セットアップの「電源管理」メニュー「LAN によるウェイクアップ」を、「使用する」に設定します。  
BIOS セットアップの操作については、「BIOS」－「BIOS セットアップの操作のしかた」（→ P.133）をご覧ください。
- 2** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 3** 「コントロールパネル」ウィンドウで、「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。  
「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
- 5** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 6** 「Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

**7 「電源の管理」タブをクリックします。**

**8 次の2つの項目にチェックを付けます。**

- ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする

**9 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。**

#### □ PCI 規格のカードによるレジューム

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。この機能は、PME#信号をサポートしたPCI規格の拡張カード(PCI Revision 2.3に準拠)を搭載した場合に使用できます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

## スリープ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更するには、「コントロールパネル」の「電源オプション」ウィンドウで行います。

CDやDVDにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ 電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる状況に適した電源プランを選択してください。

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設定を変更することができます。

ご購入時の電源プランは次のように設定されています。

- 電源プラン：バランス
- ディスプレイ：15分
- スリープ：20分

### ■ スリープになるまでの時間を変更する

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

**1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。**  
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。**  
 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

**3 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。**  
 「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。

- 4** 「コンピュータをスリープ状態にする」の設定を変更します。
- 5** 「変更の保存」をクリックします。

## ■ 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。
- 4** 「電源ボタンを押したときの動作」の設定を変更します。
- 5** 「変更の保存」をクリックします。

## ■ スリープから復帰するときに Windows のパスワード入力を必須とする設定にする

本パソコンがスリープから復帰するときに、Windows に設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすると、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。
- 4** 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。  
「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。
- 5** 「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
- 6** 「パスワードを必要とする（推奨）」を選択します。
- 7** 「変更の保存」をクリックします。

# 11 スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スタンバイと休止状態について説明します。

Windows Vista の場合は、「スリープ／休止状態 (Windows Vista の場合)」(→ P.61)をご覧ください。

## スタンバイ／休止状態とは

スタンバイまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

### ● スタンバイ

実行中のプログラムやデータを、システム RAM (メモリ) に保持してパソコンの動作を中断させます。スタンバイ中は、電源ランプがオレンジ色に点灯します。休止状態よりも短い時間で、中断やレジュームを行うことができます。スタンバイ中は、わずかに電力を消費していて、電源は AC 電源から供給されます。

### ● 休止状態

実行中のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ります。電源を自動的に切るため、スタンバイよりも中断／レジュームにかかる時間が長くなります。なお、休止状態に入るようには、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定する必要があります。

### POINT

- ▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。

## 注意事項

### ■ 共通の注意事項

- パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スタンバイ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスタンバイに移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない、スタンバイまたは休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
  - ・ Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・ パソコンが何か処理をしている最中 (プリンタ出力中など)、および処理完了直後

- ・ファイルアクセス中（フロッピーディスク、ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点灯中）
- ・モ뎀やネットワークの通信中
- ・オートラン CD-ROM（セットすると自動で始まる CD-ROM）を使用中
- ・ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
- ・音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中）
- ・CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
- ・ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
- ・ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
- ・ネットワーク環境で通信中に、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイおよび休止状態に移行した場合
- ・ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合

「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。

〔ファイル名〕～～

このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか？」

- ・マウスの操作中
- ・OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているとき
- ・ACPI に対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」（→ P.136）をご覧ください。
- 本パソコンは、低レベルのスタンバイ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、本パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。
- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバが「IRQ シェアリング（割り込みの共有）」をサポートしている必要があります。増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。
- CD や DVD を読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- パソコンを使用中にスタンバイや休止状態に移行させると、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスタンバイや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能（Wake up on LAN 機能）をお使いの場合でも、意図せずパソコンがレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「コントロールパネル」ウィンドウで、「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、30 分以上の設定値を選択します。
3. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

- 「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウの「電源設定」タブにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

## ■ スタンバイ時の注意事項

- 電源ボタンなどで本パソコンをスタンバイに移行させても、まれにすぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスタンバイに移行させてください。
- TCP/IP の設定で DHCP が有効の場合、スタンバイへの移行時に DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れたとき、パソコン本体がレジュームすることがあります。  
この場合は、DHCP サーバーの IP アドレスのリース期間を延長するか、または DHCP の使用を中止し固定 IP をご使用ください。
- スタンバイに移行する際、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイに移行できない状態を示します。スタンバイに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

## ■ 休止状態の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンタなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。

# スタンバイ／休止状態の使い方

---

スタンバイや休止状態にする方法について説明します。

### POINT

- ▶ スタンバイに移行しようとして、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。」というメッセージが表示されたときは、プログラムが動作中でスタンバイに入れません。動作中のソフトウェアなどを終了してからスタンバイにしてください。
- ▶ ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」(→ P.73) をご覧になり、設定を変更してください。

## ■ スタンバイ／休止状態にする

### □ 一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンを 20 分間操作しないと自動的に「スタンバイ」に移行するように設定されています。

## □「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- 1** ディスクアクセスランプ（→P.12）が点灯していないことを確認します。
- 2** 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- 3** 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。  
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

## □電源ボタンを使う

パソコン本体の電源ボタンを押して、スタンバイや休止状態にすることができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」（→P.73）をご覧ください。

## ■スタンバイ／休止状態からレジュームする

### POINT

- ▶ 電源ボタンを押す方法以外でスタンバイからレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、本パソコンは再度スタンバイに移行します。

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

### □電源ボタンを押す

パソコン本体の電源ボタンを押すと、レジュームします。

### □キーボードのキーを押す、またはマウスを操作する

スタンバイ（電源ランプがオレンジ色に点灯）している場合は、キーボードのキー或いはマウスを操作すると、レジュームします。

ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、キーボードのキー或いはマウスを操作してもレジュームしません。

### □レジュームする時刻を指定する

決まった時刻に本パソコンをレジュームさせることができます。  
この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「コントロールパネル」ウィンドウで、「パフォーマンスとメンテナンス」→「タスク」→「スケジュールされたタスクの追加」の順に選択します。
- 3** 時刻などを設定し、プロパティを開きます。
- 4** 「設定」タブの「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックを付けます。
- 5** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## □ LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN 機能)

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。

Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** BIOS セットアップの「電源管理」メニュー「LAN によるウェイクアップ」を、「使用する」に設定します。  
BIOS セットアップの操作については、「BIOS」—「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.133) をご覧ください。
- 2** 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
- 3** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 5** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 6** 「Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 7** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 8** 次の 2 つの項目にチェックを付けます。
  - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 9** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## □ PCI 規格のカードによるレジューム

他のコンピュータから本パソコンにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。この機能は、PME# 信号をサポートした PCI 規格の拡張カード (PCI Revision 2.3 に準拠) を搭載した場合に使用できます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

## スタンバイ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定変更は、「コントロールパネル」の「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウで行います。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ スタンバイ／休止状態になるまでの時間を変更する

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スタンバイ」になるように設定されています。

スタンバイや休止状態になるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
- 2** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 3** 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4** 「電源設定」タブをクリックし、お使いの状況に合わせて、「電源設定」を選択します。  
ご購入時の設定は「最小の電源管理」です。
- 5** 「システムスタンバイ」または「システム休止状態」の設定を変更します。
- 6** 「OK」をクリックします。

### ■ 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
- 2** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 3** 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4** 「詳細設定」タブをクリックし、「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を変更します。
- 5** 「OK」をクリックします。

## ■ スタンバイから復帰するときに Windows のパスワード入力を必須とする設定にする

本パソコンがスタンバイから復帰するときに、Windows に設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすると、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 3 「詳細設定」タブをクリックし、「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックを付けます。
- 4 「OK」をクリックします。

## 第3章

# 周辺機器の設置／設定／増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1 周辺機器を取り付ける前に .....	76
2 本体カバーを取り外す .....	78
3 メモリを取り付ける .....	80
4 拡張カードを取り付ける .....	85

# 1 周辺機器を取り付ける前に

本パソコンは、さまざまな周辺機器を接続または内蔵して、機能を拡張できます。

## △警告



- 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。  
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

## △注意



- 周辺機器などの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。
-  電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
火傷の原因となることがあります。

## 取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

- 周辺機器の中には、お使いになれないものがあります  
ご購入の前に富士通製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧になり、その周辺機器がお使いになれるかどうかを確認してください。
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします  
純正品以外を取り付けて、正常に動かなかったり、パソコンが故障しても、保証の対象外となります。  
純正品が用意されていない機器については、本パソコンに対応しているかどうかをお使いの周辺機器メーカーにご確認ください。  
弊社純正品以外の動作については、サポートしておりません。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください  
一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- パソコンおよび接続されている機器の電源を切ってください  
安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコンの電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。
- 内蔵の周辺機器について  
標準搭載およびカスタムメイドの選択によって搭載された機器は、ご購入時の状態から搭載位置やケーブルの接続先などを変更することをサポートしておりません（マニュアルなどに指示がある場合を除く）。

**● 電源ユニットは分解しないでください**

電源ユニットは、パソコン本体内部の背面側にある箱形の部品です。

詳しくは、「各部名称」—「パソコン本体内部」(→P.15)をご覧ください。

**● 内部のケーブル類や装置の扱いに注意してください**

傷つけたり、加工したりしないでください。

**● 柔らかい布の上などで作業してください**

固いもの上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。

**● 静電気に注意してください**

内蔵周辺機器は、プリント基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

**● プリント基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください**

金具の部分や、プリント基板のふちを持つようにしてください。

**● 周辺機器の電源について**

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるもののが一般的ですが、パソコン本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

**● ACPI 対応した周辺機器をお使いください**

本パソコンは、ACPI（省電力に関する電源制御規格の1つ）に対応しています。

ACPI 対応の OS で周辺機器をお使いになる場合、周辺機器が ACPI 対応しているか周辺機器の製造元にお問い合わせください。ACPI 対応していない周辺機器を使うと、パソコンおよび周辺機器が正常に動作しないおそれがあります。

**● ドライバーを用意してください**

周辺機器の取り付けや取り外しには、プラスのドライバーが必要な場合があります。

ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

## 2 本体力バーを取り外す

周辺機器を取り付けるときは、アッパーカバーを取り外して、内部が見える状態にします。

### △警告



- 本体力バーの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### △注意




- 本体力バーの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

## 本体力バーの取り外し方

本体力バーは、パソコン本体が滑らないような場所で取り外してください。  
フット（→P.12）を取り付けている場合は、パソコン本体からフットを取り外し、横置きにしてからアッパーカバーを取り外してください。


- 1 パソコン本体背面のネジ（2ヶ所）を外します。

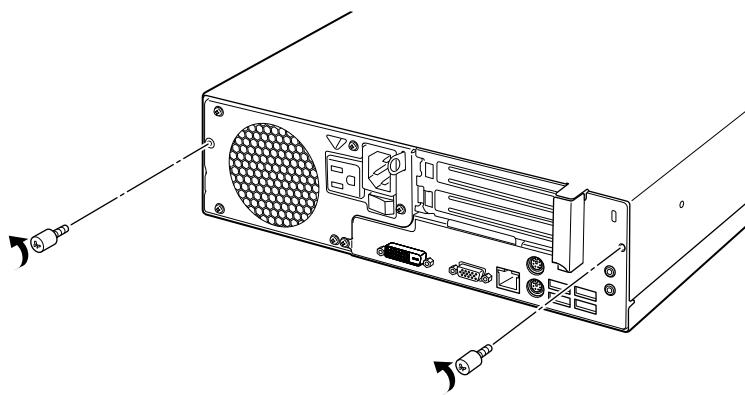

（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

**2 本体カバー（アッパーカバー）を取り外します。**

パソコン本体前面側にスライドさせてから、上に持ち上げて取り外します。  
お使いの機種により、アッパーカバーの取り外しが硬く感じる場合があります。

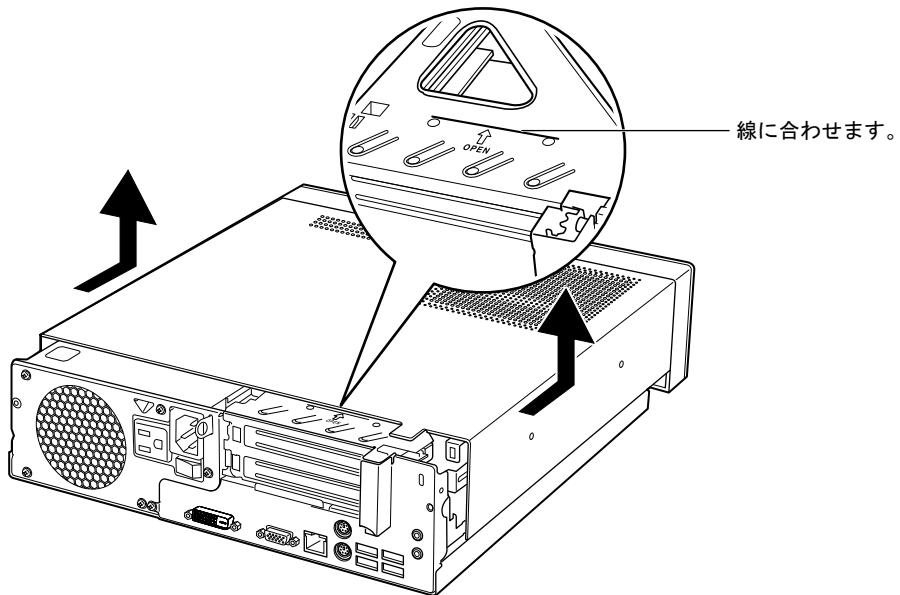**POINT**

- ▶ アッパーカバーを取り付ける場合は、アッパーカバーをパソコン本体の上に下ろし、パソコン本体背面側に、突き当たるまでしっかりとスライドさせてください。その後、手順 1 で取り外したネジ（2ヶ所）で固定してください。

## 3 メモリを取り付ける

本パソコンのメモリを増やすと、一度に読み込めるデータの量が増え、パソコンの処理能力があがります。

### POINT

- ▶ ご購入後、メモリを取り付ける場合は、Windows のセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。

### △警告



- メモリの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### △注意



- メモリの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。  
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




- メモリは何度も抜き差ししないでください。  
故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
火傷の原因となることがあります。

## メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。

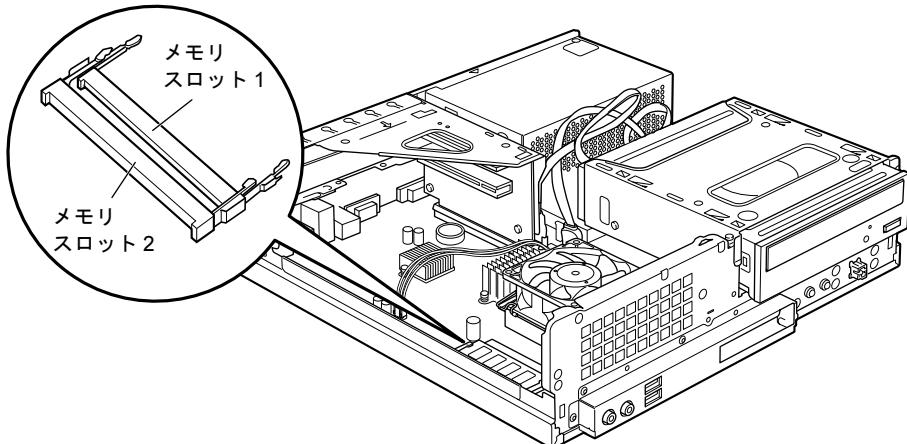

(イラストは機種や状況により異なります)

## 取り付けられるメモリ

本パソコンにメモリを増設する場合は、弊社純正品の「拡張 RAM モジュール DDR2 SDRAM SO-DIMM PC2-6400 対応 (ECC なし)」をお使いください。

### ■ メモリの組み合わせ表

本パソコンには、最大で 4GB のメモリを取り付けることができます。

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。

メモリスロット 1	メモリスロット 2	総容量
1 GB	—	1 GB (標準)
1 GB	1 GB	2 GB
2 GB	—	2 GB
2 GB	2 GB	4 GB

### 重要


- この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

## メモリを取り付ける

### 重要

- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- ▶ メモリは次図のようにふちを持ってください。金色の線が入っている部分（端子）やメモリ ICには、絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください。

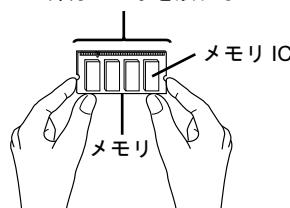

- ▶ メモリの取り付け／取り外しを行う場合は、メモリが補助金具などに触れないように注意してください。

**1** パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 重要

- ▶ 必ず電源プラグをコンセントから抜くか、パソコン本体背面のメインスイッチ（→ P.14）を「O」側に切り替えてください。電源を切っただけでは、メモリは通電していることがあります。

**2** 本体力バー（アッパーカバー）を取り外します。


メモリを取り付ける場合は、手順4に進んでください。メモリを交換する場合は、手順3に進んでください。

**3** メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットからメモリを取り外します。

#### 4 メモリをスロットに差し込みます。

周囲の部分に当たらないように注意しながら、メモリの切り欠け部分とスロットの切り欠け部分を合わせるようにして、斜め上からしっかりと差し込みます。

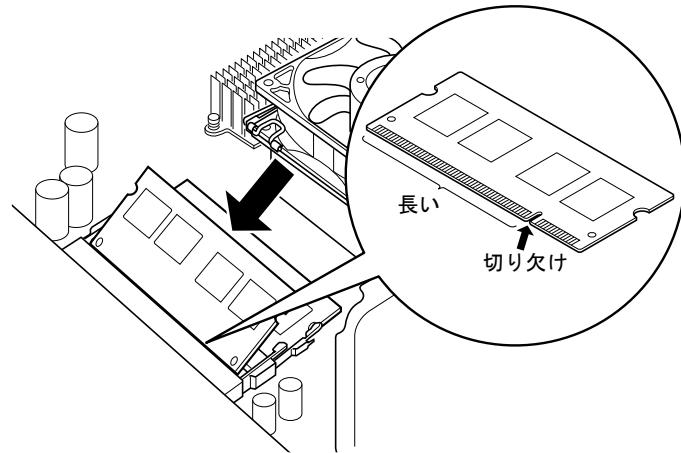

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


#### POINT

- ▶ 逆向きに差し込んだ場合、故障の原因となることがありますので、ご注意ください。

#### 5 「パチン」と音がするまで下に倒します。

下に倒すときは、メモリの縁を押してください。メモリ IC は押さないでください。

メモリを下に倒したら、メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまつたことを確認してください。

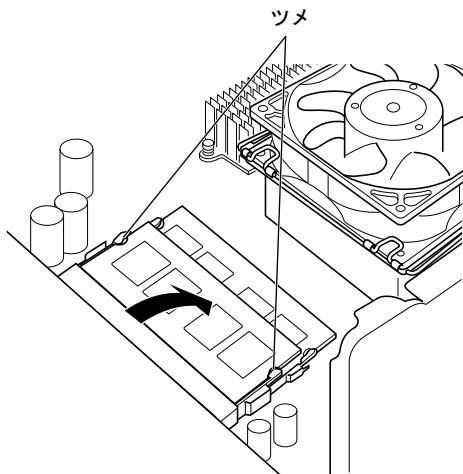

6 アッパーカバーを取り付けます。

7 電源プラグをコンセントに差し込み、本パソコンの電源を入れます。

### POINT

- ▶ メモリが正しく取り付けられているかどうかは、次の手順で確認してください。
  1. BIOS セットアップを起動します。  
起動の手順については、「BIOS」—「BIOS セットアップを起動する」(→ P.133) をご覧ください。
  2. 「情報」—「全メモリ容量」でメモリの容量を確認します。  
メモリの容量が正しくない場合は、取り付けたメモリが本パソコンで使用できることを確認後、もう一度やり直してください。
- ▶ メモリを取り外す場合は、取り付ける手順を参照してください。なお、取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

## 4 拡張カードを取り付ける

拡張カードは、本パソコンの機能を拡張します。

### POINT

- ▶ ご購入後、拡張カードを取り付ける場合は、Windows のセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。

### ⚠ 警告



- 拡張カードの取り付けや取り外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

### ⚠ 注意



- 拡張カードの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。  
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




- パソコン本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。  
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。  
火傷の原因となることがあります。

## 拡張カードの取り付け場所

拡張カードは、パソコン本体内部の拡張カードスロットに取り付けます。

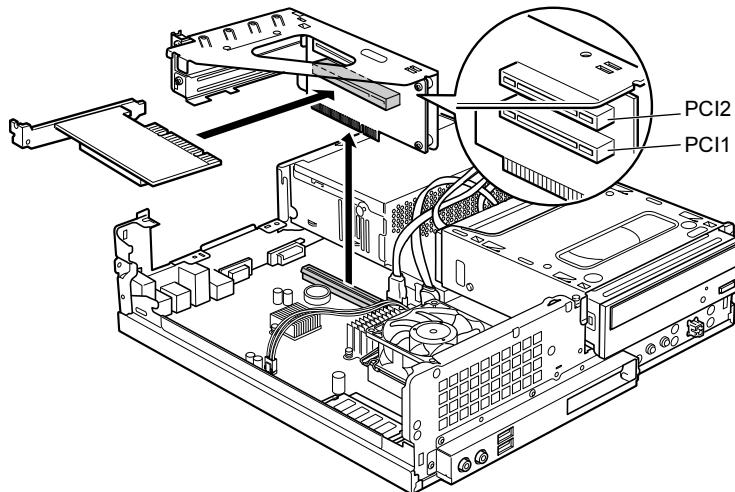

(イラストは機種や状況により異なります)

## 取り付けられる拡張カード

本パソコンには、PCI 規格の拡張カードを取り付けられます。

PCI1～2 のスロットには、最大長 176mm の拡張カード（ハーフサイズ）を取り付けることができます。

### POINT

- ▶ 増設する PCI カードが起動 ROM (BIOS) を搭載している場合、その種類や増設数により、システム起動時に「Error loading operating system」などのエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する PCI カードの BIOS を無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設する PCI カードの BIOS を無効にする方法は、PCI カードのマニュアルをご覧ください。

## 拡張カードを取り付ける

### POINT

- この手順で説明しているイラストは、カスタムメイドで CD/DVD ドライブ（厚型）を選択した場合です。お使いの機種にあわせて読み替えてください。


**1** パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

**2** 本体カバー（アッパーカバー）を取り外します。

**3** 拡張カード取り付け金具を取り外します。

拡張カード取り付け金具は真上に引き上げてください。


すでに拡張カードが増設されている場合は、増設された拡張カードに接続されているケーブルを抜いてから、取り外してください。

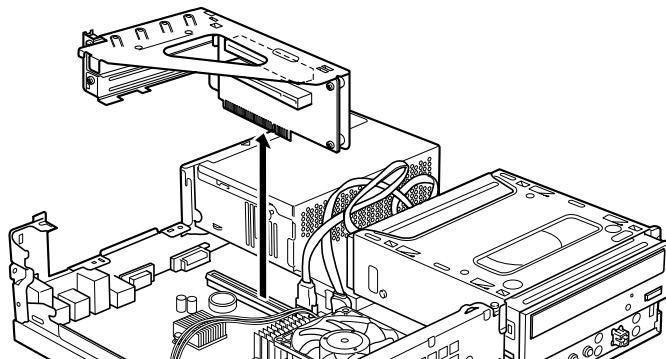


(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

**4** スロットカバーを固定しているネジを取り外します。

取り付けたいカード側のスロットカバーを外してください。

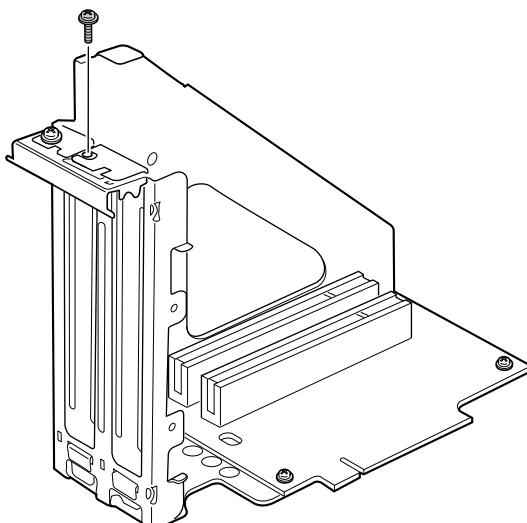

**5** スロットカバーを取り外します。

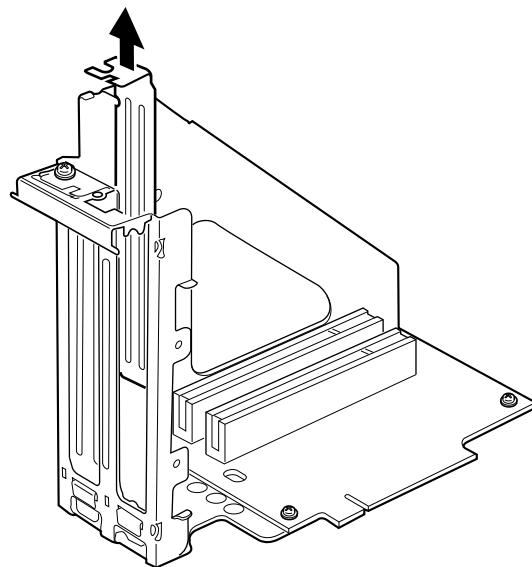


**POINT**


- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。  
拡張カードを取り外してお使いになる際、パソコン内部にゴミが入らないよう取り付けます。

**6** 拡張カードをコネクタに差し込みます。

拡張カードをコネクタにしっかりと差し込んでください。

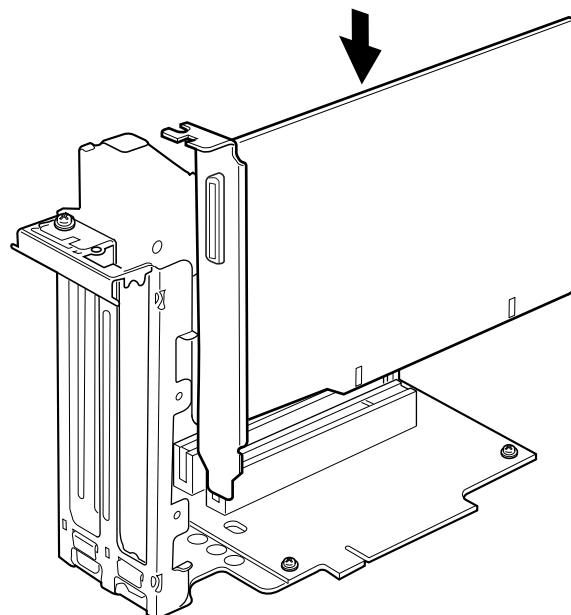


**7** 手順 4 で外したネジで、拡張カードを固定します。

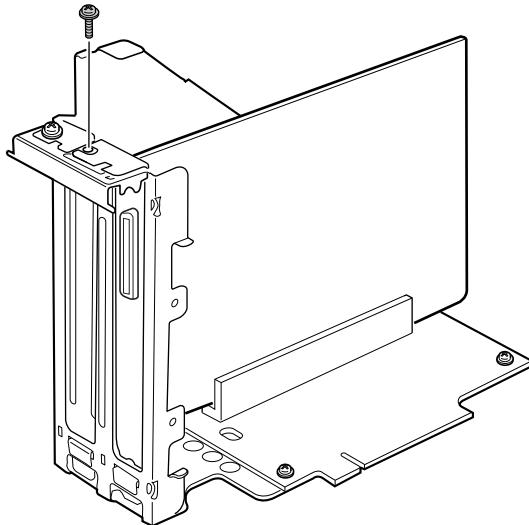

**8** 拡張カード取り付け金具を取り付けます。

ツメがきちんと背面にかかるように、垂直に取り付けてください。

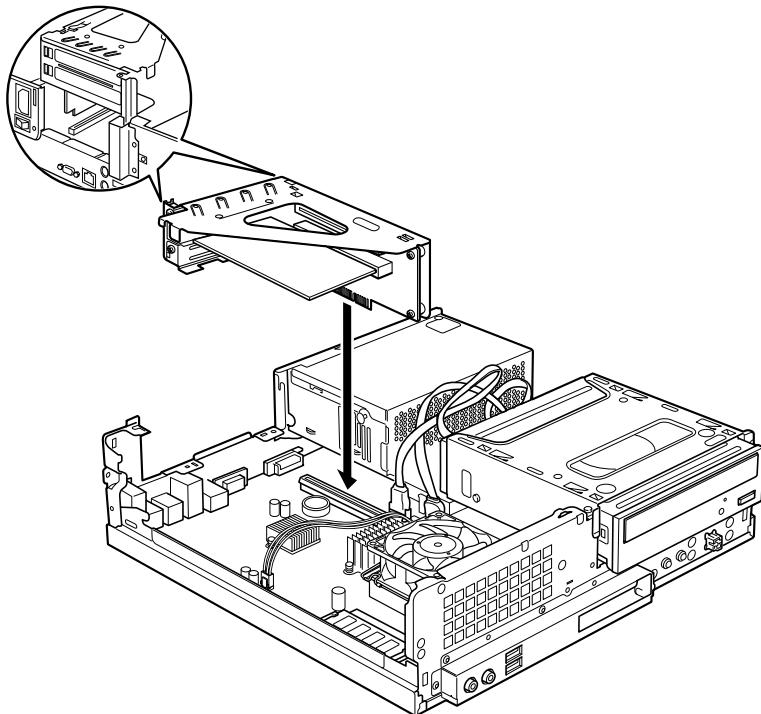

**9** アッパーカバーを取り付けます。

**10** 電源プラグをコンセントに差し込み、本パソコンの電源を入れます。

デバイスドライバとリソースが自動的に設定され、拡張カードが使えるようになります。

 **POINT**

- ▶ 拡張カードを取り外す場合は、取り付ける手順を参照してください。
- ▶ 拡張カードの取り付け後に画面にメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ 拡張カードを使用する前に、デバイスマネージャに正しく登録されていることを確認してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 第4章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

1 セキュリティの重要性 .....	92
2 ネットワーク接続時のセキュリティ .....	93
3 不正使用からのセキュリティ .....	101
4 パソコンの盗難防止 .....	105
5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ .....	107
6 データのバックアップ .....	109

# 1 セキュリティの重要性

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、説明しています。

## ● 重要

- ▶ 当社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。  
セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

## ■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルをひき起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットやEメールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を与えます。

## ■ 情報の漏えい

ネットワークなどを通してパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり、破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

## ● POINT

- ▶ 記録メディアを廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。CD、DVD などはディスクの読み取り部に傷を付けたり、USB メモリなどはデータを完全に消去したりすることをお勧めします。

## ■ 不正使用

使用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

## ■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

## 2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットやEメールなどの普及に伴い、コンピュータウイルスへの感染やパソコン内の情報が漏えいする危険性が高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介します。

### コンピュータウイルス対策

#### 重要

- ▶ コンピュータウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→ P.93) を使用したり、「Windows Update」(→ P.95) を実行したり対策をとってください。

コンピュータウイルスは、インターネットやEメールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することにより、メールソフトに登録されているアドレスや保持しているデータに記録されているアドレス宛に勝手にウイルスが配信され、ウイルスを広めてしまうこともあります。本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。「Norton AntiVirus」は、ウイルス定義ファイルを使用して、ウイルスの侵入と感染をチェックすることができます。

#### ■ Norton AntiVirus

「Norton AntiVirus」は「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」(→ P.112) をご覧になり、必要に応じてインストールしてください。また、「Norton AntiVirus」を使用する場合は、ウイルス定義ファイルの更新をお勧めします。

更新方法については、「ウイルス定義ファイルを更新する（LiveUpdate）」(→ P.94) をご覧ください。

使用方法や設定については、ヘルプをご覧ください。

#### □ 注意事項

- 「Norton AntiVirus」を起動していると、ソフトウェアが正常にインストールされなかつたり、ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次の方法で「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしインストールが終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus」の順にクリックします。
2. 「Norton AntiVirus」タブの「設定」をクリックします。
3. 「基本セキュリティ」の「AutoProtect」をクリックします。

4. 「オフにする」をクリックします。

Windows Vista で、「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

5. 期間を選択し、「OK」をクリックします。

6. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

- 「Norton AntiVirus」でコンピュータウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクに  
あるプログラムを実行したり、検査中の CD/DVD などの媒体を取り出したり、USB メモリ  
などを取り外したりしないでください。
- 「Norton AntiVirus」は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査ブ  
ログラム（スキャンエンジン）を使用しています。定期的に更新してください。  
スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の「Norton AntiVirus」をご購入ください。
- E メールに添付されたファイルや入手した CD/DVD や USB メモリなどの媒体は、コンピュータ  
ウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、パソコンのハード  
ディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようにになりますが、「Norton AntiVirus」に  
同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示  
されます。
  - ・Windows ファイアウォールが無効になります。
  - ・Windows Vista の場合は、Windows Defender が無効になります。

## □ ウイルス定義ファイルを更新する (LiveUpdate)

### POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネット  
ワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

● 手動で更新する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「LiveUpdate」  
の順にクリックします。
2. 「次へ」をクリックします。  
更新ファイルがあるかどうか検索されます。  
更新ファイルがない場合は、「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。
3. 「次へ」をクリックします。  
更新ファイルのダウンロードとインストールが始まります。
4. 「完了」をクリックします。

### POINT

- ▶ 更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windows を再起動してください。

● 自動で更新する

自動 LiveUpdate を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウ  
イルス定義ファイルに自動更新することができます。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus」をクリックします。
2. 「Norton AntiVirus」タブで「設定」をクリックします。
3. 「基本セキュリティ」の「自動 LiveUpdate」をクリックします。
4. 「オンにする」をクリックします。  
Windows Vista で、「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
5. ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

#### □ コンピュータウイルスの被害届

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届を提出してください。

コンピュータウイルスの届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」（平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号）の規定に基づいています。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンターに届け出ることとされています（<http://www.ipa.go.jp/security/>）。

## Windows やソフトウェアのアップデート

お使いの Windows やソフトウェアに脆弱性（セキュリティホール）と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が修正プログラムを無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ、お使いのパソコンに適用してください。

### ■ Windows Update

Windows を最新の状態に更新できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策もされます。

#### □ Windows Vista の場合

##### POINT

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。「Windows ファイアウォール」を有効にするか、「Norton AntiVirus」をインストールすることをお勧めします。ご購入時の設定は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。

**1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。**

「Windows Update」の画面が表示されます。

 **POINT**

- ▶ 「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用すると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度入手することができます。詳しくは「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

**2 「更新プログラムの確認」をクリックします。**

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

□ Windows XP の場合

 **POINT**

- ▶ 「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。
- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。「Windows ファイアウォール」を有効にするか、「Norton AntiVirus」をインストールすることをお勧めします。ご購入時の設定は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。
- ▶ 「Windows Update」はシステム管理者の指示に従って実行してください。システム管理者は、次の点にご注意ください。
  - ・「優先度の高い更新プログラム」については、適用されることをお勧めします。
  - ・ハードウェア用の更新プログラムは適用しないでください。ただし、お客様が追加されたデバイスについてはお客様の判断で適用してください。
  - ・自動更新機能を使うと、「Windows Update」を自動的に行うように設定することができます。設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。
- ▶ 「Windows Update」は、マイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- ▶ Office 製品についても、マイクロソフト社のホームページから、「Office のアップデート」を実行することにより、最新の状態に更新できます。

**1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。**

「Windows Update」の画面が表示されます。

### POINT

- ▶ Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを 1 度に入手できる「Microsoft Update」を利用することもできます。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

## 2 「カスタム」をクリックします。

パソコンの状態を診断し、更新情報を取得します。  
更新情報のリストが表示されます。

## 3 内容を確認し、更新したくない項目がある場合はその項目のチェックを外します。

通常は、「優先度の高い更新プログラム」についてはすべての項目を更新することをお勧めします。

## 4 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。

### POINT

- ▶ インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。

## 5 「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## ■ UpdateAdvisor（本体装置）を使用する

お使いのコンピュータのドライバ、添付ソフトウェアの最新版が、弊社インターネットに公開されているか調査し、適用することができます。

## 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor（本体装置）」の順にクリックします。

Windows Vista で、「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

「UpdateAdvisor（本体装置）」の画面が表示されます。

### POINT

- ▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## セキュリティセンター

「セキュリティセンター」を使うと、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

### ■ Windows Vista の場合

#### POINT

- ▶ 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようにになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
  - ・Windows ファイアウォールが無効になります。
  - ・Windows Defender が無効になります。

#### □ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の 4 つのポイントをいつもチェックしています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- 「Windows Update」が自動的に適用されるように設定されている
- ウイルスやスパイウェアなどの対策のソフトウェアが最新の状態で実行されている
- インターネットセキュリティやユーザー権限制御が推奨レベルに設定されている  
例えば、ウイルス対策ソフトを導入していないかったり、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策をとるように心がけてください。

#### □ セキュリティの設定／確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- 「Windows Update」の自動更新  
インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール  
ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。
- 「Windows Defender」の更新  
定義ファイルを更新して、スパイウェアなど悪意のあるソフトウェアから本パソコンを保護します。
- インターネットオプション  
「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

## ■ Windows XP の場合

### POINT

- ▶ 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようにになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・通知領域からセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton Protection Center」が表示されます。
  - ・Windows ファイアウォールが無効になります。

### □ セキュリティの状態を監視して危険を知らせる

セキュリティセンターは、セキュリティ対策上で重要な次の 3 つのポイントをいつもチェックしています。

- パソコンがファイアウォールで守られている
- 「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設定されている
- 最新的ウイルス対策ソフトを実行している

例えば、ウイルス対策ソフトを導入していないなど、ウイルス定義ファイルが古いままで最新のコンピュータウイルスに対応できない状態だったりした場合など何か問題があるときに、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新のセキュリティ対策をとるように心がけてください。

4

### □ セキュリティの設定／確認を手軽に行う

セキュリティセンターでは、次の設定を行うことができます。

- インターネットオプション  
「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。
- 「Windows Update」の自動更新  
インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるかどうかを定期的に確認し、お使いのパソコンに自動的にインストールします。
- Windows ファイアウォール  
ネットワーク経由で悪意のある第三者や不正なプログラムが侵入するのを防ぎます。

## ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセスして情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows Vista や Windows XP Professional (SP2) では、「Windows ファイアウォール」が標準で搭載されています。

「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

## 通信データの暗号化

---

ネットワーク経由でデータをやり取りしている場合、ネットワーク上で情報の漏えいを招くことがあります。重要なデータは、あらかじめ暗号化するなどして保護することが大切です。

Windows Vista や Windows XP Professional には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。暗号化機能の 1 つとして、「IPSec（Internet Protocol Security）」があります。

TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPSec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

### 3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

#### 重要

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかる修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留める際は、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。  
また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

#### Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで 1 台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

#### 管理者権限とユーザーアカウント

Windows では、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザー アカウントのセットアップや管理などを行うことができます。パソコンを使用するユーザー アカウントと管理者権限を持ったアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限したりできるため、パソコンの安全性も高まります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

#### ■ Windows Vista の「ユーザーアカウント制御（UAC）」について

「ユーザーアカウント制御（UAC）」とは、許可なくパソコンの設定が変更されるのを防ぐ Windows Vista のセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になつてると、パソコンの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージを表示します。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されているときに管理者の許可なくパソコンが変更されたりするのを防止して、パソコンを守ります。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

## POINT

- ▶ パソコンの操作をしているときに「ユーザー アカウント制御 (UAC)」のメッセージを表示させないようにするには、次の手順で設定を変更してください。  
 「ユーザー アカウント制御」を無効にすると、セキュリティのレベルが低下する危険性がありますので、「ユーザー アカウント制御」は有効にしておくことをお勧めします。
  1. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
 「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
  2. 「ユーザー アカウント」または「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」をクリックします。
  3. 「ユーザー アカウント」をクリックします。
  4. 「ユーザー アカウント制御の有効化または無効化」をクリックします。  
 「ユーザー アカウント制御」 ウィンドウが表示されます。
  5. 「続行」をクリックします。  
 「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
  6. 「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを外します。
  7. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## アクセス権と暗号化

Windows では、ファイルシステムとして NTFS を使用しています。NTFS では、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows Vista Business や Windows XP Professional の場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定  
 ユーザーまたはグループごとに権限を設定して、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化 (Windows Vista Business や Windows XP Professional の場合)  
 暗号化を設定しておけば、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失しても、データの内容を読み出しづらくなります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

## BIOS のパスワード

パソコン起動時や BIOS セットアップ起動時のパスワードを設定できます。BIOS のパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」 - 「BIOS のパスワード機能を使う」 (→ P.147) をご覧ください。

## スマートカードリーダ／ライタ

### **対象機種** スマートカードリーダ／ライタ搭載機種

Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードには ID やパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。1 枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1 つずつ設定できます。

パソコン本体にスマートカードをセットし、PIN（個人認証番号）を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全に使用できます。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

## セキュリティチップ

### **対象機種** セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップはパソコンの状態を確認すると共に、ユーザーごとの鍵を生成し保護管理する機能をもちます。この機能を使うことで、より強固なファイル暗号化やユーザー認証を行うことができます。

詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

## Portshutter

### 重要

- ▶ 無効に設定したポートは、外部機器を接続してもお使いになれません。

USB ポートや CD-ROM ドライブなどの外部機器接続ポートの使用を制限できます。Portshutter を使うことにより、パソコンからの情報漏えいやパソコンへの不正なプログラムの導入を防止することができます。

USB ポートを無効にする場合、USB 機器ごとに有効・無効の設定が可能です。

詳しくは、添付の「ドライバーズディスク 1」内のマニュアルをご覧ください。

## エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

### **対象機種** エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能対応の CPU を搭載している機種

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。

詳しくは、「仕様一覧／技術情報」（→ P.201）をご覧ください。

## 拡張ウィルス防止機能 (Enhanced Virus Protection)

---

**対象機種** 拡張ウィルス防止機能 (Enhanced Virus Protection) 対応の CPU を搭載している機種

拡張ウィルス防止機能とは、バッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。Windows Vista や Windows XP SP2 の「データ実行防止 (DEP) 機能」と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。詳しくは、「仕様一覧／技術情報」(→ P.201) をご覧ください。

## 4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または保管するなどの対策をとることができます。パソコン自体にも盗難防止用の機能が備えられています。パソコン内部のデバイス（ハードディスクやCPUなど）を盗難から守るため本パソコンに施錠したり、パソコン本体を盗難から守るため盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。

### パソコン本体の施錠方法

パソコン本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。ケーブルの端を机や柱などに取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」－「各部の名称と働き」（→ P.10）をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 盗難防止用ケーブルの鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

### パソコン本体背面の施錠方法

#### 1 本体カバーがきちんと取り付けられていることを確認します。


本体カバーの取り扱い方は、「周辺機器の設置／設定／増設」－「本体カバーの取り外し方」（→ P.78）をご覧ください。

#### POINT

- ▶ セキュリティ施錠金具の穴径は、 $\phi 8\text{mm}$ です。

#### 2 セキュリティ施錠金具に、市販の鍵を取り付けます。

セキュリティ施錠金具の位置は、「各部名称」－「パソコン本体背面」（→ P.13）をご覧ください。

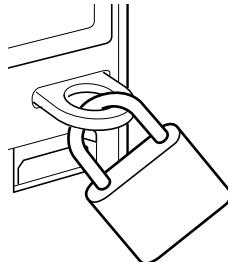

 **POINT**

- ▶ セキュリティ施錠金具に取り付けることができるセキュリティワイヤについては、富士通 製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。
- ▶ 市販の鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

## 5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

### パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をするとと思いますが、これらのことをして、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSからデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（Windows、ソフトウェアなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

## ハードディスクデータ消去

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」(→P.112)をご覧ください。

## ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間でデータを消去する、「データ完全消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して2回上書き（ランダムデータ+0データ）することにより残存するデータを完全に消去します。DoDやNSAなど海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します。 (最大磁力：1.3テスラ)

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」([http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h\\_elimination/](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/))をご覧ください。

# 6 データのバックアップ

大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

## バックアップの必要性

次のような状態になると、保存したデータが失われ、回復することはできません。

- パソコン本体やハードディスクの盗難
- ハードディスクの破損
- コンピュータウイルス感染によるファイルやコンピュータの破損
- ファイルの破損や誤消去
- リカバリ

トラブル防止のための対策は「これで完全」というものではなく、いつこのような状態になるかはわかりません。被害を最小限にとどめるためにも、日ごろから定期的にバックアップをとる必要があります。

## バックアップ方法

必要なデータは CD や DVD などの媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

### ■ Easy Backup

本パソコンには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。「Easy Backup」のインストール方法については、「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」(→ P.112) をご覧ください。

## Memo

## 第5章

# ソフトウェア

ソフトウェアについて説明しています。

5

1 ソフトウェア一覧 .....	112
2 ドライバ .....	129

# 1 ソフトウェア一覧

本パソコンで使用できるソフトウェアをサポートしているOSと、ご購入時のソフトウェアの提供形態の一覧表です。

該当ソフトウェアをサポートするOSは「○」、サポートしないOSは「-」で示しています。ご購入時の提供形態については、プレインストールで添付がされている場合を「◎」、添付のみされている場合を「△」で示しています。

## POINT

- ▶ 一部のソフトウェアの使用方法については、ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- ▶ 選択したカスタムメイドによっては、この他にソフトウェアが添付されることもあります。
- ▶ 添付されているソフトウェアは「ドライバーズディスク1」、「ドライバーズディスク2 & ユーティリティディスク」などに格納されています。  
インストール方法については、「インストール方法」(→ P.114) および「各ソフトウェアの紹介」(→ P.115) を参照してください。
- ▶ カスタムメイドのソフトウェアおよび一部の添付ソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。

	名称	サポートOS			提供形態
		Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	
OS	「Windows Vista Business」(→ P.115)	○	-	-	◎
	「Windows Vista Home Basic」(→ P.115)	-	○	-	◎
	「Windows XP Professional (SP2)」(→ P.116)	-	-	○	◎
セキュリティ	「Norton AntiVirus」(→ P.117)	○	○	○	△
	「Portshutter」(→ P.117)	○	○	○	△
	「SMARTACCESS/Basic」(→ P.117) <sup>注</sup>	○	○	○	△
	「ハードディスクデータ消去」(→ P.118)	○	○	○	△
サポート	「FMV サポートナビ」(→ P.120)	○	○	○	◎
	「PC 乗換ガイド」(→ P.120)	○	○	○	△
	「UpdateAdvisor (本体装置)」(→ P.120)	○	○	○	◎
	「RAID ユーティリティ」(→ P.121) <sup>注</sup>	○	-	○	◎
ユーティリティ	「Easy Backup」(→ P.121)	○	○	○	△
	「FM-Menu」(→ P.121)	-	-	○	△
	「FM キーガード」(→ P.122)	-	-	○	△
	「お手入れナビ」(→ P.122) <sup>注</sup>	○	○	○	◎
	「富士通拡張機能ユーティリティ」(→ P.123)	○	○	○	◎
	「富士通モニタユーティリティ」(→ P.123)	○	○	○	◎
	「ゆったり設定2」(→ P.123)	○	○	○	△
	「らくらくズーム」(→ P.124)	○	○	-	△
ビューア	「Adobe Reader」(→ P.124)	○	○	○	◎

	名称	サポート OS			提供形態
		Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional	
CD/DVD	「DVD-RAM ドライバーソフト」(→ P.124) 注	—	—	○	△
	「Roxio Creator」(→ P.125)	○	○	○	◎
	「WinDVD」(→ P.125) 注	○	○	○	△
Office 製品	「Office Personal 2007 (SP1)」(→ P.126) 注	○	○	○	◎
	「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP1)」(→ P.126) 注	○	○	○	◎
	「Office Professional 2007 (SP1)」(→ P.126) 注	○	○	○	◎

注：対象機種については、各ソフトウェアの紹介を参照してください。

## インストール方法

### POINT

- ▶ インストールには CD/DVD ドライブが必要です。内蔵 CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。  
ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (USB) (FMV-NCB53)」をお勧めします。

### ■「ドライバーズディスク検索」ツール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバは、「ドライバーズディスク検索」ツールを使って、データの格納されたフォルダを表示することができます。

- ドライバーズディスク 1
- ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク
- ディスク (InterVideo WinDVD、DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト)

### POINT

- ▶ 「ディスク (InterVideo WinDVD、DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト)」の場合は「ディスク検索」ツールと表示されます。

### □「ドライバーズディスク検索」ツールの使い方

#### 1 ソフトウェアまたはドライバの格納されたディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索」ツールが起動します。

### POINT

- ▶ Windows Vista で、「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックしてください。  
Windows XP で、「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されたら、「自動再生」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索」ツールが起動しない場合は、次のように操作してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生」をクリックします。

#### 2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。

#### 3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いの OS を選択します。

#### 4 「一覧」でインストールするソフトウェアまたはドライバを選択します。

### POINT

- ▶ 「一覧」で選択する項目については、「各ソフトウェアの紹介」(→ P.115)をご覧ください。

#### 5 「フォルダを開く」をクリックします。

インストールするソフトウェアまたはドライバの格納されたフォルダが表示されます。

インストール方法については、「各ソフトウェアの紹介」(→P.115)をご覧ください。フォルダ内に「Readme.txt」などの説明ファイルがある場合は、必ずインストールの前にご覧ください。

## 各ソフトウェアの紹介

### ■ Windows Vista Business

#### □ 概要

Windows Vista Business には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示／高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済のSP以降にセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

#### 重要

- ▶ 「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

#### POINT

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」—「Windows やソフトウェアのアップデート」(→P.95)をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

### ■ Windows Vista Home Basic

#### □ 概要

Windows Vista Home Basic には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 7 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX10 (対応ソフトウェアの高速表示／高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済のSP以降にセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

#### 重要

- ▶ 「プログラムと機能」ウィンドウ左の「インストールされた更新プログラムの表示」をクリックして表示されるモジュールを削除しないでください。

### POINT

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」—「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.95) をご覧ください。
- ▶ お使いの Windows の基本的な情報は、「システム」ウィンドウで見ることができます。「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックすると、「システム」ウィンドウが表示されます。

## ■ Windows XP Professional (SP2)

### □ 概要

Windows XP Professional には次のソフトウェアが含まれています。

- Internet Explorer 6.0 SP2 (World Wide Web ブラウザ)
- Microsoft IME スタンダード 2002 (日本語入力ユーティリティ)
- DirectX9.0c (対応ソフトウェアの高速表示／高品位音声再生を実現)
- OS追加プログラム(出荷時のOSに適用済のSP以降に提供されたセキュリティの問題を解決する修正プログラム)

操作方法などについて、詳しくは「スタート」メニューに登録されているヘルプをご覧ください。

### 重要

- ▶ 「プログラムの追加と削除」で、「更新プログラムの表示」にチェックを付けたときに表示されるモジュールを削除しないでください。

### POINT

- ▶ 本パソコンをご購入された時期によっては、「OS 追加プログラム」よりも新しい修正プログラムが配布されている場合があります。「Windows Update」を利用して Windows を最新の状態にすることをお勧めします。「Windows Update」については、「セキュリティ」—「Windows やソフトウェアのアップデート」(→ P.95) をご覧ください。

### □ SP2 のインストール

SP2 には、Windows XP に対する新しい修正が含まれています。

インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。

**1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

**2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**

c:\\$p\xpssp2.exe

「Windows XP Service Pack2 セットアップ ウィザード」 ウィンドウが表示されます。

**3 「次へ」をクリックします。**

**4 「追加使用許諾契約書」を読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。**

この後は、メッセージに従ってインストールを完了してください。

## POINT

- ▶ Windows XP のバージョン情報は、次の操作で見ることができます。
  1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  2. 「ヘルプ」メニュー→「バージョン情報」の順にクリックします。

## ■ Norton AntiVirus

### □ 概要

コンピュータウイルスを検出・駆除します。詳しくは、「セキュリティ」－「コンピュータウイルス対策」(→ P.93) をご覧ください。

ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。詳しくは「トラブルシューティング」－「お問い合わせ先」(→ P.199) をご覧ください。

### □ インストール方法

- インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。
- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「Norton AntiVirus」を選択し、表示されたフォルダ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。  
この後は、メッセージに従って操作してください。
- インストール後は、必ず本パソコンを再起動してください。

## ■ Portshutter

### □ 概要

USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートを無効にします。不要な機器を接続させないことにより、情報漏えいを防止できます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「Portshutter」を選択し、表示されたフォルダ内の「Manual」フォルダ→「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

## ■ SMARTACCESS/Basic

**対象機種** セキュリティチップ搭載機種、スマートカードリーダ／ライタ搭載機種

### □ 概要

セキュリティチップやスマートカードなどを使用するためのソフトウェアです。

### □ インストール方法

インストール方法については『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

## ■ ハードディスクデータ消去

### □ 概要

ハードディスク内のデータを消去します。詳しくは「セキュリティ」—「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」(→ P.107) をご覧ください。

### □ 注意事項

- 本ツールでは、本パソコンに内蔵されているハードディスクのみを対象としています。このため、外付けのハードディスクのデータを消去することはできません。
- 1回の操作でデータを消去できるハードディスクは1つです。複数のハードディスクを消去する場合は、システムを再起動してからハードディスクデータ消去を実行する必要があります。
- データ消去を実行すると、ハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必ずリカバリディスクを作成してください。作成方法は『取扱説明書』をご覧ください。
- 「ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク」を起動してから、72時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク」を取り出さないでください。処理が継続できなくなる場合があります。

### □ データ消去方法

「ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク」を用意してください。

- CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合  
本パソコンにポータブル CD/DVD ドライブを接続します。  
D5270 の場合は、次の手順に従って BIOS セットアップの設定を変更してください。
  1. 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。  
BIOS セットアップ画面が表示されます。
  2. 「詳細」メニューの「起動デバイスの優先順位」—「除外された起動デバイス」—「USB CD/DVD」を選択し、【X】キーを押します。  
選択したドライブの名称が「起動デバイスリスト」の方に移動します。
  3. 【Esc】キーを2回押し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を実行します。

**1 「ドライバーズディスク 2 & ユーティリティディスク」をセットします。**

**2 本パソコンを再起動します。**

**3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。**  
「起動メニュー」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

## POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
- その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

### 4 CD/DVD ドライブを選択して【Enter】キーを押します。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。

### 5 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

### 6 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。

### 7 データを消去するハードディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

### 8 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。

### 9 エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始]ボタンをクリックしてください。」と表示されます。

### 10 「開始」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか？」と表示されます。

### 11 「OK」をクリックします。

しばらくすると、「電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ってください。」と表示されます。

### 12 電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。

以上でハードディスクデータ消去は終了です。

この後、すぐに電源を入れる場合は、30秒以上時間をあけてください。

CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合は、必要に応じて、BIOS セットアップの設定をハードディスクデータ消去を実行する前の設定に戻してください。

## ■ FMV サポートナビ

### □ 概要

FMV を快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。

画面上の「FMV サポートナビ」アイコンから起動できます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「FMV サポートナビ」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ PC 乗換ガイド

### □ 概要

今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行することができます。

### POINT

- ▶ 「PC 乗換ガイド」では移行できないデータもあります。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「PC 乗換ガイド」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ UpdateAdvisor (本体装置)

### □ 概要

お使いのコンピュータのドライバ、添付ソフトウェアの最新版が、弊社インターネットに公開されているか調査し、適用することができます。また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのコンピュータの動作環境情報を収集できます。

### POINT

- ▶ 「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「UpdateAdvisor」を選択し、表示されたフォルダ内の「readme.txt」をご覧ください。

## ■ RAID ユーティリティ

**対象機種** RAID を選択した機種

### □ 概要

ステータスの表示など RAID の状態監視や管理を行うためのユーティリティです。  
「RAID ユーティリティ」は次のソフトウェアで構成されています。

- SATA-RAID SteelVine Manager

Windows 上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うための RAID 管理ユーティリティです。

- RAID ログ管理ツール

イベントログの容量を調整するためのツールです。

### □ 「SATA-RAID SteelVine Manager」のインストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「SATA-RAID SteelVine Manager」を選択し、表示されたフォルダ内の「install.txt」をご覧ください。

### □ 「RAID ログ管理ツール」のインストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「RAID ログ管理ツール」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ Easy Backup

### □ 概要

お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「Easy Backup」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ FM-Menu

### □ 概要

ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「FM-Menu」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ FM キーガード

### □ 概要

特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加します。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「FM キーガード」を選択し、表示されたフォルダ内の「README.TXT」をご覧ください。

## ■ お手入れナビ

### 対象機種 24 時間モデル

### □ 概要

パソコンの使用時間や温度などを基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせします。

メッセージが表示されたら、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→ P.157) をご覧ください。

### □ インストール方法

#### POINT

- ▶ 「お手入れナビ」をインストールする前に、「富士通拡張機能ユーティリティ」(→ P.123) がインストールされていることを確認してください。

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「お手入れナビ」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。
- リカバリを実行した場合、セットアップ時に「お手入れナビ」を手動でインストールする必要があります。セットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。

## ■ 富士通拡張機能ユーティリティ

### □ 概要

FMV シリーズのハードウェア拡張機能をサポートします。

### □ インストール方法

#### POINT

- ▶ 富士通拡張機能ユーティリティをインストールする前に、FUJ02E3 デバイスドライバがインストールされていることを確認してください。

インストール方法は次のとおりです。「ドライバーズディスク 1」をセットし、「ドライバーズディスク検索」ツール（→ P.114）の「一覧」で「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択します。Windows Vista の場合、表示されたフォルダ内の「Vista」フォルダ→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。Windows XP の場合、表示されたフォルダ内の「XP」フォルダ→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「ドライバーズディスク検索」ツール（→ P.114）の「一覧」で「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ 富士通モニタユーティリティ

### □ 概要

ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなど設定したりすることができます。

#### POINT

- ▶ お使いのディスプレイによって使用できる機能が異なります。使用できる機能についてはディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ▶ ご購入時に富士通モニタユーティリティに対応したディスプレイを接続してセットアップした場合、インストールされます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「ドライバーズディスク検索」ツール（→ P.114）の「一覧」で「富士通モニタユーティリティ」を選択し、表示されたフォルダ内の「readme.txt」をご覧ください。
- リカバリを実行した場合、「富士通モニタユーティリティ」を手動でインストールする必要があります。

## ■ ゆったり設定 2

### □ 概要

パソコンをより使いやすくするために、マウスポインタの動く速度、音量、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。

### □ インストール方法

- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。

- Windows Vista の場合は、「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「ゆったり設定 2」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。
- Windows XP の場合は、「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「ゆったり設定 2」を選択し、表示されたフォルダ内の「program files」フォルダ→「Fujitsu」フォルダー→「eSet」フォルダ→「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ らくらくズーム

### □ 概要

パソコンの画面上の文字が小さくて見にくいときに、画面の一部分を拡大して見やすく表示します。拡大中も、通常通りパソコンを操作できます。

### □ インストール方法

- インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。
- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「らくらくズーム」を選択し、表示されたフォルダ内の「Readme.txt」をご覧ください。

## ■ Adobe Reader

### □ 概要

PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。

### □ インストール方法

#### POINT

- ▶ セットアップ中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

- インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。
- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) の「一覧」で「Adobe Reader」を選択し、表示されたフォルダ内の「AdbeRdr90\_ja\_JP.exe」アイコンをダブルクリックしてください。この後は、メッセージに従って操作してください。

## ■ DVD-RAM ドライバーソフト

### 対象機種 スーパーマルチ ドライブを搭載している機種

### □ 概要

ハードディスクとほぼ同様の操作で、データ書き込みを可能にする DVD-RAM を使うことができます。

DVD-RAM の保存形式は、FAT 形式 (FAT32) または UDF 形式 (UDF1.5 および UDF2.0) を選択することができます。

ただし、パケットライト機能を使用することはできません。

## □ インストール方法

- インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。
- 「ディスク（DVD MULTI ドライブ専用ドライバーソフト）」に格納されています。
- 「ディスク検索」ツール（→ P.114）の「一覧」で「DVDMulti ドライブ専用ドライバーソフト」を選択し、表示されたフォルダ内の「setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。この後は、メッセージに従って操作してください。

## ■ Roxio Creator

### □ 概要

パソコンのデータや音楽、映像データを CD や DVD に保存するためのソフトウェアです。使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。

### POINT

- ▶ 「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM52）」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット（USB）（FMV-NCB53）」をお使いになる場合は、製品に添付されたソフトウェアをインストールせずに、本パソコンにプレインストールされた「Roxio Creator」をお使いください。
- ▶ DVD+R DL にデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」（約 512MB）が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約 7.99GB となります。
- ▶ DVD-R DL の追記はサポートしていません。
- ▶ パケットライトの書き込みには対応しておりません。

## □ インストール方法

- インストールの前に、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。
- 「ドライバーズディスク 1」に格納されています。
- 「「ドライバーズディスク検索」ツール」（→ P.114）の「一覧」で「Roxio Creator」を選択し、表示されたフォルダ内の「setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。この後は、メッセージに従って操作してください。

## ■ WinDVD

**対象機種** DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、スーパーマルチドライブを搭載している機種

### □ 概要

映画や音楽などの DVD を再生できます。

## □ インストール方法

- 「ディスク（InterVideo WinDVD）」に格納されています。
- 「ディスク検索」ツール（→ P.114）の「一覧」で「InterVideo WinDVD」を選択し、表示されたフォルダ内の「DVDReadMe.txt」をご覧ください。

## ■ Office Personal 2007 (SP1)

**対象機種** Office Personal 2007 を選択した機種

### □ 概要

文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。  
詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

### □ インストール方法

- インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
- リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007」を手動でインストールする必要があります。  
インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。（→ P.95）。
- ご購入時にプレインストールしている「Office Personal 2007」は SP1（Service Pack 1）が適用されています。

## ■ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP1)

**対象機種** Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を選択した機種

### □ 概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。  
詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

### □ インストール方法

- インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
- リカバリを実行した場合、「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を手動でインストールする必要があります。  
インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。（→ P.95）。
- ご購入時にプレインストールしている「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」は SP1（Service Pack 1）が適用されています。

## ■ Office Professional 2007 (SP1)

**対象機種** Office Professional 2007 を選択した機種

### □ 概要

文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、データベース、メールなどのソフトウェアが含まれています。

詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

### □ インストール方法

- インストール方法についてはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

- リカバリを実行した場合、「Office Professional 2007」を手動でインストールする必要があります。

インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください（→ P.95）。

- ご購入時にプレインストールしている「Office Professional 2007」は SP1（Service Pack 1）が適用されています。

## アンインストール方法

### ■ 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

### ■ アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する  
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する（Windows Vista の場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウ「プログラム」－「プログラムと機能」－「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- 「プログラムの追加と削除」機能を使用する（Windows XP の場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

## 2 ドライバ

### ■ インストール方法

「ドライバーズディスク検索」ツールをお使いください。使い方については「「ドライバーズディスク検索」ツール」(→ P.114) をご覧ください。

#### 重要

- ▶ 誤ったドライバをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を選択し、正しいドライバを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

### ■ 注意事項

- 各ドライバの最新版が富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) に掲載されている場合があります。「UpdateAdvisor（本体装置）」(→ P.120) などをお使いになり、必要に応じてアップデートしてください。
- リカバリ後はお使いの機器および選択したカスタムメイドオプションにより、ドライバのインストールが必要です。
  - ・ディスプレイドライバ (D5370、D5270、D3270)
- 次の認証デバイスをお使いになる場合は、ドライバのインストールが必要です。
  - ・セキュリティチップ
  - ・スマートカードリーダ／ライタ

インストールについては、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』、または各ドライバのフォルダ内にある「Install.txt」または「Readme.txt」をご覧ください。
- 認証デバイスをお使いになる場合と、リカバリ後に必要なドライバをインストールする以外は、ドライバをインストールする必要はありません。ただし、ドライバを誤って削除したり、またなんらかの理由により破損したりした場合、ドライバのインストールが必要になります。

Memo

## 第 6 章

# BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

1 BIOS セットアップとは .....	132
2 BIOS セットアップの操作のしかた .....	133
3 メニュー詳細 .....	136
4 BIOS のパスワード機能を使う .....	147
5 BIOS が表示するメッセージ一覧 .....	152

# 1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップはメモリやハードディスク、フロッピーディスクドライブなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本パソコンご購入時には、必要最小限のことはすでに設定されています。次の場合に設定の変更が必要になります。

- 特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワード（暗証番号）を設定するとき
- リソースの設定を変更するとき
- 自己診断中に BIOS セットアップを促すメッセージが表示されたとき
- 他の OS をお使いになるとき

## POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記録されます。この CMOS RAM は、記録した内容をバッテリによって保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、電源を入れたとき、または再起動したときに、BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されることがあります。このような場合は、バッテリが消耗し、CMOS RAM に設定内容が保存されていない可能性が考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。


## 2 BIOS セットアップの操作のしかた

### BIOS セットアップを起動する

- 1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2** 本パソコンを再起動します。
- 3** 画面下に「[F2] BIOS セットアップ, [F12] 起動メニュー」と表示されたら、【F2】キーを押します。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して【Enter】キーを押してください。

BIOS セットアップ画面が表示されます。

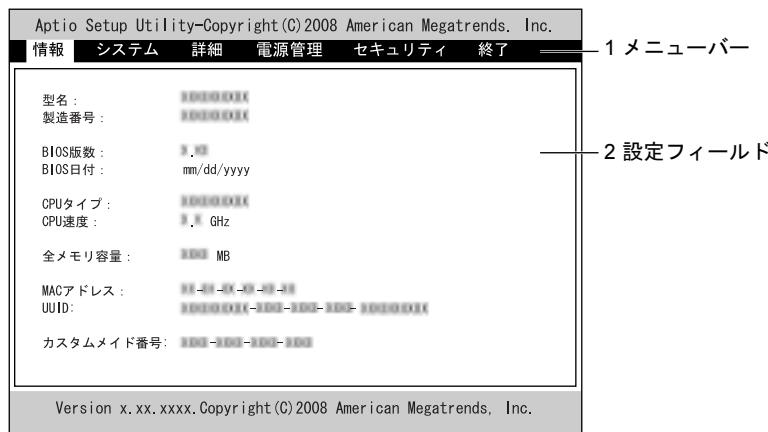

(機種により表示が異なる場合があります)

#### 1. メニューバー

メニューの名称が表示されます。

#### 2. 設定フィールド

各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。

#### POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows の起動時のロゴの表示が確認できない場合があります。  
その場合は、BIOS セットアップを起動する際、本パソコンの再起動後に【F2】キーを数回押してください。

## 設定を変更する

BIOS セットアップは、キーボードを使ってすべての操作を行います。

**1 【←】【→】キーを押して、設定を変更したいメニューにカーソルを合わせます。**

**2 【↑】【↓】キーを押して、設定を変更したい項目にカーソルを合わせます。**

▶の付いている項目はサブメニューがあることを表します。

▶の付いている項目にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

**3 【-】【Space】キーを押して、設定を変更します。**

さらに他のメニューの設定を変更したいときは、手順 1 から繰り返します。

サブメニューを表示していた場合は、【Esc】キーを押すと 1 つ前の画面に戻ります。

BIOS セットアップを終了するときは、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.135) をご覧ください。

## 各キーの役割

BIOS セットアップで使うキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【F1】キー	BIOS セットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画面が表示されます。 閉じる場合は、【Esc】キーを押します。
【←】【→】キー	メニューを切り替えます。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【-】【Space】キー	各項目の設定値を変更します。
【F7】キー	変更前の設定値を読み込みます。
【F9】キー	標準設定値が読み込まれます。
【Esc】キー	「終了」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1 つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	次のことを行います。 • ▶が付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。 • 設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。
【F10】キー	変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了します。
【Tab】キー	時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。

## BIOS セットアップを終了する

- 1** 「終了」メニューを表示します。  
【Esc】キーまたは【←】【→】キーを押してください。
- 2** 【↑】【↓】キーを押して終了方法を選び、【Enter】キーを押します。  
終了方法は、「終了メニュー」(→ P.145) をご覧ください。
- 3** 【←】【→】キーを押して「はい」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。  
BIOS セットアップが終了します。

## 3 メニュー詳細

BIOS セットアップの個々のメニューを説明します。

### ■ 重要

- ▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。最新の BIOS 情報は、富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。

## 情報メニュー

情報メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定の変更はできません。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 型名

本パソコンの型名が表示されます。

#### □ 製造番号

本パソコンの製造番号が表示されます。

#### □ BIOS 版数

BIOS のバージョンが表示されます。

#### □ BIOS 日付

BIOS の日付が表示されます。

#### □ CPU タイプ

本パソコンに搭載されている CPU の種類が表示されます。

#### □ CPU 速度

本パソコンに搭載されている CPU の速度が表示されます。

#### □ 全メモリ容量

本パソコンに搭載されているメインメモリ (RAM) の合計容量が表示されます。

#### □ MAC アドレス

本パソコンの MAC アドレスが表示されます。

#### □ UUID

本パソコンの UUID が表示されます。

## □ カスタムメイド番号

本パソコンのカスタムメイド（BTO）番号が表示されます。

# システムメニュー

システムメニューでは、日時およびハードディスクドライブなどに関する設定を行います。

## ■ 設定項目の詳細

### □ システム時刻

24 時間制で時刻を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーを押すと、「時：分：秒」の順にカーソルが移動します。

- ・ 00:00:00 ~ 23:59:59

### □ システム日付

年月日を設定します。キーボードから数値を入力します。【Enter】キーを押すと、「月／日／年」の順にカーソルが移動します。

- ・ 1999/01/01 ~ 2099/01/01

#### POINT

- ▶ 「システム時刻」、「システム日付」は一度合わせれば電源を入れるたびに設定する必要はありません。

### □ 言語 (Language)

BIOS セットアップで表示する言語を設定します。

- ・ 日本語 (JP) (初期値) : 日本語で表示します。
- ・ English (US) : 英語で表示します。

#### POINT

- ▶ 出荷時は、「日本語 (JP)」に設定されています。本設定は、「終了」 - 「標準設定値を読み込む」を実行しても、本パソコンご購入時の状態には戻りません。必要に応じて変更してください。

### □ ドライブ 0、ドライブ 1

接続されているハードディスクドライブや CD/DVD ドライブの情報を表示します。

#### POINT

- ▶ 接続されているデバイスと、各メニューとの対応は、次のとおりです。
- ・ ドライブ 0 : ハードディスクドライブ
- ・ ドライブ 1 : CD/DVD ドライブ

- ドライブ 0、ドライブ 1…ハードディスクドライブや CD/DVD ドライブを有効にするかどうかを設定します。
  - ・ 使用する (初期値) : 有効にします。
  - ・ 使用しない : 無効にします。

- タイプ…ドライブの種類が表示されます。
- 型名…ドライブの型名が表示されます。
- 容量…ハードディスクドライブが接続されている場合に、ハードディスクドライブの最大容量が表示されます。

### POINT

- ▶ 本項目のディスク容量記載は、1GB=1000<sup>3</sup>byte 換算によるものです。

## 詳細メニュー

---

詳細メニューでは、周辺機器などに関する設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 起動デバイスの優先順位

OS を読み込むデバイスの優先順位を設定します。

##### ● 起動デバイスの優先順位 1／2／3／4

- ・ 取外し可能なドライブ（起動デバイスの優先順位 1 の初期値）：取外し可能なドライブの優先順位で設定されているデバイスから起動します。
- ・ ハードディスクドライブ（起動デバイスの優先順位 2 の初期値）：ハードディスクドライブの優先順位で設定されているハードディスクから起動します。
- ・ CD/DVD ドライブ（起動デバイスの優先順位 3 の初期値）：CD-ROM、DVD、CD-R/RWなどのCD-ROM互換デバイスから起動します。

### POINT

- ▶ CDやDVDから起動するにはブート可能なディスクが必要となります。再起動前にCD/DVD ドライブにディスクをセットしてください。

- ・ ネットワーク起動（起動デバイスの優先順位 4 の初期値）：ネットワークサーバーから起動します。「詳細」—「ネットワークからの起動」を「PXE」に設定した場合に表示されます。「使用しない」に設定した場合は表示されません。

#### □ 取外し可能なドライブの優先順位

カスタムメイドで選択したフロッピーディスクドライブ、外付けのUSBフロッピーディスクドライブの起動順位を設定します。カスタムメイドでフロッピーディスクドライブ追加を選択した場合や、外付けのUSBフロッピーディスクドライブを接続した場合に表示されます。

【↑】【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーを押すと上位に、【-】キーを押すと下位にそれぞれ項目が移動して優先順位が変更されます。

##### ● Removeable:Y-E DATAUSB-FDU

カスタムメイドでフロッピーディスクドライブ追加を選択した場合に表示されます。

#### □ ハードディスクドライブの優先順位

ハードディスクの起動順位を設定します。拡張カードにハードディスクドライブが接続されている場合や、USBメモリを取り付けた場合も表示されます。

【↑】【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーを押すと上位に、【-】キーを押すと下位にそれぞれ項目が移動して優先順位が変更されます。

● Hard Disk : [お使いのハードディスク名称]

シリアル ATA コネクタに接続されたハードディスクドライブから起動します。[お使いのハードディスク名称] には、接続されているハードディスクドライブの名称が表示されます。

□ CD/DVD ドライブの優先順位

CD/DVD の起動順位を設定します。

【↑】【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーを押すと上位に、【-】キーを押すと下位にそれぞれ項目が移動して優先順位が変更されます。

□ ネットワーク起動デバイスの優先順位

ネットワーク起動デバイスの起動順位を設定します。

【↑】【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーを押すと上位に、【-】キーを押すと下位にそれぞれ項目が移動して優先順位が変更されます。

□ 起動メニュー

【F12】キーを押して起動メニューを表示するかどうかを設定します。

- ・ 使用しない : 無効にします。
- ・ 使用する (初期値) : 有効にします。

 POINT

▶ 本項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に選択できます。

□ 起動時の自己診断画面

本パソコンの起動時または再起動時に自己診断 (POST) 画面を表示するかどうかを設定します。

- ・ 使用しない (初期値) : 起動時または再起動時に「FUJITSU」ロゴを表示します。
- ・ 使用する : 起動時または再起動時に自己診断画面を表示します。

□ プライマリディスプレイ

プライマリディスプレイになるビデオデバイスを選択します。各設定項目で選択されるビデオデバイスの優先順位は次のとおりです。

- ・ 内蔵ビデオ (初期値) : 内蔵ビデオデバイスをプライマリディスプレイにします。
  - ・ PCI : PCI 拡張スロットのビデオカードをプライマリディスプレイにします。
- PCI 拡張スロットにビデオカードを接続していない場合は、内蔵ビデオデバイスが選択されます。

 POINT

▶ 「PCI」に設定した場合、内蔵ビデオデバイスと PCI 拡張スロットのビデオカードを同時に使用することはできません。

## □ ビデオメモリサイズ

内蔵ビデオデバイスのビデオメモリ容量を設定します。

- ・自動（初期値）：搭載しているメモリ容量に応じてビデオメモリ容量を設定します。
- ・128MB：ビデオメモリ容量を128MBに設定します。
- ・256MB：ビデオメモリ容量を256MBに設定します。
- ・512MB：ビデオメモリ容量を512MBに設定します。

## □ 起動時の Numlock 設定

起動時または再起動時に、キーボードのテンキーを NumLock 状態にするかどうかを設定します。NumLock 状態になると、テンキーから数字を入力できます。

- ・オン（初期値）：キーボードを NumLock 状態にします。
- ・オフ：キーボードを NumLock 状態にしません。

### POINT

- ▶ Windows Vista または Windows XP をお使いの場合、電源オンすると前回電源オフしたときに OS が記録した NumLock 状態に戻ります。

## □ キーボードエラー検出

キーボードのエラーを表示するかどうかを設定します。

- ・使用しない：キーボードが接続されていないときでもキーボードのエラーを表示しません。
- ・使用する（初期値）：キーボードが接続されていないときにキーボードのエラーを表示します。

## □ USB コントローラー

USB コントローラを有効にするかどうかを設定します。

- ・使用しない：すべての USB コントローラを無効にして、リソースを解放します。カスタムメイドで選択したフロッピーディスクドライブも使用できなくなります。
- ・使用する（初期値）：すべての USB コントローラを有効にします。

## □ USB レガシーサポート

USB に対応していない OS で USB 規格の周辺機器を使用可能にするかどうかを設定します（Windows Vista および Windows XP は、USB 対応です）。

- ・使用しない：USB に対応していない OS では、USB 規格の周辺機器が使用できません。
- ・キーボード / マウス：USB に対応していない OS でも、USB キーボードおよび USB マウスが使用できます。
- ・使用する（初期値）：USB に対応していない OS でも、USB 規格の周辺機器が使用できます。

### POINT

- ▶ 本パソコンは、すべての USB 規格に対応した周辺機器の動作を保証するものではありません。USB 規格に対応した周辺機器を接続して問題がみられる場合には、本設定を「使用しない」に設定するか、Windows が起動した後に USB 規格の周辺機器を接続してください。

## □ 内蔵 LAN デバイス

標準搭載の LAN を有効にするかどうかを設定します。

- ・使用しない：標準搭載の LAN を無効にして、リソースを解放します。

- ・**使用する（初期値）**：標準搭載の LAN を有効にします。

## □ ネットワークからの起動

標準搭載の LAN を経由してネットワークサーバーからの起動を有効にするかどうかを設定します。

- ・**使用しない**：標準搭載の LAN を経由したネットワークサーバーからの起動を無効にします。
- ・**PXE（初期値）**：標準搭載の LAN を経由してネットワークサーバーから起動できるようにします。

### POINT

- ▶ ネットワークサーバーから起動可能な LAN カードをお使いの場合、「起動デバイスリスト」に、お使いの LAN カードのデバイス名が追加されます。表示されるデバイス名は、LAN カードにより異なります。
- ▶ ネットワークサーバーから起動するためには、「Wired for Management Baseline Version2.0」に準拠したインストレーションサーバーシステムが必要となります。

## □ AMD PowerNow! (tm)

AMD PowerNow!<sup>TM</sup> テクノロジを有効にするか無効にするかを設定します。

- ・**使用しない**：無効にします。
- ・**使用する（初期値）**：有効にします。

## □ イベントログ設定

サブメニューを使って、イベントログに関する設定を行います。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、イベントログの詳細が表示されます。

- **イベントログ領域の状態…**イベントログを保存可能かどうかが表示されます。
  - ・**保存可能**：イベントログは保存可能です。
  - ・**保存不可能**：イベントログは保存できません。領域が一杯になっています。
- **イベントログ内容の状態…**イベントログの内容が有効かどうかが表示されます。
  - ・**有効**：イベントログの内容は有効です。
  - ・**無効**：イベントログの内容は無効です。内容が壊れている可能性があります。
- **イベントログの表示…**【Enter】キーを押すと、イベントログの詳細が表示されます。
- **イベントログの消去…**【Enter】キーを押すと、「イベントログを消去しますか？」と表示されます。イベントログを消去する場合は「はい」、消去しない場合は「いいえ」を選択してください。
- **イベントログへの記録…**イベント発生時にイベントログを記録するかどうかを設定します。
  - ・**使用しない**：イベントログを保存しません。
  - ・**使用する（初期値）**：イベント発生時にイベントログを保存します。

## 電源管理メニュー

電源管理メニューでは、Wakeup on LAN 機能を利用して自動的に起動する場合や、AC 電源の復電時における動作に関する設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ AC 通電再開時の動作

停電などで電源が切斷された場合に、通電再開時の動作を設定します。

- ・**使用しない**：電源が切れたままになります。
- ・**電源 OFF**（初期値）：復電の際に一瞬電源が入り、その後電源が切れます。
- ・**電源 ON**：電源が入ります。
- ・**自動**：電源が切斷されたときの状態に戻ります。

#### POINT

- ▶ 「電源 OFF」に設定した場合、または「自動」に設定し、AC 電源が切れる前の状態がシャットダウンや休止状態の場合、復電の際に一瞬電源が入りますが、故障ではありません。この現象を回避する場合は「使用しない」に設定してください。
- ▶ AC 電源切斷後 30 秒以上待ってから電源を入れてください。30 秒以内に入れると正常に動作しない場合があります。
- ▶ 「自動」に設定した場合、AC 電源が切れる前の状態が起動中、またはスリープ状態（Windows Vista）やスタンバイ状態（Windows XP）のときに、パソコン本体の電源が入ります。休止状態のときには、電源は入りません。
- ▶ UPSなどを使って復電時に電源を投入させたい場合は、「電源 ON」に設定してください。
- ▶ 本設定を変更した場合は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源 OFF）」を選択した場合は、一度パソコンを起動しない限り、変更した設定は有効になりません。

- LANによるウェイクアップ…標準搭載のLANおよびPME 対応のLANカードがMagic Packet を受信したときに電源を入れるかどうかを設定します。
  - ・**使用しない**（初期値）：電源を入れません。
  - ・**使用する**：電源を入れます。

#### POINT

- ▶ Windows Vista では、本項目を設定してスリープや休止状態から復帰させることはできません。デバイスマネージャで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スリープ／休止状態の使い方」（→ P.64）をご覧ください。
- ▶ Windows XP では、本項目を設定してスタンバイや休止状態から復帰させることはできません。デバイスマネージャで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態の使い方」（→ P.70）をご覧ください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OS にかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 本設定は、「AC 通電再開時の動作」を「電源 OFF」または「自動」に設定している場合は、停電などの AC 電源切斷後も動作します。

- 時刻による電源 ON…「時刻」、「日付（日）」で指定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。
  - ・**使用しない**（初期値）：電源を入れません。
  - ・**使用する**：電源を入れます。

- ・時刻：「時刻による電源 ON」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする時刻を設定します。
  - ・00:00:00（初期値）～23:59:59
- ・日付（日）：「時刻による電源 ON」が「使用する」に設定されている場合に設定できます。ウェイクアップする日付を設定します。
  - ・0（初期値）：毎日、指定した時刻に電源が入ります。
  - ・1～31：指定した日付に電源が入ります。日付は1～31の間で指定します。

### POINT

- ▶ Windows Vistaでは、本項目を設定してスリープや休止状態から復帰させることはできません。タスクスケジューラで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スリープ／休止状態の使い方」（→P.64）をご覧ください。
- ▶ Windows XPでは、本項目を設定してスタンバイや休止状態から復帰させることはできません。タスクで設定してください。設定方法については、「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態の使い方」（→P.70）をご覧ください。
- ▶ 電源オフからの動作は、OSにかかわらず本設定が有効です。
- ▶ 本設定は、「AC 通電再開時の動作」を「電源 OFF」または「自動」に設定している場合には、停電などのAC電源切断後も動作します。

## セキュリティメニュー

セキュリティメニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定を行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 管理者用パスワード

管理者用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定（初期値）：管理者用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み：管理者用パスワードは設定されています。

#### □ ユーザー用パスワード

ユーザー用パスワードの設定状況が表示されます。

- ・未設定（初期値）：ユーザー用パスワードは設定されていません。
- ・設定済み：ユーザー用パスワードは設定されています。

#### □ 管理者用パスワード設定

【Enter】キーを押して、システム管理者用のパスワードを設定します。パスワードの設定方法については、「BIOS のパスワード機能を使う」（→P.147）をご覧ください。

### POINT

- ▶ 「管理者用パスワード」を設定すると、BIOS セットアップの起動時にパスワード入力を要求されます。このときに、誤ったパスワードを3回入力すると、ビープ音が鳴り、「システムは使用できません。」と表示され、本パソコンはキーボードからの入力に反応しなくなります。この場合、本パソコンの電源ボタンを押して電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

## ■ 重要

- 管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなります。「パスワードを忘れる」と（→ P.147）をご覧ください。

### □ ユーザー用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。【Enter】キーを押して、一般利用者用のパスワードを設定します。パスワードの設定方法については、「BIOS のパスワード機能を使う」（→ P.147）をご覧ください。

## POINT

- 「管理者用パスワード」が設定されていないと、「ユーザー用パスワード」は設定できません。
- 「ユーザー用パスワード」を設定すると、一般利用者が BIOS セットアップで変更できる項目を制限できます。

### □ 起動時のパスワード

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。本パソコンの起動時にパスワードの入力を要求されるかどうかを設定します。

- 使用しない（初期値）**：OS 起動時にパスワードの入力を要求されません。
- 最初のみ**：BIOS セットアップの起動時、および OS 起動時にパスワードの入力を要求されます。ただし、再起動時にはパソコンの起動方法にかかわらず、パスワードを要求されません。
- 毎回**：BIOS セットアップの起動時、および OS の起動時にパスワードの入力を要求されます。
- 自動ウェイクアップ時…** 「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」に設定されている場合に選択できます。
  - 使用しない**：LAN またはタイマーなどの自動ウェイクアップ時にパスワード入力を要求されません。
  - 使用する（初期値）**：LAN またはタイマーなどの自動ウェイクアップ時もパスワード入力を要求されます。

### □ ハードディスクセキュリティ

ハードディスクのセキュリティ機能を設定します。

- ドライブ 0 用パスワード…** ハードディスクパスワードの設定状況が表示されます。
  - 未設定**：ハードディスクパスワードが設定されていません。
  - 設定済み**：ハードディスクパスワードが設定されています。
- ドライブ 0 用パスワード設定**

「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。【Enter】キーを押して、ハードディスクパスワードを設定します。BIOS のパスワードの設定方法については、「BIOS のパスワード機能を使う」（→ P.147）をご覧ください。
- 起動時のパスワード入力…** 管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。本パソコンの起動時にパスワードの入力を要求するかどうかを設定します。ただし、再起動時にはパソコンの起動方法にかかわらず、パスワードを要求されません。
  - 使用しない**：パスワード入力を要求しません。
  - 使用する（初期値）**：パスワード入力を要求します。

## POINT

- ▶ 本項目は、管理者用パスワードで BIOS を起動した場合のみ設定できます。
- ▶ SATA0コネクタ以外に接続されているハードディスクでは、本機能はお使いになれません。
- ▶ ハードディスクがセキュリティ機能に対応していない場合や、ハードディスク以外の装置が接続されている場合は、灰色の文字で表示され、本設定を変更することはできません。
- ▶ なんらかの原因(他のハードディスクと交換している間にパスワードを変更した場合など)でパソコン本体のパスワードとハードディスクに書き込まれたパスワードが異なっている場合、ハードディスクパスワードを入力する画面が表示されたときは、ハードディスクに書き込まれたパスワードを入力してください。

## 重要

- ▶ パスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクセキュリティ機能を無効にすることができなくなります。「パスワードを忘れる」と(→ P.147)をご覧ください。
- ▶ ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源をいったん切り、再度パソコンの電源を入れて、BIOS セットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOS セットアップの「終了」メニューの「変更を保存して終了する(電源 OFF)」を実行してパソコンの電源を切ってください。
- これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されなかったり、本項目や管理者用パスワードおよびユーザー用パスワードが灰色の文字で表示され、設定や変更ができない場合があります。

### □ AMD Virtualization(tm)

本項目は AMD Virtualization™ に対応した CPU の場合に表示されます。AMD Virtualization™ を有効にするか無効にするかを設定します。

- ・ 使用しない(初期値) : 無効にします。
- ・ 使用する : 有効にします。

6

## 終了メニュー

終了メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

### ■ 設定項目の詳細

#### □ 変更を保存して終了する(再起動)

設定した内容を保存して BIOS セットアップを終了するときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して終了しますか？(再起動)」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

#### □ 変更を保存して終了する(電源 OFF)

設定した内容を保存してパソコンの電源を切るときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「変更した内容を保存して終了しますか？(電源 OFF)」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

## □ 変更を保存せずに終了する（起動）

設定した内容を保存しないで BIOS セットアップを終了するときに選びます。

設定を変更している場合、この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「設定が変更されています！変更した内容を保存して終了しますか？」というメッセージが表示されます。「いいえ」を選択し、【Enter】キーを押してください。

「はい」を選択すると、保存されます。

## □ 標準設定値を読み込む

すべての設定項目を標準設定値にするときに選びます。

この項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「標準設定値を読み込みますか？」というメッセージが表示されます。「はい」を選択し、【Enter】キーを押してください。

### POINT

- ▶ 「標準設定値を読み込む」を実行しても、「システム」メニューの「言語 (Language)」、「セキュリティ」メニューの「ハードディスクパスワード」の各項目、および BIOS のパスワードの設定は、現在お使いの状態のまま変更されません。

## 4 BIOS のパスワード機能を使う

本パソコンのデータを守るためにパスワード機能を説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定できます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使えなくなります。

### パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次の3つです。

入力するパスワードにより、本パソコン操作の権限が区別されます。

#### ● 管理者用パスワード

特定の人だけが BIOS セットアップや OS を起動できるようにするためのパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

#### ● ユーザー用パスワード

特定の人だけが BIOS セットアップや OS を起動できるようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。

ユーザー用パスワードで起動した場合、設定できる項目が制限されます。

#### ● ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したりできないようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

### パスワードを忘れるとき

管理者用パスワードを忘れるとき、BIOS セットアップを管理者権限で起動できなくなります。そのため、パソコンを起動できなくなったり、BIOS セットアップのほとんどの項目で設定値を変更できなくなったりします。

また、ハードディスクセキュリティ機能が有効の場合、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を無効にできなくなります。

これらの場合は、メインボードのみ、またはメインボードとハードディスク両方の修理（有償）が必要となりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。無償修理期間中でも有償となります。

#### ○ 重要

- ▶ ハードディスクの修理を行うと、ハードディスク内のデータは初期化されるため復旧できません。データのバックアップができる場合は、必ず修理の前にバックアップしてください。
- ただし、起動時のパスワードを設定している場合、管理者用とユーザー用のパスワードを両方とも忘れるとき、データのバックアップはできません。

**POINT**

- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合  
ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。

## パスワードを設定する

### ■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する

**POINT**

- ▶ ユーザー用パスワードを設定する前に、管理者用パスワードを設定してください。

- 1 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。  
パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

新しいパスワードを入力して下さい
—

**POINT**

- ▶ 「管理者用パスワード」が設定されていないと、「ユーザー用パスワード」は設定できません。

- 2 1～32桁までのパスワードを入力します。  
入力できる文字種はアルファベットと数字です。  
入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。
- 3 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。  
パスワード確認用のウィンドウが表示され、パスワードの再入力を求められます。

新しいパスワードを確認して下さい
—

- 4 手順2で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。  
「変更が保存されました。」という画面が表示されます。  
再入力したパスワードが間違っていた場合は、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」という画面が表示されます。
- 5 【Enter】キーを押します。  
再入力したパスワードが間違っていた場合は、手順1からやり直してください。  
パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

**POINT**

- 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップを始めた場合、設定項目が制限されます。

**6 BIOS セットアップを終了します。**

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.135) をご覧ください。

**POINT**

- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。何かに書き留める際は、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

**■ ハードディスクパスワードを設定する****重要**

- ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更する場合は、必ず電源をいったん切り、再度パソコンの電源を入れて、BIOS セットアップを起動してから設定を変更してください。また、ハードディスクセキュリティ機能の設定を変更した後は、BIOS セットアップの「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」を実行してパソコンの電源を切ってください。これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されない場合があります。

**1 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」→「ドライブ 0 用パスワード設定」の順にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。**

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

**2 1~32桁までのパスワードを入力します。**

入力できる文字種はアルファベットと数字です。

入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。

**3 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。**

パスワード確認用のウィンドウが表示され、パスワードの再入力を求められます。

新しいパスワードを確認して下さい
—

**4 手順 2 で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**

「変更が保存されました。」という画面が表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」という画面が表示されます。

**5 【Enter】キーを押します。**

再入力したパスワードが間違っていた場合は、手順 1 からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

**6 BIOS セットアップを終了します。**

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.135) をご覧ください。

### POINT

- ▶ 管理者用またはユーザー用パスワードとハードディスク用パスワードを同じパスワードに設定した場合  
OS 起動時に管理者用またはユーザー用パスワード入力ウィンドウとハードディスク用パスワード入力ウィンドウの両方を表示させるように設定していても、ハードディスク用パスワード入力ウィンドウは表示されません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、ハードディスク用パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合は、「起動時のパスワード入力」(→ P.144) を「使用しない」に設定してください。

## パスワードを設定した後は

「管理者用パスワード」を設定すると、BIOS セットアップを始めるときに、パスワード入力用ウィンドウが表示されます。また、OS 起動時にも、パスワードの入力用ウィンドウを表示するように設定することができます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

— 現在のパスワードを入力して下さい —

—

ハードディスクセキュリティの「ドライブ 0 用パスワード」を設定し、「起動時のパスワード入力」を「使用する」に設定すると、OS 起動時にハードディスクパスワード入力用のウィンドウが表示されます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

— ドライブ0用のパスワードを入力して下さい —

—

### POINT

- ▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、ビープ音が鳴りシステムが停止します。この場合は、電源ボタンを押して電源を切り、30 秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用しない」に設定している場合は、ハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定後、「起動時のパスワード入力」を「使用する」に設定していても、次の場合はハードディスクパスワード入力用のウィンドウは表示されません。
  - ・ OS 起動時に管理者用パスワード入力ウィンドウを表示する設定にし、管理者用とハードディスク用のパスワードを同じパスワードに設定している場合
  - ・ OS 起動時にユーザー用パスワード入力ウィンドウを表示する設定にし、ユーザー用とハードディスク用のパスワードを同じパスワードに設定している場合

## パスワードを変更／削除する

### ■ パスワードを変更する

- パスワードを変更するには、「管理者用パスワード設定」、「ユーザー用パスワード設定」、または「ドライブ 0 用パスワード設定」の項目にカーソルを合わせ、いったん現在のパスワードを入力し、その後新しいパスワードを入力します。

### ■ パスワードを削除する

- パスワードを削除するには、「管理者用パスワード設定」、「ユーザー用パスワード設定」、または「ドライブ 0 用パスワード設定」の項目で、いったん現在のパスワードを入力し、その後新しいパスワードを入力しないで【Enter】キーを押します。

管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

#### 重要

##### ▶ ハードディスクセキュリティ機能を有効に設定している場合

ハードディスクパスワードを変更したり削除したりする場合には、Windows で、「シャットダウン」(Windows Vista の場合) または「電源を切る」(Windows XP の場合) を実行していったんパソコンの電源を切り、電源ボタンを押してパソコンの電源を入れてから BIOS セットアップを起動してください。また、パスワードの設定を変更したり削除したりした後は、必ず「終了」メニューの「変更を保存して終了する（電源 OFF）」を実行してパソコンの電源を切ってください。

これらの手順を守らないと、変更した内容が正しく反映されなかったり、「ハードディスクセキュリティ」や「管理者用パスワード」および「ユーザー用パスワード」が灰色の文字で表示され、設定や変更ができなくなる場合があります。

# 5 BIOS が表示するメッセージ一覧

本パソコンが表示するエラーメッセージの対処方法を説明します。必要に応じてお読みください。

## メッセージが表示されたときは

「メッセージ一覧」(→P.152) に記載の処置や次の処置をしてください。

- BIOS セットアップを実行する  
BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップを再実行してください。
- 周辺機器の取り付けを確認する  
拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかどうかも確認してください。このとき、拡張カードのマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

処置を実施しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## メッセージ一覧

本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

- **BOOT: Couldn't find NTLDR**  
**Please insert another disk**  
フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
- **CD/DVD Drive Error**  
**CD/DVD ドライブのエラーです。**  
電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **Check date and time settings**  
**日付と時刻の設定を確認してください。**  
「システム時刻」と「システム日付」の設定を確認してください。
- **CPU Fan Error**  
**CPU ファンエラーまたは CPU ファンが接続されていません。**  
CPU ファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。確認後、BIOS セットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存せずに終了する（起動）」を実行してください。

● Expansion ROM not initialized - PCI Device Error at slot nnn

Bus:nnn, Device:nnn, Function:nnn

拡張 ROM の初期化に失敗しました。PCI デバイス #:nnn

Bus:nnn, Device:nnn, Function:nnn

次のいずれかのエラーが発生しました。

- ・増設した拡張カードで、拡張 ROM が初期化されなかった
- ・増設した拡張カードに、故障が発生した

拡張カードの取り付けや設定が正しく行われているか確認してください。

取り付けや設定が正しい状態で本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● Hard Disk Drive Error

ディスクのエラーです。

電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

● KBC BAT Test failed or

Keyboard/Interface Error

キーボードコントローラのエラーです。

キーボードコントローラのテスト中にエラーが発生しました。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● Keyboard error

キーボードエラーです。

キーボードテストでエラーが発生しました。電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30 秒以上待ってから電源を入れ直してください。

また、キーボードを接続せずに使いになる場合は、エラーが表示されないように BIOS セットアップの「詳細」—「キーボードエラー検出」を「使用しない」に設定してください。

● Non - System disk or disk error

Replace and press any key to ready

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

● NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

● PCI Parity error Bnn:Dnn:Fnn

PCI パリティエラー Bnn:Dnn:Fnn

オンボードデバイスまたは拡張カードでエラーが発生しました。拡張カードが正しく接続されているかご確認ください。それでも改善されない場合やこの他の場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **PCI System error Bnn:Dnn:Fnn**

**PCI システムエラー Bnn:Dnn:Fnn**

オンボードデバイスまたは拡張カードでエラーが発生しました。拡張カードが正しく接続されているかご確認ください。それでも改善されない場合やこの他の場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **Press F1 to load default values and continue**

<F1> キーを押すと標準設定値を設定して継続します。

POST 中にエラーが発生すると OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと、一部の設定項目が標準設定値に設定された後、OS の起動を開始します。

- **Press F1 to Resume**

<F1> キーを押すと継続します。

POST 中にエラーが発生すると OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと OS の起動を開始します。

- **Press F2 to Run SETUP**

<F2> キーを押すと BIOS セットアップを起動します。

POST 中にエラーが発生すると OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

- **PXE-E32:TFTP open timeout**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-E53:No boot filename received**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-E61:Media test failure, Check cable**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されています。LAN ケーブルを正しく接続してください。

- **PXE-E78:Could not locate boot server**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-T01: File not found + PXE-E3B: TFTP Error - File Not found**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートファイルイメージが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- **PXE-T01:File not found**

**PXE-E89:Could not download boot image**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「詳細」－「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。

- RAM R/W test failed

メモリエラーです。

メモリテスト中にエラーが発生しました。メモリが正しく取り付けられているか、確認してください。

メモリが正しく取り付けられている状態で本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- Real time clock error

リアルタイムクロックのエラーです。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- Reboot and Select proper Boot device

Invalid NVRAM Data

NVRAM データが正しくありません。

システム情報が壊れています。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- Remove disks or other media

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると、表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

- System CMOS checksum bad - Default configuration used

システム CMOS のチェックサムが正しくありません。

CMOS チェックサムが間違っています。すべての BIOS 設定項目が標準設定値に変更されました。

本パソコンを起動するたびにメッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- System timer error

システムタイマーのエラーです。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### POINT

- ▶ 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

Memo

## 第7章

# お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

1	パソコン本体のお手入れ .....	158
2	ヒートシンクのお手入れ .....	161
3	マウスのお手入れ .....	167
4	キーボードのお手入れ .....	168
5	フロッピーディスクドライブのお手入れ .....	169

# 1 パソコン本体のお手入れ

本パソコンを長期間お使いになると、パソコン本体に汚れが付着したり、ほこりがたまることがあります。そのままお使いになると、パソコンが故障しやすくなります。パソコン本体は、定期的に清掃してください。

## ⚠ 警告



- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- 清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。  
故障・火災の原因となります。




## お手入れのしかた

- パソコン本体に付着した汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
  - ・ から拭きで落ちない汚れは、中性洗剤をしみ込ませ固くしぼった布で拭きます。汚れが落ちたら、水に浸して固くしぼった布で、中性洗剤を拭き取ります。拭き取りのときは、パソコン本体に水が入らないようにご注意ください。
  - ・ 中性洗剤以外の洗剤や溶剤などを使いにならないでください。パソコン本体を損傷する原因となります。
- 清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

## ほこりがたまりやすい箇所

- パソコン本体前面や通風孔


次の図の○が付いている箇所、および通風孔にほこりがたまらないよう気をつけてください。

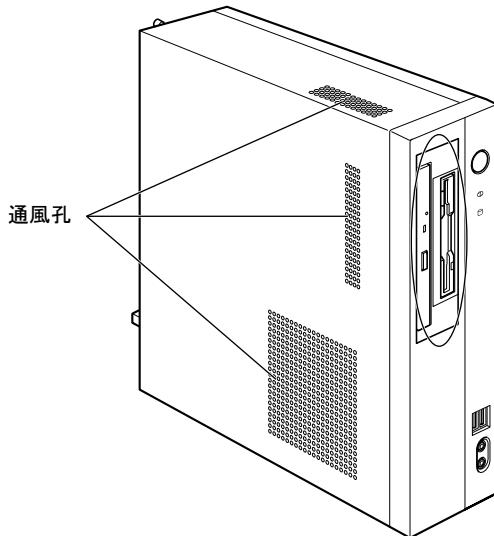

- パソコン本体内部

アッパーカバーの通風孔の内側、電源ファン吸気口、ファン、ヒートシンクおよび通風孔にほこりがたまらないよう気をつけてください。

また、ヒートシンクにたまつたほこりは、ファンを取り外して清掃します。清掃する場合は、「ヒートシンクのお手入れ」(→ P.161) をご覧になり清掃してください。

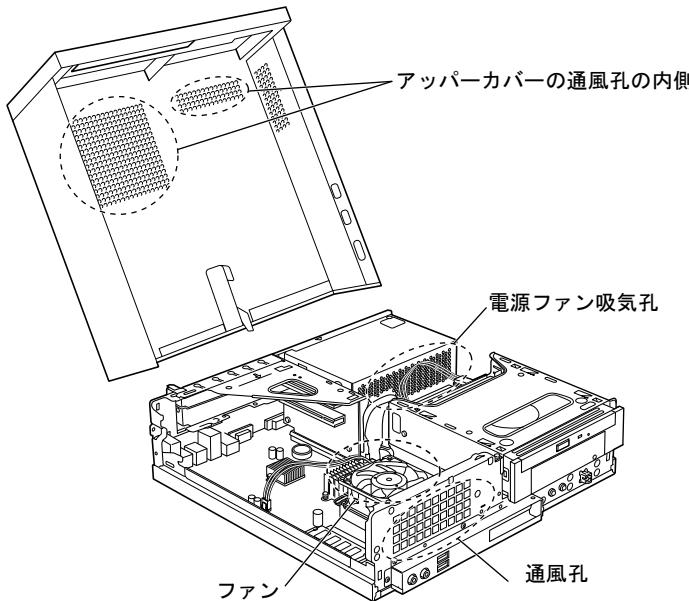

## ※ 重要

- ▶ パソコン本体内部の突起物には触れないでください。  
異音や故障の原因となりますので、ファンの羽根およびその他のパソコン本体内部の突起物には、極力手を触れないでください。
- ▶ 清掃時には、充分に換気してください。  
清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。

## 2 ヒートシンクのお手入れ

パソコン本体内部のヒートシンクは、定期的に清掃してください。

### 用意するもの

- 掃除機
- 綿手袋

### お手入れのしかた


#### 重要

- ▶ 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ▶ パソコン本体内部の突起物には触れないでください。  
異音や故障の原因となりますので、ファンの羽根およびその他のパソコン本体内部の突起物には、極力手を触れないでください。
- ▶ パソコン本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまつた静電気によって破壊される場合があります。  
パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。
- ▶ 清掃時には、充分に換気してください。  
清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇をまわしたりするなどして、充分に換気してください。
- ▶ 故障の原因となりますので、洗剤を使用しないでください。
- ▶ 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。


**1** 本体カバー（アッパーカバー）を取り外します。

**2** ファンの両側のレバー（2ヶ所）を外します。

レバーを下に押してツメから外し、上に持ち上げます。

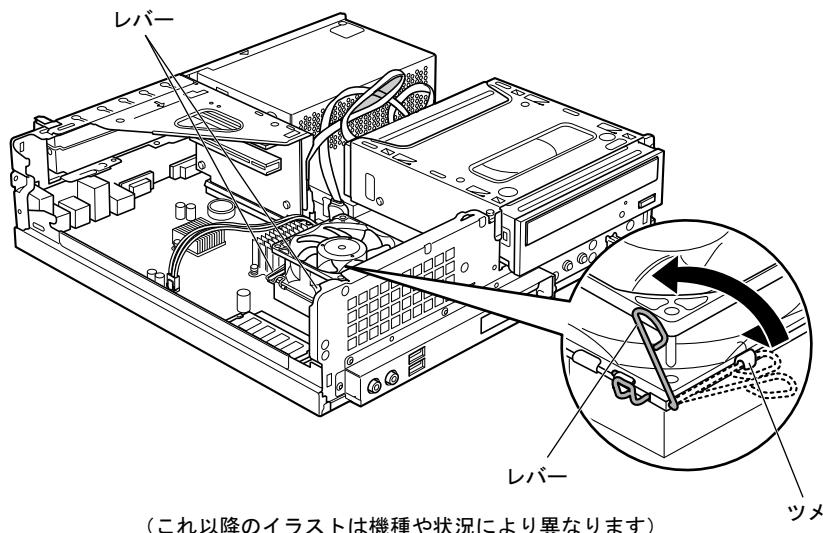

**3** ファンの外枠のフレームを持って、ファンをヒートシンクから取り外します。


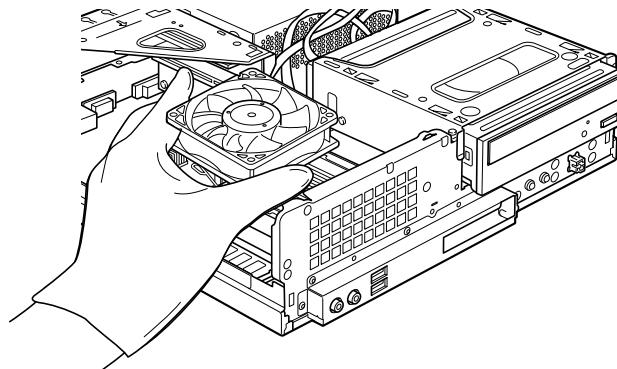


### 重要


▶ ファンを持つときは、ファンの羽根に触れないようにしてください。

**4 取り外したファンを、パソコン本体の横に置きます。**

ファンのケーブルコネクタが抜けないように注意してください。強く引っ張るとケーブルコネクタが抜ける場合があります。

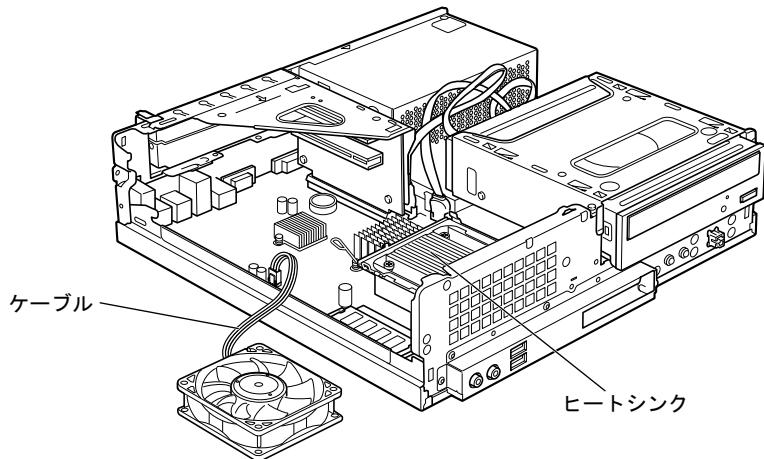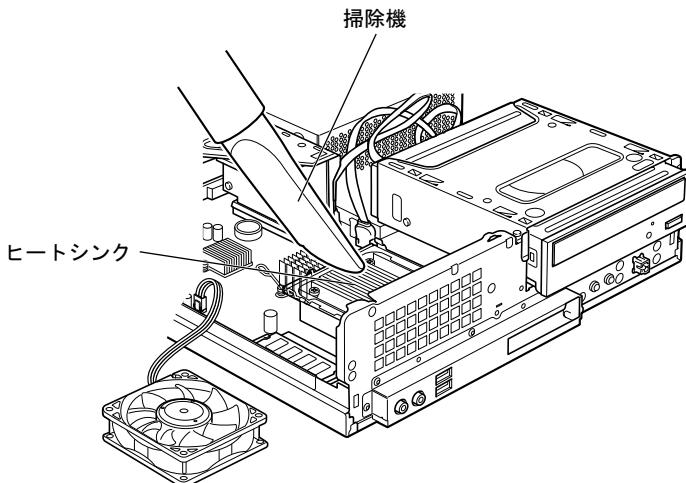**5 掃除機でヒートシンク上のほこりを直接吸い取ります。**


続いて、電源ユニットやヒートシンク周辺のほこりを掃除機で吸い取ります。

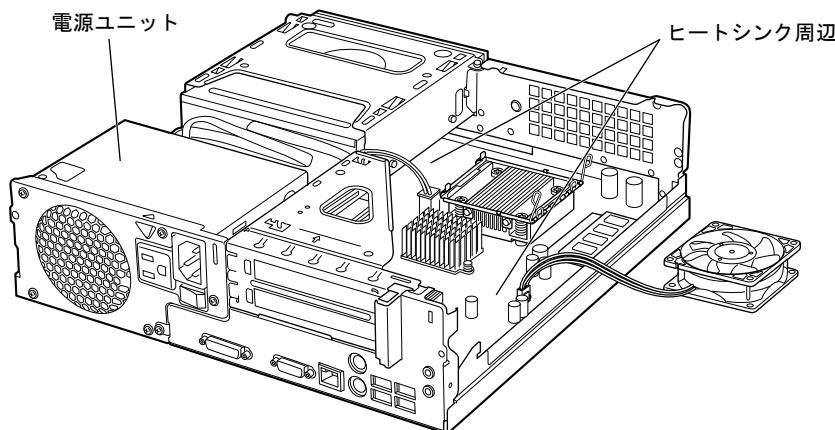


### 重要

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒や爪楊枝を使用してほこりを取りしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- ▶ 故障の原因となりますので、ヒートシンク周辺の電気部品には触れないようにご注意ください。

- 6** CPUファンのラベルがある面を表側に向け、CPUファンのケーブルが切り欠け部分から外れていないことを確認します。

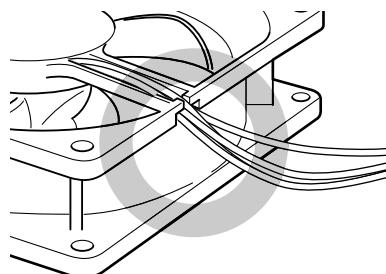


ケーブルが切り欠け部分に入っている

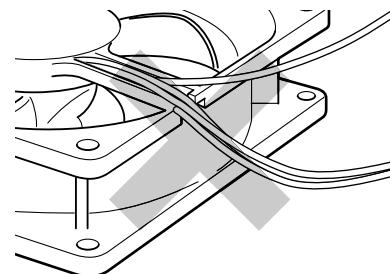


ケーブルが切り欠け部分から外れている

少しでも外れている場合は、外れているケーブルを切り欠けの中に入れてください。

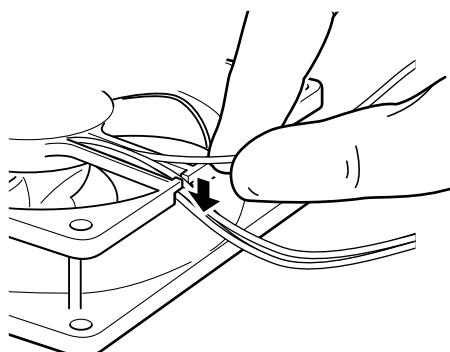

**7 ファンを、ヒートシンクの上に置きます。**

ラベルのない面を上側に向け、ヒートシンクのツメ（2ヶ所）にファンのフレームを差し込んでから下ろしてください。

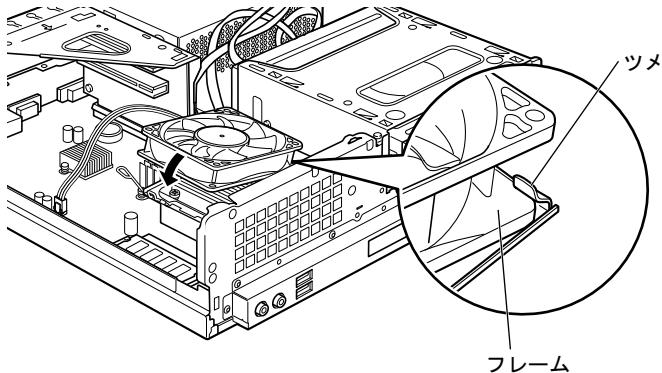


**重要**

- ▶ ファンを下ろすときにケーブルをはさまないように気をつけてください。


**8 ファンの両側のレバーを下に倒し、ファンを固定します。**

レバーでファンをしっかりと固定してから、レバーをツメにかけます。

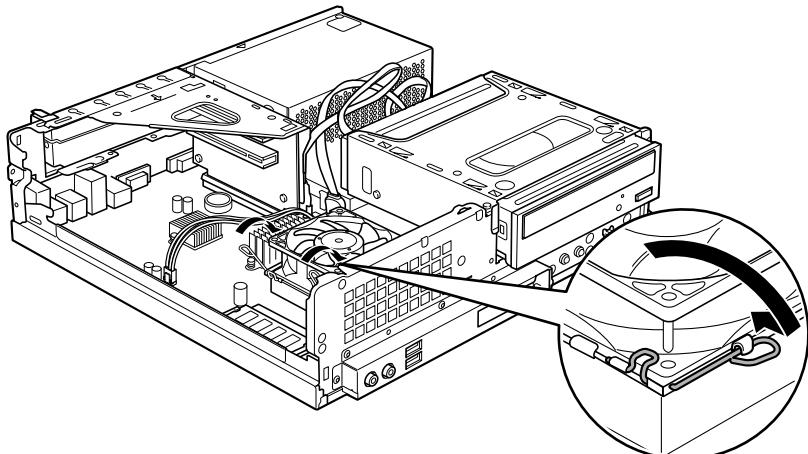


**9 ファンのケーブルコネクタが外れていないことを確認してください。**

ケーブルコネクタが外れていない場合は、手順 11 へ進んでください。少しでも外れていた場合は、しっかりと取り付けます。手順 10 へ進んでください。

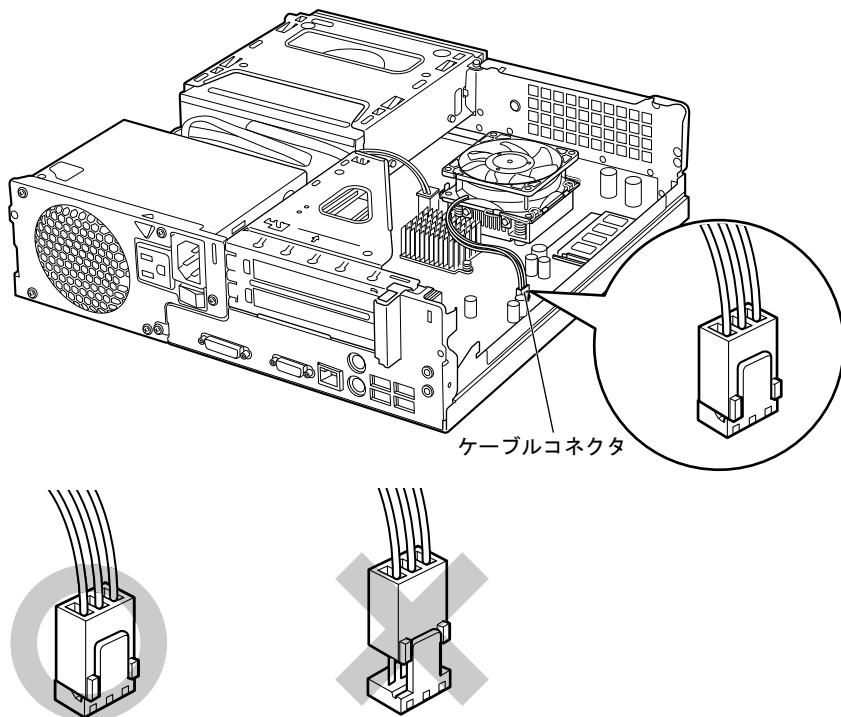

**10 ケーブルコネクタを取り付けます。**

ケーブルコネクタを取り付けるときは、形状を確認し、形を互いに合わせてまっすぐに差し込んでください。

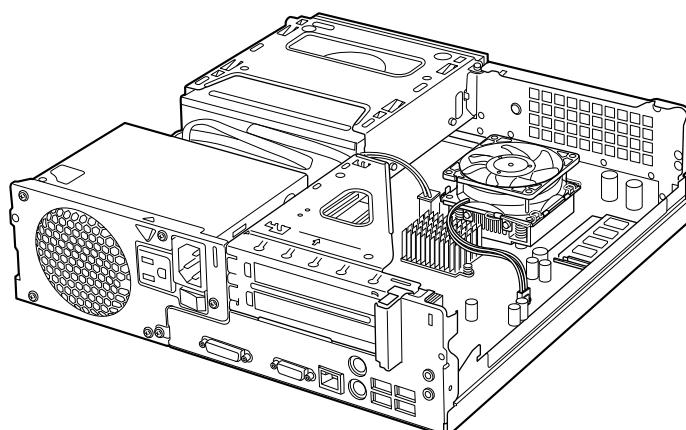

**11 アッパーカバーを取り付けます。**

### 3 マウスのお手入れ

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、PS/2 マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。


#### 1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。



#### 2 ボールを取り出して、水洗いします。


マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、ボールを水洗いします。

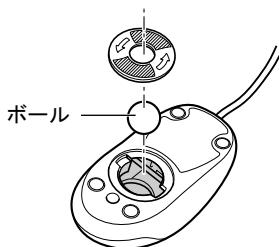

#### 3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、および裏ブタを、水に浸して固くしぼった布で拭きます。

ローラーは、綿棒で拭きます。

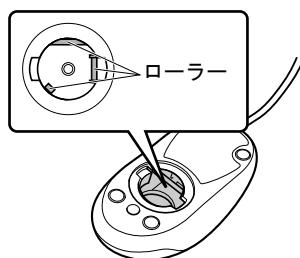

#### 4 ボール、裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

## 4 キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また拭き取るときは、キーボードに水が入らないよう充分注意してください。

キーボードのキーとキーの間のほこりなどを取る場合は、ゴミを吹き飛ばすのではなく、筆のような先の柔らかいものを使ってゴミを取ってください。ゴミを吹き飛ばすと、キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

# 5 フロッピーディスクドライブのお手入れ

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド（データを読み書きする部品）が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

## 重要

- ▶ カスタムメイドの選択によっては、フロッピーディスクドライブは搭載されていません。

## 用意するもの

商品名：クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号：0212116

クリーニングフロッピィマイクロは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。

## お手入れのしかた

### ■ Windows Vista の場合

- 1 クリーニングフロッピーをセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピュータ」の順にクリックします。  
「コンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「フロッピーディスクドライブ (A:)」をダブルクリックします。  
フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- 4 「ドライブAを使うにはフォーマットする必要があります。フォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。
- 5 フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 6 「コンピュータ」ウィンドウを閉じます。

## ■ Windows XP の場合

- 1** クリーニングフロッピーをセットします。
- 2** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。  
「マイコンピュータ」 ウィンドウが表示されます。
- 3** 「3.5 インチ FD (A:)」をダブルクリックします。  
フロッピーディスク ドライブのクリーニングが開始されます。
- 4** 「ドライブAのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか？」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 5** フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 6** 「マイコンピュータ」 ウィンドウを閉じます。

## 第8章

# トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことが  
あったときの対処方法について説明していま  
す。

1 トラブル発生時の基本操作 .....	172
2 よくあるトラブルと解決方法 .....	177
3 それでも解決できないときは .....	199

# 1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

## 落ち着いて状況を確認する

トラブルが発生したときは、落ち着いて、直前に行った操作や現在のパソコンの状況を確認しましょう。

### ■ メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する際や、お問い合わせの際に役立ちます。

### ■ 本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源ボタンはすべて入っていますか？  
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上に物を載せていませんか？  
キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。  
この他、「起動・終了時のトラブル」(→ P.179) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

### ■ 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いつたん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
  - ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。  
その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。
- 発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

## ■ Windows を「前回正常起動時の構成」に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したり、ソフトウェアなどをアンインストールしたりしても Windows が起動しない場合は、次の手順で前回起動時の構成に戻してみてください。

- 1** 本パソコンの電源を入れます。
- 2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。  
「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。  
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

### ○ 重要

- ▶ D5370の場合、FUJITSU ロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されます。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。

- 3** 「前回正常起動時の構成（詳細）」または「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、【Enter】キーを押します。  
画面の指示に従って操作します。

## ■ セーフモードで起動する

Windows を「前回正常起動時の構成」に戻しても起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windows が正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。  
起動方法は次のとおりです。

- 1** 本パソコンの電源を入れます。
- 2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。  
「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。  
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。

### ○ 重要

- ▶ D5370の場合、FUJITSU ロゴが表示された後に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されます。「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」が消えた後に【F8】キーを押してください。

- 3** 次の操作を行います。
  - Windows Vista の場合
    1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
    2. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。  
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

- Windows XP の場合
  1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
  2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。

3. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。  
「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。
4. 「はい」をクリックします。

## トラブルシューティングで調べる

「よくあるトラブルと解決方法」(→ P.177) は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

## インターネットで調べる

弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) では、本パソコンに関連したサポート情報やドライバを提供しております。また、注意事項や補足情報を公開しています。解決方法がないかご覧ください。

## 診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから起動できる診断プログラムを使用することで、パソコンの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておく、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせのときにお知らせください。

診断時間は通常 5 ~ 10 分程度ですが、診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

### 重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。  
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。  
USB メモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に外してください。

- 1 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。**
- 2 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。**  
「起動メニュー」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

## POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
- その場合は、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

**3** 【↓】キーまたは【↑】キーを押し、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか？」と表示されます。

**4** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にパソコンが再起動する場合があります。

**5** 次の操作を行います。

● トラブルが検出されなかった場合

【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。  
手順 6 に進んでください。

● トラブルが検出された場合

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。  
その後、キーボードの【Y】キーを押してパソコンの電源を切ってください。

**6** 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

**7** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

## POINT

- ▶ 「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、本パソコンに添付の「ドライバーズディスク 1」など、なんらかの CD-ROM または DVD-ROM をセットして、「診断開始」をクリックしてください。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

**8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

**9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

**10** 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

**11 「はい」をクリックします。**

「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

**12 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。**

パソコンを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

パソコンが再起動して、診断プログラムが終了します。

## サポートの窓口に相談する

---

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「それでも解決できないときは」(→ P.199) をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

## 2 よくあるトラブルと解決方法

### トラブル一覧

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→ P.179)
- 「メッセージが表示された」 (→ P.179)
- 「ビープ音が鳴った」 (→ P.179)
- 「画面に何も表示されない」 (→ P.180)
- 「Windows が起動しない」 (→ P.181)
- 「マウスが使えないため、Windows を終了できない」 (→ P.181)
- 「Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない」 (→ P.182)

#### ■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windows にログオンできない」 (→ P.182)
- 「プログラムが動かなくなってしまった」 (→ P.183)
- 「Windows やソフトウェアの動作が遅くなった」 (→ P.183)
- 「省電力機能が実行されない」 (→ P.183)
- 「周辺機器の動作が不安定になった」 (→ P.184)
- 「「システムのプロパティ」 ウィンドウの「ハードウェア」 タブの「デバイスマネージャ」 で、「不明なデバイス」 がある」 (→ P.184)
- 「ソフトウェアのインストールが正常に行われない」 (→ P.184)
- 「画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない」 (→ P.184)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

##### □ BIOS

- 「セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れてしまった」 (→ P.185)
- 「システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れてしまった」 (→ P.185)
- 「エラーメッセージが表示された」 (→ P.185)

##### □ 内蔵 LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→ P.185)
- 「ネットワークリソースに接続できない」 (→ P.187)
- 「ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される」 (→ P.187)
- 「1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い」 (→ P.188)

##### □ ハードディスク

- 「ハードディスクが使えない」 (→ P.188)
- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→ P.189)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→ P.189)

## □ デバイス

- 次の「機器が使用できない」(→ P.190)
  - ・ USB
  - ・ CD/DVD
  - ・ フロッピーディスク
  - ・ シリアル
  - ・ パラレル

## □ CD / DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」(→ P.190)
- 「ディスクが取り出せない」(→ P.191)
- 「WinDVD が起動しない」(→ P.191)
- 「DVD の再生が円滑に行われない」(→ P.191)
- 「外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない」(→ P.192)
- 「DVD の再生音が小さい」(→ P.192)
- 「DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない」(→ P.192)
- 「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→ P.192)

## □ フロッピーディスク

- 「フロッピーディスクが使えない」(→ P.193)

## □ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」(→ P.193)
- 「ディスプレイの表示が見にくい」(→ P.193)
- 「表示が乱れる」(→ P.193)
- 「画面の両サイドが欠ける」(→ P.194)

## □ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→ P.194)

## □ キーボード

- 「キーボードから入力した文字が表示されない」(→ P.195)
- 「押したキーと違う文字が入力される」(→ P.195)

## □ マウス

- 「マウスポインタが動かない」(→ P.195)
- 「マウスポインタが正しく動作しない」(→ P.196)
- 「マウスが使えないため、Windows を終了できない」(→ P.196)

## □ USB

- 「USB デバイスが使えない」(→ P.196)
- 「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される」(→ P.196)

## □ プリンタ

- 「プリンタを使用できない」(→ P.197)

## □ パソコン本体のお手入れ

- 「パソコンの冷却部にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」(→ P.198)
- 「「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」(→ P.198)

## □ その他

- 「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」(→ P.198)

# 起動・終了時のトラブル

---



## 電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？  
接続を確認してください。
- パソコン本体背面、または左側面のメインスイッチはオンになっていますか？
- 電源スイッチのあるACタップをお使いの場合、ACタップの電源は入っていますか？



## メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。メッセージ内容と意味については、「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」(→ P.152)をご覧ください。



## ビープ音が鳴った

**対象機種** D5270、D5170、D3270

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  - ・ ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここではビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。
  - ・ 下表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
  - ・ ディスプレイカード上のROMでエラーが発生した場合やメモリテストエラーの場合は、画面が表示されません。

ビープ音の回数	原因と対処方法
1-2（1回目のビープ音は「ピーッ」と長めに鳴ります）	<p>PCI デバイス上の ROM でエラーが発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オプションの PCI カードを取り付けている場合は、正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販の PCI カードの場合は、製造元・販売元にご確認ください。</li> <li>PCI カードを取り付けていないにもかかわらず、ビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。</li> </ul>
1-1-1-1	メモリのテストエラーです。
1-3-3-1	メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。
1-3-3-2	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。
1-3-4-1	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。
1-3-4-3	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。
1-4-1-1	メモリが正しく取り付けてあるか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元にご確認ください。



## 画面に何も表示されない

- パソコン本体の電源は入っていますか？
- パソコン本体背面、または左側面のメインスイッチはオンになっていますか？
- 外部ディスプレイに関して次の項目を確認してください。
  - ・電源スイッチは入っていますか？
  - ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか？
  - ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
  - ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
- デジタルディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
- 省電力モードが設定されていませんか？
 

マウスを動かすか、どれかキーを押してください。

パソコン本体の電源ランプがオレンジ色になっている場合は、ACPI モードの高度 (ACPI S3) に移行している可能性があります。パソコン本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを 4 秒以上押し続け、電源を一度切ってください。この後、すぐに電源を入れる場合は、30 秒以上時間をあけてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法で本パソコンをスリープまたはスタンバイからレジュームさせた場合、画面は表示されません。
 

詳しくは、「取り扱い」 - 「スリープ／休止状態の使い方」(→ P.64) または「取り扱い」 - 「スタンバイ／休止状態の使い方」(→ P.70) をご覧ください。

マウスを動かすか、どれかキーを押してください。画面が表示されます。

- 複数台のディスプレイを接続している場合、次の項目を確認してください。
  - ・2台目のディスプレイを使用する場合、パソコン本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
  - ・セットアップ前に、2台目のディスプレイを接続していませんか？必ずセットアップ後に接続してください。
  - ・「取り扱い」→「2台目のディスプレイ」(→P.48)をご覧になり、設定を確認してください。
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか？



## Windows が起動しない

- 周辺機器を取り付けませんでしたか？
 

いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください (→ P.172)。もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してください。
- セーフモードで起動できますか？
 

いったんセーフモードで起動し (→ P.173)、問題を解決 (ドライバの再インストールなど) してください。
- Windows Vista 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windows が起動するまでそのままお待ちください。  
 Windows Vista を正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windows Vista の修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windows 起動時にセーフモードになり「キーボードの選択」画面が表示された場合は、そのままセーフモードで起動してください。  
 Windows を正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- 診断プログラムでパソコンの診断をしてください (→ P.174)。  
 診断結果をメモして、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



## マウスが使えないため、Windows を終了できない

8

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
  - ・ Windows Vista の場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
 「スタート」メニューが表示されます。
    2. 【↑】【↓】【←】【→】キーで [ ] の ▶ を選択し、「シャットダウン」を選び【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。
  - ・ Windows XP の場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
 「スタート」メニューが表示されます。

2. 【↑】【↓】キーで終了メニューの選択、【Enter】キーで決定を行うことで Windows の終了操作を行います。

マウスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。



## Windows が動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。
  1. 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】キーを押します。
  2. Windows を終了します。
    - ・ Windows Vista の場合  
表示された画面の右下にある「シャットダウン」ボタンをクリックします。
    - ・ Windows XP で「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合  
「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
    - ・ Windows XP で「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合  
「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

### POINT

- ▶ 強制終了した場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.189）。

もしこの操作で強制終了できないときは、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、30 秒以上待ってから電源を入れてください。

## Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関するトラブルを説明します。トラブルにあわせてご覧ください。



## Windows にログオンできない

- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windows にログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録し直す必要があります。  
機器監査機能については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用して Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定しなおしてください。

- ・「セキュリティ」メニュー—「TPM（セキュリティチップ）設定」—「セキュリティチップ」を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないときは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。



## プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
  1. 【Ctrl】+【Shift】+【Esc】キーを押します。  
「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
  3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。  
プログラムが強制終了されます。

「Windows タスクマネージャ」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、  
ウィンドウを閉じます。

### POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→P.189）。



## Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった

### 対象機種 24時間モデル

- 再起動してください。  
問題が解決する場合があります。



## 省電力機能が実行されない

- 電源オプションの設定を確認してください。

省電力機能について、詳しくは「取り扱い」—「スリープ／休止状態（Windows Vistaの場合）」（→P.61）、または「取り扱い」—「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.68）をご覧ください。



## 周辺機器の動作が不安定になった

- なんらかの理由でドライバが削除されているか破損している場合があります。  
「ソフトウェア」－「ドライバ」(→ P.129)をご覧になり、ドライバを再インストールしてください。



## 「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」で、「不明なデバイス」がある

- 「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3 デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャ」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。  
表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバ」をインストールしてください。  
インストール方法は次のとおりです。  
「ドライバーズディスク 1」をセットし、「ドライバーズディスク検索」ツール(→ P.114)の「一覧」で「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択します。Windows Vista の場合、表示されたフォルダ内の「Vista」フォルダ→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。Windows XP の場合、表示されたフォルダ内の「XP」フォルダ→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。



## ソフトウェアのインストールが正常に行われない

- ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。  
ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。  
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフトウェアのサポート窓口にお問い合わせください。



## 画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

- Windows を起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。  
通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれかの方法を実行してください。
  - ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
  - ・Windows Vista の場合、「スタート」ボタン→ [ ] →「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する
  - ・Windows XP の場合は、「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する

 **POINT**

- ▶ Windows を起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

## ハードウェア関連のトラブル

### ■ BIOS



#### セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れてしまった

- セットアップパスワードまたは管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。  
なお、保証期間にかかるわらず修理は有償となります。



#### システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れてしまった

- システムパスワードまたはユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。  
パスワードの設定方法については、「BIOS」－「BIOS のパスワード機能を使う」(→ P.147)をご覧ください。



#### エラーメッセージが表示された

- パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。  
エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」－「BIOS が表示するメッセージ一覧」(→ P.152)をご覧ください。

### ■ 内蔵 LAN



#### ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？  
パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。

- ネットワークケーブルに関して次の項目を確認してください。
    - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
    - ・1000Mbps の通信をしている場合は、エンハンスドカテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
    - ・100Mbps で通信している場合、カテゴリ 5 のケーブルを使用してください。
  - 内蔵 LAN に関して次の項目を確認してください。
    - ・LAN ドライバは正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」(→ P.129) をご覧になり、再インストールしてください。
  - TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。
 

```
ping nnn.nnn.nnn.nnn
(nn には通信相手の IP アドレスを入力します)
```
  - ハブに関して次の項目を確認してください。
    - ・電源は入っていますか？
    - ・ACT/LNK ランプは点灯していますか？
    - ・Speed (1Gbps/100Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン側の設定と合っていますか？
  - スリープや休止状態 (Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態 (Windows XP の場合) にしませんでしたか？
 

LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、スリープや休止状態 (Windows Vista の場合)、またはスタンバイや休止状態 (Windows XP の場合) にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。

設定方法については、「取り扱い」－「スリープ／休止状態 (Windows Vista の場合)」(→ P.61)、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」(→ P.68) をご覧ください。
  - ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。
- ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。  
例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる
- ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。
- Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。
- 「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
- ・Link ランプが点灯しない
  - ・通信できない
  - ・通信速度が異常に遅い

## 重要

- ▶ Link 速度を 1Gbps に固定して接続することはできません。



## ネットワークリソースに接続できない

- 各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的に、次の点を確認します。
  - ・お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント / サービス / プロトコル）をインストールしていますか？
  - ・各コンポーネントの設定は、正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスする権限を与えられていますか？
  - ・サーバーがなんらかの理由で停止していませんか？



## ネットワークアダプタ名が同じ名前で表示される

- 複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャで表示されるネットワークアダプタ名が同じ名前で表示され、ネットワークアダプタの判別が困難なため、設定環境の構築ができないことがあります。

この場合、次の手順によりネットワークアダプタを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバに添付されている「Readme.txt」および「Install.txt」を参照してください。

- ・ Windows Vista の場合

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。  
「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されます。
3. 「ネットワークと共有センター」をクリックします。  
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
4. ウィンドウ左の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。  
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
5. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。  
LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
6. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。
7. 「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
8. 「構成」をクリックします。  
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- ・ Windows XP の場合

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。  
「ネットワークとインターネット接続」ウィンドウが表示されます。
3. 「ネットワーク接続」をクリックします。  
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
4. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。  
LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
5. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
6. 「構成」をクリックします。  
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ▶ LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバの更新は、「ドライバ」タブで行います。



## 1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い

- LAN デバイスで速度は正しく設定されていますか？
- お使いのネットワークケーブルやハブは 1000BASE-T に対応していますか？
- 通信相手の機器は 1000BASE-T に対応していますか？
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。  
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなる場合があります。  
例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる  
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、パソコン本体を再起動してください。

## ■ ハードディスク



## ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていますか？  
「BIOS」—「BIOS が表示するメッセージ一覧」(→ P.152) をご覧ください。



## ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
    - ・Windows を終了した直後
    - ・スリープ状態や休止状態（Windows Vista の場合）、またはスタンバイ状態や休止状態（Windows XP の場合）にした直後
    - ・パソコンの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
    - ・中断した状態から再度パソコンを操作させた場合
    - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。



## 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
  1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
  2. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。  
Windows Vista で、「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
  5. 「チェックディスクのオプション」内の項目をチェックし、「開始」をクリックします。  
チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください（→『取扱説明書』）。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

  - ・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」をチェックして C ドライブを検査する場合  
「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか？」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示されます。
  - ・「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。
  - ・上記以外の項目をチェックした場合  
ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

● C ドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windows のシステムファイルが格納されている C ドライブの空き容量が少ないと、Windows の動作が不安定になることがあります。

C ドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

- ・ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

- ・不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。

ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。

自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

- ・不要なソフトウェアを削除する

普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。

- ・ディスククリーンアップをする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまたま使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

## ■ デバイス



### 機器が使用できない

● Portshutter のポート設定は、有効になっていますか？

次の機器が使用できない場合は、システム管理者に Portshutter のポート設定が有効になっているか確認してください。

情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、Portshutter を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。

- ・USB

- ・CD/DVD

- ・フロッピーディスク

- ・シリアル

- ・パラレル

## ■ CD / DVD



### ディスクからデータの読み出しができない

● ディスクが正しくセットされていますか？

ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。

- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？  
汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？  
ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか？  
規格にあったディスクをお使いください。
- ドライブはパソコン本体にしっかりと装着されていますか？  
もう一度しっかりと装着し直してください。



## ディスクが取り出せない

- パソコン本体は動作状態になっていますか？  
本パソコンの内蔵ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。  
なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」ウィンドウのディスクアイコンを右クリックし、「取り出し」をクリックしてください。それでも出ない場合は、内蔵ドライブユニット前面のディスク取り出しボタン横にある穴を、曲がりにくい針金（大きなクリップをのばしたものなど）でつづいてください。



## WinDVD が起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトを起動していませんか？  
市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。
- 自動検索機能付きのウイルス対策ソフト（市販）をインストールしていませんか？  
自動検索機能付きのウイルス対策ソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。  
ウイルス対策ソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。



## DVD の再生が円滑に行われない

- 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？  
いったんアンインストールしてから管理者権限を持ったユーザーとしてログオンし直し、再インストールしてください。  
インストール方法およびアンインストール方法については、「WinDVD」（→ P.125）をご覧ください。
- Wave 音源の再生または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか？  
Wave 音源または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。



## 外部デジタルディスプレイに再生画面が表示されない

**対象機種** D5370、D5170、グラフィックカードを選択した場合の D5270

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないデジタルディスプレイを使用していませんか？

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。HDCP 規格 (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応しているデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。なお、カスタムメイドで選択した DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、スーパーマルチドライブに添付の「WinDVD」は HDCP に対応しています。



## DVD の再生音が小さい

- パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか？

DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「取り扱い」－「音量 (Windows Vista の場合)」(→ P.53)、または「取り扱い」－「音量 (Windows XP の場合)」(→ P.56) をご覧になり、音量を調節してください。



## DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない

**対象機種** Windows XP の場合

- DVD-RAM ディスクに書き込む場合は、次の手順で設定してください。
  1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  2. 「DVD-RAM ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  3. 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
  4. 「OK」をクリックします。



## ディスクへの書き込み速度が遅い

- ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか？

ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視を行った状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

## ■ フロッピーディスク



### フロッピーディスクが使えない

- ディスクは正しくセットされていますか？  
ディスクのシャッタのある側から、カシャッと音がするまでしっかりと差し込みます。
- ディスクはフォーマットしてありますか？  
ディスクをフォーマットしてください。
- BIOS セットアップの項目を正しく設定していますか？  
BIOS セットアップの設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」(→ P.136)をご覧ください。
- ディスクが書き込み禁止になってしまいませんか？  
ディスクの書き込み禁止タブを書き込み可能な位置にしてください。
- 別のディスクは使用できますか？  
別のディスクが使用できる場合、使用できないディスクは壊れている可能性があります。
- フロッピーディスクドライブのヘッドが汚れていませんか？  
クリーニングフロッピーディスクでヘッドの汚れを落としてください。  
詳しくは、「お手入れ」(→ P.157)をご覧ください。

## ■ ディスプレイ



### 画面に何も表示されない

- 「起動・終了時のトラブル」(→ P.179) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。



### ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？  
ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか？  
明るさをブライトネスボリュームで調節してください。



### 表示が乱れる

- Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。  
「ソフトウェア」－「ドライバ」(→ P.129) をご覧になり、ディスプレイ ドライバを再インストールしてください。  
Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→ P.173)。

- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、ソフトウェアを最小化します。
  2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

### POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがあります、動作上は問題ありません。
  - ・ Windows 起動時および画面の切り替え時
  - ・ DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時

- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？  
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください。



## 画面の両サイドが欠ける

- 使用しているディスプレイの調整ボタンなどで、水平画面サイズを調整してください。

## ■ サウンド



## スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体と正しく接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
  - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
  - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。  
詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows Vista の場合）」（→ P.53）、または「取り扱い」－「音量（Windows XP の場合）」（→ P.56）をご覧ください。
- 音が割れる場合は音量を小さくしてください。
- サウンドドライバが正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「ソフトウェア」－「ドライバ」（→ P.129）をご覧になり、再インストールしてください。
- D5370 では、ラインイン端子やマイク端子から入力した音声は、ヘッドホン端やラインアウト端子から出力できません。

## ■ キーボード



### キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか？



### 押したキーと違う文字が入力される

- 【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていませんか？  
キーボード上のインジケータで、【NumLock】キーや【CapsLock】キーが有効になっていないか確認してください。
- 「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか？  
次の手順で確認してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェアとサウンド」または「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
  3. 「キーボード」アイコンをクリックします。  
「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか確認します。

## ■ マウス



### マウスポインタが動かない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？(USB マウス(光学式)および USB マウス(レーザー式)以外の場合)  
マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？(USB マウス(光学式)および USB マウス(レーザー式)の場合)  
オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。



## マウスポインタが正しく動作しない

**対象機種** USB マウス（光学式）、USB マウス（レーザー式）

- 次のようなものの上で操作していませんか？
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの



## マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使用して Windows を終了してください（→ P.181）。

### ■ USB



## USB デバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？  
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスが USB ハブを経由して接続されていますか？  
USB ハブを経由すると問題が発生する場合があります。USB デバイスを本体の USB コネクタに直接接続してみてください。
- USB デバイスに不具合はありませんか？  
USB デバイスに不具合がある場合、Windows が正常に動作しなくなることがあります。  
パソコンを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USB デバイスのご購入元にご連絡ください。



## USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャ」で確認するとエクスクラメーションマーク (!) が表示される

- デバイスドライバに問題はありませんか？インストールされていますか？  
必要なドライバをインストールしてください。
- 外部から電源を取らない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？  
次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
  - ・Windows Vista の場合
    1. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
    2. 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます

3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。  
「ユーザー アカウント制御」 ウィンドウが表示されます。
  4. 「続行」をクリックします。  
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」 ウィンドウが表示されます。
  5. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」をダブルクリックします。  
「USB ルート ハブのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
  6. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
  7. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- Windows XP の場合
1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」 ウィンドウが表示されます。
  3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」をダブルクリックします。  
「USB ルート ハブのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
  4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
  5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

## ■ プリンタ



### プリンタを使用できない

● 次の点を確認してください。

- ・ プリンタケーブルは正しく接続されていますか？
- ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
- ・ プリンタの電源は入っていますか？
- ・ プリンタドライバは正しくインストールされていますか？  
プリンタのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
- ・ ネットワークプリンタの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか？
- ・ ネットワークプリンタの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか？（→ P.185）

## ■ パソコン本体のお手入れ



「パソコンの冷却部にはこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された

- 24時間モデルで、パソコンの冷却部にはこりが詰まっている場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。  
お手入れ方法については、「お手入れ」(→ P.157) をご覧ください。



「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された

- 24時間モデルで、パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にお問い合わせください。

## ■ その他



使用中の製品に関する最新情報を知りたい

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

# 3 それでも解決できないときは

## お問い合わせ先

### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

なお、記載の情報は、2008年9月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

#### ● Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ <http://symss.jp> を参照の上、お問い合わせください。

更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL : <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

#### ● Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

#### ● ソフトウェア（カスタムメイド、またはFMVバリューシリーズ）

各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

**Memo**

---

## 第9章

# 仕様一覧／技術情報

仕様やコネクタピン配置などを記載しています。

- |                |     |
|----------------|-----|
| 1 本体仕様 .....   | 202 |
| 2 その他の仕様 ..... | 205 |

# 1 本体仕様

製品名称		FMV-D5170	
CPU <sup>注1</sup>	AMD Turion™ × 2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40	
		2GHz	
キャッシュメモリ	2 次 : 1MB (CPU 内蔵)	2 次 : 512KB (CPU 内蔵)	
チップセット		AMD M780G チップセット	
システムバスクロック		3600MHz (HyperTransport™ 3.0)	
メインメモリ	標準 1GB (200 ピン PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM) ECC なし CL6 最大 4GB <sup>注2</sup>		
メモリスロット		× 2 (空きスロット × 1) <sup>注3</sup>	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	ATI Radeon™ HD 3200 グラフィックス (チップセットに内蔵)	
	ビデオメモリ	最大 256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™ <sup>注4</sup> ) + 64MB ローカルフレームバッファ	
	ビデオ出力信号	ビデオ : アナログ RGB / DVI-D <sup>注5</sup> 、同期信号 : TTL コンパチブル	
	解像度／発色数	最大 1920 × 1200 ドット / 最大 1677 万色	
フロッピーディスクドライブ <sup>注6</sup>		3.5 インチ × 1 (3 モード対応) <sup>注7</sup>	
ハードディスクドライブ <sup>注8</sup>		80GB <sup>注9</sup> (Serial ATA/300 <sup>注10</sup> 、5400rpm)	
CD/DVD ドライブ <sup>注6</sup>		内蔵 CD/DVD ドライブ <sup>注11</sup>	
オーディオ機能	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 High Definition Audio High Definition Audio コーデック	
	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビットステレオ (再生時) <sup>注12</sup> サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビットステレオ (録音時) <sup>注12</sup> 同時録音再生機能	
	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake up on LAN 対応 <sup>注13</sup>	
セキュリティ機能	盗難防止用ロック取り付け穴	あり	
	筐体施錠	あり	
インターフェース	外部ディスプレイ (アナログ)	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン × 1	
	外部ディスプレイ (デジタル)	DVI-D 24 ピン × 1	
	キーボード / マウス	PS/2 準拠 ミニ DIN 6 ピン (キーボード用 × 1、マウス用 × 1)	
	USB <sup>注14</sup>	USB2.0 準拠 × 6 (前面 × 2、背面 × 4)	
	LAN	RJ-45 × 1	
	オーディオ	マイク : φ 3.5mm ミニジャック (入力 : 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)、 ヘッドホン : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力 : 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、 ラインイン : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、 ラインアウト : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック	
	障害監視機能 (POST 時)	CPU ファン停止	
拡張スロット数		PCI (Rev 2.3 準拠) × 2 (ハーフ : 176mm)	
ストレージベイ数		× 3 前面 : フロントアクセスペイ × 2 (CD/DVD ドライブ (厚型) を選択した場合 : × 1) 内部 : × 1 (2.5 インチハードディスクドライブ搭載済み)	
	電源 / 周波数	AC100V ± 10%、50/60Hz + 2% - 4% (入力波形は正弦波のみサポート)	

製品名称		FMV-D5170	
消費電力 <sup>注15</sup>		電源 OFF 時 <sup>注16</sup>	
		動作時 <sup>注17</sup>	Windows Vista 通常約 26W 最大約 538W <sup>注18</sup> (本体のみ 313W) スタンバイ時約 3W
			Windows XP 通常約 25W 最大約 538W <sup>注18</sup> (本体のみ 313W) スタンバイ時約 3W
		定格電流	動作時 最大 6.6A (アウトレット最大 3A を含む)
電波障害対策		VCCI クラス B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 [単位: W/MTOPS] <sup>注19</sup>	Windows Vista	j 区分 : 0.0013 (AA) <sup>注20</sup>	j 区分 : 0.0024 (AA) <sup>注20</sup>
	Windows XP	j 区分 : 0.0012 (AA) <sup>注20</sup>	j 区分 : 0.0023 (AA) <sup>注20</sup>
外形寸法 (突起部含まず)		縦置きの場合 : W 89 × D 338 × H 332 mm W 179 × D 338 × H 344 mm (フット装着時) 横置きの場合 : W 332 × D 338 × H 89 mm W 422 × D 338 × H 101 mm (フット装着時)	
質量		標準モデル : 約 6.5kg	
温湿度条件		温度 10 ~ 35 °C / 湿度 20 ~ 80% RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80% RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS <sup>注21</sup>		Windows Vista Business 正規版 <sup>注22</sup> (DirectX 10 対応)、 Windows XP Professional 正規版 <sup>注23</sup> (DirectX 9.0c 対応)	
サポート OS <sup>注24</sup>		Windows Vista Enterprise 正規版 <sup>注25</sup> 、Windows Vista Business 正規版 <sup>注25</sup> 、 Windows XP Professional 正規版 <sup>注26</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

#### 注について

- 注 1 : ・ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載のCPUで使用できる機能については、「CPU」(→ P.210)をご覧ください。
- 注 2 : ・メモリ容量を4GBにするには、メモリの搭載状況により、搭載済のメモリをすべて取り外してから、メモリ(拡張RAMモジュール-2GB)を2枚取り付ける必要があります。  
例：1GBメモリを1枚搭載している場合や1GBメモリを2枚搭載している場合など  
・4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約2.75GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・合計で2GBを超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注 3 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注 4 : ATI HyperMemory™ テクノロジにより、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- 注 5 : 著作権保護のされた映像を再生する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
- 注 6 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注 7 : ・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。  
対応メディアは、2HD (1.44MB、1.2MB)と2DD (720KB)です。  
・Windows VistaおよびWindows XPでは、1.44MB以外のフォーマットはできません。
- 注 8 : 本書に記載のディスク容量は、1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte換算によるものです。1MB=1024<sup>2</sup>byte、1GB=1024<sup>3</sup>byte換算でWindows 上に表示される実際の容量は、本書に記載のディスク容量より少くなります。
- 注 9 : カスタムメイドの選択によっては、160GBの場合もあります。
- 注 10 : 最高300MB/sの転送が可能です。
- 注 11 : カスタムメイドで選択したCD/DVD ドライブの仕様については、「CD/DVD ドライブ仕様」(→ P.214)をご覧ください。
- 注 12 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 13 : 本パソコンには1000BASE-TのLAN機能が搭載されています。
  - ・本パソコンのLAN機能は1000BASE-Tに対応し、1Gbps (1000Mbps)の高速なデータ通信をサポートします。  
また、従来の100BASE-TX、10BASE-Tもサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク(LAN)にそのまま接続することができます。
  - ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・Wake up on LAN機能は出荷時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOSセットアップで設定を変更してください。
  - ・本パソコンでは、ACPI モード(ご購入時の設定)のときに入り(Windows Vista)またはスタンバイ(Windows XP)と休止状態からのWake up on LAN機能がお使いになれます。使用する場合は、デバイスマネージャで設定を変更してください。

- 注 14：・すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。  
・USB1.1 準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1 の仕様でお使いになれます。  
・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは、USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 15：ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。
- 注 16：電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「O」側に切り替えるか、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 17：ご使用になる機器構成により値は変動します。
- 注 18：アウトレット : 3A/300VA を含んだ値です。
- 注 19：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 20：・2007 年度基準で表示しています。  
・カッコ内のアルファベットは、「A は 100% 以上 200% 未満、AA は 200% 以上 500% 未満、AAA は 500% 以上」の省エネ基準達成率であることを示しています。
- 注 21：・カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がプレインストールされています。  
・日本語 32 ビット版。
- 注 22：出荷時に、Windows Vista® Service Pack 1 が適用されています。
- 注 23：出荷時に、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 24：・プレインストール以外の OS をお使いになるときは、富士通製品情報ページ内にある「他の OS をお使いになる方へ」([http://www.fmworld.net/biz/fmv/driveselect/main\\_shiftos.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/driveselect/main_shiftos.html)) をご覧ください。  
・日本語 32 ビット版。
- 注 25：Windows Vista® Service Pack 1 が適用されている必要があります。
- 注 26：Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。

## 2 その他の仕様

### LAN 機能

LAN コントローラ	Marvell 社製 88E8055
送受信バッファ用 RAM	送受信 各 4kbyte
外部インターフェース	ISO8802-3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル <sup>注1</sup> (1Gbps: カテゴリ 5E 以上、100Mbps: カテゴリ 5 以上、10Mbps: カテゴリ 3 以上)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	1Gbps、100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数／セグメント	ハブユニット <sup>注2</sup> による

注1：ケーブルは、必ずお使いのネットワーク・スピードに対応したデータグレードのケーブルをお使いください。  
データグレードの低いケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

注2：ハブユニットとは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。


#### POINT

- ▶ 本パソコン標準搭載の LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。  
ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。

## コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

### ■ ディスプレイコネクタ（アナログ）

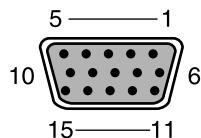

ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	—	未接続
5 ~ 8	GND	—	グランド
9	+5V	—	+5V
10	GND	—	グランド
11	NC	—	未接続
12	SDA	入出力	DDC データ
13	H SYNC	出力	水平同期信号
14	V SYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	DDC クロック


## ■ ディスプレイコネクタ (デジタル)

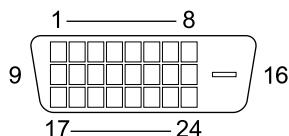

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル 2-
2	TX2+	出力	データチャンネル 2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	DDC Clock	入出力	DDC クロック
7	DDC Data	入出力	DDC データ
8	NC	—	未接続
9	TX1-	出力	データチャンネル 1-
10	TX1+	出力	データチャンネル 1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	NC	—	未接続
13	NC	—	未接続
14	+5V	—	電源
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル 0-
18	TX0+	出力	データチャンネル 0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	NC	—	未接続
21	NC	—	未接続
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック +
24	TXC-	出力	データクロック -

注 : シングルチャネル仕様のケーブルをお使いください。

## ■ LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

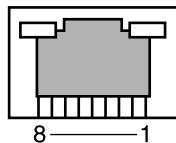


### □ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ 0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ 0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ 1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ 2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ 2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ 1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ 3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ 3-

### □ 100BASE-TX/10BASE-T


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ +
2	TD-	出力	送信データ -
3	RD+	入力	受信データ +
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ -
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

## ■ マウスコネクタ

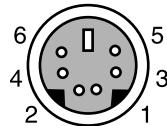


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

## ■ キーボードコネクタ

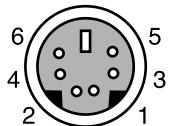

ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	Reserved	—	本パソコン固有の信号が割り付けられています
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

## ■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グランド

## CPU

本パソコンに搭載されている CPU で使用できる機能は、次のとおりです。

### 重要

- ▶ ここで説明するCPUの各機能は、Windows Vistaの場合、およびWindows XPで、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載（以降、Windows XP（SP2））をインストールした場合のみお使いになれます。その他のOSをお使いになる場合の動作保証はいたしません。  
なお、ダウングレードサービスモデルには、あらかじめ Windows XP（SP2）がインストールされています。

お使いのパソコンに搭載されている CPU をご覧ください。

	AMD Turion™ x 2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40
拡張ウィルス防止機能 (Enhanced Virus Protection)	○	○
AMD PowerNow!™ テクノロジ	○	○
AMD Virtualization™	○	×

### ■ 拡張ウィルス防止機能 (Enhanced Virus Protection)

拡張ウィルス防止機能は、Windows Vista および Windows XP（SP2）のデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。本パソコンでは、この機能が有効に設定されています。無効にすることはできません。

### ■ AMD PowerNow!(TM) テクノロジ

AMD PowerNow!™ テクノロジは、CPU プロセッサの動作周波数を低下させることによって、パソコンの消費電力を低減させる機能です。ご購入時は有効に設定されています。

この機能を有効にするか無効にするかは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定します。

#### ● Windows Vista の場合

ご購入時は、「電源オプション」ウィンドウの電源プランで「バランス」に設定されています。電源プランについて、「取り扱い」 - 「スリープ／休止状態の設定を変更する」(→ P.66)をご覧ください。

AMD PowerNow!™ テクノロジを有効に設定している場合は、次のこと気に気をつけてください。

- ・DVD や音楽の再生中に、映像や音が途切れるなどの現象が発生する場合があります。その場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に設定してから、本パソコンを再起動してください。
- ・お使いのソフトウェアによっては、動作に問題が出る場合があります。事前にご確認ください。

### ● Windows XP の場合

ご購入時は、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」で「最小の電源管理」に設定されています。「ポータブル/ラップトップ」、「プレゼンテーション」、「最小の電源管理」または「バッテリの最大利用」に設定されている場合は、有効です。「電源設定」については、「取り扱い」—「スタンバイ/休止状態の設定を変更する」(→ P.73)をご覧ください。

AMD PowerNow!™ テクノロジを有効に設定している場合は、次のことに気をつけてください。

- ・DVD や音楽の再生中に、映像や音が途切れるなどの現象が発生する場合があります。その場合は、「電源設定」で「自宅または会社のデスク」または「常にオン」に設定してください、本パソコンを再起動してください。
- ・お使いのソフトウェアによっては、動作に問題が出る場合があります。事前にご確認ください。


## ■ AMD Virtualization(TM)

AMD Virtualization™ は、本機能をサポートする VMM (仮想マシン・ソフトウェア) をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、無効に設定されています。

## ドライブ構成

ハードディスクは、Windows RE 領域に約 0.5GB、Windows Vista のリカバリデータが格納されているリカバリ領域に約 5GB が割り当てられており、残りの領域が半分ずつ C ドライブと D ドライブに割り当てられています。

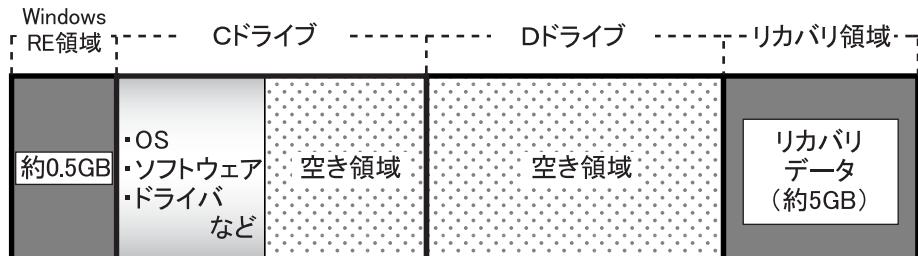


### POINT

- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変更することはできません。
- ▶ Windows RE 領域に約 0.5GB、リカバリ領域に約 5GB 使用しているため、「マイコンピュータ」または「コンピュータ」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 5.5GB 少なく表示されます。
- ▶ Windows RE 領域とリカバリ領域は、Windows からは見えない領域です。

## ■ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除することで、D ドライブの容量を約 5GB 増やすことができます。リカバリ領域の削除はリカバリ領域のデータのみ削除するため、C ドライブ、D ドライブのデータは残ります。

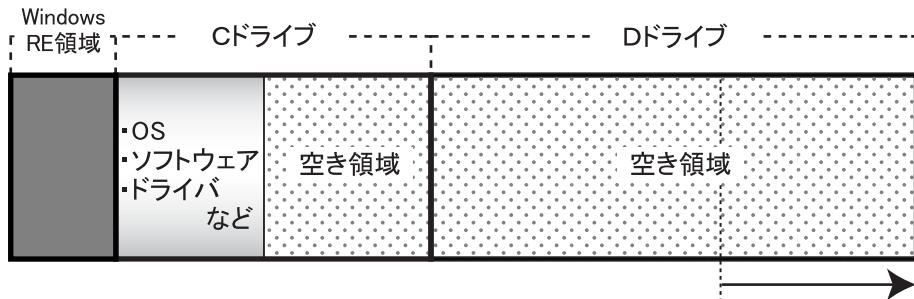

リカバリ領域を削除すると、  
Dドライブの容量が約5GB増えます。

### 重要

- ▶ お手元に「リカバリディスク」がない場合は、リカバリ領域を削除する前に必ず「リカバリディスク」を作成してください。
- リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまい、パソコンに不具合があったときにパソコンをご購入時の状態に戻すことができなくなります。
- リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にある Windows Vista のリカバリデータを、CD-R や DVD-R にコピーして、「リカバリディスク」を作成してください。
- 「リカバリディスク」の作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

## □ CD/DVD ドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合

別売のポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52)」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMV-NCB53)」をお使いください。

## □ リカバリ領域を削除する

- 1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。
- 【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。  
「起動メニュー」が表示されます。

### POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows の起動時のロゴの表示が確認できない場合があります。
- その場合は、「起動メニュー」を起動する際、本パソコンの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

- 2** 「ドライバーズディスク 2 &ユーティリティディスク」を、CD/DVD ドライブにセットします。
- 3** 【↓】または【↑】キーを押して「CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがあります、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 4** 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」をクリックして選択します。
- 5** 「実行」をクリックします。  
「ご使用上の注意」が表示されます。
- 6** 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。  
「削除の確認」が表示されます。
- 7** 「OK」をクリックします。  
リカバリ領域の削除が始まります。  
「削除の完了」が表示されるまで、しばらくお待ちください。
- 8** 「削除の完了」が表示されたら、「完了」をクリックします。  
以上の手順で、リカバリ領域が削除されました。
- 9** 「終了」をクリックします。
- 10** ディスクを取り出し「再起動」をクリックします。
- 11** パスワードを入力し、Windows にログオンします。
- 12** 「スタート」ボタン→「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 13** D ドライブの容量が増えていることを確認します。  
D ドライブが表示されない場合は、パソコンを再起動し、もう一度「コンピュータ」ウィンドウまたは「マイコンピュータ」ウィンドウで確認してください。

## CD/DVD ドライブ仕様

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合は、次のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

### POINT

- ▶ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- ▶ 書き込み／書き換え速度は、ドライブの性能値です。
- ▶ 書き込み／書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。
- ▶ 読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

### □ DVD-ROM ドライブ（薄型）

CD/DVD	読み出速度（最大）	書き込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	24 倍速	—	—
CD-R	24 倍速	—	—
CD-RW	24 倍速	—	—
DVD-ROM	8 倍速	—	—
DVD-R	6 倍速	—	—
DVD-R DL	4 倍速	—	—
DVD-RW	4 倍速	—	—
DVD+R	6 倍速	—	—
DVD+R DL	4 倍速	—	—
DVD+RW	4 倍速	—	—
DVD-RAM	5 倍速	—	—

### □ DVD-ROM ドライブ（厚型）

CD/DVD	読み出速度（最大）	書き込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40 倍速	—	—
CD-R	40 倍速	—	—
CD-RW	40 倍速	—	—
DVD-ROM	16 倍速	—	—
DVD-R	8 倍速	—	—
DVD-R DL	8 倍速	—	—
DVD-RW	8 倍速	—	—
DVD+R	8 倍速	—	—
DVD+R DL	8 倍速	—	—
DVD+RW	8 倍速	—	—
DVD-RAM	5 倍速	—	—

**□ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ（薄型）**

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	24倍速	—	—
CD-R	24倍速	24倍速	—
CD-RW	24倍速	10倍速	10倍速
DVD-ROM	8倍速	—	—
DVD-R	6倍速	—	—
DVD-R DL	4倍速	—	—
DVD-RW	4倍速	—	—
DVD+R	6倍速	—	—
DVD+R DL	4倍速	—	—
DVD+RW	4倍速	—	—
DVD-RAM	5倍速	—	—

**□ スーパーマルチドライブ（薄型）**

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	24倍速	—	—
CD-R	24倍速	24倍速	—
CD-RW	24倍速	10倍速	10倍速
DVD-ROM	8倍速	—	—
DVD-R	8倍速	8倍速	—
DVD-R DL	6倍速	4倍速	—
DVD-RW	8倍速	6倍速	6倍速
DVD+R	8倍速	8倍速	—
DVD+R DL	6倍速	4倍速	—
DVD+RW	8倍速	8倍速	8倍速
DVD-RAM	5倍速	5倍速	5倍速

**□ スーパーマルチドライブ（厚型）**

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40 倍速	—	—
CD-R	40 倍速	40 倍速	—
CD-RW	40 倍速	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	16 倍速	—	—
DVD-R	10 倍速	16 倍速	—
DVD-R DL	8 倍速	4 倍速	—
DVD-RW	8 倍速	6 倍速	6 倍速
DVD+R	10 倍速	16 倍速	—
DVD+R DL	8 倍速	8 倍速	—
DVD+RW	8 倍速	8 倍速	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速	5 倍速	5 倍速
DVD-RAM2	12 倍速	12 倍速	12 倍速

# 索引

## A

- Adobe Reader ..... 112, 124
- AMD PowerNow!(TM) テクノロジ ... 210
- AMD Virtualization(TM)..... 211

## B

### BIOS

- セットアップ ..... 132
- セットアップの操作のしかた .. 133
- セットアップを終了する ..... 135
- のパスワード ..... 147

## C

- CD ／ DVD ..... 26
- CD/DVD ドライブ ..... 12
- CD/DVD ドライブ仕様 ..... 214
- CD/DVD 取り出しボタン ..... 12
- CD アクセスランプ ..... 12
- CPU..... 17

## D

- DVD-RAM..... 124
- DVD-RAM ドライバーソフト ... 113, 124

## E

- Easy Backup ..... 112, 121
- Enhanced Virus Protection..... 210

## F

- FM-Menu ..... 112, 121
- FMV サポートナビ ..... 112, 120
- FM キーガード..... 112, 122

## L

- LAN ..... 59
- 機能 ..... 205
- コネクタ ..... 14, 208

## N

- Norton AntiVirus..... 93, 112, 117

## O

- Office Personal 2007 with PowerPoint  
2007 (SP1) ..... 113, 126
- Office Personal 2007 (SP1)..... 113, 126
- Office Professional 2007 (SP1) ..113, 126

## P

- PC 乗換ガイド..... 112, 120
- Portshutter ..... 103, 112, 117

## R

- RAID ユーティリティ ..... 112, 121
- Roxio Creator..... 113, 125

## S

- SMARTACCESS/Basic..... 112, 117

## U

- UpdateAdvisor (本体装置) ... 97, 112, 120
- USB コネクタ ..... 12, 14, 209

## W

- Windows Update ..... 95
- Windows Vista Business ..... 112, 115
- Windows Vista Home Basic..... 112, 115
- Windows XP Professional ..... 112, 116
- WinDVD ..... 113, 125

## あ行

- アウトレット ..... 13
- アッパーカバー ..... 78
- インレット ..... 13
- エグゼキュート・ディスエーブル・  
ビット機能 ..... 103
- お手入れナビ ..... 112, 122
- 音量 (Windows Vista の場合)..... 53
- 音量 (Windows XP の場合) ..... 56
- 音量つまみ ..... 53, 56

## か行

- 解像度 ..... 46

拡張ウィルス防止機能	104, 210
拡張カード	85
ースロット	14, 16
管理者用パスワード	147
キーボード	23
ーコネクタ	14, 209
ーのお手入れ	168
休止状態	61, 68
コネクタのピン配列と信号名	206

## さ行

システムメニュー	137
周辺機器	76
終了メニュー	145
仕様	202, 205
詳細メニュー	138
情報メニュー	136
シリアル ATA コネクタ	17
診断プログラム	174
スタンバイ	68
スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)	68
スマートカードリーダ／ライタ	103
スリープ	61
スリープ／休止状態 (Windows Vista の場合)	61
セーフモード	173
セキュリティ	92
セキュリティ施錠金具	13
セキュリティセンター	98
セキュリティチップ	103
セキュリティメニュー	143

## た行

通風孔	11
ディスクアクセスランプ	12
ディスプレイ	46
ディスプレイコネクタ (アナログ)	14, 206
ディスプレイコネクタ (デジタル)	14, 207
電源	
ーボタン	11
ーユニット	16
ーランプ	12
電源管理メニュー	142
盗難防止用ロック取り付け穴	14
ドライバーズディスク	114

「ドライバーズディスク検索」	
ツール	114
ドライブ構成	211

## な行

内蔵	
ー USB コネクタ	17
ーハードディスク	16
ーバッテリ	17

## は行

ハードディスクデータ消去	108, 112, 118
ハードディスクのデータ消去 サービス	108
ハードディスクパスワード	147
パスワード (BIOS)	
ー削除する	151
ー設定する	148
ー変更する	151
ー忘れると	147
パソコン本体のお手入れ	158
バックアップ	109
発色数	46
ヒートシンク	17
ーのお手入れ	161
ファイアウォール	99
富士通拡張機能ユーティリティ	112, 123
富士通モニタユーティリティ	112, 123
フット	12
フロッピーディスク	44
ーアクセスランプ	12
ードライブ	12
ードライブのお手入れ	169
ー取り出しボタン	12
ヘッドホン端子	12
本体カバー	78
本体仕様	202

## ま行

マイク端子	12
マウス	20
ーコネクタ	14, 208
ーのお手入れ	167
マルチモニタ機能	51
メインスイッチ	14
メインボード	17
メッセージ (BIOS)	152
メモリ	80

メモリスロット ..... 17

## や行

ユーザー用パスワード ..... 147

ゆったり設定 2 ..... 112, 123

## ら行

ラインアウト端子 ..... 14

ラインイン端子 ..... 14

らくらくズーム ..... 112, 124

レジューム ..... 64, 71

**Memo**

---

---

FMV-D5170

製品ガイド  
B5FJ-9291-02-00

発行日 2009年6月  
発行責任 富士通株式会社

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。