

FUJITSU Tablet ARROWS Tab

ARROWS Tab Q584/K

製品ガイド

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器

4 ソフトウェア

5 BIOS

6 お手入れ

7 トラブル
シューティング

8 仕様

目次

本書をお読みになる前に	7
安全にお使いいただくために	7
本書の表記	7
Windowsの操作	9
商標および著作権について	11
第1章 各部名称	
1.1 タブレット本体表面	13
1.2 タブレット本体裏面	14
1.3 クレードル	15
1.4 キーボード	16
1.5 スリムキーボード	18
第2章 取り扱い	
2.1 フラットポイント	20
2.1.1 注意事項	20
2.1.2 基本操作	21
2.1.3 高度な操作	21
2.1.4 フラットポイントの設定を変更する	22
2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する	23
2.1.6 フラットポイントの有効/無効を切り替える	23
2.2 マウス	24
2.2.1 注意事項	24
2.2.2 マウスの基本設定を変更する	24
2.3 タッチパネル	25
2.3.1 注意事項	25
2.3.2 基本操作	27
2.3.3 文字を入力する	28
2.3.4 キャリブレーション	28
2.3.5 タッチパネルの設定を変更する	29
2.4 ディスプレイ	30
2.4.1 注意事項	30
2.4.2 明るさを調整する	30
2.4.3 解像度を変更する	31
2.4.4 拡大表示設定を変更する	32
2.4.5 ディスプレイ省電テクノロジー	33

2.5	マルチディスプレイ機能	34
2.5.1	マルチディスプレイ機能とは	34
2.5.2	注意事項	34
2.5.3	マルチディスプレイ機能を設定する	35
2.6	画面表示の回転	36
2.6.1	注意事項	36
2.6.2	手動で画面表示の向きを変える	37
2.6.3	状態が変わったときの動作を設定する	37
2.7	サウンド	38
2.7.1	全体の再生音量を調節する	38
2.7.2	ソフトウェアごとの再生音量を調節する	39
2.7.3	機器や項目ごとの音量を調節する	39
2.7.4	既定のオーディオ機器を選択する	40
2.8	省電力	41
2.8.1	省電力状態	41
2.8.2	電源を切る	43
2.8.3	本タブレットの節電機能	44
2.8.4	省電力設定	44
2.9	バッテリー	45
2.9.1	注意事項	45
2.9.2	バッテリーを充電する	46
2.9.3	バッテリーの残量を確認する	46
2.9.4	バッテリーの状態を確認する	46
2.10	通信	47
2.10.1	有線LAN	47
2.10.2	無線LAN	47
2.10.3	無線WAN	47
2.10.4	Bluetoothワイヤレステクノロジー	48
2.10.5	無線通信機能の電波を発信する／停止する	51
2.11	ステータスパネルスイッチ	53
2.11.1	注意事項	53
2.11.2	モード、デバイスを切り替える	54
2.11.3	各モードの設定を変更する	56
2.11.4	ワンタッチキャプチャを利用する	57
2.12	ダイレクト・メモリスロット	58
2.12.1	注意事項	58
2.12.2	使用できるメモリーカード	58
2.12.3	メモリーカードをセットする	58
2.12.4	メモリーカードを取り出す	59
2.13	セキュリティチップ	60

2.14 Webカメラ	61
2.14.1 注意事項	61
2.14.2 Webカメラの設定を変更する	61
2.15 防水性能	62
2.15.1 防水性能でできること	62
2.15.2 防水性能を維持するために	63
2.15.3 防水性能をお使いになるうえでの注意	64
2.15.4 水抜き	65
2.15.5 充電のときの注意	66

第3章 周辺機器

3.1 周辺機器を取り付ける前に	68
3.1.1 注意事項	68
3.2 クレードル	69
3.2.1 注意事項	69
3.2.2 クレードルを取り付ける	70
3.2.3 クレードルを取り外す	70
3.3 スリムキーボード	71
3.3.1 スリムキーボードをお使いになるうえでの注意	71
3.3.2 スリムキーボードを取り付ける	72
3.3.3 スリムキーボードを取り外す	73
3.4 ドコモminiUIMカード	74
3.4.1 注意事項	74
3.4.2 ドコモminiUIMカードを取り付ける	74
3.4.3 ドコモminiUIMカードを取り外す	75
3.5 アタッチメント／ストラップ	76
3.5.1 注意事項	76
3.5.2 アタッチメントを取り付ける	77
3.5.3 ハンドストラップを取り付ける	78
3.5.4 ショルダーストラップを取り付ける	78
3.6 コネクタの接続／取り外し	80
3.6.1 注意事項	80
3.6.2 ディスプレイコネクタ	80
3.6.3 USBコネクタ	81
3.6.4 オーディオ端子	82
3.6.5 LANコネクタ	82

第4章 ソフトウェア

4.1	ソフトウェアの紹介	85
4.1.1	一覧表の見かた	85
4.1.2	セキュリティ関連のソフトウェア	86
4.1.3	サポート関連のソフトウェア	87
4.1.4	ユーティリティ	88
4.1.5	CD/DVD関連のソフトウェア	89
4.1.6	Office製品	89
4.2	インストール	91
4.2.1	「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール	91
4.2.2	「マカフィー リブセーフ」のインストール	92
4.2.3	「i-フィルター」のインストール	92
4.2.4	「SMARTACCESS/Basic」のインストール	93
4.2.5	Office製品のインストール	93
4.3	アンインストール	94
4.3.1	注意事項	94
4.3.2	アンインストール方法	94

第5章 BIOS

5.1	BIOSセットアップ	96
5.2	BIOSセットアップの操作のしかた	97
5.2.1	BIOSセットアップを起動する	97
5.2.2	BIOSセットアップ画面	98
5.2.3	BIOSセットアップメニュー	98
5.2.4	BIOSセットアップを終了する	99
5.2.5	起動メニューを使用する	100
5.3	設定事例集	101
5.3.1	BIOSのパスワード機能を使う	101
5.3.2	起動デバイスを変更する	103
5.3.3	セキュリティチップの設定を変更する	104
5.3.4	Wakeup on LANを有効にする	104
5.3.5	イベントログを確認する	105
5.3.6	イベントログを消去する	105
5.3.7	ご購入時の設定に戻す	106

第6章 お手入れ

6.1	日常のお手入れ	108
6.1.1	タブレット本体、クレードル、スリムキーボードの表面の汚れ	108
6.1.2	液晶ディスプレイ／タッチパネル	109

第7章 トラブルシューティング

7.1	トラブル発生時の基本操作	111
7.1.1	状況を確認する	111
7.1.2	以前の状態に戻す	111
7.1.3	トラブルシューティングで調べる	112
7.1.4	Windowsのヘルプで調べる	112
7.1.5	インターネットで調べる	112
7.1.6	診断プログラムを使用する	112
7.1.7	サポートの窓口に相談する	114
7.2	よくあるトラブルと解決方法	115
7.2.1	トラブル一覧	115
7.2.2	起動・終了時のトラブル	116
7.2.3	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	119
7.2.4	ハードウェア関連のトラブル	121
7.2.5	エラーメッセージ一覧	128
7.3	それでも解決できないときは	130
7.3.1	お問い合わせ先	130

第8章 仕様

8.1	本体仕様	132
8.1.1	Q584/K	132
8.2	CPU	136
8.3	ディスプレイ	137
8.3.1	シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度	137
8.3.2	クローン表示の解像度	138

廃棄・リサイクル

付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意

タブレットの廃棄・譲渡時のフラッシュメモリ上のデータ消去に関する注意	140
フラッシュメモリデータ消去	141

付録2 Windowsの新規インストールについて

注意事項	143
新規インストールの準備	143
新規インストール手順	144

付録3 認定および準拠について

索引

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために



本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

本書の内容は2015年1月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をタップし、「システム」をタップし、「デバイスマネージャー」をタップする操作


↓

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にタップします。

■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：

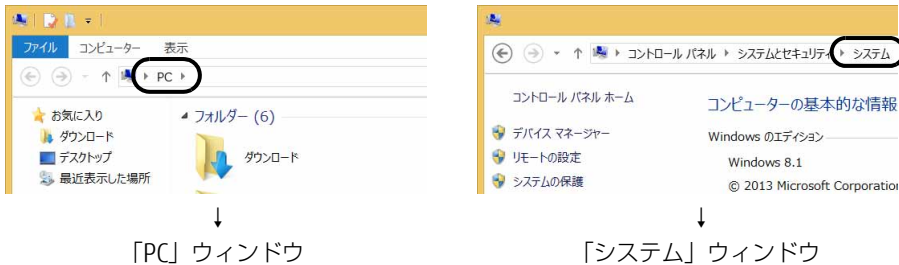

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 本文に記載しているディスク

ディスク名称
リカバリデータディスク
トラブル解決ナビディスク [リカバリ起動ディスク]
ドライバーズディスク

ご購入時の構成によっては、これらのディスクは添付されていません。

本タブレットに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

👉 重要

- ▶ ご購入時にディスクが添付されている場合、「リカバリデータ」と「トラブル解決ナビ」は1枚のディスクに格納されています。
本文中に「リカバリデータディスク」および「トラブル解決ナビディスク」と記載されている箇所は、「トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク」を使用してください。

■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows 8.1 Pro 64ビット版	Windows 8.1 (64ビット版)	Windows 8.1	Windows
Windows 8.1 with Bing 64ビット版			
Windows 8.1 Pro 32ビット版	Windows 8.1 (32ビット版)		
Windows 8.1 with Bing 32ビット版			
Windows Internet Explorer 11	Internet Explorer		
Office Professional Premium プラス Office 365 サービス	Office Professional Premium	Office Premium	Office
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Office Home & Business Premium		
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Office Personal Premium		
Microsoft Office Professional 2013	Office Professional 2013		
Microsoft Office Home & Business 2013	Office Home & Business 2013		
Microsoft Office Personal 2013	Office Personal 2013		
Windows Media® Player 12	Windows Media Player		
AirCard® Watcher™	AirCard Watcher		
Bluetooth®	Bluetooth		
i-フィルター® 6.0	i-フィルター		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		

Windowsの操作

■ アプリ画面

インストールされている、すべてのプログラムを表示させる画面です。
次の操作で表示することができます。

- 1 スタート画面で上方向にスライドします。

■ チャーム

「チャーム」とは、必要なときに表示させて使う縦長のバーのことです。
画面の右端を左方向に画面の外から中へスワイプすると表示されます。

■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

- 1 アプリ画面 (→P.9) を表示し、「Windows システム ツール」の「コントロールパネル」をタップします。

■ Windowsのヘルプ


本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。

- 1 アプリ画面（→P.9）を表示し、「Windows システム ツール」の「ヘルプとサポート」をタップします。

■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。


■ 通知領域のアイコン

デスクトップ画面の通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  をタップします。

■ Windows モビリティセンター

本タブレットのいくつかの機能は、「Windows モビリティセンター」で操作できます。

「Windows モビリティセンター」は次の操作で起動します。

デスクトップ画面右下の通知領域にある「電源」アイコン  を右タップし、「Windows モビリティセンター」をタップします。

POINT

- ▶ 次の操作でも表示することができます。
 1. 画面左下隅の「スタートボタン」を右タップし、「モビリティセンター」をタップします。
スタート画面ではマウスポインターを左下隅に合わせるとWindowsのマークが表示されます。

商標および著作権について

インテル、Intel、インテル Atom および Intel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Adobe、Reader は、合衆国および／またはその他の国におけるアドビシステムズ社の登録商標または商標です。

AirCard® Watcher™ は、Sierra Wireless, Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、富士通へライセンスされています。

Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。



InsydeH20 は Insyde Software の登録商標です。

McAfee、マカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。

Xi、FOMA は NTT ドコモの商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2015

本タブレットは、VCCI 自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合した文言、またはマークを画面に電子的に表示しています。表示の操作方法は、「付録 3 認定および準拠について」(→P.145)をご覧ください。

本タブレットは、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マーク を画面に表示することができます。表示の操作方法は、「付録 3 認定および準拠について」(→P.145)をご覧ください。

1


第1章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	タブレット本体表面	13
1.2	タブレット本体裏面	14
1.3	クレードル	15
1.4	キーボード	16
1.5	スリムキーボード	18

1.1 タブレット本体表面

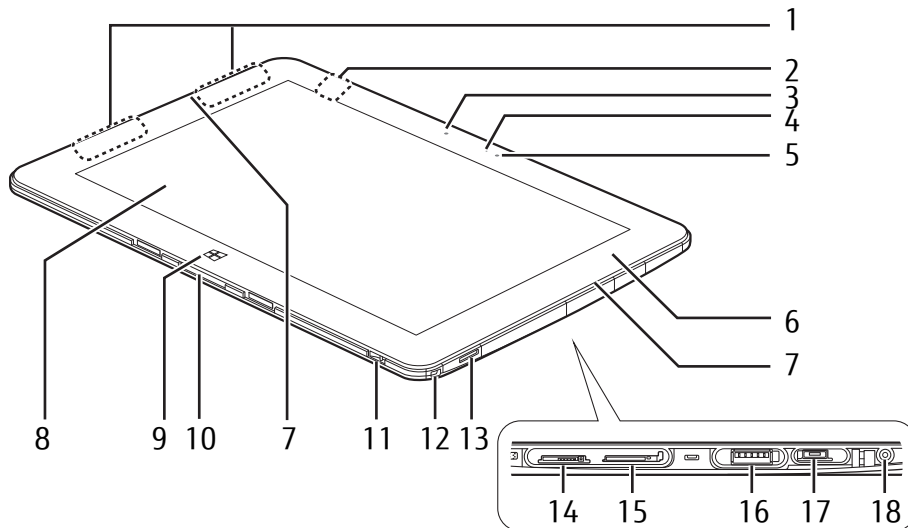

1 ワイヤレスアンテナ

無線LAN・Bluetoothワイヤレステクノロジー兼用のアンテナが内蔵されています。

2 GPSアンテナ

3 照度センサー

周囲の明るさを感じて、液晶ディスプレイを最適な輝度に自動で調整します。次の手順で設定の変更ができます。

1. ショートカットボタンを押します。
「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウが表示されます。
2. 「自動画面輝度調整」ボタンをタップします。
ボタンをタップするたびに、ON/OFFが切り替わります。

4 インWebカメラ状態表示LED

インWebカメラが動作しているときに点灯します。

5 インWebカメラ

自分を撮影するときなどに使います。

6 充電ランプ

クレードルやACアダプタに接続されている場合に、バッテリーの充電状態を表示します。

7 内蔵マイク

8 液晶ディスプレイ／タッチパネル (→P.30) / (→P.25)

9 Windowsボタン

スタート画面または直前のアプリを表示します。

10 ドッキングコネクタ (→P.69)

11 ペンひも取り付け用穴

12 ペンホルダー (ペン)

13 スピーカー

14 ダイレクト・メモリースロット microSDメモリーカードを差し込みます。 (→P.58)


15 miniUIMカードスロット (無線WAN搭載機種) (→P.74)

16 USB 3.0コネクタ

17 microUSBコネクタ USB変換ケーブルを接続します。 (→P.81)

18 DC-INコネクタ

1.2 タブレット本体裏面

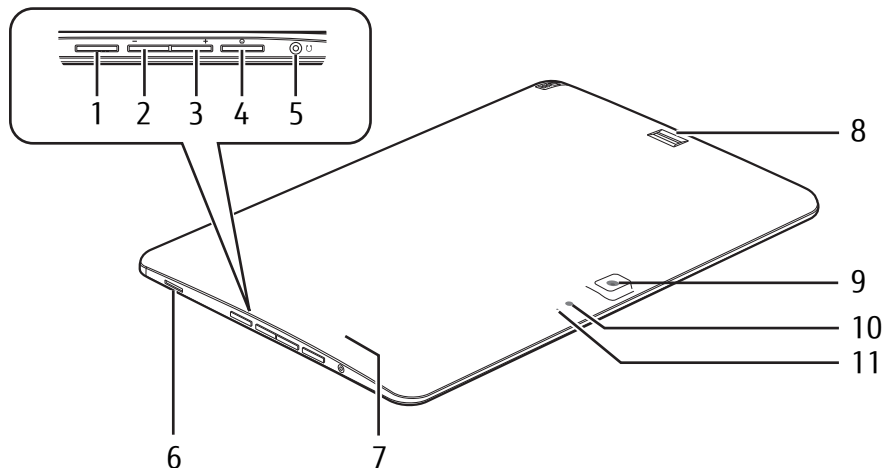

1 ショートカットボタン

- ・短く押したとき
「ステータスパネルスイッチ」(→P.53)を起動
- ・長く押したとき
画面をキャプチャし、OneNoteで開く

2 ボリュームダウンボタン (-)

音量を小さくします。(→P.38)

3 ボリュームアップボタン (+)

音量を大きくします。(→P.38)

4 電源ボタン

タブレット本体の電源を入れたり、省電力状態(→P.41)にしたりします。

5 〇ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子 (防水)

6 スピーカー

7 NFCポート

(NFCポート搭載機種)

Windowsの起動、ソフトウェアのサインイン(ログオン)時に非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードによるセキュリティを設定できます。

IDやパスワードなどのセキュリティ情報はICカードに格納します。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。

8 指紋センサー

9 アウトWebカメラ

10 アウトWebカメラ用ライト

静止画や動画を撮影するときに使用します。長時間点灯すると、アウトWebカメラ用ライト周辺の温度が高くなる場合があります。


11 アウトWebカメラ状態表示LED

アウトWebカメラが動作しているときに点灯します。


1.3 クレードル

■ 充電専用クレードル

□ 前面

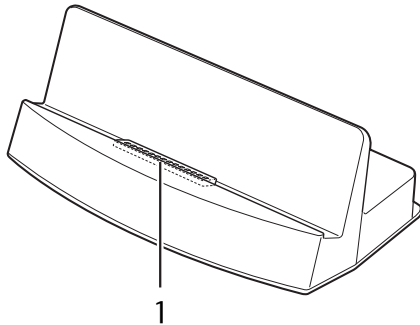


□ 背面

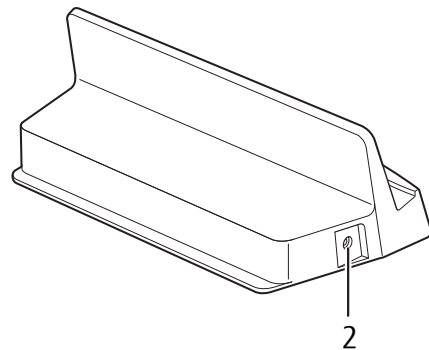


■ 拡張クレードル

□ 前面

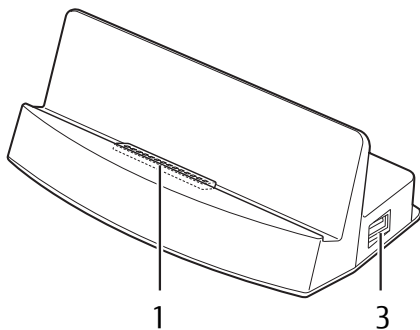

□ 背面

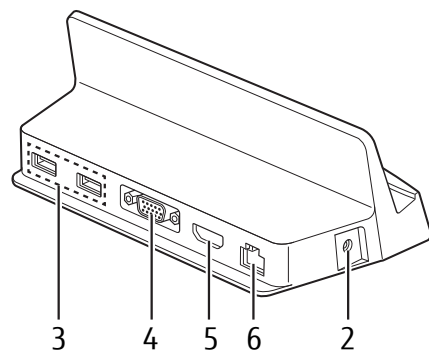


- 1 本体接続コネクタ**
タブレット本体にあるドッキングコネクタを接続します。(→P.70)
- 2 DC-INコネクタ**
添付のACアダプタを接続します。
- 3 USB2.0コネクタ**
USB2.0に準拠しています。(→P.81)

- 4 アナログディスプレイコネクタ**
(→P.80)
- 5 HDMIコネクタ**
(→P.80)
タブレット本体を拡張クレードルに接続した場合は、本体のmicroUSBコネクタは使用できません。
拡張クレードルのUSBコネクタおよびディスプレイコネクタを使用してください。
- 6 LANコネクタ**

1.4 キーボード

対象 スリムキーボード搭載機種

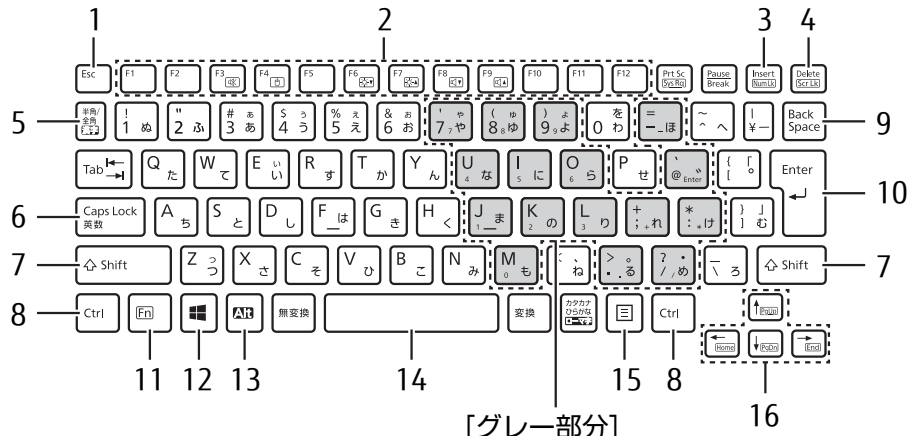

【グレー部分】
テンキーになるキー (→P.17)

- 1 【Esc】 キー
- 2 ファンクションキー (【F1】 ~ 【F12】)
- 3 【Insert】 キー / 【Num Lk】 キー

【Insert】 キー	入力する文字の挿入/上書きを切り替える
【Num Lk】 キー	テンキーモード (→P.17) のオン/オフを切り替える

- 4 【Delete】 キー / 【Scr Lk】 キー

【Delete】 キー	カーソルの右側にある1文字を削除する
【Scr Lk】 キー	【Fn】 キーと組み合わせて使う

- 5 【半角/全角】 キー
日本語入力のオン/オフを切り替えます。

- 6 【Caps Lock】 キー
【Shift】 キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの太文字/小文字を切り替えます。

- 7 【Shift】 キー

- 8 【Ctrl】 キー

- 9 【Back Space】 キー

- 10 【Enter】 キー

- 11 【Fn】 キー

【Fn】 キーを押しながら、青い刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用できます。

【Fn】 + 【F3/ ☒】	スピーカーやヘッドホンのオン/オフを切り替える
【Fn】 + 【F4/ ☐】	フラットポイントの有効と無効を切り替える (→P.23)
【Fn】 + 【F6/ ☀▼】	液晶ディスプレイを暗くする
【Fn】 + 【F7/ ☀▲】	液晶ディスプレイを明るくする
【Fn】 + 【F8/ 🔊▼】	音量を小さくする
【Fn】 + 【F9/ 🔊▲】	音量を大きくする
【Fn】 + 【←/Home】	カーソルを行の最初に移動する
【Fn】 + 【Ctrl】 + 【←/Home】	文章の最初に移動する
【Fn】 + 【↑/Pg Up】	前の画面に切り替える
【Fn】 + 【↓/Pg Dn】	次の画面に切り替える
【Fn】 + 【→/End】	カーソルを行の最後に移動する
【Fn】 + 【Ctrl】 + 【→/End】	文章の最後に移動する

- 12 【☐】 (Windows) キー

スタート画面または直前のアプリを表示します。

13 【Alt】 キー

14 【Space】 キー

15 【国】（アプリケーション） キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスなどの右クリックと同じ役割をします。


16 カーソルキー

■ テンキーモード

文字キーの一部をテンキー（数字の入力を容易にするキー配列）として使えるように切り替えた状態のことを「テンキーモード」といいます。【Num Lk】 キーを押すと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示LEDのNum Lockランプが点灯します。

1.5 スリムキーボード

対象 スリムキーボード搭載機種

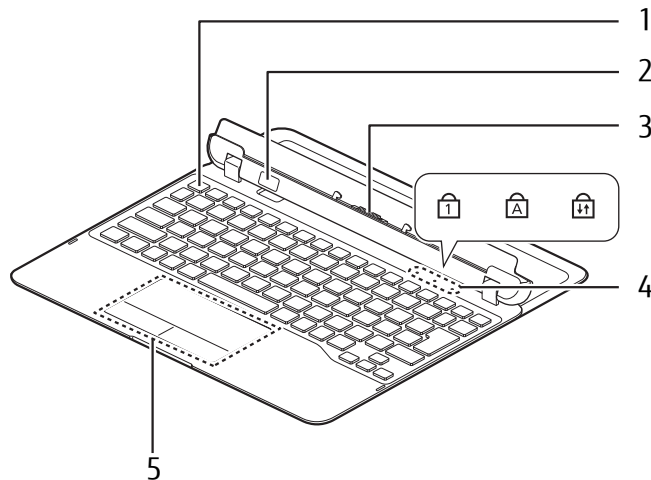

1 キーボード
(→P.16)

2 取り外しボタン
ボタンを押して、スリムキーボードをタブレット本体から取り外します (→P.73)。

3 本体接続コネクタ
タブレット本体を接続します (→P.72)。

4 状態表示LED

	Num Lockランプ キーボードがテンキーモード (→P.17) のときに点灯します。
	Caps Lockランプ アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。
	Scroll Lockランプ 【Fn】 + 【Scr Lk】 キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

5 フラットポイント
(→P.20)

2

第2章

取り扱い

本タブレットを使用するうえでの基本操作や、本タブレットに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。


2.1	フラットポイント	20
2.2	マウス	24
2.3	タッチパネル	25
2.4	ディスプレイ	30
2.5	マルチディスプレイ機能	34
2.6	画面表示の回転	36
2.7	サウンド	38
2.8	省電力	41
2.9	バッテリー	45
2.10	通信	47
2.11	ステータスパネルスイッチ	53
2.12	ダイレクト・メモリースロット	58
2.13	セキュリティチップ	60
2.14	Webカメラ	61
2.15	防水性能	62

2.1 フラットポイント

対象 スリムキーボード使用時

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできるポインティングデバイスです。

ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。

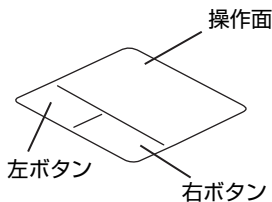

POINT

- ▶ 左右のボタンは操作面と一体になっていますが、独立したボタンとして動作します。
- ▶ ボタンを押すときは、左右のボタンの中央部分を押してください。

2.1.1 注意事項

- フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- フラットポイントは、その動作原理上、指先の乾燥度などにより、動作に若干の個人差が発生する場合があります。

2.1.2 基本操作

左ボタン／右ボタンを押すと、マウスの左クリック／右クリックの動作をします。またフラットポイントの操作面を軽く、素早くたたく（タップする）とマウスの左クリックの動作をします。

操作面を指先でなぞると、画面上的のマウスポインターが移動します。マウスポインターが操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から指を離し、適当な場所に降ろしてからもう一度なぞってください。

POINT

- ▶ 指の先が操作面に接触するように操作してください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

■ フラットポイントの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などの設定を変更できます。



- 1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 それぞれのタブをタップし、設定を変更します。





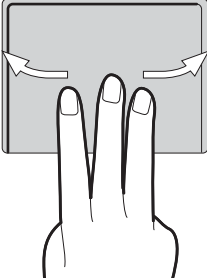
2.1.3 高度な操作

特定の操作をすることで、スクロールやズームといった機能を使用することができます。機能によっては、ご購入時は無効に設定されている場合があります。

設定方法については、「2.1.4 フラットポイントの設定を変更する」(→P.22)をご覧ください。

■ 主な機能

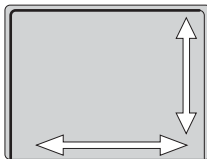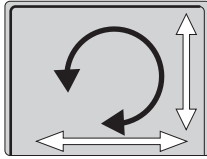機能	フラットポイントの操作	
上下または左右のスクロール		1本の指で操作する場合、右端や下端をなぞると、ウィンドウの表示がスクロールします。 2本の指で操作する場合、操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞるとウィンドウの表示がスクロールします。
カイラルスクローリング		右端や下端をなぞってウィンドウの表示をスクロールさせた後、指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。 ・時計回り：下／左にスクロール ・反時計回り：上／右にスクロール

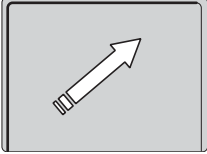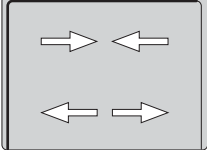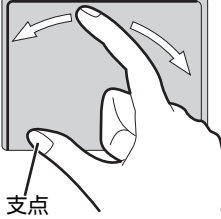機能	フラットポイントの操作	
モーメンタム		<p>素早くなぞると、マウスポインターがなぞった方向にしばらく動きます。</p>
つまみズーム		<p>2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、ウィンドウの表示が縮小、拡大します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・つまむ：縮小 ・開く：拡大
TwistRotate		<p>2本の指のうち1本を支点にして回転すると、画像などの表示が回転します。</p>
ChiralRotate		<p>フラットポイントの操作面の左端に指を置き、そこから時計回りまたは反時計回りに円を描くようになぞります。 なぞった方向に画像を90度単位で回転させることができます。</p>
3本指で弾く		<p>フラットポイントの操作面に3本の指を置き、素早くはらいます。 右にはらうと、次の画像を表示したり、「Internet Explorer」などの「進む」と同様の動きをしたりします。 左にはらうと、前の画像を表示したり、「Internet Explorer」などの「戻る」と同様の動きをしたりします。</p>

2.1.4 フラットポイントの設定を変更する

- 1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 「Fujitsu Slim Keyboard with Touchpad」タブをタップします。
- 3 無効にしたい機能にチェックを付け、「OK」をタップします。

2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する

ご購入時は、タブレット本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「マウスのプロパティ」で次のように設定してください。

- 1** コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2** 「デバイス設定」タブの「USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」のチェックを外し、「OK」をタップします。

2.1.6 フラットポイントの有効／無効を切り替える

【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに、次のようにフラットポイントの設定が切り替わります。
無効 → 有効

2.2 マウス

対象 マウス使用時

ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

2.2.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。


2.2.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

- 1** コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2** それぞれのタブをタップし、設定を変更します。

2.3 タッチパネル

本タブレットのタッチパネルは、タッチ入力（静電容量方式）と専用ペンでの入力（電磁誘導方式）に対応しています。タッチ入力では指で画面をタッチするだけで、専用ペンでの入力はペンを画面に近づけるだけでポインターを移動させることができます。画面上で直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

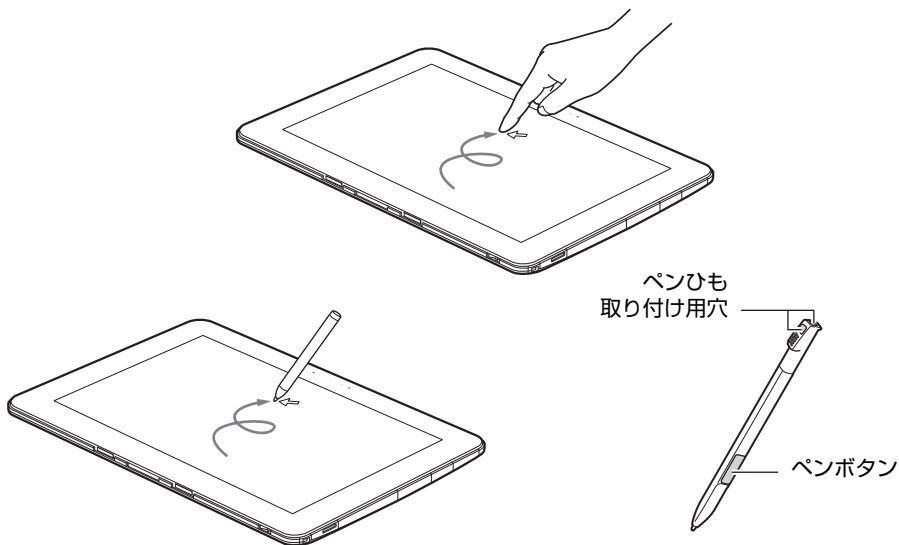


POINT

- ▶ 本タブレットのタッチパネルでは、複数箇所を同時にタッチして操作することができます。
- ▶ ペンボタンを押しながらタップすると右クリック機能となります。

2.3.1 注意事項

■ 指による操作


- 画面を強く押さないでください。
- 濡れた手や、指先が汚れた状態で操作しないでください。
- つめや手袋をした指では操作できません。必ず、指の皮膚の部分が画面に触れるようにしてください。

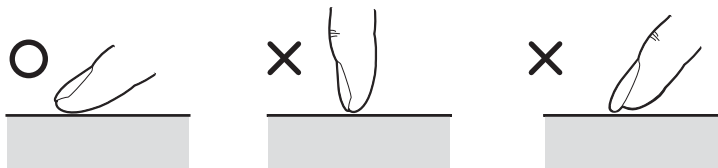

- 同時にペンで操作したり、ペンを手に持って操作したりしないでください。

■ ペンによる操作

- 力を入れて画面をなぞる必要はありません。画面に近づけるだけでマウスポインターを移動できます。
- 必ず添付のペンで操作してください。
- 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合、一時的にペンが使えなくなることがあります。ペンをいったん画面から放すと、その後は使えるようになります。
- ペンの紛失を防ぐために、必ず添付のペンひもでペンとタブレット本体をつないでください。
ペンひもは、必ず (1) ペン側 (2) タブレット本体側の順に取り付けてください。










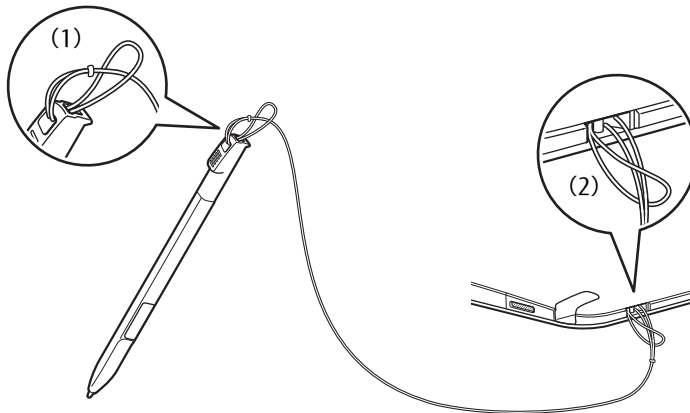


- ペンを破損したり紛失したりしたときは、本タブレットに対応しているペンをご購入ください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。
- ペンを使用しないときは、ペンホルダーに戻してください。

2.3.2 基本操作

画面上でタップ（マウスのクリックと同様の操作）する場合は、指またはペン先で操作します。

マウスポインターは、画面上をなぞった方向に移動します。

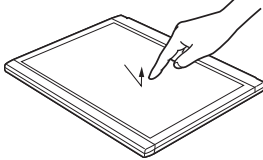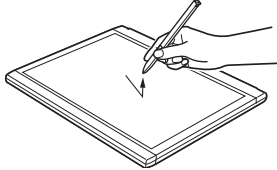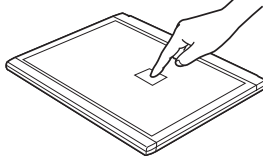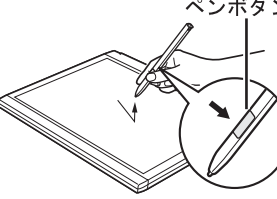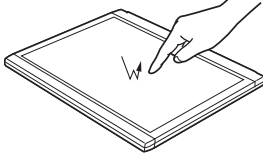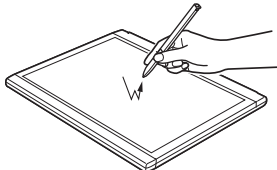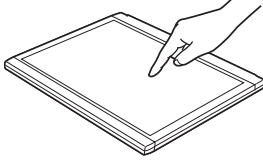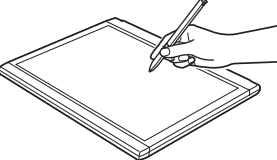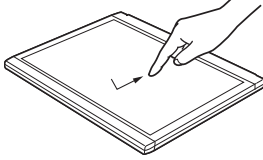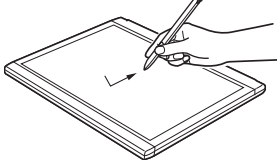機能	指の操作	ペンの操作
タップ	画面を1回軽くたたきます。 	画面を1回押して離します。 
右タップ	画面を押し、画面に枠が表示されてから指を離します。 	ペンボタン1を押しながら画面を押し、離します。  画面を長押ししてから離しても、右タップになります。
ダブルタップ	画面を素早く2回連続して軽くたたきます。 	画面を素早く2回連続で押して離します。 
ポイント	画面に軽く触れます。 	画面に近づけるか軽く触れます。 
ドラッグ	画面に軽く押しつけながらなぞります。 	画面に軽く押しつけながらなぞります。 

2.3.3 文字を入力する

キーボードを使わずに文字を入力するには、「タッチ キーボード」を使用します。

■ 注意事項

- Windowsにサインインしていない状態では「タッチ キーボード」は使用できません。

■ 「タッチ キーボード」を使う

「タッチ キーボード」では、手書きパッドおよびタッチ キーボードによる文字の入力ができます。

「タッチ キーボード」を表示するには、テキスト入力領域をタップします。

詳しい使い方については、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。

- 1 アプリ画面 (→P.9) で「ヘルプとサポート」をタップしてWindowsのヘルプを表示し、「ヘルプを参照」→「はじめに」→「タッチキーボードを使用する方法」の順にタップします。

POINT

- ▶ 「タッチ キーボード」が表示されない場合は、次の操作を行ってください。
 1. デスクトップ画面のタスクバーを右タップし、「ツール バー」→「タッチ キーボード」の順にタップします。
タスクバーに「キーボード」のアイコンが表示されます。
 2. 「キーボード」のアイコンをタップします。
画面に「タッチ キーボード」が表示されます。

2.3.4 キャリブレーション

キャリブレーションとは、画面上で実際にタップした位置とタブレットが「タップされた」と認識する位置とを一致させるための作業です。ご購入時、または入力位置がずれてきた場合にはキャリブレーションを行ってください。

POINT

- ▶ キャリブレーションを行うときに、調整ポイントが言語バーの下に隠れる場合があります。言語バーを最小化しておくことをお勧めします。

■ 指によるキャリブレーション

- 1 コントロールパネルの「タブレット PC設定」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「タブレット PC設定」
- 2 「画面」タブの「調整」をタップします。
- 3 「タッチ入力」をタップします。

- 4 画面の「+」マークの交点を正確に指でタップします。
「+」マークが次の調整ポイントに移動します。

 **POINT**

- ▶ 指の皮膚の部分でタップしてください。つめや手袋をした指での操作はできません。

- 5 同様に「+」マークを順番にタップします。
- 6 「はい」をタップします。

 **POINT**

- ▶ キャリブレーションを行ってずれが生じてしまった場合は、次の手順でご購入時の設定に戻すことができます。
 1. コントロールパネルの「タブレット PC設定」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「タブレット PC設定」
 2. 「画面」タブで、「リセット」をタップします。
ご購入時の設定に戻ります。

■ ペンによるキャリブレーション

- 1 コントロールパネルの「タブレット PC設定」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「タブレット PC設定」
- 2 「画面」タブの「調整」をタップします。
- 3 「ペン入力」をタップします。
- 4 画面の「+」マークの交点を正確にペンでタップします。
「+」マークが次の調整ポイントに移動します。
- 5 同様に「+」マークを順番にタップします。
- 6 「OK」をタップします。

 **POINT**

- ▶ 「タブレット PC設定」の「画面」タブにある「リセット」をタップしてもリセットはできません。

2.3.5 タッチパネルの設定を変更する

ペンやペンボタンの機能は、「ペントブレットのプロパティ」で設定します。

- 1 コントロールパネルの「ペントブレットのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「ペントブレットのプロパティ」
- 2 「ペン」タブをタップし、設定を変更します。

2.4 ディスプレイ

ここでは、本タブレットの液晶ディスプレイを使う方法について説明しています。複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.5 マルチディスプレイ機能」(→P.34)をご覧ください。

2.4.1 注意事項

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがあります。故障ではありません。

2.4.2 明るさを調整する

本タブレットの液晶ディスプレイの明るさは、自動的に調整する方法と、手動で調整する方法があります。自動調整の機能が有効の場合、手動での調整はできません。

■ 自動的に調整する

ご購入時は、明るさを自動的に調整する機能が有効(ON)に設定されています。この機能の有効(ON)／無効(OFF)の切り替えは次の手順で行います。

- 1 ショートカットボタンを押します。
「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「自動画面輝度調整」ボタンをタップします。
ボタンをタップするたびに、ON／OFFが切り替わります。

重要

- ▶ 照度センサーが周囲の明るさを検知します。照度センサーをテープやシールなどでふさがないようにください。

■ 手動で調整する

スライダーで変更する

- 1 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。
- 2 「ディスプレイ」をタップします。
- 3 スライダーを上下に動かします。
スライダーを上を動かすと明るく、下を動かすと暗くなります。

「Windowsモビリティセンター」 で変更する

- 1 「Windowsモビリティセンター」 (→P.10) を表示します。
- 2 「ディスプレイの明るさ」のスライダーを左右に動かします。

明るさの設定は、現在選択されている電源プランの現在の電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）に対して行われます。それ以外の状態の明るさの設定を変更するには、
 「電源オプション」で変更する (→P.31) をご覧ください。

「電源オプション」 で変更する

現在選択されていない電源プランや、現在と異なる電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）の明るさの設定は、「電源オプション」で変更できます。

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をタップします。
- 3 明るさを変更し、「変更の保存」をタップします。

キーボードで明るさを変更する

対象 スリムキーボード使用時

明るくする	【Fn】 + 【F7】 キーを押す
暗くする	【Fn】 + 【F6】 キーを押す

明るさの設定は、現在選択されている電源プランの現在の電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）に対して行われます。それ以外の状態の明るさの設定を変更するには、
 「電源オプション」で変更する (→P.31) をご覧ください。

2.4.3 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
- 2 デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックス・プロパティ」をタップします。
「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。
- 3 「ディスプレイ」アイコンをタップします。
- 4 「解像度」、「リフレッシュレート」を設定します。

設定可能な値は、「8.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度」 (→P.137) をご覧ください。

- 5 ウィンドウ上部の「色」をタップします。
- 6 「色深度」(発色数)を設定します。
設定可能な値は、「8.3.1 シングル表示/拡張デスクトップ表示の解像度」(→P.137)をご覧ください。
- 7 「適用」をタップします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 **重要**

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.4.4 拡大表示設定を変更する

ご購入時の解像度より小さい解像度を設定した場合、画面を拡大して表示できます。

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
- 2 デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックス・プロパティー」をタップします。
「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。
- 3 「ディスプレイ」アイコンをタップします。
- 4 「スケーリング」を設定します。
 - ・ 画像を中央揃えにする
画面は拡大されずに中央に表示されます。
 - ・ 全画面のスケールにする
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
 - ・ 縦横比を保持する
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
 - ・ ディスプレイ・スケーリングを保持する
ディスプレイの拡大表示機能を使用します。

 **POINT**

- ▶ ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。

- 5 「適用」をタップします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 **重要**

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.4.5 ディスプレイ省電テクノロジー

「ディスプレイ省電テクノロジー」は、見た目の画質を維持したままバックライトの省電力を行い、バッテリー駆動時間を延ばす機能です。

■ 注意事項

- バッテリー駆動時のみ動作します。
ご購入時は次のように設定されています。
 - ・ディスプレイ省電テクノロジー：「有効」
 - ・レベル：「最長バッテリー駆動時間」
- ディスプレイ省電テクノロジーが動作しているときは、次のように表示される場合がありますが、故障ではありません。
 - ・表示している画像を切り替えたときに画面の明るさや色調が徐々に変更される。
 - ・画像のグラデーション部分に段差が見える。

■ ディスプレイ省電テクノロジーを設定する

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
- 2 デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックス・プロパティ」をタップします。
「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。
- 3 「電源」をタップします。
- 4 「ディスプレイ省電テクノロジー」を設定します。
 - ・動作させる場合は、「有効」をタップし、動作レベルのバーを設定します。
バーを左に設定するほど画質が優先され、バーを右に設定するほどバッテリー駆動時間が優先される設定になります。
 - ・動作させない場合は、「有効」をタップするか、「最高画質」に設定します。
- 5 「適用」をタップします。
「適用」をタップすると、画面にメッセージが表示されることがあります。
この場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 6 画面右上の「閉じる」ボタンをタップして、画面を閉じます。


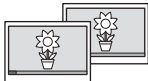
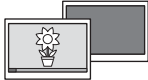
2.5 マルチディスプレイ機能

本タブレットに外部ディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.6.2 ディスプレイコネクタ」(→P.80)をご覧ください。

2.5.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。ただし、通知領域のアイコンと、日時の表示はプライマリディスプレイにのみ表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

2.5.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本タブレットの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- クローン表示でお使いになる場合、液晶ディスプレイ、外付けディスプレイともに、横向き表示固定になります。タブレット本体の画面表示の回転はできません。
- 拡張デスクトップ表示でお使いになる場合、液晶ディスプレイは縦向き表示固定に、外付けディスプレイは横向き表示固定になります。タブレット本体の画面表示の回転はできません。

2.5.3 マルチディスプレイ機能を設定する

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
- 2 デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックス・プロパティ」をタップします。
「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。
- 3 「ディスプレイ」アイコンをタップします。
- 4 ウィンドウ左上の「ディスプレイ」をタップし、「マルチ・ディスプレイ」をタップします。
- 5 「ディスプレイ・モードの選択」を設定します。
 - ・シングル表示にする場合、「シングル」を選択します。
 - ・クローン表示にする場合、「クローン」を選択します。
 - ・拡張デスクトップにする場合、「拡張」を選択します。必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。
- 6 「適用」をタップします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。


重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。
- 7 必要に応じて「解像度」、「リフレッシュレート」、「色」を設定します。
 1. ウィンドウ左上の「ディスプレイ」をタップし、「ディスプレイの設定」をタップします。
 2. 「ディスプレイの選択」から設定を変更するディスプレイを選択します。
 3. 「解像度」、「リフレッシュレート」、「色」の設定方法は「2.4.3 解像度を変更する」(→P.31)をご覧ください。

設定可能な値は、「8.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度」(→P.137)をご覧ください。

2.6 画面表示の回転

本タブレットは横向きでも縦向きでも操作できます。画面表示の向きを手動で変更したり（→P.37）、タブレット本体の向きを変えたときに自動的に変更するように設定できます（→P.37）。

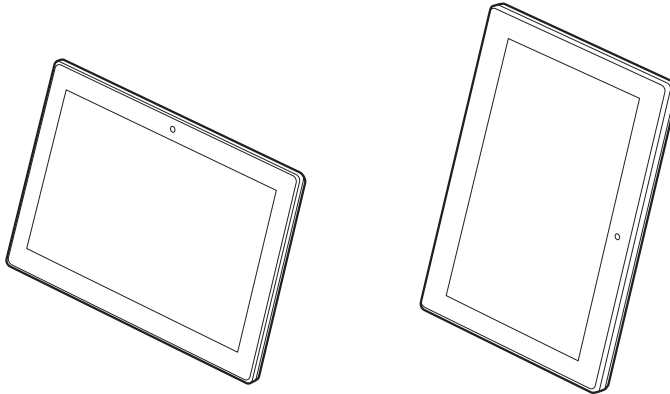

2.6.1 注意事項

- 画面表示の向きの設定は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。
- 表示するディスプレイを切り替えたときの画面表示について
 - ・ クローン表示の場合、液晶ディスプレイ、外付けディスプレイともに、横向き表示固定になります。タブレット本体の画面表示の回転はできません。
 - ・ 拡張デスクトップ表示の場合、液晶ディスプレイは縦向き表示固定に、外付けディスプレイは横向き表示固定になります。タブレット本体の画面表示の回転はできません。
 - ・ 外付けディスプレイで表示した場合、タブレット本体の向きを変えるように動かすと、外付けディスプレイの表示も回転します。





2.6.2 手動で画面表示の向きを変える

対象 スリムキーボード使用時

タブレット本体の向きにかかわらず手動で画面表示の向きを変更できます。

■ ホットキーで画面表示の向きを変更する

ご購入時の設定では、カーソルキーの向きが画面表示の上の向きになります。

ホットキー	【Ctrl】 + 【Alt】 + 【↑】	【Ctrl】 + 【Alt】 + 【←】	【Ctrl】 + 【Alt】 + 【↓】	【Ctrl】 + 【Alt】 + 【→】
画面表示の向き	0° 	90° 	180° 	270° 

ホットキーの設定を変更する

ホットキーの設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をタップします。
- 2 デスクトップ画面で右タップし、「グラフィックス・オプション」→「ホットキー」の順にタップします。
- 3 「有効化」または「無効化」を選択します。

2.6.3 状態が変わったときの動作を設定する

■ ステータスパネルスイッチで設定を変更する

- 1 ショートカットボタンを押します。
「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「自動回転」ボタンをタップします。
ボタンを押すたびに、デスクトップ画面左上部に「自動回転オフ」「自動回転オン」と表示され、タブレット本体を傾けたときの画面の自動回転のオン／オフが切り替わります。

POINT

- ▶ スリムキーボードまたはクレードルを接続している場合、自動回転はオフになり、オン／オフは切り替えられません。

2.7 サウンド

ここでは、音量の調節方法について説明しています。
オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.6.4 オーディオ端子」(→ P.82)をご覧ください。

2.7.1 全体の再生音量を調節する


タブレット本体のスピーカーや、本タブレットに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

■ タブレット本体

□ ボリュームダウン／ボリュームアップボタンの場合

- 1 ボリュームダウンボタン、またはボリュームアップボタンを押します。
画面左上部に音量を示すインジケータが表示されます。

□ 通知領域アイコンの場合

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンをタップします。
- 2 音量を調節します。

POINT

- ▶ 音量を調節するスライダーの下にある「スピーカー」アイコンをタップすると、音を消すことができます。もう一度タップすると、音が出るようになります。

■ キーボード


対象 スリムキーボード使用時

上げる	【Fn】 + 【F9】 キーを押す
下げる	【Fn】 + 【F8】 キーを押す
ミュートする ミュートを解除する	【Fn】 + 【F3】 キーを押す

画面左上部に音量を示すインジケータが表示されます。



2.7.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する


ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右タップし、「音量ミキサーを開く」をタップします。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

2.7.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「 再生するときに調節できる機器と項目」(→P.39)、「 録音するときに調節できる機器と項目」(→P.40)をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。
「3.6.4 オーディオ端子」(→P.82)
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右タップし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をタップします。
- 3 音量を調節したい機器を右タップし、「プロパティ」をタップします。
- 4 「レベル」タブをタップします。
- 5 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をタップします。

■ 再生するときに調節できる機器と項目


機器	項目	説明
スピーカー	Intel SST Audio Device (WDM)	タブレット本体のスピーカーや本タブレットに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
ヘッドホン	Realtec USB Audio	クレードル接続時のみ表示 クレードルに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量

■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
マイク	Intel SST Audio Device (WDM)	タブレット本体のマイクから入力される音の録音音量
マイク	Realtec USB Audio	クレードル接続時のみ表示 クレードルのマイクから入力される音の録音音量

2.7.4 既定のオーディオ機器を選択する

音声を録音または再生する機器が複数利用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右タップし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をタップします。「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をタップします。
- 3 「OK」をタップします。

2.8 省電力

ここでは、タブレットを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

2.8.1 省電力状態

Windowsの動作を一時的に中断させた状態（スリープ状態）です。スリープ状態ではメモリにWindowsの状態を保存するため、電力を少しずつ消費しますが、素早くレジュームできます。

■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。

■ 省電力状態にする

操作/条件	動作
電源ボタンを押す ^注	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.44)
メニューから選択する	次の操作で選択したメニューの動作になります。 1. 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。 2. 「電源」をタップし、メニューを選択します。
一定時間操作しない	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.44)

注：電源ボタンは10秒以上押さないでください。電源ボタンを10秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本タブレットの電源が切れてしまいます。

■ 省電力状態からレジュームする

操作/条件	動作
電源ボタンを押す	レジュームします。
Windowsボタンを押す	レジュームします。
Wakeup on LAN (WoL) 機能 ^注	無効に設定されています。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.42)

注：拡張クレードルまたはLAN変換ケーブルに接続している場合に利用できます。

■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

対象 拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル使用時

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本タブレットを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、省電力状態からレジュームするための設定について説明します。

電源オフ状態から起動する機能については、「5.3.4 Wakeup on LANを有効にする」(→ P.104)をご覧ください。

- 1 管理者アカウントでサインインします。
- 2 コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- 3 「ネットワークアダプター」をダブルタップします。
- 4 次のデバイスをダブルタップします。
Realtek USB GBE Family Controller
- 5 「電源の管理」タブをタップします。
- 6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。
 - ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

POINT

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

- 7 「OK」をタップします。

2.8.2 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてタブレット本体の電源を切る方法を説明します。

■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切るとき、ノイズが発生することがあります。その場合はあらかじめ音量を下げておいてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず10秒以上たってから電源を入れるようにしてください。

■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、タブレット本体の電源を切ります。

Windowsを終了する

- 1 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。
- 2 「電源」をタップします。
- 3 「シャットダウン」をタップします。

完全に電源を切る

重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でタブレットの電源を切ってください。
 - ・トラブル解決ナビを起動する
 - ・BIOS セットアップを起動する
 - ・診断プログラムを使用する
 - ・フラッシュメモリデータ消去

- 1 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。
- 2 「PC設定の変更」をタップします。
- 3 画面左側のメニューで「保守と管理」をタップします。
- 4 画面左側のメニューで「回復」をタップします。
- 5 画面右側のメニューで「今すぐ再起動する」をタップします。
- 6 「PCの電源を切る」をタップします。

2.8.3 本タブレットの節電機能

本タブレットには、さまざまな節電機能が搭載されています。これらの機能と有効となるタブレットの状態との関係は次のとおりです。

節電機能	タブレットの状態		
	電源オン	スリープ状態	電源オフ
省電力設定 (→P.44) タブレットの消費電力を低減する。	○	—	—
ステータスパネルスイッチ (→P.53) タブレットの消費電力を低減する。	○	—	—

重要

- ▶ ステータスパネルスイッチで省電力モードの切り替えを行います。
詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」(→P.53)をご覧ください。

2.8.4 省電力設定

ご利用の状況にあわせて電源プランを切り替えることで、消費電力を節約することができます。

■ 電源プランを切り替える

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 2 お使いになる電源プランをタップします。

POINT

- ▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をタップし、メッセージに従って操作します。

■ 電源プランの設定を変更する

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をタップします。
- 3 「詳細な電源設定の変更」をタップします。
- 4 リストから項目を選択し、設定を変更します。

POINT

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

- 5 「OK」をタップします。

2.9 バッテリー

ここでは、バッテリーを使用して本タブレットを使用する方法や注意事項について説明しています。

バッテリーの充電時間や駆動時間など、バッテリーの仕様については「8.1 本体仕様」(→P.132)をご覧ください。

2.9.1 注意事項

■ バッテリーで運用するとき

- 本タブレットの使用中にバッテリーの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリーの残量に注意してお使いください。バッテリーの残量を確認するには、「2.9.3 バッテリーの残量を確認する」(→P.46)をご覧ください。
- バッテリー残量が少ない場合、ACアダプタを接続しないとタブレットの電源が入らないことがあります。また、バッテリー残量がゼロになると、内蔵の時計がリセットされます。デスクトップ画面右下の通知領域にある「日付と時刻」をタップし、「日付と時刻の設定の変更」から日付と時刻を設定し直してください。
- 本タブレットの機能を多用したり負荷の大きいソフトウェアを使用したりすると、多くの電力を消費するためバッテリーの駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
- バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリー駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリーの充電能力が低下します。

■ 寿命について

- バッテリーは消耗品です。長期間使用すると充電能力が低下し、バッテリー駆動時間が短くなります。バッテリーの駆動時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリーの寿命です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身でバッテリーを取り外し、交換することはできません。
- タブレット本体を長期間使用しない場合でも、バッテリーは劣化します。

2.9.2 バッテリーを充電する

- 1 タブレット本体にACアダプタを接続します。
充電が始まります。バッテリーの充電状態は、充電ランプ（→P.13）で確認できます。

充電ランプ	バッテリーの充電状態
オレンジ点灯	充電中
消灯	・ 充電完了 ・ ACアダプタが接続されていない

POINT

- ▶ バッテリーを保護するため、バッテリーの残量が95%以上の場合は充電は始まりません。バッテリーの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

2.9.3 バッテリーの残量を確認する


バッテリーの残量が少なくなると、バッテリーの残り時間とバッテリー残量の不足を案内するポップアップや、「省電源移行バッテリーレベル」ウィンドウが表示されます。

2.9.4 バッテリーの状態を確認する

バッテリーの情報の確認は、「バッテリーユーティリティ」で行うことができます。

■ バッテリーの情報を確認する

- 1 アプリ画面（→P.9）を表示し、「FUJITSU - バッテリーユーティリティ」の「バッテリー情報」をタップします。

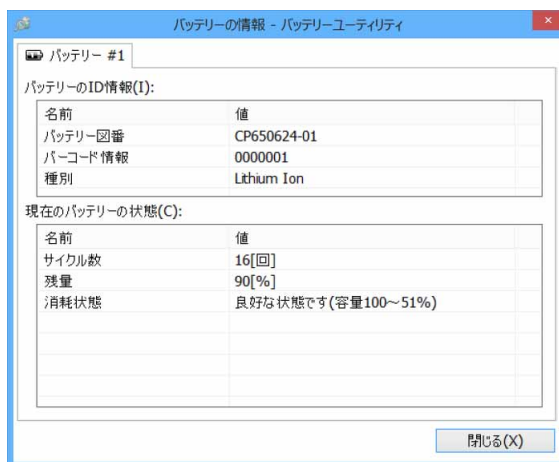

「サイクル数」、「残量」、「消耗状態」などを確認できます。

2.10 通信

ここでは本タブレットの通信機能について説明しています。
ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.132)をご覧ください。

POINT

- ▶ 本タブレットには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。
 1. アプリ画面(→P.9)を表示し、「Plugfree NETWORK」の「使用場所管理の使い方」をタップします。

2.10.1 有線LAN


対象 拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル使用時

重要

- ▶ 有線LANでネットワークに接続する場合は、タブレット本体と拡張クレードルまたはLAN変換ケーブルを接続してください。

LANケーブルを接続する方法については、「3.6.5 LANコネクタ」(→P.82)をご覧ください。
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

2.10.2 無線LAN

無線LANについては、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
本タブレットは、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に表示することができます。
表示の操作方法は、「付録3 認定および準拠について」(→P.145)をご覧ください。

2.10.3 無線WAN

対象 無線WANモデル

ドコモminiUIMカードを取り付けることにより、高速パケット通信が可能になります。
ドコモminiUIMカードを取り付ける方法については、「3.4 ドコモminiUIMカード」(→P.74)をご覧ください。
無線WANについては、『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。

2.10.4 Bluetoothワイヤレステクノロジー

Bluetoothワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやワイヤレスキーボード、携帯電話などの周辺機器や他のBluetoothワイヤレステクノロジー搭載のタブレットなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。

■ Bluetoothワイヤレステクノロジーの特徴

本タブレットに搭載されているBluetoothワイヤレステクノロジーの主な特徴は、次のとおりです。

- 出力 Class2、Bluetooth v4.0 に準拠しています。Bluetooth v4.0 およびそれ以前の規格に準拠した機器と接続が可能です。
- 最大通信速度は 2.1Mbps（Bluetooth v4.0 の理論上の最大値）です。ただし、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。

重要

▶ プロファイルについて

Bluetoothワイヤレステクノロジーには「プロファイル」という仕様があり、同じプロファイルをもつBluetoothワイヤレステクノロジー機器どうしを接続し、そのプロファイルの機能を使用することができます。

本タブレットでは、本タブレットがサポートしているプロファイルに対応したBluetoothワイヤレステクノロジー機器を使用することができます。本タブレットがサポートしているプロファイルは次のとおりです。

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、HOGP

■ Bluetoothワイヤレステクノロジーを使用する

Bluetoothワイヤレステクノロジーを使用する方法です。

また、お使いになるBluetoothワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもあわせてご覧ください。

Bluetoothワイヤレステクノロジーの電波を発信する／停止する方法については、「2.10.5 無線通信機能の電波を発信する／停止する」(→P.51) をご覧ください。

タブレットとBluetoothワイヤレステクノロジー対応機器との接続は、「Bluetoothデバイスの管理」で行います。

- 1 「チャーム」(→P.9) を表示し、「設定」をタップします。
- 2 「PC設定の変更」をタップします。
- 3 画面左側のメニューで「PCとデバイス」をタップします。
- 4 画面左側のメニューで「Bluetooth」をタップします。
「Bluetoothデバイスの管理」が表示されます。
- 5 接続可能なデバイスが表示されますので、接続したいデバイスを選んでペアリングします。

■ 注意事項

ここでは、Bluetoothワイヤレステクノロジーをお使いになるうえで注意していただきたいことについて説明します。

□ セキュリティ



▶ お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーでは、電波を利用して周辺機器や他のタブレットとの間で情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード、その他の個人情報などの通信内容を盗み見る可能性があります。
- 不正に使用される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の周辺機器やタブレットへアクセスし、次の行為をする可能性があります。
 - ・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
 - ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
 - ・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
 - ・ コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

本タブレットおよび一部の周辺機器や他のタブレットに搭載されているBluetoothワイヤレステクノロジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。そのため、別途ご購入されたBluetoothワイヤレステクノロジー搭載の周辺機器や他のタブレットがセキュリティのしくみをもっている場合、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。しかし、Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載の周辺機器や他のタブレットは、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、周辺機器や他のタブレットに添付されているマニュアルに従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、Bluetoothワイヤレステクノロジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、『取扱説明書』をご覧になり「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、Bluetoothワイヤレステクノロジーの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

□通信

- タブレット本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径10m以内（出力Class2の最大値）です。
ただし、Bluetoothワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- 本タブレットのBluetoothワイヤレステクノロジー用アンテナは、タブレット本体に内蔵されています。本タブレットの使用時、特にBluetoothワイヤレステクノロジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。Bluetoothワイヤレステクノロジー用アンテナの場所については、「1章 各部名称」（→P.12）をご覧ください。
また、本タブレットを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。
- タブレット本体は、他の電気機器から離して設置してください。タブレット本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかつたり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、タブレット本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- BluetoothワイヤレステクノロジーはIEEE 802.11b、IEEE 802.11gやIEEE 802.11nの2.4GHz帯規格の無線LANと同じ周波数帯の電波を使用します。そのため、ご使用の状態によっては無線LANとBluetoothワイヤレステクノロジーの電波が干渉し、他のタブレットなどとの通信速度が低下したり、Bluetoothワイヤレステクノロジーで接続したワイヤレスヘッドホンなどの音質が悪くなったりする場合があります。
- 無線LAN機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができます。無線LANについては『内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。
 - ・無線LAN機器とタブレット本体との間を10m以上離して使用する。
 - ・無線LAN機器の電源を切る。
 - ・無線LAN機器の電波を、ユーティリティを使って停止する。
 - ・無線LANの5GHz帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ）。
- 本タブレットにUSBアダプタ型などの他のBluetoothワイヤレステクノロジー機器を取り付けて、同時に使用しないでください。

□電波放射の環境への影響

- 本タブレットは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本タブレットが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- 本タブレットは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本タブレットの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。

- ある状況や環境において、本タブレットの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。
 - ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本タブレットの使用許可について問い合わせをしてください。

□ 電波放射の人体への影響

- 本タブレットから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、本タブレットは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本タブレットのアンテナ部分に極力触れないでください。

□ 干渉

- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- 本タブレットがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（本タブレットの電源をオン／オフすることで原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
 - ・本タブレットと受信機の距離を離す
 - ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本タブレットを接続する
 - ・経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する
- 本タブレットの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。

2.10.5 無線通信機能の電波を発信する／停止する

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。

電波の発信／停止は次の方法で変更できます。

■ ステータスパネルスイッチ

ステータスパネルスイッチで、電波の発信／停止を切り替えます。

詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」（→P.53）をご覧ください。

- 1 ショートカットボタンを押します。**
「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ワイヤレスオフモード」ボタンをタップします。**
ボタンをタップするたびに、ON／OFFが切り替わります。

■ Windowsの機能

すべての無線通信機能の電波が発信されている状態で、特定の無線通信機能の電波の発信／停止だけを切り替えます。

特定の無線通信機能の電波を発信／停止するには、次の操作を行います。

- 1 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。
- 2 「PC設定の変更」をタップします。
- 3 画面左側のメニューで「ネットワーク」をタップします。
- 4 画面左側のメニューで「機内モード」をタップします。
- 5 画面右側のメニューでそれぞれの設定を切り替えます。

	機内モード	ワイヤレスデバイス
「オン」に設定	すべての無線通信機能を停止	電波を発信
「オフ」に設定	すべての無線通信機能を発信	電波を停止

重要

- ▶ 機内モードは、タブレットに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。

POINT

- ▶ Bluetoothワイヤレステクノロジーは、次の操作でも設定することができます。
 1. 「チャーム」(→P.9)を表示し、「設定」をタップします。
 2. 「PC設定の変更」をタップします。
 3. 画面左側のメニューで「PCとデバイス」をタップします。
 4. 画面左側のメニューで「Bluetooth」をタップします。
 5. 画面右側のメニューで設定を切り替えます。
 - ・「オン」：電波を発信する
 - ・「オフ」：電波を停止する

2.11 ステータスパネルスイッチ


画面上のボタンを操作してモードを切り替えるだけで、画面の明るさやCPUのパフォーマンスなどを一括で変更し、タブレットを使用する状況に最適なモードに変更することができる機能です。

2.11.1 注意事項

- CPUを次の設定にしていると動画の再生時にコマ落ちが発生する場合があります。
 - ・ 電池待ちを最優先
 - ・ 電池を節約このような場合には、CPUを次の設定にしてください。
 - ・ パフォーマンス最優先
 - ・ 「モード切り替え設定」で、CPUのチェックを外す（→P.56）
- 各デバイスの状態を「ON」から「OFF」に切り替える場合、切り替え前にそのデバイスの利用を中止し、接続または挿入されているデバイスをすべて取り外してから切り替えてください。デバイスを使用中に切り替えると、デバイスを停止できない場合があります。また、各デバイスの状態を「OFF」から「ON」に切り替える場合は、切り替え後に各デバイスをタブレットに装着してください。
- Windowsへサインインした直後は、各デバイスの状態を切り替えると、切り替えに失敗する場合があります。各デバイスの状態の切り替えは、Windowsへサインインした後、しばらくしてから実行してください。

2.11.2 モード、デバイスを切り替える

- 1 ショートカットボタンを押します。
「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウが表示されます。
 - 2 「モード切り替え」または、「各デバイスの状態の切り替え」のボタンをタップします。
- モード切り替え

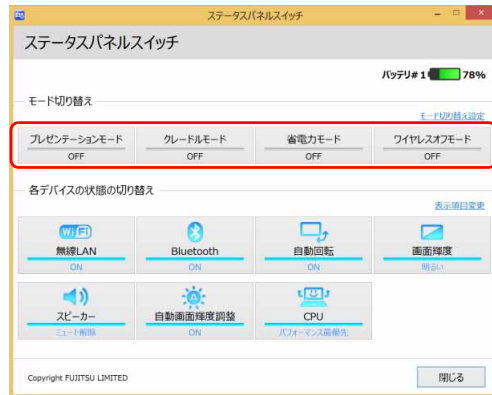


設定モード	
プレゼンテーションモード	タブレットを使ってプレゼンテーションなどを行うのに適したモードです。
クレードルモード	本体をクレードルに取り付けて使用するときのモードです。 ご購入時の設定では、クレードルに本体を取り付けると自動的にクレードルモードが「ON」になり、クレードルから本体を取り外すと自動的にクレードルモードが「OFF」になります。
省電力モード	画面の明るさやCPUのパフォーマンスを下げることで、タブレットの消費電力を抑えることができるモードです。
ワイヤレスオフモード	無線LANやBluetoothワイヤレステクノロジーなどの無線通信機能の電波を停止するモードです。

●各デバイスの状態の切り替え

「各デバイスの状態の切り替え」で、それぞれの機能のボタンをタップすると、個別に状態を変更することができます。

また、「表示項目変更」をタップすると、「各デバイスの状態の切り替え」に表示する項目を変更することができます。

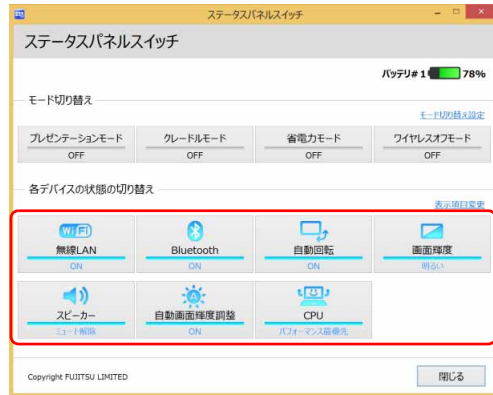


- ・画面の明るさを、省電力モードで設定された画面の明るさよりも暗くしている場合は、省電力モードにしても画面が暗くならない場合があります。

2.11.3 各モードの設定を変更する

各モードで制御するデバイスを選択したり、各デバイスの状態を個別に変更したりすることができます。

- 1 「ステータスパネルスイッチ」ウィンドウで、「モード切り替え設定」をタップします。

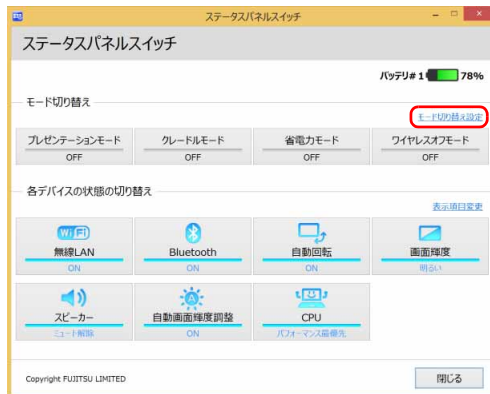

- 2 設定を変更します。



1. モードを選択します。
2. 制御するデバイスを選択します。
3. デバイスの状態や値を設定します。

- 3 「適用」をタップします。

- 4 「OK」をタップします。

2.11.4 ワンタッチキャプチャを利用する

ステータスパネルスイッチの機能のひとつ、ワンタッチキャプチャについて説明します。

重要

- ▶ ワンタッチキャプチャは、ご購入時の状態でご使用できます。
- ▶ 「ステータスパネルスイッチ」をアンインストールするとご使用できません。
- ▶ 「ステータスパネルスイッチ」をアンインストールした場合は、Windowsを最新の状態にし「ステータスパネルスイッチ」と「ステータスパネルスイッチ機能アップデート」をインストールしてください。また、WindowsストアアプリのOneNoteをインストールしておく必要があります。

1 ショートカットボタンを長押しします。

OneNoteが起動します。

2 キャプチャしたい範囲を選択します。

OneNoteの新しいページが開き、キャプチャした画面が表示されます。

POINT

- ▶ ワンタッチキャプチャの機能は、デスクトップ画面にある「ワンタッチキャプチャ」アイコンからも確認できます。

2.12 ダイレクト・メモリースロット

ここでは、ダイレクト・メモリースロットに、microSDメモリーカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。

メモリーカードの取り扱いについては、お使いのメモリーカードのマニュアルをご覧ください。メモリーカードを周辺機器で使用する場合は、お使いの周辺機器のマニュアルもご覧ください。また、ダイレクト・メモリースロットの仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.132)をご覧ください。

2.12.1 注意事項

- メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前は、一度アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。

2.12.2 使用できるメモリーカード

すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

メモリーカード		対応
microSDメモリーカード ^注	microSDカード	○
	microSDHCカード	○
	microSDXCカード	○

注 : ・著作権保護機能には対応していません。
・マルチメディアカード (MMC)、セキュアマルチメディアカードには対応していません。


2.12.3 メモリーカードをセットする

- 溝に指をかけて少し引き出し、矢印の方向にカバーを開けます。

POINT

- ▶ カバーを開閉するときは、強く引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

- 2 microSDメモリーカードをダイレクト・メモリースロット (→P.13) のカバーの刻印 (▲) と同じ向きにして差し込みます。

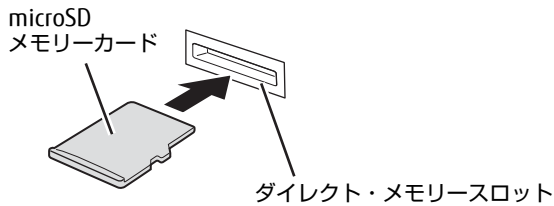


POINT

- ▶ 画面右上にメッセージが表示された場合は、そのメッセージをタップし、必要に応じて動作を選択するか、メッセージを閉じてください。


- 3 カバーを閉じます。

2.12.4 メモリーカードを取り出す

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン  をタップします。
- 2 取り外す microSDメモリーカードをタップし、表示されるメッセージに従います。
- 3 ダイレクト・メモリースロットのカバーの横に指をかけて少し引き出し、カバーを開けます。
- 4 microSDメモリーカードを一度押し、少し出てきたmicroSDメモリーカードを引き抜きます。

重要

- ▶ メモリーカードを強く押さないでください。指を離れたときメモリーカードが飛び出し、紛失したり衝撃で破損したりするおそれがあります。また、ダイレクト・メモリースロットを人に向けてたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すと、けがの原因になります。

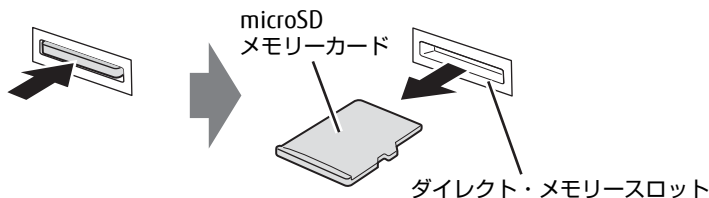

- 5 カバーを閉じます。

2.13 セキュリティチップ

セキュリティチップは、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをフラッシュメモリに残さないため、フラッシュメモリが盗まれても暗号を解析できません。

セキュリティチップに格納したデータにアクセスするには専用のインターフェースが必要です。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。

重要

- ▶ Windowsのセットアップ後の再起動時に、ご購入時「無効」のセキュリティチップが「有効」となり、所有者パスワードが自動的に設定されます。「セキュリティ」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」で設定を確認してください。

詳しくは、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。

セキュリティチップをご利用になる前に、必ず所有者パスワードを変更し、パスワードのファイルを保存してください（自動的に設定されたパスワードは、わからなくても変更できます）。

所有者パスワードがわからないままセキュリティチップを使用し修理などした場合、セキュリティチップで暗号化したファイルが読めなくなるなどの不具合が生じることがあります。パスワードの変更、ファイルの保存方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。

POINT

- ▶ セキュリティチップを使った、SMARTACCESS/Basicの機器監査機能は使用できません。

2.14 Webカメラ

本タブレットにはWebカメラが搭載されています。Webカメラを使うと次のことができます。

- ・「Skype」(→P.88)で、インターネットを経由したテレビ会議などをする

2.14.1 注意事項

- 蛍光灯の下ではWebカメラの画像がちらつく場合があります。「2.14.2 Webカメラの設定を変更する」(→P.61)をご覧ください。「ちらつき防止」をお使いの地域の商用電源周波数に設定してください。
- 暗い場所ではWebカメラの画像のノイズが増えたり、色むらが発生したりする場合があります。また、非常に暗い場所では画面が黒くなる場合があります。この場合は、通常の室内の明るさ(150ルクス程度以上)でお使いください。
- 「Skype」を使用するには、Skype IDの取得が必要です。

2.14.2 Webカメラの設定を変更する

通常はご購入時の設定のままお使いください。

「Skype」のWebカメラの設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1 スタート画面で「Skype」をタップします。
- 2 サインインしていない場合はサインインします。
- 3 「ツール」メニュー→「設定」の順にタップします。
- 4 左側の項目から「ビデオ設定」をタップします。
- 5 「Webカメラ設定」をタップします。
Webカメラの設定を変更します。
- 6 設定するWebカメラを選択します。
「FJ Camera」がインWebカメラ、「FJ 8M Camera」がアウトWebカメラです。
必要に応じてオーディオ設定やサウンドを変更します。
- 7 「保存」をタップします。

2.15 防水性能

端子カバーとスロットカバーをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。

- ・ IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。
- ・ IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.0mのところの本タブレットを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
- ・ IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところの本タブレットを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。


2.15.1 防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通信ができます。
 - ・ 手が濡れているときやタブレットに水滴がついているときには、端子カバーやスロットカバーの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中に沈めることができます。
 - ・ 水中で操作しないでください。
 - ・ プールの水につけるときは、30分以内としてください。
 - ・ プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、洗い流して水抜きしてください（→P.65）。
- お風呂場で使用できます。
 - ・ 湯船にはつけないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って水抜きしてください（→P.65）。
 - ・ 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対につけないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、ただちに洗い流して水抜きしてください（→P.65）。
 - ・ お風呂場では、温度は5℃～35℃、湿度は20%～80%RH、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
 - ・ 急激な温度変化は結露の原因となります。寒い所から暖かいお風呂などに本タブレットを持ち込むときは、本タブレットが常温になるまで待ってください。
 - ・ 蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。
- 洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流すことができます。
 - ・ 洗うときは、端子カバーとスロットカバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず洗ってください。

2.15.2 防水性能を維持するために

水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、つけたりしないでください。
- microSDカードの取り付け／取り外し時や外部接続端子を使用するときには、次の図に示す溝に指を掛けてすこし引き出し、矢印の方向にカバーを開けてください。
また、microSDカードの取り付け／取り外し後や外部接続端子使用後は、矢印のように動かしてカバーを閉じ、ツメを押し込んでカバーの浮きがないことを確認してください。

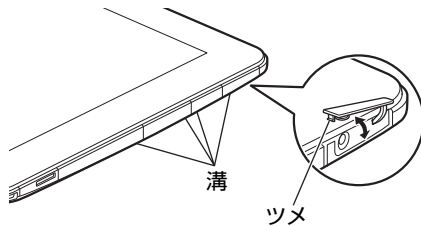

- 端子カバーとスロットカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）がはさまると、浸水の原因となります。
- スピーカーなどを綿棒やとがったものでつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。
- 端子カバー、スロットカバーのゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

POINT

- ▶ 防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。
部品の交換はタブレットをお預かりして有料にて承ります。「富士通ハードウェア修理相談センター」までお問い合わせください。

2.15.3 防水性能をお使いになるうえでの注意

次のような行為は行わないでください。

- 石けん、洗剤、または入浴剤をつける
- ブラシやスポンジで洗う
- 洗濯機で洗う
- 強すぎる水流を当てる
- 海水につける
- 温泉で使う
- 砂や泥をつける

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品は防水性能を有していません。クレードルや専用キーボードにタブレットを差し込んだ状態で動画再生などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 防水性能以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本タブレットはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 熱湯につけたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 本タブレットを水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水やプールの水につけるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- 本タブレットは水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- スピーカーに水滴を残さないでください。動作不良となるおそれがあります。
- 端子カバーやスロットカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、「富士通ハードウェア修理相談センター」までお問い合わせください。
- 端子カバーやスロットカバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までお問い合わせください。


POINT

- ▶ 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


2.15.4 水抜き

本タブレットを水に濡らすと、拭き取れなかった水が後からもれてくることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


- 1 本タブレットを安定した台などに置き、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

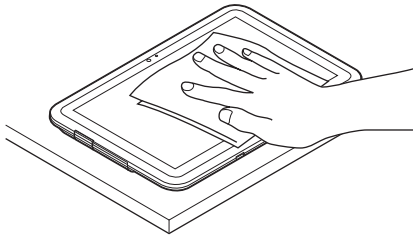


- 2 本タブレットのディスプレイ面を下にして、長い辺を両手でしっかりと持ち、10回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。その後、180度持ち替えて同様に10回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。

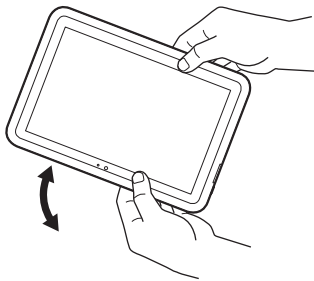

- 3 外周部の隙間にたまった水は、乾いた清潔な布などに本タブレットの四隅を各10回程度振るよう押し当てて拭き取ってください。

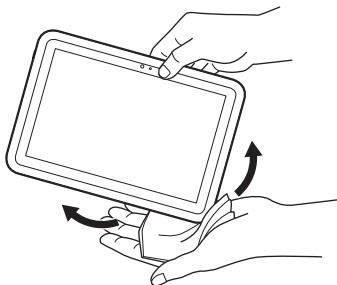

- 4** スピーカーなどの隙間にたまった水は、乾いた清潔な布などに本タブレットを10回程度振るよう押し当てて拭き取ってください。

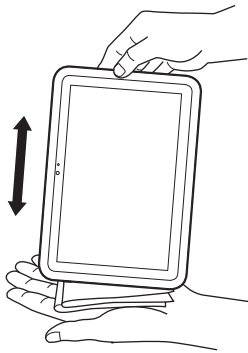

- 5** 本タブレットから出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
- ・水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - ・隙間にたまった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

2.15.5 充電のときの注意

充電時および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本タブレットが濡れていないか確認してください。本タブレットが濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品は防水性能を有していません。
- 本タブレットが濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属のクレードルやスリムキーボードに差し込んだり、端子カバーを開いたりしてください。
- 端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、クレードルを使用して充電することをお勧めします。
- ACアダプタやクレードル、スリムキーボードは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタやクレードル、スリムキーボードに触れないでください。感電の原因となります。

3

第3章

周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に	68
3.2 クレードル	69
3.3 スリムキーボード	71
3.4 ドコモminiUIMカード	74
3.5 アタッチメント/ストラップ	76
3.6 コネクタの接続/取り外し	80

3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

3.1.1 注意事項

- 本タブレットに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付け後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われなかったことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからタブレット本体の電源を入れ、タブレット本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.2 クレードル

対象 クレードル使用時

タブレット本体にクレードルを取り付けると、クレードルに搭載されているコネクタを使用できるようになります。

ここでは、クレードルの取り付け、取り外し方法について説明しています。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.68)をお読みになってから作業をしてください。

3.2.1 注意事項


- クレードルを取り付けた状態では、本タブレットを持ち運ばないでください。タブレット本体およびクレードルのコネクタの破損の原因となります。
- 拡張クレードルに接続している場合は、次の点に注意してください。
 - ・ タブレット本体のmicroUSBコネクタは使用できません。
USBコネクタとしての使用、HDMI/VGAなどの映像出力もできません。
 - ・ 拡張クレードルのHDMIコネクタ、アナログディスプレイコネクタに同時に接続した場合、HDMIコネクタに接続しているディスプレイのみ表示されます。
 - ・ 外部ディスプレイの最大解像度は、1920×1080です。
- クレードルをお使いになる場合は、必ずクレードルのDC-INコネクタ(→P.15)に、タブレット本体に添付のACアダプタを接続してください。

3.2.2 クレードルを取り付ける

- 1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します (→P.80)。
- 2 本体接続コネクタの位置を合わせてタブレット本体をクレードルに沿って下ろし、しっかりと取り付けます。

重要

- ▶ クレードルとタブレット本体が並行になるように取り付けてください。
- ▶ 固くて水平な場所に置いてください。
ソファの上など、柔らかい場所に置くと本体が傾いてしまうことがあります。
- ▶ 周囲に物を置かないでください。
周りに物があると、正しくセットできないことがあります。

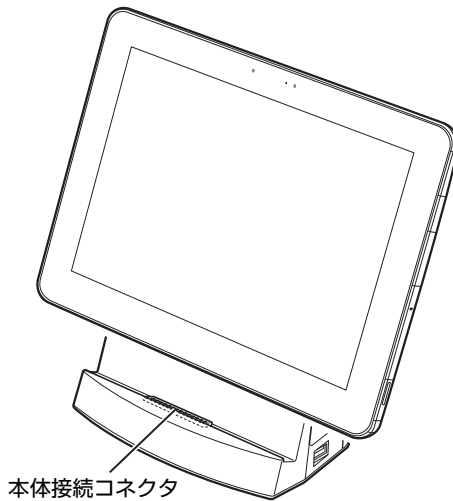

3.2.3 クレードルを取り外す

- 1 クレードルのコネクタに接続されている周辺機器の電源を切ります。
- 2 タブレット本体をクレードルから取り外します。
クレードルに沿ってタブレット本体を持ち上げます。

3.3 スリムキーボード


対象 スリムキーボード使用時

タブレット本体とスリムキーボードを接続することで、ノートパソコンのようにキーボードとフラットポイントで操作することができます。

ここでは、スリムキーボードの取り付け、取り外し方法について説明しています。必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.68)をお読みになってから作業をしてください。

3.3.1 スリムキーボードをお使いになるうえでの注意

- スリムキーボードをスライドする場合は、必ず机などの平らな場所に置き、イラストの点線部に両手を添えて矢印の方向に動かしてください。平らな場所に置かずにスリムキーボードをスライドすると、スライド部の破損の原因となります。

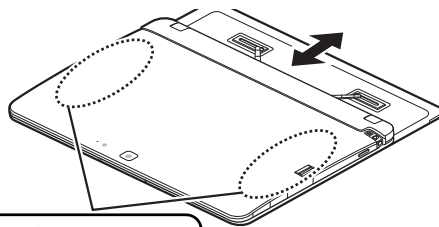


机などの平面に置き、
両手を添えてスライド
してください。

- スライド部を開いたまま、持ち運ばないでください。破損の原因となります。


3.3.2 スリムキーボードを取り付ける

- 1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します (→P.80)。
- 2 スリムキーボードの本体接続コネクタ部を90° に開きます。
- 3 スリムキーボードとタブレット本体を接続します。
 1. スリムキーボードを平らな場所に置き、イラストの点線部に両手を添えて手前にスライドします。
 2. 本体接続コネクタと、タブレット本体のドッキングコネクタ (→P.13) の位置を合わせて、タブレット本体をまっすぐ下ろし、「カチッ」と音がするまでしっかりと取り付けます。

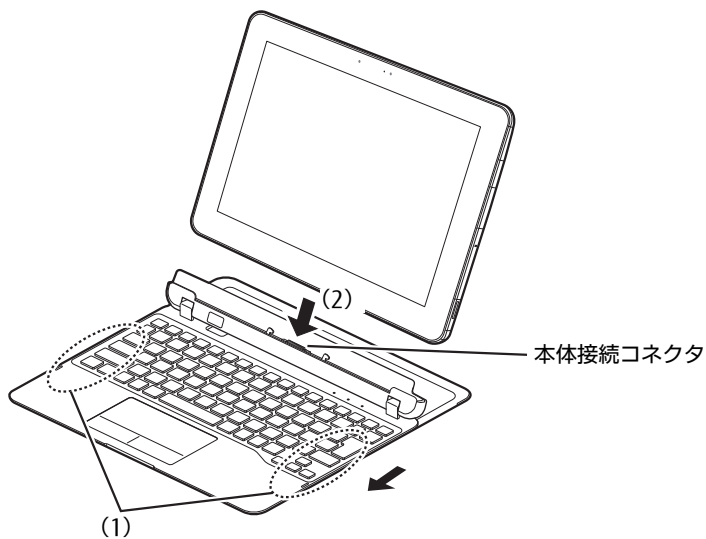

3.3.3 スリムキーボードを取り外す

- 1 タブレット本体とスリムキーボードを90° に開きます。
- 2 スリムキーボードの取り外しボタンを押し、タブレット本体をまっすぐ持ち上げます。

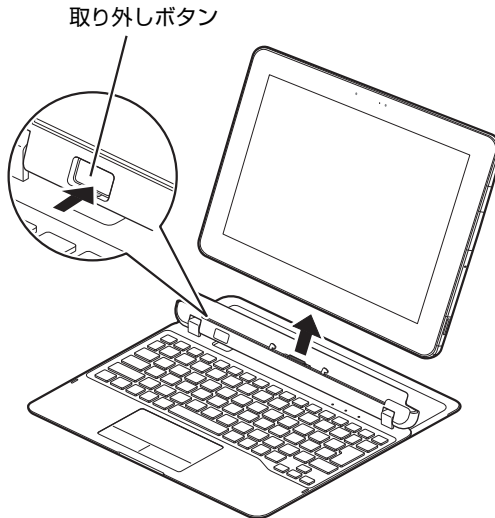

重要

- ▶ スリムキーボードをスライドして収納する場合は、「3.3.1 スリムキーボードをお使いになるうえでの注意」(→P.71)をご覧ください。

3.4 ドコモ miniUIMカード

対象 無線WANモデル

本タブレットの無線WAN用のカードスロットにドコモ miniUIMカードを取り付けると、無線WANによる通信ができるようになります。

ここでは、ドコモ miniUIMカードの取り付け、取り外しについて説明しています。無線WANの使い方については、『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.68）をお読みになってから作業をしてください。

3.4.1 注意事項


- ドコモ miniUIMカードの表面にテープなどを貼らないでください。故障の原因となります。

重要


- ▶ ドコモ miniUIMカードを取り付ける、または取り外すときは、必ずタブレット本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。電源の切り方については、「2.8.2 電源を切る」（→P.43）をご覧ください。

3.4.2 ドコモ miniUIMカードを取り付ける

- 1 くぼみに指をかけ、矢印の方向にカードスロットカバーを開きます。

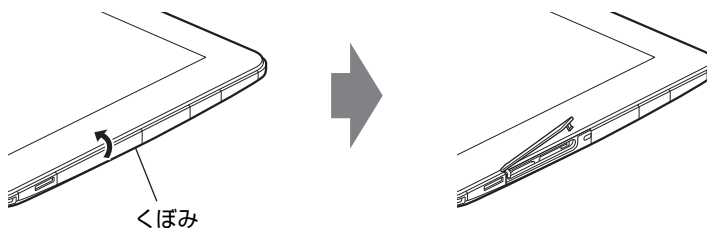


- 2 ドコモminiUIMカードの角が欠けている部分を図のようにし、端子が露出している面を下側にして「カチッ」と音がするまで無線WAN用のカードスロットに押し込みます。

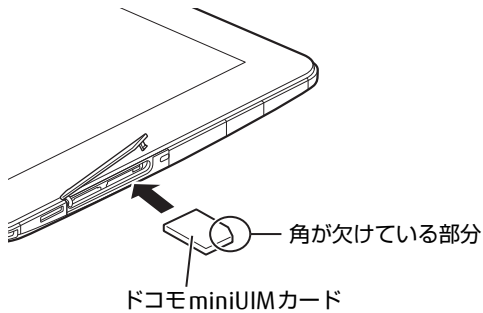

- 3 カードスロットカバーを閉じます。

3.4.3 ドコモminiUIMカードを取り外す

- 1 くぼみに指をかけ、矢印の方向にカードスロットカバーを開きます。

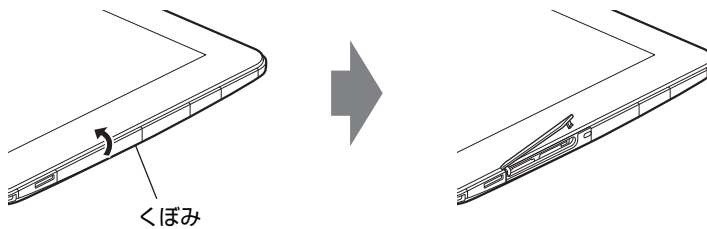

- 2 ドコモminiUIMカードを一度押します。
ドコモminiUIMカードが少し出てきます。
- 3 ドコモminiUIMカードを引き抜きます。

重要

- ▶ 取り外したドコモminiUIMカードは大切に保管してください。

- 4 カードスロットカバーを閉じます。

3.5 アタッチメント／ストラップ

対象 アタッチメント、ハンドストラップ、ショルダーストラップ使用時

タブレット本体とアタッチメント、ハンドストラップ、ショルダーストラップを接続することで、タブレットを快適にお使いいただけます。

ここでは、アタッチメント、ハンドストラップ、ショルダーストラップの取り付け方法について説明しています。


必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.68)をお読みになってから作業をしてください。

3.5.1 注意事項

- 必ずタブレット本体の電源を切ってください。電源の切り方については、「2.8.2 電源を切る」(→P.43)をご覧ください。
- 添付のネジ、Dリング、スペーサーは幼児が飲み込むと大変危険です。幼児の手が届かない場所に置いてください。
- ハンドストラップで手を固定しタブレット本体を持っているときは、次の点に注意してください。
 - ・パネル側から強い力で押さないでください。手首が曲がり捻挫するおそれがあります。
 - ・腕を強く振らないでください。手から滑って本体が落下するおそれがあります。
- ネジをしっかり取り付けていないと、ご使用中にネジが外れタブレット本体が落下するおそれがあります。
- 本製品はタブレットを携帯するためのストラップです。他の用途で使用しないでください。
- ネジの取り付けには、寸法の合う工具をお使いください。
- アタッチメント、Dリングを取り外した場合は、タブレット本体裏側に取り付けられていたネジを元のネジ穴に取り付け直してください。

3.5.2 アタッチメントを取り付ける


- 1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します (→P.80)。
- 2 タブレット本体裏面のネジ (4ヶ所) を外します。

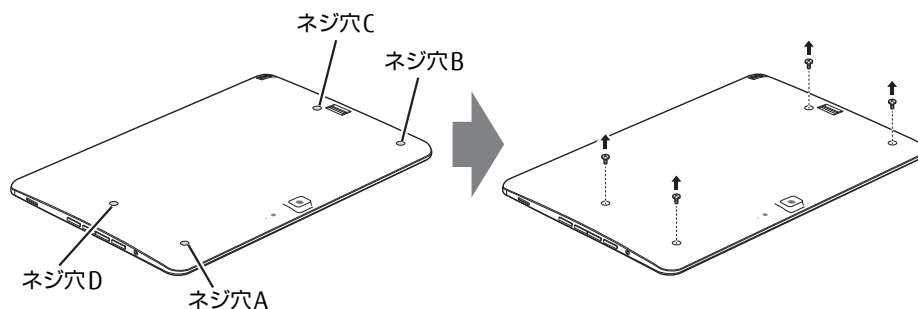

- 3 アタッチメント付属のスペーサーを、ネジ穴 (4ヶ所) にあわせて貼り付けます。
- 4 アタッチメントのネジ穴と、タブレット本体ネジ穴を合わせ、アタッチメント付属のネジで固定します。


重要

- ▶ ネジの取り付けは、ネジ穴AからDの順番で取り付けてください。

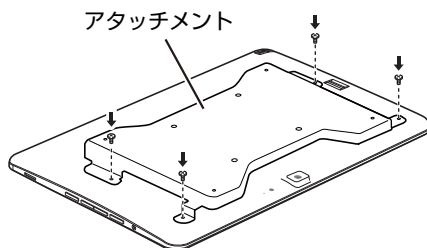

3.5.3 ハンドストラップを取り付ける

- 1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します (→P.80)。
- 2 タブレット本体裏面にアタッチメントを取り付けます (→P.77)。
- 3 アタッチメントのネジ穴bとネジ穴dに、ハンドストラップの穴を合わせ、ハンドストラップ付属のネジ (6mm) で固定します。

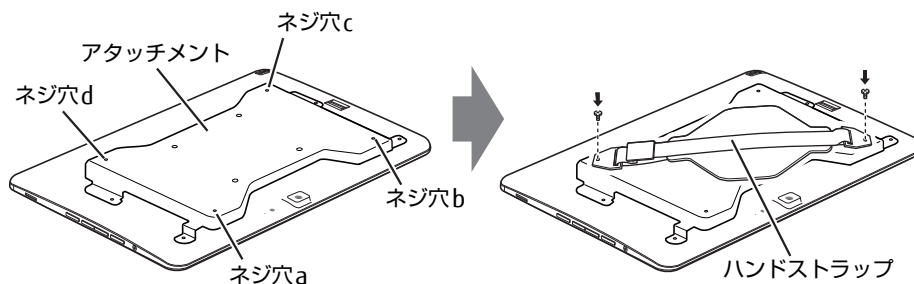

重要


- ▶ 本タブレットには、ハンドストラップに付属の6mmネジを使用してください。

POINT

- ▶ ハンドストラップとショルダーストラップをいっしょに取り付けることができます。

3.5.4 ショルダーストラップを取り付ける

- 1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します (→P.80)。
- 2 タブレット本体裏面のネジ穴Aとネジ穴Bから、ネジを外します。

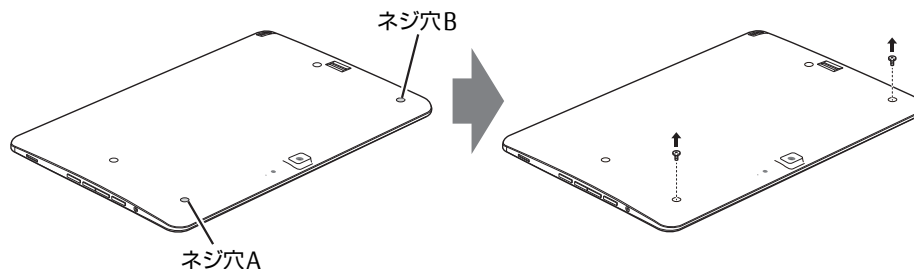


- 3 ショルダーストラップ付属のスペーサー (2個) を、ネジ穴Aとネジ穴Bにあわせて貼り付けます。


- 4 ショルダーストラップ付属のDリングをネジ穴に合わせ、ショルダーストラップ付属のネジ（8mm）で固定します。

重要

- ▶ 本タブレットには、ショルダーストラップに付属の8mmネジを使用してください。
- ▶ ネジ（8mm）は、ネジ穴C、ネジ穴Dには取り付けないでください。

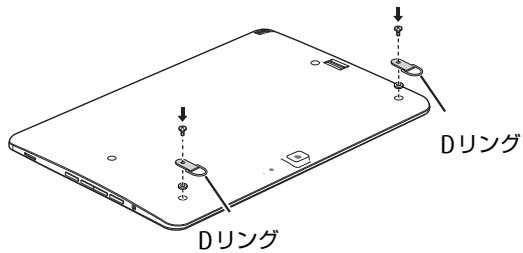


- 5 ショルダーストラップのフックを、Dリングにひっかけます。

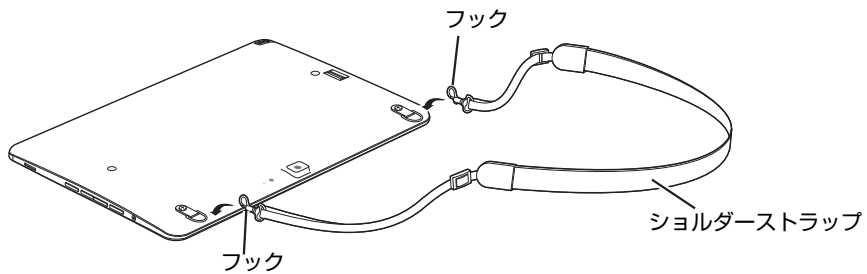

POINT

- ▶ ショルダーストラップは、図のようにハンドストラップといっしょに取り付けることができます。

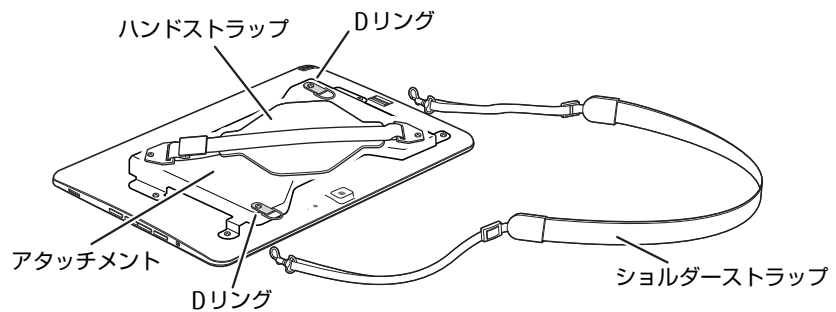

3.6 コネクタの接続／取り外し


ここでは、タブレット本体やクレードルに周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。
接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.132)をご覧ください。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.68)をお読みになってから作業をしてください。

3.6.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかつたり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずタブレット本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.6.2 ディスプレイコネクタ

対象 クレードル使用時



アナログディスプレイコネクタ



HDMIコネクタ

デジタルテレビや、デジタル接続の外部ディスプレイを接続します。タブレット本体の電源を切ってから接続してください。

■ 接続する

- 1 タブレット本体の電源を切ります。
- 2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
アナログディスプレイコネクタをお使いの場合は、ネジを締めてください。

■ 取り外す

重要

- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.34）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

- 1 タブレット本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。
アナログディスプレイコネクタは、ネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。

3.6.3 USBコネクタ



USB3.0コネクタ



USB2.0コネクタ



micro USBコネクタ

microUSB対応のケーブル、周辺機器、または各種変換アダプタ/変換ケーブルを接続します。タブレット本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。
接続したUSB機器の動作は、周辺機器や間に接続されているUSBハブやケーブルの性能に依存します。
標準のUSBコネクタを接続する場合は、カスタムメイドおよび別売のUSB変換アダプタを使用してください。
LANに接続する場合は、カスタムメイドおよび別売のLAN変換ケーブルを使用してください。


■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

重要

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
 1. デスクトップ画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン  をタップします。
 2. 取り外すデバイスをタップし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

重要

- ▶ micro USB コネクタに「HDMI変換ケーブル」および「VGA変換ケーブル」を接続する場合は、次の方法で接続/取り外しをしてください。
 - ・変換ケーブル（HDMIおよびVGA側）にご使用になる機器を接続した状態で、micro USB コネクタへの接続/取り外しを行う。上記の方法で接続/取り外しを行わないと、その他のUSB対応周辺機器の認識ができなくなります。
USB対応周辺機器の認識ができない場合は、本タブレットの電源を切り（→P.43）、もう一度電源を入れてください。

3.6.4 オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。タブレット本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

重要

- ▶ ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

■ 接続する


- 1 ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。
まっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.6.5 LANコネクタ

対象 拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル使用時



LANケーブルを接続します。タブレット本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。

■ 接続する

- 1 LAN コネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

4

第4章

ソフトウェア

本タブレットにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

4.1 ソフトウェアの紹介	85
4.2 インストール	91
4.3 アンインストール	94

4.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本タブレットにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「ドライバーズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。

各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表で確認してください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
ヘルプは、【F1】キーを押したり「ヘルプ」をタップしたりすることで表示されます。
- インストール方法
「4.2 インストール」(→P.91)をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア
インターネット上のマニュアル (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>)
の機能別のマニュアルをご覧ください。

4.1.1 一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- 提供形態について
 - ：ご購入時にインストール済み
 - ◇：Cドライブに格納（ご購入時にはインストールされていません）
 - ▲：「ドライバーズディスク」または各ソフトウェアのディスクに格納
 - ：「トラブル解決ナビディスク」に格納
- 「ドライバーズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本タブレットのリカバリ領域に格納されています。
- ディスクがお手元がない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

4.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとする、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。フリーソフトのため、サポートは行っておりません。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。	◇
Portshutter Premium	USBポート（WebカメラやNFCポート（FeliCa）など内蔵USBデバイスを含む）や光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。詳しくは、「トラブル解決ナビ」内のマニュアルをご覧ください。	▲
SMARTACCESS/Basic	対象 セキュリティチップ、指紋センサー、NFCポート搭載機種 セキュリティチップ、指紋センサー、NFCポートを使用するためのソフトウェアです。	▲
マカフィー リブセーフ	コンピューターウイルスを検出・駆除します。無償サポート、無償アップデートの期間は、使用開始から60日間です。 インストールの方法については「4.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール」(→P.92)を、その他のお問い合わせは「7.3.1 お問い合わせ先」(→P.130)をご覧ください。	◇
ハードディスクデータ消去	フラッシュメモリ内のデータを消去します。 詳しくは、「フラッシュメモリデータ消去」(→P.141)をご覧ください。	■

4.1.3 サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのタブレットのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。 アプリ画面 (→P.9) から起動します。 また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのタブレットの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	●
サポートナビ	本タブレットを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類したランチャーです。 デスクトップの「サポートナビ」アイコンから起動できます。	●
パソコン乗換ガイド	今までお使いになっていたタブレットから、現在お使いのタブレットへ必要なデータを移行することができます。 ・「パソコン乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	▲
稼働時間積算モニター	本タブレットの稼働時間を記録します。稼働時間の記録は、故障などで修理するときに必要となりますので、アンインストールしないでください。	●
富士通ハードウェア診断ツール	ハードウェアに障害が発生していないか診断できます。 詳しくは、「7.1.6 診断プログラムを使用する」(→P.112)をご覧ください。	■

4.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
AirCard Watcher	<p>対象</p> <p>無線WANモデル</p> <p>XiサービスおよびFOMA® HIGH-SPEEDサービスへ接続、また接続するために必要な設定を行うソフトウェアです。</p>	●
DataShare	ネットワークを経由して、他のタブレットとの間で、共有フォルダー内にあるファイルを受け渡しできるようにするソフトウェアです。	▲
Easy Backup2	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。 インストールの方法については、「4.2 インストール」(→P.91)をご覧ください。	▲
F-Launcher	目的のソフトウェアを素早く起動するためのツールです。よく使用するソフトウェアを登録して使用します。	▲
Plugfree NETWORK	無線LANや有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するソフトウェアです。 「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、通勤中、自宅など、タブレットを使う場所が変わっても、自動で最適な設定に切り替えます。 「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決のサポートをします。	●
Skype	ユーザーどうしの通話、ビデオ通話、インスタントメッセージやファイル送信ができます。 詳しくは、「7.3.1 お問い合わせ先」(→P.130)をご覧ください。	●
Systemwalker Desktop Patrol Lite	タブレットの使用状況(電力量、電力料金、CO ₂ 排出量)の概算を計算したり、省電力設定やセキュリティ設定を確認したりすることができます。 例えばスリープに移行するまでの時間設定が非常に長いなど、あらかじめ決められた設定と異なった場合には、そのことを利用者に通知し、設定を変更することもできます。	▲
ステータスパネルスイッチ	タブレットの環境設定や各デバイスの設定を、画面上のボタン操作で可能にするソフトウェアです。詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」(→P.53)をご覧ください。	●
ドライバーズディスク検索ツール	ドライバやアプリケーションをインストールするときに使用するソフトウェアです。	●
バッテリーユーティリティ	バッテリーの設定やバッテリーの情報を表示します。 詳しくは、「2.9 バッテリー」(→P.45)をご覧ください。	●
富士通システムマネージャー	クレードルやスリムキーボードの着脱に応じた情報をWindowsに通知します。	●

4.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Roxio Creator	タブレットのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法についてはソフトウェアのヘルプをご覧ください。	●

4.1.6 Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。
ご購入時にOfficeはインストールされています。Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、「4.2.5 Office製品のインストール」(→P.93) またはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

POINT

- ▶ お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合、Officeはインストールされます。
- ▶ ご購入時に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。マイクロソフト社のホームページ (<http://www.office.com/jppipcsetup/>) からOffice製品をダウンロードしてください。

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要／提供形態	
Office Professional Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2013	プレゼンテーション	
	Microsoft OneNote 2013	デジタルノート	
	Microsoft Access 2013	データベース	
	Microsoft Publisher 2013	ビジネスパブリッシング	
	Office 365 サービス	1年間のクラウドサービス利用権	
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2013	プレゼンテーション	
	Microsoft OneNote 2013	デジタルノート	
	Office 365 サービス	1年間のクラウドサービス利用権	
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	
	Office 365 サービス	1年間のクラウドサービス利用権	

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.85)をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要／提供形態	
Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2013	プレゼンテーション	
	Microsoft OneNote 2013	デジタルノート	
	Microsoft Access 2013	データベース	
	Microsoft Publisher 2013	ビジネスパブリッシング	
Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2013	プレゼンテーション	
	Microsoft OneNote 2013	デジタルノート	
Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Word 2013	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2013	表計算	
	Microsoft Outlook 2013	情報管理	

4.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。
データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、
機能別マニュアル、ソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認ください。手順に従ってインストールしてください。

重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本タブレットが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者アカウントでWindowsにサインインしてからインストールしてください。

4.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクまたはフラッシュメモリのリカバリ領域に格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使ってインストールできます。

- ・ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
- ・トラブル解決ナビディスク

重要

- ▶ これらのディスクは、本タブレットのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元がない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ▶ ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。なお、本タブレットに搭載されているすべてのドライバーやソフトウェアが公開されているわけではありません。

1 次の操作を行います。

● ディスクからインストールする場合

1. ディスクをセットします。
「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 画面右上にメッセージが表示された場合は、そのメッセージをタップし、続けて「DRVCDSRC.exeの実行」をタップしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
 1. アプリ画面（→P.9）を表示し、「Windows システムツール」の「PC」をタップします。
 2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右タップし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をタップします。
 3. 「DRVCDSRC.exeの実行」をタップします。

●フラッシュメモリのリカバリ領域からインストールする場合

1. アプリ画面 (→P.9) を表示し、「ドライバズディスク検索 (ハードディスク)」をタップします。
- 2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。
- 3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。
- 4 「種別」に「すべて」を選択します。
- 5 インストールするソフトウェアを選択します。
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- 6 「インストール」をタップします。
インストーラー、またはテキストファイルが起動されます。テキストファイルが起動された場合は、テキストファイルに従って、ドライバーをインストールしてください。ドライバーのインストール完了後、本タブレットが再起動します。

次のソフトウェアはインストール方法が異なりますのでご注意ください。

●Portshutter Premium

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

4.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール

 POINT

- ▶ 「マカフィー リブセーフ」をインストールしていると、ご使用のソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。

- 1 デスクトップにある「マカフィー リブセーフをインストール」アイコンをダブルタップします。
- 2 インストールが完了したら本タブレットを再起動します。

 重要

- ▶ ウィルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。詳しくは「マカフィー リブセーフ」のヘルプをご覧ください。
- ▶ ウィルス定義の更新は、システム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 定義を更新するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

4.2.3 「i-フィルター」のインストール

Cドライブに格納されています。次のファイルをご覧ください。インストールしてください。

C:\¥Fujitsu¥Bundle¥I-Filter¥Readme.txt

4.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。

4.2.5 Office製品のインストール

重要

- ▶ インターネットに接続し、インストールしてください。
- ▶ Office Premiumの場合は、Microsoftアカウントが必要となります。

1 アプリ画面（→P.9）を表示し、「Microsoft Office」をタップします。

2 この後は、画面に従って操作します。

- ・プロダクトキーの入力
プロダクトキーは、パッケージの中のプロダクトキーカードに貼付されています。
- ・使用許諾契約の同意
ライセンス条項を表示して必ずお読みください。

インストール後は「Windows Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。

重要

- ▶ ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行った場合、Office 製品はインストールされません。マイクロソフト社のホームページからOffice製品をダウンロードしてください。インストール方法については、次のホームページをご覧ください。
<http://www.office.com/jppipcsetup/>

4.3 アンインストール

4.3.1 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLLファイルは削除しないこと

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」
このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

4.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールするときは、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。
 - ・ 指紋センサー
 - ・ NFCポート
 - ・ セキュリティチップ

5

第5章

BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

5.1 BIOS セットアップ	96
5.2 BIOS セットアップの操作のしかた	97
5.3 設定事例集	101

5.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやフラッシュメモリなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本タブレットご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

- ・ 特定の人だけが本タブレットを利用できるように、本タブレットにパスワードを設定するとき
- ・ 起動デバイスを変更するとき
- ・ セキュリティチップの設定を変更するとき
- ・ Wakeup on LANの設定を変更するとき
- ・ 起動時の自己診断（POST）にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

重要

- ▶ BIOSセットアップの設定は、必ず電源を切ってから行ってください。電源の切り方は、「2.8.2 電源を切る」（→P.43）をご覧ください。
- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。
設定を間違えると、本タブレットが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本タブレットを再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

5.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

5.2.1 BIOSセットアップを起動する

- 1 ボリュームダウンボタンを押したまま、本タブレットの電源ボタンを押します。
- 2 BIOSセットアップ画面が表示されたら、ボタンを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.102）してください。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.8.2 電源を切る」（→P.43）をご覧ください。

5.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。
各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「キー一覧」をご覧ください。

1 メニューバー
メニュー名が表示されます。

2 設定フィールド
選択しているメニューの設定項目と、現在の設定値が表示されます。

3 項目ヘルプ
カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

4 キー一覧
設定時に使うキーの一覧です。
項目をタップすると、各キーを押したときの動作が実行されます。
「/」で区切られた項目は2つの項目を示します。

- ・ BIOSセットアップ画面で設定を変更する場合は、項目をタップして選択した後、もう一度タップします。または、項目をタップして選択した後、「キー一覧」にある「Enter」をタップします。
- ・ サブメニューからメインメニューに戻る場合は、サブメニューのタイトルをタップするか、または、「キー一覧」にある「Esc」をタップします。
- ・ 文字や数値の入力が必要な場合は、入力用ウィンドウをタップするとソフトウェアキーボードが表示されるので、値を入力します。

5.2.3 BIOSセットアップメニュー

BIOSの各種設定を行います。
本タブレットのBIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。

5.2.4 BIOSセットアップを終了する

■ 変更を保存して終了する

- 1 「終了」メニューをタップします。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで「Esc」を2～3回タップしてください。
- 2 「変更を保存して終了する」または「変更を保存して電源を切る」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
確認メッセージが表示されます。
- 3 「はい」をタップします。
BIOSセットアップが終了します。「変更を保存して終了する」を選択した場合はWindowsが起動し、「変更を保存して電源を切る」を選択した場合はタブレットの電源が切れます。

■ 変更を保存せずに終了する

- 1 「終了」メニューをタップします。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで「Esc」を2～3回タップしてください。
- 2 「変更を保存せずに終了する」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
確認メッセージが表示されます。

POINT

- ▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

- 3 「いいえ」をタップします。
BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

重要

- ▶ 「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。必ず「いいえ」を選択してください。

5.2.5 起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本タブレットを起動します。「トラブル解決ナビディスク」から本タブレットを起動する場合などに使用します。

重要

- ▶ BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。

- 1** ショートカットボタンを押したまま、本タブレットの電源ボタンを押します。
- 2** 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.102）してください。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.8.2 電源を切る」（→P.43）をご覧ください。
- 3** 起動するデバイスをタップして選択し、もう一度タップします。
選択したデバイスから本タブレットが起動します。

POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブにディスクをセットしてから操作してください。
- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから「Enter」をタップしてください。
光学ドライブのデータの読み出し中に「Enter」をタップすると、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、「Esc」をタップしてください。

5.3 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況にあわせてご覧ください。

- ・ BIOSのパスワード機能を使う (→P.101)
- ・ 起動デバイスを変更する (→P.103)
- ・ セキュリティチップの設定を変更する (→P.104)
- ・ Wakeup on LANを有効にする (→P.104)
- ・ イベントログを確認する (→P.105)
- ・ イベントログを消去する (→P.105)
- ・ ご購入時の設定に戻す (→P.106)

5.3.1 BIOSのパスワード機能を使う

■ パスワードの種類

本タブレットで設定できるパスワードは次のとおりです。

管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は、設定変更のできる項目が制限されます。制限された設定項目はグレー表示になり、変更できません。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

■ パスワードを設定／変更／削除する

重要

- ▶ 「管理者用パスワード」を変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ 「ユーザー用パスワード」を設定するには、「管理者用パスワード」が設定されている必要があります。

1 「セキュリティ」メニューで次の項目をタップして選択し、「Enter」をタップします。

- ・ 「管理者用パスワード設定」
- ・ 「ユーザー用パスワード設定」

2 すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。
「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
「新しいパスワードを入力して下さい。」をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。

3 新しいパスワード（1～32桁）を入力します。
パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。
「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

 **POINT**

- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。大文字、小文字は区別されません。
- ▶ 数字だけでなく英字を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫してください。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「*」が表示されます。
- ▶ BIOSセットアップを「ユーザー用パスワード」で起動した場合、「ユーザー用パスワード」を削除できるのは「ユーザー用パスワード文字数」の設定が0のときだけです。0以外の場合は、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。
- ▶ 本タブレットの修理が必要な場合は、必ずパスワードを解除してください。パスワードがかかった状態では、保証期間にかかわらず、修理は有償となります。

4 手順3で入力したパスワードをもう一度入力します。
「変更が保存されました。」と表示され、パスワードが変更されます。

 **POINT**

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。
「Enter」をタップしてウィンドウを消去し、手順3からやり直してください。

5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「5.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.99)

■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

 **POINT**

- ▶ パスワード入力時にソフトウェアキーボードが表示されます。
 - ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されます。この場合は、電源ボタンを10秒以上押して本タブレットの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード
 - ・ BIOSセットアップを起動するとき
 - ・ 本タブレットを起動するとき次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

パスワードを入力して下さい。 []

 **POINT**

- ▶ 本タブレットの起動時にパスワードを設定する場合は、「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を「最初のみ」または「毎回」に設定してください。

■ パスワードを忘れてしまったら

□ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった
管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった

5.3.2 起動デバイスを変更する

本タブレットの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。

「起動デバイスの優先順位」に設定されている順にOSを検索します。

変更したデバイスの順序は、再起動後に反映されます。

- 1 「起動」メニューをタップします。
- 2 優先順位を変更したいデバイスをタップして選択します。
- 3 次の項目をタップして、優先順位を変更します。

「+」	選択したデバイスを1つ上に移動します。
「-」	選択したデバイスを1つ下に移動します。
「Shift + 1」	選択したデバイスを有効または無効に設定します。

- 4 「起動デバイスの優先順位」が希望する順番になるまで、手順2～3を繰り返します。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「5.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.99)

5.3.3 セキュリティチップの設定を変更する

■ セキュリティチップの状態を変更する

管理者用パスワードを設定してから、次の手順でセキュリティチップの設定を変更してください。

- 1 「セキュリティ」メニューをタップします。
- 2 「TPM (セキュリティチップ) 設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 「Intel(R) PTTのサポート」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 4 「使用しない」または「使用する」をタップして選択し、「Enter」をタップします。

■ ソフトウェアからの変更を反映する

Windows上のソフトウェアを使ってセキュリティチップの状態を変更する場合、本タブレットの再起動後に、変更が有効になっていることがあります。

再起動を要求するメッセージが表示されたら、次の手順に従って操作してください。

- 1 本タブレットの電源を入れるまたは再起動します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。
- 2 ボリュームアップボタンを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

5.3.4 Wakeup on LANを有効にする

対象 拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル使用時

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本タブレットを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、電源オフ状態から起動するための設定について説明します。電源を切る方法については、「2.8.2 電源を切る」(→P.43)をご覧ください。

省電力状態からレジュームする機能については、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.42)をご覧ください。

重要

- ▶ WoL機能を使用する場合は、タブレット本体と拡張クレードルまたはLAN変換ケーブルを接続してください。

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「各種設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。

- 3 「LANによるウェイクアップ」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 4 「使用する」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「5.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.99)
続けて次の操作を行います。
- 6 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 7 ウィンドウ左の「スリープ解除のパスワード保護」、または「電源ボタンの動作を選択する」をタップします。
- 8 「現在利用可能ではない設定を変更します」をタップします。
- 9 「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする (推奨)」のチェックを外します。
- 10 「変更の保存」をタップします。

5.3.5 イベントログを確認する

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「イベントログ設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 「イベントログの表示」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「7.2.5 エラーメッセージ一覧」(→P.128)の「■BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

5.3.6 イベントログを消去する

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「イベントログ設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 「イベントログの消去」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 4 「はい」をタップします。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「5.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.99)

5.3.7 ご購入時の設定に戻す

- 1 「終了」メニューをタップします。
- 2 「標準設定値を読み込む」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
確認メッセージが表示されます。
- 3 「はい」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。
 - 「標準設定値を読み込む」で変更されない項目
 - ・ 日時の設定
 - ・ 言語設定
 - ・ 高速起動
 - ・ 管理者用パスワード
 - ・ ユーザー用パスワード
 - ・ セキュアブート機能
- 4 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「5.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.99)



第6章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

6.1 日常のお手入れ	108
-------------------	-----

6.1 日常のお手入れ

タブレット本体や周辺機器を長時間で使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまっていきます。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

6.1.1 タブレット本体、クレードル、スリムキーボードの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう十分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷の原因となります。

■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

6.1.2 液晶ディスプレイ／タッチパネル

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

重要

- ▶ 液晶ディスプレイ／タッチパネルの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイ／タッチパネルが破損するおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
 - ・ アルカリ性成分を含んだもの
 - ・ 界面活性剤を含んだもの
 - ・ アルコール成分を含んだもの
 - ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - ・ 研磨剤を含むもの
- ▶ 液晶ディスプレイ／タッチパネル表面を激しくこすると、静電気が発生することがあります。ご注意ください。



第7章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

7.1	トラブル発生時の基本操作	111
7.2	よくあるトラブルと解決方法	115
7.3	それでも解決できないときは	130

7.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

7.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のタブレットの状況を確認しましょう。

■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

■ タブレットや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずタブレットや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？ また緩んだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありますか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありますか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- スリムキーボード使用時、キーボードの上にものを載せていませんか？
キーが押され、タブレットが正常に動作しないことがあります。

このほか、「7.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.116)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

7.1.2 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

7.1.3 トラブルシューティングで調べる

「7.2 よくあるトラブルと解決方法」(→P.115)は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

7.1.4 Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

7.1.5 インターネットで調べる

よくあるQA一覧ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html>) では、本タブレットで発生したトラブルの解決方法を提供しています。
また、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) では、本タブレットに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。
注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

7.1.6 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。
まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。
診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
診断時間は5～10分程度ですが、診断する内容やタブレットの環境によっては長時間かかる場合があります。


重要

- ▶ 診断プログラムを使用する場合は、完全に電源を切った状態から操作してください。電源の切り方は、「2.8.2 電源を切る」(→P.43)をご覧ください。
- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「5.3.7 ご購入時の設定に戻す」(→P.106)をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

- 1** ショートカットボタンを押したまま、本タブレットの電源ボタンを押します。
- 2** 起動メニュー (Boot Menu) が表示されたら、ボタンを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力 (→P.146) してください。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.8.2 電源を切る」(→P.43)をご覧ください。

- 3 アプリケーションメニューをタップして画面を切り替えます。
アプリケーションメニューが表示されます。
 - 4 「診断プログラム」をタップして選択し、もう一度タップします。
「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。
 - 5 「実行」をタップします。
ハードウェア診断が始まります。
ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。「再起動」をタップしてください。診断結果が表示される前に、自動的にタブレットが再起動する場合があります。
 - 6 次の操作を行います。
 - トラブルが検出されなかった場合
続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。ボリュームアップボタンを押してください。
起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順7に進んでください。
 - トラブルが検出された場合
手順7以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、ボリュームアップボタンを押してタブレットの電源を切ってください。
電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを押して電源を切ってください。
 - 7 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をタップして閉じます。
 - 8 診断したいアイコンにチェックが付いていることを確認し、「実行」をタップします。
ハードウェア診断が始まります。
-  **POINT**
- ▶ 「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をタップしてください。
- 9 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。
表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控えておき、お問い合わせのときにお伝えください。
 - 10 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をタップします。
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。
 - 11 「終了」をタップします。
「終了」ウィンドウが表示されます。
 - 12 「はい」をタップします。
「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

- 13** 「トラブル解決ナビ」ウィンドウで「終了」をタップし、終了を確認する画面で「OK」をタップします。
タブレットが再起動します。

7.1.7 サポートの窓口に相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「7.3 それでも解決できないときは」（→P.130）をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

7.2 よくあるトラブルと解決方法

7.2.1 トラブル一覧

■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.116)
- 「メッセージが表示された」 (→P.117)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.117)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.118)
- 「Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない」 (→P.118)

■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windowsにサインインできない」 (→P.119)
- 「ソフトウェアが動かなくなってしまった」 (→P.119)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.119)
- 「[デバイスマネージャー]に「不明なデバイス」がある」 (→P.120)
- 「[Windowsエラー回復処理]が起動する」 (→P.120)

■ ハードウェア関連のトラブル

BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」 (→P.121)

メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→P.121)

LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.122)
- 「通信速度が遅い」 (→P.122)

デバイス

- 「機器が使用できない」 (→P.123)

FeliCa (NFCポート搭載機種)

- 「FeliCaが反応しない」 (→P.123)

バッテリ

- 「バッテリーが充電されない」 (→P.123)

□ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」(→P.124)
- 「表示が乱れる」(→P.124)
- 「画面がくもる、水滴がつく」(→P.124)

□サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→P.125)
- 「マイクからうまく録音ができない」(→P.125)

□スリムキーボード

- 「キーボードが動作しない」(→P.125)

□ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」(→P.126)
- 「タッチパネルのポインター位置がずれる」(→P.126)

□USB

- 「USBデバイスが使えない」(→P.126)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「！」が表示される」(→P.127)

□プリンター

- 「プリンターを使用できない」(→P.127)

□その他

- 「[ジー][キーン]という音がする」(→P.127)
- 「長期間使用しなかった後に電源を入れたら、日付と時刻が正しくない」(→P.127)

7.2.2 起動・終了時のトラブル



電源が入らない

- ACアダプタは接続されていますか？
次のような場合には、ACアダプタを接続してください。
 - ・ご購入後最初にお使いになる場合
 - ・バッテリー運用時にバッテリーが充電されていない場合
「2.9.3 バッテリーの残量を確認する」(→P.46)
 - ・長期間未使用状態の場合

 **POINT**

- ▶ ACアダプタを接続しても電源が入らない場合は、ACアダプタを外して電源ボタンを10秒以上押し続けてください。その後、ACアダプタを接続して電源ボタンを押してください。
- 電源スイッチのある0Aタップをお使いの場合、0Aタップの電源は入っていますか？



メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「7.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.128）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます。「7.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.128）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本タブレットが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



画面に何も表示されない

- 外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。
 - ・ タブレット本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか？
必ずタブレット本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。
タブレット本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
 - ・ 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか？
外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、タブレット本体の液晶ディスプレイには表示されません。
「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.34）をご覧くださいになり、設定をタブレット本体の液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。
 - ・ 解像度やリフレッシュレートは、外部ディスプレイにあった設定になっていますか？
そのまま15秒程度待っても本タブレットの液晶ディスプレイが表示されない場合は、本タブレットを強制終了してください。その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、本タブレットの液晶ディスプレイに表示されます。「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.34）をご覧くださいになり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、外部ディスプレイの表示に切り替えてください。

POINT

- ▶ クローン表示の場合、解像度の設定が1366×768になっていると正常に表示できないことがあります。「8.3.2 クローン表示の解像度」（→P.138）に記載されている解像度に変更してください。
- ・ クレードルのコネクタをお使いの場合、タブレットにクレードルが正しく取り付けられていることを確認してください。また、クレードルのDC-INコネクタにACアダプタが接続されていることを確認してください。クレードルを取り付けている場合は、タブレット本体ではなくクレードルのコネクタにディスプレイケーブルを接続してください。



Windowsが起動しない

- Windows 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。

- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか？

- ・ 指紋センサー
- ・ NFCポート
- ・ セキュリティチップ

認証デバイスを使用してWindowsにサインインしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。

認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。

アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。

Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にご連絡ください。



Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。
 1. Windows ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
 2. 画面右下の「シャットダウン」アイコンをタップします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを10秒以上押し続けて電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れてください。

重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、フラッシュメモリのチェックをお勧めします。

7.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



Windowsにサインインできない

- セキュリティチップを使用してWindowsにサインインしている場合、BIOSセットアップの設定を「使用しない」にすると、Windowsにサインインできなくなります。BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
「セキュリティ」メニューの「TPM (セキュリティチップ) 設定」の「Intel(R) PTTのサポート」を「使用する」に設定します。
- 認証デバイスを忘れてたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにサインインできないときは、『SMARTACCESSファーストステップガイド』をご覧ください。



ソフトウェアが動かなくなりました

- 「Windowsタスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

POINT

- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合は、フラッシュメモリのチェックをお勧めします。



頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
 - ・ ウイルス対策ソフトウェアでフラッシュメモリをスキャンする
定期的にフラッシュメモリをスキャンすることをお勧めします。
 - ・ Cドライブの空き容量が充分か確認する
Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。
Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。
 - ・ ごみ箱を空にする
 - ・ 不要なファイルやソフトウェアを削除する
 - ・ ディスクのクリーンアップを行う
 - ・ フラッシュメモリのエラーチェックを行うそれでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。



「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

- 「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 Device Driver」が表示されているかを確認してください。表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。インストール方法は、「ドライバーズディスク」に格納されている「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
 1. 「ドライバーズディスク検索ツール」を起動します（→P.91）。
 2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
 3. 「種別」に「必須」を設定します。
 4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02E3 Device Driver」を選択します。
 5. 「内容」の「driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
 6. 「インストール」をタップします。

POINT

- ▶ リカバリ領域を削除していない場合、フラッシュメモリからドライバーをインストールすることもできます。アプリ画面（→P.9）を表示し、「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」をタップすると、「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。



「Windowsエラー回復処理」が起動する

- タブレットの電源を切るときに、「シャットダウン」をタップして正しく終了せず、電源ボタンを10秒以上押すなどして電源を切ると、次回の起動にWindowsエラー回復処理が起動する場合があります。Windowsエラー回復処理が表示された場合は、次の操作を実行します。
 - ・ 「Windowsを通常起動する」を選択して、Windowsボタンを押します。Windowsが起動して、通常どおりに操作できれば問題はありません。
 - ・ タブレットを起動すると再度「Windowsエラー回復処理」が表示される場合は、「Windowsを通常起動する」以外の項目を選択して、表示されるメッセージやヘルプに従って問題を解決してください。

7.2.4 ハードウェア関連のトラブル

■ BIOS



BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は修理が必要となります。ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」(→P.103)をご覧ください。

■ メモリ



仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がフラッシュメモリに必要です。ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得するには、システムドライブに最低でも物理メモリ+1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

POINT

- ▶ 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、ページングファイルを保存するドライブを変更してください。
- ▶ 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。ただし、メモリを大量に消費するソフトウェアを定期的使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

仮想メモリのサイズは次の手順で変更します。

1. コントロールパネルの「システム」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」
2. ウィンドウ左の「システムの詳細設定」をタップします。
3. 「パフォーマンス」の「設定」をタップします。
4. 「詳細設定」タブをタップし、「仮想メモリ」の「変更」をタップします。
5. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。
6. ページングファイルを保存するドライブを変更する場合は、「ドライブ」で保存するドライブをタップします。
システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
7. 「カスタムサイズ」をタップします。

8. 「初期サイズ」および「最大サイズ」を入力し、「設定」をタップします。
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」に表示されている「推奨」の値より大きい値を設定してください。また、「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定してください。
9. 「OK」をタップし、すべてのウィンドウを閉じます。
10. 再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って本タブレットを再起動します。

■ LAN



ネットワークに接続できない

- クレドールまたはLAN変換ケーブルを接続している場合、ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
- クレドールをお使いの場合は、次の項目を確認してください。
 - ・ タブレットとクレドールが正しく取り付けられていますか？
 - ・ クレドールのDC-INコネクタにACアダプタを接続してください。
 - ・ クレドールのLANコネクタにLANケーブルを接続してください。
- クレドールまたはLAN変換ケーブルを接続している場合、ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
 - ・ 使用するネットワーク環境に合ったケーブルを使っていますか？
- 省電力モードになっていませんか？
省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」(→P.53)をご覧ください。
- 「機内モード」が「オフ」、「ワイヤレスデバイス」が「オン」に設定されていますか？
「機内モード」が「オン」、または「ワイヤレスデバイス」が「オフ」に設定されていると、電波が発信されません。設定方法については、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』または『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



通信速度が遅い

- ネットワーク機器の電源を入れてから本タブレットの電源を入れてください。また、本タブレットをご使用中にクレドールまたはLAN変換ケーブルに接続しているLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。
例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルでクレドールまたはLAN変換ケーブルとネットワーク機器が接続されていることを確認後、タブレット本体を再起動してください。
- クレドールやスリムキーボードとの接続が不安定になっていませんか？
一度取り外して、接続し直してみてください。状況が改善することがあります。

■ デバイス



機器が使用できない

- 「Portshutter Premium」のポート設定は、有効になっていますか？
次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter Premium」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。システム管理者に確認してください。
 - ・ USB（WebカメラやNFCポート（FeliCa）など内蔵USBデバイスを含む）
 - ・ NFCポート（FeliCa）
 - ・ microSDカード
- 省電力モードになっていませんか？
省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」（→P.53）をご覧ください。

■ FeliCa（NFCポート搭載機種）



FeliCaが反応しない

- NFCポートのドライバーは正しくインストールされていますか？
「4.2 インストール」（→P.91）をご覧ください。NFCポートのドライバーを再インストールしてください。
- 「Portshutter Premium」で、USBの設定は有効になっていますか？（→P.123）

■ バッテリ



バッテリーが充電されない

- ACアダプタは接続されていますか？
ACアダプタを接続している場合は、コンセントおよびタブレット本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリーが熱くなっていませんか？
周囲の温度が高いときや使用中にバッテリーの温度が上昇すると、バッテリーの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- タブレット本体が冷えていませんか？
バッテリーの温度が5℃以下になっていると、バッテリーの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
本体が10℃以下になるとバッテリーの充電に時間がかかることがあります。
- バッテリーの残量が95%以上ではありませんか？
バッテリーの残量が95%以上の場合は、バッテリーを保護するため、充電が始まりません。バッテリーの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

- 短い間隔で充電ランプが赤色に点滅していませんか？
バッテリーが正しく充電されていません。電源を切ってから、強制終了スイッチを1秒以上押し続けてください。
それでも状態が変わらない場合はバッテリーが異常です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ ディスプレイ

Q 画面に何も表示されない

- 「7.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.116)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか？
本タブレットには省電力機能が設定されており、一定時間入力がないと省電力状態に移行します。
詳しくは「2.8 省電力」(→P.41)をご覧ください。

Q 表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？
「2.4.3 解像度を変更する」(→P.31)をご覧ください。
外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 1. ソフトウェアを最小化します。
 2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
 - ・ DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやタブレット本体から離して置いてください。
- ドライバーが正しくインストールされていますか？
「4.2 インストール」(→P.91)をご覧ください。

Q 画面がくもる、水滴がつく

- 急激な温度・湿度変化で結露が発生することがあります。
結露が発生した場合は、電源を切り、風通りの良い場所に設置し、結露が乾いた後ご使用ください。設置場所については『取扱説明書』をご覧ください。

■ サウンド

スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
 - ・スピーカーの出力はONになっていますか？
スピーカーの出力を確認してください。
 - ・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 外付けスピーカーに関して、次の項目を確認してください。
 - ・タブレット本体と正しく接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
 - ・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- ミュートや音量などを確認してください。
詳しくは、「2.7 サウンド」（→P.38）をご覧ください。
- 省電力モードになっていませんか？
省電力モードになると、消費電力を抑えるために、ミュートに設定されている場合があります。詳しくは、「2.11 ステータスパネルスイッチ」（→P.53）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？
必要に応じて、「4.2 インストール」（→P.91）をご覧になり、再インストールしてください。

マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「2.7 サウンド」（→P.38）をご覧ください。

■ スリムキーボード

キーボードが動作しない

- スリムキーボードは正しく接続されていますか？
スリムキーボードを一度取り外し、接続し直してください。
- コネクタ部が汚れていませんか？
タブレット本体の接続コネクタ部を、乾いた柔らかい布で拭いてください。

■ ポインティングデバイス



マウスポインターが動かない、正しく動作しない

対象 スリムキーボード搭載機種

- フラットポイントが無効に設定されていませんか？
フラットポイントの有効と無効を切り替えるには、【Fn】 + 【F4】 キーを押してください。
【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに切り替わります。
また、マウスとフラットポイントを同時に使用したい場合は、「2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する」(→P.23) をご覧になり、設定を変更してください。
- 手のひらや袖口がフラットポイントに触れていませんか？
フラットポイントから手のひらや袖口を十分に離してください。
それでも正しく動作しない場合は、フラットポイントの設定を変更することで改善することがあります。フラットポイントの設定方法については「2.1.4 フラットポイントの設定を変更する」(→P.22) をご覧ください。



タッチパネルのポインター位置がずれる

- タッチパネルを調整してください。調整方法については「2.3.4 キャリブレーション」(→P.28) をご覧ください。

■ USB



USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- クレードルのコネクタをお使いの場合、タブレットにクレードルが正しく取り付けられていますか？
また、クレードルのDC-IN コネクタにACアダプタが接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。タブレットを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter Premium」のポート設定は、有効になっていますか？ (→P.123)
- USB3.0コネクタにUSB3.0に対応していないUSBデバイスを接続していませんか？
USB3.0コネクタにはUSB3.0に対応したUSBデバイスの接続をお勧めします。
USB3.0に対応していないUSBデバイスを接続して不具合が発生した場合は、拡張クレードルのUSB2.0コネクタに接続してください。



USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「！」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？
必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？
次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
 1. コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
 2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルタップし、「USB Root Hub」
または「USBルートハブ」をダブルタップします。
「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウまたは「USBルートハブのプロパティ」
ウィンドウが表示されます。
 3. 「電力」タブをタップし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可
能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 「Portshutter Premium」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.123）

■ プリンター



プリンターを使用できない

- 「Portshutter Premium」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.123）
プリンターの使用方法については、プリンターのマニュアルをご覧ください。

■ その他



「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」「キーン」というタブレット本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。
故障ではありませんので、そのままお使いください。



長期間使用しなかった後に電源を入れたら、日付と時刻が正しくない

- バッテリー残量がゼロになったため、内蔵の時計がリセットされています。
次の手順で日付と時刻を設定し直してください。
 1. デスクトップ画面右下の通知領域にある「時刻」をタップします。
 2. 「日付と時刻の設定の変更」をタップします。
 3. 「日付と時刻」タブの「日付と時刻の変更」をタップし、表示された画面で設定を変
更します。

7.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本タブレットが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。
エラーメッセージ一覧には、お使いのタブレットに搭載されているハードウェアによっては、表示されないメッセージも含まれています。
本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。
BIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー 一覧』をご覧ください。

メッセージ	説明
N	
NVRAMデータが正しくありません。	NVRAMデータのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
O	
Operating system not found	OSが見つからなかったことを示しています。 BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブにOSが正しくインストールされているかを確認してください。
R	
Remove disks or other media. Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
か	
起動可能なデバイスが見つかりませんでした。	OSが見つからなかった場合に表示されます。 BIOSセットアップでドライブが正しく設定されているか確認してください。また、セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」 - 「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
さ	
セキュアブートに失敗しました。 ** アクセス拒否 **	セキュアブートに対応していないOSから起動しようとしたときに表示されます。 セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」 - 「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。	前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。 起動途中で電源を切ってしまった、またはBIOSセットアップで誤った値を設定して起動できなかった、または3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOSセットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。
選択したデバイスから起動できませんでした。	起動メニューで選択された起動デバイスから、起動できなかった場合に表示されます。 起動デバイスが正しく接続されているか確認してください。また、セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」 - 「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
は	
日付と時刻の設定を確認してください。	日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
ら	
リアルタイムクロックのエラーです。	リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーはBIOSイベントログに記録されます。
BIOSイベントログは、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「イベントログ設定」の「イベントログの表示」から確認できます。
BIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。
BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	説明
A	
ACアダプタ無しで起動されました	ACアダプタ無しで起動されました。
P	
POSTエラー：NVRAMを復旧した	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：NVRAMを復旧した (ヘッダー情報)	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：nnnnnnnnn nnnnnnnnn	nには数字が表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：日付/時刻不正	日付、時刻が正しく設定されていません。「システム時刻」「システム日付」の設定を確認してください。
あ	
イベントログがクリアされた	イベントログがクリアされました。
か	
強制終了が実行されました	強制終了が実行されました。
さ	
システムが起動された	イベントログ設定の「イベントログ」を「保存する」に設定した場合に、起動ごとに記録されます。
システム設定が変更された	システム設定が変更されました。
診断プログラムが異常を検出 (詳細コード=nnnnnnnnn)	診断プログラム実行結果でエラーを検出しました。
は	
パスワード入力不正	誤ったパスワードが3回入力されました。
ま	
メモリ容量が前回起動時から変更された	メモリ容量が前回起動時から変更されました。

7.3 それでも解決できないときは

7.3.1 お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧ください。になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本タブレットに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧ください。になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

● マカフィー リブセーフ

マカフィー株式会社

URL : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

(1) テクニカルサポートセンター

インストール方法、製品削除など技術に関するお問い合わせ窓口

電話 : 0570-060-033 (携帯電話からの場合 : 03-5428-2279)

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

お問い合わせフォーム :

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_email.asp

(2) カスタマーサービスセンター

ご契約の更新、ご契約期間の確認など、ご契約に関するお問い合わせ窓口

電話 : 0570-030-088 (携帯電話からの場合 : 03-5428-1792)

受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

お問い合わせフォーム :

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_email.asp

60日間の試用期間中、サポートいたします。

● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

サポートセンター

電話 : 0570-00-1334

受付時間 : 10:00 ~ 18:00 (指定休業日を除く)

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム : <http://www.daj.jp/ask/>

90日間の試用期間中、サポートいたします。

● Skype

日本マイクロソフト株式会社

URL : <https://support.skype.com/ja/>



第8章

仕様

本製品の仕様を記載しています。

8.1 本体仕様	132
8.2 CPU	136
8.3 ディスプレイ	137

8.1 本体仕様

8.1.1 Q584/K

製品名称		ARROWS Tab Q584/K 無線WANモデル	ARROWS Tab Q584/K
CPU ^{注1}	名称	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795	
	動作周波数	1.59GHz (最大2.39GHz ^{注2})	
	コア数/スレッド数	4/4	
	キャッシュメモリ	2次: 2MB	
メインメモリ		標準4GB (オンボード) / 交換不可 (LPDDR3-1066)	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ ^{注3}	最大1792MB (メインメモリと共用)	
	液晶ディスプレイ ^{注4}	10.1型ワイドLEDバックライト付タッチパネル式 高解像度TFTカラー LCD (IPSα液晶)	
	解像度/発色数 ^{注5}	液晶ディスプレイ表示	WQXGA (2560×1600ドット/1677万色)
外部ディスプレイ表示 (クレードル)		アナログ : 最大1920×1080ドット/最大1677万色 HDMI : 最大1920×1080ドット/最大1677万色	
フラッシュメモリ ^{注6}		64GB ^{注7}	
スピーカー		ステレオスピーカー	
Webカメラ		裏面: 有効画素数 約800万画素 表面: 有効画素数 約200万画素	
ポインティングデバイス ^{注8}		タッチパネル (電磁誘導方式/静電容量方式)、スタイラスペン	
通信機能	無線LAN	規格 IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) ^{注9}	
	無線WAN ^{注10}	Xi対応無線WAN (LTE) (受信時最大100Mbps、 送信時最大50Mbps) ^{注11}	なし
	Bluetoothワイヤレステクノロジー ^{注12}	Bluetooth v4.0準拠	
セキュリティ機能	指紋センサー	スライド方式	
	NFCポート ^{注13}	あり	
	セキュリティチップ	インテル® PTT 2.0準拠 ^{注14}	

製品名称		ARROWS Tab Q584/K 無線WANモデル	ARROWS Tab Q584/K	
インターフェイス	本体	microSDメモリーカード ^{注15}	×1スロット	
		USB ^{注16}	USB3.0準拠×1（右側面） ^{注17} USB2.0（micro-AB）準拠×1（右側面） ^{注18}	
		オーディオ	ヘッドホン・ヘッドセット兼用 φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω	
		クレードル/スリムキーボード	×1（専用コネクタ）	
	拡張クレードル ^{注19}	外部ディスプレイ	アナログ HDMI ^{注20}	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 ×1
		USB ^{注16}		USB2.0準拠×3 ^{注18}
		LAN		RJ-45×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 ^{注21} 、 Wake up on LAN対応 ^{注22}
	スリムキーボード ^{注23}	キーボード		日本語キーボード （キーピッチ約17.5mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
		ポインティングデバイス		フラットポイント
		状態表示		LED
電源供給方式	ACアダプタ ^{注24}		入力AC100V～240V、出力DC12V（3A）	
	バッテリー		リチウムポリマー 38Wh	
バッテリー駆動時間 ^{注25} （JEITA2.0 ^{注26} ）		約9.3時間		
バッテリー充電時間 ^{注27}		約4.3時間		
消費電力 ^{注28} （最大時）		約3W（約40W（クレードル接続時））		
外形寸法 （突起部含まず）	標準時	W 267.0×D 180.8×H9.9mm		
	VESAカバー装着時	W 267.0×D 180.8×H16.0mm		
質量	標準時	約670g	約640g	
	VESAカバー装着時	約680g	約650g	
電波障害対策		VCCIクラスB		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。		
国際エネルギースタープログラム ^{注29}		対応 ^{注30}		
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
プレインストールOS ^{注31}		Windows 8.1 Pro（64ビット版）正規版 ^{注32} Windows 8.1 with Bing（64ビット版）正規版 ^{注32}		
サポートOS ^{注31} ^{注33}		Windows 8.1 Enterprise（64ビット版）正規版 ^{注34} 、 Windows 8.1 Pro（64ビット版）正規版 ^{注34} 、 Windows 8.1 with Bing（64ビット版）正規版 ^{注34}		

本タブレットの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ・ ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・ 本タブレットに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「8.2 CPU」(→P.136)をご覧ください。
- 注2 : インテル® バースト・テクノロジー (→P.136) 動作時。
- 注3 : 本タブレットの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。
最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- 注4 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
・ 本タブレットで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
・ 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。
・ 表示する条件によってはムラおよび微小なほん点が目立つことがあります。
- 注5 : ・ グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
・ 外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注6 : 容量は、1GB=1000³バイト換算値です。
- 注7 : カスタムメイドの選択によっては、フラッシュメモリディスク128GBが搭載されています。
- 注8 : カスタムメイドの選択によっては、USBマウス (光学式/レーザー式) が添付されています。
- 注9 : Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注10 : 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネク」の契約、またはNTTドコモとの回線契約およびプロバイダーとの契約が必要です。
- 注11 : Xiエリア外であってもFOMAのエリア内であれば受信時最大14Mbps、送信時最大5.7Mbpsとなります。
また、ベストエフォート方式による提供となります。これら通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>) をご覧ください。
- 注12 : すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注13 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注14 : ご購入時のセキュリティチップの状態は、有効になっています。
- 注15 : ・ すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
・ 著作権保護機能には対応していません。
・ ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
・ SDIOカードには対応していません。
- 注16 : すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注17 : USB3.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注18 : USB2.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注19 : カスタムメイドで、拡張クレードルを選択した場合。
- 注20 : ・ HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・ 市販のテレビとの運動機能はありません。
- 注21 : ・ 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・ 1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5 (カテゴリー5E) 以上のLANケーブルを使用してください。
- 注22 : ・ 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能は使用できません。
・ Wake up on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定 (オートネゴシエーション) にしてください。
・ 本タブレットの有線LANインターフェース
・ 本タブレットの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本タブレットが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake up on LAN機能が動作しなくなります。
・ Wake up on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。
Wake up on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
・ 省電力状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.42) をご覧ください。
・ 電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「5.3.4 Wake up on LANを有効にする」(→P.104) をご覧ください。
- 注23 : カスタムメイドで、スリムキーボードを選択した場合。
- 注24 : 標準添付されている電源ケーブルはAC100V (国内専用) 用です。また、矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源など) に接続されると故障する場合があります。
- 注25 : バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。

- 注26：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver. 2.0）」（<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>）に基づいて測定。
- 注27：電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注28：・ 当社測定基準によります（標準搭載メモリ、LCD輝度最小）。
・ 電源オフ時の消費電力は、約0.3W以下（満充電時）です。
電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注29：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注30：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



- 注31：日本語版。
- 注32：Windows 8.1 Update。
- 注33：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- 注34：Windowsを新規にインストールする場合は、「付録2 Windowsの新規インストールについて」(→P.143)をご覧ください。

8.2 CPU

本タブレットに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

■ インテル(R) バースト・テクノロジー

インテル® バースト・テクノロジーは、CPUの負荷状況にあわせてパフォーマンスを引き上げる機能です。

POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。

8.3 ディスプレイ

8.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度

タブレット本体の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのシングル表示の場合、拡張デスクトップ表示の場合に、本タブレットが出力可能な解像度です。

外部ディスプレイの場合、お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」（約1677万色）が選択できます。

POINT

- ▶ お使いのOS、ディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

■ タブレット本体の液晶ディスプレイ

解像度	対応
1024×768	○
1280×720	○
1280×800	○
1360×768	○
1366×768	○
1440×900	○
1600×900	○
1600×1200	○
1680×1050	○
1920×1080	○
1920×1200	○
2560×1600	○

■ アナログ接続

アナログ接続する場合は、カスタムメイドおよび別売の拡張クレードル、またはVGA変換ケーブルを使用してください。

解像度	対応
1024×768	○
1280×1024	○
1360×768	○
1440×900	○
1600×900	○
1920×1080	○

■ HDMI接続

HDMI接続する場合は、カスタムメイドおよび別売の拡張クレードル、またはHDMI変換ケーブルを使用してください。

解像度	対応
1024×768	○
1280×720	○
1360×768	○
1920×1080	○

8.3.2 クローン表示の解像度

クローン表示する場合に設定可能な解像度は、お使いの外部ディスプレイの仕様により異なります。同時に表示する2つのディスプレイの、最大解像度より小さい解像度またはそれ未満の解像度で表示することができます。

お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」(約1677万色)が選択できます。

POINT

- ▶ お使いのOS、ディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

■ タブレット本体の液晶ディスプレイ+アナログ接続

アナログ接続する場合は、カスタムメイドおよび別売の拡張クレードル、またはVGA変換ケーブルを使用してください。

解像度	対応
1024×768	○
1280×1024	○
1366×768	○
1440×900	○
1600×900	○
1920×1080	○

■ タブレット本体の液晶ディスプレイ+HDMI接続

デジタル接続する場合は、カスタムメイドおよび別売の拡張クレードル、またはHDMI変換ケーブルを使用してください。

解像度	対応
1024×768	○
1280×720	○
1360×768	○
1920×1080	○

廃棄・リサイクル

■ 本製品の廃棄について

- フラッシュメモリのデータを消去していますか？
タブレット本体に搭載されているフラッシュメモリには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。タブレットを廃棄するときは、フラッシュメモリ内のデータを完全に消去することをお勧めします。
フラッシュメモリ内のデータ消去については、「付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.140）をご覧ください。
- 本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
 - ・ 法人、企業のお客様へ
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」（<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>）をご覧ください。
 - ・ 個人のお客様へ
本製品を廃棄する場合は、弊社ホームページ「富士通パソコンリサイクル」（<http://azby.fmworld.net/recycle/>）をご覧ください。

付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、タブレットを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

タブレットの廃棄・譲渡時のフラッシュメモリ上のデータ消去に関する注意

タブレットは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのタブレットの中のフラッシュメモリという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのタブレットを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このフラッシュメモリ内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元することができてしまいます。さらに②～⑤の操作をしても、フラッシュメモリ内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このタブレットのフラッシュメモリ内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

タブレットユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、フラッシュメモリ上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、フラッシュメモリに記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、フラッシュメモリ上のデータを物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、フラッシュメモリ上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくタブレットを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。そのため、十分な確認を行う必要があります。

フラッシュメモリデータ消去

本タブレットには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、フラッシュメモリの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- タブレット本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとフラッシュメモリのリカバリ領域も消去されます。
必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビディスク」を起動してから、72時間経過すると、本タブレットが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。本タブレットで「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、ACアダプタを接続してください。
- データ消去中に電源を切らないでください。フラッシュメモリが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- 別売の外付け光学ドライブを接続してください。外付け光学ドライブは、添付のACアダプタを接続した状態で使用します。
外付け光学ドライブについては、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

■ データ消去方法

「トラブル解決ナビディスク」を用意してください。

- 1** 「トラブル解決ナビディスク」をセットします。
- 2** 「2.8.2 電源を切る」(→P.43)をご覧ください、タブレット本体の電源を切ります。
- 3** 「5.2.5 起動メニューを使用する」(→P.100)をご覧ください、光学ドライブから起動します。
「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ユーティリティ」タブをタップし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をタップします。
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

- 5 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。
データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

 **重要**

- ▶ フラッシュメモリ搭載機種の場合、ハードディスクデータを消去する方式は、必ず「SSD対応（フラッシュメモリディスク用）」を選択してください。それ以外の方式を選択すると、完全にデータを消去することができませんのでご注意ください。
- 6 「トラブル解決ナビディスク」を取り出します。
 - 7 電源ボタンを10秒以上押して、電源を切ります。

付録2 Windowsの新規インストールについて

Windows を新規にインストールするときに気を付けていただきたいことについて説明します。

注意事項

- Windows を新規にインストールすると、フラッシュメモリのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- Windows をインストールすることにより、今までお使いになっていた機能が使えなくなることがあります。
- ご購入後に増設・接続された周辺機器は、必ず取り外してください（カスタムメイドオプションを除く）。OSの新規インストールが完了してから、1つずつ取り付けてください。
- 「ドライバズディスク」の「種別」－「必須」に表示されるドライバーはすべてインストールしてください。また、ご購入時に選択したカスタムメイドに合わせて、「カスタムメイド」に表示されるドライバーも必ずインストールしてください。インストールしなかった場合、タブレットが正常に動作しません。
- 最新版のドライバーやユーティリティは、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_support.html）にて提供されている場合があります。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。
- 別売の外付け光学ドライブを接続してください。
- OSのインストール中は、タッチパネルでは操作できません。USBキーボードとUSBマウスを接続してください。USBコネクタが不足する場合は、USBハブを接続してください。

新規インストールの準備

- キーボード、マウス、外付け光学ドライブを接続する
- BIOSの設定をご購入時の状態に戻す（→P.106）
- フラッシュメモリデータを消去する（→P.141）
- ディスクを用意する
 - 正規のWindows 8.1のインストールディスク
 - ドライバズディスク

新規インストール手順

- 1 インストールディスクをセットした外付け光学ドライブを、タブレット本体に接続します。
- 2 インストールディスクを起動します。
 1. ショートカットボタンを押したまま、本タブレットの電源ボタンを押します。
 2. 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.102）してください。
 3. CD/DVD を選択して【Enter】キーを押します。
 - ・「選択したデバイスから起動できませんでした。」と表示された場合
BIOSの設定が誤っている可能性があります。「新規インストールの準備」（→P.143）に戻り、BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。
 - ・「Press any key to boot from CD or DVD…」と表示された場合は、何かキーを押してください。
- 3 画面の指示に従って、OSのインストールとセットアップを行います。
途中、「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示された場合は、「プライマリ」と書かれたパーティションを選択してください。
- 4 ドライバーおよびユーティリティをインストールします。
 1. 「ドライバズディスク」をセットします。
「ドライバズディスク検索（DRVCDSRC.exe）」が起動します。
自動的に起動しない場合は、「DRVCDSRC.exe」を実行してください。
 2. 「種別」から「必須」を選択します。
 3. 表示されたドライバーを、上から順にすべてインストールします。
 4. 「種別」から「任意」または「すべて」を選択し、ご購入時に選択したカスタムメイドにあわせて必要なドライバーをインストールします。

POINT

- ▶ すでにインストールされているドライバーおよびユーティリティは、グレー表示されます。
- ▶ インターネットに接続すると、自動的にインストールされるドライバーおよびユーティリティがあります。

付録3 認定および準拠について

本タブレットに固有の認定および準拠マークに関する詳細（認証・認定番号を含む）は、次の手順で表示される画面で確認できます。

- 1** BIOS セットアップを起動します。
「5.2.1 BIOSセットアップを起動する」（→P.97）
- 2** 「情報」メニューをタップします。
- 3** 「認証表示」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
「認証表示」が表示されます。

索引

A

AirCard Watcher 88

B

BIOS

- イベントログ 105, 129
- エラーメッセージ 128
- パスワード 101

BIOS セットアップ 96

- 起動する 97
- 終了する 99

Bluetooth ワイヤレステクノロジー 48

C

CPU 136

D

DataShare 88

E

Easy Backup2 88

F

F-Launcher 88

I

i-フィルター 86, 92, 130

L

LAN 47

LAN コネクタ 82

M

microSD メモリーカード 58

Microsoft Office 89, 93

P

Plugfree NETWORK 47, 88

Portshutter Premium 86

R

Roxio Creator 89

S

Skype 88, 130

SMARTACCESS/Basic 86, 93

Systemwalker Desktop Patrol Lite 88

U

UpdateAdvisor 87

USB コネクタ 81

W

Wakeup on LAN 41, 42, 104

あ行

アタッチメント 76

アンインストール 94

イベントログ 105, 129

インストール

- i-フィルター 92

- Microsoft Office 93

- SMARTACCESS/Basic 93

- マカフィー リブセーフ 92

インテル(R) ターボ・ブースト・

テクノロジー 2.0 136

インテル(R) バーチャライゼーション・

テクノロジー 136

エラーメッセージ 117, 128

オーディオ端子 82

お問い合わせ先 130

音量調節

- 機器 / 項目 39

- 全体 38

- ソフトウェア 39

音量ミキサー 39

か行

解像度	31, 137, 138
拡大表示設定	32
拡張デスクトップ表示	34
稼働時間積算モニター	87
起動デバイス	103
起動メニュー	100
キャリブレーション	28
-ペン	29
-指	28
クレードル	69
-お手入れ	108
クローン表示	34

さ行

サポートナビ	87
シャットダウン	43
充電ランプ	46
省電力	
-省電力状態	41
-省電力設定	44
シングル表示	34
診断プログラム	112
ステータスパネルスイッチ	53, 88
ストラップ	76
スリムキーボード	71
-お手入れ	108
セキュリティチップ	60, 104

た行

タッチパネル	25
-キャリブレーション	28
ディスプレイ	30
-明るさの変更	31
-お手入れ	109
-解像度	137, 138
-解像度の変更	31
-拡大表示設定の変更	32
-画面表示の向きの変更	37
-マルチディスプレイ機能	34
ディスプレイコネクタ	80
電源プラン	44
電源を切る	43
ドライバーズディスク検索ツール	88, 91

は行

ハードディスクデータ消去	141
ハードディスクパスワード	101
廃棄	139, 140
パスワード	
- BIOS	101
パソコン乗換ガイド	87
バッテリー	45
-残量	46
-充電	46
-状態	46
バッテリーユーティリティ	46, 88
富士通システムマネージャー	88
富士通ハードウェア診断ツール	87
フラットポイント	20
プロファイル	48
ペン	
-ペン機能の設定	29
防水性能	62

ま行

マウス	24
マカフィーリブセーフ	86, 92, 130
マルチディスプレイ機能	34
-拡張デスクトップ表示	34
-クローン表示	34
-シングル表示	34
無線LAN	47
無線WAN	47
メモリーカード	58

ら行

リサイクル	139
レジューム	41

Memo

ARROWS Tab
Q584/K

製品ガイド
B5FK-5251-01-01

発行日 2015年1月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。