

ディスプレイマウントキット 取扱説明書

このたびは弊社のディスプレイマウントキット（以降、本製品）をご購入いただき、誠にありがとうございます。


お使いになる前に本書をご覧になり、設置接続をしてください。

2016年3月

梱包物を確認してください


ディスプレイマウントキット本体

●前面

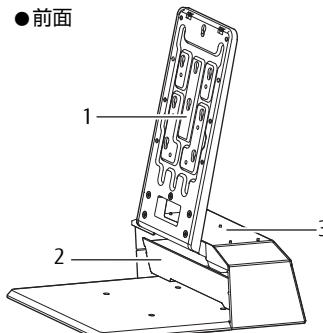


1 ディスプレイ取付部
2 ACアダプター格納ボックス
3 背面プレート

●背面

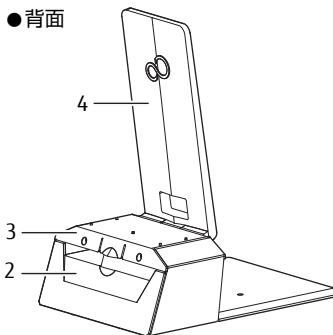

3 背面プレート
4 背面カバー

ディスプレイ取付金具

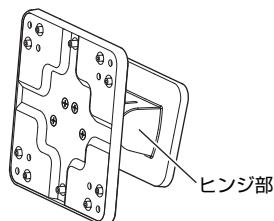

ヒンジ部

ネジ（大6、中4、中長1）

ディスプレイ取付金具固定用（大4）
背面プレート固定用（大2）
FUTRO Sシリーズ取付用（中4）
FUTRO Lシリーズ取付用（中長1）

つまみネジ（4）

ディスプレイ固定用

六角スペーサー（4）

ディスプレイ固定補助用

取扱説明書（本書）

（本書）

保証書

型名 FMV-MKTGのみ
添付されます

お問い合わせ先

■技術的なご質問、ご相談

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口	
通話料無料	0120-950-222
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く) 受け付け後に専門技術員からのコールバックとなります。

■ハードウェアの故障、修理

富士通ハードウェア修理相談センター	
通話料無料	0120-422-297
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)

- おかげ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



* B 5 F K - 7 1 2 1 - 0 1 *

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 5 年間です。無償期間を超えた場合、新規購入いただくこととなります。

商標および著作権

VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。


その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2016

警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

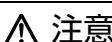 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

 △	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
 ◻	◻で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
 ●	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	本文中の表記
ディスプレイマウントキット	本製品
ESPRIMO Q シリーズ、FUTRO L シリーズおよび S シリーズ	パソコン

⚠ 警告

⚠ 本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。

発煙・発火・破裂の原因になります。

⚠ 本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、「故障や修理に関する受付窓口」またはご購入元にご連絡ください。

梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。

⚠ 取り外したカバー、キャップ、ネジなどの部品は、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

⚠ 本製品を強く押したり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。

本製品が落ちたり、ぶつかったりして、けがや故障の原因となります。また、アームやディスプレイがパソコン本体とぶつかり故障の原因となります。

⚠ 振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に取り付けないでください。

本製品が倒れたり、落下して、けがの原因となります。

⚠ 清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

故障の原因となります。

⚠ 本製品や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。

ケーブルに足を引っかけ転倒したり、本製品や周辺機器が落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。また、お子様が容易にケーブルに触れないようにしてください。誤って首に巻きつけると窒息の原因となります。

⚠ 可動部分で指をはさまないようにしてください。

けがの原因となります。

⚠ 注意

⚠ 本製品の上に重いものを置かないでください。
故障やけがの原因となることがあります。

⚠ 本製品（付属品を含む）の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

⚠ 電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えないでください。
故障の原因となります。

⚠ パソコンやディスプレイの取り付け、取り外しを行うときは、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

けがの原因となることがあります。

⚠ 本製品にディスプレイやパソコン本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。
けがの原因となることがあります。

⚠ 周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

⚠ 指定のディスプレイやパソコン以外は、本製品に取り付けないでください。
本製品が落下して、けがの原因となることがあります。

設置

本製品に、パソコン本体と弊社指定のディスプレイを取り付けます。

取り付けや取り外しを行うときは、ヒンジ部などに指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

本製品は、パソコン本体を本製品の下側ボックス部分に格納して使用する方法（「パソコン本体を本製品の下側ボックス部分に格納する場合」（→ P.6））と、本製品の背面プレートにパソコン本体をネジでとめて使用する方法（「パソコン本体を本製品の背面に配置する場合」（→ P.7））があります。


用途にあわせて本製品をご活用ください。

1 ディスプレイの準備をします。

1. 液晶パネルに傷が付かないように、柔らかい布などを敷いた安定した場所に、液晶パネル面を下に向けて置きます。
2. ディスプレイ本体からスタンドを外し、ディスプレイのみの状態にします。
3. ディスプレイケーブルと電源ケーブルを接続します。

ディスプレイの準備について、詳しくは、ディスプレイのマニュアル（VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットの取り付け方法）をご覧ください。

2 本製品のディスプレイ取付金具を、液晶パネル面を下に向けて置いたディスプレイの上に置きます。

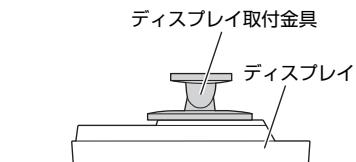


重要

▶ 本製品を、机などの安定した場所において設置を行ってください。


[注意]

▶ ディスプレイ取付金具がディスプレイのVESA開口部寸法と合わない場合は、六角スペーサー（4）を使用して取り付けてください。

3 ディスプレイの取り付け位置を確認し、ディスプレイとディスプレイ取付金具のネジ穴を合わせます。

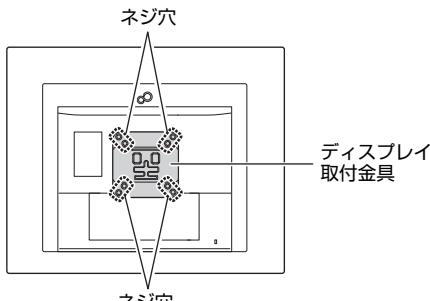


4 ディスプレイとディスプレイ取付金具をつまみネジ（大4ヶ所）で固定します。

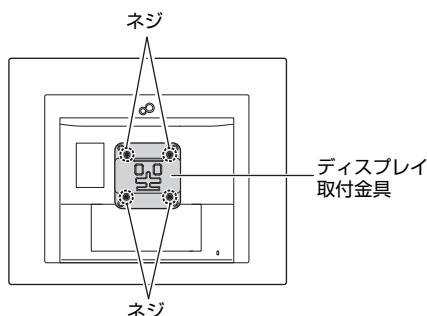


（内側のネジ穴にネジを取り付けた場合）

※ 重要


▶ ディスプレイ取付金具には上下の向きがあります。ヒンジ部のヒンジ金具が見える側を下にして取り付けてください。

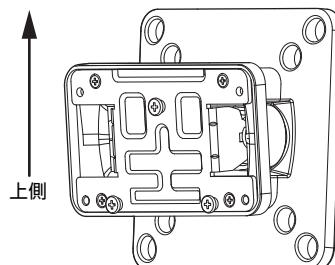

5 背面プレートを手前に引き抜きます。

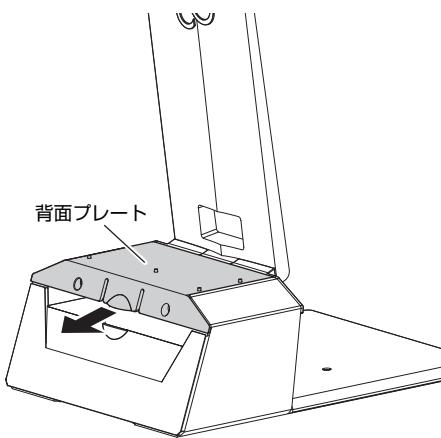


6 背面カバーを上に引き抜きます。

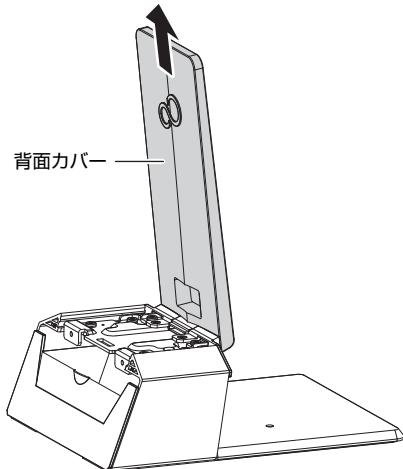

7 本製品前面のディスプレイ取付部に、ディスプレイ取付金具を取り付けたディスプレイを取り付けます。


このとき、取付位置については、上、真ん中、下と3ヶ所用意しておりますので適した位置に取り付けてください。

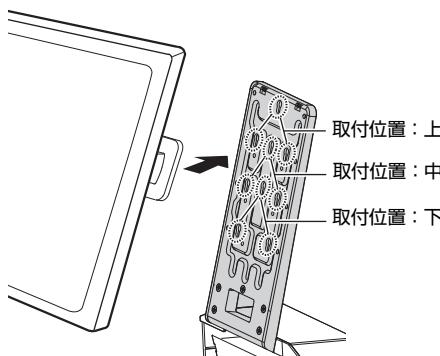


◀ 重要

- ▶ ディスプレイ取付金具には3ヶ所のフック付ネジが止めてありますので、本製品のディスプレイ取付部に引っ掛けた位置を確認してください。
 - ▶ ディスプレイ取付位置の推奨は下記の通りです。
 - ・一番上の位置：27型および24型ディスプレイ
 - ・真ん中の位置：上記以外
 - ・一番下の位置：推奨機種なし
- FUTRO LシリーズまたはSシリーズを背面に搭載した場合で、ディスプレイの画面位置を低くしたいときのみ使用（ESPRIMO Q シリーズの場合は使用できません）


8 ディスプレイ取付金具と本製品を、本製品の背面側からネジ（大4ヶ所）で固定します

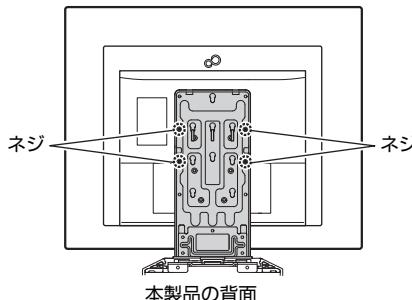


9 背面カバーを再び取り付けます。

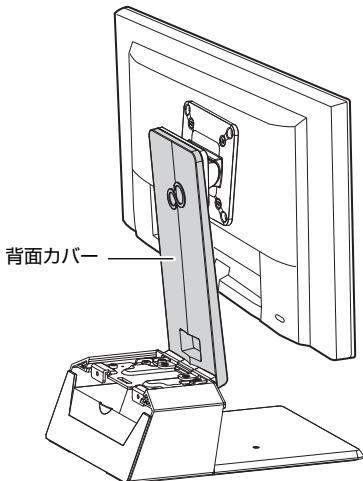

11 本製品下側ボックス部分のACアダプター格納ボックスを外します。

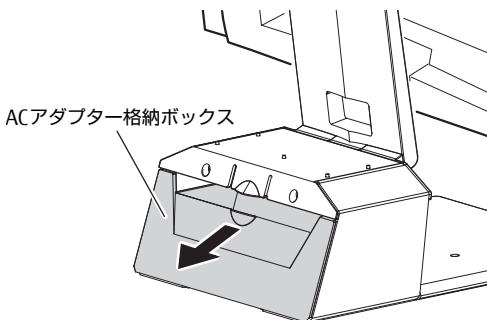


12 パソコン本体の前面が手前になるように、パソコン本体を本製品下側ボックス部分に格納します。

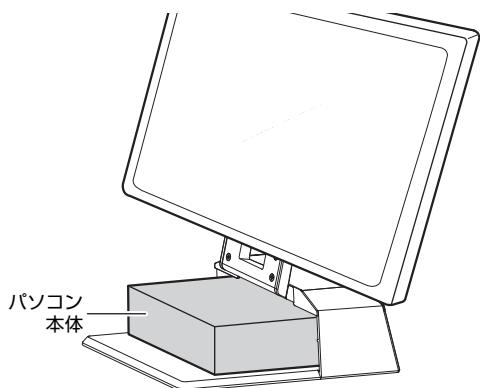

■パソコン本体を本製品の下側ボックス部分に格納する場合

(パソコン本体を背面に配置したい場合は、13以降の手順で作業してください)

10 背面プレートを再び取り付け、ネジ(大2ヶ所)で固定します。

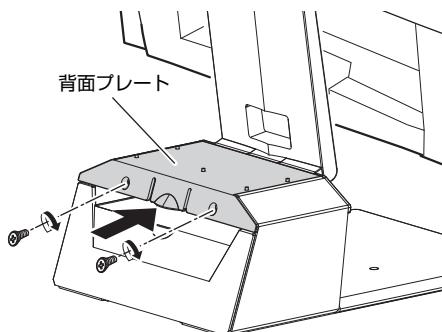

■ 重要

- ▶ 本製品の下側ボックス部分にパソコン本体を固定することはできません。
必ずパソコン本体に添付のゴム足を、パソコン本体の四隅に貼り付けてください。
また、ACアダプター格納ボックスは使用しませんので、大切に保管しておいてください。


[注意]

- ▶ パソコン本体を格納するときには、上下の向きに気をつけてください（電源ボタンが右下に位置する向きにしてください）。
- ▶ 下側ボックス部分にFUTROシリーズは格納できません。
- ▶ パソコン本体を格納したまま持ち運ばないでください。

■パソコン本体を本製品の背面に配置する場合

- 13 パソコン本体を逆さにして、裏返しにした背面プレートのネジ穴とパソコン本体のネジ穴の位置を合わせ、4ヶ所^(*)をネジ止めして、パソコン本体を本製品の背面プレートに固定します。

(*) FUTRO Lシリーズの場合は1ヶ所、
FUTRO S740の場合は2ヶ所をネジ止めしてください。

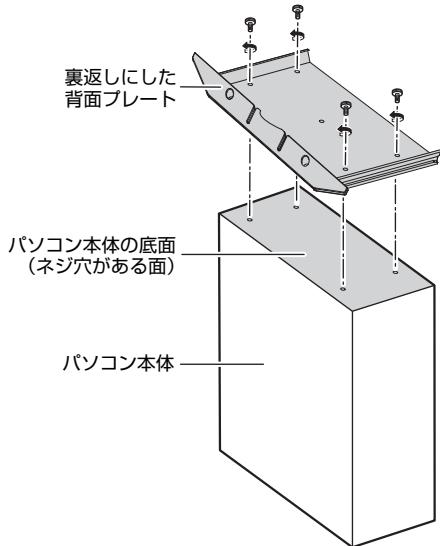


POINT

▶パソコン本体の向き（電源スイッチを左右どちら側に向けるか）をあらかじめ決めてから作業してください。

〔注意〕

▶背面に配置可能なのはFUTROシリーズのみです。

- 14 背面プレートに固定したパソコン本体を再び上向きに戻した後、背面プレートを本製品に取り付け、ネジ（大2ヶ所）で固定します。

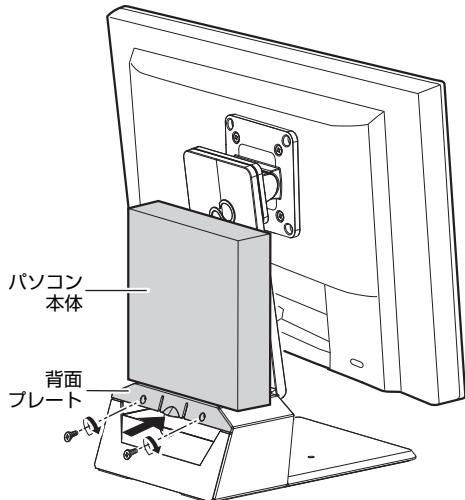

POINT

▶ACアダプターがある場合は、本製品下側にあるACアダプター格納ボックスにACアダプターを格納することができます。

廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル方法」
(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/>) をご覧ください。

仕様一覧

項目	仕様
品名	ディスプレイマウントキット
外形寸法	W 212.4 × D 289.2 × H 384.5 mm
質量	約3.4 kg（ディスプレイとパソコン本体含まず）
組み合わせ可能なディスプレイサイズ	富士通製17型～27型ディスプレイのみ対応

ディスプレイマウントキット取扱説明書

B5FK-7121-01-02

発行日 2016年3月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。