

# リカバリガイド

---

## Windows 10

### 本書のバックアップについて

本書『リカバリガイド』は、ご購入時にCドライブに格納されています。

リカバリなどでCドライブを削除した場合は、本書のデータも削除され、元に戻りません。

事前に印刷（【Ctrl】+【P】キー）またはバックアップしておくことをお勧めします。

このマニュアルは、改善のため変更することがあります。最新のマニュアルは、インターネット上のマニュアル（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>）をご覧ください。

# 目次

---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 本書をお読みになる前に .....                      | 3  |
| 本書の表記 .....                            | 3  |
| 1. 必要に応じてお読みください.....                  | 5  |
| 1.1 内蔵ディスク構成.....                      | 5  |
| 1.2 ディスク作成 .....                       | 6  |
| 1.2.1 ディスク作成の考え方 .....                 | 6  |
| 1.2.2 ディスク作成前の準備 .....                 | 7  |
| 1.2.3 ディスクを作成する .....                  | 7  |
| 1.3 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える..... | 9  |
| 1.3.1 注意事項 .....                       | 9  |
| 1.3.2 内蔵ディスク全体をリカバリする場合の考え方 .....      | 10 |
| 1.3.3 内蔵ディスク全体をリカバリする前の準備.....         | 11 |
| 1.3.4 内蔵ディスク全体のリカバリを実行する .....         | 13 |
| 1.4 セットアップ .....                       | 14 |
| 1.4.1 注意事項 .....                       | 14 |
| 1.4.2 セットアップする .....                   | 16 |
| 1.4.3 セットアップ後のインストール状態 .....           | 16 |
| 2. 補足情報 .....                          | 18 |
| 2.1 起動メニューの表示のしかた .....                | 18 |

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

本書は 2017 年 12 月現在の内容です。本書をお読みになり、ご不明な点がございましたら、『取扱説明書』に記載の「お問い合わせ先」へお問い合わせください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号                                                                                             | 意味                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>重要</b>    | お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
|  <b>POINT</b> | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。           |
| →                                                                                              | 参照ページを示しています。                              |

### ■ 本文中の記載

本文では、「内蔵ハードディスク」および「内蔵フラッシュメモリディスク」を総称して「内蔵ディスク」と記載しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

本書では、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。なお、アプリケーション（ソフトウェア）の状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

### ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

### ■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。なお、本文内において、機種や OS 別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ タッチ操作について

タッチ操作の場合、「クリック」と記載されている箇所を「タップ」と読み替えてください。また、「右クリック」は「長押し」に読み替えてください。

## ■ ユーザーアカウント制御ウィンドウ

本書で説明している Windows の操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前に Windows が表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

## ■ 光学ドライブ

本書では、DVD-R DL (8.5GB) または DVD+R DL (8.5GB) に書き込みができる光学ドライブを搭載していることを前提に記述しています。お使いの機種やモデルによって、書き込みができる光学ドライブがない場合やタブレットの場合は、別売の外付け光学ドライブを接続してください。

使用できる外付け光学ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある

「システム構成図」 (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。

- 本製品には、データを DVD に保存するためのアプリケーション「Roxio Creator LJ」がインストールされています。別売の外付け光学ドライブに添付の「Roxio Creator」をインストールする必要はありません。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

| 製品名称                                        | 本文中の表記                      |            |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Windows 10 Pro 64 ビット版                      | Windows 10（64 ビット版）         | Windows 10 | Windows |
| Windows 10 Home 64 ビット版                     |                             |            |         |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 ビット版 |                             |            |         |
| Microsoft Office Professional 2016          | Office Professional 2016    |            | Office  |
| Microsoft Office Home & Business 2016       | Office Home & Business 2016 |            |         |
| Microsoft Office Personal 2016              | Office Personal 2016        |            |         |
| Corel® WinDVD®                              | Corel WinDVD                |            | WinDVD  |
| Roxio Creator LJ                            | Roxio Creator               |            |         |

## ■ 商標および著作権について

インテルおよび Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。NVIDIA は、NVIDIA Corporation の登録商標です。

Corel、Corel バルーンロゴ、Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator、WinDVD は、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国の Corel Corporation および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 1. 必要に応じてお読みください

## 1.1 内蔵ディスク構成

---

内蔵ディスクは、次の領域から構成されています。

- 「OS、アプリケーション（ソフトウェア）、ドライバー」などの領域と空き領域
- 「Windows RE 領域」、「システム領域」

### POINT

- ▶ 「Windows RE 領域」、「システム領域」は、Windows からは見えない領域です。

本製品の内蔵ディスク構成につきましては、富士通製品情報ページ内にある「リカバリデータとハードディスクの空き容量」をご覧ください。

URL は次のとおりです。

#### ☐ ARROWS Tab／LIFEBOOK

<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/lifebook/recovery.html>

#### ☐ ESPRIMO D シリーズ

<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

#### ☐ CELSIUS

<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/recovery.html>

なお、ご覧になる時期によっては、本製品の情報が記載されていないことがあります。その場合は、「今までに発表した製品」から製品名を選択し、ご覧ください。

URL は次のとおりです。

<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/former/>

## 1.2 ディスク作成

リカバリするためには、事前にディスク作成が必要です。

### 重要

- ▶ 本製品をご購入後、お手元にディスクがない場合は、できるだけ早くディスクを作成してください。
- ▶ カスタムメイドでリカバリデータディスクを選択していない場合、ドライバーズディスクは添付されていません（モデルやカスタムメイドの選択によっては、添付されている場合があります。）。リカバリを行う前にディスクを作成してください。

### 1.2.1 ディスク作成の考え方

本製品にトラブルがあった場合に備えて、またはご購入時にインストールされていないアプリケーションを使用する場合に、次のディスクが必要になります。

- リカバリデータディスク

内蔵ディスクをご購入時の状態に戻す場合に使用します。

#### POINT

- ▶ リカバリデータディスクの作成は、本製品 1 台につき 1 回のみ作成することができます。ただし、リカバリデータディスクをご購入された方は、リカバリデータディスクの作成はできません。

- リカバリ起動ディスク

リカバリを実行する場合、このディスクから起動します。

- ドライバーズディスク

アプリケーションやドライバーをインストールする場合に使用します。


### 重要

- ▶ ご購入時に添付されているすべてのアプリケーションやドライバーが、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」（[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)）に公開されているわけではありません。添付のアプリケーションやドライバーをインストールしたい場合は、「ドライバーズディスク」を作成してください。

- 「Corel WinDVD」ディスク（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

DVD を再生するときに必要なアプリケーション「Corel WinDVD」が格納されています。

□ ご購入時の内蔵ディスクの状態およびディスク作成のイメージ図

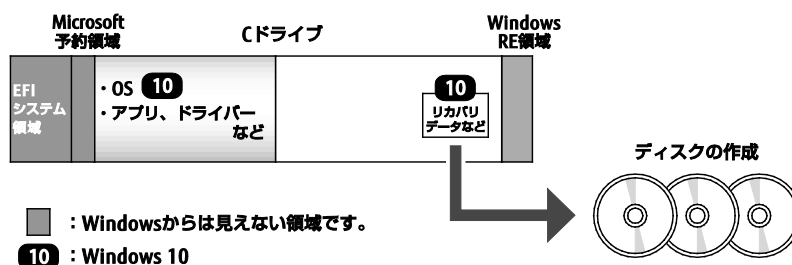

## 1.2.2 ディスク作成前の準備

---

ディスクを作成する前に、次の準備を行ってください。

### ■ 型名を確認する

作成したディスクのレーベル面に記入します。あらかじめ、保証書などで本製品の型名を確認してください。

### ■ AC アダプタを接続する (ARROWS Tab／LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合)

ディスクを作成するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

### ■ 光学ドライブを接続する（光学ドライブ非搭載機種）

ディスクを作成するときには、必ず外付け光学ドライブを接続してください。

### ■ ディスクを用意する

- 使用できるディスク  
DVD-R DL（8.5GB）または DVD+R DL（8.5GB）が必要です。その他のディスクはお使いになれません。
- 推奨ディスク  
インターネット上のマニュアル『製品ガイド（機種別編）』をご覧ください。
- 必要なディスクの枚数  
必要なディスクの枚数は、「1.2.3 ディスクを作成する」（→P.7）の手順 2 で確認できます。

## 1.2.3 ディスクを作成する

---

1. 「スタート」ボタン→「FUJITSU - ディスク作成ユーティリティ」の「ディスク作成ユーティリティ」をクリックします。  
「ディスク作成ユーティリティ」画面が表示され、「ディスクセッット一覧」に「リカバリディスクセッット」と表示されます。
2. 必要枚数を確認し「次へ」をクリックします。
3. ディスク一覧から作成したいディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

#### POINT

- ▶ リカバリデータディスクの作成は、本製品 1 台につき 1 回のみです。リカバリデータディスク作成後も、ディスク一覧に「リカバリデータディスク」と表示されますが、選択できなくなります。

4. 画面の指示に従って、未使用のディスクのレーベル面にディスクの名前と機種名（型名）を記入します。

 **POINT**

- ▶ レーベル面に記入するときは、ボールペンや鉛筆など、先の硬いものを使わないでください。ディスクに傷が付くおそれがあります。

5. 手順 4 で名前を記入したディスクを光学ドライブにセットします。

 **POINT**

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示されたら、ウィンドウを閉じてください。

6. 「開始」をクリックします。

ディスクへの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

 **POINT**

- ▶ 「書き込み可能なディスクをセットしてディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから「OK」ボタンをクリックしてください。」と表示された場合  
未使用のディスクがセットされていることを確認し、ディスクが認識されるまで（ディスクの回転が止まるまでの 10 秒ほど）待ってから「OK」をクリックしてください。

7. ディスクへの書き込みが完了するとトレイが開き、メッセージが表示されます。

- 複数枚のディスクを作成する場合

2 枚目以降のディスクを作成するよう、「（作成するディスク名）の作成を行います。」と表示されるので、書き込みが完了したディスクを取り出し、続けて次のディスクを作成します。手順 4～手順 6 を繰り返し、枚数分を作成してください。

 **POINT**

- ▶ 書き込みエラーが表示された場合  
「（ディスク名）の作成に失敗しました。」というメッセージが表示された場合は、ディスクの不良が考えられます。新しいディスクを用意し、「再試行」をクリックしてください。なお、複数枚のディスクを作成している途中でエラーが出た場合は、手順 3 で、作成し直したいディスクにチェックを付け、ディスクの作成を続けてください。

8. 「リカバリディスクセットの作成に成功しました。」と表示されたら、ディスクを取り出します。

9. 「閉じる」をクリックします。

ここで「完了」をクリックすると、もう一度「ディスク作成ユーティリティ」画面が表示されます。

10. 外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外します。

以上でディスクの作成は終了です。作成したディスクは、大切に保管してください。



## 1.3 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える

---

内蔵ディスク全体をリカバリします。変更したドライブ構成を元に戻す場合や、Windows 10 以外の OS から Windows 10 へ OS を切り替える場合などにも、この作業が必要です。

### 1.3.1 注意事項

---


- 内蔵ディスク全体をリカバリすると、内蔵ディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- 内蔵ディスク全体をリカバリするには、リカバリするためのディスクが必要です。ディスクの作成方法については、「1.2 ディスク作成」(→P.6)をご覧ください。
- ARROWS Tab/LIFEBOOK/CELSIUS H シリーズの場合は、リカバリする前に、必ず AC アダプタを接続してください。
- セキュリティチップ搭載機種やセキュリティ機能内蔵機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、内蔵ディスク全体をリカバリする前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
また、デバイスの暗号化、または BitLocker ドライブ暗号化が行われている場合、「デバイスの暗号化を無効にする」(→P.12)をご覧ください。
- 本製品から、USB メモリ、外付けハードディスク、プリンタなどすべての周辺機器を、必ず取り外してください(リカバリ作業に必要なカバーキーボード、拡張クレードル、スリムキーボード、キーボードドッキングステーション、キーボード、マウス、光学ドライブを除く)。
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、リカバリ作業に必要な機器であっても、リカバリ作業時に接続しているとリカバリに失敗する場合があります(例：指紋認証／手のひら静脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど)。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途ご用意いただき、リカバリを実施してください。
- 外部メディアを接続したまま、リカバリ作業や内蔵ディスクの領域設定を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- CELSIUS R/M/W シリーズで内蔵ディスクを増設している場合は、増設した内蔵ディスクを取り外してから実行してください。
- モデルやカスタムメイドの選択によって、リカバリした後に、アプリケーションやドライバーのインストールが必要になります。詳しくは「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」(→P.16)をご覧ください。
- ESPRIMO D シリーズ/CELSIUS (H シリーズを除く) でグラフィックスカードを搭載している場合、ご購入時に添付のディスクを使って内蔵ディスク全体のリカバリを行う時は、製品本体ではなく、グラフィックスカードのコネクタにディスプレイを接続してリカバリしてください。  
アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタ、もしくは DisplayPort コネクタまたは MiniDP→DP 変換ケーブルに別売の DP→VGA 変換ケーブルを使用して接続してください。
- LIFEBOOK でタッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでの操作はできません。キーボードまたはマウスで操作してください。

- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。
- 内蔵ディスク全体をリカバリするには時間がかかります。時間に余裕をもって、作業してください。
- OS を切り替えることにより今までお使いになっていた機能が使えなくなることがあります。

## 1.3.2 内蔵ディスク全体をリカバリする場合の考え方

いったん内蔵ディスク内のすべてのデータが削除され、領域がご購入時の状態や OS を切り替えた初期状態に設定されます。続いて C ドライブにリカバリデータを戻し、その後リカバリを実行します。

### ■ Windows 10 にリカバリする場合

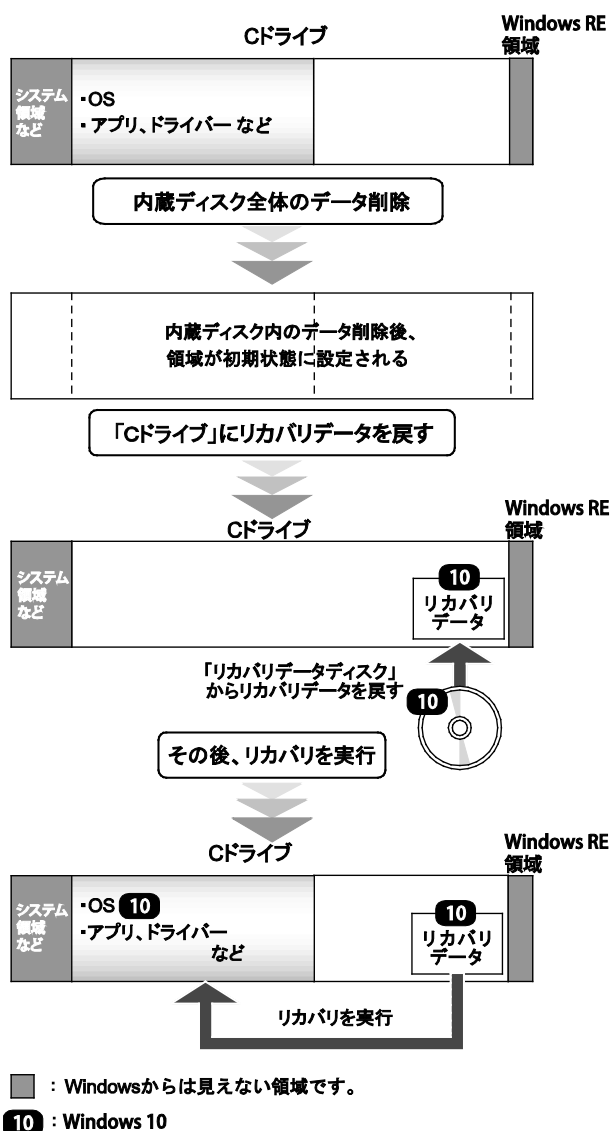

### 1.3.3 内蔵ディスク全体をリカバリする前の準備

---

内蔵ディスク全体をリカバリする前に、次の準備を行ってください。

#### ■ ディスクを用意する

- リカバリ起動ディスク
- ドライバースディスク
- リカバリデータディスク
- 「Corel WinDVD」ディスク（一部機種を除く光学ドライブ搭載機種）

#### ■ AC アダプタを接続する (ARROWS Tab／LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合)

内蔵ディスク全体をリカバリするときには、必ずACアダプタを接続してください。

#### ■ 光学ドライブを接続する（光学ドライブ非搭載機種）

内蔵ディスク全体をリカバリするときには、必ず外付け光学ドライブを接続してください。

#### ■ BIOS の設定を確認する

BIOS の設定をご購入時から変更している場合は、ご購入時の設定に戻します。

また、他 OS から Windows 10 へ OS を切り替える場合は、リカバリを行う前に必ず次の「Windows 10 の BIOS 設定」を確認してください。BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド（共通編）』をご覧ください。

#### 重要

- ▶ 設定が異なると、Windows 10 が起動しなかったり、正常にリカバリが完了しなかったりすることがありますので、必ず確認してください。

## □ Windows 10 の BIOS 設定

### POINT

- ▶ 「BIOS パスワード」や「管理者用パスワード」を設定されている場合は、BIOS セットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。

1. BIOS セットアップ画面の「終了」メニューから「標準設定値を読み込む」を実行します。
2. 次にメニューから設定項目を選択し、次のとおりに設定してください。

#### ● ESPRIMO、CELSIUS シリーズ（H シリーズを除く）の場合

| メニュー   | 設定項目             | 設定値                 |
|--------|------------------|---------------------|
| 詳細     | ネットワークスタック       |                     |
|        | ネットワークスタック       | 使用する                |
|        | TPM（セキュリティチップ）設定 |                     |
|        | セキュリティチップ        | 有効にする <sup>注1</sup> |
| セキュリティ | セキュアブート設定        |                     |
|        | セキュアブート機能        | 使用する                |

注1：セキュリティチップが搭載されていない機種やカスタムメイドでセキュリティチップを選択していない場合でも、チップセット内蔵のセキュリティ機能として Intel PTT をもっており、Windows 10 は Intel PTT に対応していますので、セキュリティチップの設定を有効にすることが可能です。

#### ● ARROWS Tab／LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合

| メニュー   | 設定項目                       | 設定値   |
|--------|----------------------------|-------|
| 詳細     | 起動設定                       |       |
|        | 高速起動                       | 使用する  |
|        | 互換性サポートモジュール <sup>注1</sup> | 使用しない |
| セキュリティ | セキュアブート設定                  |       |
|        | セキュアブート機能                  | 使用する  |

注1：本設定は、[セキュリティ]－[セキュアブート設定]－[セキュアブート機能]を「使用しない」に設定している場合のみ変更できます。

## ■ デバイスの暗号化を無効にする

セキュリティチップ搭載機種やセキュリティ機能内蔵機種で、デバイスの暗号化が有効になっている場合は（手順3で確認することができます）、次の手順でデバイス暗号化を無効にしてください。

1. Microsoft アカウントで Windows にサインインします。
2. 「スタート」ボタン→「設定」→「更新とセキュリティ」の順にクリックします。
3. ウィンドウ左の「デバイスの暗号化」をクリックします。  
「デバイスの暗号化」が表示されていない場合、対象装置ではありません。  
リカバリに進んでください。
4. 「デバイスの暗号化が有効になっています。」と表示されている下にある「オフにする」ボタンをクリックします。

## 1.3.4 内蔵ディスク全体のリカバリを実行する

### 重要

- ▶ 内蔵ディスク内のすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

#### 1. 起動メニューを表示します。

お使いの機種により操作が異なります。詳しくは「2.1 起動メニューの表示のしかた」(→P.18)をご覧ください。

#### 2. 「リカバリ起動ディスク」をセットします。

### 重要

- ▶ ESPRIMO D シリーズおよび CELSIUS (H シリーズを除く) のみ次の操作を行ってください。
  1. ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本製品の再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。
  2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

#### 3. データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、カーソルキーでディスクをセットした光学ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

そのまましばらくお待ちください。「ディスク全体をご購入時の状態に戻す」が表示されます。

### POINT

- ▶ ESPRIMO D シリーズおよび CELSIUS (H シリーズを除く) のみ「UEFI: [光学ドライブ名]」を選択してください。

#### 4. 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

#### 5. 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、ディスクの確認の後、

1. ハードディスクの領域を設定する
2. リカバリディスクセットを復元する
3. リカバリを実行する
4. 最終処理を実行する

の順に進みます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。「リカバリが完了しました。」というメッセージが表示されたら手順 6 に進んでください。

#### 6. ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。

製品本体の電源が自動的に切れます。

#### 7. 外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外します。

以上で内蔵ディスク全体をリカバリする操作が終了しました。

続けて、「1.4 セットアップ」(→P.14)をご覧ください。なお、電源は 30 秒以上待ってから入れてください。

## 1.4 セットアップ

---

### 1.4.1 注意事項

---

- セットアップする前に、必ず AC アダプタを接続してください（ARROWS Tab／LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合）。
- セットアップが完了するまでは、次のものを接続または変更しないでください。セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。
  - ・ 周辺機器（セットアップ作業に必要なカバーキーボード、キーボードドッキングステーション、拡張クレードル、スリムキーボード、キーボード、マウスを除く）
  - ・ 拡張カード
  - ・ 2 台目のディスプレイ
  - ・ BIOS の設定
  - ・ LAN ケーブル
- セットアップは無線 LAN や有線 LAN に接続しない状態で行ってください。  
インターネットに接続してセットアップを行うと、非常に時間がかかり 1 時間以上セットアップが進んでいないように見える場合があります。
- LIFEBOOK でタッチパネル搭載機種の場合、タッチパネルでセットアップの操作はできません。  
キーボードまたはマウスで操作してください。
- デバイスドライバーのインストールが必要な機器の場合、セットアップ作業に必要な機器であっても、セットアップ作業時に接続しているとセットアップに失敗する場合があります（例：指紋認証／手のひら静脈センサー付きキーボード、タッチ機能付きディスプレイなど）。この場合は、デバイスドライバーのインストールを必要としない機器を別途ご用意いただき、セットアップを実施してください。
- 外部メディアを接続したまま、セットアップ作業を行うと、外部メディアに保存されているデータが削除される場合があります。
- ARROWS Tab の場合、タッチパネルで操作するとき、タップした位置と画面上のマウスポインターの位置が多少ずれる場合があります。画面上のマウスポインターが操作したい場所にあることを確認しながら操作を進めてください。
- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押したり、画面を操作したりすると、Windows セットアップが完全に行われな場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、操作してください。
- Windows セットアップが進められなくなった場合、次のように操作してください。
  - ・ ARROWS Tab／LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合  
電源ボタンを 4 秒以上押して、製品本体の電源を一度切り、セットアップをやり直してください。
  - ・ ESPRIMO D シリーズ／CELSIUS（H シリーズを除く）の場合  
電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、いったん電源ケーブルを抜いてください。30 秒以上待ってから再度電源ケーブルを接続し、電源を入れてセットアップをやり直してください。  
セットアップがやり直せない場合は、リカバリを行ってください。リカバリについては、「1.3 内蔵ディスク全体をリカバリする、または OS を切り替える」（→P.9）をご覧ください。
- Windows セットアップの途中で、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、お使いのディスプレイに合わせたドライバーをインストールしてください。

- マルチディスプレイ機能搭載機種の場合は、セットアップを行い、ディスプレイドライバーをインストールした後に、2 台目のディスプレイを接続してください。マルチディスプレイ機能については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド（機種別編）』をご覧ください。
- ご購入時に添付のリカバリデータディスク（モデルやカスタムメイドの選択によって添付されます。）からリカバリした場合は、セットアップに時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

## 1.4.2 セットアップする

製品本体の電源を入れ、表示された画面のメッセージに従ってセットアップを行います。  
詳しい手順や注意事項につきましては、『取扱説明書』をご覧ください。

## 1.4.3 セットアップ後のインストール状態

お使いのモデルやカスタムメイドの選択によって、セットアップ後のアプリケーションやドライバーのインストール状態が異なります。必要に応じて、アプリケーションやドライバーをインストールしてください。

### ■ アプリケーションやドライバーのインストール状態

| お使いの機種                         | ドライバー類                                          | Office 製品<br>(搭載モデルの場合)                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ARROWS Tab                     | すべてのドライバー類がインストールされます。                          | インストールされません。<br>「Office のインストール」<br>(→P.17) に進んでください。 |
| LIFEBLOCK                      |                                                 |                                                       |
| CELSIUS H シリーズ                 |                                                 |                                                       |
| ESPRIMO D シリーズ                 | 「ディスプレイドライバー」および「お手入れナビ」を除きインストールされます。※注 1、※注 2 |                                                       |
| CELSIUS<br>(CELSIUS H シリーズを除く) | 「ディスプレイドライバー」を除きインストールされます。※注 1                 |                                                       |

※注 1：24 時間モデルの場合は、「お手入れナビ」がインストールされません。「ドライバーなどのインストール」(→P.16) に進んで「お手入れナビ」をインストールしてください。

※注 2：「ドライバーなどのインストール」(→P.16) に進んで「ディスプレイドライバー」をインストールしてください。

### ■ ドライバーなどのインストール

ESPRIMO D シリーズや CELSIUS (H シリーズを除く) の場合、ディスプレイのドライバーなどをインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

#### 1. 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

#### POINT

- ▶ 「ドライバーズディスク」がお手元にはない場合は、「1.2 ディスク作成」(→P.6) をご覧になり、作成してください。
- ▶ メッセージが表示された場合は、そのメッセージをクリックし、続けて「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックしてください。

#### 2. お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「すべて」を選択します。

#### 3. インストールするソフトウェアおよびドライバーを選択します。

必要なソフトウェアおよびドライバーをインストールしてください。

また、次のソフトウェアおよびドライバーはお使いの機種によりインストールしてください。



- ディスプレイドライバー  
(ESPRIMO D シリーズでグラフィックスカードを搭載している場合)  
「NVIDIA ディスプレイドライバー64 ビット版」をクリックします。
- ディスプレイドライバー  
(CELSIUS (H シリーズを除く) でグラフィックスカードを搭載している場合)  
「NVIDIA ディスプレイドライバー64 ビット版」をクリックします。
- ディスプレイドライバー (グラフィックスカードを搭載していない場合)  
「インテル(R) ディスプレイドライバー 64 ビット版」をクリックします。
- お手入れナビ (24 時間モデルの場合)  
「お手入れナビ」をクリックします。  
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダー内容が表示されます。

#### 4. 「インストール方法の確認」をクリックします。

「Readme」などのテキストファイルを選択するウィンドウが表示されます。

#### 5. テキストファイルを選択し、「開く」をクリックします。

テキストファイルの手順に従って、ドライバーをインストールしてください。ドライバーのインストール完了後、本製品が再起動します。

#### POINT

- ▶ ドライバーのインストール前に「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示されることがあります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

#### 6. 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windows が起動します。

#### 7. ディスクを取り出します。

以上で、ドライバーのインストールが完了しました。

- 光学ドライブ搭載機種の場合 (一部機種を除く)  
リカバリを行うと WinDVD はインストールされません。「ドライバーズディスク検索」を使ってインストールしてください。インストール方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド (共通編)』の「ソフトウェア」にある「インストール」をご覧ください。
- Office 搭載モデルの場合  
「Office のインストール」(→P.17) に進んでください。

この後は、『取扱説明書』をご覧ください。セットアップの後に必要な操作を行ってください。

## ■ Office のインストール

Office 搭載モデルの場合、リカバリを行うと Office 製品はインストールされません。次の操作が必要です。

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。

インストール方法については次のホームページをご覧ください。

<http://www.office.com/jppipcsetup/>

この後は、『取扱説明書』をご覧ください。セットアップの後に必要な操作を行ってください。

## 2. 補足情報

### 2.1 起動メニューの表示のしかた

---

ここでは、起動メニューの表示のしかたを説明します。

#### POINT

- ▶ BIOS セットアップの「起動メニュー」が「使用しない」の設定になっている場合、起動メニューは表示されません。設定を「使用する」に変更してください。  
BIOS セットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド（共通編）』をご覧ください。  
「起動メニュー」はお使いの機種によって「起動」メニュー、「セキュリティ」メニュー、「起動メニュー」、「詳細」メニュー、「起動メニュー」、または「Security」メニュー、「Boot Menu」のように表示される場合があります。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
- ▶ 起動メニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、本製品の電源を完全に切ってからもう一度操作してください。

#### ■ ESPRIMO D シリーズ／CELSIUS（H シリーズを除く）の場合

1. 【F12】キーを押したまま、本製品の電源を入れます。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。  
起動メニューが表示されます。

#### ■ LIFEBOOK／CELSIUS H シリーズの場合

1. 【F12】キーを押したまま、本製品の電源を入れます。
2. ビープ音が鳴ったら【F12】キーを離します。  
起動メニューが表示されます。

#### POINT

- ▶ 手のひら静脈や指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
- ▶ 高速起動が有効になっているため USB キーボードが使えない場合があります。内蔵キーボードを使って操作してください。

#### ■ ARROWS Tab の場合

1. ボリュームアップボタン（+）を押したまま、本製品の電源を入れます。
2. ビープ音が鳴ったら、指を離します。  
起動メニューが表示されます。

---

リカバリガイド  
B5FK-9641-04 Z0-00

発行日                    2018 年 2 月  
発行責任                富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。