

# Fujitsu Notebook LIFEBOOK

LIFEBOOK U7613/M  
LIFEBOOK U7413/M  
LIFEBOOK U7313/M  
LIFEBOOK U6313/M  
LIFEBOOK U6313/MX

## 製品ガイド

(機種別編)

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器

4 お手入れ

5 仕様

# 目次

<b>本書をお読みになる前に</b> .....	<b>6</b>
安全にお使いいただくために .....	6
本書の表記 .....	6
Windowsの操作 .....	8
BIOSやドライバーのアップデートについて .....	9
デバイスの暗号化およびBitLockerドライブ暗号化について .....	10
商標および著作権について .....	10
<b>第1章 各部名称</b>	
1.1 パソコン本体前面 .....	12
1.2 パソコン本体右側面 .....	15
1.3 パソコン本体左側面 .....	16
1.4 パソコン本体背面 .....	18
1.5 パソコン本体下面 .....	19
1.6 キーボード .....	21
1.7 状態表示LED .....	25
1.8 ポートリプリケータ .....	26
<b>第2章 取り扱い</b>	
2.1 フラットポイント .....	28
2.1.1 注意事項 .....	28
2.1.2 基本操作 .....	28
2.1.3 フラットポイントの設定を変更する .....	29
2.1.4 フラットポイントの有効／無効を切り替える .....	30
2.2 マウス .....	31
2.2.1 注意事項 .....	31
2.2.2 マウスの基本設定を変更する .....	31
2.3 タッチパネル .....	32
2.3.1 注意事項 .....	32
2.3.2 基本操作 .....	33
2.3.3 文字を入力する .....	34
2.4 ディスプレイ .....	35
2.4.1 注意事項 .....	35
2.4.2 明るさを調整する .....	35
2.4.3 解像度を変更する .....	36

<b>2.5</b>	<b>マルチディスプレイ機能</b> .....	<b>37</b>
2.5.1	マルチディスプレイ機能とは .....	37
2.5.2	注意事項 .....	37
2.5.3	マルチディスプレイ機能を設定する .....	38
<b>2.6</b>	<b>サウンド</b> .....	<b>39</b>
2.6.1	全体の再生音量を調節する .....	39
2.6.2	アプリごとの再生音量を調節する .....	39
2.6.3	機器や項目ごとの音量を調節する .....	40
2.6.4	オーディオ端子の機能を切り替える .....	42
2.6.5	既定のオーディオ機器を選択する .....	42
2.6.6	AIノイズキャンセラー .....	43
2.6.7	スピーカーの音質を調節する .....	48
<b>2.7</b>	<b>省電力</b> .....	<b>50</b>
2.7.1	省電力状態 .....	50
2.7.2	電源を切る .....	52
2.7.3	本パソコンの節電機能 .....	53
2.7.4	省電力設定 .....	53
2.7.5	バッテリーの電源モード .....	55
2.7.6	Standby Energy Saver .....	56
2.7.7	ピークシフト .....	59
2.7.8	ECO Sleep .....	60
<b>2.8</b>	<b>バッテリー</b> .....	<b>61</b>
2.8.1	注意事項 .....	61
2.8.2	バッテリーを充電する .....	64
2.8.3	バッテリーの残量を確認する .....	64
2.8.4	バッテリーを交換する .....	65
2.8.5	バッテリーの充電モードを変更する .....	68
2.8.6	バッテリーの状態を確認する .....	69
2.8.7	バッテリーの残量補正をする .....	70
<b>2.9</b>	<b>通信</b> .....	<b>73</b>
2.9.1	有線LAN .....	73
2.9.2	無線LAN .....	75
2.9.3	無線WAN .....	75
2.9.4	Bluetoothワイヤレステクノロジー .....	75
2.9.5	無線通信機能の電波を発信する／停止する .....	76
<b>2.10</b>	<b>ダイレクト・メモリスロット</b> .....	<b>78</b>
2.10.1	注意事項 .....	78
2.10.2	使用できるメモリーカード .....	78
2.10.3	メモリーカードをセットする .....	78
2.10.4	メモリーカードを取り出す .....	79
<b>2.11</b>	<b>暗号化機能付フラッシュメモリディスク</b> .....	<b>80</b>

2.12	セキュリティチップ（TPM）	81
2.13	電源オフUSB充電機能	82
2.13.1	注意事項	82
2.13.2	電源オフUSB充電機能の設定を変更する	82
2.14	USB Type-C 充電・給電ユーティリティ	83
2.14.1	注意事項	83
2.14.2	USB Type-C 充電・給電ユーティリティの設定を変更する	83
2.15	AIカメラエフェクター	85
2.16	Windows Hello	86
2.16.1	Windows Helloを使って顔認識でサインインする	86
2.16.2	Windows Helloを使って指紋認証でサインインする	90
<b>第3章</b>	<b>周辺機器</b>	
3.1	周辺機器を取り付ける前に	96
3.1.1	注意事項	96
3.2	メモリ	97
3.2.1	注意事項	97
3.2.2	取り付けられるメモリ	97
3.2.3	メモリを取り付ける	98
3.2.4	メモリを取り外す	101
3.3	ポートリプリケータ	102
3.3.1	注意事項	102
3.3.2	ポートリプリケータを取り付ける	103
3.3.3	ポートリプリケータを取り外す	104
3.4	nanoSIMカード	105
3.4.1	注意事項	105
3.4.2	nanoSIMカードをセットする	106
3.4.3	nanoSIMカードを取り出す	107
3.5	コネクタの接続／取り外し	108
3.5.1	注意事項	108
3.5.2	ディスプレイコネクタ	108
3.5.3	USBコネクタ	110
3.5.4	オーディオ端子	110
3.5.5	LANコネクタ	111
<b>第4章</b>	<b>お手入れ</b>	
4.1	日常のお手入れ	114
4.1.1	パソコン本体、キーボード、マウス、ポートリプリケータの表面の汚れ	114
4.1.2	指紋センサー／手のひら静脈センサー	114
4.1.3	液晶ディスプレイ	115

## 第5章 仕様

<b>5.1</b>	<b>本体仕様</b> .....	<b>117</b>
5.1.1	LIFEBOOK U7613/M .....	118
5.1.2	LIFEBOOK U7413/M .....	123
5.1.3	LIFEBOOK U7313/M .....	132
5.1.4	LIFEBOOK U6313/M .....	142
5.1.5	LIFEBOOK U6313/MX .....	146
5.1.6	六面図 .....	150
<b>5.2</b>	<b>CPU</b> .....	<b>153</b>
<b>5.3</b>	<b>ディスプレイ</b> .....	<b>154</b>
5.3.1	シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度 .....	154
5.3.2	クローン表示の解像度 .....	156
<b>5.4</b>	<b>無線LAN</b> .....	<b>157</b>

# 本書をお読みになる前に

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

## 本書の表記

本書の内容は2023年4月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、ご購入元へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックし、「デバイス マネージャー」をクリックする操作

↓

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイス マネージャー」の順にクリックします。

## ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。



## ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

## ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/))をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 「ポートリプリケータ」の記載について

本文中に記載されている「ポートリプリケータ」は、パソコン本体下面のポートリプリケータ接続コネクタに取り付けるタイプです。

本パソコンは、別売のポートリプリケータ（USB Type-C接続）に対応しています。

ポートリプリケータ（USB Type-C接続）については、ポートリプリケータに添付のマニュアルをご覧ください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows 11 Pro 64ビット版	Windows 11 Pro	Windows 11	Windows
Windows 11 Pro 64ビット版 (Windows 10 Pro プリインストールにダウングレード)	Windows 10 Pro	Windows 10	
Bluetooth®	Bluetooth		
Fujitsu Security Solution AuthConductor™ Client Basic	AuthConductor Client Basic		

## Windowsの操作

---

### ■ クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）

アプリからの通知を表示する他、クリックすることで画面の明るさ設定や通信機能の状態などを設定できるアイコンが表示されます。

- 1 通知領域にある    または  をクリックします。

画面右側に「クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）」が表示されます。

### ■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

#### □ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Windows ツール」の順にクリックし、「コントロールパネル」をダブルクリックします。

#### □ Windows 10の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

### ■ Windowsのヒント

本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヒントをご覧ください。

Windowsのヒントのご利用は、ネットワークに接続する必要があります。

#### □ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「ヒント」をクリックします。

#### □ Windows 10の場合

- 1 「スタート」ボタン→「ヒント」をクリックします。

### ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

### ■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。

表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  または  をクリックします。

## ■ Windows モビリティセンター

本パソコンのいくつかの機能は、「Windows モビリティセンター」で操作できます。「Windows モビリティセンター」は次の操作で起動します。

### 1 「スタート」 ボタンを右クリックし、「モビリティセンター」 をクリックします。

#### POINT

- ▶ 次の操作でも「Windows モビリティセンター」を表示できます。
  - ・  + **[X]** キーを押す  
表示されたメニューから「モビリティセンター」をクリックします。
  - ・ Windows 10の場合、通知領域の「電源」アイコン（）を右クリックする  
表示されたメニューから「Windows モビリティセンター」をクリックします。

## BIOSやドライバーのアップデートについて

---

本パソコンには、さまざまなアプリや周辺機器の接続／制御に必要なBIOS、ドライバーなどが搭載されています。

これらのアプリ、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。

アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本パソコンをより快適にお使いいただくために、常に最新版のBIOSやドライバーを適用してください。

アップデート方法については、弊社アップデートサイト（[https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)）をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 本パソコンには、インターネットを経由して、ドライバーやアプリの更新プログラムの有無を定期的にチェックして通知する「アップデートナビ」が搭載されています。  
『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」—「1.1.3 サポート関連のアプリ」をご覧ください。  
アップデートナビを有効にしてお使いください。

## デバイスの暗号化およびBitLockerドライブ暗号化について

---

次の場合は、Windowsに搭載されている「デバイスの暗号化」機能が自動的に有効になり、本パソコン搭載のフラッシュメモリディスクが暗号化されることがあります。

- Microsoftアカウントでパソコンにサインインしている場合
- Azure Active Directoryアカウントまたは組織（職場／学校）アカウントでパソコンにサインインしている場合

また、「BitLockerドライブ暗号化」を有効にした場合も、フラッシュメモリディスクが暗号化されます。

暗号化されたフラッシュメモリディスクを修理した場合や修理によりハードウェア情報が更新された場合、パソコン起動時に「回復キー」の入力を求められます。

「回復キー」を入力しないとパソコンを起動することができないため、事前に「回復キー」を確認しなくさないように保管してください。

回復キーの確認手順については、『取扱説明書』をご覧ください。

## 商標および著作権について

---

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel vPro、Celeron、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、Evo、Evo ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。富士通株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



MaxxAudioは、Waves Audio Ltd. の米国およびその他の国における登録商標です。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。

株式会社NTTドコモのサービスの名称等は、商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright Fujitsu Limited 2023

# 1

## 第1章

---


### 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。


1.1	パソコン本体前面	12
1.2	パソコン本体右側面	15
1.3	パソコン本体左側面	16
1.4	パソコン本体背面	18
1.5	パソコン本体下面	19
1.6	キーボード	21
1.7	状態表示LED	25
1.8	ポートリプリケータ	26

# 1.1 パソコン本体前面


## ■ LIFEBOOK U7613/M

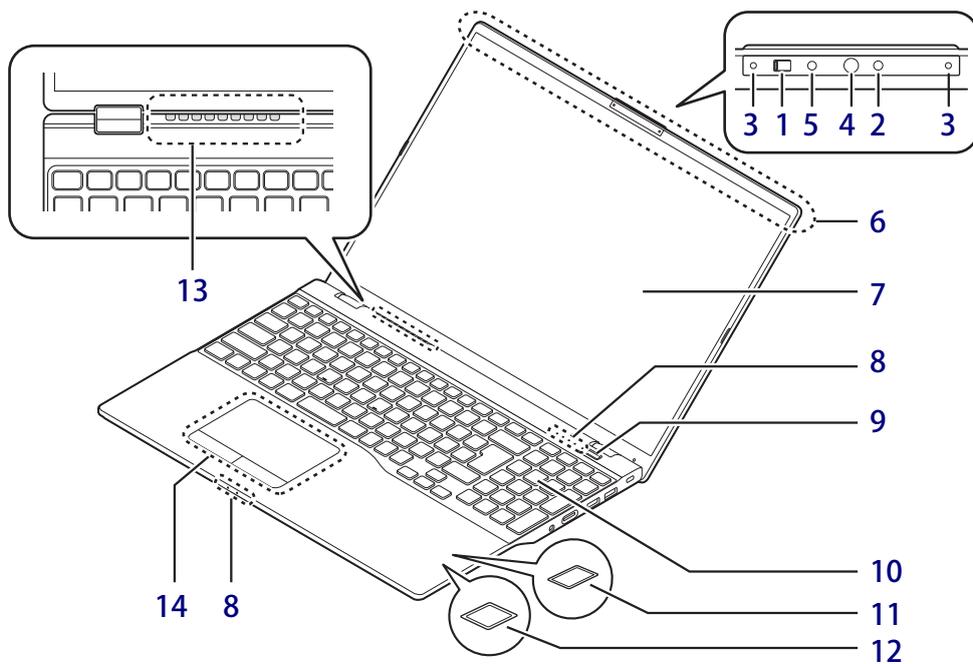


## ■ LIFEBOOK U7413/M

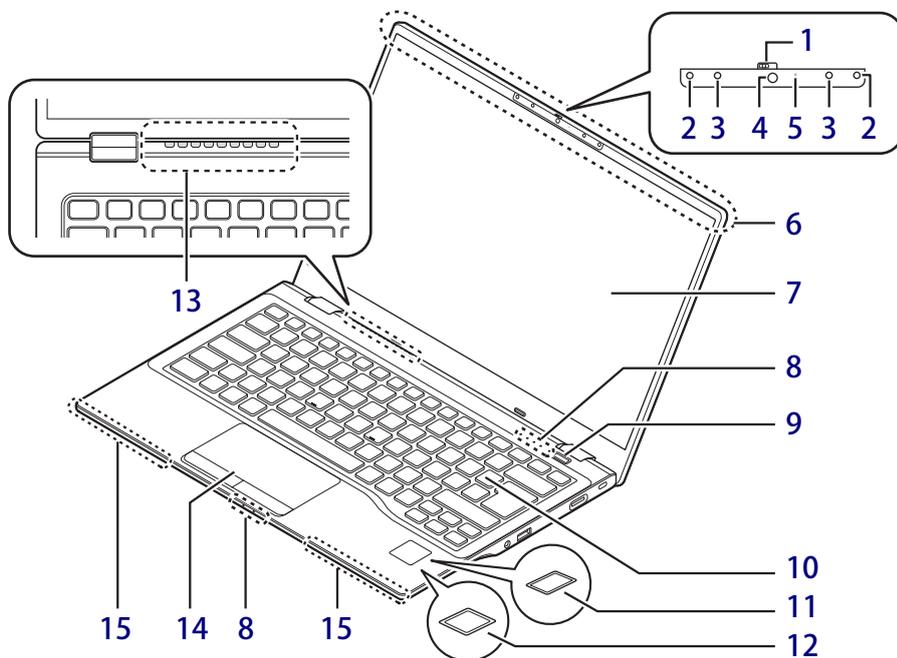

■ LIFEBOOK U7313/M

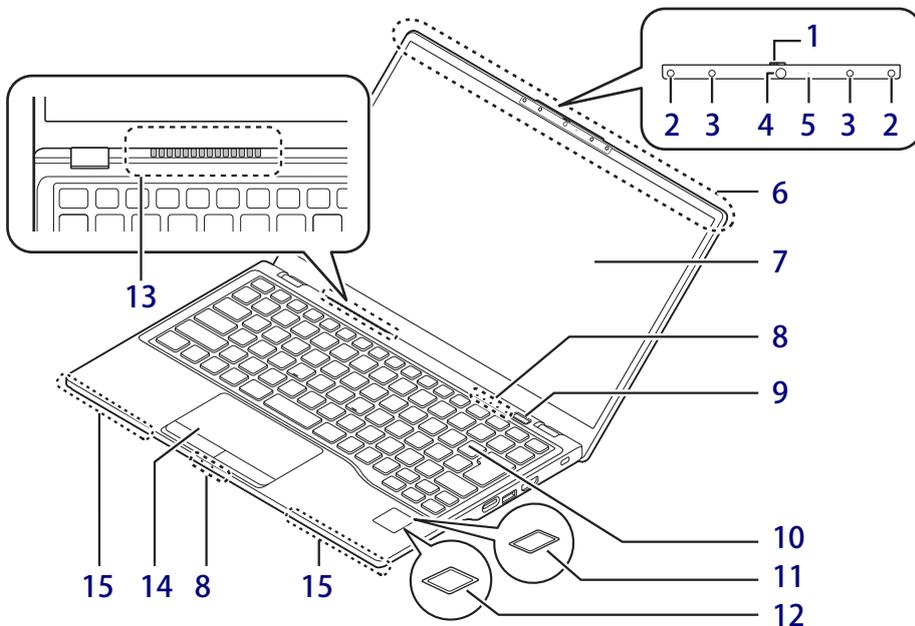

■ LIFEBOOK U6313/M、 U6313/MX

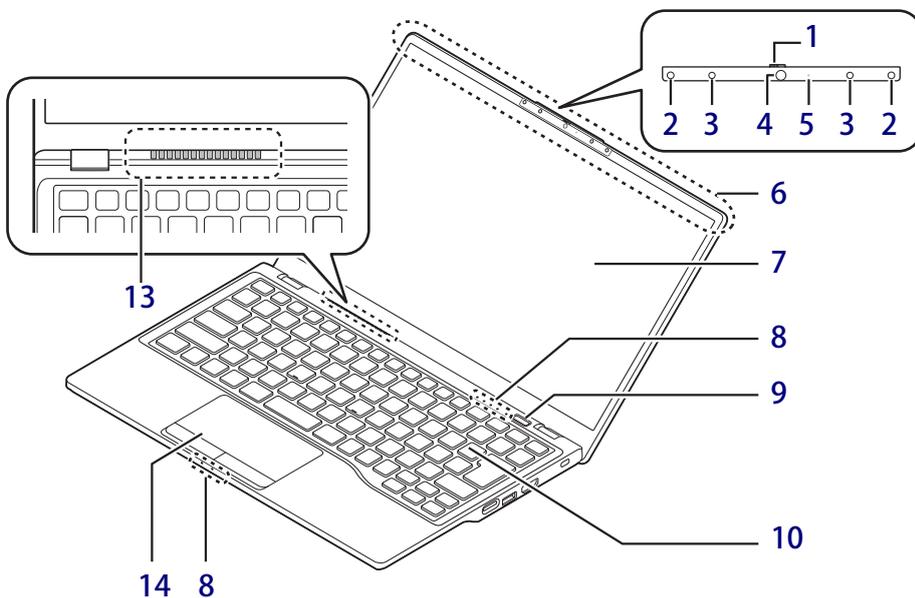

## 1 プライバシーカメラシャッター

（Webカメラ搭載機種）

カメラを使用しないときは、右に動かしてシャッターを閉めます。

## 2 顔認証用赤外線発光部

（Webカメラ搭載機種）

顔認証利用時に赤外線を発光します。

## 3 内蔵マイク

（Webカメラ搭載機種）

音声通話や録音ができます。

## 4 顔認証対応Webカメラ

（Webカメラ搭載機種）

パソコンやWindowsの起動時などに顔認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、「2.16 Windows Hello」（→P.86）およびAuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

## 5 Webカメラ状態表示LED

（Webカメラ搭載機種）

## 6 ワイヤレスアンテナ

## 7 液晶ディスプレイ

（→P.35）

タッチパネル搭載機種の場合は、タッチ操作に対応します。（→P.32）

## 8 状態表示LED

（→P.25）

## 9 電源ボタン

パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.50）にしたりします。

## 10 キーボード

（→P.21）

## 11 指紋センサー

（指紋センサー搭載機種）

パソコンやWindowsの起動時などに指紋認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、「2.16 Windows Hello」（→P.86）およびAuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

### 重要

- ▶ Secured-core PC対応モデルの場合、指紋センサーはWindows Hello専用となります。AuthConductor Client Basicは利用できません。

## 12 手のひら静脈センサー

（手のひら静脈センサー搭載機種）

パソコンやWindowsの起動時などに静脈認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、AuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

### POINT

- ▶ 指紋センサーおよび静脈センサーのお手入れ方法については、「4.1.2 指紋センサー／手のひら静脈センサー」（→P.114）をご覧ください。

## 13 排気孔（背面側）

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

### 重要

- ▶ 排気孔周辺は熱くなるので、パソコン使用中は触らないでください。

## 14 フラットポイント


（→P.28）

## 15 無線WANアンテナ


（無線WAN搭載機種）

## 1.2 パソコン本体右側面


### ■ LIFEBOOK U7613/M

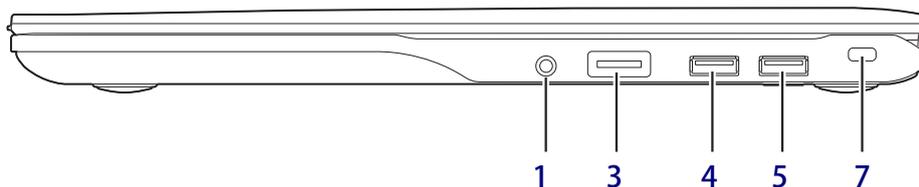

### ■ LIFEBOOK U7413/M

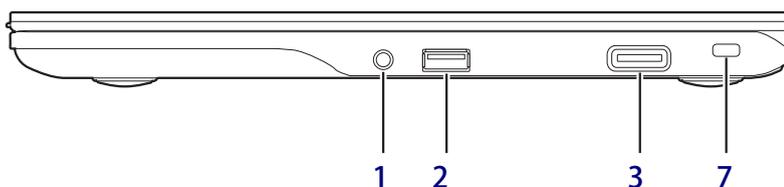


### ■ LIFEBOOK U7313/M、U6313/M、U6313/MX

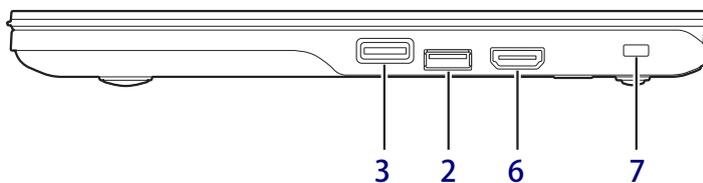


- 1**  マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子  
(→P.42)  
・LIFEBOOK U7313/M、U6313/M、U6313/MXはパソコン本体左側面に搭載されています。
- 2**  USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ  
(→P.110)
- 3** **ダイレクト・メモリスロット**  
(→P.78)
- 4**  USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ  
(手前)  
(→P.110)
- 5**  USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ (奥)  
(→P.110)
- 6** **HDMI HDMI 出力端子**  
(→P.108)  
・LIFEBOOK U7613/M、U7413/Mはパソコン本体左側面に搭載されています。
- 7**  **盗難防止用ロック取り付け穴**  
盗難防止用ケーブルを取り付けます。  
弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)) をご覧ください。

## 1.3 パソコン本体左側面


### ■ LIFEBOOK U7613/M

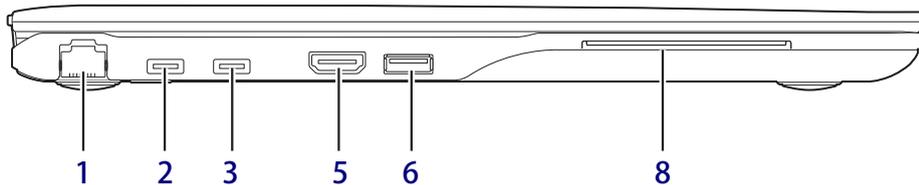


### ■ LIFEBOOK U7413/M

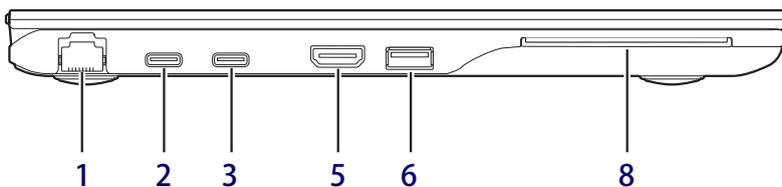

### ■ LIFEBOOK U7313/M

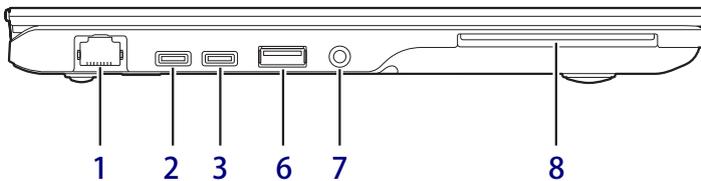

### ■ LIFEBOOK U6313/M、U6313/MX

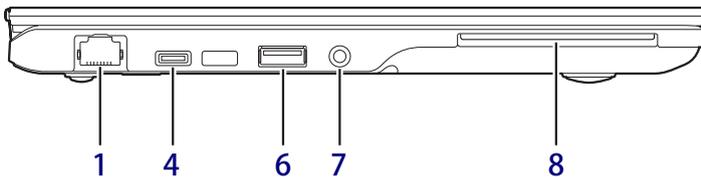

**1**  LAN コネクタ  
(→P.111)

**2**  USB Type-C コネクタ（奥）  
Thunderbolt™ 4が搭載されています。(→P.110)  
添付のACアダプタを接続して、パソコン本体を充電できます。

**3**  USB Type-C コネクタ（中央）  
Thunderbolt™ 4が搭載されています。(→P.110)  
添付のACアダプタを接続して、パソコン本体を充電できます。

**4** <sup>10</sup> USB USB 3.2（Gen2）Type-C コネクタ（奥）  
(→P.110)  
添付のACアダプタを接続して、パソコン本体を充電できます。

**重要**

- ▶ 本パソコンのUSB Type-Cコネクタについて
  - ・USB Power Deliveryに対応しています(→P.83)。コネクタの仕様については「5.1 本体仕様」(→P.117)をご覧ください。
  - ・添付のUSB Type-C ACアダプタは、どちらのコネクタに接続しても充電できます。
  - ・別売のポートリプリケータ(USB Type-C接続)に対応しています。  
ポートリプリケータ(USB Type-C接続)をお使いになる前には、必ず最新のドライバーを適用してください。
  - ・最新のドライバーは、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_down.html))よりダウンロードしてください。

**5**  HDMI HDMI出力端子  
(→P.108)

・LIFEBOOK U7313/M、U6313/M、U6313/MXはパソコン本体右側面に搭載されています。

**6**  USB 3.2（Gen1）Type-A コネクタ（手前）

(電源オフUSB充電機能対応)  
(→P.110)

電源オフUSB充電機能については、「2.13 電源オフUSB充電機能」(→P.82)をご覧ください。

**7**  マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子  
(→P.42)


・LIFEBOOK U7613/M、U7413/Mはパソコン本体右側面に搭載されています。

**8**  スマートカードスロット  
(スマートカードスロット搭載機種)


Windowsの起動や、ソフトウェアのサインイン時のセキュリティ認証用に使えるスマートカードをセットします。  
スマートカードはICチップのある方を上側にして挿入してください。

## 1.4 パソコン本体背面


### ■ LIFEBOOK U7613/M

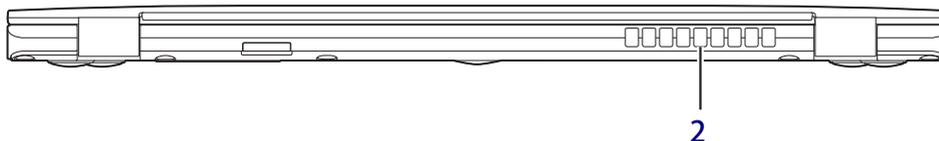


### ■ LIFEBOOK U7413/M

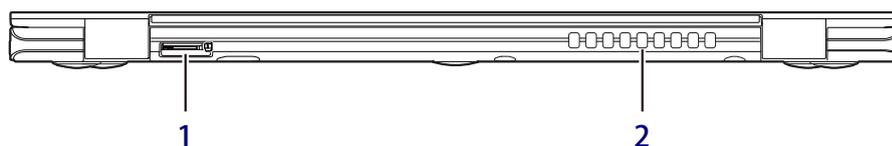

### ■ LIFEBOOK U7313/M

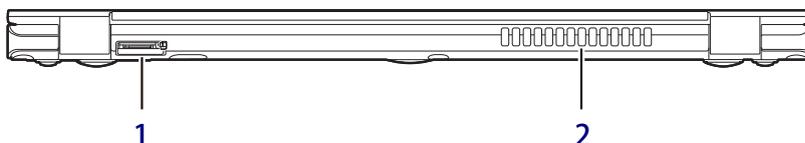

### ■ LIFEBOOK U6313/M、 U6313/MX

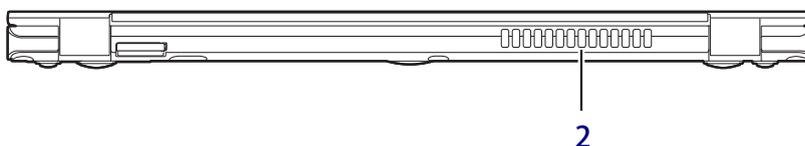

#### 1 nanoSIMカードスロット

（無線WAN搭載機種）

nanoSIMカードの取り付け／取り外しは、OFFボタン（→P.20）を押してから行ってください。

（→P.105）

##### **重要**

- ▶ nanoSIMカードの取り付け／取り外し後は、ACアダプタを接続しないとパソコンは起動しません。

#### 2 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

##### **重要**


- ▶ 排気孔周辺は熱くなるので、パソコン使用中は触らないでください。

## 1.5 パソコン本体下面


### 重要

▶ ●部分は、背面カバーを取り外すときのネジです。


#### ■ LIFEBOOK U7613/M

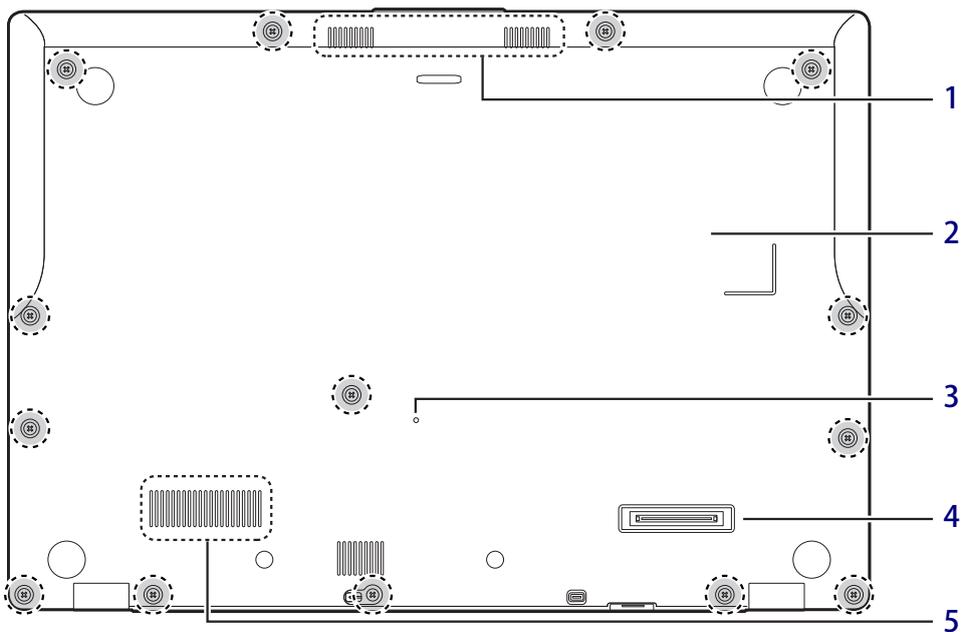

#### ■ LIFEBOOK U7413/M

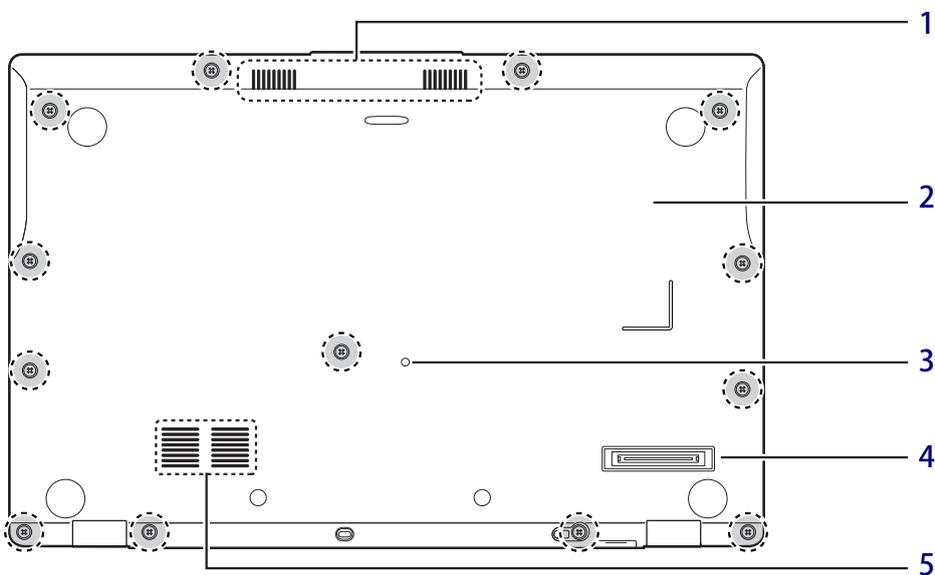

## ■ LIFEBOOK U7313/M、 U6313/M、 U6313/MX

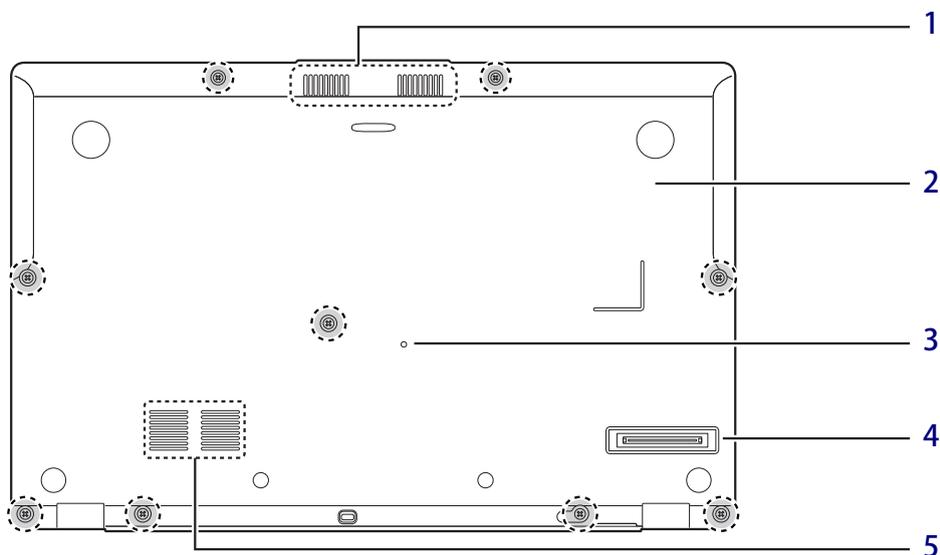

### 1 スピーカー

(→P.39)

### 2 背面カバー

内蔵バッテリー、メモリ交換時に取り外します。  
(→P.65) / (→P.98)

### 3 OFF ボタン

次の場合にOFFボタンを押します。

- ・メモリの交換時
- ・バッテリーの交換時
- ・nanoSIMカードの取り付け／取り外し時
- ・電源が入らないとき
- ・バッテリーが充電されないとき
- ・パソコンの動作が不安定になるなどの問題が発生したとき

電源を切った後、ACアダプタを接続している場合は必ず取り外してから、クリップの先などを差し込んで押します。

### ※重要

- ▶ クリップの先などを差し込むときは、できるだけ垂直に、堅い物を押す感覚があるところまで差し込んでください。
- ▶ OFFボタンは3秒以上押してください。
- ▶ OFFボタンを押すと、バッテリーステータスランプ(→P.25)が5秒間点灯します。
- ▶ OFFボタンを押した後、最初にパソコンの電源を入れるときには、必ずACアダプタを接続した状態で電源ボタンを押してください。ACアダプタを接続しないとパソコンの電源が入りません。

### 4 ポートリプリケータ接続コネクタ

(LIFEBOOK U6313/M、U6313/MXは除く)  
(→P.102)


### 5 吸気孔

パソコン本体内部に空気を取り込みます。


## 1.6 キーボード

お使いのキーボードの形状をご覧ください

### ■ LIFEBOOK U7613/M

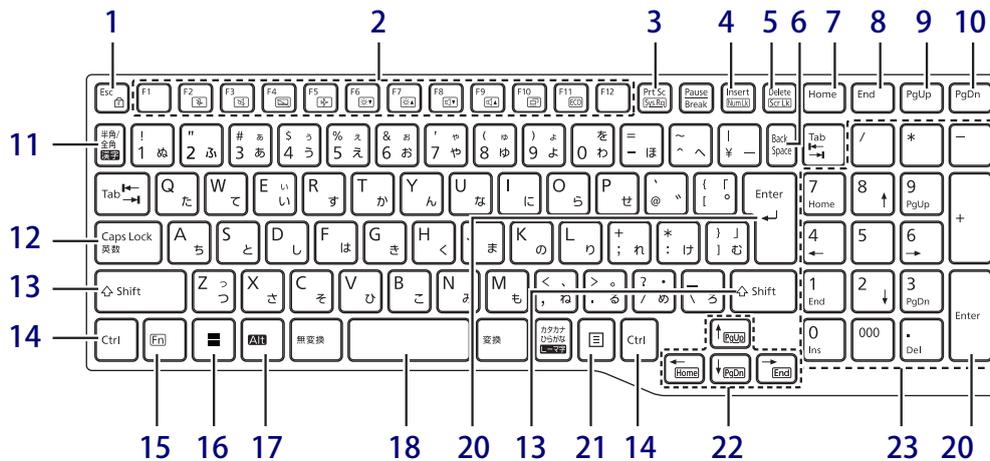


### ■ LIFEBOOK U7413/M

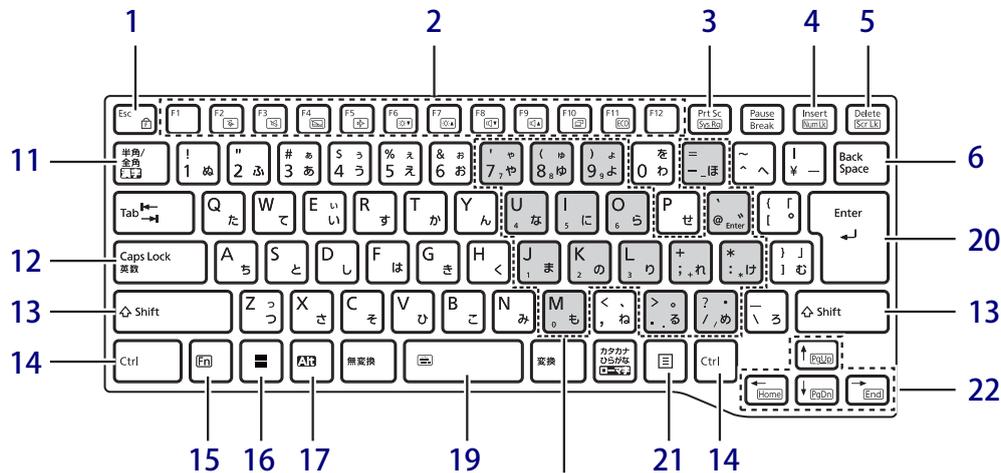

[グレー部分]  
 テンキーになるキー (→P.24)

## ■ LIFEBOOK U7313/M、 U6313/M、 U6313/MX

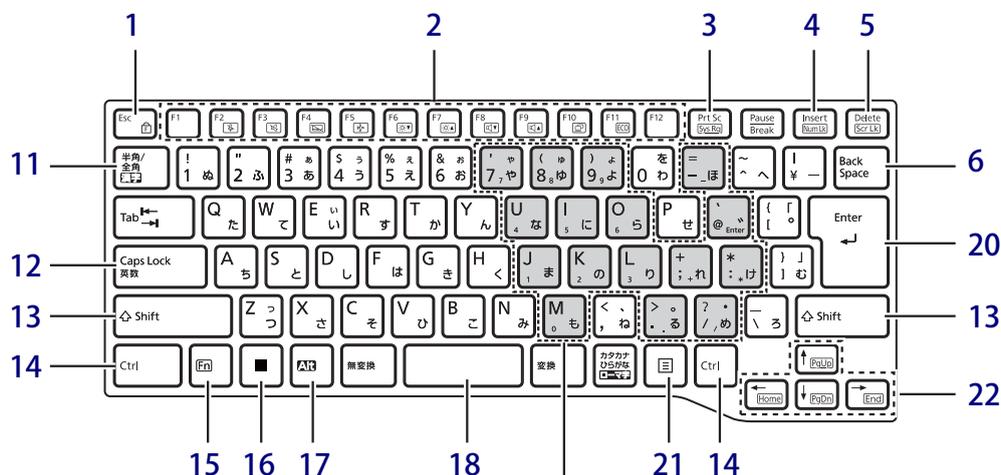

[グレー部分]  
テンキーになるキー (→P.24)

### 1 【Esc/☐】キー

- このキーだけを押しすと、現在の作業を取り消します。
- F Lock機能 (☐)  
【Fn】キー (→P.23) を押しながらこのキーを押すごとに、F Lock機能の有効／無効を切り替えます。  
F Lock機能を有効にすると、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキー(→P.22)の機能を使用できます。

#### 重要

- F Lock機能の有効／無効は、「Function Key Lock Utility」でも切り替えることができます。

#### POINT

- F Lock機能は、Windowsが起動している場合のみ使用できます。  
Windows起動前およびBIOSセットアップでは、F Lock機能は使用できません。

### 2 ファンクションキー／ホットキー

- ファンクションキー (【F1】～【F12】)  
アプリごとにいろいろな機能が割り当てられています。
- ホットキー (枠で囲われている刻印)  
【Fn】キー (→P.23) を押しながら使用したい機能のキーを押します。  
各キーの機能は次のとおりです。

#### POINT

- F Lock機能 (→P.22) が有効の場合は、【Fn】キーを押さずにホットキーだけを押しします。

	マイクのオン／オフを切り替える
	スピーカーやヘッドホンのオン／オフを切り替える (→P.39)
	フラットポイントの有効と無効を切り替える (→P.30)
	無線通信の電波の発信／停止を切り替える
	液晶ディスプレイを暗くする (→P.35)
	液晶ディスプレイを明るくする (→P.35)
	音量を小さくする (→P.39)
	音量を大きくする (→P.39)
	外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替える
	バッテリー設定の画面を表示する

### 3 【Prt Sc】キー

画面に表示されている内容を画像としてコピーできます。

#### 4 【Insert】キー／【Num Lk】キー

【Insert】キー	入力する文字の挿入／上書きを切り替える
【Num Lk】キー	テンキーでの入力のオン／オフを切り替える 【Fn】キーと組み合わせて使う

#### 5 【Delete】キー／【Scr Lk】キー

【Delete】キー	カーソルの右側にある1文字を削除する
【Scr Lk】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

#### 6 【Back Space】キー

#### 7 【Home】キー

#### 8 【End】キー

#### 9 【Page Up】キー

#### 10 【Page Down】キー

#### 11 【半角／全角】キー

日本語入力のオン／オフを切り替えます。

#### 12 【Caps Lock】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの太文字／小文字を切り替えます。

#### 13 【Shift】キー

#### 14 【Ctrl】キー

#### 15 【Fn】キー

【Fn】キーを押しながら、ファンクションキー（→P.22）のうち枠で囲われている刻印のあるキー（ホットキー）を押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用できます。

#### POINT

- ▶ F Lock機能（→P.22）が有効の場合、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキーの機能を使用できます。

#### 16 【Windows】キー

「スタート」メニューを表示します。

#### 17 【Alt】キー

#### 18 【Space】キー

文字を入力するときに、空白（スペース）を入力します。

#### 19 【Space】キー

文字を入力するときに、空白（スペース）を入力します。

・バックライト機能付キーボードの場合

【Fn】キーを押しながらこのキーを押すごとに、キーボードバックライト（キーの印字および周囲のライト）の点灯／消灯が次のように切り替わります。

「消灯 → 点灯（暗い） → 点灯（明るい） →」

#### 重要

- ▶ は、バックライト機能付キーボードのみ刻印されています。

#### 20 【Enter】キー

#### 21 【F12】（アプリケーション）キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスなどの右クリックと同じ役割をします。

#### 22 カーソルキー

矢印の方向にカーソルを移動します。

また、【Fn】キーを押しながらカーソルキーを押すと、次の機能を使用できます。

【←/Home】	カーソルを行の最初に移動する
【Ctrl】 + 【←/Home】	文章の最初に移動する
【↑/Pg Up】	前の画面に切り替える
【↓/Pg Dn】	次の画面に切り替える
【→/End】	カーソルを行の最後に移動する
【Ctrl】 + 【→/End】	文章の最後に移動する

#### 23 テンキー

「Num Lockランプ」点灯時に数字が入力できます。

「Num Lockランプ」消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。


## ■ テンキーモード（LIFEBOOK U7413/M、U7313/M、U6313/M、U6313/MX）

文字キーの一部をテンキー（数字の入力を容易にするキー配列）として使えるように切り替えた状態のことを「テンキーモード」といいます。【Num Lk】キーを押すと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示LEDのNum Lockランプが点灯します。テンキーモードで入力できる文字は、各キーの下段に小さい文字で刻印されています。

### POINT

- ▶ 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- ▶ BIOSセットアップの「キーボード設定」で、「起動時のNumlock設定」を「オン（Fnキー）」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できるようになります。

## 1.7 状態表示LED

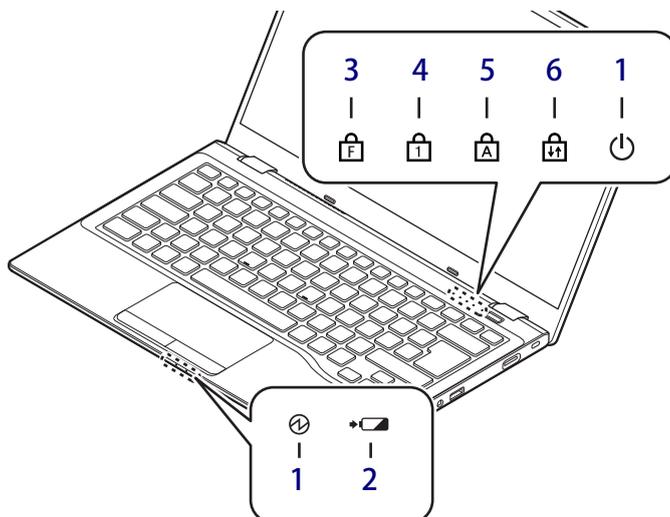

（イラストは機種や状況により異なります）

### 1 ① / 電源ランプ

本パソコンの状態を表示します。

LEDランプ	本パソコンの状態
白色点灯	動作状態
白色点滅	スリープ状態 <sup>注</sup>
消灯	電源オフまたは休止状態

注：スリープ（→P.50）中は、一部の機能は動作します。  
また、動作状況によりLEDランプが点滅ではなく点灯となる場合があります。

### 2 ▶ 電池ステータスランプ

（→P.64） / （→P.64）

OFFボタン（→P.20）を押したときに、5秒間点灯します。

### 3 F Lockランプ

F Lock機能（→P.22）が有効のときに点灯します。

点灯時は、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキー（→P.22）の機能を使用できます。

### 4 Num Lockランプ

テンキーによる数字の入力がオンのときに点灯します。

### 5 Caps Lockランプ

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

### 6 Scroll Lockランプ


【Fn】 + 【Scr Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

## 1.8 ポートリプリケータ

**対象** ポートリプリケータ使用時

### 重要

- ▶ ポートリプリケータをお使いになる前には、必ず最新のドライバーを適用してください。最新のドライバーは、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_down.html)) よりダウンロードしてください。

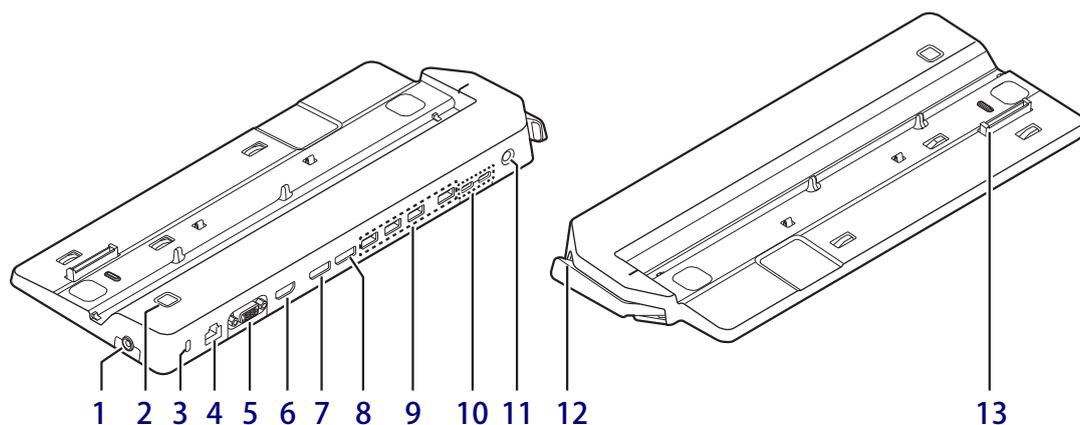

- 1**  **ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子**  
(→P.42)  
本コネクタは、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。
- 2**  **電源ボタン**  
パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態(→P.50) にしたりします。
- 3** **盗難防止用ロック取り付け穴**  
盗難防止用ケーブルを取り付けます。弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)) をご覧ください。
- 4**  **LAN コネクタ**  
(→P.111)
- 5**  **アナログディスプレイコネクタ**  
(→P.108)
- 6**  **HDMI HDMI 出力端子**  
(→P.108)
- 7**  **DisplayPort 1 コネクタ**  
(→P.108)
- 8**  **DisplayPort 2 コネクタ**  
(→P.108)
- 9**  **USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ**  
(→P.110)
- 10**  **USB 3.2 (Gen1) Type-C コネクタ**  
(→P.110)
- 11**  **DC-IN コネクタ**  
ポートリプリケータ専用のACアダプタを接続します。
- 12** **ポートリプリケータ取り外しレバー**  
ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合にレバーを起こします。  
(→P.104)
- 13** **本体接続コネクタ**  
パソコンにあるポートリプリケータ接続コネクタを接続します。(→P.103)

# 2

## 第2章

---

### 取り扱い


本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1	フラットポイント	28
2.2	マウス	31
2.3	タッチパネル	32
2.4	ディスプレイ	35
2.5	マルチディスプレイ機能	37
2.6	サウンド	39
2.7	省電力	50
2.8	バッテリー	61
2.9	通信	73
2.10	ダイレクト・メモリスロット	78
2.11	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	80
2.12	セキュリティチップ（TPM）	81
2.13	電源オフUSB充電機能	82
2.14	USB Type-C 充電・給電ユーティリティ	83
2.15	AIカメラエフェクター	85
2.16	Windows Hello	86

## 2.1 フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできるポインティングデバイスです。

ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。

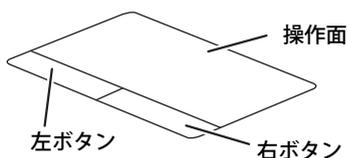

### 2.1.1 注意事項

- フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切った後、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- フラットポイントは、その動作原理上、指先の乾燥度などにより、動作に若干の個人差が発生する場合があります。

### 2.1.2 基本操作

左ボタン／右ボタンを押すと、マウスの左クリック／右クリックの動作をします。

またフラットポイントの操作面を軽く、素早くたたく（タップする）とマウスの左クリックの動作をします。

操作面を指先でなぞると、画面上のマウスポインターが移動します。マウスポインターが操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から指を離し、適当な場所に降ろしてからもう一度なぞってください。

#### POINT

- ▶ 指の先が操作面に接触するように操作してください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などの設定を変更をする場合は、「2.2.2 マウスの基本設定を変更する」（→P.31）をご覧ください。

## 2.1.3 フラットポイントの設定を変更する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
  - Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。
- 2 「タッチパッド」をクリックします。
- 3 各項目で、使いたい機能を設定します。  
必要に応じて設定を変更してください。

タッチパッド	フラットポイントのオンとオフを切り替えます。
	マウス接続時のフラットポイントのオン／オフを切り替えます。
	カーソルの速度を変更します。
タップ	キーボード操作時にフラットポイントに触れ誤入力起きるときは、フラットポイントの感度を下げます。
	1本指での操作、2本指での操作を設定します。
スクロールとズーム	2本指でのスクロール、スクロールの方向、ズーム操作を設定します。
3本指ジェスチャの設定	3本指でのスワイプ時の設定、タップ時の設定を行います。
4本指ジェスチャの設定	4本指でのスワイプ時の設定、タップ時の設定を行います。
設定のリセット	タッチパッドの設定、ジェスチャの設定を初期設定に戻します。

### POINT

- ▶ 本機能は、使用するアプリやアプリの状態によって、動作が異なったり、お使いになれなかったりすることがあります。

## 2.1.4 フラットポイントの有効／無効を切り替える

### 重要

- ▶ フラットポイントを無効にする場合は、必ずUSBマウスを接続してください。

### ■ キーボードで切り替える

【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに、次のようにフラットポイントの設定が切り替わります。

無効 → 有効

### POINT

- ▶ 【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに、画面右下部に状況を示すメッセージが表示されます。
- ▶ F Lockランプ（→P.25）が点灯している場合はF Lock機能（→P.22）が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに【F4】 キーを押すだけで切り替わります。

### ■ デスクトップから切り替える

**1** 「スタート」ボタン →  または （設定）の順にクリックします。

- Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
- Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。

**2** 「タッチパッド」をクリックします。

**3** 「タッチパッド」のオン／オフを切り替えます

- ・「オン」：フラットポイントを有効にする
- ・「オフ」：フラットポイントを無効にする

### POINT

- ▶ マウスとフラットポイントの同時使用  
次の操作で、マウスとフラットポイントを同時に使用する設定を変更できます。
  1. 「スタート」ボタン →  または （設定）の順にクリックします。
    - Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
    - Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。
  2. 「タッチパッド」をクリックします。
  3. 「マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない」で設定を変更します。
    - ・チェックを付ける：マウスとフラットポイントを同時に使用できません。
    - ・チェックを外す：マウス接続時にフラットポイントが無効になります。

## 2.2 マウス

**対象** マウス使用時

ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

### 2.2.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

### 2.2.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

**1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。**

- Windows 11の場合
  - 1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
- Windows 10の場合
  - 1. 「デバイス」をクリックします。


**2 「マウス」をクリックします。**

- Windows 11の場合
  - 1. それぞれの項目で設定を変更します。
- Windows 10の場合
  - 1. 「関連設定」の「その他のマウス オプション」をクリックします。  
「マウスのプロパティ」が表示されます。
  - 2. それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

## 2.3 タッチパネル

**対象** タッチパネル搭載機種

本パソコンのタッチパネルは、指で画面をタッチするだけでマウスポインターを操作できます。画面上で直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

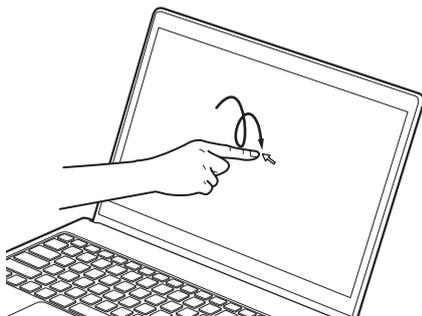


### POINT

- ▶ 本パソコンのタッチパネルでは、複数箇所を同時にタッチする操作ができます。





### 2.3.1 注意事項

- 液晶ディスプレイ（タッチパネル）が結露などで濡れた状態では、タッチ機能が正しく動作しない場合があります。  
水滴を拭き取ってから使用してください。
- 液晶ディスプレイ（タッチパネル）に、ほこりや皮脂が付着していると、タッチ機能が正しく動作しない場合があります。
- アプリによっては、タッチ機能の反応が悪い場合や、タッチ機能に対応していない場合があります。
- 画面を強く押さないでください。
- 濡れた手や、指先が汚れた状態で操作しないでください。
- つめや手袋をした指では操作できません。必ず、指の皮膚の部分が画面に触れるようにしてください。

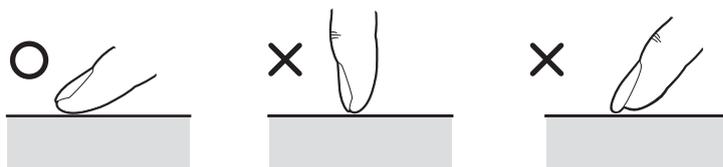

## 2.3.2 基本操作

画面上でタップ（マウスのクリックと同様の操作）する場合は、指で操作します。  
マウスポインターは、画面上をなぞった方向に移動します。

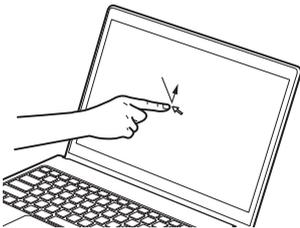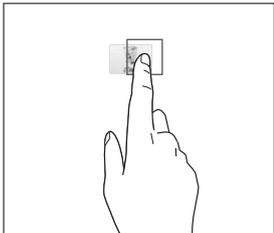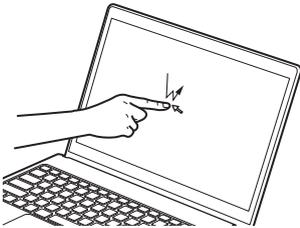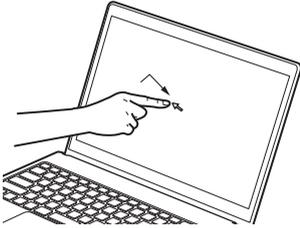機能	指の操作	
タップ		画面を1回軽くたたきます。
右タップ		画面を押し、画面に枠が表示されてから指を離します。
ダブルタップ		画面を素早く2回連続して軽くたたきます。
ポイント		画面に軽く触れます。
ドラッグ		画面に軽く押しつけながらなぞります。

## 2.3.3 文字を入力する

---

キーボードを使わずに文字を入力するには、「タッチ キーボード」を使用します。

### ■ 注意事項

- Windowsにサインインしていない場合は「タッチ キーボード」は使用できません。

### ■ 「タッチ キーボード」を使う

「タッチ キーボード」では、手書きパッドおよびタッチ キーボードによる文字の入力ができます。「タッチ キーボード」の表示は、タスクバーの「タッチ キーボード」アイコン（または)をタップします。

#### POINT

- ▶ 「タッチ キーボード」アイコンが表示されていない場合は、次の操作を行ってください。
  1. タスクバーを右クリックします。
    - Windows11の場合
      1. 表示された「タスクバーの設定」をクリックします。
      2. 「タッチキーボード」をオンに設定します。
    - Windows10の場合
      1. 「タッチキーボードボタンを表示」をクリックします。タスクバーに「タッチ キーボード」アイコン（または)が表示されます。
    - 2. 「タッチ キーボード」のアイコンをクリックします。画面に「タッチ キーボード」が表示されます。

## 2.4 ディスプレイ

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイを使う方法について説明しています。  
複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.37）をご覧ください。

### 2.4.1 注意事項

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

### 2.4.2 明るさを調整する

本パソコンの液晶ディスプレイの明るさは、次の方法で変更できます。

#### 重要

- ▶ ご購入時およびリカバリ後は、ディスプレイの明るさの設定は最大になっていません。暗いと感じる場合などは必要に応じて明るさを調整してください。

#### ■ スライダーで変更する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「システム」の順にクリックします。
- 2 「ディスプレイ」をクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. 「明るさ」のスライダーを左右に動かします。
  - Windows 10の場合
    1. 「明るさと色」のスライダーを左右に動かします。スライダーを右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなります。

#### POINT

- ▶ クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）（→P.8）でも明るさを調整できます。  
 または  のスライダーを左右に動かすごとに、明るさのレベルが変わります。

## ■ キーボードで明るさを変更する

明るくする	【Fn】 + 【F7】 キーを押す
暗くする	【Fn】 + 【F6】 キーを押す

### POINT

- ▶ F Lockランプ（→P.25）が点灯している場合はF Lock機能（→P.22）が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに【F7】 / 【F6】 キーを押すだけで明るさを変更できます。

画面左上部に明るさを示すインジケーターが表示されます。

## ■ 「Windows モビリティセンター」 で変更する

- 1 「Windows モビリティセンター」（→P.9）を起動します。
- 2 「ディスプレイの明るさ」のスライダーを左右に動かします。

### 2.4.3 解像度を変更する

---

ここでは、ディスプレイの解像度、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

- 1 「スタート」ボタン →  または  (設定) → 「システム」の順にクリックします。
- 2 「ディスプレイ」をクリックします。
- 3 解像度を変更します。
  1. 「ディスプレイの解像度」で設定したい解像度を選択します。
  2. 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。
- 4 リフレッシュレートを変更します。
  1. 「ディスプレイの詳細設定」をクリックします。
    - Windows 11 の場合
      1. 「ディスプレイを選択して、その設定を表示または変更します」でディスプレイを選択します。
      2. 「リフレッシュレートの選択」でリフレッシュレートを変更します。
    - Windows 10 の場合
      1. 「ディスプレイの詳細設定」ウィンドウで「ディスプレイ1のアダプターのプロパティを表示します」をクリックします。
      2. 表示されたウィンドウで「モニター」タブをクリックします。
      3. 「画面のリフレッシュレート」を選択し「OK」をクリックします。

### POINT

- ▶ 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」（→P.154）をご覧ください。
- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待つてください。変更前の設定に戻ります。



## 2.5 マルチディスプレイ機能

本パソコンに外部ディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.5.2 ディスプレイコネクタ」（→ P.108）をご覧ください。

### 2.5.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

【】 + 【P】 キーおよび【Fn】 + 【F10】 キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

### 2.5.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するアプリは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合のみ有効です。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

- 最大3画面でマルチディスプレイを設定することができます。  
ただし、ポートリプリケータについては、次の組み合わせで使用した場合の最大解像度とリフレッシュレートは表のように変更します。  
各コネクタの位置については、「1章 各部名称」(→P.11) をご覧ください。

	DisplayPort 1 (3840×2160／60Hz)	HDMI出力端子 (4096×2160／60Hz)	アナログディスプレイ (1920×1200／60Hz)
ポートリプリケータの コネクタ組み合わせ (最大解像度／ リフレッシュレート)	● (3840×2160／30Hz)	—	●
	—	● (4096×2160／30Hz)	●
	● (1920×1080／60Hz)	● (1920×1080／60Hz)	●

## 2.5.3 マルチディスプレイ機能を設定する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) →「システム」の順にクリックします。
- 2 「ディスプレイ」をクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. 画面上部の選択肢から、表示する設定を選択します。
  - Windows 10の場合
    1. 「マルチディスプレイ」で表示する設定を選択します。

表示画面を複製する	クローン表示になります。
表示画面を拡張する	拡張デスクトップ表示になります。
1のみに表示する	シングル表示になります。パソコン本体のディスプレイのみに表示します。
2のみに表示する	シングル表示になります。外部ディスプレイのみに表示します。

- 3 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。
- 4 必要に応じて、表示する画面の位置／明るさ／解像度／向きなどを設定します。

### POINT

- ▶ 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」(→P.154) をご覧ください。
- ▶ リフレッシュレートを変更する場合は、「2.4.3 解像度を変更する」(→P.36) の手順4を行ってください。

## 2.6 サウンド

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子の機能の切り替え方法などについて説明しています。

オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.5.4 オーディオ端子」（→P.110）をご覧ください。

### 2.6.1 全体の再生音量を調節する

パソコン本体のスピーカーや、本パソコンに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

上げる	【Fn】 + 【F9】 キーを押す
下げる	【Fn】 + 【F8】 キーを押す
ミュートする ミュートを解除する	【Fn】 + 【F3】 キーを押す

#### POINT

- ▶ F Lockランプ（→P.25）が点灯している場合はF Lock機能（→P.22）が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに【F9】 / 【F8】 / 【F3】 キーを押すだけで音量を変更できます。

画面左上部に音量を示すインジケータが表示されます。

#### POINT

- ▶ 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ）をクリックして表示されるスライダーで調節することもできます。

### 2.6.2 アプリごとの再生音量を調節する

アプリごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するアプリを起動します。
- 2 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ）を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリ」または「アプリケーション」の一覧から、音量の設定を変更したいアプリの音量を調節します。

## 2.6.3 機器や項目ごとの音量を調節する

---

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」（→P.41）、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」（→P.41）をご覧ください。

- 1** 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。  
「3.5.4 オーディオ端子」（→P.110）
- 2** 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ）を右クリックします。
- 3** 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「サウンドの設定」をクリックします。
    2. 詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「サウンドの設定を開く」をクリックします。
    2. 「関連設定」の「サウンドコントロールパネル」をクリックします。「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。
- 5** 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6** 「レベル」タブをクリックします。
- 7** 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

## ■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目	説明
スピーカー	
Realtek HD Audio output	パソコン本体のスピーカーや本パソコンに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
マイク	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（マイク入力設定時）から入力される音の再生音量
ライン入力	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（ライン入力設定時）から入力される音の再生音量
Line Out	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（ライン出力設定時）から出力される音の再生音量
[ディスプレイ名] 注1注2	
インテル(R) ディスプレイ用オーディオ	ディスプレイから出力される音の再生音量

注1：「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

注2：次のコネクタに、音声出力に対応したディスプレイを接続した場合に表示されます。

- ・HDMI出力端子
- ・DisplayPortコネクタ
- ・USB Type-Cコネクタ

## ■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目	説明
マイク	
マイク	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（マイク入力設定時）から入力される音の録音音量
マイクブースト	マイクブーストのレベル（マイク入力設定時）
ライン入力	
ライン入力	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子（ライン入力設定時）から入力される音の録音音量

## 2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える

---

オーディオ端子（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）の機能は、次の手順で切り替えます。

- 1 オーディオ端子に機器を接続します（→P.110）。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。
- 3 「デバイス詳細設定」をクリックします。
- 4 「コネクタを再接続しています」の下に表示されているコネクタで、使用したいデバイスを選択します。

## 2.6.5 既定のオーディオ機器を選択する

---

音声を録音または再生する機器が複数使用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ) を右クリックします。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「サウンドの設定」をクリックします。
    2. 詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「サウンドの設定を開く」をクリックします。
    2. 「関連設定」の「サウンドコントロールパネル」をクリックします。「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 3 「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。
- 4 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 5 「OK」をクリックします。

## 2.6.6 AIノイズキャンセラー

---

本機能はオンライン通話アプリ使用時に周囲のノイズを低減することができます。  
オンライン通話などで、環境ノイズ（キーボードの打鍵音、電話の着信音、ペットの鳴き声、生活音など）を識別し、まわりのノイズを自動で低減させることで、会話をしやすくします。

### ■ 注意事項

- 一部のオンライン通話アプリおよびヘッドセットなどの接続機器によっては、本機能がご利用できない場合があります。
- 一部のオンライン通話アプリでは、本機能の設定切り替え時、オンライン通話アプリが正常に動作しなくなる場合があります。  
正常に動作しなくなった場合は、オンライン通話アプリの通話を再接続、または通話アプリやパソコンを再起動してください。
- 本機能のご利用によりパソコンの動作が遅く感じる場合は、他のアプリを終了させてからオンライン通話アプリをご利用ください。
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンにして、オンライン通話アプリで通話中に次の操作をすると、再生中の音がカットされることがあります。  
その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
  - ・動画や音楽を再生する
  - ・アプリ上で動画再生などを共有する
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンに設定している場合、一部のオンライン通話アプリでは通話中にパソコンのシステム音などがカットされることがあります。また、一部のオンライン通話アプリのオーディオテストで、テスト音が聞こえないことがあります。  
その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
- ヘッドセットなどの接続機器をお使いの場合  
接続機器は、パソコン本体に接続してお使いください。  
接続機器をはじめてお使いになる場合、機器を接続した状態で設定をオンにしてください。  
本機能が効かない場合は、設定を一度オフにしてから再度オンにしてください。
- オーディオドライバーを最新バージョンにアップデートしてご利用ください。

## ■ AIノイズキャンセラーを使用する

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 11の場合

1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。  
「Realtek Audio Console」が表示されます。

### 2 マイクおよびスピーカーの効果を設定します。

#### ●マイクの効果を設定する場合


通話相手に自分の声を聞きやすくします。

「録音デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.45）

#### ●スピーカーの効果を設定する場合

通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくします。

「再生デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.47）

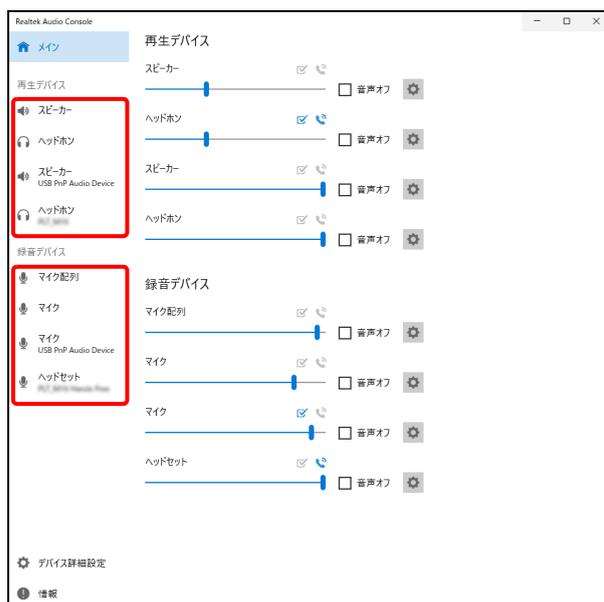

上の画面は表示例です。

「再生デバイス」および「録音デバイス」の機器は、接続されている機器のみ表示されます。

### POINT


- ▶ 音量スライダー横の  をクリックしても、設定画面が表示されます。

## ■ マイクの効果を設定する

通話相手に自分の声を聞きやすくする機能です。

使用するマイクにより、表示される画面および設定項目が異なります。

### ● パソコン本体のマイク使用／オーディオ端子に機器を接続した場合

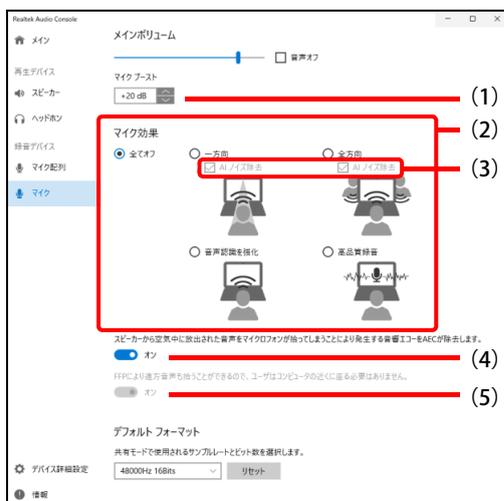

#### (1) マイクの感度を調節する

マイクが拾う音の感度を調節します。（オーディオ端子に接続したときのみ表示されます。）

#### (2) マイク効果の設定を変更する

##### ・ 全てオフ

すべてのマイク効果をオフにします。

##### ・ 一方向

オンライン通話アプリで一人で通話するときを使用します。

※ パソコン本体のマイクで通話する場合は、パソコン正面で会話してください。パソコンの横から拾われる音は低減されるため、相手への音声が小さくまたは聞こえなくなります。

※ オーディオ端子に機器を接続した場合は、本項目は全方向同等となります。

##### ・ 全方向

複数人でオンライン通話アプリで通話するときを使用します。

※ 全方向からの音をマイクが拾うため、周囲の通話に参加していない人の声も拾うのでご注意ください。

##### ・ 音声認識を強化

音声認識をしやすくします。（AIノイズ除去は設定できません。）

##### ・ 高品質録音

扇風機の音のような一定の音量のノイズだけを消し、できるだけ音質を良くします。（AIノイズ除去は設定できません。）

#### (3) AIノイズキャンセラーの設定を変更する

・ チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。

・ チェックを外す：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。

#### (4) 音響エコー効果を設定する

・ オン：スピーカーから出力される音をマイクが拾うのを抑制し音響エコー（ハウリング）の発生を抑制します。

・ オフ：音響エコー効果をオフにします。

#### (5) 遠方音声効果を設定する

・ オン：数メートル離れたところで発生した声も拾いやすくします。

・ オフ：遠方音声効果をオフにします。

● Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合



(1) AIノイズキャンセラーの設定を変更する

- ・ チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。
- ・ チェックを外す：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。


**POINT**

- ▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。


## ■ スピーカーの効果を設定する

通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくなる機能です。  
使用するスピーカーにより、表示される画面が異なります。

### ● パソコン本体のマイク使用／オーディオ端子に機器を接続した場合

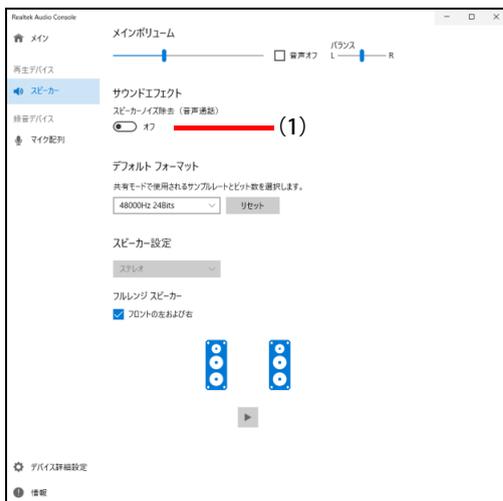

### ● Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合

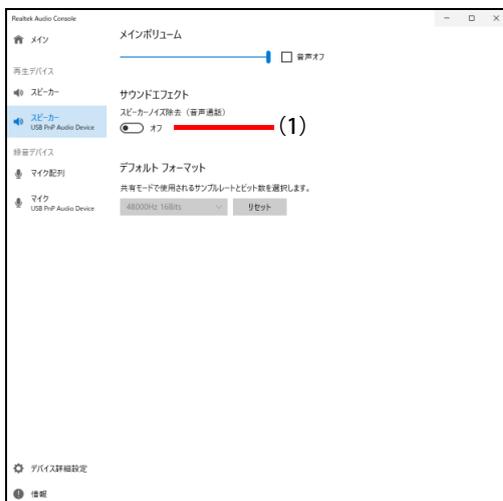

#### (1) 通話相手からのノイズを低減する

通話相手からの音声に環境ノイズが混じり、聞き取りづらいときに使用します。

- ・ オン：通話相手側のノイズを低減します。
- ・ オフ：この機能をオフにします。

#### POINT

- ▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。

## 2.6.7 スピーカーの音質を調節する

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節することで、クリアで広がりのあるステレオ感や、重厚感のある低音を実現します。

### 重要

- ▶ Waves MaxxAudioの音質の調節は、内蔵スピーカーとヘッドホンが対象となります。
- ▶ お使いの機種や状況によって、調節できない項目もあります。
- ▶ サンプルレートを192000Hzに設定する場合は、192000Hzの音源を忠実に再生するために、Waves MaxxAudioをOFFにしてお使いください。

### 1 次の操作を行います。

- Windows 11の場合
  1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Waves MaxxAudio」の順にクリックします。
- Windows 10の場合
  1. 「スタート」ボタン→「Waves MaxxAudio」の順にクリックします。

### 2 好みの音質になるように、設定を変更します。



- (1) MaxxAudio機能のON／OFFを切り替えます。
- (2) 各設定を初期値に戻します。
- (3) ヘッドホン使用時は、「ヘッドフォン」と表示されます。内蔵スピーカー使用時は、「内部スピーカー」と表示されます。  
ここに表示された出力デバイスと (4) のコンテンツのジャンルの組み合わせごとに音質を調節できます。
- (4) 「音楽」「映画」からコンテンツのジャンルを選択できます。
- (5) イコライザー  
●をドラッグすることで、好みの周波数特性を設定できます。
- (6) レベル・メーター

- (7) ドラッグして青い部分を増減させ、各種音質の調節ができます。
- MaxxBass  
音響心理学に基づいた倍音再生技術により、低音を充分感じ取れるようにします。
  - 詳細  
高域の小さな音は大きくして聞き取りやすくする一方、高域の大きな音はやかましくならないよう一定レベル以下に抑えます。
  - ワイド  
左右スピーカーの向く角度だけを疑似的に変えて、ステレオ感を広げます。  
ヘッドホン使用時は0になります。
- (8) 各機能のON／OFFを切り替えます。
- 寸法  
ヘッドホン使用時、スピーカーで聞いているような自然な広がりステレオ感を得られます。  
スピーカー使用時はONにできません。
  - ノイズ低減  
背景から聞こえる定常的なノイズを除去します。通常はOFFでお使いください。
  - リバイブ  
mp3などの低ビットレート・ソースで失われがちな音を復元することで音質を改善します。

## 2.7 省電力

ここでは、パソコンを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

### 2.7.1 省電力状態

パソコンを使用しないときに、画面を消灯して消費電力を抑えます。

省電力状態	説明
スリープ (モダスタンバイ)	メモリに作業中のデータなどを保存し、Windowsの動作を一時的に停止させ待機状態になります。 パソコンの電源は入っているため、すぐにレジュームできます。 スリープ中は、対応アプリを使用することによりメールの受信をしたり、音楽を再生したりできます。  ※待機状態および対応アプリ稼働中は電力を消費するので、バッテリー駆動時間は短くなります。 ※スリープ中はWindows Updateなど一部の機能が動作します。そのためファンが回転したりバッテリーの消費が増える場合があります。 ※スリープ中にバッテリー残量が約5%減少すると、休止状態に移行します。 また、パソコンのハードウェア構成や接続されている周辺機器によって、スリープから休止状態に移行するまでの時間は異なります。
休止状態 <sup>注</sup>	フラッシュメモリディスクに作業中のデータなどを保存し、電源を切ります。 ただし、作業中のデータなどを保存しているため、パソコンの起動後に作業を再開できます。 レジュームはスリープよりも少し時間がかかります。

注：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。

#### ■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スリープ中にACアダプタを接続するとスリープから復帰しますが、ユーザー操作がない場合は数秒でスリープ状態に戻ります。
- 休止状態では、メール受信や音楽再生はできません。  
また、スリープ時に動作していたWindows Updateなど一部の機能は動作しません。
- 液晶ディスプレイを閉じたときに何もしないように設定した場合は、本パソコンの動作中には液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、誤動作や故障の原因となります。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態ですら一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

## ■ 省電力状態にする

ご購入時は次のように設定されています。

パソコンの動作	操作／条件
スリープに移行	「スタート」ボタン→  または  (電源) の順にクリックし、「スリープ」を選択する
	電源ボタンを押す <sup>注1</sup>
	液晶ディスプレイを閉じる <sup>注2</sup>
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.54)
休止状態に移行 <sup>注3</sup>	「スタート」ボタン→  または  (電源) の順にクリックし、「休止状態」を選択する
	バッテリー残量が少なくなる 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.54)
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.54)

注1：電源ボタンは10秒以上押さないでください。電源ボタンを10秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本パソコンの電源が切れてしまいます。

注2：液晶ディスプレイを閉じた後は、／電源ランプ(→P.25)で省電力状態になったことを確認してください。省電力状態にならないと放熱が妨げられ、故障の原因となります。

注3：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。

## ■ 省電力状態からレジュームする

ご購入時は次のように設定されています。

パソコンの動作	代表的な操作／条件
スリープからレジュームする	電源ボタンを押す
	液晶ディスプレイを開く <sup>注1</sup>
	USBマウスで次の操作をする ・クリックボタンを押す
	Bluetoothマウスで次の操作をする ・クリックボタンを押す ・スクロールボタンを動かす ・マウスを動かす
	フラットポイントを操作する
	キーボードの操作をする
	対応アプリからの起動
休止状態からレジュームする	電源ボタンを押す
	液晶ディスプレイを開く <sup>注1</sup>

注1：液晶ディスプレイを開いたときの設定は、「カバーを閉じたときの動作」の設定と連動します。

## 2.7.2 電源を切る

---

ここでは、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る方法を説明します。

### ■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切るとき、ノイズが発生することがあります。その場合はあらかじめ音量を下げておいてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れしないでください。必ず10秒以上たってから電源を入れるようにしてください。

### ■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、パソコン本体の電源を切ります。

#### □ Windowsを終了する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (電源) の順にクリックします。
- 2 「シャットダウン」をクリックします。

#### □ 完全に電源を切る

##### 重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でパソコンの電源を切ってください。
  - ・ BIOS セットアップを起動する
  - ・ 診断プログラムを使用する
  - ・ メモリを交換する
  - ・ バッテリーを交換する
  - ・ nanoSIMカードをセットする／取り出す
  - ・ フラッシュメモリディスクデータ消去

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. 「システム」→「回復」の順にクリックします。
    2. 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「更新とセキュリティ」をクリックします。
    2. 「回復」をクリックします。
- 2 「今すぐ再起動」をクリックします。
- 3 「PCの電源を切る」をクリックします。

## 2.7.3 本パソコンの節電機能

本パソコンには、さまざまな節電機能が搭載されています。これらの機能と有効となるパソコンの状態との関係は次のとおりです。

節電機能	パソコンの状態			
	電源オン	スリープ状態	休止状態	電源オフ
省電力設定（→P.53） パソコンの消費電力を低減する。	○	—	—	—
バッテリーの電源モード（→P.55） バッテリーの消費量を抑える。	○	—	—	—
Standby Energy Saver（→P.56） スリープ運用時の消費電力を抑える。	○	○	○	—
ピークシフト（→P.59） ACアダプタとバッテリーの運用を切り替える。	○	—	—	—
ECO Sleep（→P.60） ACアダプタからの電力供給を停止する。	—	—	○	○

## 2.7.4 省電力設定

使用状況にあわせて電源プランを切り替えたり設定を変更することで、消費電力を抑えることができます。

### ■ 電源プランを切り替える

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
- 2 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」が表示されます。
- 3 お使いになる電源プランをクリックします。

#### POINT


- ▶ ご購入時の電源プランは「Fujitsu 電源設定」が選択されています。使用する状況によりプランを変更してください。  
また、電源プランは新規に作成することができます。

### □ 新規に電源プランを作成する場合

- 1 「電源オプション」ウィンドウ左のメニューで「電源プランの作成」をクリックします。  
「電源プランの作成」ウィンドウが表示されたら、メッセージに従って操作します。

## ■ 電源プランの設定を変更する

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
- 2 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」が表示されます。
- 3 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- 4 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

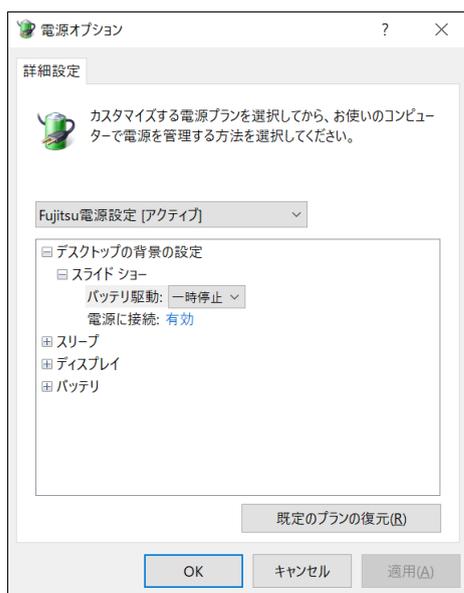

- 5 リストから項目を選択し、設定を変更します。

### POINT

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

- 6 「OK」をクリックします。

## 2.7.5 バッテリーの電源モード

---

使用状況にあわせて電源モードを切り替えることで、バッテリーの消費量を抑えることができます。次の手順で設定を切り替えてください。

### ■ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン→ （設定）→ 「システム」の順にクリックします
- 2 「電源とバッテリー」をクリックします。
- 3 「電源モード」でお使いになるモードを選択します。  
「トップクラスの電力効率」、「バランス」、「最適なパフォーマンス」から選択します。

### ■ Windows 10の場合

- 1 通知領域の「電源」アイコン（）をクリックします。

#### POINT

- ▶ 「電源」アイコンが表示されていない場合は、次の操作を行ってください。
  1. タスクバーを右クリックします。
  2. 「タスクバーの設定」をクリックします。
  3. 「タスクバーに表示するアイコンを選択します」をクリックします。
  4. 「電源」の表示をオンにします。  
タスクバーに「電源」アイコン（）が表示されます。
- 2 電源モードのスライダーを左右に動かして設定します。  
スライダーを左側（最大のバッテリー残量）に動かすと消費量は抑えられ、右側（最も高いパフォーマンス）に動かすと消費量は高くなります。
  - バッテリー運用時  
スライダー左側より「バッテリー節約機能」—「より良いバッテリー」—「高パフォーマンス」—「最も高いパフォーマンス」の4段階で設定
  - ACアダプタ接続時  
スライダー左側より「より良いバッテリー」—「高パフォーマンス」—「最も高いパフォーマンス」の3段階で設定

## 2.7.6 Standby Energy Saver


本機能を設定するとパソコンの節電や、起動時に速やかに業務を開始することができます。

- パソコン使用終了後、設定した移行時間が経過するとスリープ状態から休止状態に切り替わります。休止状態にすることで電力消費を抑えることができます。
- パソコン使用開始予定時刻の30分前になると、休止状態からスリープ状態に切り替わります。スリープ中にメール受信を行い、業務開始時にはパソコンを素早く起動できます。

### □ 設定例

次の設定でのイメージです。

- ・ パソコン使用開始予定時刻：9:00
- ・ 使用終了予定時刻：17:00
- ・ パソコン使用終了後の休止移行時間：30分

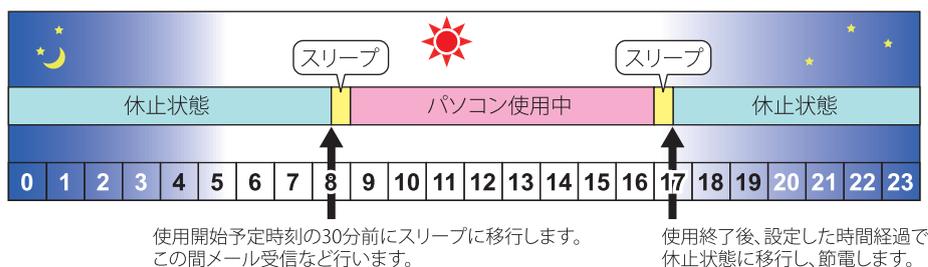

### ■ Standby Energy Saverをお使いになるうえでの注意

- 本機能は、電源オフ状態およびサインアウト時は動作しません。
- Windows 10の場合、本機能は、電源オプション（→P.54）の「スリープ」で「次の時間が経過後休止状態にする」を変更すると正しく動作しません。
- 使用開始予定時刻の30分前にパソコンを起動した場合は、一旦スリープに移行することがあります。
- 次の場合は本パソコンを再起動するか、Windowsにサインインし直してください。
  - ・ 「タスクマネージャー」の「スタートアップ」タブで「Standby Energy Saver」の有効／無効を切り替えた
  - ・ 「スタート」ボタン→ または (設定) → 「アプリ」の「スタートアップ」で「Standby Energy Saver」のオン／オフを切り替えた
  - ・ 「スタート」ボタン→ または (設定) → 「時刻と言語」の「日付と時刻」で変更をした
- Standby Energy Saverをアンインストールする場合は、本機能をオフにしてください。
- 本パソコンに複数のユーザーアカウントが登録されている場合の動作は、次のとおりです。
  - ・ サインインしたユーザーの設定が「オフ」でも、「オン」にしているユーザーの設定が有効になります。
  - ・ それぞれのユーザーが「オン」にしていると、「パソコン使用終了後の休止移行時間」はサインインしたユーザーの設定が有効になります。
  - ・ それぞれのユーザーが「オン」にしていると、それぞれのユーザーの次回開始時刻30分前にパソコンがスリープになります。

## ■ Standby Energy Saverを有効にする

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」 → 「Standby Energy Saver」の順にクリックします。  
「Standby Energy Saver」が表示されます。
- 2 Standby Energy Saver機能を「オン」にします。
- 3 「ログイン時にこのアプリでStandby Energy Saverタスクを実行しますか?」と表示されたら「有効にする」をクリックします。
- 4 各項目を設定します。



Standby Energy Saver

ヘルプ

使用終了後に設定した移行時間経過で休止状態となり、節電することができます。  
また、使用開始予定時刻の30分前にスリープ（モダンスタンバイ）に移行し、速やかに業務を開始できます。

Standby Energy Saver機能

オン

パソコン使用開始予定時刻

9 00

使用終了予定時刻

17 00

パソコン使用終了後の休止移行時間

30分

パソコンを使用する曜日

月  火  水  木  金  土  日

パソコン使用設定をして終了

FUJITSU

設定項目	内容
パソコン使用開始予定時刻	パソコンを使用開始する予定時刻を設定します。 ここで設定した時刻の30分前になると、スリープに移行します。
使用終了予定時刻	業務を終了する予定時刻を設定します。 設定時刻を過ぎ、「パソコン使用終了後の休止移行時間」で設定した時間が経過するとスリープから休止状態に移行します。
パソコン使用終了後の休止移行時間	「使用終了予定時刻」以降の、スリープから休止状態に移行するまでの時間を設定します。
パソコンを使用する曜日	本設定を有効にする曜日を設定します。（複数選択可） ※必ず選択してください。 ※チェックが付いていない曜日は、「パソコン使用終了後の休止移行時間」で設定した時間が経過すると、スリープ状態から休止状態に移行します。

**5 「パソコン使用設定をして終了」をクリックします。**  
設定が反映され、Standby Energy Saverが有効になります。

**重要**


- ▶ 設定項目に不備がある場合は、項目が赤くなりメッセージが表示されます。正しい内容に修正してください。



## 2.7.7 ピークシフト

設定した時間にあわせてACアダプタ運用とバッテリー運用を切り替えられる機能です。  
1日のうち電力需要のピークタイムをはさんでパソコンを連続してお使いになる場合に有効です。

### ● 使用例

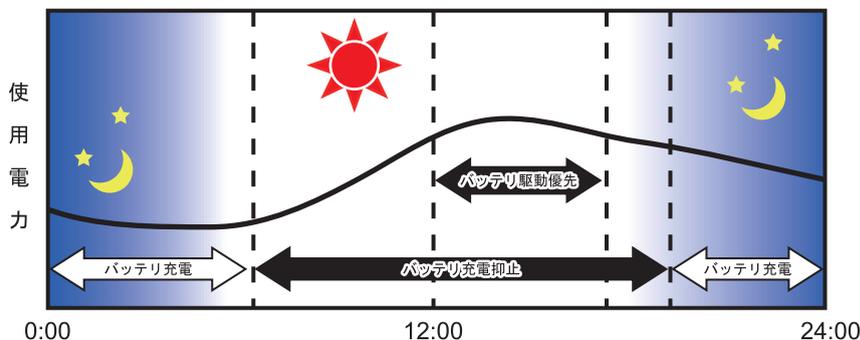

### 👉 重要

- ▶ バッテリーは消耗品であり、充放電を繰り返すたびに少しずつ性能が劣化します。ピークシフトを利用するとバッテリーの充放電回数が増えるため、性能劣化が早まる場合があります。なお、バッテリーが劣化している場合には、バッテリー駆動時間が短くなり、十分な効果を得られないことがあります。
- ▶ スリープ中にピークシフト終了設定時刻になると、一旦パソコンがレジャームしてからピークシフトが終了します。  
省電力設定（→P.53）が次の場合は、そのままパソコンが起動したままになります。
  - ・電源プランの「電源に接続」の設定
  - 「ディスプレイの電源を切る」および「コンピューターをスリープ状態にする」が「適用しない」消費電力を抑えるためには、任意の時間を設定してください。

## ■ ピークシフトを設定する

ピークシフトが動作する期間と、バッテリー駆動優先の時間帯、バッテリー充電抑止の時間帯を設定できます。一度設定を行うと、パソコンが起動するたびに、自動的に有効になります。

- 1 「スタート」ボタン → ⚙️ または ⚙️ (設定) → 「Extras」 → 「ピークシフト設定」の順にクリックします。  
「ピークシフト設定」が表示されます。

- 2 必要に応じて、設定を変更します。

詳しい使い方は、画面右上の「? (ヘルプ)」アイコンをクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

### 🔍 POINT

- ▶ 「ピークシフト設定」では、2つの期間を設定できます。  
例えば、期間1に夏季、期間2に冬季の設定を行うなどのように使用します。

## 2.7.8 ECO Sleep

---

電源オフ状態や休止状態でバッテリーの充電が完了している場合に、ACアダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

### ■ ECO Sleepを有効にする

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」 → 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「ECO Sleep」をクリックします。
- 3 「変更」をクリックします。
- 4 ECO Sleepを有効にする場合は「低待機モード」を、ECO Sleepを無効にする場合は「通常モード」を選択し、「OK」をクリックします。

## 2.8 バッテリー

ここでは、バッテリーを使用して本パソコンを使用する方法や注意事項について説明しています。バッテリーの充電時間や駆動時間など、バッテリーの仕様については「5.1 本体仕様」（→P.117）をご覧ください。

### 2.8.1 注意事項

- 電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。電源を切り、ACアダプタを取り外した後、パソコン本体が十分に冷えるのを待ってから作業を始めてください。やけどの原因となります。
- バッテリーの交換は、OFF ボタンを押してから行ってください。
- バッテリーやメモリの交換以外で、本パソコンを分解したり改造したりして使用しないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
- プラスドライバー（1番）を用意してください。

#### ■ バッテリーの取り扱い

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。  
詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（[https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)）をご覧ください。
- バッテリーを落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。また、落としたり強い衝撃を与えたりしたバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーやパソコン本体のバッテリーコネクタには触れないでください。
- バッテリーは分解しないでください。
- 長期間（約1ヶ月以上）本パソコンを使用しないときは、バッテリーを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリーの寿命が短くなります。
- 高温環境に放置しないでください。バッテリーが劣化します。

#### ■ バッテリーで運用するとき

- 本パソコンの使用中にバッテリーの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリーの残量に注意してお使いください。バッテリーの残量を確認するには、「2.8.3 バッテリーの残量を確認する」（→P.64）をご覧ください。
- 本パソコンを長く使用していると、バッテリーの残量が正確に表示されなくなる場合があります。故障ではありませんのでそのままお使いください。  
正しく残量を表示されるようにするには、定期的に「バッテリーユーティリティ」の「バッテリー残量補正」（→P.70）を行ってください。  
または、バッテリーを満充電まで充電した後一度完全に放電すると、自動的に補正され正しい値になります。（→P.69）
- パソコンの機能を多用したり負荷の大きいアプリを使用したりすると、多くの電力を使用するためバッテリー駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続してください。
- バッテリーが満充電状態のときに、ACアダプタを接続したまま放置しないでください。

- バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリー駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリーの充電能力が低下します。  
また、ACアダプタを接続している場合も、パソコン本体の使用状況により、バッテリー残量が減る場合があります。
- 充電保管庫などの密閉環境で複数台のパソコンを一度に充電する場合、密閉環境内に熱がこもりバッテリー充電時間が仕様と異なることがあります。また、温度条件により充電が停止することがあります。
- バッテリー残量が空の状態でご使用の本パソコンに添付のACアダプタを接続した直後は、電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。この場合は、1分程度ACアダプタを挿した状態でお待ちください。自動的に起動しない場合は、再度電源ボタンを押してください。
- バッテリー部は通常のご使用時および充電時に多少暖かくなりますが、異常ではありません。
- 長期間パソコンを使用しない場合には、高温環境となる保管場所は避け、バッテリー残量を50%程度にしてから保管してください。  
また、長期間使用しない場合においても2年以内に必ず充電を行ってください。
- バッテリーの残量が残りわずかの場合、バッテリー運用またはUSB Type-Cコネクタから5Vで給電中のときは、本パソコンは起動しません。本パソコンに添付のACアダプタを接続してください。
- 「バッテリー残量1%未満です。ACアダプタを抜かずにバッテリーを充電してください。バッテリーが1%以上充電されるまでパソコンのパフォーマンスが低下します。」というメッセージが表示された場合は、バッテリー残量が1%に到達するまでシステムの電力保護のためにパフォーマンスを下げ動作します。その間、パソコンの起動やアプリの動作に通常よりも時間がかかります。

## ■ バッテリーの寿命

### □ 寿命となる要因

- ① バッテリーの充電／放電を繰り返した回数（サイクル数）
- ② バッテリーが満充電状態でACアダプタを接続したまま放置
- ③ 高温環境での使用／保管、使用時の負荷が高いなど、環境温度が高温である

### POINT

- ▶ バッテリーの寿命を延ばすため「バッテリーユーティリティ」の充電モードで、満充電にならないようにすることができます。

### □ 寿命について

- バッテリーは消耗品です。
- バッテリーの寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく異なります。
- 長期間使用し、次のような症状が出た場合、バッテリーの寿命が考えられます。
  - ・ バッテリーの駆動時間や充電時間が極端に短くなる
  - ・ 満充電にならなくなる
  - ・ 充電できなくなる
  - ・ 使用中に勝手に電源が切れる
- バッテリーはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありません。ただし、内部機器を圧迫し故障の原因となりますので、修理を依頼してください。
- パソコン本体を長期間使用しなかった場合にも、バッテリーは劣化します。

- 「バッテリーユーティリティ」でバッテリーの満充電量を抑えることにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「2.8.5 バッテリーの充電モードを変更する」(→P.68)をご覧ください。

## ■ バッテリー駆動時間について

- 本パソコンは、他メーカーのバッテリー駆動時間との比較のために、共通の測定方法として一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)」を採用しています。
- バッテリー駆動時間はお使いの環境によって大きく異なります。  
次のことを行うことにより、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
  - ・ 液晶ディスプレイの画面を暗くする  
詳しくは、「2.4.2 明るさを調整する」(→P.35)をご覧ください。
  - ・ 省電力機能を活用する  
詳しくは、「2.7 省電力」(→P.50)をご覧ください。
  - ・ 時間のかかるアプリ（ウイルス対策アプリのスキャンなど）は、ACアダプタを接続して使用する

### POINT

- ▶ 消費電力が大きいアプリは次の操作で確認できます。(バッテリー運用時のみ)
  1. 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「システム」の順にクリックします。
  2. 次の操作を行います。
    - Windows 11の場合
      1. 「電源とバッテリー」をクリックします。
      2. 「バッテリーの使用状況」をクリックして、表示された「アプリごとのバッテリー使用量」で消費電力が大きいアプリを確認します。
    - Windows 10の場合
      1. 「バッテリー」をクリックします。
      2. バッテリー残量の下に表示されている「アプリごとのバッテリー使用」で消費電力が大きいアプリを確認します。
- ・ 周辺機器を取り外す
- ・ 無線LAN／Bluetoothの電波を停止する  
詳しくは、「2.9.5 無線通信機能の電波を発信する／停止する」(→P.76)をご覧ください。
- ・ 音声出力をミュート（消音）に切り替える  
詳しくは、「2.6.2 アプリごとの再生音量を調節する」(→P.39)をご覧ください。

この他、ドライバーや各種アプリを最新の状態に更新することで、バッテリー駆動時間を延ばせる可能性があります。詳しくは、「BIOSやドライバーのアップデートについて」(→P.9)をご覧ください。

## 2.8.2 バッテリーを充電する

### 1 パソコン本体にACアダプタを接続します。

充電が始まります。バッテリーの充電状態は、バッテリーステータスランプ（→P.25）で確認できます。

バッテリーステータスランプ	バッテリーの充電状態
オレンジ色 <sup>注1</sup>	充電中
消灯	充電完了

注1：点滅している場合は、バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎるなどの理由でバッテリーの保護機能が働き充電が停止している状態です。バッテリーの温度が正常に戻れば点灯し、充電を再開します。

#### POINT

- ▶ バッテリーを保護するため、次の場合は充電は始まりません。
  - ・充電モードが「フル充電モード」で、バッテリーの残量が90%以上の場合
  - ・充電モードが「80%充電モード」で、バッテリーの残量が70%以上の場合バッテリーの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

## 2.8.3 バッテリーの残量を確認する

バッテリーの残量は、バッテリーステータスランプ（→P.25）で確認できます。

バッテリーステータスランプ	バッテリーの残量
消灯	100%～21%
赤色	20%～0%

#### 重要

短い間隔で赤色に点滅している場合は、バッテリーの異常です。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### ■ バッテリーステータスランプが赤色に点灯したら

バッテリーの残量はわずかになっています。すみやかに次のいずれかの対処を行ってください。

- ACアダプタを接続する
- 充電済みのバッテリーに交換する（→P.65）
- 本パソコンを休止状態にする  
「■ 省電力状態にする」（→P.51）
- 作業を終了して本パソコンの電源を切る  
「2.7.2 電源を切る」（→P.52）

ご購入時は、バッテリーの残量が約10%になると自動的に休止状態になるように設定されています。設定を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.54）をご覧ください。

## 2.8.4 バッテリーを交換する

ここでは内蔵バッテリーパックの交換方法について説明します。  
交換したバッテリーの処分については、『製品ガイド（共通編）』の「廃棄・リサイクル」をご覧ください。

### 1 パソコンの電源を切り、ACアダプタを取り外します。

電源の切り方は、「2.7.2 電源を切る」（→P.52）をご覧ください。

### 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を静かに裏返します。

### 3 OFFボタン（→P.20）を押します。

OFFボタンを押すと、バッテリーステータスランプ（→P.25）が5秒間点灯します。  
ランプが消灯したことを確認してから、手順4を行ってください。

#### 重要

▶ パソコン本体が十分に冷えてから、背面カバーを取り外してください。

### 4 背面カバーを取り外します。

#### 1. 背面カバーのネジをすべて緩めます。


ネジの位置は各部名称の「1.5 パソコン本体下面」（→P.19）をご覧ください。

LIFEBOOK U7613/Mは14ヶ所、LIFEBOOK U7413/Mは13ヶ所、LIFEBOOK U7313/M／  
U6313/M／U6313/MXは9ヶ所あります。

#### 重要

▶ ネジは背面カバーから抜けない構造になっています。無理に取り外さないでください。

#### 2. 背面カバーを上を持ち上げます。

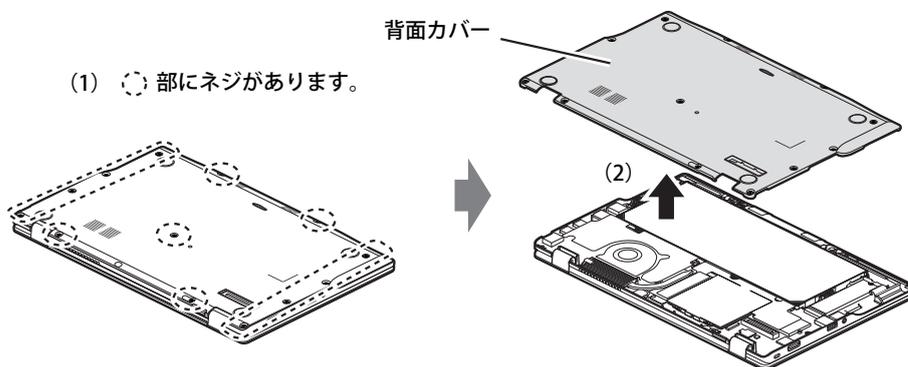

（イラストは機種や状況により異なります）


## 5 内蔵バッテリーパックを取り外します。

1. 点線で囲ったネジ（LIFEBOOK U7613/Mは6ヶ所、LIFEBOOK U7413/M／U7313/M／U6313/M／U6313/MXは5ヶ所）を緩めます。

### 重要

- ▶ ネジは内蔵バッテリーから抜けない構造になっています。無理に取り外さないでください。また、点線で囲った部分以外のネジは、絶対に外さないでください。

2. 内蔵バッテリーパックを上を持ち上げます。

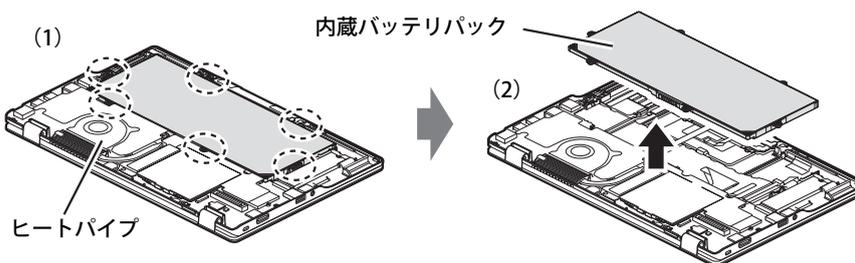


（イラストは機種や状況により異なります）

### 重要

- ▶ ヒートパイプが熱くなっていることがありますので、触らないようにしてください。やけどの原因となります。

## 6 新しい内蔵バッテリーパックを取り付けます。


1. 内蔵バッテリーパックをしっかりとめ込みます。
2. 点線で囲ったネジ（LIFEBOOK U7613/Mは6ヶ所、LIFEBOOK U7413/M／U7313/M／U6313/M／U6313/MXは5ヶ所）を締めます。

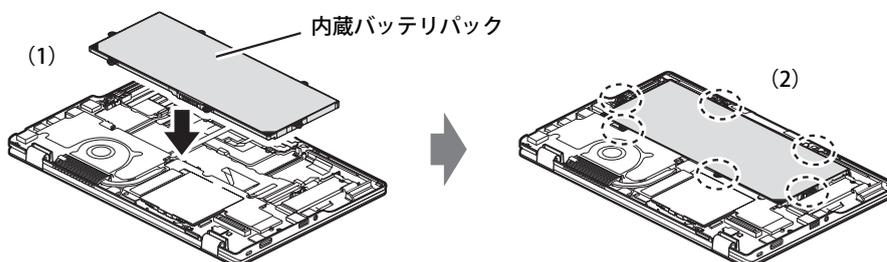

（イラストは機種や状況により異なります）


## 7 背面カバーを取り付けます。

1. パソコン前側の両端を先に差し込み、ゆっくりと背面カバーをパソコン本体を合わせます。  
(注) 両端のパソコンのくぼみと背面カバーの突起部をきちんと合わせ、先に差し込んでください。

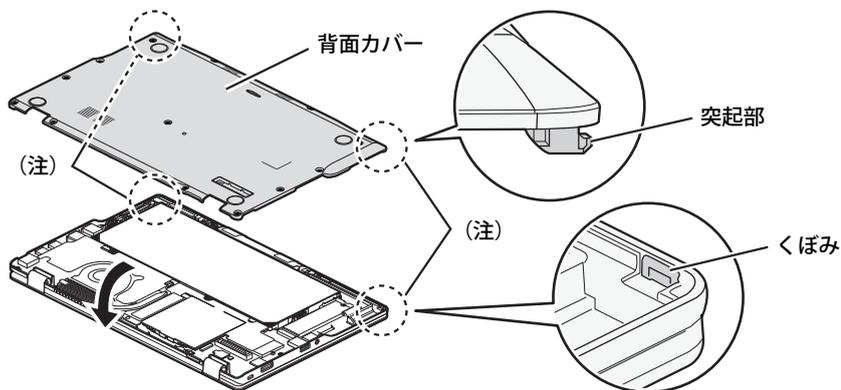

(イラストは機種や状況により異なります)

2. 背面カバーがずれていないことを確認し、背面カバーのネジをすべて締めます。  
ネジの位置は各部名称の「1.5 パソコン本体下面」(→P.19)をご覧ください。  
LIFEBOOK U7613/Mは14ヶ所、LIFEBOOK U7413/Mは13ヶ所、LIFEBOOK U7313/M／U6313/M／U6313/MXは9ヶ所あります。

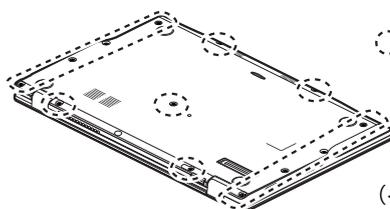

○部にネジがあります。

(イラストは機種や状況により異なります)

### POINT

- ▶ バッテリー交換後、最初にパソコンの電源を入れるときには、必ずACアダプタを接続した状態で電源ボタンを押してください。ACアダプタを接続しないとパソコンの電源が入りません。

## 2.8.5 バッテリーの充電モードを変更する

バッテリーの充電モードを「80%充電モード」に変更しバッテリーの満充電量を抑えることにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。


### 重要

- ▶ 「80%充電モード」に設定すると、バッテリー駆動時間は「フル充電モード」よりも短くなります。
- ▶ ACアダプタを接続して使用することが多い場合は、「80%充電モード」に設定することをお勧めします。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「バッテリー満充電量」をクリックします。
- 3 「変更」をクリックします。



- 4 「フル充電モード (100%充電)」または「80%充電モード」を選択し、「OK」をクリックします。

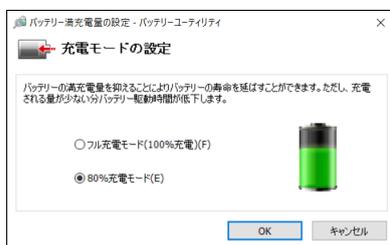

- 5 「閉じる」をクリックします。

## 2.8.6 バッテリーの状態を確認する

バッテリーの情報や消耗状態の確認は、「バッテリーユーティリティ」で行うことができます。

### 重要

- ▶ バッテリーの残量や消耗状態を正しく表示するには、定期的な満充電／完全放電が必要になります。  
満充電／完全放電を行わずに使い続けると、「バッテリーユーティリティ」に表示される残量や消耗状態が、実容量と著しく異なることがあります。
- ▶ 満充電／完全放電するには、次のいずれかの操作を行ってください。
  - ・「バッテリーユーティリティ」の「バッテリー残量補正」を実行してください。（→P.70）
  - ・満充電後ACアダプタを取り外し、BIOSセットアップ画面の状態で電源が切れるまで放電してください。自動で電源が切れると、放電が完了します。
- ▶ BIOSセットアップについては、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。

1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。

2 「バッテリーの情報」をクリックします。



「サイクル数」、「残量」、「消耗状態」などを確認できます。

## 2.8.7 バッテリーの残量補正をする

パソコン本体を長い間使用していると、バッテリーパックの劣化などにより、バッテリー残量や消耗状態が正しく表示されない場合があります。

バッテリー残量補正をすることでバッテリーの残量や消耗状態を正しく表示することができます。バッテリー残量補正ではバッテリーを満充電にした後、完全に放電させることでバッテリー容量を計測し、補正します。

### 重要

- ▶ バッテリー残量補正をするためには、「バッテリーユーティリティ」が必要となります。お客様専用のマスタを作成する場合や他のOSをお使いになる場合は、必ず「バッテリーユーティリティ」をインストールしてください。
- ▶ 定期的にバッテリー残量補正を実施することで、「バッテリーユーティリティ」に表示される残量や消耗状態を正しく表示できます。
- ▶ バッテリー残量補正には時間がかかりますが、故障ではありません。

### ■ 注意事項

#### □ バッテリー残量補正について

- 残量補正実行中は、パソコン本体を使用できません。実行には最大10時間程度かかりますので、十分時間のあるときに実施してください。
- 内蔵バッテリーパックとACアダプタ以外の周辺機器は取り外してください。
- 周囲の温度が10℃～30℃の場所で行ってください。
- 低温、高温状態で実行すると、正しく補正されない場合があります。
- 保管庫内など、熱がこもる場所で実行しないでください。
- 頻繁に行うと、バッテリーの劣化の原因になるおそれがあります。
- バッテリーの容量を増やすものではありません。
- 内蔵バッテリーパックを2個以上お持ちの場合、内蔵バッテリーパックごとに行ってください。

#### □ バッテリー残量補正実行中は次のことは行わないでください

バッテリー残量補正実行中に次のことをすると残量は補正されません。

- パソコン本体に布などを被せる
- LCDパネルを閉じる
- ACアダプタを取り外す
- 内蔵バッテリーパックを取り外す
- パソコン本体の電源を切る


## ■ バッテリー残量補正手順

次の操作の前に、作業中のアプリやファイルは保存して終了してください。  
また、ACアダプタが接続されていることを確認してください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」 → 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「バッテリー残量補正」をクリックします。



- 3 「開始」をクリックします。

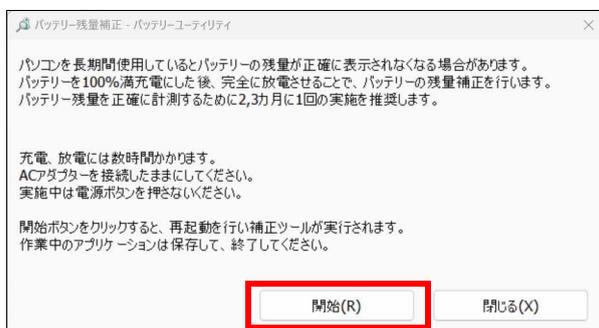

- 4 「はい」をクリックします。



本パソコンが再起動し、「バッテリー残量補正」画面が表示されます。

## 5 「Y」キーを押します。

### POINT

- ▶ すぐに実行しない場合は「N」キーを押して電源を切ってください。

この後は、次の順番で自動で実行されます。すべての処理が終了し、電源が切れるまでお待ちください。

1. 充電 : 一度バッテリーを満充電にします。
2. 放電 : 充電完了後、放電します。
3. 自動電源オフ : バッテリー容量の計測、補正が完了したら自動的に電源が切れます。

### 重要

- ▶ 「バッテリー残量補正」画面に表示される残り時間は目安です。
- ▶ バッテリー残量が90%以上ある場合は、残量が88%になるまで放電してから充電が開始されます。
- ▶ バッテリー残量補正を途中で中止したいときは「ESC」キーを押して中止することができます。
- ▶ バッテリー残量補正実行中にエラーコードが表示された場合は、表示されたメッセージに従ってください。

## 2.9 通信

ここでは本パソコンの通信機能について説明しています。

ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.117）をご覧ください。

### POINT

- ▶ Windows 10をお使いの場合は、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。  
『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」―「1.2.1 「ドライバズディスク検索」からのインストール」をご覧ください。「Plugfree NETWORK」をインストールしてください。  
また、「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。  
1. 「スタート」ボタン→「Plugfree NETWORK」→「使用場所管理」および「ネットワーク診断」の順にクリックします。

### 2.9.1 有線LAN

**対象** パソコン本体およびポトリプリケータ使用時

### 重要

- ▶ 上記の対象周辺機器の有線LANでネットワークに接続する場合  
パソコン本体と周辺機器を接続してください。

LANケーブルを接続する方法については、「3.5.5 LANコネクタ」（→P.111）をご覧ください。

LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

### POINT

- ▶ 本パソコンはMACアドレスパススルー機能に対応しています。  
この機能をご利用になるには、MACアドレスパススルーに対応した周辺機器と接続する必要があります。  
また、本機能について次の注意事項をご確認ください。
  - ・ご購入時は無効に設定されています。設定の変更はBIOSセットアップで行います。  
BIOSセットアップの「詳細」メニューの「各種設定」→「MACアドレスパススルー」を「使用する」に設定してください。  
BIOSセットアップについては、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。
  - ・本機能に対応した周辺機器の同時使用（有線LANの複数接続）はできません。
  - ・本機能でネットワークに接続した後に、本機能に対応した他の周辺機器でネットワークに接続できないことがあります。  
同一のDHCPサーバからIPアドレスを取得する場合、先にDHCPサーバに接続した周辺機器がIPアドレスを取得しているため、後から接続した周辺機器はIPアドレスを取得できません。  
他の周辺機器から接続したい場合は、パソコンを再起動するか、先に接続した周辺機器を取り外すことで、IPアドレスを取得できます。

## ■ 注意事項

- 本パソコンに搭載されている LAN デバイスには節電機能があります。この機能は、Windows の省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げることで電力消費を抑えるものです。  
節電機能が有効に設定されていると、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合に、Windows の省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。
  - ・ LAN デバイスの設定で、「速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき（ご購入時の設定）
  - ・ 本パソコンを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき  
これにより問題がある場合は、「■ LAN デバイスの節電機能の設定を変更する」（→P.74）をご覧ください。  
（本パソコンの節電設定は、ご購入時は有効に設定されています。）

## ■ LAN デバイスの節電機能の設定を変更する

LAN デバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1 管理者アカウントでサインインします。
- 2 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
- 3 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
- 4 「デバイス マネージャー」をクリックします。  
「デバイス マネージャー」が表示されます。
- 5 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 6 次のデバイスをダブルクリックします。  
Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
- 7 「詳細設定」タブをクリックします。
- 8 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「有効（オン）」または「無効（オフ）」を選択します。
- 9 「OK」をクリックします。

## 2.9.2 無線LAN

---

無線LANについては、『無線LANご利用ガイド』をご覧ください。  
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。  
また、無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」（→P.157）をご覧ください。

### ■ 無線LANの種類を確認する

搭載されている無線LANの種類を確認するには、次の操作を行います。

- 1 「コントロールパネル」 ウィンドウ（→P.8）を表示します。
- 2 「システムとセキュリティ」 → 「システム」 の順にクリックします。
- 3 「デバイス マネージャー」 をクリックします。  
「デバイス マネージャー」 が表示されます。
- 4 「ネットワークアダプター」 をダブルクリックします。  
本パソコンに搭載されている無線LANの種類が表示されます。

## 2.9.3 無線WAN

---

**対象** 無線WANモデル

nanoSIMカードを取り付けることにより、高速パケット通信が可能になります。  
nanoSIMカードを取り付ける方法については、「3.4 nanoSIMカード」（→P.105）をご覧ください。  
無線WANについては、『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。

## 2.9.4 Bluetoothワイヤレステクノロジー

---

Bluetoothワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやワイヤレスキーボード、携帯電話などの周辺機器や他のBluetoothワイヤレステクノロジー搭載のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーについては、『Bluetoothワイヤレステクノロジーご利用ガイド』をご覧ください。

また、Bluetoothワイヤレステクノロジーのバージョンについては、「5.1 本体仕様」（→P.117）をご覧ください。

## 2.9.5 無線通信機能の電波を発信する／停止する

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。

電波の発信／停止は次の方法で変更できます。

### ■ 設定方法

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「ネットワークとインターネット」の順にクリックします。
- 2 「機内モード」をクリックします。
- 3 「機内モード」または「ワイヤレス デバイス」でそれぞれの設定を切り替えます。

	「オン」に設定	「オフ」に設定
機内モード注1	すべての無線通信機能の電波を停止注2	機内モードを解除注2
ワイヤレス デバイス	電波を発信	電波を停止

注1：・ キーボードの【F5】キーと連動しています。

【Fn】 + 【F5】 キーを押すたびに機内モード（→P.76）のオン／オフが切り替わります。

・ F Lockランプ（→P.25）が点灯している場合はF Lock機能（→P.22）が有効になっているので、【Fn】キーを押さずに【F5】キーを押すだけで電波の発信／停止が切り替わります。

注2： Windows 11の場合、機内モードの「オン」「オフ」それぞれに対し、無線WANを除いたワイヤレス デバイスの状態を個別に設定できます。

### ■ 機内モードについて

機内モードとは、パソコンに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。

機内モードを「オン」にすると、すべての無線通信機能の電波が「停止」します。

ただし、Windows 11の場合は、機内モードの「オン」「オフ」に対し、ワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）を個別に設定できます。

#### ● Windows 11の場合

「機内モード」の「オン」「オフ」のときそれぞれに対し、無線WANを除いたワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）が保持されます。

例：「機内モード」が「オン」のときに、「Bluetooth」を「オン」にすると、その後「機内モード」を「オン」にしたときは、「Bluetooth」は「オン」のままです。

「機内モード」が「オン」のときに「Bluetooth」を「オフ」にしたい場合は、「機内モード」が「オン」のときに「Bluetooth」を「オフ」にします。

同様に「機内モード」が「オフ」のときにワイヤレス デバイスの状態（オン／オフ）を変更すると、その状態が保持されます。

例：「機内モード」が「オン」のときに、「無線WAN」を「オン」にすることはできません。

「機内モード」が「オフ」のときのみ「無線WAN」の「オン」「オフ」を切り替えることができます。

- **Windows 10の場合**

機内モードを「オン」から「オフ」に切り替えると、機内モードを「オン」にする直前に「オン」の状態だったワイヤレス デバイスのみが「オン」になります。

例：「Bluetooth」を「オン」、「Wi-Fi」を「オフ」の状態ですべての無線通信の電波が「停止」します。

その後、機内モードを「オフ」に切り替えると、「Bluetooth」のみ「オン」になります。

例：「機内モード」が「オン」のときに、「無線WAN」を「オン」にすることはできません。「機内モード」が「オフ」のときのみ「無線WAN」の「オン」「オフ」を切り替えることができます。

## 2.10 ダイレクト・メモリースロット

ここでは、ダイレクト・メモリースロットに、SDメモリーカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。

メモリーカードの取り扱いについては、お使いのメモリーカードのマニュアルをご覧ください。メモリーカードを周辺機器で使用する場合は、お使いの周辺機器のマニュアルもご覧ください。また、ダイレクト・メモリースロットの仕様については、「5.1 本体仕様」(→P.117)をご覧ください。

### 2.10.1 注意事項

- メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前は、一度アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。

### 2.10.2 使用できるメモリーカード

すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。


メモリーカード		対応
SDメモリーカード注	microSDカード	○
	microSDHCカード	○
	microSDXCカード	○

注：・著作権保護機能には対応していません。

・マルチメディアカード（MMC）、セキュアマルチメディアカードには対応していません。

### 2.10.3 メモリーカードをセットする

- 1 microSDメモリーカードをダイレクト・メモリースロット(→P.15)に差し込みます。

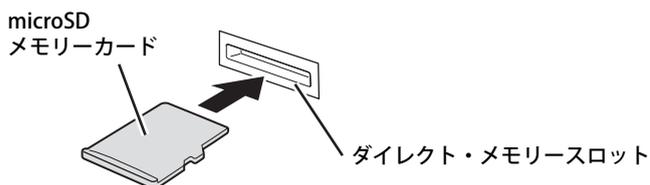

#### POINT


- ▶ 指でカードを押しづらい場合は、つまめや先の細い棒状のもので押ししてください。
- ▶ メッセージ（画面右下）が表示された場合は、そのメッセージをクリックし、必要に応じて動作を選択するか、メッセージを閉じてください。

## 2.10.4 メモリーカードを取り出す

- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（ または ）をクリックします。
- 2 取り外すメモリーカードをクリックし、表示されるメッセージに従います。
- 3 microSDメモリーカードを一度押し、少し出てきたmicroSDメモリーカードを引き抜きます。

### 重要

- ▶ メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、紛失したり衝撃で破損したりするおそれがあります。また、ダイレクト・メモリースロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すと、けがの原因となります。

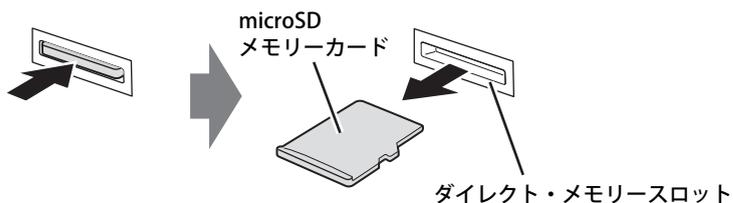

## 2.11 暗号化機能付フラッシュメモリディスク

「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」は、OSやプログラムを含むフラッシュメモリディスク上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。

また、BIOSセットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、フラッシュメモリディスクへのアクセスはパスワードで管理されます。本パソコンからフラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため不正な使用を防ぐことができます。

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定していない場合はフラッシュメモリディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディスクパスワードの設定方法は『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。

## 2.12 セキュリティチップ（TPM）

---

セキュリティチップ（TPM）は、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをフラッシュメモリディスクに残さないため、フラッシュメモリディスクが盗まれても暗号を解析できません。

## 2.13 電源オフUSB充電機能

本パソコンには電源オフ時のUSB充電に対応したコネクタを搭載しています。  
電源オフUSB充電機能とは、パソコンが電源オフ状態や省電力状態の場合でも、USB充電に対応した周辺機器を充電することができる機能です。

### 2.13.1 注意事項

-  という刻印のあるUSB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ（手前）（→P.17）のみ電源オフUSB充電機能に対応しています。
- ご購入時は無効に設定されています。
- 電源オフUSB充電機能を有効にした場合、USBメモリなどの充電機能を持たないUSB周辺機器は、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタに接続しないでください。
- USBキーボードまたはUSBマウスは、電源オフUSB充電機能の有効／無効にかかわらず、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタには接続できません。
- USB対応周辺機器によっては、電源オフUSB充電機能を使用できない場合があります。
- 電源ボタンを10秒以上押して本パソコンの電源を切った場合は、電源オフUSB充電機能は動作しません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、本機能に対応したUSBコネクタに接続したUSB対応周辺機器を操作して省電力状態からレジュームすることはできません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、省電力状態からレジュームしたときに、本機能に対応したUSBコネクタに接続したUSB対応周辺機器で次の現象が発生することがあります。これらの現象が発生してもUSB対応周辺機器本体および記録データが破損することはありません。
  - ・デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
  - ・「自動再生」ウィンドウが表示される
  - ・接続したUSB対応周辺機器と連携しているアプリが起動する
  - ・接続したUSB対応周辺機器のドライブ名が変わる

### 2.13.2 電源オフUSB充電機能の設定を変更する

電源オフUSB充電機能の設定変更はBIOSセットアップで行います。  
設定変更の方法については、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「電源オフUSB充電機能の設定を変更する」をご覧ください。

## 2.14 USB Type-C 充電・給電ユーティリティ

本パソコンは、充電と給電を切り替えられるUSB Type-Cコネクタを搭載しています。それぞれのUSB Type-Cコネクタの充電／給電の切り替えは、USB Type-C 充電・給電ユーティリティで行います。

### 2.14.1 注意事項


- 次の場合は、本アプリの設定は有効になりません。
  - ・ BIOSセットアップメニューの「詳細」メニュー→「USB Type-C 充電設定」→「パソコン電源オフ時の動作」を「充電しない」に設定している場合は、パソコンが休止状態および電源オフ状態での充電は行われません。

#### POINT

- ▶ BIOSセットアップメニューの設定項目については、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。

### 2.14.2 USB Type-C 充電・給電ユーティリティの設定を変更する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」の順にクリックします。  
「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」が表示されます。

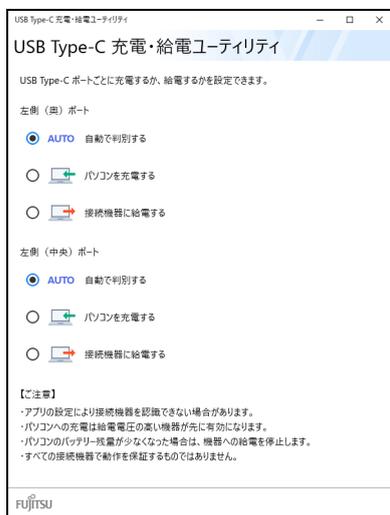

（機種により表示されるポートが異なります）

- 2 充電または給電を設定するコネクタの項目を選択します。
- 3 画面右上の「閉じる」をクリックして、画面を閉じます。

## ■ パソコンの充電／給電の動作

ご購入時は「AUTO」に設定されています。

本動作は、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

接続機器	「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」の設定項目		
	<b>AUTO</b> (自動で判別する)	 (パソコンを充電する)	 (接続機器に給電する)
Type-C ACアダプタ (給電のみ対応機器注1)	パソコンを充電する	パソコンを充電する	—
充電／給電対応機器注2注3	パソコンの状態が変わる	パソコンを充電する	接続機器に給電する
ポータリブライケータ (USB Type-C接続)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコンを充電する</li> <li>・接続機器として認識する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコンを充電する</li> <li>・接続機器として認識する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接続機器として認識する</li> <li>・接続機器への給電は対象外</li> </ul>
USB機器注4	接続機器として認識する	—	接続機器として認識する

注1 : ・ USB Power Delivery対応で7.5W (5V/1.5A) 以上を供給可能な機器  
 ・ パソコンを使用使用中 (スリープも含む) にパソコンを充電する場合は、USB Power Delivery対応で45W (20V/2.25A) 以上を供給可能な機器が必要となります。

注2 : モバイルバッテリー、パソコン、スマートフォンなど

注3 : ・ USB Power Delivery対応機器のみお使いいただけます。

- USB Type-CコネクタがThunderbolt™ 4の場合  
 パソコンを充電：7.5W (5V/1.5A) 以上供給可能  
 接続機器に給電：最大5V/3.0A
- USB Type-CコネクタがUSB 3.2 (Gen2) の場合  
 パソコンを充電：7.5W (5V/1.5A) 以上供給可能  
 接続機器に給電：最大5V/1.5A

- ・ パソコンを使用中 (スリープも含む) にパソコンを充電する場合は、USB Power Delivery対応で45W (20V/2.25A) 以上を供給可能な機器が必要となります。
- ・ 次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。
  - パソコンが動作している (高負荷処理を行っているなど)
  - 接続機器への給電電力が大きい (消費電力の大きな機器を複数接続しているなど)

注4 : ・ USBメモリ、Webカメラ、ディスプレイなど

- ・ USB機器を使用する場合は、「AUTO」を選択して使用することをお勧めします。

### 重要

- ▶ 2つのUSB Type-Cコネクタに同時に機器を接続し、それぞれの機器からパソコンを充電する場合
  - ・ 電圧の高い機器から充電を行います。
  - ・ 両方の機器の電圧が同じ場合は、先にパソコンに接続した機器からの充電が継続されます。
- ▶ 接続した機器からパソコンへ充電が行われずに一定時間が経過すると、機器がスリープ状態になることがあります。  
 この場合は充電が開始されないため、機器を一度パソコンから外して接続し直すと充電が開始されます。

## 2.15 AIカメラエフェクター

**対象** Windows 11でWebカメラ搭載機種

カメラが人を検知すると、カメラ映像にエフェクトをかける機能です。

### ■ 注意事項

- 本アプリは、Windows 11でのみ使用できます。
- 本パソコンに搭載されているWebカメラで使用できます。
- ご購入時は、AIカメラエフェクター機能は「オフ」に設定されています。
- 次の場合は適切に動作しないことがあります。
  - ・ マスクや眼鏡着用時
  - ・ 周囲の環境、服装、帽子、髪型などにより、人の検出ができない場合
  - ・ 顔が正面をむいていない場合
  - ・ 複数人がカメラに写りこむ場合
- 背景をぼかしたり差し替える場合、状況によっては背景が写りこむことがあります。
- 視線補正は上下方向の補正です。左右の補正はできません。  
(搭載CPUがCeleronの場合は、視線補正は使用できません。)
- カメラエフェクトをサポートする他のアプリを使用して本機能を無効にするには、他アプリと本アプリの両方でエフェクト機能を「オフ」にする必要があります。

### ■ エフェクターを設定する

- 1 「スタート」ボタン →  (設定) → 「Extras」 → 「Camera Effect Setting」の順にクリックします。  
「Camera Effect Setting」が表示されます。
- 2 必要に応じて、設定を変更します。  
詳しくは、画面右上の「? (ヘルプ)」アイコンをクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

## 2.16 Windows Hello

**対象** 顔認証対応Webカメラ搭載機種／指紋センサー搭載機種

顔や指紋を認識してサインインできるWindows Helloという機能が搭載されています。Windows Helloを使うと、サインイン時にパスワードやPINを入力する必要がなくなります。

### 2.16.1 Windows Helloを使って顔認識でサインインする

カメラの位置は「1章 各部名称」（→P.11）をご覧ください。

#### ■ Windows Helloの顔認識機能をお使いになるうえでの注意

- Windows Helloの顔認識機能は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。
- Windows Helloをお使いになるには、PINを設定しておく必要があります。
- カメラによる顔認識を設定している場合でも、パスワードやPINの入力でサインインすることができます。  
また、顔認証でサインインできない場合も、同様にパスワードやPINの入力でサインインしてください。
- Windows Helloで登録した顔情報は、パソコンにのみ保存されインターネット上にアップロードされることはありません。
- 顔の登録および顔認識時に適切な顔の位置は、パソコンの正面でパソコンからの距離が約30cmから75cmです。  
カメラが顔を認識できるように、必要に応じて液晶ディスプレイの角度などを調整してください。
- Windows Helloの顔認識機能は赤外線を使用しています。次のような環境では、顔認証が正しく検出できないことがあります。
  - ・パソコンの顔認証対応Webカメラや顔に直接日差しが当たる場所
  - ・晴れた日の屋外や窓際など正しく検出するために上記の場所での使用を避け、直接日差しが当たらないようにカーテンなどで日差しを遮ってください。  
また、窓際で使用したり、窓に向かってパソコンを設置したりすることは避けてください。
- 赤外線を含む電球（白熱電球など）を使用している場合は、パソコンの顔認証対応Webカメラや顔に電球の光が当たらないようにしてください。
- パソコンの顔認証対応Webカメラの発光部を長時間見つめないでください。
- 顔の登録および顔認識時は、Webカメラ状態表示LEDが青く点灯します。
- 本パソコンに搭載されているカメラは顔認証に最適化されたカメラです。  
カメラの視野に人の顔がある場合、人の顔に対して優先的に露出補正を行います。  
そのため、周囲の明るさと人の顔の明るさの差が大きい場合、人の顔の露出は適正になりますが、周囲の露出は適正でない状態で撮影されることがあります。

## ■ 顔を登録する

Windows Helloの顔認識機能をお使いになるときは、次の設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「アカウント」の順にクリックします。
- 2 「サインイン オプション」をクリックします。
- 3 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「顔認識 (Windows Hello)」 → 「セットアップ」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「Windows Hello 顔認識」をクリックし、「セットアップ」をクリックします。

### POINT

- ▶ PINを設定していない場合は、先にPINの設定を行ってください。
  - ・ Windows 11の場合は、「PIN (Windows Hello)」をクリックします。
  - ・ Windows 10の場合は、「Windows Hello 暗証番号 (PIN)」の「追加」をクリックします。

「Windows Helloセットアップ」ウィンドウが表示されます。


- 4 「開始する」をクリックします。



- 5 PINを入力します。



## 6 画面の指示に従って、顔を登録します。

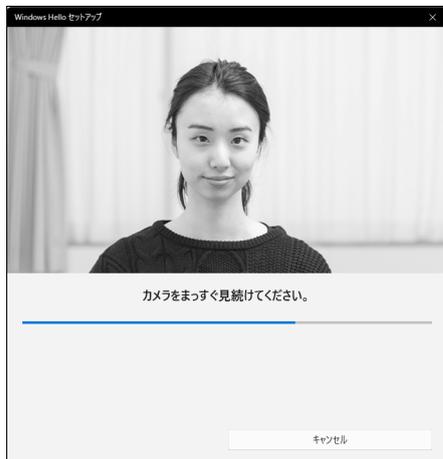

## 7 顔の登録が完了したら、「閉じる」をクリックします。 必要に応じて「精度を高める」をクリックし、顔を登録し直します。



### POINT

- ▶ 「閉じる」をクリックした後も精度を高めることができます。  
手順3の「サインインオプション」の画面でWindows 11の場合は「顔認証 (Windows Hello)」、Windows 10の場合は「Windows Hello 顔認識」の「認識精度を高める」をクリックし、再度顔認識を行ってください。

## ■ 顔認識でサインインできるか確認する

- 1 「スタート」ボタン→  または （アカウント名）→「ロック」の順にクリックし、ロック画面を表示します。
- 2 顔認証対応Webカメラに顔を認識させて、サインインできるか確認します。

### POINT

- ▶ サインインできなかった場合  
画面の指示に従って、PINまたはパスワードを入力してサインインし、顔の登録をやり直してください。

## 2.16.2 Windows Helloを使って指紋認証でサインインする

---

指紋センサーの位置は「1章 各部名称」（→P.11）をご覧ください。

### ■ Windows Helloの指紋認証機能をお使いになるうえでの注意

- Windows Helloの指紋認証機能は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。
- Windows Helloをお使いになるには、PINを設定しておく必要があります。
- 指紋認証を設定している場合でも、パスワードやPIN入力によるロック解除は可能です。
- Windows Helloで登録した指紋情報は、パソコンにのみ保存され、インターネット上にアップロードされることはありません。
- 修理などにより、指紋認証機能が使用できなくなる場合があります。  
修理後に指紋認証機能が使用できなくなった場合は、指紋を登録し直してください。

### □ 指紋センサーに関するご注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - ・ 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでついたりした場合
  - ・ 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - ・ 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
  - ・ 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。  
静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。

### □ 指紋登録時、照合時のご注意


- 本機能は、画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録や指紋認証が困難になることがあります。  
なお、指を強く押し当てる、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、状況が改善されることがあります。
  - ・ お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - ・ 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - ・ 手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合
  - ・ 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - ・ 指が泥や油などで汚れている場合
  - ・ 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - ・ 磨耗して指紋が薄くなった場合
  - ・ 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - ・ 濡れたり、汗をかいたりしている場合
  - ・ 指が小さい場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてから使用してください。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋認証が頻繁に失敗する場合は、登録した指紋を削除して、指紋の登録をやり直してください。

## □ 指紋の読み取り方

**対象** Secured-core PC非対応モデル

### ● 指の位置

つめの根元を指紋センサーの中心部に合わせてください。  
指紋模様を中心がセンサーの中心部に当たりやすくなります。

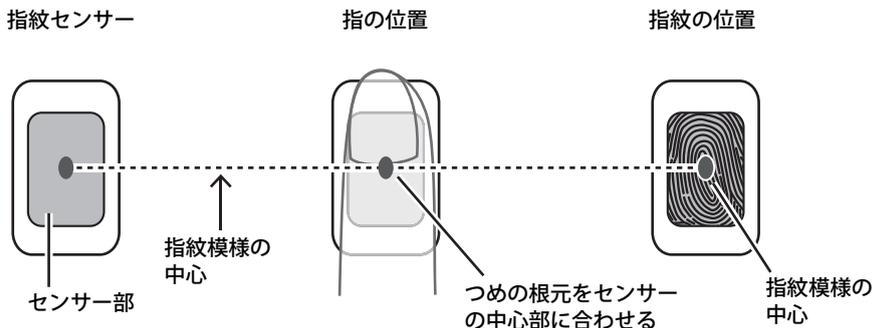


指紋模様を中心の位置には個人差があります。登録・認証がされにくい場合、指紋模様を中心がセンサーの中心部に当たるよう、指の位置を調整してください。

### ● タッチ方法

指の位置を合わせて、指の腹をセンサー部に接触させて少し静止（2～3秒）してください。

1. 指の位置を合わせる
2. 指の腹をセンサー部に接触
3. 少し静止

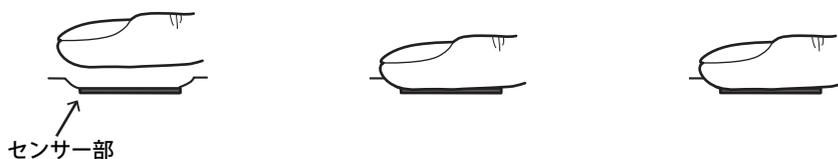


### ● 指紋が読み取りにくい例

つめの根元の位置がずれている

指が傾いている

指が立っている

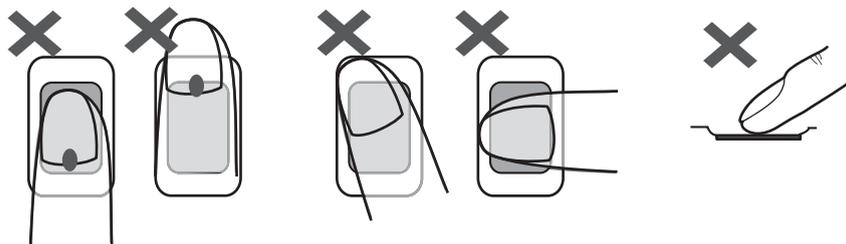

## ■ 指紋を登録する

Windows Helloの指紋認識機能をお使いになるときは、次の設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定)→「アカウント」の順にクリックします。
- 2 「サインイン オプション」をクリックします。
- 3 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「指紋認識 (Windows Hello)」→「セットアップ」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「Windows Hello 指紋認証」をクリックし、「セットアップ」をクリックします。

### POINT


- ▶ PINを設定していない場合は、先にPINの設定を行ってください。
  - ・ Windows 11の場合は、「PIN (Windows Hello)」をクリックします。
  - ・ Windows 10の場合は、「PIN」の「追加」をクリックします。

「Windows Hello セットアップ」ウィンドウが表示されます。

- 4 「開始する」をクリックします。



- 5 PINを入力します。

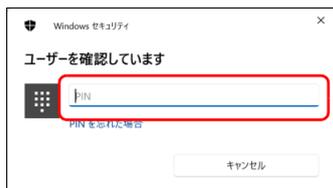

## 6 画面の指示に従って、指紋を登録します。



数回タッチします。

## 7 指紋の登録が完了したら、「閉じる」をクリックします。

必要に応じて「別の指を追加」をクリックします。



### ■ 指紋認証でサインインできるか確認する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (アカウント名) → 「ロック」の順にクリックし、ロック画面を表示します。
- 2 指紋センサーに指紋を認識させて、サインインできるか確認します。

#### POINT

- ▶ サインインできなかった場合  
画面の指示に従って、PINまたはパスワードを入力してサインインし、指紋の登録をやり直してください。

## ■ 登録・認証がうまくいかないときは

### □ 登録・認証しにくい指の状態と対処方法

次の対処を行ってください。

指の状態	対処方法
手が濡れたり汗をかいている	・ 指を拭いてください。 ・ センサー面に指を置いた跡が見える場合はセンサー面も拭いてください。 （改善されない場合は、指紋を登録し直してください。）
手が荒れたり乾燥している	・ 指に息を吹きかけてください。 ・ ウェットティッシュなどで指紋部分を軽く湿らせてください。 ・ 指を強めに長く押し当ててください。
指に傷がある 磨耗して指紋が薄い	・ 登録する指を変えてください。

### □ 登録や認証が困難なケース

- お風呂上がりなどで指がふやけている場合
- 指が小さい場合（小学生以下など小柄な方）

### □ 指紋センサー面の汚れ

指紋センサー面が汚れていると指紋を正確に読み取れません。

指紋の登録・認証失敗が頻発するときは、乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で軽く拭いてください。

指紋の登録時には、短時間に連続して指紋の取得を行うため指紋の跡が残りやすく、1回の指紋取得ごとにセンサー面の汚れの拭き取りが必要になる場合があります。

# 3

## 第3章

---

### 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に .....	96
3.2 メモリ .....	97
3.3 ポートリプリケータ .....	102
3.4 nanoSIMカード .....	105
3.5 コネクタの接続/取り外し .....	108

## 3.1 周辺機器を取り付ける前に

---

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

### 3.1.1 注意事項

---

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。  
詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/))をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源ケーブルを抜いた後、十分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付け後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われなことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 3.2 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。  
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.96）をお読みになってから作業をしてください。

### 3.2.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.7.2 電源を切る」（→P.52）をご覧ください。また、バッテリーパックを取り外してください。
- バッテリーやメモリの交換以外で、本パソコンを分解したり改造したりして使用しないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となります。
- プラスドライバー（1番）を用意してください。
- メモリ増設後、本パソコンの起動に時間がかかる場合がありますが、「FUJITSU」ロゴが表示されるまでそのままお待ちください。

### 3.2.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けしないでください。

総容量	メモリスロット1	メモリスロット2
4GB <sup>注</sup>	4GB	—
8GB	4GB	4GB
8GB <sup>注</sup>	8GB	—
16GB	8GB	8GB
16GB <sup>注</sup>	16GB	—
32GB	16GB	16GB
32GB <sup>注</sup>	32GB	—
64GB <sup>注</sup>	32GB	32GB

注：LIFEBOOK U7413/Mの「Evo & Secured-core PC対応モデル」の場合は、この組み合わせは選択できません。

### 3.2.3 メモリを取り付ける

- 1 「2.8.4 バッテリーを交換する」(→P.65) をご覧になり、背面カバーおよびバッテリーを取り外します。
- 2 LIFEBOOK U7613/M／U7413/M／U7313/Mはメモリスロットカバーを取り外し、LIFEBOOK U6313/M／U6313/MXは保護カバーをめくります。


●LIFEBOOK U7613/M／U7413/M／U7313/Mの場合

1. 点線で囲ったネジ（2ヶ所）を緩めます。

 **重要**

- ▶ ネジはメモリスロットカバーから抜けにくい構造になっています。無理に取り外さないでください。

2. メモリスロットカバーを上を持ち上げます。

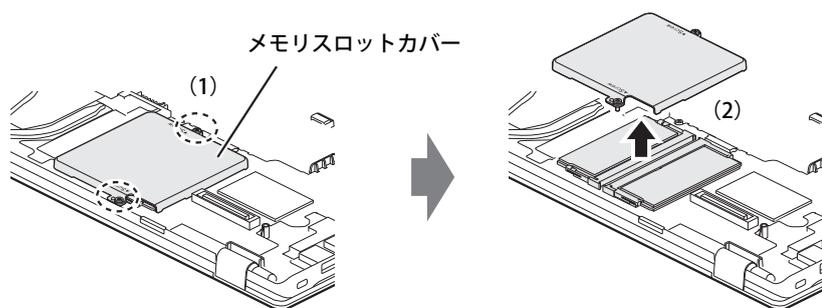


(イラストは機種や状況により異なります)

●LIFEBOOK U6313/M／U6313/MXの場合


1. メモリスロット部の保護カバーをめくります。

保護カバーは両側をめくることができます。

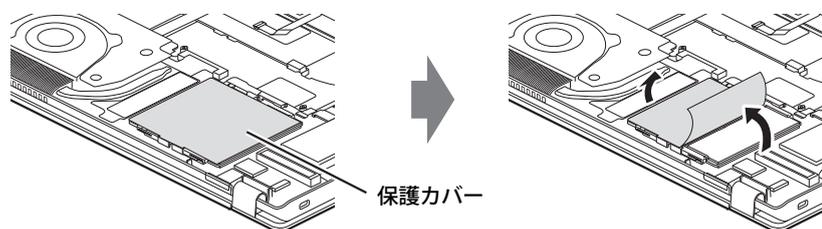


**3** メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。

1. メモリスロットの両側のフックを外側に開いてメモリの固定を解除します。
2. メモリのふちを持って斜め上にまっすぐ引き抜きます。

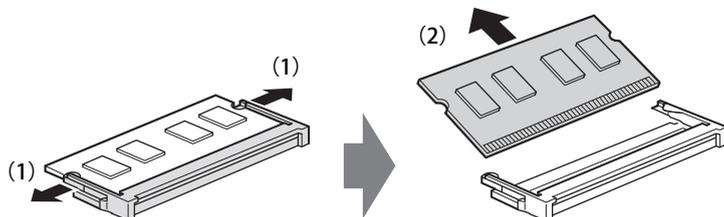

**4** メモリを取り付けます。

1. メモリの切り欠き部とメモリスロットの突起を合わせ、斜め上から奥まで差し込みます。
2. メモリのふちを押しながらメモリを下に倒します。メモリスロット両側のフックがメモリを固定していることを確認してください。

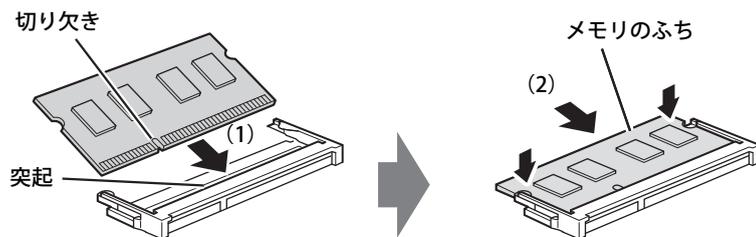

（突起の位置は機種により異なります）


**重要**

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

**5** LIFEBOOK U7613/M／U7413/M／U7313/Mはメモリスロットカバーを取り付け、LIFEBOOK U6313/M／U6313/MXは保護カバーをもとの位置に戻します。

●LIFEBOOK U7613/M／U7413/M／U7313/Mの場合


1. 点線で囲ったネジ（2ヶ所）を本体側のネジ穴に合わせます。
2. ネジ（2ヶ所）を締めます。

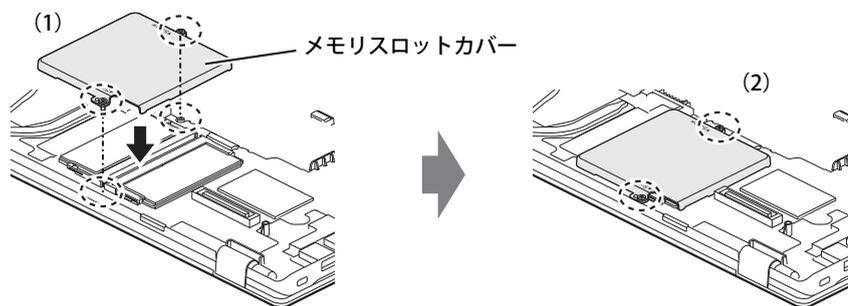

（イラストは機種や状況により異なります）

●LIFEBOOK U6313/M／U6313/MXの場合

1. メモリスロット部の保護カバーをもとの位置に戻します。

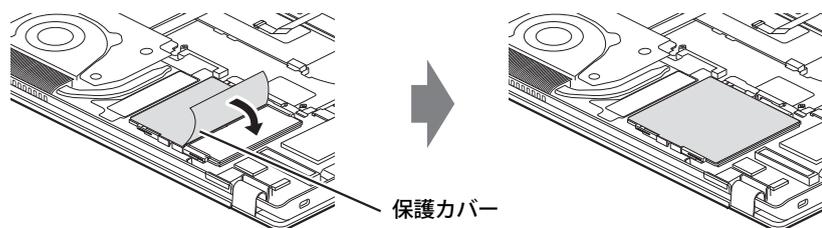

**6** 「2.8.4 バッテリーを交換する」（→P.65）をご覧になり、バッテリーおよび背面カバーを取り付けます。

**POINT**

- ▶ メモリ交換後、最初にパソコンの電源を入れるときには、必ずACアダプタを接続した状態で電源ボタンを押してください。ACアダプタを接続しないとパソコンの電源が入りません。

**7** BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧になり、「情報」メニューを表示してメモリ容量を確認してください。

**重要**

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを10秒以上押して本パソコンの電源を切り、メモリを取り付け直してください。それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## 3.2.4 メモリを取り外す

---

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

 **重要**

- ▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

## 3.3 ポートリプリケータ

---

**対象** ポートリプリケータ使用時

パソコン本体にポートリプリケータを取り付けると、ポートリプリケータに搭載されているコネクタを使用できるようになります。

ここでは、ポートリプリケータの取り付け／取り外し方法について説明しています。必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.96）をお読みになってから作業をしてください。


### 3.3.1 注意事項

---

- ポートリプリケータを取り付けた状態では、本パソコンを持ち運ばないでください。パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタの破損の原因となります。
- ポートリプリケータを取り付けた状態では、パソコン本体の次のコネクタは使用できません。
  - ・ LANコネクタ
- ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータのDC-INコネクタ（→P.26）に、ポートリプリケータ専用のACアダプタを接続してください。

## 3.3.2 ポートリプリケータを取り付ける

- 1 パソコン本体のコネクタから、周辺機器を取り外します（→P.108）。
- 2 (1) ポートリプリケータとパソコンの左奥を合わせて、パソコン本体を水平に下ろし、(2) 矢印の部分の軽く押さえて、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。ポートリプリケータの目印と、パソコン本体の背面を合わせて取り付けてください。本体接続コネクタを傷付けないように注意してください。

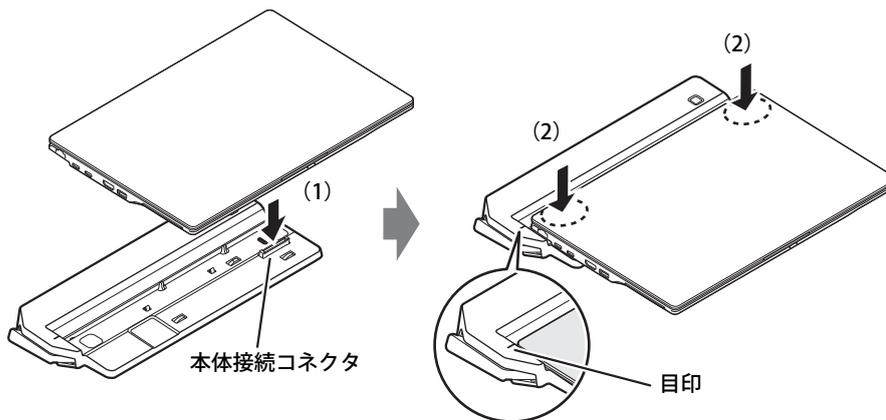


（イラストは機種や状況により異なります）

### 重要

- ▶ パソコン本体上面を強く押さえると、液晶ディスプレイが割れるおそれがあります。ご注意ください。

### 3.3.3 ポートリプリケータを取り外す

- 1 ポートリプリケータのコネクタに接続されている周辺機器の電源を切ります。
- 2 パソコン本体をポートリプリケータから取り外します。  
(1) ポートリプリケータ取り外しレバーを起こし、(2) パソコンを持ち上げます。

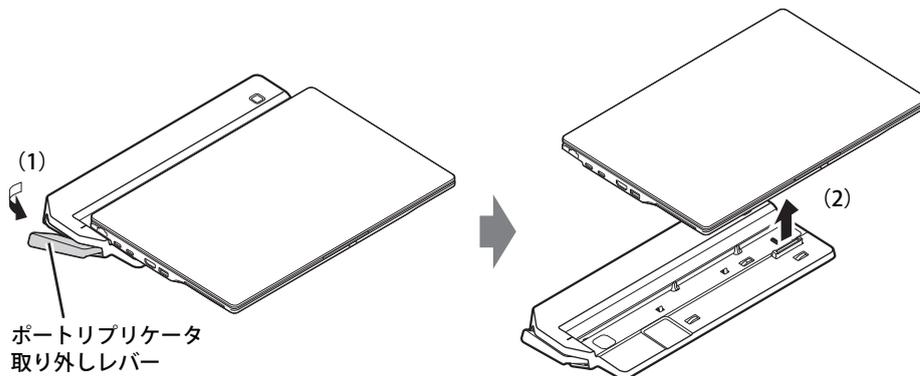

(イラストは機種や状況により異なります)

## 3.4 nanoSIMカード

**対象** 無線WANモデル

本パソコンのnanoSIMカードスロットにnanoSIMカードをセットすると、無線WANによる通信ができるようになります。

ここでは、nanoSIMカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。無線WANの使い方については、『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.96）をお読みになってから作業をしてください。

### 3.4.1 注意事項


- nanoSIMカードの表面にテープなどを貼らないでください。故障の原因となります。

#### 重要

- ▶ nanoSIMカードをセットしたり取り出したりするときは、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。電源の切り方については、「2.7.2 電源を切る」（→P.52）をご覧ください。
- ▶ ACアダプタを取り外した後、OFFボタンを押してからnanoSIMカードをセットしたり取り出したりしてください。  
nanoSIMカードのセット、取り出し後はACアダプタを接続しないとパソコンは起動しません。

## 3.4.2 nanoSIMカードをセットする


- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 OFFボタン（→P.20）を押します。  
OFFボタンを押すと、バッテリーステータスランプ（→P.25）が5秒間点灯します。  
ランプが消灯したことを確認してから、次に進んでください。
- 3 くぼみにつめの先端をかけ、カードスロットカバーを矢印の方向に開きます。

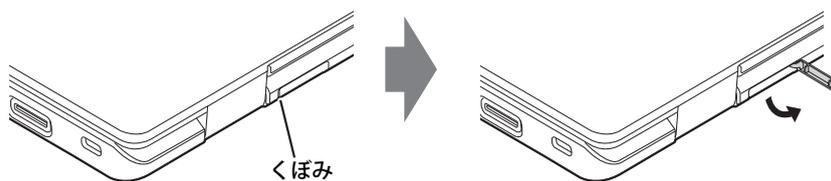

### POINT

- ▶ カバーを開閉するときは、強く引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

- 4 nanoSIMカードをnanoSIMカードスロットに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

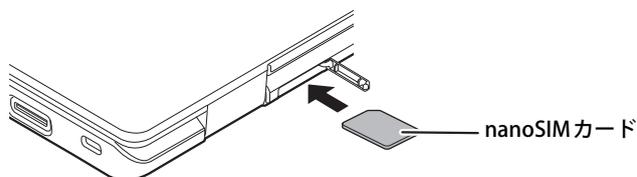

### 重要


パソコン本体が上記イラストの状態の場合は、nanoSIMカードの角が欠けている部分を右奥にして、「カチッ」と音がするまで矢印の方向に差し込んでください。  
誤った向きで差し込むと、nanoSIMカードを取り外せなくなります。



- 5 カードスロットカバーを閉じます。

### 3.4.3 nanoSIMカードを取り出す


- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 OFFボタン（→P.20）を押します。  
OFFボタンを押すと、バッテリーステータスランプ（→P.25）が5秒間点灯します。  
ランプが消灯したことを確認してから、次に進んでください。
- 3 くぼみにつめの先端をかけ、カードスロットカバーを矢印の方向に開きます。

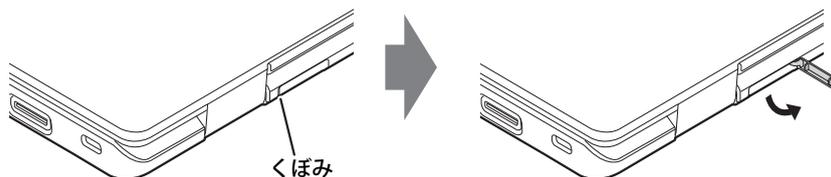

#### POINT

- ▶ カバーを開閉するときは、強く引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

- 4 nanoSIMカードを一度押し、少し出てきたnanoSIMカードを引き抜きます。

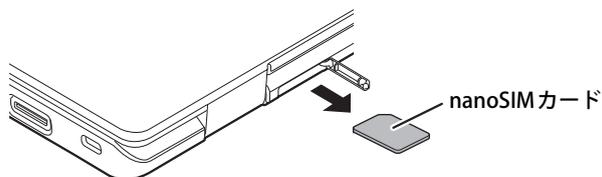

#### 重要

- ▶ 取り外したnanoSIMカードは大切に保管してください。

- 5 カードスロットカバーを閉じます。

## 3.5 コネクタの接続／取り外し

ここでは、パソコン本体やポートリプリケータに周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。


接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.117）をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.96）をお読みになってから作業をしてください。

### 3.5.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかつたり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずパソコン本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### 3.5.2 ディスプレイコネクタ



アナログディスプレイコネクタ



DisplayPort コネクタ



HDMI出力端子

外部ディスプレイを接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続してください。

#### 重要

- ▶ USB Type-Cコネクタについては、「3.5.3 USBコネクタ」（→P.110）をご覧ください。

#### ■ 接続する

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。  
ポートリプリケータの次のコネクタをお使いの場合、コネクタのネジを締めてください。  
・アナログディスプレイコネクタ
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

## ■ 取り外す

### 重要


- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.37）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

#### □ アナログディスプレイコネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。  
ポートリプリケータの場合は、コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。

#### □ DisplayPortコネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのリリースボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。  
リリースボタンを押すことでツメが引っ込み、パソコン本体から外れます。

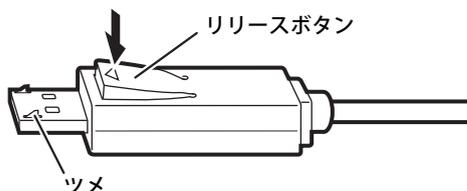

#### □ HDMI出力端子


- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.5.3 USBコネクタ

---



USB Type-Cコネクタ



USB Type-Aコネクタ

USB対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

#### ■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

#### POINT

- ▶ USB Type-Cコネクタは、どちらの向きでも差し込むことができます。

#### ■ 取り外す

#### 重要

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
  1. 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（ または ）をクリックします。
  2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.5.4 オーディオ端子

---

オーディオ機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

#### 重要

- ▶ マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

#### ■ 接続する


- 1 マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。  
まっすぐに差し込んでください。

## ■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.5.5 LANコネクタ

---



LANケーブルを接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。LIFEBOOK U7613/M／U7413/Mは、LANコネクタ横にLEDランプが搭載されています。LEDの意味は、次のとおりです。



	左LED (Link/Act)	右LED (Speed)
1000MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	オレンジ点灯
100MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	オレンジ点灯
10MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	消灯

注：データ転送中は緑色点滅

#### 重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付けている場合は、ポートリプリケータのLANコネクタに接続してください。ポートリプリケータを取り付けている場合は、パソコン本体のLANコネクタは使用できなくなります。


## ■ 接続する

### □ LIFEBOOK U7613/M／U7413/Mの場合

- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

### □ LIFEBOOK U7313/M／U6313/M／U6313/MXの場合

- 1 パソコン本体のLANコネクタ側を持ち上げ、LANコネクタのフラップ部を上に取り上げます。
- 2 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。  
ケーブルコネクタのツメを上にして、まっすぐに差し込んでください。

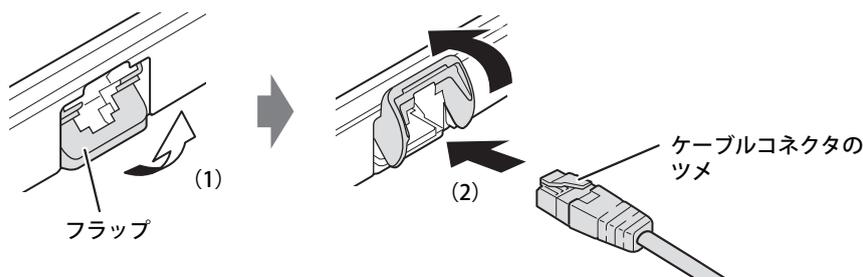

### 重要

- ▶ 使用しているLANケーブルによっては、LANケーブルコネクタのツメがLANコネクタに固定できない場合があります。この場合、無理に固定しようとせず、LANケーブルが抜けないように注意しながらそのままお使いください。
- ▶ 持ち運ぶときはフラップをパソコン本体に格納した状態にしてください。  
フラップの突起部が机などに接触することで、コネクタを破損するおそれがあります。

## ■ 取り外す

- 1 ケーブルコネクタのツメを押さえながら、LANケーブルをまっすぐに引き抜きます。
- 2 LIFEBOOK U7313/M／U6313/M／U6313/MXの場合はLANコネクタのフラップ部を下側に倒し奥まで押し込んで、パソコン本体に格納します。



# 4

## 第4章

---

### お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

4.1 日常のお手入れ .....	114
-------------------	-----

## 4.1 日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間使用していると、汚れが付いたり、ほこりがたまってしまいます。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 4.1.1 パソコン本体、キーボード、マウス、ポートリプリケータの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### 重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

#### 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

### 4.1.2 指紋センサー／手のひら静脈センサー

**対象** 指紋センサー／手のひら静脈センサー搭載機種

センサー部にほこりや汚れが付いたりすると、認証の精度が低下する可能性があります。センサーのほこりや汚れは、次の方法で取り除いてください。

- ほこりは乾いた柔らかい布で軽く払います。
- 汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。

#### 重要

- ▶ 水を使用しないでください。損傷する原因となります。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

### 4.1.3 液晶ディスプレイ

---

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

#### 重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコン本体が倒れるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - ・ アルカリ性成分を含んだもの
  - ・ 界面活性剤を含んだもの
  - ・ アルコール成分を含んだもの
  - ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・ 研磨剤を含むもの

# 5

## 第5章 仕様

---

本製品の仕様を記載しています。

5.1	本体仕様 .....	117
5.2	CPU .....	153
5.3	ディスプレイ .....	154
5.4	無線LAN .....	157

## 5.1 本体仕様

お使いのモデルの仕様一覧をご確認ください。

- ・「5.1.1 LIFEBOOK U7613/M」(→P.118)
- ・「5.1.2 LIFEBOOK U7413/M」(→P.123)
- ・「5.1.3 LIFEBOOK U7313/M」(→P.132)
- ・「5.1.4 LIFEBOOK U6313/M」(→P.142)
- ・「5.1.5 LIFEBOOK U6313/MX」(→P.146)

また、次の対応表でお使いの機種に搭載されているCPUと対応した列をご確認ください。

CPU名称	仕様一覧表の表記
インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	i7-1370P
インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ	i5-1350P
インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	i5-1345U
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ	i5-1335U
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	i5-1235U
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサ	i3-1315U
インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ	i3-1215U
インテル® Celeron® プロセッサ 7305	7305

## 5.1.1 LIFEBOOK U7613/M

LIFEBOOK U7613/M				
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC		対応	—	—
CPU注1	動作周波数	Pコア注2	最大4.70GHz	最大4.50GHz
		Eコア注3	最大3.50GHz	最大3.30GHz
	コア数	12（Pコア：4／Eコア：8）		6（Pコア：2／Eコア：4）
	スレッド数	16		8
キャッシュメモリ（3次）		12MB		10MB
チップセット		CPUと一体		
メインメモリ注4		標準4GB（4GB×1）注5／最大64GB注6 （PC4-3200（DDR4-3200））		
メモリスロット		×2（空きメモリスロット×1）注7		
表示機能				
グラフィックスアクセラレータ （CPUに内蔵）		Intel® Iris® Xe Graphics注8		Intel® UHD Graphics
ビデオメモリ		メインメモリと共用		
液晶ディスプレイ注9	タッチパネル搭載	LEDバックライト付タッチパネル式16.0型ワイドTFTカラー		
	タッチパネル非搭載	LEDバックライト付16.0型ワイドTFTカラー		
解像度／発色数注10				
液晶ディスプレイ表示		WUXGA（1920×1200ドット／1677万色）		
外部ディスプレイ表示（本体）		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
外部ディスプレイ表示 （ポータリプリケータ）		アナログ：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
DirectX		12.1		
OpenGL		4.6		
フラッシュメモリディスクドライブ注11		暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）注12		
オーディオ機能				
オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック		
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）注13 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）注13 同時録音再生機能		
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート		
スピーカー		ステレオスピーカー		
マイク	タッチパネル搭載	デジタルステレオマイク		
	タッチパネル非搭載	デジタルステレオマイク注14		
Webカメラ	タッチパネル搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）		
	タッチパネル非搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）注14		
キーボード		日本語テンキー付アイソレーションキーボード （キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス注15		フラットポイント		

LIFEBOOK U7613/M					
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U	
Secured-core PC		対応		—	
通信機能					
LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注16</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注17</sup>			
無線LAN					
規格 <sup>注18</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L） <sup>注19</sup> （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注20</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6 <sup>™</sup> 準拠）（MU-MIMO対応）			
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56） （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注20</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6 <sup>™</sup> 準拠）（MU-MIMO対応）			
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注21</sup>			
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注22</sup>		Bluetooth v5.1 準拠			
インテル <sup>®</sup> vPro <sup>®</sup> プラットフォーム		○／V16.1 <sup>注23</sup>		—	
セキュリティ機能					
指紋センサー <sup>注24</sup>		タッチ方式			
手のひら静脈センサー <sup>注24</sup>		あり			
スマートカード <sup>注14</sup>		×1（専用スロット） <sup>注25</sup>			
セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver 2.0準拠			
盗難防止用ロック取り付け穴		あり			
インターフェース					
本体					
microSDメモリーカード <sup>注26</sup>		×1スロット			
HDMI <sup>注27</sup>		HDMI出力×1			
USB <sup>注28注29</sup>					
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×3（右側面×2、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））			
Type-C <sup>注30</sup>	Thunderbolt <sup>™</sup> 4 <sup>注31</sup>	×2（左側面）（USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注32</sup> ）			
LAN		RJ-45×1			
オーディオ					
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット兼用 <sup>注33</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1			
ポートリプリケータ		×1（専用コネクタ）			
状態表示		LED			
ポートリプリケータ <sup>注34</sup>					
アナログディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1			
DisplayPort		20ピン×2			
HDMI <sup>注27</sup>		HDMI出力×1			
USB <sup>注28注29</sup>					
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×4			
Type-C <sup>注35</sup>	USB 3.2（Gen1） <sup>注36</sup>	×2			
LAN		RJ-45×1			
オーディオ					
ヘッドホン・ラインアウト・ ヘッドセット兼用 <sup>注33注37</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1			

LIFEBOOK U7613/M				
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC		対応	—	—
電源供給方式				
ACアダプタ <sup>注38</sup>	本体添付	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）		
	ポートリプリケータ添付	入力AC100V～240V、出力DC19V（4.74A）		
内蔵バッテリーパック <sup>注39</sup>		リチウムイオン 49Wh（標準）／ リチウムイオン 65Wh（大容量）		
バッテリー駆動時間 <sup>注40</sup> <sup>注41</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注42</sup> ）				
タッチパネル搭載		約13.0時間（標準）／約17.0時間（大容量）		
タッチパネル非搭載		約15.0時間（標準）／約20.0時間（大容量）		
バッテリー充電時間 <sup>注43</sup>				
消費電力 <sup>注44</sup>		標準値（最大時）	約5.4W（約74W）	約5.4W（約74W）
		電源オフ時	約0.4W以下	
外形寸法（突起部含まず）				
W 357×D 249.3×H 19.1～20.9 mm				
質量 <sup>注45</sup>	タッチパネル搭載	約1.44kg（標準）／約1.50kg（大容量）		
	タッチパネル非搭載	約1.39kg（標準）／約1.45kg（大容量）		
電波障害対策				
VCCIクラスB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率				
富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。				
国際エネルギースタープログラム <sup>注46</sup>				
対応 <sup>注47</sup>				
温度5～35℃／湿度20～80％RH（動作時） 温度－10～60℃／湿度20～80％RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
プリインストールOS <sup>注48</sup> <sup>注49</sup>		Windows 11 Pro <sup>注50</sup>	Windows 11 Pro <sup>注50</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注50</sup> （Windows 10 Pro <sup>注51</sup> プリインストールにダウングレード）	
サポートOS <sup>注48</sup> <sup>注52</sup>		Windows 11 Pro <sup>注50</sup> <sup>注53</sup>	Windows 11 Enterprise <sup>注50</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注50</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注51</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注51</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.153）をご覧ください。
- 注2：・Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注3：・Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注4：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
- 注5：カスタムメイドの選択によって、次の容量のメモリが搭載されています。  
・64GB（32GB×2）  
・32GB（32GB×1）  
・32GB（16GB×2）  
・16GB（16GB×1）  
・16GB（8GB×2）  
・8GB（8GB×1）  
・8GB（4GB×2）
- 注6：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
- 注7：カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注8：メインメモリ1枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。
- 注9：以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。  
・製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。  
・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。  
・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。  
・表示する条件によってはムラおよび微少な点が目立つことがあります。
- 注10：グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではデザイン機能によって、擬似的に表示されます。  
・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注11：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注12：カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されています。  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（SSD/PCIe NVMe）  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（SSD/PCIe NVMe）
- 注13：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注14：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注15：カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式／レーザー式）が添付されています。
- 注16：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注17：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。  
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
- 本パソコンの有線LANインターフェース  
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。  
・Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。  
・電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注18：無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」（→P.157）をご覧ください。
- 注19：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
- 注20：Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注21：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注22：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注23：インテル® vPro® Enterprise V16.1／AMTに対応。
- 注24：カスタムメイドにより、「指紋センサー」か「手のひら静脈センサー」のいずれかを選択できます。
- 注25：BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
- 注26：・すべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。  
・著作権保護機能には対応していません。  
・ご使用可能なmicroSDカードは最大2GB、microSDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GBまでとなります。
- 注27：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。  
・市販のテレビとの連動機能はありません。

- 注28：・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。  
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
- 注29：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ・Thunderbolt™ 4は、1ポートにつき3.0A
  - ・USB 3.2 (Gen2) Type-Cは、1ポートにつき3.0A
  - ・USB 3.2 (Gen1) Type-Cは、1ポートにつき3.0A
  - ・USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA
- ただし、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A
- 注30：・接続したUSB対応機器の転送速度（理論値）は次のとおりです。
- Thunderbolt™ 4対応機器：最大40Gbps
  - USB 3.2 (Gen2) 対応機器：最大10Gbps
  - USB 3.2 (Gen1) 対応機器：最大5Gbps
  - USB 2.0対応機器：最大480Mbps
- ・USB Power Deliveryに対応しています。
  - ・映像出力に対応しています。
- 注31：・USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大5V/3.0A）できます。
- ・USB Power Delivery対応で7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能な機器であれば、パソコン本体に充電できます。パソコンを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器が必要となります。また、次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。
    - パソコンが動作している（高負荷処理を行っているなど）
    - 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）
  - ・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注32：すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
- 注33：ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。設定の変更は「2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.42）をご覧ください。
- 注34：別売のポートリプリケータを購入した場合。
- 注35：本コネクタはUSB Power Deliveryおよび映像出力には対応していません。
- 注36：ポートリプリケータのUSB 3.2 (Gen1) Type-Cコネクタの供給電流は、2ポート合計で3.9Aまで供給可能です。1つのポートに1.9A以上電流を供給している場合は、もう1つのポートは0.9Aまでしか電流の供給ができません。
- 注37：ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。
- 注38：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注39：カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリーパック（標準）を内蔵バッテリーパック（大容量）に変更できます。
- 注40：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注41：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注42：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注43：・電源オフ時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。  
・バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注44：・当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリア容量、LCD輝度最小）。  
・電源オフ時の消費電力は満充電時です。  
また、電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注45：平均値のため、お使いのパソコンで質量が異なる場合があります。
- 注46：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注47：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- 
- 注48：日本語 64ビット版。
- 注49：いずれかのOSがプリインストールされています。
- 注50：Windows 11 2022 Update
- 注51：Windows 10 2022 Update
- 注52：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。  
・サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。  
・Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
- 注53：サポートOS以外（ボリュームライセンスなど）をインストールした場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

## 5.1.2 LIFEBOOK U7413/M

無線WANモデルの仕様については「■ 無線WANモデル」（→P.126）をご覧ください。

### ■ 標準モデル

LIFEBOOK U7413/M（標準モデル）				
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC		対応 <sup>注1</sup>	対応	—
CPU <sup>注2</sup>	動作周波数	Pコア <sup>注3</sup>	最大4.70GHz	
		Eコア <sup>注4</sup>	最大3.50GHz	
	コア数	12 (Pコア：4/Eコア：8)		6 (Pコア：2/ Eコア：4)
	スレッド数	16		8
キャッシュメモリ（3次）		12MB		10MB
チップセット		CPUと一体		
メインメモリ <sup>注5</sup>		標準8GB（4GB×2） <sup>注6</sup> ／最大32GB (PC4-3200 (DDR4-3200))	標準4GB（4GB×1） <sup>注7</sup> ／最大64GB <sup>注8</sup> (PC4-3200 (DDR4-3200))	
メモリスロット		×2（空きメモリスロット×0）	×2（空きメモリスロット×1） <sup>注9</sup>	
表示機能				
グラフィックスアクセラレータ (CPUに内蔵)		Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics <sup>注10</sup>	Intel® UHD Graphics
ビデオメモリ		メインメモリと共用		
液晶 ディスプレイ <sup>注11</sup>	タッチパネル搭載	—	LEDバックライト付タッチパネル式14.0型ワイドTFTカラー	
	タッチパネル非搭載	LEDバックライト付14.0型ワイドTFTカラー		
解像度／発色数 <sup>注12</sup>				
液晶 ディスプレイ 表示	タッチパネル搭載	—	フルHD（1920×1080ドット／1677万色）	
	タッチパネル非搭載	フルHD (1920×1080ドット／1677万色)	HD（1366×768ドット／1677万色）/ フルHD（1920×1080ドット／1677万色）	
外部ディスプレイ表示（本体）		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
外部ディスプレイ表示 (ポートリプリケータ)		アナログ：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
DirectX		12.1		
OpenGL		4.6		
フラッシュメモリディスクドライブ <sup>注13</sup>		暗号化機能付フラッシュメモリディ スク512GB（SSD/PCIe NVMe） <sup>注14</sup>	暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) <sup>注15</sup>	
オーディオ機能				
オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック		
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時） <sup>注16</sup> サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時） <sup>注16</sup> 同時録音再生機能		
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート		
スピーカー		ステレオスピーカー		
マイク	タッチパネル搭載	—	デジタルステレオマイク	
	タッチパネル非搭載	デジタルステレオマイク	デジタルステレオマイク <sup>注17</sup>	

LIFEBOOK U7413/M（標準モデル）				
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC		対応 <sup>注1</sup>	対応	—
Webカメラ	タッチパネル搭載	—	有効画素数約92万画素（顔認証対応）	
	タッチパネル非搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）	有効画素数約92万画素（顔認証対応） <sup>注17</sup>	
キーボード		バックライト機能付日本語 アイソレーションキーボード （キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語アイソレーションキーボード <sup>注18</sup> （キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス <sup>注19</sup>		フラットポイント		
通信機能				
LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注20</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注21</sup>		
無線WAN		—		
無線LAN				
規格 <sup>注23</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L） <sup>注24</sup> （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注25</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）		
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56） （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注25</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）		
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注26</sup>		
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注27</sup>		Bluetooth v5.1準拠		
インテル <sup>®</sup> vPro <sup>®</sup> プラットフォーム		○／V16.1 <sup>注28</sup>		—
セキュリティ機能				
指紋センサー <sup>注29</sup>		タッチ方式		
手のひら静脈センサー <sup>注29</sup>		あり		
スマートカード <sup>注17</sup>		×1（専用スロット） <sup>注30</sup>		
セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver 2.0準拠		
盗難防止用ロック取り付け穴		あり		
インターフェース				
本体				
microSDメモリーカード <sup>注31</sup>		×1スロット		
HDMI <sup>注32</sup>		HDMI出力×1		
USB <sup>注33</sup> 注34				
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面×1、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））		
Type-C <sup>注35</sup>	Thunderbolt™ 4 <sup>注36</sup>	×2（左側面）（USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注37</sup> ）		
nanoSIMカード		—		
LAN		RJ-45×1		
オーディオ				
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット 兼用 <sup>注38</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1		
ポートリプリケータ		×1（専用コネクタ）		
状態表示		LED		

LIFEBOOK U7413/M（標準モデル）					
対応CPU	i5-1350P			i3-1315U	
Secured-core PC	対応 <sup>注1</sup>	対応	—	—	
ポートリプリケータ <sup>注39</sup>					
アナログディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1			
DisplayPort		20ピン×2			
HDMI <sup>注32</sup>		HDMI出力×1			
USB <sup>注33注34</sup>					
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×4			
Type-C <sup>注40</sup>	USB 3.2（Gen1） <sup>注41</sup>	×2			
LAN		RJ-45×1			
オーディオ					
ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用 <sup>注38注42</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1			
電源供給方式					
ACアダプタ <sup>注43</sup>	本体添付	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）			
	ポートリプリケータ添付	入力AC100V～240V、出力DC19V（4.74A）			
内蔵バッテリーパック		リチウムイオン 60Wh			
バッテリー駆動時間 <sup>注44注45</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注46</sup> ）					
タッチパネル搭載		—	約15.0時間		
タッチパネル非搭載	HDパネル搭載機種	—	約14.5時間		
	FHDパネル搭載機種	約26.5時間			
バッテリー充電時間 <sup>注47</sup>		約2.7時間			
消費電力 <sup>注48</sup>	標準値（最大時）	約4.5W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）
	電源オフ時	約0.4W以下			
外形寸法（突起部含まず）		W 322×D 211×H 18.9 mm			
質量 <sup>注49</sup>					
タッチパネル搭載		—	約1.18kg		
タッチパネル非搭載	HDパネル搭載機種	—	約1.18kg		
	FHDパネル搭載機種	約1.13kg			
電波障害対策		VCCIクラスB			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。			
国際エネルギースタープログラム <sup>注50</sup>		対応 <sup>注51</sup>			
温湿度条件		温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度－10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
プリインストールOS <sup>注52注53</sup>		Windows 11 Pro <sup>注54</sup>		Windows 11 Pro <sup>注54</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注54</sup> （Windows 10 Pro <sup>注55</sup> プリインストールにダウングレード）	
サポートOS <sup>注52注56</sup>		Windows 11 Pro <sup>注54注57</sup>		Windows 11 Enterprise <sup>注54</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注54</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注55</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注55</sup>	

## ■ 無線WANモデル

LIFEBOOK U7413/M（無線WANモデル）				
対応CPU		i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC		対応 <sup>注1</sup>	対応	—
CPU <sup>注2</sup>	動作周波数	Pコア <sup>注3</sup>	最大4.70GHz	
		Eコア <sup>注4</sup>	最大3.50GHz	
	コア数	12 (Pコア：4／Eコア：8)		6 (Pコア：2／Eコア：4)
	スレッド数	16		8
キャッシュメモリ（3次）		12MB		10MB
チップセット <sup>注5</sup>		CPUと一体		
メインメモリ		標準8GB（4GB×2） <sup>注6</sup> ／最大32GB (PC4-3200 (DDR4-3200))	標準4GB（4GB×1） <sup>注7</sup> ／最大64GB <sup>注8</sup> (PC4-3200 (DDR4-3200))	
メモリスロット		×2（空きメモリスロット×0）	×2（空きメモリスロット×1） <sup>注9</sup>	
表示機能				
グラフィックスアクセラレータ (CPUに内蔵)		Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics <sup>注10</sup>	Intel® UHD Graphics
ビデオメモリ		メインメモリと共用		
液晶 ディスプレイ <sup>注11</sup>	タッチパネル搭載	—	LEDバックライト付タッチパネル式14.0型ワイドTFTカラー	
	タッチパネル非搭載	LEDバックライト付14.0型ワイドTFTカラー		
解像度／発色数 <sup>注12</sup>				
液晶 ディスプレイ 表示	タッチパネル搭載	—	フルHD（1920×1080ドット／1677万色）	
	タッチパネル非搭載	フルHD (1920×1080ドット／1677万色)	HD（1366×768ドット／1677万色）／ フルHD（1920×1080ドット／1677万色）	
外部ディスプレイ表示（本体）		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
外部ディスプレイ表示 (ポートリブリケータ)		アナログ：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色		
DirectX		12.1		
OpenGL		4.6		
フラッシュメモリディスクドライブ <sup>注13</sup>		暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB (SSD/PCIe NVMe) <sup>注14</sup>	暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) <sup>注15</sup>	
オーディオ機能				
オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック		
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時） <sup>注16</sup> サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時） <sup>注16</sup> 同時録音再生機能		
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート		
スピーカー		ステレオスピーカー		
マイク	タッチパネル搭載	—	デジタルステレオマイク	
	タッチパネル非搭載	デジタルステレオマイク	デジタルステレオマイク <sup>注17</sup>	
Webカメラ	タッチパネル搭載	—	有効画素数約92万画素（顔認証対応）	
	タッチパネル非搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）	有効画素数約92万画素（顔認証対応） <sup>注17</sup>	
キーボード		バックライト機能付日本語 アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード <sup>注18</sup> (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、 86キー、JIS配列準拠)	
ポインティングデバイス <sup>注19</sup>		フラットポイント		

LIFEBOOK U7413/M（無線WANモデル）			
対応CPU	i5-1350P		i3-1315U
Secured-core PC	対応 <sup>注1</sup>	対応	—
通信機能			
LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注20</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注21</sup>		
無線WAN	対応（LTE） <sup>注22</sup>		
無線LAN			
規格 <sup>注23</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L） <sup>注24</sup> （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注25</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6 <sup>™</sup> 準拠）（MU-MIMO対応）	
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56） （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注25</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6 <sup>™</sup> 準拠）（MU-MIMO対応）	
内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注26</sup>		
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注27</sup>	Bluetooth v5.1準拠		
インテル <sup>®</sup> vPro <sup>®</sup> プラットフォーム	○／V16.1 <sup>注28</sup>		—
セキュリティ機能			
指紋センサー <sup>注29</sup>	タッチ方式		
手のひら静脈センサー <sup>注29</sup>	あり		
スマートカード <sup>注17</sup>	×1（専用スロット） <sup>注30</sup>		
セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver 2.0準拠		
盗難防止用ロック取り付け穴	あり		
インターフェース			
本体			
microSDメモリーカード <sup>注31</sup>	×1スロット		
HDMI <sup>注32</sup>	HDMI出力×1		
USB <sup>注33注34</sup>			
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面×1、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））	
Type-C <sup>注35</sup>	Thunderbolt <sup>™</sup> 4 <sup>注36</sup>	×2（左側面）（USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注37</sup> ）	
nanoSIMカード	×1スロット		
LAN	RJ-45×1		
オーディオ			
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット 兼用 <sup>注38</sup>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1		
ポートリプリケータ	×1（専用コネクタ）		
状態表示	LED		
ポートリプリケータ <sup>注39</sup>			
アナログディスプレイ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1		
DisplayPort	20ピン×2		
HDMI <sup>注32</sup>	HDMI出力×1		
USB <sup>注33注34</sup>			
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×4	
Type-C <sup>注40</sup>	USB 3.2（Gen1） <sup>注41</sup>	×2	
LAN	RJ-45×1		
オーディオ			
ヘッドホン・ラインアウト・ ヘッドセット兼用 <sup>注38注42</sup>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1		

LIFEBOOK U7413/M（無線WANモデル）				
対応CPU	i5-1350P			i3-1315U
Secured-core PC	対応 <sup>注1</sup>	対応	—	—
電源供給方式				
ACアダプタ <sup>注43</sup>	本体添付	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）		
	ポータリプリケータ添付	入力AC100V～240V、出力DC19V（4.74A）		
内蔵バッテリーパック		リチウムイオン 60Wh		
バッテリー駆動時間 <sup>注44注45</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注46</sup> ）				
タッチパネル搭載		—	約15.0時間	
タッチパネル非搭載	HDパネル搭載機種	—	約14.5時間	
	FHDパネル搭載機種	約26.5時間		
バッテリー充電時間 <sup>注47</sup>		約2.7時間		
消費電力 <sup>注48</sup>	標準値（最大時）	約4.5W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）
	電源オフ時	約0.4W以下		
外形寸法（突起部含まず）		W 322×D 211×H 18.9 mm		
質量 <sup>注49</sup>				
タッチパネル搭載		—	約1.18kg	
タッチパネル非搭載	HDパネル搭載機種	—	約1.18kg	
	FHDパネル搭載機種	約1.13kg		
電波障害対策		VCCIクラスB		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。		
国際エネルギースタープログラム <sup>注50</sup>		対応 <sup>注51</sup>		
温湿度条件		温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
プリインストールOS <sup>注52注53</sup>		Windows 11 Pro <sup>注54</sup>	Windows 11 Pro <sup>注54</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注54</sup> （Windows 10 Pro <sup>注55</sup> プリインストールにダウングレード）	
サポートOS <sup>注52注56</sup>		Windows 11 Pro <sup>注54注57</sup>	Windows 11 Enterprise <sup>注54</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注54</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注55</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注55</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：インテル® Evo™ プラットフォーム対応。
- 注2：アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
- ・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.153）をご覧ください。
- 注3：・ Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。
- ・ 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注4：・ Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。
- ・ 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注5：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
- 注6：カスタムメイドの選択によって、次の容量のメモリが搭載されています。
- ・ 32GB（16GB×2）
  - ・ 16GB（8GB×2）
- 注7：カスタムメイドの選択によって、次の容量のメモリが搭載されています。
- ・ 64GB（32GB×2）
  - ・ 32GB（32GB×1）
  - ・ 32GB（16GB×2）
  - ・ 16GB（16GB×1）
  - ・ 16GB（8GB×2）
  - ・ 8GB（8GB×1）
  - ・ 8GB（4GB×2）
- 注8：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
- 注9：カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注10：メインメモリ1枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。
- 注11：以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
  - ・ 製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。
  - ・ 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・ 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。
  - ・ 表示する条件によってはムラおよび微小なほん点が目立つことがあります。
- 注12：グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
- ・ 外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注13：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注14：カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されています。
- ・ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（SSD/PCIe NVMe）
- 注15：カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されています。
- ・ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）
  - ・ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）
  - ・ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（SSD/PCIe NVMe）
  - ・ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（SSD/PCIe NVMe）
- 注16：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注17：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注18：カスタムメイドの選択により、次のキーボードが搭載されています。
- ・ バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
- 注19：カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式／レーザー式）が添付されています。
- 注20：・ 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
- ・ 1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注21：・ 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。
- ・ Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
    - 本パソコンの有線LANインターフェース
    - 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポートこの両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
  - ・ Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
  - ・ 電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。

- 注22：・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにLTEに対応したSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、超高速通信が可能です（LTEエリアの一部に限りです）。<sup>(\*)2</sup>  
LTEエリア外であってもFOMAのエリアであれば高速通信が可能です。<sup>(\*)3</sup>  
\*1：ドコモ nanoUIMカードが利用可能です。  
\*2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、エリアの通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。  
エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページでご確認ください。（<https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html>）  
\*3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびLTEに対応したプロバイダーとの契約が必要です。  
株式会社NTTドコモのサービスの名称等は、商標または登録商標です。
- ・KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットに4G LTEに対応したSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、4G LTE<sup>(\*)2</sup>、WiMAX 2+の高速通信がご利用いただけます。<sup>(\*)3</sup>  
\*1：「au Nano IC Card 04 LE」のご利用となります。  
\*2：一部エリアを除く。  
\*3：4G LTEエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。エリアについての詳細情報は、<https://www.au.com/mobile/area/>をご覧ください。「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。
- ・SoftBankの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。<sup>(\*)2(\*)3(\*)4</sup>  
\*1：ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード(F)」で利用が可能です。「USIMカード(F)」からnanoサイズで取り外し装着してください。  
\*2：SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。  
\*3：対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページ（<https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/>）でご確認ください。  
\*4：無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。
- ・LTEモデルの対応バンド<sup>(\*)1</sup>  
LTE：B1,3,8,18,19,21,39,41  
3G：B1,6,8,19  
\*1：・本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。  
・対応バンドは、ご契約のSIMのサービス内容によって異なります。
- ・eSIMサービスをご利用の場合  
（KDDIのみ）本パソコンは、eSIMに対応しています。eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者／キャリアとの契約が別途必要になります。  
eSIMでの通信を利用できない場合がありますので、必ずご契約前に各通信事業者／キャリアに確認ください。
- 注23：無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」（→P.157）をご覧ください。
- 注24：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
- 注25：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注26：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注27：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注28：インテル® vPro® Enterprise V16.1 / AMTに対応。
- 注29：カスタムメイドにより、「指紋センサー」か「手のひら静脈センサー」のいずれかを選択できます。
- 注30：BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
- 注31：・すべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。  
・著作権保護機能には対応していません。  
・ご使用可能なmicroSDカードは最大2GB、microSDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GBまでとなります。
- 注32：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。  
・市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注33：・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。  
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
- 注34：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。  
・Thunderbolt™ 4は、1ポートにつき3.0A  
・USB 3.2 (Gen2) Type-Cは、1ポートにつき3.0A  
・USB 3.2 (Gen1) Type-Cは、1ポートにつき3.0A  
・USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA  
ただし、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A
- 注35：・接続したUSB対応機器の転送速度（理論値）は次のとおりです。  
- Thunderbolt™ 4対応機器：最大40Gbps  
- USB 3.2 (Gen2) 対応機器：最大10Gbps  
- USB 3.2 (Gen1) 対応機器：最大5Gbps  
- USB 2.0対応機器：最大480Mbps  
・USB Power Deliveryに対応しています。  
・映像出力に対応しています。
- 注36：・USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大5V/3.0A）できます。  
・USB Power Delivery対応で7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能な機器であれば、パソコン本体に充電できます。  
パソコンを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器が必要となります。  
また、次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。  
- パソコンが動作している（高負荷処理を行っているなど）  
- 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）  
・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

- 注37：すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
- 注38：ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。  
設定の変更は「2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.42）をご覧ください。
- 注39：別売のポトリプリケータを購入した場合。
- 注40：本コネクタはUSB Power Deliveryおよび映像出力には対応していません。
- 注41：ポトリプリケータのUSB 3.2（Gen1）Type-Cコネクタの供給電流は、2ポート合計で3.9Aまで供給可能です。  
1つのポートに1.9A以上電流を供給している場合は、もう1つのポートは0.9Aまでしか電流の供給ができません。
- 注42：ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。
- 注43：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注44：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注45：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注46：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注47：
  - 電源オフ時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。
  - バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注48：
  - 当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリア容量、LCD輝度最小）。
  - 電源オフ時の消費電力は満充電時です。
  - また、電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注49：平均値のため、お使いのパソコンで質量が異なる場合があります。
- 注50：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注51：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- 
- 注52：日本語 64ビット版。
- 注53：いずれかのOSがプリインストールされています。
- 注54：Windows 11 2022 Update
- 注55：Windows 10 2022 Update
- 注56：
  - 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
  - サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。
  - Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
- 注57：サポートOS以外（ボリュームライセンスなど）をインストールした場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

## 5.1.3 LIFEBOOK U7313/M

無線WANモデルの仕様については「■ 無線WANモデル」（→P.136）をご覧ください。

### ■ 標準モデル

LIFEBOOK U7313/M（標準モデル）											
対応CPU		i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U		i3-1315U			
Secured-core PC		対応		—		対応		—			
CPU注1	動作周波数	Pコア注2		最大5.20GHz		最大4.70GHz		最大4.40GHz		最大4.50GHz	
		Eコア注3		最大3.90GHz		最大3.50GHz		最大3.30GHz		最大3.30GHz	
	コア数		14（Pコア：6／Eコア：8）		12（Pコア：4／Eコア：8）		10（Pコア：2／Eコア：8）		6（Pコア：2／Eコア：4）		
	スレッド数		20		16		12		8		
キャッシュメモリ（3次）		24MB		12MB		12MB		10MB			
チップセット			CPUと一体								
メインメモリ注4			標準4GB（4GB×1）注5／最大64GB注6 （PC4-3200（DDR4-3200））								
メモリスロット			×2（空きメモリスロット×1）注7								
表示機能											
グラフィックスアクセラレータ （CPUに内蔵）			Intel® Iris® Xe Graphics注8					Intel® UHD Graphics			
ビデオメモリ			メインメモリと共用								
液晶ディスプレイ注9	タッチパネル搭載		LEDバックライト付タッチパネル式13.3型ワイドTFTカラー								
	タッチパネル非搭載		LEDバックライト付13.3型ワイドTFTカラー								
解像度／発色数注10											
液晶ディスプレイ表示	タッチパネル搭載		フルHD（1920×1080ドット／1677万色）								
	タッチパネル非搭載		HD（1366×768ドット／1677万色）／フルHD（1920×1080ドット／1677万色）								
外部ディスプレイ表示（本体）			USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色								
外部ディスプレイ表示 （ポータブルリペータ）			アナログ：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色								
DirectX			12.1								
OpenGL			4.6								
フラッシュメモリディスクドライブ注11			暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）注12								
オーディオ機能											
オーディオコントローラー			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック								
PCM録音再生機能			サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）注13 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）注13 同時録音再生機能								
MIDI再生機能			OS標準機能にてサポート								
スピーカー			ステレオスピーカー								
マイク	タッチパネル搭載		デジタルステレオマイク								
	タッチパネル非搭載		デジタルステレオマイク注14								
Webカメラ	タッチパネル搭載		有効画素数約92万画素（顔認証対応）								
	タッチパネル非搭載		有効画素数約92万画素（顔認証対応）注14								

LIFEBOOK U7313/M（標準モデル）						
対応CPU	i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U	i3-1315U
Secured-core PC	対応	—	対応	—	—	—
キーボード	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)					
ポインティングデバイス <sup>注15</sup>	フラットポイント					
通信機能						
LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注16</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注17</sup>					
無線WAN	—					
無線LAN						
規格 <sup>注19</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56/6L) <sup>注20</sup> (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注21</sup> ) (Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠) (MU-MIMO対応)				
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56) (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注21</sup> ) (Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠) (MU-MIMO対応)				
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注22</sup>				
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注23</sup>		Bluetooth v5.1準拠				
インテル <sup>®</sup> vPro <sup>®</sup> プラットフォーム	○／V16.1 <sup>注24</sup>			○／V16.1 <sup>注25</sup>		—
セキュリティ機能						
指紋センサー <sup>注26</sup>	タッチ方式					
手のひら静脈センサー <sup>注26</sup>	あり					
スマートカード <sup>注14</sup>	×1（専用スロット） <sup>注27</sup>					
セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver 2.0準拠					
盗難防止用ロック取り付け穴	あり					
インターフェース						
本体						
microSDメモリーカード <sup>注28</sup>	×1スロット					
HDMI <sup>注29</sup>	HDMI出力×1					
USB <sup>注30</sup> <sup>注31</sup>						
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面×1、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））				
Type-C <sup>注32</sup>	Thunderbolt™ 4 <sup>注33</sup>	×2（左側面）（USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注34</sup> ）				
nanoSIMカード	—					
LAN	RJ-45×1					
オーディオ						
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット 兼用 <sup>注35</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1				
ポートリプリケータ	×1（専用コネクタ）					
状態表示	LED					

LIFEBOOK U7313/M（標準モデル）							
対応CPU	i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U		i3-1315U
Secured-core PC	対応	—	対応	—	—	—	—
ポートリプリケータ <sup>注36</sup>							
アナログディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1					
DisplayPort		20ピン×2					
HDMI <sup>注29</sup>		HDMI出力×1					
USB <sup>注30注31</sup>							
Type-A	USB 3.2（Gen1）		×4				
Type-C <sup>注37</sup>	USB 3.2（Gen1） <sup>注38</sup>		×2				
LAN		RJ-45×1					
オーディオ							
ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用 <sup>注35注39</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1					
電源供給方式							
ACアダプタ <sup>注40</sup>	本体添付	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）					
	ポートリプリケータ添付	入力AC100V～240V、出力DC19V（4.74A）					
内蔵バッテリーパック		リチウムイオン 60Wh					
バッテリー駆動時間 <sup>注41注42</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注43</sup> ）							
タッチパネル搭載		約15.6時間					
タッチパネル非搭載	フルHD搭載時	約18.0時間					
	HD搭載時	約17.0時間					
	軽量フルHD搭載	約27.0時間					
バッテリー充電時間 <sup>注44</sup>		約2.9時間					
消費電力 <sup>注45</sup>	標準値（最大時）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）	約5.8W（約74W）
	電源オフ時	約0.4W以下					
外形寸法（突起部含まず）		W 308×D 199.5×H 18.9 mm					
質量 <sup>注46</sup>							
タッチパネル搭載		約1.11kg					
タッチパネル非搭載	フルHD搭載時	約1.06kg			約1.05kg		
	HD搭載時	約1.11kg			約1.10kg		
	軽量フルHD搭載	約0.99kg					
電波障害対策		VCCIクラスB					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。					
国際エネルギースタープログラム <sup>注47</sup>		対応 <sup>注48</sup>					
温湿度条件		温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）					

LIFEBOOK U7313/M（標準モデル）						
対応CPU	i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U	i3-1315U
Secured-core PC	対応	—	対応	—	—	—
プリインストールOS <sup>注49</sup>						
Secured-core PC対応	Windows 11 Pro <sup>注51</sup>			—		
Secured-core PC非対応 <sup>注50</sup>	Windows 11 Pro <sup>注51</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注51</sup> (Windows 10 Pro <sup>注52</sup> プリインストールにダウングレード)					
サポート OS <sup>注49</sup> <sup>注53</sup>						
Secured-core PC対応	Windows 11 Pro <sup>注51</sup> <sup>注54</sup>			—		
Secured-core PC非対応	Windows 11 Enterprise <sup>注51</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注51</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注52</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注52</sup>					

## ■ 無線WANモデル

LIFEBOOK U7313/M（無線WANモデル）							
対応CPU		i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U	i3-1315U
Secured-core PC		対応	—	対応	—	—	—
CPU注1	動作周波数	Pコア注2	最大5.20GHz	最大4.70GHz	最大4.40GHz	最大4.50GHz	
		Eコア注3	最大3.90GHz	最大3.50GHz	最大3.30GHz	最大3.30GHz	
	コア数		14（Pコア：6／Eコア：8）	12（Pコア：4／Eコア：8）	10（Pコア：2／Eコア：8）	6（Pコア：2／Eコア：4）	
	スレッド数	20	16	12	8		
キャッシュメモリ（3次）		24MB	12MB	12MB	10MB		
チップセット		CPUと一体					
メインメモリ注4		標準4GB（4GB×1）注5／最大64GB注6 （PC4-3200（DDR4-3200））					
メモリスロット		×2（空きメモリスロット×1）注7					
表示機能							
グラフィックスアクセラレータ （CPUに内蔵）		Intel® Iris® Xe Graphics注8				Intel® UHD Graphics	
ビデオメモリ		メインメモリと共用					
液晶ディスプレイ注9	タッチパネル搭載	LEDバックライト付タッチパネル式13.3型ワイドTFTカラー					
	タッチパネル非搭載	LEDバックライト付13.3型ワイドTFTカラー					
解像度／発色数注10							
液晶ディスプレイ表示	タッチパネル搭載	フルHD（1920×1080ドット／1677万色）					
	タッチパネル非搭載	HD（1366×768ドット／1677万色）／フルHD（1920×1080ドット／1677万色）					
外部ディスプレイ表示（本体）		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色					
外部ディスプレイ表示 （ポータリブリケータ）		アナログ：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色					
DirectX		12.1					
OpenGL		4.6					
フラッシュメモリディスクドライブ注11		暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）注12					
オーディオ機能							
オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック					
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）注13 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）注13 同時録音再生機能					
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート					
スピーカー		ステレオスピーカー					
マイク	タッチパネル搭載	デジタルステレオマイク					
	タッチパネル非搭載	デジタルステレオマイク注14					
Webカメラ	タッチパネル搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）					
	タッチパネル非搭載	有効画素数約92万画素（顔認証対応）注14					
キーボード		日本語アイソレーションキーボード （キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）					
ポインティングデバイス注15		フラットポイント					

LIFEBOOK U7313/M（無線WANモデル）						
対応CPU	i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U	i3-1315U
Secured-core PC	対応	—	対応	—	—	—
通信機能						
LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注16</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注17</sup>				
無線WAN		対応（LTE） <sup>注18</sup>				
無線LAN						
規格 <sup>注19</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L） <sup>注20</sup> （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注21</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）				
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56） （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注21</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）				
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注22</sup>				
無線LAN						
インテル <sup>®</sup> vPro <sup>®</sup> プラットフォーム		○／V16.1 <sup>注24</sup>			○／V16.1 <sup>注25</sup>	—
セキュリティ機能						
指紋センサー <sup>注26</sup>		タッチ方式				
手のひら静脈センサー <sup>注26</sup>		あり				
スマートカード <sup>注14</sup>		×1（専用スロット） <sup>注27</sup>				
セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver 2.0準拠				
盗難防止用ロック取り付け穴		あり				
インターフェース						
本体						
microSDメモリーカード <sup>注28</sup>		×1スロット				
HDMI <sup>注29</sup>		HDMI出力×1				
USB <sup>注30注31</sup>						
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面×1、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））				
Type-C <sup>注32</sup>	Thunderbolt™ 4 <sup>注33</sup>	×2（左側面）（USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注34</sup> ）				
nanoSIMカード		×1スロット				
LAN		RJ-45×1				
オーディオ						
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ ラインアウト・ヘッドセット 兼用 <sup>注35</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1				
ポートリプリケータ		×1（専用コネクタ）				
状態表示		LED				
ポートリプリケータ <sup>注36</sup>						
アナログディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1				
DisplayPort		20ピン×2				
HDMI <sup>注29</sup>		HDMI出力×1				
USB <sup>注30注31</sup>						
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×4				
Type-C <sup>注37</sup>	USB 3.2（Gen1） <sup>注38</sup>	×2				
LAN		RJ-45×1				
オーディオ						
ヘッドホン・ラインアウト・ ヘッドセット兼用 <sup>注35注39</sup>		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1				

LIFEBOOK U7313/M（無線WANモデル）							
対応CPU	i7-1370P		i5-1350P		i5-1335U		i3-1315U
Secured-core PC	対応	—	対応	—	—	—	—
電源供給方式							
ACアダプタ <sup>注40</sup>	本体添付	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）					
	ポータリプリケータ添付	入力AC100V～240V、出力DC19V（4.74A）					
内蔵バッテリーパック		リチウムイオン 60Wh					
バッテリー駆動時間 <sup>注41注42</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注43</sup> ）							
タッチパネル搭載		約15.6時間					
タッチパネル非搭載	フルHD搭載時	約18.0時間					
	HD搭載時	約17.0時間					
	軽量フルHD搭載	約27.0時間					
バッテリー充電時間 <sup>注44</sup>		約2.9時間					
消費電力 <sup>注45</sup>	標準値（最大時）	約5.8W （約74W）	約5.8W （約74W）	約5.8W （約74W）	約5.8W （約74W）	約5.8W （約74W）	約5.8W （約74W）
	電源オフ時	約0.4W以下					
外形寸法（突起部含まず）		W 308×D 199.5×H 18.9 mm					
質量 <sup>注46</sup>							
タッチパネル搭載		約1.11kg					
タッチパネル非搭載	フルHD搭載時	約1.05kg					
	HD搭載時	約1.10kg					
	軽量フルHD搭載	約0.99kg					
電波障害対策		VCCIクラスB					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。					
国際エネルギースタープログラム <sup>注47</sup>		対応 <sup>注48</sup>					
温湿度条件		温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）					
プリインストールOS <sup>注49</sup>							
Secured-core PC対応		Windows 11 Pro <sup>注51</sup>				—	
Secured-core PC非対応 <sup>注50</sup>		Windows 11 Pro <sup>注51</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注51</sup> （Windows 10 Pro <sup>注52</sup> プリインストールにダウングレード）					
サポートOS <sup>注49注53</sup>							
Secured-core PC対応		Windows 11 Pro <sup>注51注54</sup>				—	
Secured-core PC非対応		Windows 11 Enterprise <sup>注51</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注51</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注52</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注52</sup>					

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」(→P.153)をご覧ください。
- 注2：・Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注3：・Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注4：・メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
- 注5：・カスタムメイドの選択によって、次の容量のメモリが搭載されています。  
・64GB (32GB×2)  
・32GB (32GB×1)  
・32GB (16GB×2)  
・16GB (16GB×1)  
・16GB (8GB×2)  
・8GB (8GB×1)  
・8GB (4GB×2)
- 注6：・メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
- 注7：・カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注8：・メインメモリ1枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。
- 注9：・以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。  
・製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。  
・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。  
・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。  
・表示する条件によってはムラおよび微小なほん点が目立つことがあります。
- 注10：・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。  
・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注11：・容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注12：・カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されています。  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB (SSD/PCIe NVMe)  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB (SSD/PCIe NVMe)
- 注13：・使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注14：・カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注15：・カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式／レーザー式）が添付されています。
- 注16：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンストカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注17：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。  
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
- 本パソコンの有線LANインターフェース  
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。  
・Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。  
・電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注18：・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにLTEに対応したSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、超高速通信が可能です（LTEエリアの一部に限ります）。<sup>(\*)2</sup>  
LTEエリア外であってもFOMAのエリアであれば高速通信が可能です。<sup>(\*)3</sup>  
<sup>\*1</sup>：ドコモnanoUIMカードが利用可能です。  
<sup>\*2</sup>：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、エリアの通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。  
エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。（<https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html>）  
<sup>\*3</sup>：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネクタ」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびLTEに対応したプロバイダーとの契約が必要です。  
株式会社NTTドコモのサービスの名称等は、商標または登録商標です。

- KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットに4G LTEに対応したSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、4G LTE<sup>(\*)2</sup>、WiMAX 2+の高速通信がご利用いただけます。<sup>(\*)3</sup>  
\*1:「au Nano IC Card 04 LE」のご利用となります。  
\*2:一部エリアを除く。  
\*3: 4G LTEエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。エリアについての詳細情報は、<https://www.au.com/mobile/area/>をご覧ください。「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。
- SoftBankの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード<sup>(\*)1</sup>を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。<sup>(\*)2(\*)3(\*)4</sup>  
\*1: ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード(F)」でご利用が可能です。「USIMカード(F)」からnanoサイズで取り外し装着してください。  
\*2: SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。  
\*3: 対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページ (<https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/>) でご確認ください。  
\*4: 無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。
- LTEモデルの対応バンド<sup>(\*)1</sup>  
LTE: B1,3,8,18,19,21,39,41  
3G: B1,6,8,19  
\*1: ・本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。  
・対応バンドは、ご契約のSIMのサービス内容によって異なります。
- eSIMサービスをご利用の場合  
(KDDIのみ) 本パソコンは、eSIMに対応しています。eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。  
eSIMでの通信を利用できない場合がありますので、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアに確認ください。

注19: 無線LANの様については、「5.4 無線LAN」(→P.157)をご覧ください。

注20: 6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。

注21: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示しています。

注22: IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。

注23: すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

注24: インテル<sup>®</sup> vPro<sup>®</sup> Enterprise V16.1 / AMTに対応。

注25: インテル<sup>®</sup> vPro<sup>®</sup> Essentials V16.1 / Standard Manageabilityに対応。

注26: カスタムメイドにより、「指紋センサー」か「手のひら静脈センサー」のいずれかを選択できます。

注27: BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。

注28: ・すべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。

・著作権保護機能には対応していません。

・ご使用可能なmicroSDカードは最大2GB、microSDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GBまでとなります。

注29: HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。

・市販のテレビとの連動機能はありません。

注30: ・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。

注31: 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

・Thunderbolt<sup>™</sup> 4は、1ポートにつき3.0A

・USB 3.2 (Gen2) Type-Cは、1ポートにつき3.0A

・USB 3.2 (Gen1) Type-Cは、1ポートにつき3.0A

・USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA

ただし、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A

注32: ・接続したUSB対応機器の転送速度 (理論値) は次のとおりです。

- Thunderbolt<sup>™</sup> 4対応機器: 最大40Gbps

- USB 3.2 (Gen2) 対応機器: 最大10Gbps

- USB 3.2 (Gen1) 対応機器: 最大5Gbps

- USB 2.0対応機器: 最大480Mbps

・USB Power Deliveryに対応しています。

・映像出力に対応しています。

注33: ・USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大5V/3.0A) できます。

・USB Power Delivery対応で7.5W (5V/1.5A) 以上を供給可能な機器であれば、パソコン本体に充電できます。

パソコンを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W (20V/3A) 以上を供給可能な機器が必要となります。

また、次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。

- パソコンが動作している (高負荷処理を行っているなど)

- 接続機器への給電電力が大きい (消費電力の大きな機器を複数接続しているなど)

・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

注34: すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。

注35: ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。

設定の変更は「2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→P.42)をご覧ください。

注36: 別売のポートリプリケータを購入した場合。

注37: 本コネクタはUSB Power Deliveryおよび映像出力には対応していません。

注38: ポートリプリケータのUSB 3.2 (Gen1) Type-Cコネクタの供給電流は、2ポート合計で3.9Aまで供給可能です。

1つのポートに1.9A以上電流を供給している場合は、もう1つのポートは0.9Aまでしか電流の供給ができません。

注39: ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。

- 注40：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注41：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注42：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注43：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注44：
  - 電源オフ時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。
  - バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注45：当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリディスク容量、LCD輝度最小）。
  - 電源オフ時の消費電力は満充電時です。
  - また、電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注46：平均値のため、お使いのパソコンで質量が異なる場合があります。
- 注47：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注48：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- 
- 注49：日本語 64ビット版。
- 注50：いずれかのOSがプリインストールされています。
- 注51：Windows 11 2022 Update
- 注52：Windows 10 2022 Update
- 注53：
  - 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
  - サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。
  - Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
- 注54：サポートOS以外（ボリュームライセンスなど）をインストールした場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

## 5.1.4 LIFEBOOK U6313/M

LIFEBOOK U6313/M					
対応CPU		i5-1345U	i5-1235U	i3-1215U	7305
Secured-core PC		—			
CPU <sup>注1</sup>	動作周波数	Pコア <sup>注2</sup> ：最大4.70GHz Eコア <sup>注3</sup> ：最大3.50GHz	Pコア <sup>注2</sup> ：最大4.40GHz Eコア <sup>注3</sup> ：最大3.30GHz	Pコア <sup>注2</sup> ：最大4.40GHz Eコア <sup>注3</sup> ：最大3.30GHz	1.10GHz
	コア数	10 (Pコア：2/Eコア：8)	10 (Pコア：2/Eコア：8)	6 (Pコア：2/Eコア：4)	5 (Pコア：1/Eコア：4)
	スレッド数	12	12	8	5
	キャッシュメモリ (3次)	12MB	12MB	10MB	8MB
チップセット		CPUと一体			
メインメモリ <sup>注4</sup>		標準4GB (4GB×1) <sup>注5</sup> ／最大64GB <sup>注6</sup> (PC4-3200 (DDR4-3200))			
メモリスロット		×2 (空きメモリスロット×1) <sup>注7</sup>			
表示機能					
グラフィックスアクセラレータ (CPUに内蔵)		Intel® Iris® Xe Graphics <sup>注8</sup>		Intel® UHD Graphics	
ビデオメモリ		メインメモリと共用			
液晶ディスプレイ <sup>注9</sup>		LEDバックライト付13.3型ワイドTFTカラー			
解像度／発色数 <sup>注10</sup>					
液晶ディスプレイ表示		HD (1366×768ドット／1677万色) / フルHD (1920×1080ドット／1677万色)			
外部ディスプレイ表示		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色			
DirectX		12.1			
OpenGL		4.6			
フラッシュメモリディスクドライブ <sup>注11</sup>		暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) <sup>注12</sup>			
オーディオ機能					
オーディオコントローラー		チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック			
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注13</sup> サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注13</sup> 同時録音再生機能			
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート			
スピーカー		ステレオスピーカー			
マイク <sup>注14</sup>		デジタルステレオマイク			
Webカメラ <sup>注14</sup>		有効画素数約92万画素 (顔認証対応)			
キーボード		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス <sup>注15</sup>		フラットポイント			
通信機能					
LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注16</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注17</sup>			
無線LAN					
規格 <sup>注18</sup>	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56/6L) <sup>注19</sup> (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注20</sup> ) (Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠) (MU-MIMO対応)			
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56) (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注20</sup> ) (Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠) (MU-MIMO対応)			
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注21</sup>			
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注22</sup>		Bluetooth v5.1 準拠			

LIFEBOOK U6313/M					
対応CPU	i5-1345U	i5-1235U	i3-1215U	7305	
インテル® vPro® プラットフォーム	—				
セキュリティ機能					
スマートカード <sup>注14</sup>	×1（専用スロット） <sup>注23</sup>				
セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver 2.0 準拠				
盗難防止用ロック取り付け穴	あり				
インターフェース					
microSDメモリーカード <sup>注24</sup>	×1スロット				
HDMI <sup>注25</sup>	HDMI出力×1				
USB <sup>注26</sup> <sup>注27</sup>					
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面×1、左側面×1（電源オフUSB充電機能対応））			
Type-C <sup>注28</sup>	USB 3.2（Gen2） <sup>注30</sup>	×1（左側面）（DisplayPort Alternate Mode 対応 <sup>注29</sup> ）			
LAN	RJ-45×1				
オーディオ					
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用 <sup>注31</sup>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1				
ポートリプリケータ	—				
状態表示	LED				
電源供給方式					
ACアダプタ <sup>注32</sup>	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（3.25A）				
内蔵バッテリー <sup>注33</sup>	リチウムイオン32Wh（標準）／ リチウムイオン60Wh（大容量）				
バッテリー駆動時間 <sup>注34</sup> <sup>注35</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注36</sup> ）					
フルHD搭載時	約9.0時間（標準）／約18.0時間（大容量）				約8.0時間（標準）／ 約16.0時間（大容量）
HD搭載時	約8.5時間（標準）／約17.0時間（大容量）				約7.5時間（標準）／ 約15.0時間（大容量）
バッテリー充電時間 <sup>注37</sup>					
約2.8時間（標準）／約2.9時間（大容量）					
消費電力 <sup>注38</sup>	標準値（最大時）	約5.4W（約74W）	約5.4W（約74W）	約5.2W（約74W）	約6.1W（約74W）
	電源オフ時	約0.4W以下			
外形寸法（突起部含まず）					
W 308×D 199.5×H 18.9 mm					
質量 <sup>注39</sup>	フルHD搭載時	約0.94kg（標準）／約1.03kg（大容量）			
	HD搭載時	約0.999kg（標準）／約1.08kg（大容量）			
電波障害対策					
VCCIクラスB					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率					
富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。					
国際エネルギースタープログラム <sup>注40</sup>					
対応 <sup>注41</sup>					
温湿度条件					
温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）					
プリインストールOS <sup>注42</sup> <sup>注43</sup>					
Windows 11 Pro <sup>注44</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注44</sup> （Windows 10 Pro <sup>注45</sup> プリインストールにダウングレード）					
サポートOS <sup>注42</sup> <sup>注46</sup>					
Windows 11 Enterprise <sup>注44</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注44</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注45</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注45</sup>					

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：・アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.153）をご覧ください。
- 注2：・Performance-core。高性能CPUコアで処理能力を向上します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的の最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注3：・Efficient-core。高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的の最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注4：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
- 注5：カスタムメイドの選択によって、次の容量のメモリが搭載されています。
  - ・64GB（32GB×2）
  - ・32GB（32GB×1）
  - ・32GB（16GB×2）
  - ・16GB（16GB×1）
  - ・16GB（8GB×2）
  - ・8GB（8GB×1）
  - ・8GB（4GB×2）
- 注6：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。
- 注7：カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注8：メインメモリ1枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。
- 注9：以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
  - ・製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注10：グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注11：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注12：カスタムメイドの選択によって、次のドライブが搭載されています。
  - ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）
  - ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）
  - ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB（SSD/PCIe NVMe）
  - ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク1TB（SSD/PCIe NVMe）
- 注13：使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注14：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注15：カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式／レーザー式）が添付されています。
- 注16：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注17：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。  
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
  - 本パソコンの有線LANインターフェース
  - 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポートこの両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。
- ・Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
- ・電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注18：無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」（→P.157）をご覧ください。
- 注19：6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
- 注20：Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注21：IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注22：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジーロージ対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注23：BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
- 注24：・すべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
  - ・著作権保護機能には対応していません。
  - ・ご使用可能なmicroSDカードは最大2GB、microSDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GBまでとなります。
- 注25：・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
  - ・市販のテレビとの連動機能はありません。

- 注26：・すべての対応機器の動作を保証するものではありません。  
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
- 注27：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ・ USB 3.2 (Gen2) Type-Cは、1ポートにつき3.0A
  - ・ USB 3.2 (Gen1) Type-Cは、1ポートにつき3.0A
  - ・ USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA  
ただし、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A
- 注28：・接続したUSB対応機器の転送速度（理論値）は次のとおりです。
- USB 3.2 (Gen2) 対応機器：最大10Gbps
  - USB 3.2 (Gen1) 対応機器：最大5Gbps
  - USB 2.0対応機器：最大480Mbps
- ・ USB Power Deliveryに対応しています。
  - ・ 映像出力に対応しています。
- 注29：すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
- 注30：・ USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大5V/1.5A）できます。
- ・ USB Power Delivery対応で7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能な機器であれば、パソコン本体に充電できます。パソコンを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery対応で45W（20V/2.25A）以上を供給可能な機器が必要となります。また、次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。
    - パソコンが動作している（高負荷処理を行っているなど）
    - 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）
  - ・ すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注31：ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。  
設定の変更は「2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.42）をご覧ください。
- 注32：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注33：カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリーパック（標準）を内蔵バッテリーパック（大容量）に変更できます。
- 注34：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注35：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注36：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注37：・電源オフ時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。
- ・ バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注38：・当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリディスク容量、LCD輝度最小）。
- ・ 電源オフ時の消費電力は満充電時です。
  - また、電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注39：平均値のため、お使いのパソコンで質量が異なる場合があります。
- 注40：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注41：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



注42：日本語 64ビット版。

注43：いずれかのOSがプリインストールされています。

注44：Windows 11 2022 Update

注45：Windows 10 2022 Update

- 注46：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ・ サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。
  - ・ Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。

## 5.1.5 LIFEBOOK U6313/MX

LIFEBOOK U6313/MX		
対応CPU		インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー
Secured-core PC		—
CPU注1	動作周波数	Pコア注2：最大4.40GHz Eコア注3：最大3.30GHz
	コア数	10（Pコア：2／Eコア：8）
	スレッド数	12
	キャッシュメモリ（3次）	12MB
チップセット		CPUと一体
メインメモリ注4		8GB（8GB×1）／16GB（8GB×2） （PC4-3200（DDR4-3200））
メモリスロット		×2（空きメモリスロット×1）注5
表示機能		
グラフィックスアクセラレータ		Intel® Iris® Xe Graphics注6（CPUに内蔵）
ビデオメモリ		メインメモリと共用
液晶ディスプレイ注7		LEDバックライト付13.3型ワイドTFTカラー
解像度／発色数注8		
液晶ディスプレイ表示		フルHD（1920×1080ドット／1677万色）
外部ディスプレイ表示		USB Type-C：最大3840×2160ドット／最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット／最大1677万色
DirectX		12.1
OpenGL		4.6
フラッシュメモリディスクドライブ注9		暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）
オーディオ機能		
オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）注10 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）注10 同時録音再生機能
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート
スピーカー		ステレオスピーカー
マイク		デジタルステレオマイク
Webカメラ		有効画素数約92万画素（顔認証対応）
キーボード		日本語アイソレーションキーボード （キーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス		フラットポイント
通信機能		
LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠注11、Wake on LAN対応注12
無線LAN		
規格注13	Windows 11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56/6L）注14 （Wi-Fi®準拠注15）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）
	Windows 10	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56） （Wi-Fi®準拠注15）（Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠）（MU-MIMO対応）
内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式注16
Bluetoothワイヤレステクノロジー注17		Bluetooth v5.1準拠
インテル® vPro® プラットフォーム		—

LIFEBOOK U6313/MX		
対応CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	
セキュリティ機能		
セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver 2.0準拠	
盗難防止用ロック取り付け穴	あり	
インターフェース		
microSDメモリーカード <sup>注18</sup>	×1スロット	
HDMI <sup>注19</sup>	HDMI出力×1	
USB <sup>注20注21</sup>		
Type-A	USB 3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1 (電源オフUSB充電機能対応))	
Type-C <sup>注22</sup>	USB 3.2 (Gen2) <sup>注24</sup> ×1 (左側面) (DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注23</sup> )	
LAN	RJ-45×1	
オーディオ		
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用 <sup>注25</sup>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1	
ポートリプリケータ	—	
状態表示	LED	
電源供給方式		
ACアダプタ <sup>注26</sup>	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V (3.25A)	
内蔵バッテリーパック	リチウムイオン32Wh	
バッテリー駆動時間 <sup>注27注28</sup> (JEITA測定法2.0 <sup>注29</sup> )	約9.0時間	
バッテリー充電時間 <sup>注30</sup>	約2.8時間	
消費電力 <sup>注31</sup>	標準値 (最大時)	約5.4W (約74W)
	電源オフ時	約0.3W以下
外形寸法 (突起部含まず)	W 308×D 199.5×H 18.9 mm	
質量 <sup>注32</sup>	約0.94kg	
電波障害対策	VCCIクラスB	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	富士通製品情報ページ ( <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ) にある、製品情報の仕様をご覧ください。	
国際エネルギースタープログラム <sup>注33</sup>	対応 <sup>注34</sup>	
温湿度条件	温度5～35℃／湿度20～80%RH (動作時) 温度-10～60℃／湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プリインストールOS <sup>注35注36</sup>	Windows 11 Pro <sup>注37</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注37</sup> (Windows 10 Pro <sup>注38</sup> プリインストールにダウングレード)	
サポート OS <sup>注35注39</sup>	Windows 11 Enterprise <sup>注37</sup> 、 Windows 11 Pro <sup>注37</sup> 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注38</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注38</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」(→P.153)をご覧ください。
- 注2 : Performance-core. 高性能CPUコアで処理能力を向上します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注3 : Efficient-core. 高効率CPUコアで低消費電力に貢献します。  
・搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- 注4 : メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量は搭載されるメインメモリの容量により変動します。
- 注5 : メインメモリ8GB搭載機種は「空きメモリスロット×1」、メインメモリ16GB搭載機種は「空きメモリスロット×0」となります。
- 注6 : メインメモリ1枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。
- 注7 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。  
・製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。  
・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。  
・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。  
・表示する条件によってはムラおよび微少なはん点が目立つことがあります。
- 注8 : グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。  
・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注9 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注10 : 使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注11 : 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンストカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注12 : 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。  
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
- 本パソコンの有線LANインターフェース  
- 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。  
・Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。  
・電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注13 : 無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」(→P.157)をご覧ください。
- 注14 : 6LはIEEE 802.11axのみ利用可能です。
- 注15 : Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注16 : IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注17 : すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注18 : すべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。  
・著作権保護機能には対応していません。  
・ご使用可能なmicroSDカードは最大2GB、microSDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GBまでとなります。
- 注19 : HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。  
・市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注20 : すべての対応機器の動作を保証するものではありません。  
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。
- 注21 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。  
・USB 3.2 (Gen2) Type-Cは、1ポートにつき3.0A  
・USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA  
ただし、電源オフUSB充電機対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A
- 注22 : 接続したUSB対応機器の転送速度（理論値）は次のとおりです。  
- USB 3.2 (Gen2) 対応機器：最大10Gbps  
- USB 3.2 (Gen1) 対応機器：最大5Gbps  
- USB 2.0対応機器：最大480Mbps  
・USB Power Deliveryに対応しています。  
・映像出力に対応しています。
- 注23 : すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。


- 注24：・ USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大5V/1.5A）できます。  
・ USB Power Delivery 対応で7.5W（5V/1.5A）以上を供給可能な機器であれば、パソコン本体に充電できます。  
パソコンを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery 対応で45W（20V/2.25A）以上を供給可能な機器が必要となります。  
また、次のような場合は、パソコンを充電していてもパソコンのバッテリーが減ることがあります。  
- パソコンが動作している（高負荷処理を行っているなど）  
- 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）  
・ すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注25：ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。  
設定の変更は「2.6.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.42）をご覧ください。
- 注26：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注27：バッテリー駆動時間は、ご利用状況によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注28：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注29：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注30：・ 電源オフ時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。  
・ バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注31：・ 当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリディスク容量、LCD輝度最小）。  
・ 電源オフ時の消費電力は満充電時です。  
また、電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注32：平均値のため、お使いのパソコンで質量が異なる場合があります。
- 注33：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注34：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。




- 注35：日本語 64ビット版。
- 注36：いずれかのOSがプリインストールされています。
- 注37：Windows 11 2022 Update
- 注38：Windows 10 2022 Update
- 注39：・ 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。  
・ サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。  
・ Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。  
また、Windowsの新規インストールは、プリインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。

## 5.1.6 六面図


### ■ LIFEBOOK U7613/M

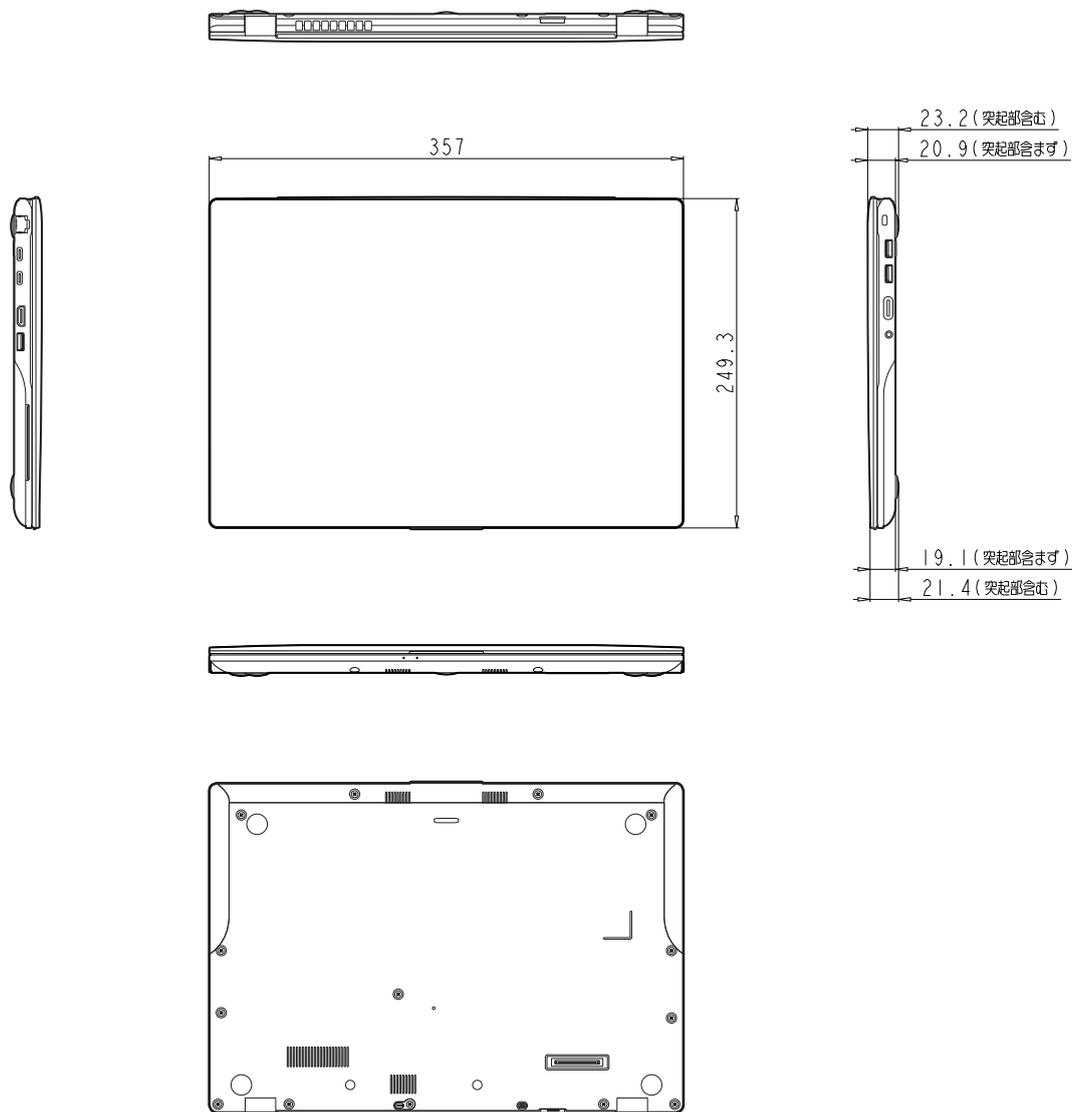

## ■ LIFEBOOK U7413/M

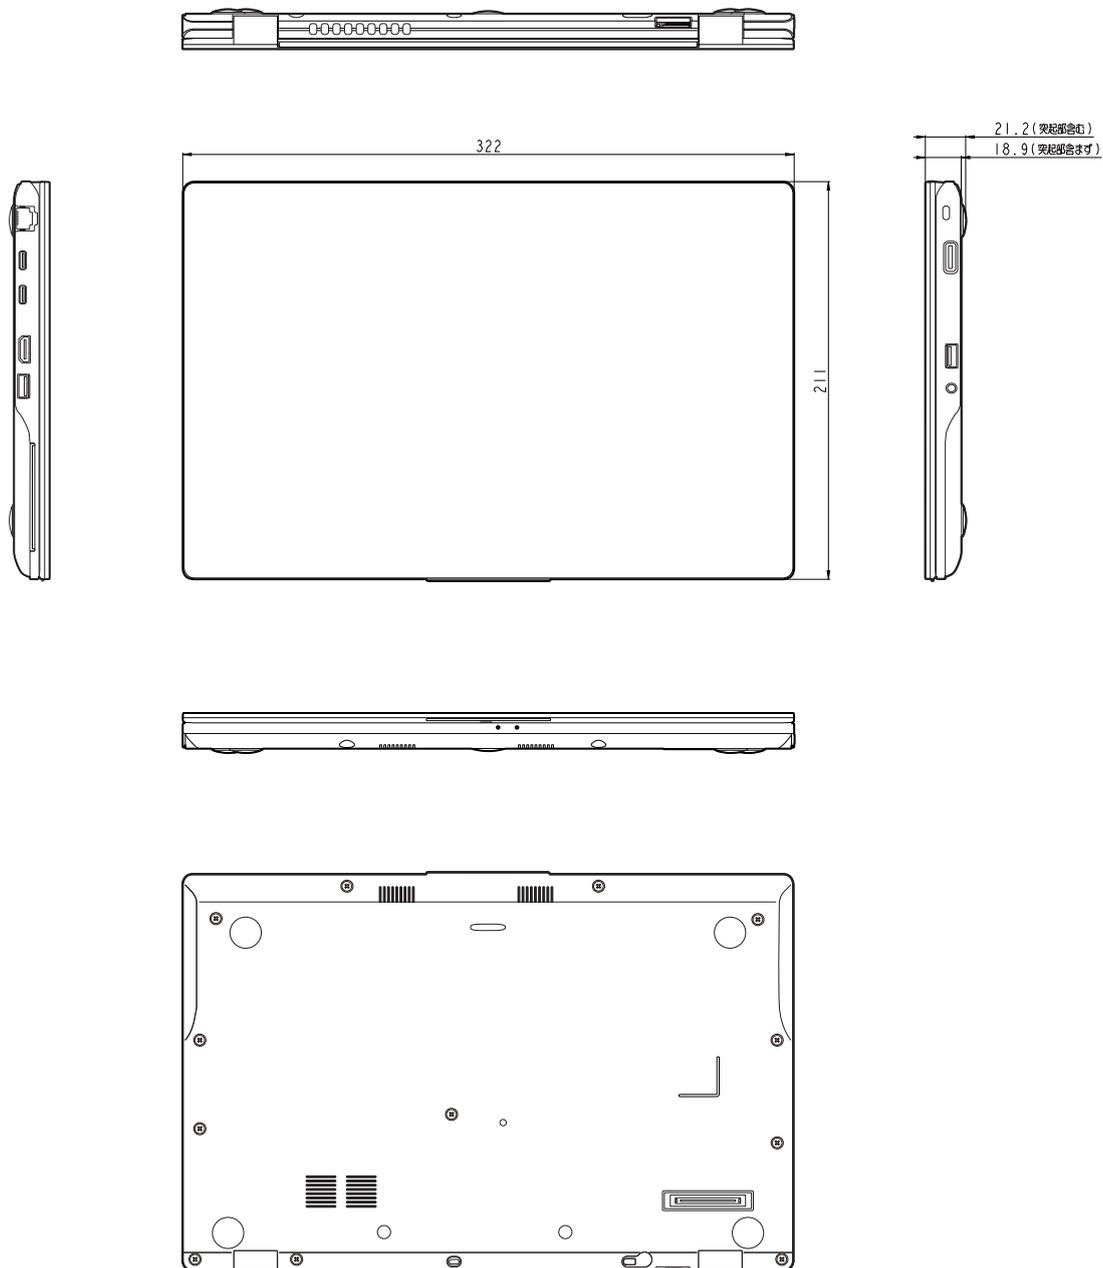

## ■ LIFEBOOK U7313/M、 U6313/M、 U6313/MX

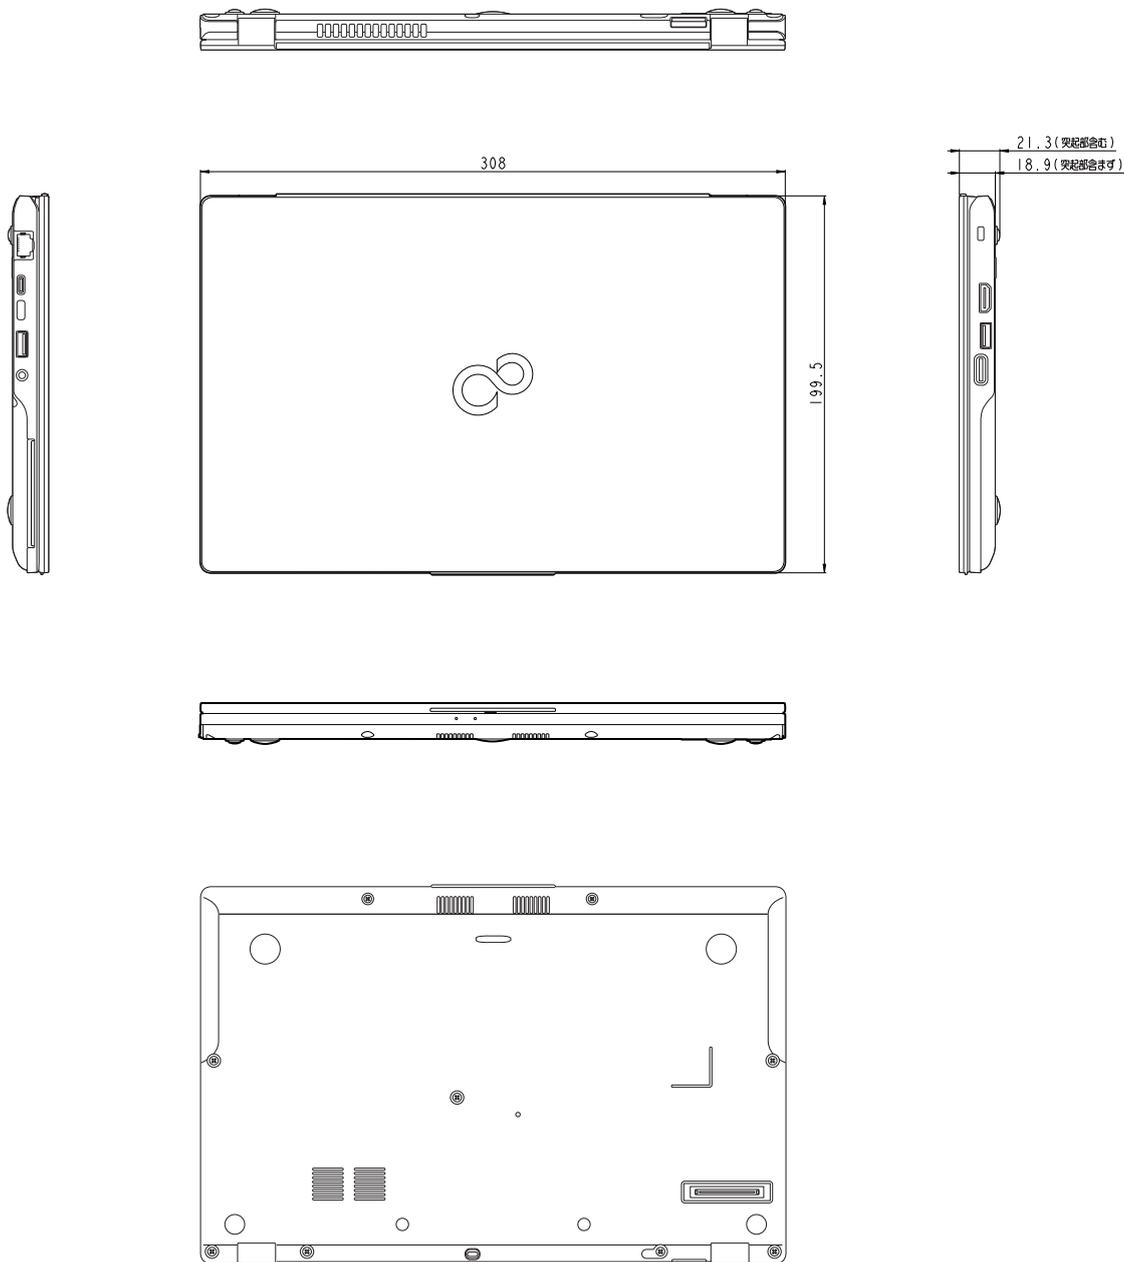

## 5.2 CPU

本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのパソコン本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

機能	インテル® Core™							インテル® Celeron® プロセッサー 7305
	i7-1370P プロセッサー	i5-1350P プロセッサー	i5-1345U プロセッサー	i5-1335U プロセッサー	i5-1235U プロセッサー	i3-1315U プロセッサー	i3-1215U プロセッサー	
インテル® ハイパースレディング・テクノロジー	○	○	○	○	○	○	○	×
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	○	○	○	○	○	○	○	○

### ■ インテル® ハイパースレディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のアプリを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

#### POINT

- ▶ OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

### ■ インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

## 5.3 ディスプレイ

### 5.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度

パソコン本体の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイでの「シングル表示」、複数のディスプレイを使った「拡張デスクトップ表示」にしたときに、本製品が出力可能な解像度です。「拡張デスクトップ表示」にする場合は各ディスプレイごとに解像度を設定できます。

#### POINT

- ▶ お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」（約1677万色）です。
- ▶ お使いのOSやディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

#### ■ パソコン本体の液晶ディスプレイ

お使いのパソコン本体の液晶ディスプレイ欄をご覧ください。

解像度	WUXGA	フルHD	HD
1024×768	○	○	○
1280×720	○	○	○
1280×800	○	○	—
1280×1024	○	○	—
1360×768	○	○	○
1366×768	○	○	○
1440×900	○	○	—
1600×900	○	○	—
1600×1200	○	—	—
1680×1050	○	○	—
1920×1080	○	○	—
1920×1200	○	—	—

## ■ 外部ディスプレイ※

※ アナログ接続／HDMI接続／DisplayPort接続／USB Type-C接続

解像度	リフレッシュレート (Hz)	備考
1024×768	85*／75*／70*／60	*アナログディスプレイコネクタを使用する場合に設定可能
1280×720	60	
1280×800	60	
1280×1024	85*／75*／60	*アナログディスプレイコネクタを使用する場合に設定可能
1360×768	60	
1366×768	60	
1440×900	60	
1600×900	60	
1600×1200	60	
1680×1050	60	
1920×1080	60	
1920×1200	60	
1920×1440	60	DP／HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
2560×1440	60	DP／HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
2560×1600	60	DP／HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
3840×2160	60	DP／HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
4096×2160	60	HDMIを使用する場合に表示可能

**【表内の表記について】**

DP : DisplayPort コネクタ  
HDMI : HDMI出力端子  
Type-C : USB Type-C コネクタ

## 5.3.2 クローン表示の解像度

「クローン表示」にする場合に設定可能な解像度は、お使いの外部ディスプレイが対応している解像度により異なります。

パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイが対応しているそれぞれの最大解像度のうち、小さい方の解像度が「クローン表示」で設定できる最大解像度になります。

### POINT

- ▶ お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください、表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」（約1677万色）です。
- ▶ お使いのOSやディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

### ■ パソコン本体の液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ※

※ アナログ接続／HDMI接続／DisplayPort接続／USB Type-C接続  
お使いのパソコン本体の液晶ディスプレイ欄をご覧ください。

解像度	WUXGA	フルHD	HD
1024×768	○	○	○
1280×720	○	○	○
1280×800	○	○	—
1280×1024	○	○	—
1360×768	○	○	○
1366×768	○	○	○
1440×900	○	○	—
1600×900	○	○	—
1600×1200	○	—	—
1680×1050	○	○	—
1920×1080	○	○	—
1920×1200	○	—	—

## 5.4 無線LAN

本パソコンに搭載されている無線LANの仕様は次のとおりです。

### ■ Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz

項目	仕様	
無線LAN規格	IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠、IEEE 802.11ax準拠 (Wi-Fi®準拠 <sup>注1</sup> 、Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠)	
転送レート <sup>注2</sup>	IEEE 802.11b準拠	最大11Mbps
	IEEE 802.11a/g準拠	最大54Mbps
	IEEE 802.11n準拠	最大300Mbps (送信2×受信2 接続対応) <sup>注3</sup>
	IEEE 802.11ac準拠	最大1733Mbps (送信2×受信2 接続対応) <sup>注3</sup>
	IEEE 802.11ax準拠	最大574Mbps (2.4GHz帯) 最大2402Mbps (5GHz/6GHz帯) (送信2×受信2 接続対応) <sup>注3</sup>
セキュリティ <sup>注4</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEPキー) : 64 / 128ビット) <sup>注5</sup> WPA-パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2-パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA-エンタープライズ (WPA) (EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)) (TKIP/AES) WPA2-エンタープライズ (WPA2) (EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)) (TKIP/AES) WPA3-パーソナル (WPA3-SAE) (AES) WPA3-エンタープライズ 192ビット (WPA3) (EAP-TLS) (AES) <sup>注6</sup> IEEE 802.1X (EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2))	
使用周波数 (中心周波数)	2,412～2,472MHz 5,180～5,320MHz 5,500～5,720MHz 5,955～6,415MHz <sup>注7</sup>	
チャンネル	2.4GHz帯 (IEEE802.11b/g/n/ax準拠)	1～13ch
	5GHz帯 (IEEE802.11a/n/ac/ax準拠)	W52 (36/40/44/48ch) W53 (52/56/60/64ch) W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)
	6GHz帯 <sup>注7</sup> (IEEE802.11ax準拠)	6L (1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/ 89/93ch) <sup>注8</sup>

注1 : Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。

注2 : ご利用の環境によって自動で切り替わります。

注3 : 次の帯域幅に対応しています。

- ・ 20MHz帯域幅 (HT20/VHT20/HE20)
- ・ 40MHz帯域幅 (HT40/VHT40/HE40)
- ・ 80MHz帯域幅 (VHT80/HE80)
- ・ 160MHz帯域幅 (VHT160/HE160)

上記の帯域幅を利用するには、無線LANアクセスポイントも各帯域幅に対応している必要があります。無線LANアクセスポイントの設定において各帯域幅の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに各帯域幅の機能を無効にしてください。

注4 : IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11axで接続するためには、セキュリティの暗号化をAESに設定する必要があります。

注5 : WEPによる暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40ビット/104ビットです。

注6：Windows 11のみサポートしています。

注7：6GHz帯は、Windows 11のみサポートしています。

注8：本パソコンに搭載されている無線LANモジュールの93chは、20MHz帯域幅使用時の出力が低く設定されており、6GHz帯の他のチャンネルと比較し通信距離が短く通信速度も遅くなります。

20MHz帯域幅でご使用される場合は、無線LANアクセスポイントは93ch以外を設定してください。

また、最新の「Intel(R)無線LAN WiFi ドライバー」を適用すると、93chの出力は改善されます。

最新のドライバーは、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html))よりダウンロードしてください。

#### □ 5GHz帯のチャンネルについて

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠の無線LANを搭載した機種では、5GHzの周波数帯において、次のチャンネルを使用できます。

- W52：36 (5,180MHz) /40 (5,200MHz) /44 (5,220MHz) /48 (5,240MHz)
- W53：52 (5,260MHz) /56 (5,280MHz) /60 (5,300MHz) /64 (5,320MHz)
- W56：100 (5,500MHz) /104 (5,520MHz) /108 (5,540MHz) /112 (5,560MHz) /  
116 (5,580MHz) /120 (5,600MHz) /124 (5,620MHz) /128 (5,640MHz) /  
132 (5,660MHz) /136 (5,680MHz) /140 (5,700MHz) /144 (5,720MHz)

5GHz帯を使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

---

LIFEBOOK  
U7613/M  
U7413/M  
U7313/M  
U6313/M  
U6313/MX

製品ガイド（機種別編）  
B5FL-0061-01 Z0-07

発行日 2023年4月  
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。