


④ 電源スイッチを約 1 秒間押し、電源を入れます。

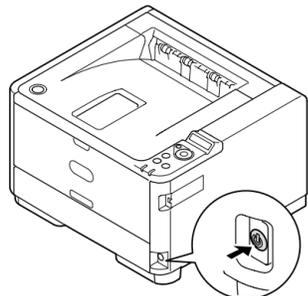


電源が入ると電源スイッチの LED ランプが点灯します。



5 オペレータパネルの動作を確認します。

プリンタの電源を入ると、オペレータパネルのオンラインランプが点灯し、約 20 秒後に、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。

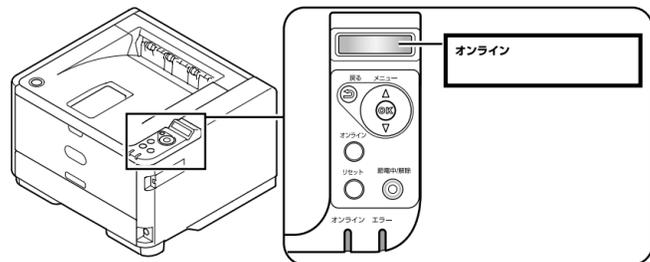


注意 LAN ケーブルを接続している、電源を入れたときの「INITIALIZING」で 1 分以上停止する場合があります。

上記の表示にならないときは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

6 用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、『ハードウェアガイド』の「日常の操作」をご覧ください。

- 給紙カセットをプリンタから引き抜き、平らな場所に置きます。
- 縦ガイドと横ガイドを、セットする用紙のサイズに合わせます。

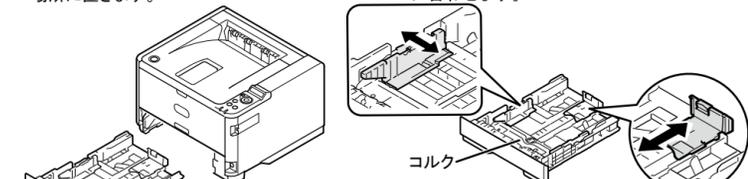

注意 用紙カセットの金属板に付いているコルクは、はがさないでください。


- 用紙の四隅を揃え、印刷面（包装された用紙の開封面）を下に向けてセットします。



注意 用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに取り付けてください。金属板が上がったまま取り付けると故障の原因になります。

- セットできる用紙は、250 枚までです。横ガイドにある「▼▼▼」マークのラインを越えないようにし、収容枚数を超える用紙はセットしないでください。
- 用紙は用紙カセットの手前に寄せて置き、横ガイドを用紙が曲がるほど強く押し付けないようにしてください。
- A4、リーガルを使用するときは横ガイドを用紙カセットの後ろ側に引き出します。縮めるときは、横ガイドを用紙カセットの手前に押しつけて収納します。

- 給紙カセットをプリンタに取り付けます。

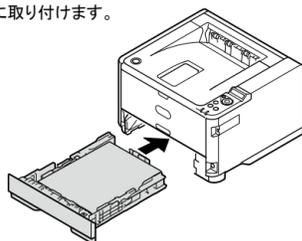

7 オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。




- オンラインスイッチを押して、プリンタをオンラインにします。
オフライン
- メニュー△スイッチを押して、「インフォメーション メニュー」を表示します。
インフォメーション メニュー
- OKスイッチを押して、「セッテイ ノ イチラン インサツ」を表示します。
セッテイ ノ イチラン インサツ シ ッコウ
- OKスイッチを押します。設定の一覧印刷が開始されます。
- 印刷が終了したら、印刷結果を確認します。

・正常に印刷されないときは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。
・オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合は、印刷した設定の一覧の「用紙メニュー欄」に、「カセット2」と表示されていることを確認してください。「カセット2」と表示されていない場合は、拡張給紙ユニットが認識されていません。拡張給紙ユニットが正しく取り付けられているか、確認してください。

8 プリンタの電源を切ります。

注意 電源スイッチを 5 秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。トラブルが発生したときのみご使用ください。

- 電源スイッチを約 1 秒間押します。しばらくすると、プリンタの電源は自動的に切れ、電源スイッチの LED ランプが消灯します。

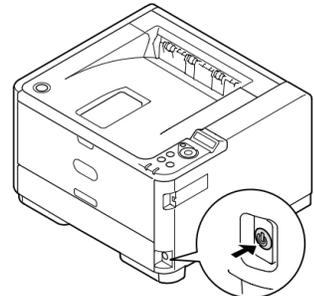

注意 電源をオフ、オンにするときは、オフにして 3 秒以上経過してから電源をオンにしてください。

印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。詳しくは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

プリンタの設置後に行うこと | プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1 パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LAN ケーブル、プリンタ USB ケーブルで接続できます。ご利用の環境に合わせて、接続方法を選択してください。


詳しくは、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください。

2 ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。パソコンにセットすると、「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます（表示されるメニューはお使いの OS により異なります）。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

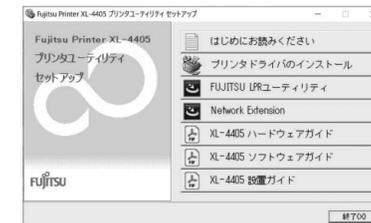

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用して CD-ROM を開き、ルートにある（＝一番上の階層にある）「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。

■インストール方法

インストール方法については、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

※本プリンタドライバは XL-4340 と共通のため、すでに XL-4340 のドライバがインストールされている場合は、そのドライバのバージョンも上がります。

- LAN ケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用したプリンタの接続」
- プリンタ USB ケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用しないプリンタの接続」
- プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合
『ソフトウェアガイド』の「プリンタ共有の設定」

マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。目的に応じてご覧ください。

名称	説明	参照方法
ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明したマニュアルです。印刷物（冊子）と同じ内容の PDF ファイルが、添付の「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。	添付の「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」をパソコンにセットすると「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます。ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが表示されます。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したマニュアルです。PDF ファイルが添付の「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。	
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができるヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の 2 つの方法があります。 ・ウィンドウ右上の「？」をクリックし、カーソルが「？」に変わったら、参照したい項目をクリックする ・各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Acrobat® Reader® のインストール

添付の「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に PDF ファイルのマニュアルを格納しています。PDF ファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Acrobat Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビ株式会社の Web サイト（<https://www.adobe.com/jp/>）からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。