

XL シリーズ

## クイックガイド

### ページプリンタ XL-8400

- Fujitsu Printer プリンタユーティリティ(プリンタードライバー、ソフトウェア)について  
本製品には同梱しておりません。ドライバダウンロードページよりダウンロードしてください。  
[https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)  
「プリンタ(ドライバ)」-「Fujitsu Printer XLシリーズ、FMPRシリーズ」を選択した後に表示されるダウンロード検索ページで、型名(XL-8400)、OS(お使いのOS)を指定してダウンロードしてください。
- マニュアルについて  
PDFのマニュアルを富士通製品情報ページに公開しています。  
次のURLをご確認ください。  
<https://www.fmworld.net/biz/printer/support/manual/>  
マニュアルは、インターネットで最新版を公開しています。

# はじめに

本製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書は、本製品を良好な状態でご使用いただくために、正しい設置のしかたや操作方法、および簡単なトラブルの処置などができるようにまとめたものです。

ご使用前に必ず本書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品の近くに保管してください。

※ このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがありますので御了承ください。

# こんなことができます

本機は、次の機能を備えています。


## プリンター機能

本機をネットワークプリンターとして使用できます。

🔍 プリンター機能を使う ▶ 16ページ

Wi-Fi、Wi-Fi Direct を使用した印刷も可能です。


🔍 ハードウェアガイド 2章「設置と機械のセットアップ」

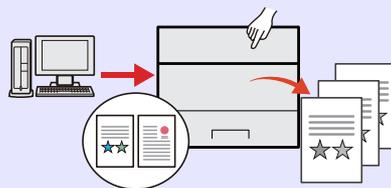

## 文書ボックス機能

パソコンからの印刷データを本機内に保存したり、さまざまに活用できる機能です。

🔍 べんりな使いかた ▶ 20ページ

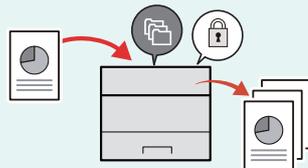

## パソコンからの設定機能

Fujitsu Printer Internet Serviceを使って、本機の状態や設定内容の確認、ネットワークやセキュリティーの設定を変更できます。IPアドレスを入力するだけで本機に簡単にアクセスでき、管理がスムーズに行えます。

🔍 パソコンから本機を設定する ▶ 12ページ



# 本製品のマニュアルの紹介

本製品では、本書以外に次のマニュアルを用意しています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。

## 付属の各マニュアル(印刷物)の概要

- |                |  |
|----------------|--|
| 本製品をセットアップするには | ▶ <b>設置ガイド</b><br>本製品で印刷できるまでのセットアップ手順について説明しています。                             |
| 早く使ってみたい       | ▶ <b>クイックガイド(本書)</b><br>本製品の基本的な使いかたや、べんりな使いかた、トラブルで困ったときの対処方法などについて説明しています。   |
| 安全に使うためには      | ▶ <b>セーフティガイド</b><br>本製品の設置環境や注意ラベルなど、使用上の注意事項について説明しています。本製品を使用する前に必ずお読みください。 |

## 各マニュアル(PDF)の概要

PDFのマニュアルを富士通製品情報ページに公開しています。

次のURLをご確認ください。

<https://www.fmworld.net/biz/printer/support/manual/>

マニュアルは、インターネットで最新版を公開しています。

- |              |  |
|--------------|--|
| 本製品を使いこなすには  | ▶ <b>ハードウェアガイド</b><br>用紙のセットや基本的な操作、各種初期設定などについて説明しています。   |
| 登録・設定を簡単にしたい | ▶ <b>Fujitsu Printer Internet Service 使用説明書</b><br>パソコンからWeb ブラウザーで本製品にアクセスし、設定の変更や確認を行う方法について説明しています。 |
| パソコンから印刷したい  | ▶ <b>プリンタードライバー操作手順書</b><br>プリンタードライバーをインストールする方法や、プリンター機能について説明しています。                                 |
| 印刷位置を調整したい   | ▶ <b>Maintenance Menu 操作手順書</b><br>Maintenance Menuから、印刷の設定を行う手順について説明しています。                           |

PDF ファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Acrobat Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビ株式会社のWeb サイト (<https://www.adobe.com/jp/>) からインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。

# 目次

はじめに.....	2	<b>べんりな使いかた</b>	
こんなことができます.....	3	べんりな機能.....	20
本製品のマニュアルの紹介.....	4	効率よく作業したい.....	20
<b>操作パネルの使いかた</b>		経費を節約したい.....	20
操作パネルの機能.....	6	セキュリティーを強化したい.....	21
ヘルプ画面の使いかた.....	7	もっと使いこなしたい.....	21
ログイン画面が表示されたときは.....	7	<b>こんなときどうしたらいいの</b>	
<b>ソフトウェアのインストール</b>		エラーが発生したら.....	22
ソフトウェアについて.....	8	うまく印刷できないときは.....	22
収録ソフトウェア.....	8	紙づまりが発生したら.....	23
Windows にプリンタードライバーをインストールする.....	9	トナーカートリッジ・廃棄トナーボックスの交換.....	24
ソフトウェアのアンインストール方法.....	11	トナーカートリッジ.....	24
<b>パソコンから本機を設定する</b>		廃棄トナーボックス.....	24
Fujitsu Printer Internet Service を使ってパソコンから設定する.....	12	使用済みカートリッジの無償回収サービス... ..	24
<b>共通操作</b>		カウンターの確認.....	25
電源の入れかた / 切りかた.....	13	レポートの印刷.....	25
用紙のセット.....	14	日付と時刻の設定.....	26
カセットに用紙をセットする.....	14	<b>本機のシリアル番号の確認</b>	
手差しトレイに用紙をセットする.....	15	本機のシリアル番号の確認.....	27
用紙の取り扱い上の注意.....	15		
<b>プリンター機能を使う</b>			
印刷のしかた.....	16		
プリンタードライバーの印刷設定について....	17		
はがきや封筒に印刷する.....	18		
原稿サイズの登録について.....	18		
印刷を中止するときは.....	19		

# 操作パネルの機能


操作パネルのキーと表示、メッセージディスプレイの説明をします。

	メニュー画面を表示します。
	メッセージディスプレイで数値を増減させたり、メニューを選択します。また、文字を入力するとき、カーソルを移動させます。
	入力された機能やメニュー、または数値を確定します。
	1つ上の階層のメニューに戻ります。

選択キー：  
メッセージディスプレイの下部に表示されたメニューを選択します。

メッセージディスプレイ：  
設定項目や機器の状態、エラーメッセージを表示します。

選択キー：  
メッセージディスプレイの下部に表示されたメニューを選択します。

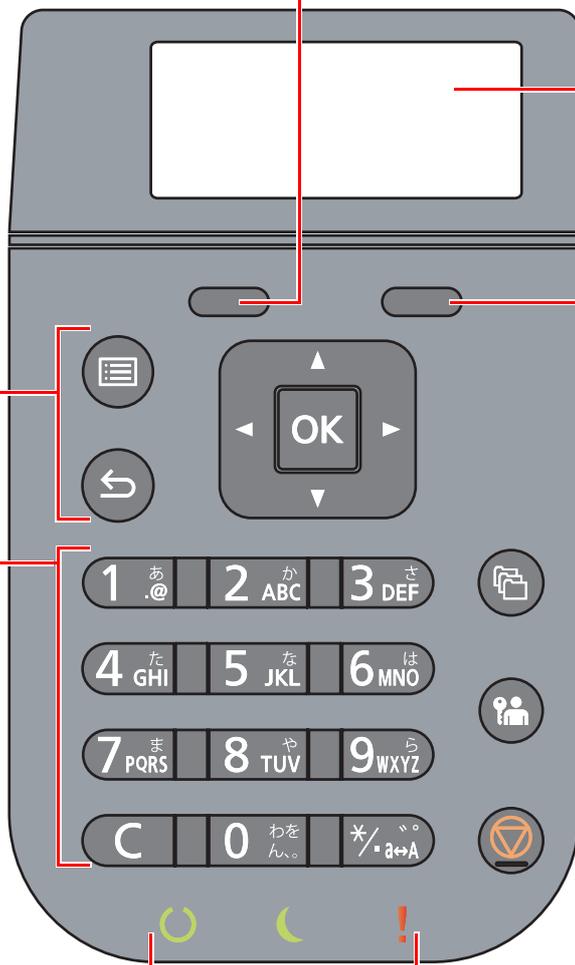


	テンキーです。 数字や記号を入力します。
	文書ボックス画面を表示します。
	各ユーザーの操作を終了(ログアウト)します。
	動作中のジョブを中止、または一時停止します。

	印刷可能な状態のとき、点灯します。 印刷処理中、またはエラーが発生したとき、点滅します。
	省電力モードのとき点灯します。
	エラーが発生してジョブが停止すると点灯または点滅します。

## ヘルプ画面の使いかた

操作に困ったときは、操作パネルで使いかたを確認できます。

### ヘルプ画面について

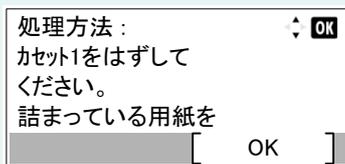


[ヘルプ]が表示されているとき、[ヘルプ]を押すとヘルプ画面が表示されます。ヘルプ画面では本機の操作方法が表示されます。

[▼]キーを押すと次の手順が、[▲]キーを押すと前の手順が表示されます。

[OK]キーを押すとヘルプ画面は終了します。

## ログイン画面が表示されたときは

ログインユーザー名とログインパスワードを入力してください。

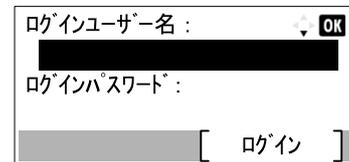

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
XL-8400	4000	4000

ログインユーザー名、ログインパスワードは、セキュリティ保護のため定期的に変更することをおすすめします。

 ハードウェアガイド9章「ユーザー管理/部門管理」の「ユーザー情報の変更」参照

# ソフトウェアについて

Fujitsu Printer プリンタユーティリティ (プリンタードライバー、ソフトウェア) は、ドライバダウンロードページよりダウンロードしてください。

[https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)

「プリンタ (ドライバ)」 - 「Fujitsu Printer XL シリーズ、FMPR シリーズ」を選択した後に表示されるダウンロード検索ページで、型名 (XL-8400) と OS (お使いの OS) を指定してダウンロードしてください。

ここでは、Fujitsu Printer プリンタユーティリティからソフトウェアをインストールする方法を説明します。

インストールする環境によって使用できるソフトウェアは異なります。

各ソフトウェア (ドライバー/ユーティリティ) の詳細なインストール方法および使用方法は、ハードウェアガイドまたはプリンタードライバー操作手順書を参照してください。

## 収録ソフトウェア

インストール方法は、[エクスプレスインストール] と [カスタムインストール] の2通りから選ぶことができます。[エクスプレスインストール] が標準のインストール方法になります。[カスタムインストール] でのインストールについては、ハードウェアガイドを参照してください。

ソフトウェア	説明	エクスプレスインストール
プリンタードライバー	パソコン上のデータを本機で印刷するためのドライバーです。1つのドライバーで、複数のページ記述言語 (PCL XL など) をサポートします。本機の持つ機能を最大限に活かしてご利用いただけるプリンタードライバーです。	●
Status Monitor	本機の状態を監視し、報告するユーティリティです。	●
フォント (FONTS)	本機の内蔵フォントをアプリケーションソフトで使用するための表示フォントです。	●

### ワンポイント


最新情報は、富士通製品情報ページ (<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/>) でご確認ください。

# Windowsにプリンタードライバーをインストールする

ソフトウェアのインストール手順を説明します。(画面はWindows 10です。)

## 1 インストール画面を表示する

事前にダウンロードした  
Fujitsu Printer プリンターユーティリティ  
を用意してください。

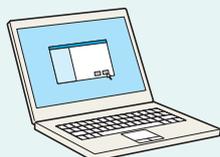


[setup.exe] をダブル  
クリックします。

### ワンポイント

- ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限でログオンする必要があります。管理者権限については、ネットワーク管理者に確認してください。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい] ([許可]) をクリックしてください。

## 2 インストール方法選択画面を表示する

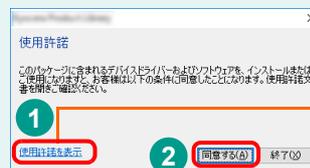

[使用許諾を表示] を  
クリックして、使用  
許諾契約をお読みく  
ださい。



メニュー画面が表示されます。

### 3 エクスプレスインストール

1 エクスプレスインストール  
ひとつのデバイスとそのデフォルトドライバーを追加する

2 追加したいデバイスを選択してください

3 使用する機能を選択します。

4 インストールを開始します。

本機のモデル名を選択します。

- ワンポイント**
- Wi-FiまたはWi-Fiダイレクトが使用できる状態に設定されている場合は、ポート名に必ずIPアドレスを指定ください。ホスト名を指定するとインストールが失敗することがあります。
  - 本機の電源が切れている場合、本機は検出されません。本機が検出されない場合、本機とパソコンがネットワークまたはUSBケーブルで接続され、本機の電源が入っていることを確認して、C(更新)をクリックしてください。
  - Windows セキュリティー画面が表示された場合、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックしてください。

### 4 インストールの終了

完了  
ソフトウェアが使用可能です。

プロジェクト	詳細
Fujitsu Printer プリンタドライバ	インストールしました。Fujitsu XL-8400
Status Monitor 5	インストールしました
Fonts	インストールしました
Uninstaller	インストールしました

1 [完了]をクリックします。

[テストページを印刷]  
テストページを出力します。

[イベント通知を有効にする]  
ステータスマニターを有効にします。ステータスマニターについては、ハードウェアガイドを参照してください。

[簡単設定タブを表示する]  
印刷設定に簡単設定タブを表示します。(17ページの「簡単設定」タブを参照)

これで、ソフトウェアのインストール手順は終了です。画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。

#### カスタムインストールする場合

インストールするドライバーとユーティリティを選択することができます。

カスタムインストール  
複数のデバイスとオプションユーティリティを追加する

このデバイスで使用したい機能を選択してください

インストールするソフトウェア

ソフトウェアについて▶8ページ

- ワンポイント**
- カスタムインストールについては、ハードウェアガイドを参照してください。

# ソフトウェアのアンインストール方法

Windowsでインストールしたソフトウェアをアンインストールする場合は、以下の手順を行ってください。

1




ソフトウェアのインストールと同じ手順で進み、[アンインストール]をクリックします。

2



削除したいソフトウェアを選択します。

3

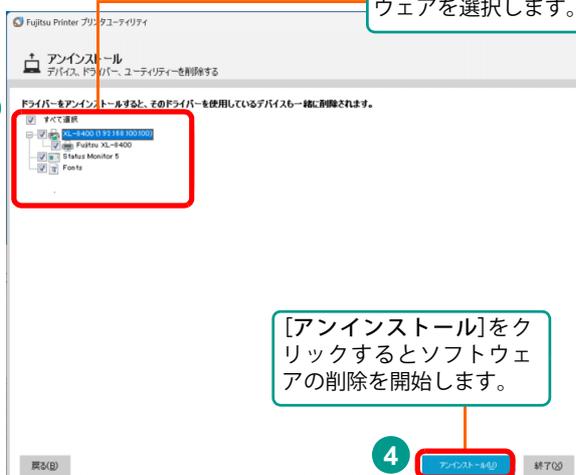

[アンインストール]をクリックするとソフトウェアの削除を開始します。

4


## ワンポイント

- Windowsのプログラムメニューからもアンインストールすることができます。タスクバーから検索ボックスをクリック→検索欄に[コントロールパネル]と入力し、アプリを起動します。[プログラム]の[プログラムのアンインストール]を選択します。[Fujitsu Printer]を選択し、画面上部の[アンインストールと変更]を選択します。ソフトウェアアンインストールウィザードが表示されます。

## Fujitsu Printer Internet Serviceを使ってパソコンから設定する

Fujitsu Printer Internet Serviceは、プリントシステムの設定や管理を行うツールです。本機の状態や設定内容の確認、ネットワークやセキュリティーの設定変更などができます。Fujitsu Printer Internet Serviceは、本機をネットワークに接続してご使用の場合に、同一ネットワークに接続されたパソコンからアクセスできます。

### 1 Webブラウザを起動する

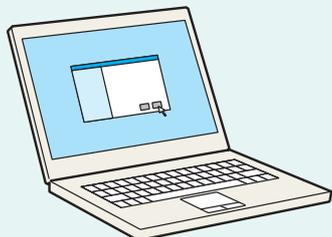

Webブラウザ（Microsoft Edge など）を起動してください。

### 2 本機のIPアドレスまたはホスト名を入力する



アドレスバーまたはロケーションバーに本機のホスト名またはIP アドレスを入力してください。

本機のIPアドレスまたはホスト名は、ステータスページを出力することで確認できます。

例) `https://192.168.100.100/` (IPアドレスの場合)

`https://MFP001` (ホスト名がMFP001の場合)

▶ ハードウェアガイド8章「システムメニュー」の「レポート」参照

#### ワンポイント

• 「このWeb サイトのセキュリティ証明書には問題があります」の画面が表示された場合、証明書の設定をしてください。詳細は、Fujitsu Printer Internet Service使用説明書を参照してください。


または、証明書を設定しないでこのまま続行することもできます。

• Fujitsu Printer Internet Serviceで設定内容を変更する際は、本機の管理者権限でログインする必要があります。工場出荷時の値は下記が設定されています。

ログインユーザー名: Admin

ログインパスワード: Admin

(大文字・小文字は区別されます。)

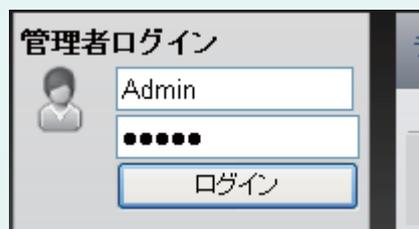


▶ Fujitsu Printer Internet Service 使用説明書参照

# 電源の入れかた/切りかた

電源の入切は、正しい手順で行ってください。

## 電源の入れかた

電源スイッチを押します。

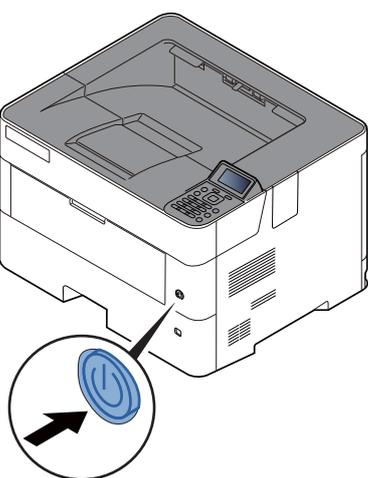


### ワンポイント

- 次のような場合は、印刷可能状態になるまで約5分かかりますので、そのまましばらくお待ちください。
- 電源投入時または、スリープ復帰時のウォームアップ中に本機内の温度/湿度センサーが、ドラム表面の結露を検知しドラム表面のリフレッシュ動作を行う場合
- 新しいトナーカートリッジをセットした際に、トナーインストール動作が行われる場合

## 電源の切りかた

電源スイッチを押します。

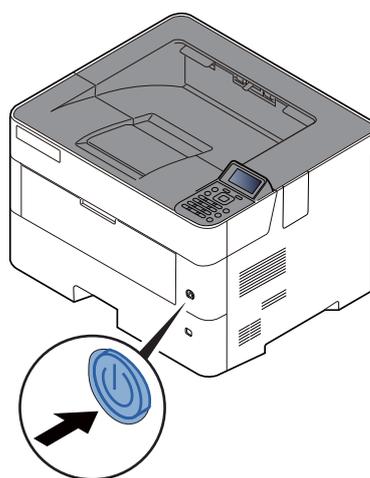

### ワンポイント


- 電源が切れるまでに、約3分かかる場合があります。
- 電源を切ると、パソコンからの印刷ができなくなりますのでご注意ください。

# 用紙のセット

カセットに用紙をセットする


## 1 カセットのサイズを調整する

1

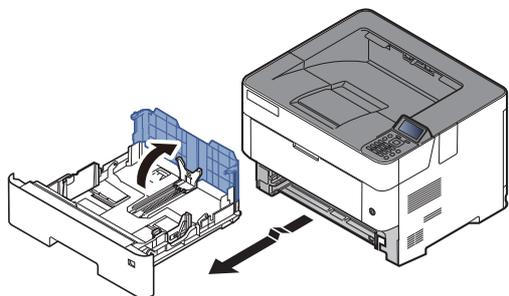


2

2.用紙長さガイドのつまみを押しながら使用する用紙サイズに合わせます。

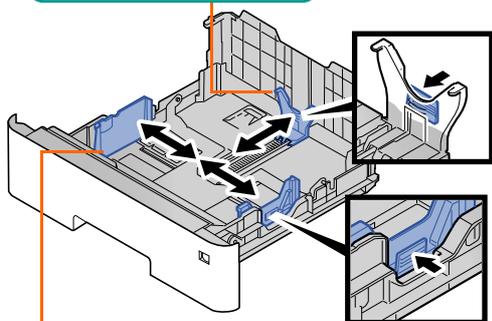

1.用紙幅ガイドのつまみを押しながら使用する用紙サイズに合わせます。

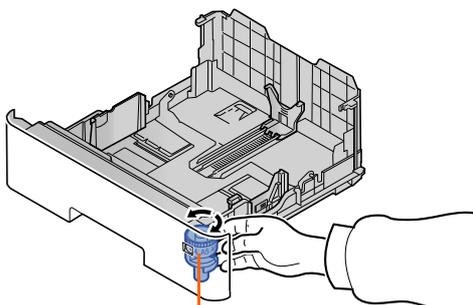


3

サイズダイヤルを回して、使用する用紙サイズが用紙サイズウィンドウに見えるように合わせます。

## 2 用紙をセットする


1

図のように用紙をさばきます。

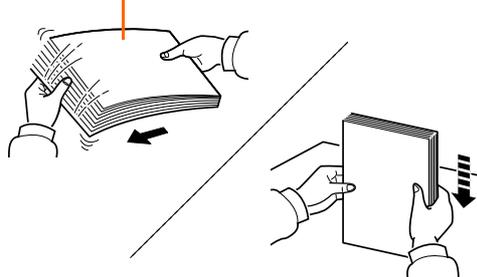


2

印刷する面(包装された用紙の開封面)を下にしてセットします。

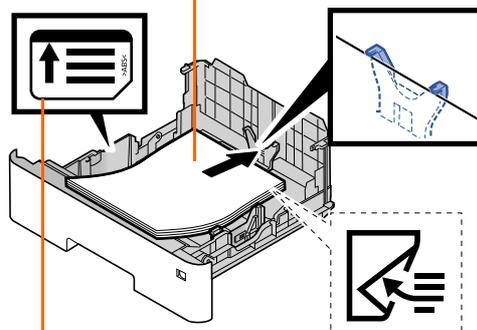


用紙の量は、収納上限を示すラベルの目盛り以下にします。

3

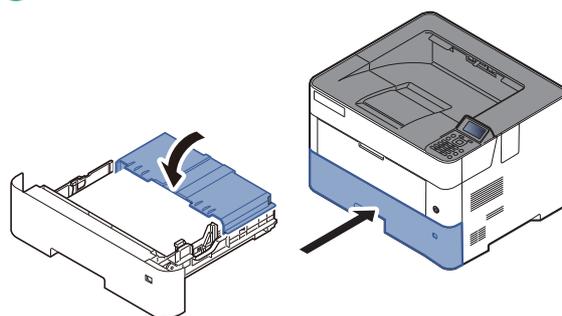


## 手差しトレイに用紙をセットする

### 用紙をセットする

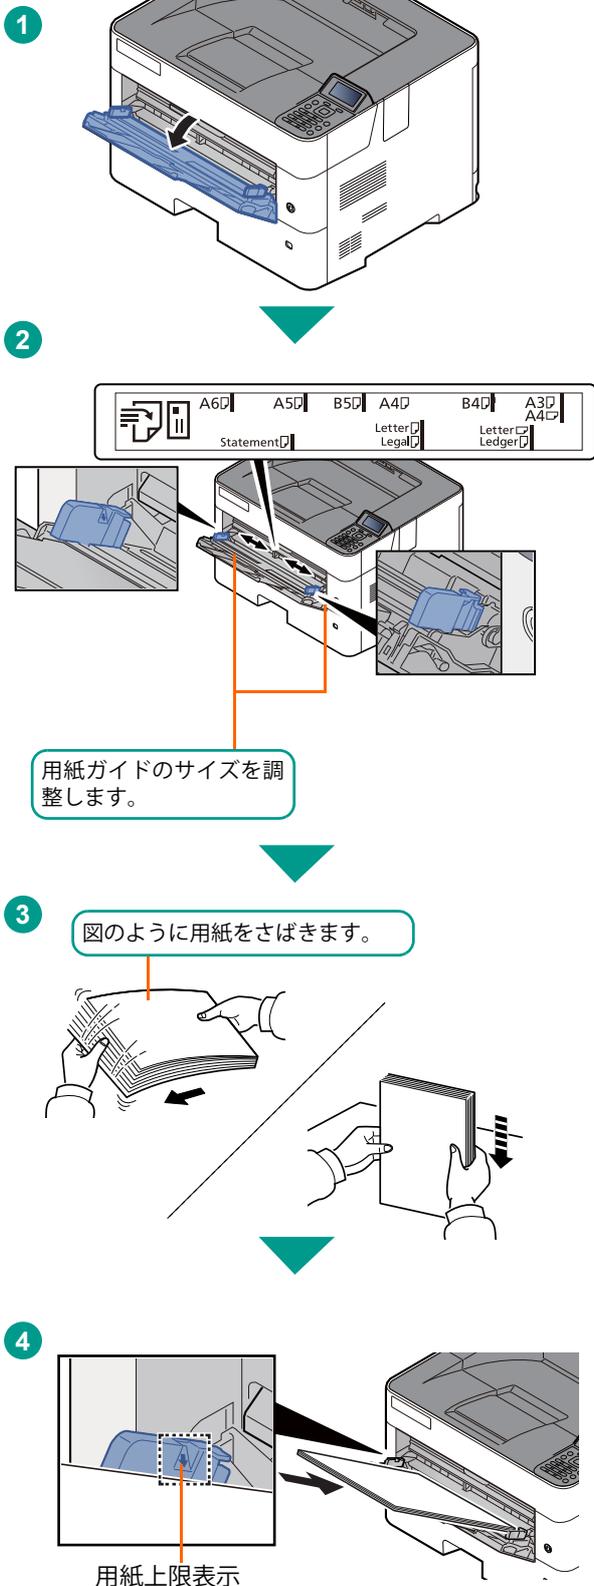

手差しトレイに用紙をセットするときは、用紙ガイドに合わせて、用紙を止まる位置まで挿入してください。

### 封筒・はがきをセットするとき

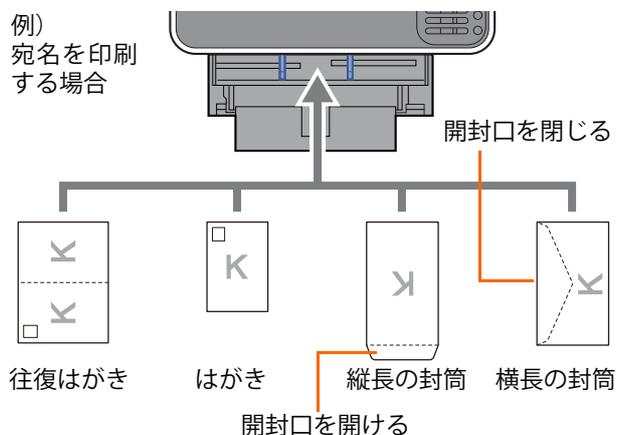

印刷する面を上にしてセットしてください。

一度にセットできる枚数は、封筒は5枚、はがきは1枚です。

#### ワンポイント

- 往復はがきは折られていないものをセットしてください。
- 封筒の補給のしかた(向き、裏表)は、封筒の種類によって異なります。正しく補給しないと、異なった方向、異なった面に印刷されることがあります。

## 用紙の取り扱い上の注意

- 用紙に折れやカールなどがある場合は、まっすぐにのばしてください。折れやカールがあると、紙づまりの原因となります。
- 包装紙から出した用紙を高温高湿環境に放置すると、湿気でトラブルの原因となります。カセットに入れた残りの用紙は、用紙保管袋に入れて密封保管してください。また、手差しトレイに残った用紙も、保管袋に入れて密封保管してください。
- 本機を長期間使用しない場合は、用紙を湿気から守るため、カセットから用紙を取り出し、保管袋に入れて密封保管してください。

カセットや手差しトレイの詳細な使用方法について  
 ▶ ハードウェアガイド3章「本機を使用する前に」の「用紙のセット」参照

# 印刷のしかた

ここでは基本的な印刷のしかたを説明しています。操作方法はWindows 10 で説明しています。

プリンタードライバーをインストールすると、パソコンで作成した文書の本機で印刷することができます。

 Windowsにプリンタードライバーをインストールする  
▶9ページ

## プリンタードライバーのヘルプの見かた


プリンタードライバーにはヘルプが用意されています。印刷設定項目について知りたいときは、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示し、次の2つの方法でヘルプを表示することができます。





- 設定画面右上の[?]ボタンをクリックし、続けて知りたい設定項目をクリックします。
- 知りたい設定項目をクリックし、キーボードの[F1]キーを押します。

## 印刷設定画面の表示について

お使いの環境によっては、プリンタードライバーの下部に現在の設定値が表示されることがあります。

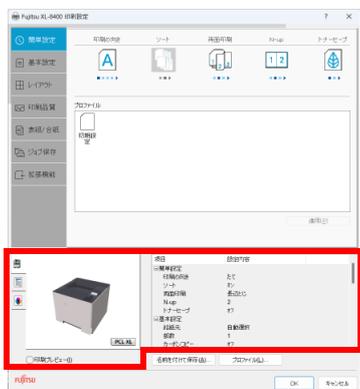

## パソコンから印刷する

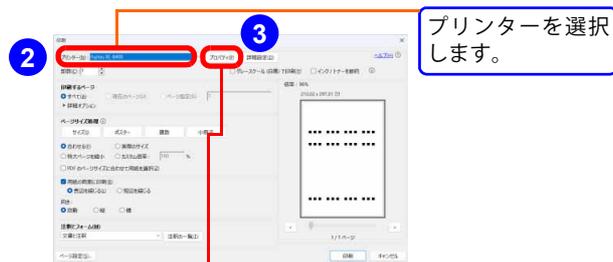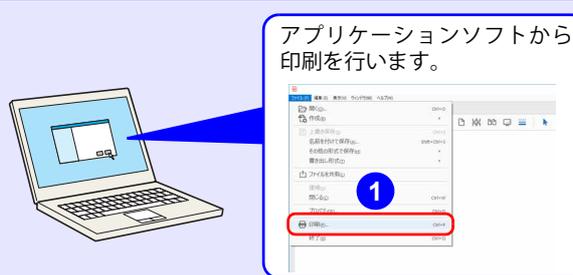

# プリンタードライバーの印刷設定について

プリンタードライバーの印刷設定画面でそれぞれのタブをクリックして、必要な設定をしてください。  
詳しくは、プリンタードライバー操作手順書を参照してください。

## [簡単設定]タブ

よく使う機能を簡単に設定できるアイコンが用意されています。アイコンをクリックすることで印刷結果と同様のイメージに切り替わり、設定が反映されます。



## [基本設定]タブ

よく使う基本的な機能がまとめられたタブです。用紙のサイズや両面印刷の設定ができます。

## [レイアウト]タブ

N-up、ポスター印刷、縮小/拡大などさまざまなレイアウトで印刷するための設定ができます。

## [印刷品質]タブ

印刷結果の品質に関する設定ができます。

## [表紙/合紙]タブ


印刷ジョブ用に表紙や合紙を作成できます。

## [ジョブ保存]タブ

印刷データをパソコンから本機に保存するための設定ができます。定期的に使おう文書などを本機に保存しておくことで簡単に印刷できるので便利です。保存した文書は本機の操作で印刷するため、見られたくない文書を印刷する際などにも便利です。

## [拡張機能]タブ

静音モードの設定、印刷データにセキュリティウォーターマーク(すかし文字)やウォーターマーク(スタンプ)を付加するための設定ができます。

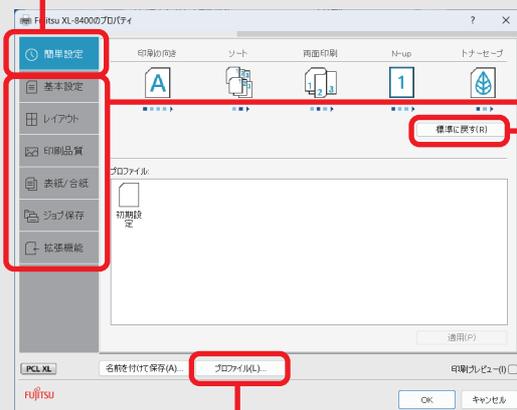

## プロファイル

プリンタードライバーの設定内容をプロファイルとして保存できます。保存したプロファイルはいつでも呼び出すことができますので、よく使用する設定を保存しておくことで便利です。


## 標準に戻す

クリックすると設定内容を初期値に戻すことができます。

# はがきや封筒に印刷する

はがきや封筒に印刷するときは、手差しトレイを使って印刷します。

## 1 手差しトレイにはがきや封筒をセットする

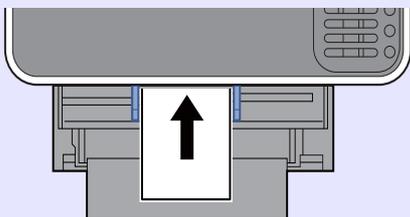

手差しトレイへのはがきや封筒のセット方法  
手差しトレイに用紙をセットする▶15ページ

## 2 印刷設定を行う



1 印刷設定画面を表示してください。

印刷のしかた▶16ページ

2 [基本設定] タブをクリックしてください。

3 出力用紙サイズを選択してください。

### ワンポイント


選択したいサイズがリストにない場合は、[原稿サイズ] ボタンをクリックし、表示された画面で用紙サイズを登録してください。

4 用紙種類で[はがき]または[封筒]を選択してください。

5 給紙元で[手差しトレイ]を選択してください。

6 [OK] ボタンをクリックしてください。

7 [印刷] ボタンをクリックしてください。

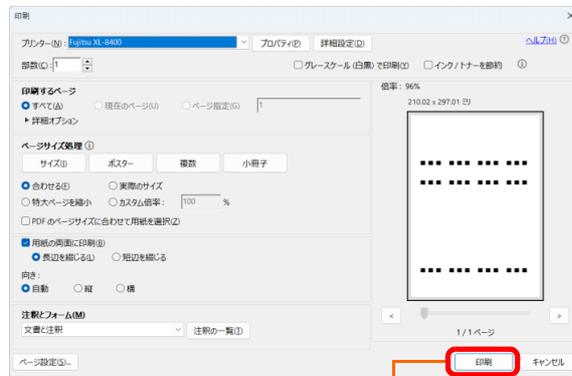

## 原稿サイズの登録について

不定形の用紙や、リストにないサイズの封筒を使用したいときは、[基本設定] タブにある [原稿サイズ] ボタンをクリックし、表示された画面で用紙サイズを登録します。  
登録したサイズは、[出力用紙サイズ] メニューから選択できるようになります。



1 [新規] ボタンをクリックしてください。

2 用紙サイズを入力してください。

3 用紙の名前を入力してください。

4 [追加] ボタンをクリックしてください。

5 [OK] ボタンをクリックしてください。

# 印刷を中止するときは

印刷の中止方法を説明します。


## パソコンで印刷を中止する

プリンタードライバーで印刷を実行した後、本機で印刷が始まる前に中止したいときは、次の操作を行ってください。

- ① Windows 画面右下のタスクバーに表示されるプリンターアイコン(  )をダブルクリックしてダイアログボックスを表示してください。
- ② 印刷を中止したいファイルをクリックし、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択してください。

## 本機で印刷を中止する

本機で印刷が始まっている場合は、操作パネルの[キャンセル]キーを押して中止操作を行います。

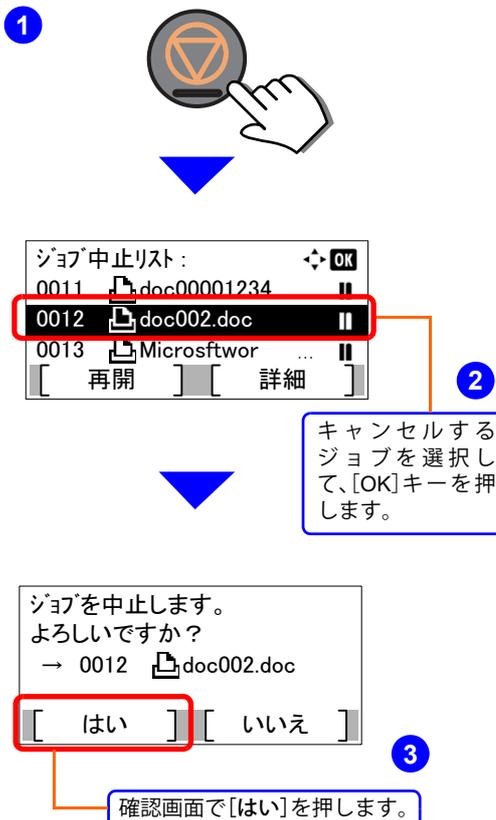


# べんりな機能

知っておくとべんりな機能をご紹介します。

## 効率よく作業したい

印刷する文書やジョブを保存する  
(ジョブ保存)

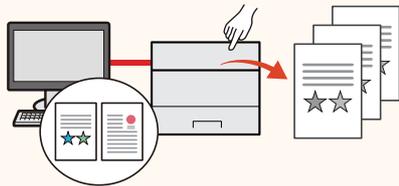

定期的に使う文書をかんたんに印刷したいときに便利です。

印刷する文書を、パソコンから本機に保存します。






▶ハードウェアガイド4章「パソコンからの印刷」の「本体に保存したデータを印刷する」参照

## 経費を節約したい

使いかたに合わせて節電する  
(省エネ機能)

トナーの消費をおさえて印刷する  
(トナーセーブ)

用紙を節約して印刷する  
(N-up印刷、両面印刷)

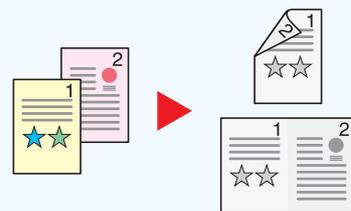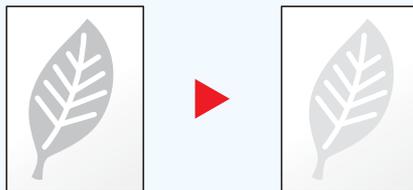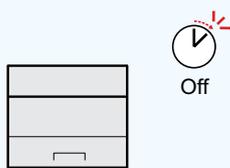

本機はスリープ状態になる省エネ機能を備えています。



▶ハードウェアガイド2章「設置と機械のセットアップ」の「省エネ機能について」参照

トナーを節約したいときに便利です。試し印刷や社内での確認用資料など、内容が確認できればいい程度の資料を作成するときに使用すると、トナーを節約できます。

高品質な印刷が必要でないときに利用できます。



▶ハードウェアガイド6章「さまざまな機能を使う」の「トナーセーブ」参照

用紙の両面に印刷したり、2枚以上の複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめて印刷したりすることができます。





▶ハードウェアガイド6章「さまざまな機能を使う」の「両面」参照

## セキュリティを強化したい

印刷した原稿の持ち去りを防ぐ  
(プライベートプリント)

セキュリティを強化する  
(管理者向け各種設定)

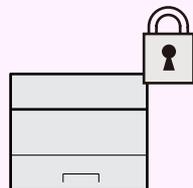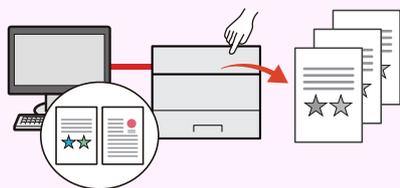

プリンターから印刷するデータを一時的に本体のボックスに保存し、本体側で印刷を実行することで、印刷した用紙の持ち去りを防ぐことができます。

本機では、セキュリティを強化するために、管理者が設定できる機能をいろいろ用意しています。



▶ハードウェアガイド4章「パソコンからの印刷」の「プライベートプリントボックスからジョブを印刷する」参照




▶ハードウェアガイド2章「設置と機械のセットアップ」の「セキュリティを強化するには」参照

## もっと使いこなしたい

静かに使用する  
(静音モード)

ネットワークを気にせずに設置したい  
(ワイヤレスネットワーク)

リモートで本機を操作する  
(Fujitsu Printer Internet Service)

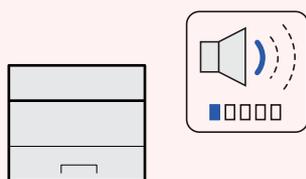

本機の動作音を抑えて静かに使用することができます。ジョブごとに設定をすることができます。

無線LAN環境があれば、ネットワーク配線を気にせずに本機を設置することができます。また、Wi-Fiダイレクトにも対応しています。

パソコンからリモートで本機にアクセスし、デバイス情報やジョブ状況などを確認することができます。



▶ハードウェアガイド6章「さまざまな機能を使う」の「静音モード」参照



▶ハードウェアガイド2章「設置と機械のセットアップ」の「ワイヤレスネットワークを設定する」参照



▶ハードウェアガイド2章「設置と機械のセットアップ」の「Wi-Fiダイレクトを設定する」参照

管理者は、本機の動作設定や管理設定を効率的に行うことができ、設定内容の確認、セキュリティ関連の設定、電子メールの送信などの操作ができます。

▶ハードウェアガイド2章「設置と機械のセットアップ」の「Fujitsu Printer Internet Service とは」参照


# エラーが発生したら

エラーが発生すると、印刷を停止し、メッセージディスプレイにエラー状況を表示します。

## エラーガイダンスのみかた



エラー内容を確認して、適切な処理を行ってください。

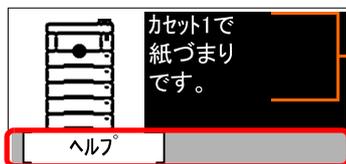

エラー内容が表示されます。

ボタン	説明
ヘルプ	処理方法を表示します。
代用給紙	用紙選択画面を表示します。
継続	ジョブを継続します。
OK	エラーにより、ジョブを中止した場合は、[OK]を表示します。エラー内容を確認して下さい。[OK]を押すと、エラー表示が閉じられます。


## うまく印刷できないときは

印刷品質が悪いなど、印刷で思い通りの結果が得られない場合は、ハードウェアガイド10章「こんなときには」の「一般的な問題について」を参照してください。


# 紙づまりが発生したら

紙づまりが発生すると、印刷を停止し、メッセージディスプレイに紙づまり状況が表示されます。

## 紙づまりガイダンスのみかた

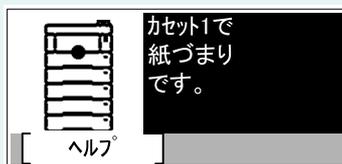

メッセージディスプレイに表示された手順に従って紙づまりを処理してください。

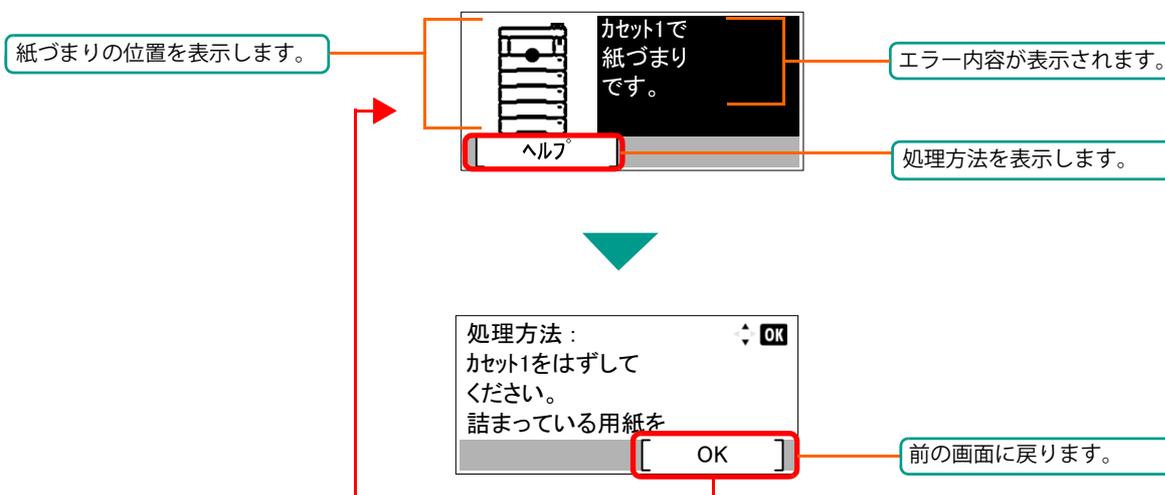

## トナーカートリッジ・廃棄トナーボックスの交換

サプライ品のご購入については、本製品をご購入の販売店、または株式会社カウネットにご相談ください。

- サプライ品に関するお問い合わせについて  
株式会社カウネット  
<通話料無料>0120-505-279  
月～金:9:00～12:00および13:00～17:30  
(祝日、株式会社カウネット指定の休日を除く)

### トナーカートリッジ

トナーカートリッジは、メッセージディスプレイに「トナーを交換してください」と表示されたときに交換します。トナーカートリッジの交換方法については、トナーカートリッジに同梱される交換手順書に従って交換してください。


商品名	商品番号	備考
トナーカートリッジ LB323	0899920	約10,000ページ印刷可能 (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく)

- トナーカートリッジは、純正品のご使用をお奨めします。  
富士通プリンターは、純正のトナーカートリッジの使用時に最適な印字品質が得られるよう設計されています。非純正のものをご使用になりますと、プリンター本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。なお、すべての非純正品で、必ず不具合が発生するわけではありません。  
非純正の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。
- トナーカートリッジや廃棄トナーボックスを交換するときは、トナーが飛散しないように注意してください。また、飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したりしないよう注意してください。

### 廃棄トナーボックス

廃棄トナーボックスは、メッセージディスプレイに「廃棄トナーボックスが使用済みトナーでいっぱいです。」と表示されたときに交換します。廃棄トナーボックスは、サプライ品のトナーカートリッジに同梱されています。

廃棄トナーボックスの交換方法については、トナーに同梱される交換手順書に従って交換してください。

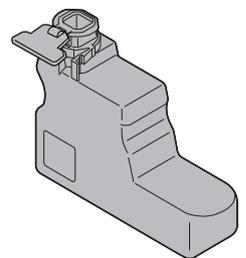

### 使用済みカートリッジの無償回収サービス

「トナーカートリッジ回収センター」までご連絡ください。回収便にて引き取りに伺います。

- 株式会社カウネット「トナーカートリッジ回収センター」

<通話料無料>0120-594-525

月～金:9:00～12:00 および 13:00～17:30

(祝日、株式会社カウネット指定の休日を除く)

回収対象は、富士通製カートリッジまたはカウネットでご購入いただいたレーザープリンタ用のトナーカートリッジ(ドラムカートリッジ含む)のみです。

回収対象外の商品を依頼された場合は、着払いで返却させていただくことがあります。

お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

# カウンターの確認


## カウンターの確認

[メニュー]キーを押して[カウンター]を選択すると、本機で行った印刷の枚数を確認できます。



1



2 [▲]または[▼]キーを押して、[カウンター]を選択して、[OK]キーを押します。

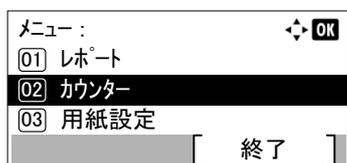

3 [▲]または[▼]キーを押して、確認したい項目を選択して、[OK]キーを押します。

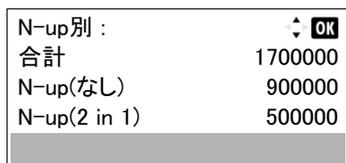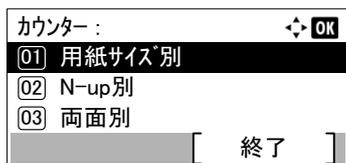

# レポートの印刷

## レポートの印刷



[メニュー]キーを押して[レポート]を選択すると、ステータスページなど、本機の設定や状態を確認するための各種レポートを印刷することができます。

1



2 [▲]または[▼]キーを押して、[レポート]を選択して、[OK]キーを押します。

3 [▲]または[▼]キーを押して、[レポート印刷]を選択して、[OK]キーを押します。

4 [▲]または[▼]キーを押して、印刷するレポートを選択して、[OK]キーを押します。確認画面で[はい]を押すと、レポートの印刷が開始されます。印刷できるレポートの種類は以下のとおりです。

- メニューマップ
- 設定情報リスト
- ステータスページ
- フォントリスト
- RAMファイルリスト
- セキュリティーデータ消去

▶ハードウェアガイド8章「システムメニュー」の「レポート」参照

# 日付と時刻の設定

## タイムゾーンを設定する

### ワンポイント

管理者権限でログインする必要があります。  
7 ページの「ログイン画面が表示されたときは」を参照してください。

1



- 2 [▲][▼]キー > [共通設定] > [OK]キー > [▲][▼]キー > [日時設定] > [OK]キー > [▲][▼]キー > [タイムゾーン] > [OK]キーの順に選択します。
- 3 [▲]または[▼]キーを選択して、設定したい地域を表示させ、選択します。
- 4 [OK]キーを選択します。

## 日付と時間を入力する

### ワンポイント

管理者権限でログインする必要があります。  
7 ページの「ログイン画面が表示されたときは」を参照してください。

1




- 2 [▲][▼]キー > [共通設定] > [OK]キー > [▲][▼]キー > [日時設定] > [OK]キー > [▲][▼]キー > [日付] > [OK]キーの順に選択します。
- 3 [▲]、[▼]、[◀]または[▶]キーを選択して、日付を設定します。
- 4 [OK]キーを選択します。
- 5 [▲]または[▼]キーを選択して、[時刻]を選択して、[OK]キーを選択します。
- 6 [▲]、[▼]、[◀]または[▶]キーを選択して、時刻を設定します。
- 7 [OK]キーを選択します。

# 本機のシリアル番号の確認

本体のシリアル番号は、図の位置に記載しています。

## シリアル番号の確認

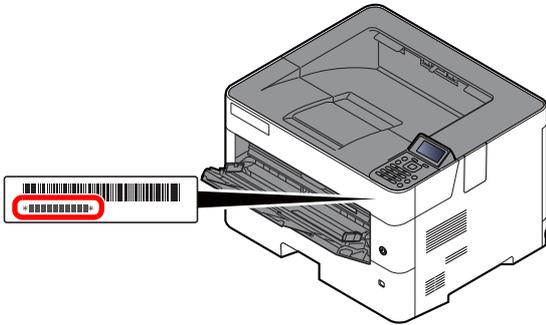

MEMO

MEMO

MEMO

## 商標について

- Microsoft、Windows、Windows ServerおよびMicrosoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe Acrobat、Adobe Reader、PostScriptは、Adobe Inc. (アドビ株式会社)の商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中には™および®は明記していません。

Copyright Fujitsu Limited 2023-2025

## 廃棄について

お客様の大切な個人情報の漏洩防止のため、機械を廃棄または、入れ替える際には使用済みの機械について、不要なデータを消去(初期化)することをお勧めします。

詳しくは、ハードウェアガイド11章「付録」の「アフターサービスについて」を参照してください。

---

## ページプリンタ **XL-8400** クイックガイド

B5WY-1821-02-00

発行日 2025年4月  
発行責任 富士通株式会社

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。