

活用ガイド

電子ペーパー「QUADERNO（クアデルノ）」

目次

本書をお読みになる前に	6
安全にお使いいただくために	6
本書の表記	6
アップデートについて	7
商標および著作権	8

第1章 お使いになる前に

1 各部名称	10
クアデルノ	10
スタイラスペン	11
2 セキュリティについて	12
画面ロックをかける	12
FeliCa カードや対応機器で画面ロックを解除する	12
3 バージョンの確認方法	14
クアデルノの本体ソフトウェアバージョンを確認する	14
Digital Paper PC App のバージョンを確認する	14
4 スマートフォン連携	15
QUADERNO Mobile App のインストール方法	15
QUADERNO Mobile App のヘルプガイド	15
5 クアデルノのファイルを復元させるために	16
6 スケジュールフォーマットを活用する	17
スケジュールフォーマットを入手する	17
スケジュールフォーマットを使いこなす	17

第2章 クアデルノの使い方

1 基本機能について	20
電源ボタンで操作する	20
ホームメニュー	21
バッテリーについて	22
ドキュメント画面	23
2 ドキュメントを開く	25
ドキュメント一覧から開く	25
フォルダーから選択して開く	25
ドキュメントを切り替える	26
3 ドキュメントの削除と名称変更	28
ドキュメントを削除する	28
ドキュメントの名前を変更する	28
ドキュメントを複製する	28
4 ドキュメントを読む	29
ページ位置表示でページを切り替える	29
ページをめくる	29
ページ一覧を表示してページを切り替える	31
ページを指定して表示する	31
左右のページを見開きで表示する	32
左右にドキュメントを並べて表示する	32
画面を拡大する	33

5 検索する	35
ドキュメント内を検索する	35
ドキュメントを検索する	36
6 ドキュメントに書く	37
ペン先の位置を調整する	37
ドキュメントに直接手書きをする	38
ハイライトを付ける	38
消しゴムを使う	39
手書きをコピー／切り取り／貼り付けする	39
削除された手書きやハイライトを元に戻す／やり直す	40
書き込み一覧を表示する	40
書き込みの編集を制限する	40
7 ノートを活用する	41
ノートを新規に作成する	41
ノートを開く	41
開いているドキュメントのサイドノートを作成する	41
サイドノートを開く	42
ノートにページを追加／削除する	42
ノートのテンプレートを設定する	42
8 クアデルノで設定を変更する	43
ワイヤレス	43
システム	43
9 ScanSnap から取り込む	45
Wi-Fi で接続する	45
取り込む	46

第3章 Digital Paper PC App の使い方

1 Digital Paper PC App の画面	49
2 パソコンとクアデルノを接続する	51
USB ケーブルで接続する	51
Wi-Fi で接続する	51
Bluetooth で接続する	52
接続状態を確認する	54
3 ドキュメントを転送する	55
パソコンからドキュメントを転送する	55
印刷機能を利用してクアデルノに転送・表示する	55
パソコンへドキュメントを転送する	56
4 バックアップする	57
5 クアデルノとパソコンを同期する	58
同期するうえでの注意	59
同期するパソコンのフォルダーを設定する	59
同期したフォルダー内の内容を更新する	59
同期設定を解除する	59
6 Digital Paper PC App で検索する	60
ドキュメントやフォルダーを検索する	60
特定のマークを書き込んだドキュメントを検索する	60
7 クアデルノのドキュメント／フォルダー構成を変更する	61
変更するうえでの注意	61
変更方法	61

8 ノートのテンプレートを追加／削除／名称変更する	62
9 パソコンでドキュメントを表示する	63
10 複数のクアデルノを操作する	64
2 台目のクアデルノをペアリングする	64
複数のクアデルノを切り替えて使う	64
ペアリングを解除する	64
11 Digital Paper PC App で設定を変更する	65
設定項目	65
12 クアデルノの本体ソフトウェアのアップデート	66
アップデートするうえでの注意事項	66
アップデート通知	66
手動でアップデートする	67

第 4 章 トラブルシューティング

1 クアデルノのトラブル	69
電源が入らない	69
充電ができない	69
バッテリーの消費が早く感じる	69
画面が表示されるまで時間がかかる	70
画面が表示されない	70
タッチパネルの反応が遅い	70
2 スタイラスペンのトラブル	71
スタイラスペンの操作ができない	71
ペン先と実際に書かれた位置がずれる	71
定規などを使って斜めに線を引くと線が波打ってしまう	71
スタイラスペンの芯がすり減ったときは	71
3 ネットワークのトラブル	73
Wi-Fi ネットワークの設定／接続ができない	73
Wi-Fi ネットワークの接続が突然できなくなった	73
Bluetooth の接続が突然できなくなった	74
4 ドキュメントのトラブル	75
ドキュメントを表示できない	75
文字が表示されない	75
書き込みができない	75
書き込みの編集や削除ができない	75
5 パソコンとの接続に関するトラブル	76
パソコンにクアデルノが認識されない	76
パソコンからクアデルノにドキュメントを転送できない	77
6 ScanSnap から取り込むときのトラブル	78
ScanSnap 本体の「Scan」 ボタンを押してしまった	78
「本機の Wi-Fi がオフになっています」というエラーメッセージが表示された	78
接続中にクアデルノで操作しない状態が続くと、ScanSnap との接続が切断される	78
接続したい ScanSnap が「接続可能な ScanSnap 一覧」に表示されない	78
7 クアデルノのお手入れ	79

第 5 章 仕様一覧

1 クアデルノ	81
2 スタイラスペン	82
3 その他の仕様	83

サポートしているファイル形式	83
Digital Paper PC App の動作条件	83

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が 『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

■本書の記号

本書に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■キーの表記と操作方法

本書中のキーの表記は、キーボードに書かれているマークを記述するのではなく、説明に必要な文字を使い、次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど
また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。
例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

■連続する操作の表記方法


本書中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。
例：「設定」をタップし、「認証情報」をタップする操作

↓
「設定」→「認証情報」の順にクリックします。

■ウィンドウ名の表記


本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例

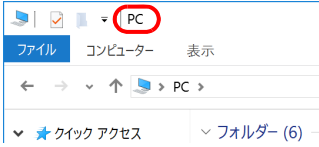

↓

「PC」ウィンドウ

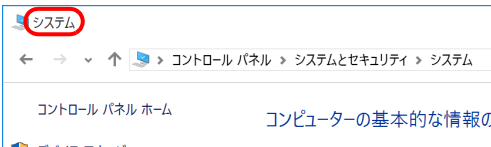

↓

「システム」ウィンドウ

■画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■マニュアルの読み替えのお願い

- 「電子ペーパー P01」をお使いの場合は、「QUADERNO A4」に関する記載をお読みください。
- 「電子ペーパー P02」をお使いの場合は、「QUADERNO A5」に関する記載をお読みください。

■製品の呼び方

本書では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本書の表記		
QUADERNO A4	QUADERNO または クアデルノ		本製品
QUADERNO A5			
スタイラスペン M01	スタイラスペン	ペン	
ScanSnap iX1500	ScanSnap		
ScanSnap iX500			
ScanSnap iX100			
Windows 10 Home 64 ビット版	Windows または Windows 10		
Windows 10 Pro 64 ビット版			
Windows 10 Home 32 ビット版			
Windows 10 Pro 32 ビット版			
対象の macOS の名称はアプリのダウンロードサイトで確認してください。 https://www.fmworld.net/digital-paper/support/download/	macOS		
Microsoft Word 2019	Word		
Microsoft Word 2016			
Microsoft Excel 2019	Excel		
Microsoft Excel 2016			

■警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
---	---

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

アップデートについて

本製品をお使いの場合は「Digital Paper PC App」を最新版にしてお使いください。
アップデート方法については製品情報サイトをご覧ください。

製品情報サイト

<https://www.fmworld.net/digital-paper/>

商標および著作権

クアデルノの日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の iWnn を使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved.

クアデルノは、株式会社リコーのフォントを使用しています。

Google、Google ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google LLC. の商標または登録商標です。

macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

OpenSSL License について詳しくは、本製品に収録されている「使用許諾契約書」をご覧ください。

Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 and Wi-Fi Protected Setup are trademarks or registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Foxit PDF SDK Copyright © 2018, Foxit Corporation www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

This software based in part of the work of the FreeType Team. (www.freetype.org)

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

N-Mark は米国およびその他の国における NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。

FeliCa はソニー株式会社の商標または登録商標です。

ScanSnap は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright Fujitsu Client Computing Limited 2018-2020

1

第 1 章


お使いになる前に

この章では、クアデルノを使い始めるときに知っておいていただきたいことを説明します。

1. 各部名称.....	10
2. セキュリティについて	12
3. バージョンの確認方法	14
4. スマートフォン連携	15
5. クアデルノのファイルを復元させるために.....	16
6. スケジュールフォーマットを活用する	17

1.各部名称

クアデルノ

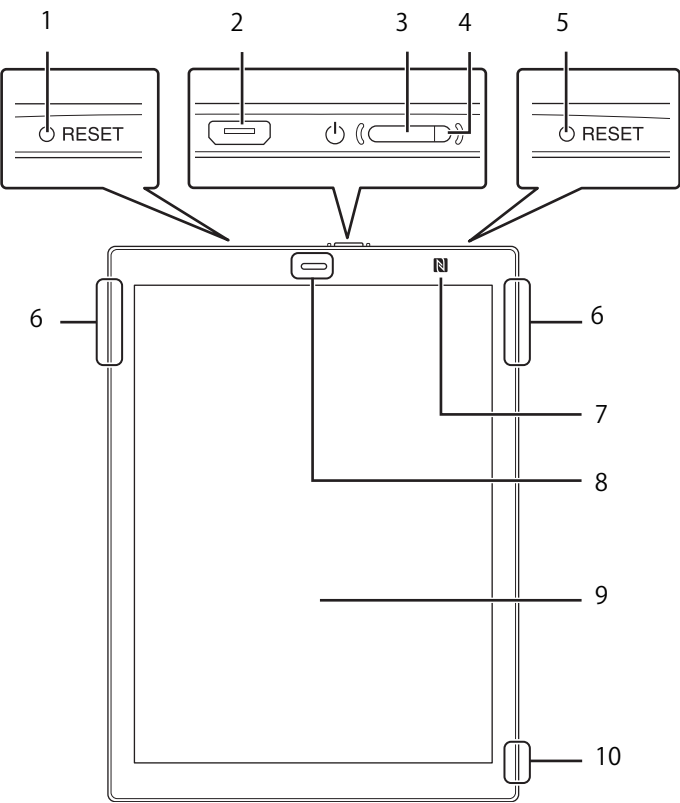

- 1 RESET ボタン（QUADERNO A5 の場合）
クアデルノの操作中に動かなくなった場合に、RESET ボタンを押した後、電源ボタンを押して再起動します。
- 2 microUSB コネクタ
USB ケーブルでパソコンと接続するとき使用します。
- 3 電源ボタン
クアデルノの電源を入れたり、スリープ状態にしたりします。
- 4 充電ランプ
クアデルノの電源や充電の状態を表示します。

充電ランプ	クアデルノの状態
オレンジ色点滅	起動中
赤色点灯	充電中
赤色点滅 注	電池残量がない状態
消灯	起動完了、または、充電完了

注：電源ボタンを押したときに 3 回点滅します。


- 5 RESET ボタン（QUADERNO A4 の場合）
クアデルノの操作中に動かなくなった場合に、RESET ボタンを押した後、電源ボタンを押して再起動します。
- 6 スタイラスペン固定部
スタイラスペンのクアデルノ固定部を取り付けることができます。
- 7 NFC/FeliCa ポート
FeliCa 対応カードや機器で画面ロックを解除するときに使用します。

8 ホームボタン（）

ホームメニューを表示します。ホームメニューでは、Wi-Fi の電波状況や電池残量などを確認できます。

POINT

▶ ホームボタン（）は、「カチッ」という感触があるまで押してください。

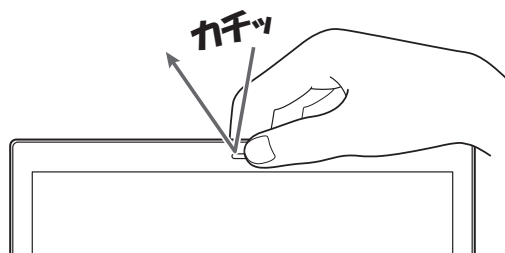


9 タッチパネル

クアデルノ内のドキュメントなどを表示します。画面に触れて操作することができます。

10 ストラップホール

スタイラスペン

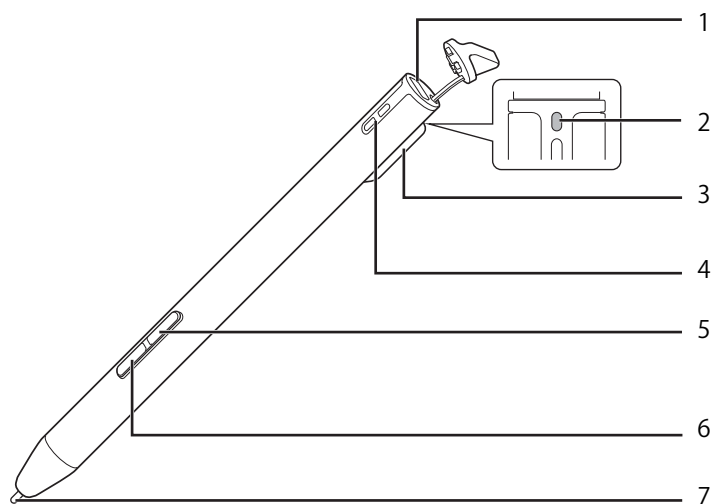

1 microUSB コネクタ

USB ケーブルで充電するとき使用します。

2 充電ランプ

USB ケーブルでパソコンと接続して充電しているときに、スタイラスペンの充電の状態を表示します。

充電ランプ	本製品の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了

3 クアデルノ固定部

クアデルノのスタイラスペン固定部に取り付けることができます。

4 ストラップホール

5 ハイライトボタン

ハイライトボタンを押しながらドキュメントの文字をなぞると、ドキュメントに直接ハイライトを付けることができます。

6 消しゴムボタン

消しゴムボタンを押しながら、ドキュメントの手書きやハイライトに触れると、手書きやハイライトを消すことができます。

7 ペン先（芯）

2.セキュリティについて

画面ロックをかける

セキュリティ保護のため、クアデルノに画面ロックをかけることができます。画面ロックをかけると、クアデルノの起動後やスリープモードからの復帰時にロックパスワードの入力が必要になります。

■画面ロック機能を有効にする

- 1 ○（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 2 「本体設定」→「画面ロック」→「画面ロック」→「有効にする」→「OK」の順にタップします。
- 3 ロックパスワードを入力し、「OK」をタップします。
ロックパスワードは 4 文字以上 20 文字以下の英数字と記号が入力可能です。

■画面ロック機能を無効にする

- 1 ○（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「本体設定」→「画面ロック」→「画面ロック」の順にタップします。
- 2 ロックパスワードを入力して「OK」をタップした後、「無効にする」を選択して「OK」をタップします。

POINT

- ▶ 第三者が推測しやすいロックパスワードは使用しないでください。また、ロックパスワードは定期的に変更してください。
- ▶ 設定したロックパスワードは忘れないでください。ロックパスワードを忘れてしまったときは、クアデルノの初期化（有償）が必要となり、初期化を行うとデータは消去されます。初期化（有償）をご希望のときは、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までご連絡ください。お預かりして初期化いたします。
- ▶ ロックパスワードを入力するとき、【Tab】キーと【Space】キーでの入力は無効です。

FeliCa カードや対応機器で画面ロックを解除する

スリープモードからの復帰時にロックパスワードを入力する代わりに、FeliCa（フェリカ）カードまたは FeliCa 対応の携帯電話、スマートフォンなどをクアデルノにかざして画面ロックを解除できます。

■FeliCa カードや FeliCa 対応機器をクアデルノに登録する

ロックパスワードを設定した後、次の手順で FeliCa カードや FeliCa 対応機器をクアデルノに登録してください。

- 1 ○（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 2 「本体設定」→「画面ロック」→「ロック解除に使用する NFC カードの設定」の順にタップします。
- 3 ロックパスワードを入力し、「OK」をタップします。
- 4 「NFC カードの登録」をタップし、NFC をオンにするようメッセージが表示された場合は、「はい」をタップします。
- 5 FeliCa カードの中心または FeliCa 対応機器の （FeliCa マーク）を、クアデルノの （N マーク）に約 2 秒間合わせます。

■画面ロックを解除する

- 1 ロックパスワードの入力画面が表示されたら、FeliCa カードの中心または FeliCa 対応機器の （FeliCa マーク）を、クアデルノの （N マーク）に約 2 秒間合わせます。

■登録した FeliCa カードや FeliCa 対応機器の情報を削除する

- 1  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「本体設定」→「画面ロック」→「ロック解除に使用する NFC カードの設定」の順にタップします。
- 2 ロックパスワードを入力して「OK」をタップした後、「NFC カードの削除」をタップします。

■別の FeliCa カードや FeliCa 対応機器を登録する

登録できるのは、FeliCa カードや FeliCa 対応機器のいずれか 1 つのみです。現在登録されている FeliCa カードや FeliCa 対応機器の情報を削除した後、別の FeliCa カードや FeliCa 対応機器を登録してください。

重要

- ▶ 本製品を置く机などの材質が金属の場合、FeliCa カードや FeliCa 対応機器との通信に失敗するなど、本製品が正常に動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、机などの金属から数センチ程度離してお使いください。

3.バージョンの確認方法

バージョンの確認は次のように行うことができます。

クアデルノの本体ソフトウェアバージョンを確認する

次の手順で、クアデルノの本体ソフトウェア（ファームウェア）のバージョンを確認してください。

- 1 クアデルノの $\Rightarrow$ （ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「この機器について」→「機器情報」の順にタップします。

Digital Paper PC App のバージョンを確認する

■Windows の場合

- 1 「Digital Paper PC App」のメニューバーの「ヘルプ」→「Digital Paper PC App について」をクリックします。

■macOS の場合

- 1 「Digital Paper PC App」のツールバーの「Digital Paper PC App」→「Digital Paper PC App について」をクリックします。

4.スマートフォン連携

スマートフォンとクアデルノでドキュメントの転送をするには、スマートフォンに「QUADERNO Mobile App」をインストールします。

「QUADERNO Mobile App」は、Android™ 版は Google Play™ で、iOS 版は App Store® で無料でダウンロードできます。

POINT

- ▶クアデルノの本体ソフトウェア（ファームウェア）を1.5.02.06030FP以上にしてお使いください。

QUADERNO Mobile App のインストール方法

■製品情報サイトから

製品情報サイトの「ダウンロード」をスマートフォンでご覧になり、Google Play™ または App Store® へのリンクをクリックしてください。

製品情報サイト ダウンロード

<https://www.fmworld.net/digital-paper/support/download/>

■スマートフォンで検索

スマートフォンで Google Play™ または App Store® を開き、アプリ名称や「クアデルノ」で検索し、検索結果から「QUADERNO Mobile App」を選択してインストールしてください。

QUADERNO Mobile App のヘルプガイド

「QUADERNO Mobile App」の右上の （メニュー）をタップし、表示されたメニューから「ヘルプガイド」をご覧になると表示することができます。

POINT

- ▶「QUADERNO Mobile App」を初めて起動するときに使用許諾が表示されます。よく読んで「同意」をクリックしてください。

5.クアデルノのファイルを復元させるために

クアデルノに保存されたデータは、専用アプリ「Digital Paper PC App」を使ってパソコンにバックアップすることができます。

クアデルノに保存したファイルの破損や、ファイルを破棄してしまった場合に備え、こまめにバックアップを行うことをお勧めします。

- バックアップの方法は「バックアップする」(→ P.57) をご覧ください。
- バックアップしたデータをクアデルノに戻す方法は、「パソコンからドキュメントを転送する」(→ P.55) をご覧ください。

重要

- ▶バックアップに使用するフォルダーを、クアデルノの同期フォルダーとして指定しないでください。
「同期」フォルダーとして指定するとクアデルノにあるファイルの状態に更新するため、ファイルが削除されます。
「同期」フォルダーと「バックアップ」フォルダーは分けてご利用ください。

6.スケジュールフォーマットを活用する

クアデルノを手帳のように活用するため、スケジュールフォーマットをご用意しました。

スケジュールフォーマットを入手する

製品情報サイトの「ダウンロード」からパソコンにダウンロードしてお使いください。

製品情報サイト ダウンロード

<https://www.fmworld.net/digital-paper/support/download/>

スケジュールフォーマットを使いこなす

■「スケジュール」フォルダーに入れる

スケジュールフォーマットは、専用アプリの「Digital Paper PC App」で「Schedule」フォルダーに入れると、クアデルノのホームメニュー（→ P.21）の「スケジュール」からすぐに表示することができます。

ダウンロードしたスケジュールフォーマットをクアデルノ内の「スケジュール」フォルダーに入れる方法については「パソコンからドキュメントを転送する」（→ P.55）をご覧ください。

■ページの追加と削除

ノートの操作方法と同じです。「ノートにページを追加／削除する」（→ P.42）をご覧ください。

■リンク

スケジュールフォーマットには、ページ間の移動をスムーズに行うため、次のようなリンクが設定されています。
リンクの設定されている箇所には下に点線が付いています。

月間スケジュールページ

1

M

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2

2019 FEBRUARY

3

M

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

各月の月間スケジュールページにリンク

月間スケジュールページにリンク

週間スケジュールページ

2

2019 FEBRUARY

2

M

T

W

T

F

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18

MON

19

TUE

20

WED

21

THU

22

FRI

23

SAT

24

SUN

日のスケジュールページにリンク

週間スケジュールページにリンク

注 1：クアデルノでは白黒で表示されます。
注 2：フォーマットは、デザイン変更したり、事前連絡なしに削除したりすることがあります。

2

第 2 章


クアデルノの使い方

この章では、クアデルノの基本操作を説明します。

1. 基本機能について.....	20
2. ドキュメントを開く	25
3. ドキュメントの削除と名称変更	28
4. ドキュメントを読む	29
5. 検索する.....	35
6. ドキュメントに書く	37
7. ノートを活用する.....	41
8. クアデルノで設定を変更する	43
9. ScanSnap から取り込む.....	45

1.基本機能について

電源ボタンで操作する

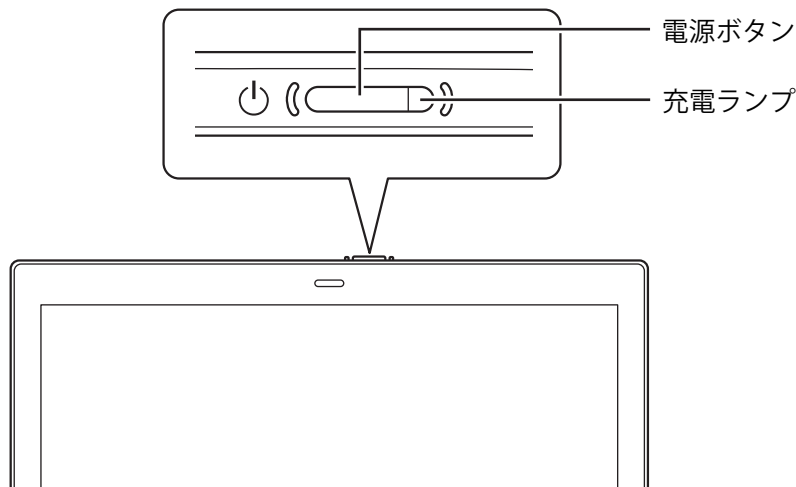

■電源を入れる

1 電源ボタン（）を押します。

充電ランプがオレンジ色で点滅し、起動が完了すると充電ランプが消えます。
充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると充電ランプが消えます。

POINT

▶ 充電ランプが赤色で3回点滅した場合は、バッテリー残量がない状態です。充電してください。

■スリープモードにする

1 電源が入った状態で電源ボタン（）を押します。

スリープモードにすることにより、バッテリーの消費を抑えます。また、意図せず画面に触れた場合の誤動作を防ぎます。スリープモードを解除するには、電源ボタン（）を押します。

■スリープから復帰する

1 電源ボタン（）を押します。

POINT

▶ 充電ランプが赤色で3回点滅した場合は、バッテリー残量がない状態です。

■電源を切る

1 電源ボタン（）を約3秒長押しします。


「電源をオフにしますか？」と表示されます。

2 「はい」をタップします。

ホームメニュー

■ホームメニューを表示する

ホームメニューは、（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押すと表示されます。

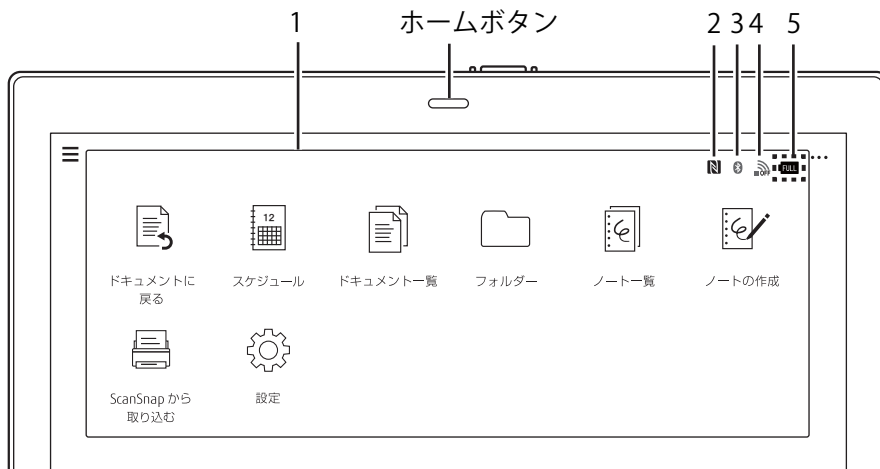

1 機能切り替えアイコン

- ・ **ドキュメントに戻る**
ホームメニューが消え、最後に表示していたドキュメントが表示されます。
- ・ **スケジュール**
「スケジュール」フォルダーのすべてのドキュメントを一覧表示できます。
- ・ **ドキュメント一覧**
クアデルノに保存されているすべてのドキュメントを一覧表示できます。
- ・ **フォルダー**
クアデルノのフォルダーを一覧表示できます。
- ・ **ノート一覧**
クアデルノに保存されているすべてのノートを一覧表示できます。
- ・ **ノートの作成**
新規にノートを作成します（→ P.41）。
- ・ **設定**
設定画面を表示します（→ P.43）。

2 NFC 機能の状態（オン／オフ）

オン／オフは設定画面で切り換えます（→ P.43）。オンのときは  が表示され、オフのときは表示されません。

3 Bluetooth 機能オンのときの接続状態

-  : Bluetooth 接続中
-  : Bluetooth 未接続

4 Wi-Fi ネットワークの電波状況

-  : Wi-Fi ネットワーク接続中（バーの数は電波強度）
-  : Wi-Fi ネットワーク接続不可
-  : Wi-Fi 機能 OFF

5 バッテリー残量／充電状態


「バッテリーについて」（→ P.22）

■ホームメニューを閉じる

- 1 （ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押す、またはホームメニュー以外の場所をタップします。

バッテリーについて

☞（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押すと、ホームメニュー右上にバッテリーのアイコンが表示され、クアデルノのバッテリー残量や充電状態を確認できます。

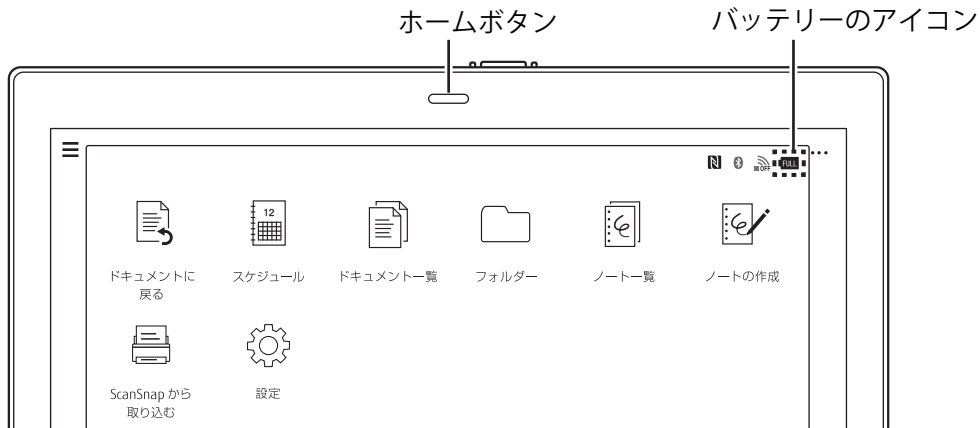

-  : アイコンのバーが4本のときはフル充電、またはフル充電に近い状態で、バッテリーを消費するとバーの数が減少
-  : 充電完了
-  : 充電中

■バッテリーを長持ちさせる

- クアデルノを充電せずに長時間放置しないでください。バッテリーの性能が低下する可能性があります。
- 推奨温度の範囲内（5℃～35℃）でクアデルノを使用してください。


POINT

- ▶スタイラスペンのバッテリー残量や充電状態はホームメニューに表示されません。バッテリー残量が少なくなると、スタイラスペンをクアデルノに近づけたときに、クアデルノにメッセージが表示されます。
 - ・ペンの電池残量が少なくなっています。充電してください。：約6時間使用可能
 - ・ペンの電池残量が非常に少なくなっています。ペンで書くなど、本機の操作ができなくなる前に充電してください。：約2時間使用可能

上記時間は目安です。使用される環境や状況により使用可能時間が変化しますので、早めに充電してください。

ドキュメント画面

ドキュメント／ノート表示中に画面上のいずれかの場所をタップするとツールバーが表示されます。

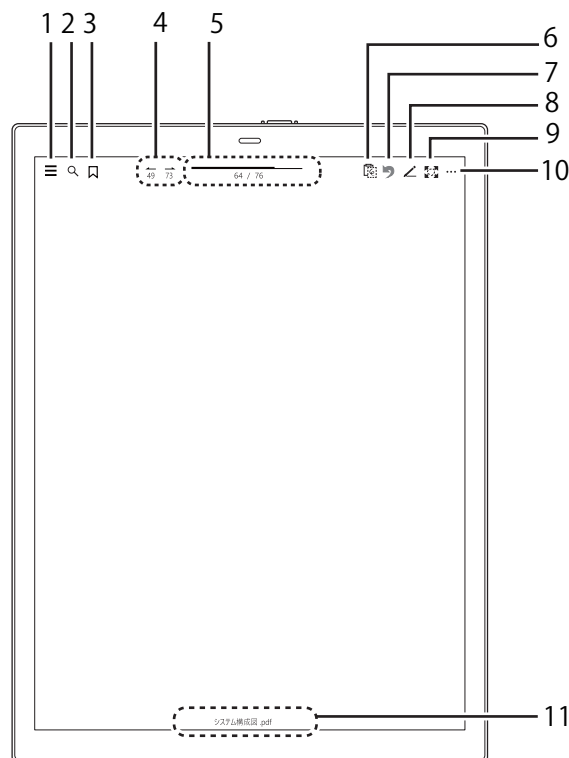

1 クイックアクセスリスト (≡)

最近開いたドキュメント、または表示中のドキュメントと同じフォルダーにあるドキュメントの一覧から、別のドキュメントを選択して表示します。

2 検索 (Q)

文字列を入力、または手書きマークを選択して検索します。

3 目次 (□)

PDF のしおりを目次ページとして表示します。

しおりの無い PDF を開いている場合、アイコンは表示されません。

4 履歴ジャンプ

目次やページ指定、ドキュメント内のリンクからページを移動した場合、直前に開いていたページの番号が ← の下に表示され、タップするとそのページに移動します。

→ をタップして履歴ページを表示すると、戻る前のページの番号が下に表示されます。

履歴ページを ← (戻る) / → (進む) で移動することができます。

スワイプでページをめくった場合は、履歴として表示されません。

5 ページ位置表示

タップした付近のページに移動します。

6 貼り付け (📋)

コピー／切り取りした手書きを貼り付けます。

コピー／切り取りをしていない状態では、表示されません。

7 元に戻す (↶)

手書きやハイライト、消しゴム、手書きのコピー／切り取り／貼り付けの操作は、元に戻す／やり直すことができます。

8 ペンの設定 (✎)

「ペンの色」または「ペンの太さ」、「消しゴムの大きさ」を設定します。

9 拡大 (🔍)

ドキュメントの一部分を拡大して、表示します。

10 オプション (…)

状況に応じて操作可能なメニューが表示されます。

11 ファイル名

ドキュメントのファイル名を表示します。

■ ツールバーを非表示にする

1 ツールバー以外の場所をタップします。

2. ドキュメントを開く

ドキュメントおよびノートを開きます。

ドキュメント一覧から開く

「閲覧日時」または「更新日時」の順に並べられたドキュメント一覧から選択できます。


- 1 ≡（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「ドキュメント一覧」をタップします。
- 2 「閲覧日時」または「更新日時」をタップします。
ドキュメントには 、ノートには  が左側に表示されます。
未読の場合は  が表示されます。
- 3 表示したいドキュメントをタップします。

フォルダーから選択して開く

- 1 ≡（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「フォルダー」をタップします。
- 2 表示したいドキュメントが保存されているフォルダーをタップして開き、表示したいドキュメントをタップします。
ドキュメントには 、ノートには  が左側に表示されます。
未読の場合は  が表示されます。

POINT


- ▶ 上位フォルダーに戻るには、画面上部のフォルダー名をタップします。

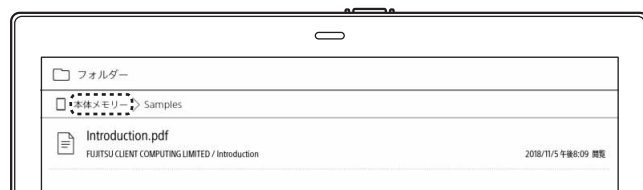


ドキュメントを切り替える

クアデルノで最近開いたドキュメント、または表示中のドキュメントと同じフォルダーにあるドキュメントの一覧から、別のドキュメントを選択して表示します。


1 画面をタップし、ツールバーを表示します。

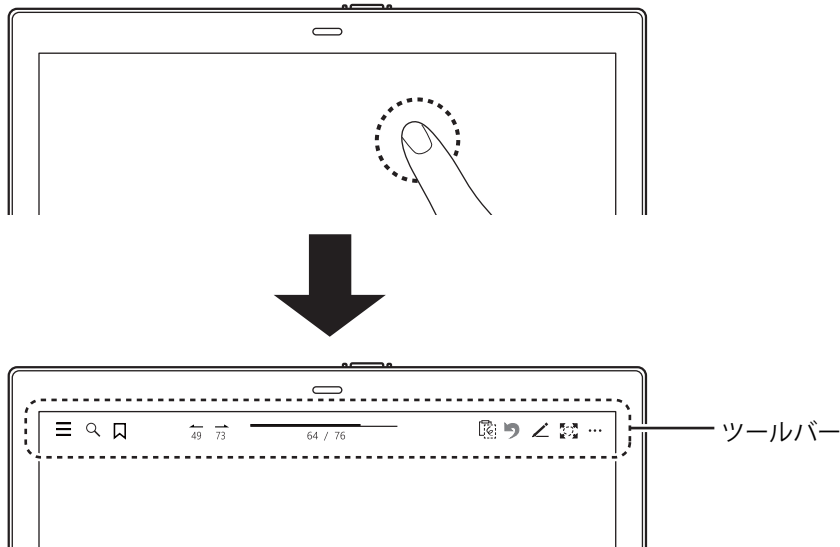

2 クイックアクセスリストをタップし、ドキュメントの一覧を表示します。


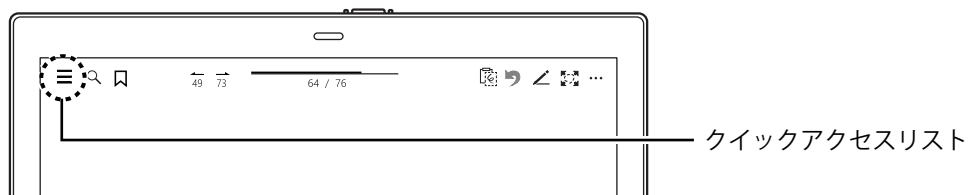


3 「同じフォルダーのドキュメント」に表示されているリストからドキュメントを選択します。

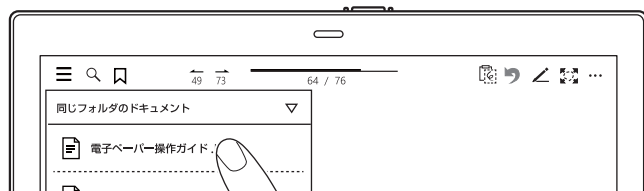

POINT

▶クイックアクセスリストを「最近開いたドキュメント」に切り換えることができます。

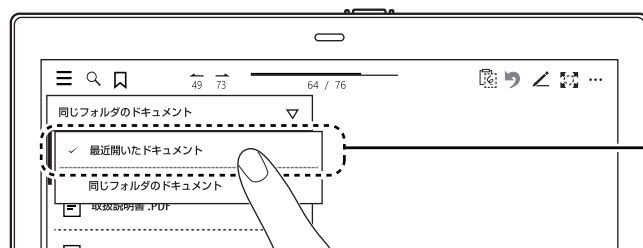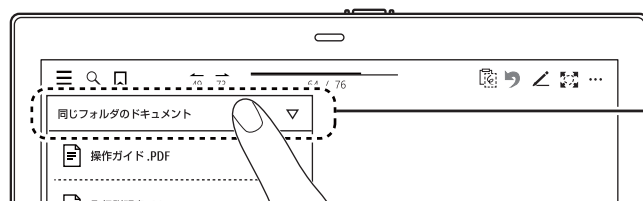

4 表示したいドキュメントをタップします。

ドキュメントには 、ノートには  が左側に表示されます。
未読の場合は  が表示されます。

3. ドキュメントの削除と名称変更

ドキュメントを削除する

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 画面右上の…（オプション）→「ドキュメントの削除」の順にタップします。
- 3 確認のメッセージが表示されたら「はい」をタップします。

ドキュメントの名前を変更する

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 画面右上の…（オプション）→「ドキュメントの名前変更と複製」の順にタップします。
- 3 ドキュメントの名前を変更したら「OK」をタップします。


ドキュメントを複製する

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 画面右上の…（オプション）→「ドキュメントの名前変更と複製」の順にタップします。
- 3 ドキュメントの名前を入力し、「名前を変更して複製する」にチェックを付けて「OK」をタップします。
複製したドキュメントが同じフォルダーに保存されます。


4. ドキュメントを読む

ページ位置表示でページを切り替える

1 画面をタップし、ツールバーを表示します。

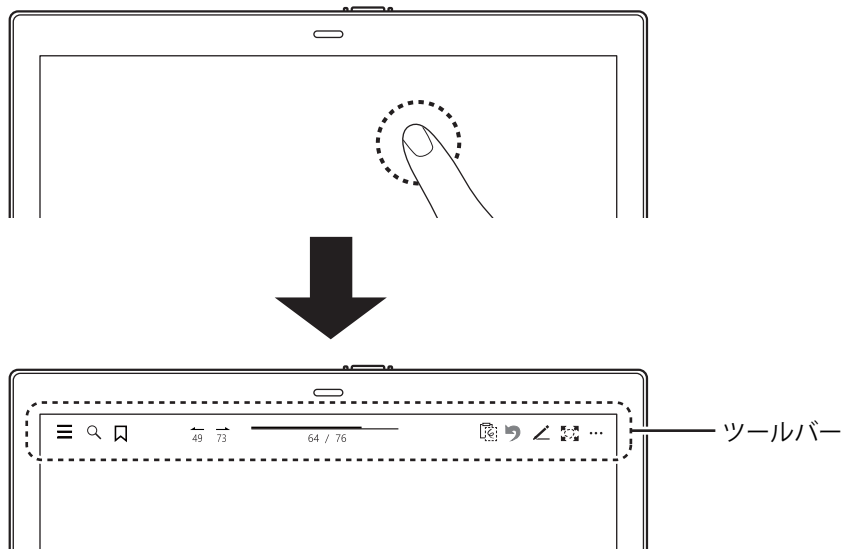

2 上部中央に表示されているページ位置表示の適当なところをタップします。

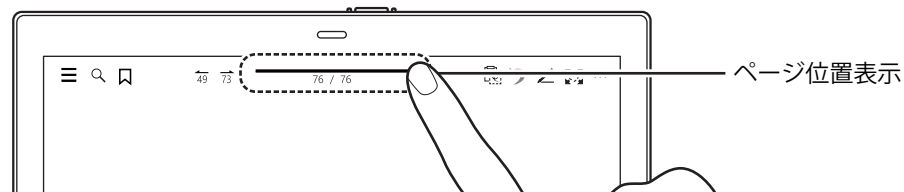

POINT

- ▶ 目次やページ指定、ドキュメント内のリンクからページを移動した場合、「履歴ジャンプ」(→P.23) を使ってページを切り替えることもできます。

ページをめくる

画面をスワイプすると次のページが表示されます。前のページに戻る場合は、反対方向にスワイプします。



POINT

- ▶ 「ページ方向設定」を「左開き」に設定している場合は右から左に、「右開き」に設定している場合は左から右にスワイプします。パソコンでこの設定をしていないPDFファイルは、ご購入時の状態では右から左にスワイプすると次のページに移動します。

■左開きの場合


□次のページを表示する場合

右から左にスワイプします。

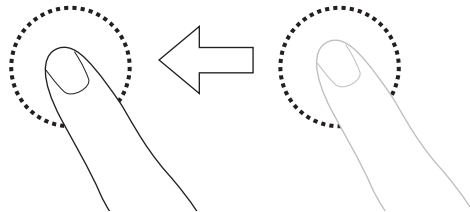

□前のページを表示する場合

左から右にスワイプします。

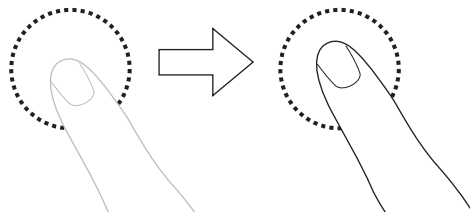


■ページめくりの方向を変更する

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「ページ方向設定」の順にタップします。
- 3 右から左にスワイプしてページをめくるときは「左開き」、左から右にスワイプしてページをめくるときは「右開き」をタップします。

ページ一覧を表示してページを切り替える


1 画面に 16 ページの一覧を表示してページを探せます。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「ページ一覧」の順にタップします。
- 3 ページ一覧が表示されたら開きたいページをタップします。

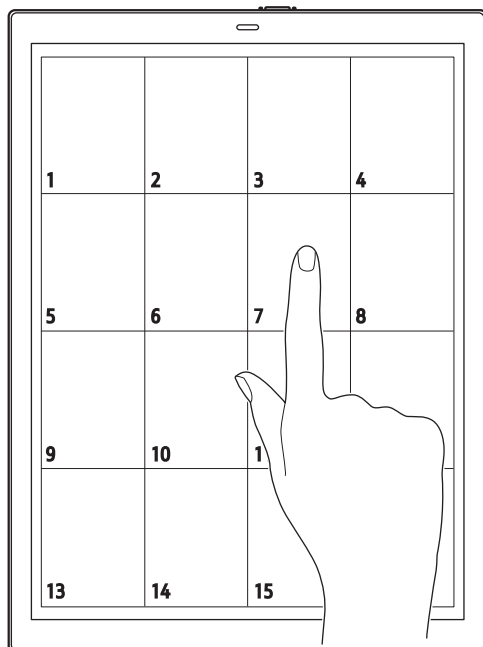

POINT

- ▶ 左右にドキュメントを並べた状態からページ一覧を表示したときは、9ページの一覧になります。
- ▶ ドキュメントを表示している状態で、ピンチイン操作することで、ページ一覧を表示できます。

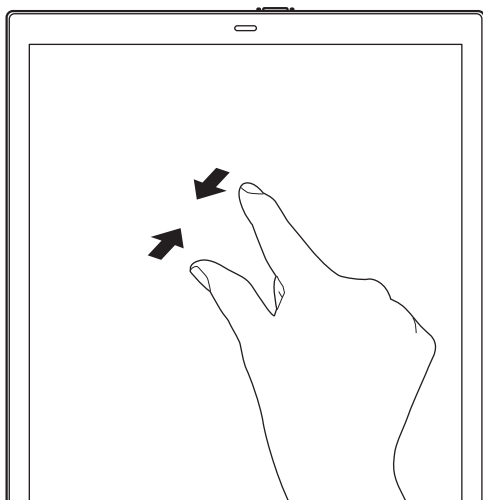


ページを指定して表示する

ページを指定して表示します。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「ページ移動」の順にタップします。

3 表示したいページを入力し、「OK」をタップします。

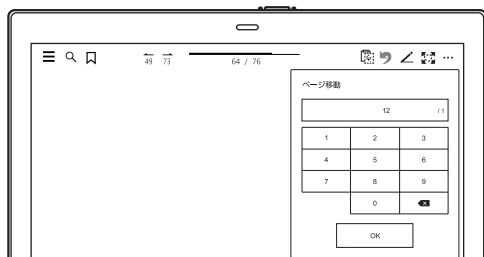

左右のページを見開きで表示する

1つのドキュメントを左右見開きで2ページずつ表示します。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の…(オプション) → 「見開き表示」の順にタップします。

■ページ設定を変更する

表紙の有無によって、1ページ目から見開きで表示するかどうかを変更できます。

- 1 …(オプション) → 「見開きのページ設定」の順にタップします。
「表紙なし」を選択すると1ページ目から、「表紙あり」を選択すると2ページ目から見開きで表示されます。

■ページ表示に戻す

- 1 …(オプション) → 「単一ページ表示」の順にタップします。

重要

- ▶ 見開きで表示中は、左右に2つのドキュメントを並べた表示、サイドノートの作成、ノートのページ追加／削除はできません。
- ▶ ページをまたいだ書き込みはできません。

左右にドキュメントを並べて表示する

同じドキュメントを左右に2つ並べて表示します。別のドキュメントやノートを左右に並べて表示することもできます。

ドキュメントを上下に表示することはできません。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の…(オプション) → 「ドキュメントを並べて表示」の順にタップします。

■別のドキュメントまたはノートを並べて表示する

- 1 別のドキュメントまたはノートを表示したい側の≡(クイックアクセスリスト)をタップし、並べて表示したいドキュメントをタップします。

クイックアクセスリストには、最近開いたドキュメント、または表示中のドキュメントと同じフォルダーにあるドキュメントの一部が表示されます。クイックアクセスリストに表示されないドキュメントは並べて表示できません。

POINT

- ▶ クイックアクセスリストの表示を切り替えたいときは、クイックアクセスリスト上部の「最近開いたドキュメント」または「同じフォルダーのドキュメント」をタップした後、もう一方の項目をタップします。

■左右のドキュメントを入れ替える

- 1 左右いずれかの…(オプション) → 「左右の画面を入れ替える」の順にタップします。

■いずれか1つの表示に戻す

- 1 表示したいドキュメント側の…(オプション) をタップし、「このドキュメントのみを表示」をタップします。


■前回並べたドキュメントを開く

いずれか1つの表示に戻した後に、前回並べたドキュメント／ノートを開くことができます。

- 1 …(オプション) → 「前回並べたドキュメントを開く」の順にタップします。



画面を拡大する

ドキュメントを表示している状態で、ピンチアウト操作することで、画面を拡大することができます。

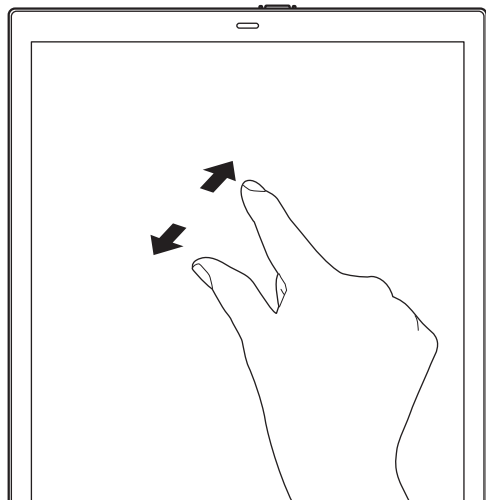

POINT


- ▶ 拡大モードを終了する場合は、画面右上の  解除 をタップします。
- ▶ 画面左上に拡大率が表示されます。どの程度まで拡大するか目安にできます。
- ▶ 拡大表示中にページをめくることはできません。
- ▶ 拡大表示した状態で、画面をスワイプしてスクロールできます。
- ▶ ツールバーからも拡大モードに切り換えることができます。
 1. 画面をタップし、ツールバーを表示します。

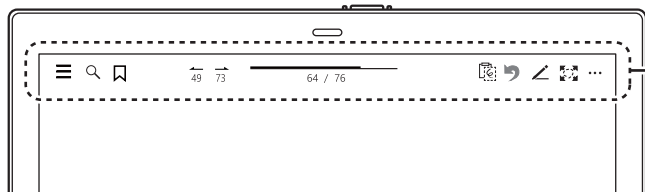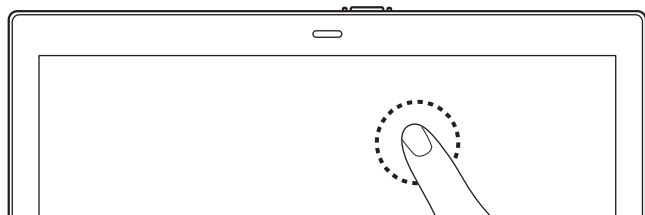

ツールバー

2.  (拡大) をタップし、拡大モードに切り替えます。

3. 拡大したい場所をタップまたは、拡大したい範囲を指やペンで囲みます。

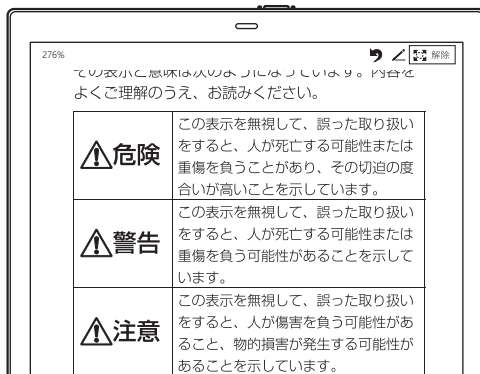

5.検索する

文字やマークで、ドキュメントの検索や、ドキュメント内の検索ができます。

クアデルノ内で☆と✱の特定のマークを手書きすると、そのマークで検索することができます。

ドキュメント内を検索する

■ドキュメント内の文字列を検索する

クアデルノで表示中のドキュメント内の文字列を検索します。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の 🔍 (検索) をタップします。
- 3 「本文検索」タブをタップします。
- 4 検索条件入力欄をタップした後、キーボードで文字列を入力し、「検索」をタップします。

POINT

- ▶ アルファベットの太文字と小文字は区別されません。
- ▶ 手書きした文字や、画像として埋め込まれている文字は検索できません。
- ▶ 「最初のページから」か「このページ以降」のいずれかをタップすると検索範囲を選択できます。

- 5 検索結果の1つをタップします。
タップしたページに移動します。

□検索結果一覧を閉じる

- 1 検索画面以外の場所をタップします。

■ドキュメント内の特定の手書きマークを検索する

クアデルノ内で☆と✱のマークを手書きすると、そのマークを検索することができます。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の 🔍 (検索) をタップします。
- 3 「マーク検索」タブをタップします。
- 4 ☆と✱のいずれかの検索したいマークを選択し、「検索」をタップします。
1 ページに複数の該当箇所があっても、検索結果は1 ページにまとめられて表示されます。

POINT

- ▶ 手書きの書き方によって、正しく認識されない場合があります。
- ▶ 「最初のページから」か「このページ以降」のいずれかをタップすると検索範囲を選択できます。

- 5 検索結果の1つをタップします。
タップしたページに移動します。

□検索を終了する

- 1 検索画面以外の場所をタップします。

ドキュメントを検索する

■ドキュメント情報などから検索する

クアデルノ内のファイル名、またはドキュメントに設定されているタイトル／作成者を検索できます。

- 1 ⇨ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「ドキュメント一覧」をタップします。
- 2 ドキュメント画面右上の 🔍 (検索) をタップします。
- 3 「ファイル情報」タブをタップします。
- 4 検索条件入力欄をタップした後、キーボードで文字列を入力し、「検索」をタップします。
検索結果が表示されます。
- 5 検索結果の1つをタップします。
ドキュメントが開きます。

□検索結果の一覧を閉じる

- 1 画面左上の「ドキュメント一覧に戻る」をタップします。

■特定の手書きマークから検索する

クアデルノ内で ☆ と ✱ の特定のマークを手書きすると、そのマークを書いたドキュメントを検索することができます。

- 1 ⇨ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「ドキュメント一覧」をタップします。
- 2 ドキュメント画面右上の 🔍 (検索) をタップします。
- 3 「マーク」タブをタップした後、☆ と ✱ のいずれかの検索したいマークを選択し、「検索」をタップします。
マークが書き込まれているドキュメントが表示されます。
1つのドキュメントに複数の該当箇所があっても、検索結果は1つのドキュメントとして表示されます。

🔍 POINT

▶ 手書きの書き方によって、正しく認識されない場合があります。

- 4 検索結果の1つをタップします。
ドキュメントが開きます。

□検索結果の一覧を閉じる

- 1 画面左上の「ドキュメント一覧に戻る」をタップします。

6. ドキュメントに書く

ペン先の位置を調整する

スタイラスペンの持ちかたを設定し、ペン先を当てた位置と書かれる位置のずれを補正します。

- 1** ⇨（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 2** 「本体設定」→「ペン先の位置調整」をタップします。
- 3** 4種類のスタイラスペンの持ちかたから、自分の持ちかたに一番近いものを選択し、「次へ」をタップします。
- 4** スタイラスペンを使って、いつもの書き方で点線をなぞります。
なぞっているときは、点線の上に線は表示されません。ペン先を離すと線が表示されます。
ここで書いた線のずれを次の画面で調整します。書かれた線のずれは気にしないでください。
消しゴムでも消えません。
- 5** 「次へ」をタップします。
手動補正画面が表示されます。
- 6** 上下左右の矢印アイコンをタップして書いた線を動かし、点線と合うように調整します。
- 7** ほぼ同じ位置になったら「次へ」をタップします。
確認画面が表示されます。
- 8** 手順4と同様に、再び点線をなぞります。
書いた線がずれているように感じた場合は、「再調整」をタップして1つ前の画面に戻ってください。確認画面で書いた線が表示されますので、手順6と同様に、再び位置を調整してください。位置調整が済んだ後は「次へ」をタップして、再び確認画面で点線をなぞってください。
- 9** 点線と書いた線が合うようになったら「保存」をタップします。

ドキュメントに直接手書きをする

1 スタイラスペンを使用して、ページに直接手書きをします。

紙に鉛筆やボールペンなどで書くときと同様に、画面にしっかり手の平を置いて書くことができます。



■ペンの種類を変更する

1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。


2 ドキュメント画面右上のペンの設定（)をタップし、「ペンの色」または「ペンの太さ」の項目を選択します。

POINT

- ▶「設定」画面の「本体設定」→「ペンの色」(→P.43)でドキュメントに手書きするペンの色の組み合わせを「青／赤」、「黒／赤」のいずれかに設定できます。クアデルノの画面上では青ペンと黒ペンは黒、赤ペンはグレーで表示されますが、パソコンに転送すると設定した色で表示されます。
- ▶手書きした時点で、書いた内容は保存されます。

ハイライトを付ける

1 スタイラスペンの「ハイライトボタン」を押しながらテキストをなぞります。

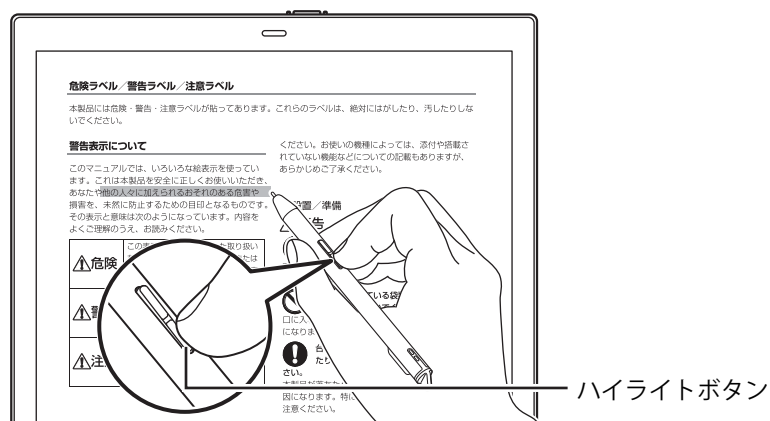


重要

- ▶次の場合はハイライトを付けることができません。
 - ・スキャナーで読み込んだドキュメント（ページ全体が画像データ）
 - ・画像として埋め込まれている文字
 - ・クアデルノで手書きをした箇所
 - ・テキストが含まれていないノート
- ▶ハイライトは、パソコン上では水色で表示されます。
- ▶ハイライトを付けることができるのは、テキストデータのみです。


消しゴムを使う

- 1 スタイラスペンの消しゴムボタンを押しながら手書きやハイライトにペン先で触れます。
ペン先で触れた手書きやハイライトが削除されます。

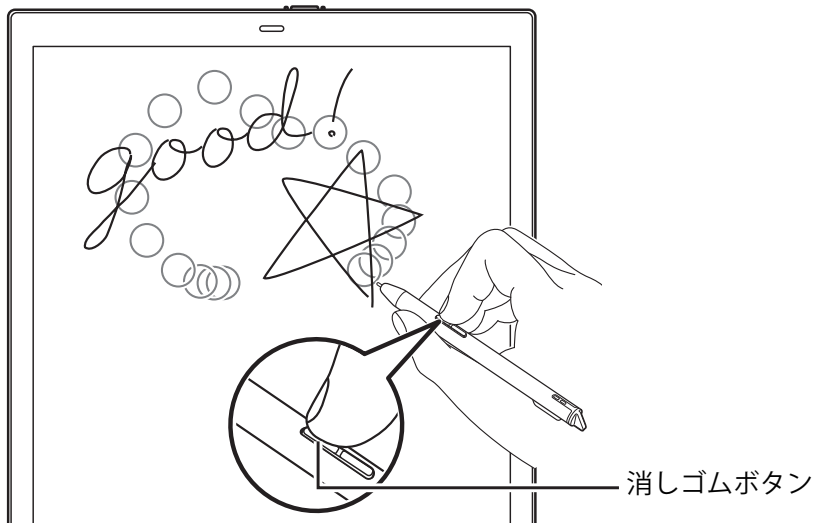


クアデルノの消しゴムは、線の一部を選択することで含まれたデータを消すことができます。通常の紙に鉛筆で書いた線を消すときのように、消したい箇所全体を選択する必要はありません。線を意識して複数選択すると、一度に消すことができます。

紙に書いたものを消す場合

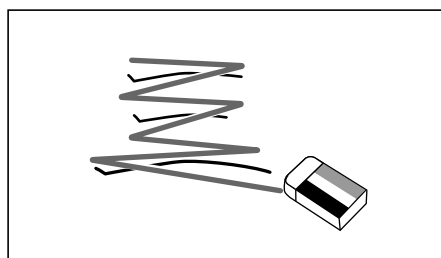

クアデルノで消す場合

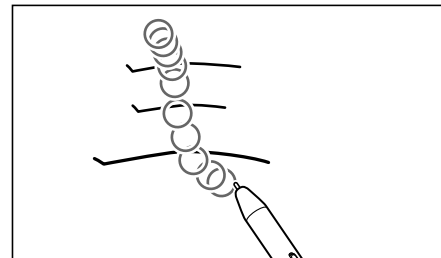

■消しゴムのサイズを変更する

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の  (ペンの設定) をタップし、「消しゴムの大きさ」の項目を選択します。

手書きをコピー／切り取り／貼り付けする

クアデルノに書き込んだ手書きは、コピー／切り取り／貼り付けすることができます。

- 1 コピー／切り取りをしたい手書きがあるドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の  (オプション) → 「範囲選択」の順にタップします。
範囲選択モードの画面に切り替わります。
範囲選択モードの画面では、ページめくりはできません。
- 3 コピー／切り取りをしたい手書きをペンで囲み、「コピー」か「切り取り」を選択します。
囲んだ範囲内にある手書きが選択されます。
コピーまたは切り取りが終わるとドキュメント画面に戻ります。
- 4 手書きを貼り付けたいドキュメント画面で、ドキュメント画面右上の  (貼り付け) をタップします。
貼り付けモードの画面に切り替わります。
貼り付けモードの画面では、ページめくりはできません。

5 貼り付けたい場所をタップします。

貼り付けた後、ペンで手書きをドラッグすると位置の調整が行えます。

調整が終わったら「確定」をタップするか、選択された手書き以外の場所をタップするとコピー／移動場所が確定されます。

■切り取りした手書きを同じ画面内で移動したいとき

- 1 範囲選択した手書きを移動したい場所へドラッグし、「確定」をタップするか、選択された手書き以外の場所をタップします。

重要

- ▶ 貼り付けの操作は、1回のみです。貼り付けを一回行くと  (貼り付け) は非表示になります。
- ▶ コピー／切り取りした内容は、クアデルノを再起動すると消えます。
- ▶ 新たにコピー／切り取りをすると、前に選択した内容に上書きされます。

削除された手書きやハイライトを元に戻す／やり直す

手書きやハイライト、消しゴム、手書きのコピー／切り取り／貼り付けの操作は、元に戻す／やり直すことができます。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の  (元に戻す／やり直す) をタップし、「元に戻す」または「やり直す」をタップします。



重要

- ▶ 元に戻す／やり直すの機能は、ページを移動するとリセットされます。

書き込み一覧を表示する

手書き、またはハイライトを付けた箇所を一覧で表示してページを検索できます。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「書き込み一覧」の順にタップします。

POINT

- ドキュメント内の書き込み量によっては、書き込み一覧の表示に時間がかかることがあります。

- 3 「手書き一覧」タブまたは「ハイライト一覧」タブをタップします。
- 4 一覧の項目を1つタップします。
タップしたページに移動します。

■書き込み一覧を閉じる

- 1 書き込み一覧以外の場所をタップします。

書き込みの編集を制限する

お使いのクアデルノ以外でドキュメントに付けた書き込みを、編集できないようにします。
ご購入時の設定は有効になっています。

- 1  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 2 「本体設定」→「書き込みの編集制限」→「有効にする」の順にタップします。

7. ノートを活用する

ノートは特殊な属性の付いたドキュメント（PDF ファイル）です。ドキュメントと同様の方法で、開いたり、検索したり、書き込んだり、「Digital Paper PC App」でパソコンと連携したりできます。またノートでしかできない使い方もあります。

ノートを新規に作成する

ノートには「独立したノート」と「ドキュメントのサイドノート」の2種類があります。ここでは独立したノートの作成方法を説明します。サイドノートの作成方法については、「開いているドキュメントのサイドノートを作成する」（→ P.41）をご覧ください。

1 ⇨（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「ノートの作成」をタップします。

2 テンプレートを選択し、「OK」をタップします。

ノートは、テンプレート名と作成日を組み合わせたファイル名で「Note」フォルダーに作成されます。

重要

▶ドキュメントを開いているときに上記の手順を行っても、ドキュメントのサイドノートにはなりません。

ノートを開く

ノートはドキュメントと同様、ドキュメント一覧やクイックアクセスリストから開くこともできます。

1 ⇨（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「ノート一覧」をタップします。

2 表示したいノートをタップします。

開いているドキュメントのサイドノートを作成する

ノートには「独立したノート」と「ドキュメントのサイドノート」の2種類があります。ここではドキュメントのサイドノートの作成方法を説明します。独立したノートの作成方法については、「ノートを新規に作成する」（→ P.41）をご覧ください。

POINT

▶サイドノートはドキュメントと一対一の関係になるため、ドキュメント画面で…（オプション）→「サイドノートを開く」を選択するだけでドキュメントと並べて表示できます。一覧からノートを探さなくても表示できるため便利です。

1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。

2 ドキュメント画面右上の…（オプション）→「この文書のサイドノートを新規作成」の順にタップします。

3 テンプレートを選択し、「OK」をタップします。

ドキュメントとサイドノートが左右に並んで表示されます。

サイドノートは、ドキュメントのファイル名の後ろに「_Note」が付いたファイル名で、ドキュメントと同じフォルダーに作成されます。

■ドキュメントとサイドノートを左右入れ替える

1 …（オプション）→「左右の画面を入れ替える」の順にタップします。

■いずれかのドキュメントのみ表示する

1 左右いずれかの…（オプション）をタップし、「このドキュメントのみを表示」をタップします。

重要

- ▶ ドキュメントとサイドノートは上下に表示することはできません。
- ▶  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「ノートの作成」をタップしたときはサイドノートではなく、独立したノートが作成されます。
- ▶ ノートにサイドノートは作成できません。

POINT

- ▶ 1つのドキュメントには1つのサイドノートのみ作成できます。既存とは別のサイドノートを作成したい場合は、ドキュメントと既存のサイドノートを左右に並べて表示した後、… (オプション) → 「この文書のサイドノートを新規作成」の順にタップします。古いサイドノートは、独立したノートになります。

サイドノートを開く

サイドノートは特殊な属性の付いたドキュメント (PDF ファイル) です。ドキュメントや独立したノートと同様、単独で開くこともできます。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「サイドノートを開く」の順にタップします。

ノートにページを追加／削除する

重要

- ▶ 一度削除したページは元に戻すことはできません。
- ▶ 見開きで表示中は、ページの追加／削除はできません。

- 1 ドキュメント画面でいずれかの場所をタップしてツールバーを表示します。
- 2 ドキュメント画面右上の … (オプション) → 「新規ページの挿入」または「現在のページの削除」の順にタップします。
「新規ページの挿入」をタップすると、現在表示されているページの前に 1 ページ追加されます。

■最終ページの後ろにページを追加する

- 1 ノートの最終ページで次のページの方にスワイプ (指を移動) します。

ノートのテンプレートを設定する

ノートの作成時にテンプレートを選択するか、選択せずに特定のテンプレートを使用するかを設定します。

- 1  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→ 「本体設定」の順にタップします。
- 2 「ノートのテンプレート」をタップし、特定のテンプレートまたは「ノート作成時に毎回テンプレートを選択する」をタップします。

8. クアデルノで設定を変更する

⇐ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップし、表示される項目について説明します。

ワイヤレス

■Wi-Fi

Wi-Fi 機能のオン／オフを切り替えます。

■Wi-Fi 設定

●スリープ中に Wi-Fi 接続を維持

「常に有効」または「電源接続時のみ有効」を選択すると、クアデルノがスリープモードになっても Wi-Fi 接続が維持され、「Digital Paper PC App」でドキュメントの転送や操作ができます。

●使用する Wi-Fi 周波数帯

クアデルノで利用したい Wi-Fi ネットワークの周波数を選択します。

●手動でネットワークを追加

Wi-Fi ネットワークを追加します。

●ネットワーク一覧を更新

「ネットワーク一覧」を更新します。

●ネットワーク一覧

Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。

一覧から SSID をタップした画面でパスワードを入力することで、Wi-Fi 接続することができます。

「Digital Paper PC App」でも Wi-Fi ネットワークを追加できます。

また、接続中の SSID をタップすると、「リンク速度」や「周波数」などの接続情報が表示されます。

■Bluetooth

Bluetooth 機能のオン／オフを切り替えます。

■Bluetooth 設定

●Bluetooth ペアリング

Bluetooth ペアリングの待ち受けを行うことができます。

●スリープ中に Bluetooth 接続を維持

「常に有効」または「電源接続時のみ有効」を選択すると、クアデルノがスリープモードになっても Bluetooth 接続は維持され、「Digital Paper PC App」でドキュメントの転送や操作ができます。

●すべての Bluetooth 機器とのペアリング情報を削除

ペアリングした Bluetooth 機器の情報をすべて削除します。

■NFC

NFC 機能のオン／オフを切り替えます。

システム

■本体設定

□ペン先の位置調整

スタイラスペンの持ちかたを設定し、ペン先を当てた位置と書かれる位置のずれを補正します。

□ペンの色

ドキュメントに手書きするペンの色の組み合わせ（「青／赤」、「黒／赤」）を設定します。

□書き込みの編集制限

お使いのクアデルノ以外でドキュメントに付けた書き込みを、編集できないようにします。

□ノートのテンプレート

ノートの作成時にテンプレートを選択するか、選択せずに特定のテンプレートを使用するかを設定します。

□画面ロック

●画面ロック

4文字以上 20文字以下の英数字と記号をロックパスワードとして設定し、クアデルノに画面ロックをかけられます。

●ロックパスワードの変更

クアデルノのロックパスワードを変更します。

●ロック解除に使用する NFC カードの設定

クアデルノの画面ロックを解除するための FeliCa カードや FeliCa 対応の携帯電話、スマートフォンなどを登録します。

□連携サーバー設定

クアデルノをシステムに連携させて利用するときに使用します。通常は使用しません。

□本機を初期化

本体メモリーを初期化し、すべての設定をご購入時の状態に戻します。初期化完了後はクアデルノの電源が自動的に切れます。

重要

- ▶ 初期化後、初めてクアデルノを起動したときは、必ず「スタート / 開始する」をタップしてください。
「Using Setup Tool / セットアップツールを使う」をタップしてしまったときは、次の画面で「Cancel / キャンセル」をタップし、「スタート / 開始する」をタップしてください。

■この機器について

□機器情報

本体メモリーの空き容量や「ソフトウェアバージョン」、「機器 ID」、「MAC アドレス」、「Bluetooth アドレス」を表示します。

□使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書を表示します。ご使用前に必ずお読みください。

■認証情報

VCCI自主規制措置運用規程に基づくマーク、電波法／電波通信事業法に基づくマークおよび認証番号を表示します。

9.ScanSnap から取り込む

別売の ScanSnap を購入すると、スキャンしたドキュメントをパソコンを経由せずに直接クアデルノに取り込むことができます。

お使いの ScanSnap によって、利用できる機能に違いがあります。ご利用できる機能については、ScanSnap のサポート情報をご確認ください。ScanSnap の詳しい操作方法是、ScanSnap のマニュアルをご覧ください。

POINT


▶クアデルノの本体ソフトウェア（ファームウェア）を1.5.50.12102FP以上にしてお使いください。

Wi-Fi で接続する

スキャンしたドキュメントを直接クアデルノに取り込むためには、Wi-Fi ネットワーク接続が必要です。ScanSnap との接続方法は、アクセスポイント接続とダイレクト接続の2つがあります。

■アクセスポイント接続

クアデルノと ScanSnap を無線 LAN アクセスポイント経由で同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。

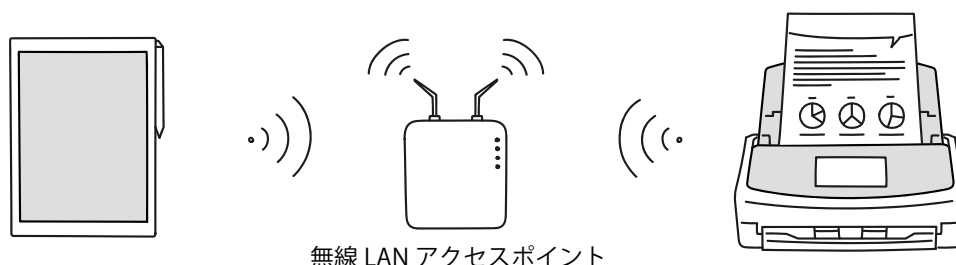

1 ScanSnap を Wi-Fi ネットワークに接続します。


接続方法は ScanSnap のマニュアルをご覧ください。

2 クアデルノを ScanSnap と同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。

接続方法は「Wi-Fi で接続する」(→ P.51) をご覧ください。

■ダイレクト接続

クアデルノを直接 ScanSnap の Wi-Fi ネットワークに接続します。

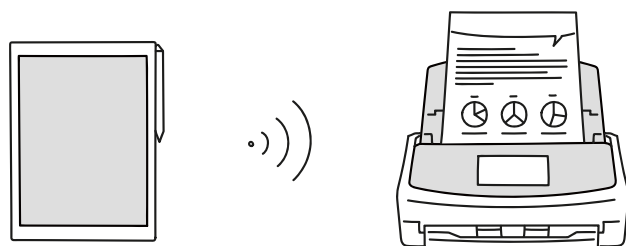

1 ScanSnap のネットワーク名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) を調べます。

調べ方は ScanSnap のマニュアルをご覧ください。

2 ScanSnap のネットワーク名 (SSID) にクアデルノを接続します。

接続方法は「Wi-Fi で接続する」(→ P.51) をご覧ください。

取り込む

- 1 ScanSnap とクアデルノが Wi-Fi で接続されていることを確認します (→ P.45)。
- 2 ScanSnap に原稿をセットし、スキャンできるように準備します。
- 3  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「ScanSnap から取り込む」をタップします。




- 4 ①「接続中の ScanSnap」にお使いになる ScanSnap が表示されたのを確認し、⑥「スキャン」をタップします。

⑥「スキャン」をタップすると、ScanSnap から原稿の取り込みが行われます。

⑥「スキャン」をタップする前に、必要に応じて詳細設定の②③④を変更することもできます。

スキャンが完了すると、取り込まれたドキュメントが「Received」フォルダーに保存され、画面に表示されます。

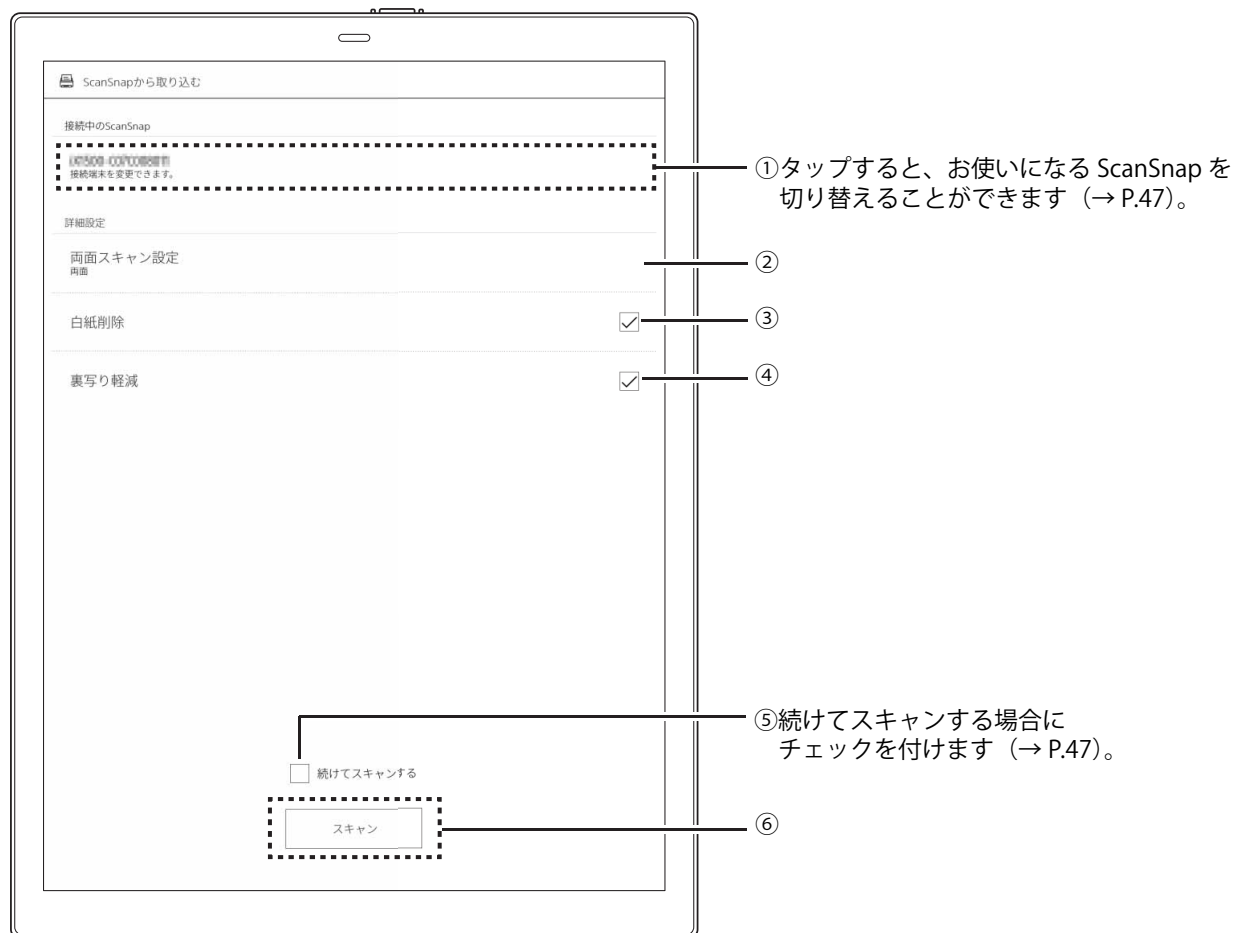

POINT


- ▶ ①をタップすると、お使いになる ScanSnap を切り替えることができます。詳しくは「お使いになる ScanSnap を切り替える」(→ P.47) をご覧ください。

- ▶②「両面スキャン設定」をタップすると、原稿読み取り時の「両面」「片面」設定を切り替えることができます。なお、iX100は片面スキャンしか対応しておりません。両面にチェックを付けた場合も片面スキャンで実行されます。
- ▶③「白紙削除」にチェックを付けると、白紙ページのイメージデータが自動的に削除されます。
- ▶④「裏書き軽減」にチェックを付けると、裏書き（原稿の読み取った面の裏面にある文字や絵が透けて見える現象）が軽減されます。
- ▶⑤「続けてスキャンする」にチェックを付けずにスキャンすると、ScanSnapにセットした原稿のスキャン完了後、ドキュメントが作成され、クアデルノに取り込まれます。取り込まれたドキュメントがクアデルノに表示されます。「続けてスキャンする」にチェックを付けてスキャンすると、取り込まれたドキュメントを毎回表示することなく、続けて取り込みます。詳しくは「続けてスキャンする」(→P.47)をご覧ください。

■続けてスキャンする

「続けてスキャンする」にチェックを付けてスキャンした後に表示された画面で、次のように操作してください。


1 状況に応じて、いずれかをタップします。

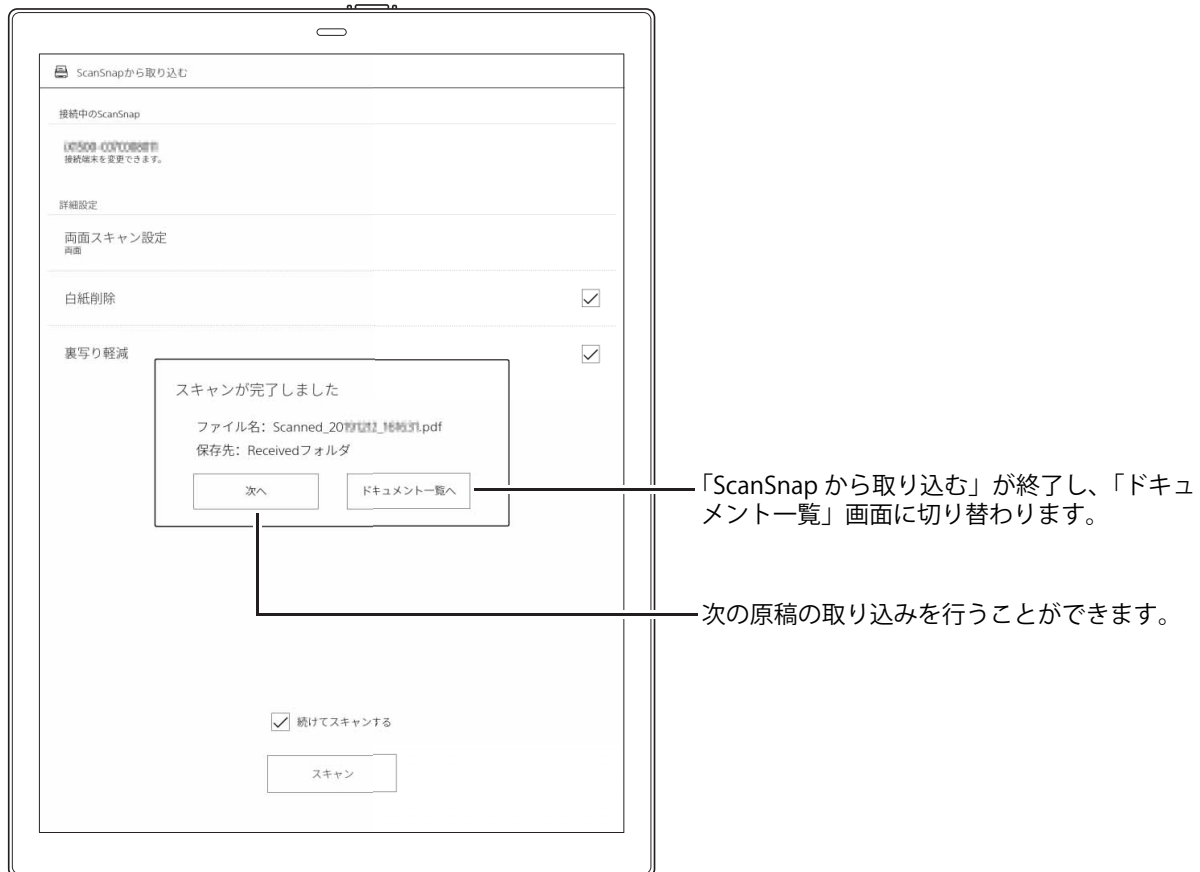

■お使いになる ScanSnap を切り替える

接続中の ScanSnap をタップした後に表示された画面で、次のように操作してください。

1 「接続可能な ScanSnap 一覧」に表示されている、新たに接続したい ScanSnap をタップします。

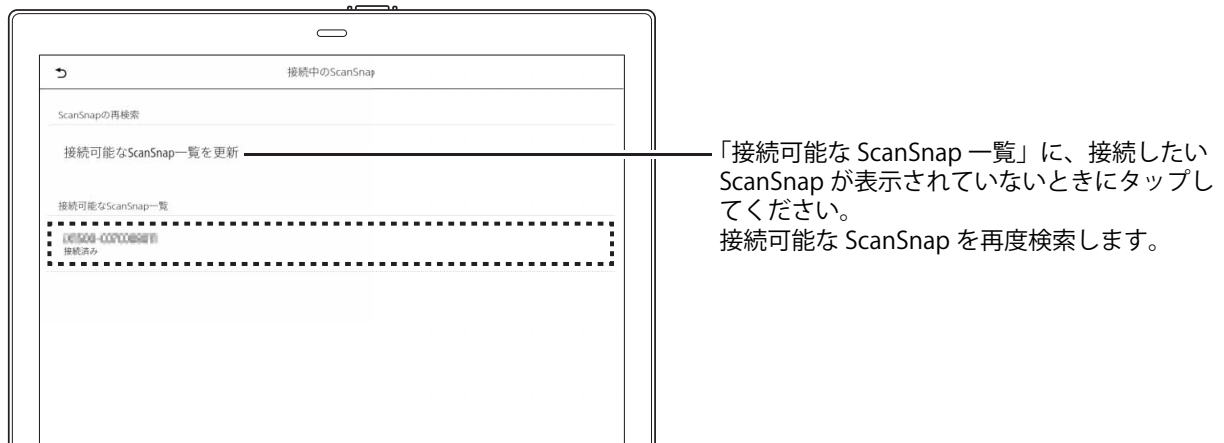

3

第3章

Digital Paper PC App の使い方

この章では、Digital Paper PC App（専用アプリ）を使ったパソコンとクアデルノの連携について説明します。

1. Digital Paper PC App の画面.....	49
2. パソコンとクアデルノを接続する.....	51
3. ドキュメントを転送する.....	55
4. バックアップする.....	57
5. クアデルノとパソコンを同期する.....	58
6. Digital Paper PC App で検索する.....	60
7. クアデルノのドキュメント／フォルダー構成を変更する.....	61
8. ノートのテンプレートを追加／削除／名称変更する.....	62
9. パソコンでドキュメントを表示する.....	63
10. 複数のクアデルノを操作する.....	64
11. Digital Paper PC App で設定を変更する.....	65
12. クアデルノの本体ソフトウェアのアップデート.....	66

POINT


- ▶ クアデルノ本体のソフトウェアのアップデートが必要な場合、「Digital Paper PC App」を起動し、クアデルノを接続したときに、メッセージが表示されます。「クアデルノのドキュメント／フォルダー構成を変更する」（→P.61）をご覧ください。

1.Digital Paper PC App の画面

パソコンからクアデルノを操作するときは、専用アプリ「Digital Paper PC App」を使用します。

「Digital Paper PC App」をお使いになるときは、インターネットに接続してください。

パソコンとクアデルノを接続した後に、パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。

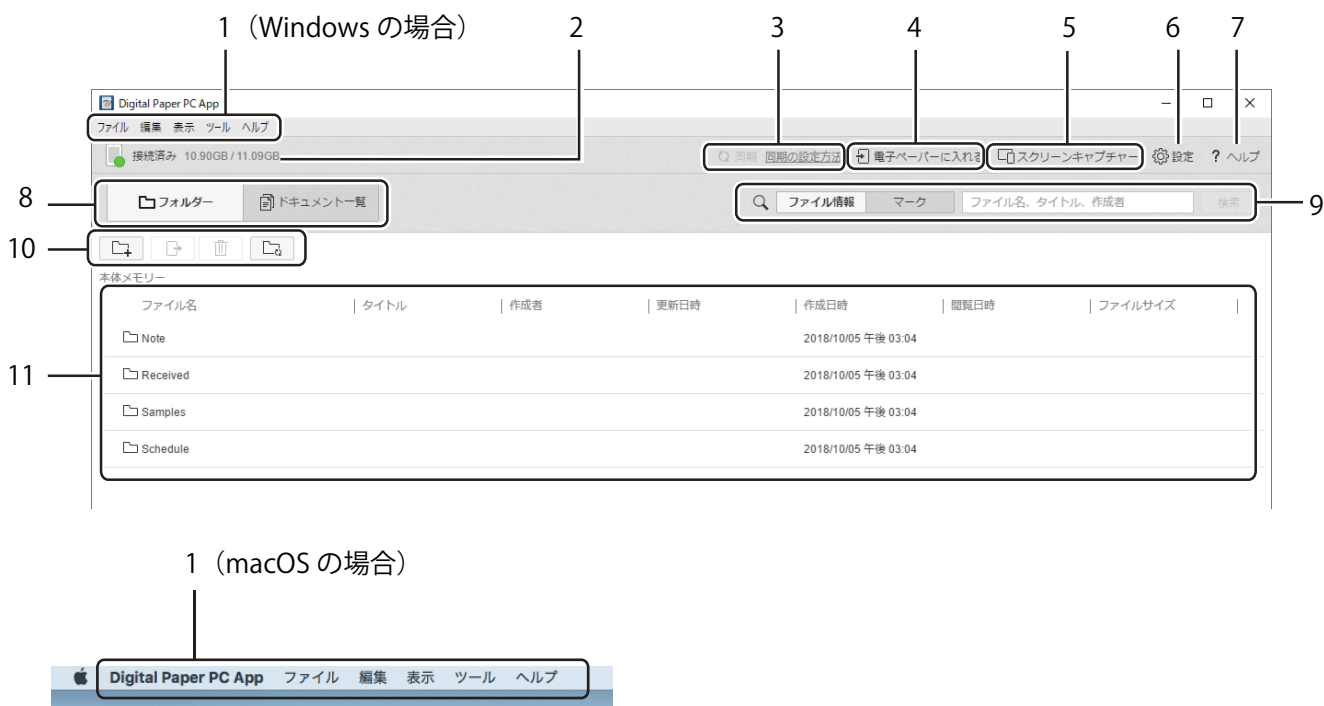

1 メニュー

「Digital Paper PC App」の操作を行うことができます。

POINT

▶ macOSの場合は、画面の一番上にあります。

2 クアデルノとの接続状況・本体メモリーの空き領域／使用可能領域

3 同期を実行します

パソコンの同期先フォルダーとクアデルノの同期元フォルダーを同期します。同期先フォルダーを設定していないときは操作できません。

4 電子ペーパーに入れる

パソコンからクアデルノにドキュメントを転送します。

5 スクリーンキャプチャー

クリックすると「スクリーンキャプチャー」ウィンドウが表示され、クアデルノの画面をパソコン上に表示します。「画像として保存」をクリックすると PNG ファイルとして保存できます。

6 設定

設定を変更します。

7 ヘルプ

本アプリのヘルプガイドや製品情報サイトを表示します。

8 フォルダー／ドキュメント一覧

「Digital Paper PC App」の画面表示を切り替えます。

9 ファイル情報／マーク／検索

クアデルノ内のドキュメントを検索します。

10 操作ボタン

- ・  (フォルダーの新規作成)
クアデルノに新規フォルダーを作成します。「8 フォルダー／ドキュメント一覧」の「フォルダー」をクリックし、クアデルノのフォルダーを開いた状態で作成してください。
- ・  (クアデルノから取り出す)
クアデルノからパソコンにドキュメントを転送します。
- ・  (削除)
クアデルノのフォルダーやドキュメントを削除します。
- ・  (同期先フォルダーを設定する)
同期先フォルダーを設定します。

11 ドキュメント・フォルダー一覧

- ・ 項目タイトルをクリックすると、ドキュメント・フォルダー一覧の表示順を変更できます。
- ・ ドキュメント／ノートなどはアイコンで確認できます。
 -  : ドキュメント
 -  : 同期するドキュメント
 -  : ノート
 -  : 同期するノート
 -  : 未読のドキュメント／ノートに表示されます。
 -  : フォルダー
 -  : 同期するフォルダー
- ・ 右クリックすると、状況に応じて操作可能なメニューが表示されます。
- ・ フォルダー名をダブルクリックすると、そのフォルダーに表示を切り替えます。

2. パソコンとクアデルノを接続する

「Digital Paper PC App」とペアリング済みのクアデルノを、パソコンに接続すると、ドキュメントの転送などが行えます。

ペアリングの方法については 『取扱説明書』をご覧ください。

パソコンとの接続には、「添付の USB ケーブルを使って接続する」、「Wi-Fi で接続する」、「Bluetooth 機能を使って接続する」の 3 種類の方法があります。

USB ケーブルで接続する

- 1 添付の USB ケーブルを、クアデルノのマイクロ USB 端子とパソコンの USB 端子に接続します。

POINT

▶ USB ケーブルを外すときは、「Digital Paper PC App」を終了してから外してください。

Wi-Fi で接続する

クアデルノと同じ Wi-Fi ネットワークにパソコンを接続します。

パソコンとクアデルノを違うネットワークに接続すると通信できません。

■ Wi-Fi ネットワークへの接続

- 1 クアデルノの  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 2 「Wi-Fi」をタップしてチェックを付けます。
- 3 「Wi-Fi 設定」をタップし、「ネットワーク一覧」から接続したいネットワーク名 (SSID) をタップします。
- 4 パスワードを入力し、「接続」をタップします。

接続できると、ネットワーク名 (SSID) の下に「接続済み」と表示されます。

POINT

- ▶ SSID を表示しない設定 (ステルス設定) にしていると接続したい Wi-Fi ネットワークが表示されません。「手動でネットワークを追加」をタップし、SSID とパスワードを入力して Wi-Fi ネットワークを追加してください。
- ▶ クアデルノがスリープモードになってもパソコンから操作したい場合は、「スリープ中に Wi-Fi 接続を維持」を「常に有効」または「電源接続時のみ有効」に設定してください。

□ 「Digital Paper PC App」 で設定する

「Digital Paper PC App」を使って、接続したい Wi-Fi ネットワークを追加することもできます。

- 1 接続したいアクセスポイントのネットワーク名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) を調べます。
調べ方はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 2 USB ケーブルでクアデルノとパソコンを接続します。
- 3 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 4 「Digital Paper PC App」の  「設定」をクリックし、「Wi-Fi ネットワーク一覧」に Wi-Fi ネットワークを追加します。
手順 1 で調べたネットワーク名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) をお使いください。
- 5 クアデルノの  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。
- 6 「Wi-Fi 設定」をタップし、「ネットワーク一覧」から接続したい Wi-Fi ネットワークをタップします。
接続したい Wi-Fi ネットワークが表示されないときは「ネットワーク一覧を更新」をタップしてください。

Bluetooth で接続する

パソコンと Bluetooth で接続するには、はじめに Bluetooth 機器のペアリング（機器登録）が必要です。一度ペアリングを行えば、次回からはクアデルノの Bluetooth 機能をオンにして、パソコンからの操作で接続できます。次の手順でペアリングしてください。

POINT

▶ macOS 12 (Monterey) 以降のバージョンでは Bluetooth での接続はできません。(OS の仕様変更により、状況が変わる場合があります。)

1  (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップします。

2 「Bluetooth」をタップしてチェックを付けます。

3 「Bluetooth 設定」→「Bluetooth ペアリング」をタップします。

「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ウィンドウが表示され、クアデルノがペアリングの待ち受け状態になります。

4 「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ウィンドウの「本機の Bluetooth 機器名」を確認します。

POINT

▶ ペアリングが完了するまでクアデルノの「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ウィンドウで「閉じる」をクリックしないでください。

5 パソコンを操作し、クアデルノを機器登録します。

■ Windows の場合

1. 画面左下の  →  (設定) → 「デバイス」の順にクリックします。
2. 「Bluetooth」をオンにします。
3. 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
4. 「デバイスを追加する」ウィンドウで「Bluetooth」をクリックします。
5. クアデルノの Bluetooth 機器名をクリックします。
6. 接続できたら「完了」をクリックします。

■ macOS の場合

1.  (アップルメニュー) → 「システム環境設定」の順にクリックします。
2. 「システム環境設定」ウィンドウが表示されたら、「Bluetooth」をクリックします。
「Bluetooth」ウィンドウが表示されます。
3. 「Bluetooth: オフ」と表示されている場合は、「Bluetooth をオンにする」をクリックします。
4. リストからクアデルノの Bluetooth 名を選択し、「接続」をクリックします。


6 クアデルノの「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ウィンドウを、「閉じる」をタップして閉じます。

■Bluetooth 自動接続する

□Windows の場合

Bluetooth の自動接続機能を使用できます。「Digital Paper PC App」の「 設定」をクリックし、表示された画面で「Bluetooth 自動接続」のオン／オフを切り替えることができます。

- 「Bluetooth 自動接続」がオンのとき：「Digital Paper PC App」を起動すると、Bluetooth ペアリングしたクアデルノに自動的に接続します。
- 「Bluetooth 自動接続」がオフのとき：「Digital Paper PC App」の画面で「接続」をクリックして接続します。

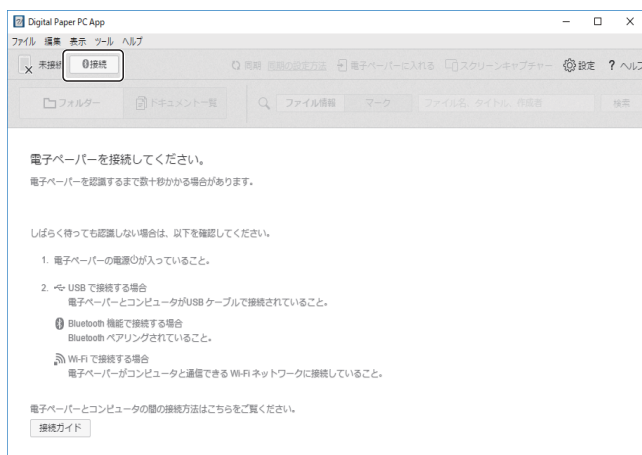

□macOS の場合

Bluetooth 自動接続はできません。

POINT

- ▶ macOSの機能を使ってBluetooth接続します。
 1.  (アップルメニュー) → 「システム環境設定」の順にクリックします。
 2. 「システム情報設定」ウィンドウで「Bluetooth」をクリックします。
「Bluetooth」ウィンドウが表示されます。
 3. 「Bluetooth: オフ」と表示されている場合は、「Bluetooth をオンにする」をクリックします。
 4. 接続したいクアデルノをダブルクリックします。詳しくは、macOS のマニュアルをご覧ください。

□Bluetooth 自動接続についてのご注意

- 他の機器とパソコンがアクセスポイントとして Bluetooth 接続している状態で Bluetooth 接続された場合、他の機器とパソコンの接続が切断されます。他の機器とパソコンの Bluetooth 接続を維持したい場合は、「Digital Paper PC App」の「 設定」→「Bluetooth 自動接続」をオフに設定します。
- 複数のクアデルノと Bluetooth ペアリングしている場合、Bluetooth 接続は実行できません。1 台のクアデルノと Bluetooth ペアリングした状態でお使いください。

POINT

- ▶ クアデルノで、「スリープ中に Bluetooth 接続を維持」を「無効」に設定していると、クアデルノがスリープ状態になると、Bluetooth接続は切断されます。クアデルノをスリープから復帰させた後、再接続してください。「Bluetooth 自動接続」がオンの場合は、再接続は不要です。ただしスリープから復帰後、再接続されるまで少し時間がかかる場合があります。
- ▶ クアデルノがスリープ状態になっても Bluetooth 接続を維持したい場合、クアデルノの「設定」→「Bluetooth 設定」→「スリープ中に Bluetooth 接続を維持」で、設定を変更してください。
- ▶ パソコンをスリープ／休止／シャットダウン（macOSの場合は、スリープ／システム終了）すると、クアデルノとの Bluetooth接続が切断されます。パソコンをレジューム／再起動後、再接続してください。Windowsで「Bluetooth 自動接続」がオンの場合は、再接続は不要です。

接続状態を確認する

「Digital Paper PC App」画面左上に「接続済み」と表示されていれば、クアデルノとパソコンは正常に接続されています。

POINT

- ▶ Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、Bluetooth規格の制約上、電波状況や複数のBluetooth対応機器を接続した場合、通信速度の低下や通信範囲の縮小、通信の切断が発生することがあります。
- ▶ 大容量のファイル転送を行う場合には、USBケーブル接続またはWi-Fi接続でお使いください。
- ▶ Windows 10は、Bluetooth High Speedテクノロジーは使用できません。

3. ドキュメントを転送する

パソコンに保存されているドキュメントをクアデルノに転送したり、クアデルノで編集したドキュメントをパソコンに転送したりする方法について説明します。

パソコンからドキュメントを転送する

「Digital Paper PC App」を使用して、ドキュメントを転送します。クアデルノに転送できるのは PDF ファイルのみです。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 「フォルダー」をクリックし、クアデルノのフォルダー（転送先）を開きます。

POINT

- ▶ 本体メモリー直下に転送することもできます。
 - ▶ スケジュールフォーマットは「Schedule」フォルダーに転送することをお勧めします。クアデルノのホームメニュー（→ P.21）の「スケジュール」からすぐに表示することができます。
- クアデルノの空き容量は、「Digital Paper PC App」の画面左上に表示されています。

- 4 パソコン上のファイル／フォルダーを選択し、「Digital Paper PC App」にドラッグします。
- 複数のファイル／フォルダーを選択してまとめて転送できます。

重要

- ▶ 転送中に Wi-Fi 機能、Bluetooth 機能をオフにしたり、USB ケーブルを抜いたりすると、データが破損するおそれがあります。
- ▶ 1 ファイルあたり転送できるファイルサイズは 1 GB までです。
- ▶ 「Digital Paper PC App」で「ドキュメント一覧」を選択中、または検索結果の表示中は転送できません。「フォルダー」をクリックし、クアデルノのフォルダーを開いた状態で転送してください。

POINT

- ▶ 「Digital Paper PC App」で「電子ペーパーに入れる」をクリックして転送することもできます。
- ▶ クアデルノの空き容量は、「Digital Paper PC App」の画面左上に表示されています。

印刷機能を利用してクアデルノに転送・表示する

パソコンのさまざまなアプリで開いているファイルやホームページなどを、印刷機能を利用してパソコンからクアデルノに転送し、クアデルノに表示します。PDF 以外のファイルやホームページなどは、転送時に PDF ファイルに変換されます。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 クアデルノに転送したいファイルやホームページなどをブラウザー、「Word」、「Excel」などのアプリで表示します。
- 3 印刷します。

■ Windows の場合

印刷画面を表示し、プリンター一覧から「Fujitsu Digital Paper」を選択して印刷します。

■ macOS の場合

印刷画面を表示し、「PDF」→「PDF を電子ペーパーに印刷」の順にクリックします。

- 印刷操作を行うと、「Digital Paper PC App」が起動して転送状況が表示されます。PDF 以外のファイルやホームページなどは、PDF ファイルに変換して転送されます。
- 転送が完了すると、転送した PDF ファイルがクアデルノで開きます。
- 転送した PDF ファイルは、「本体メモリー」の「Received」フォルダーに保存されます。

重要

- ▶ 転送中にWi-Fi機能、Bluetooth機能をオフにしたり、USBケーブルを抜いたりすると、データが破損するおそれがあります。
- ▶ 1ファイルあたり転送できるファイルサイズは1 GBまでです。

パソコンへドキュメントを転送する

「Digital Paper PC App」を使用して、ドキュメントを転送します。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。**
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。**
- 3 「Digital Paper PC App」でクアデルノのファイル／フォルダーを選択します。**
複数のファイル／フォルダーを選択してまとめて転送できます。
- 4 （電子ペーパーから取り出す）をクリックし、パソコンのフォルダー（転送先）を選択します。**
手順3で選択したファイル／フォルダーをパソコンのフォルダー（転送先）にドラッグしても転送できます。

重要

- ▶ 転送中にWi-Fi機能、Bluetooth機能をオフにしたり、USBケーブルを抜いたりすると、データが破損するおそれがあります。
- ▶ 1ファイルあたり転送できるファイルサイズは1 GBまでです。
- ▶ 転送を中止したり、パソコンとの接続が切断され転送が中断されたりした場合、同じフォルダーに同じファイルを再度転送すると、前のファイルを上書きしないようにPDFのファイル名の末尾に（1）と付いて保存されます。

4. バックアップする

クアデルノに保存したファイルの破損や、ファイルを破棄してしまった場合に備え、大切な記録内容は必ずパソコンにバックアップしてください。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 「フォルダー」をクリックし、クアデルノの最上位にある「本体メモリー」フォルダーを開きます。
- 4 「本体メモリー」フォルダー内のすべてのフォルダーとドキュメントを選択します。
- 5 （電子ペーパーから取り出す）をクリックし、パソコンのフォルダー（転送先）を選択します。
手順 4 で選択したファイル／フォルダーをパソコンのフォルダー（転送先）にドラッグしてもバックアップできます。

重要

- ▶ 同じフォルダーに同じファイルをバックアップすると、前のファイルを上書きしないようにPDFのファイル名の末尾に（1）と付いて保存されます。
- ▶ バックアップに使用するフォルダーを、クアデルノの同期フォルダーとして指定しないでください。
「同期」フォルダーとして指定するとクアデルノにあるファイルの状態に更新するため、ファイルが削除されます。
「同期」フォルダーと「バックアップ」フォルダーは分けてご利用ください。
- ▶ 転送中にWi-Fi機能、Bluetooth機能をオフにしたり、USBケーブルを抜いたりすると、データが破損するおそれがあります。
- ▶ 1ファイルあたり転送できるファイルサイズは1 GBまでです。


5. クアデルノとパソコンを同期する

「Digital Paper PC App」を使用して、パソコンの特定のフォルダーとクアデルノの特定のフォルダーでフォルダー内の PDF ファイルを同期できます。同期の設定をしておけば、ファイルの出し入れの操作をすることなく手軽に、パソコンでもクアデルノでも、最新の状態を共有できます。

重要

- ▶ バックアップに使用するフォルダーを、クアデルノの同期フォルダーとして指定しないでください。
- 「同期」フォルダーとして指定するとクアデルノにあるファイルの状態に更新するため、ファイルが削除されます。
- 「同期」フォルダーと「バックアップ」フォルダーは分けてご利用ください。

基本的には、クアデルノおよびパソコン双方の PDF ファイルに対して行った最新の操作が反映されます。次の図は、同期した後、クアデルノおよびパソコンで変更を加え、その後同期した一例です。

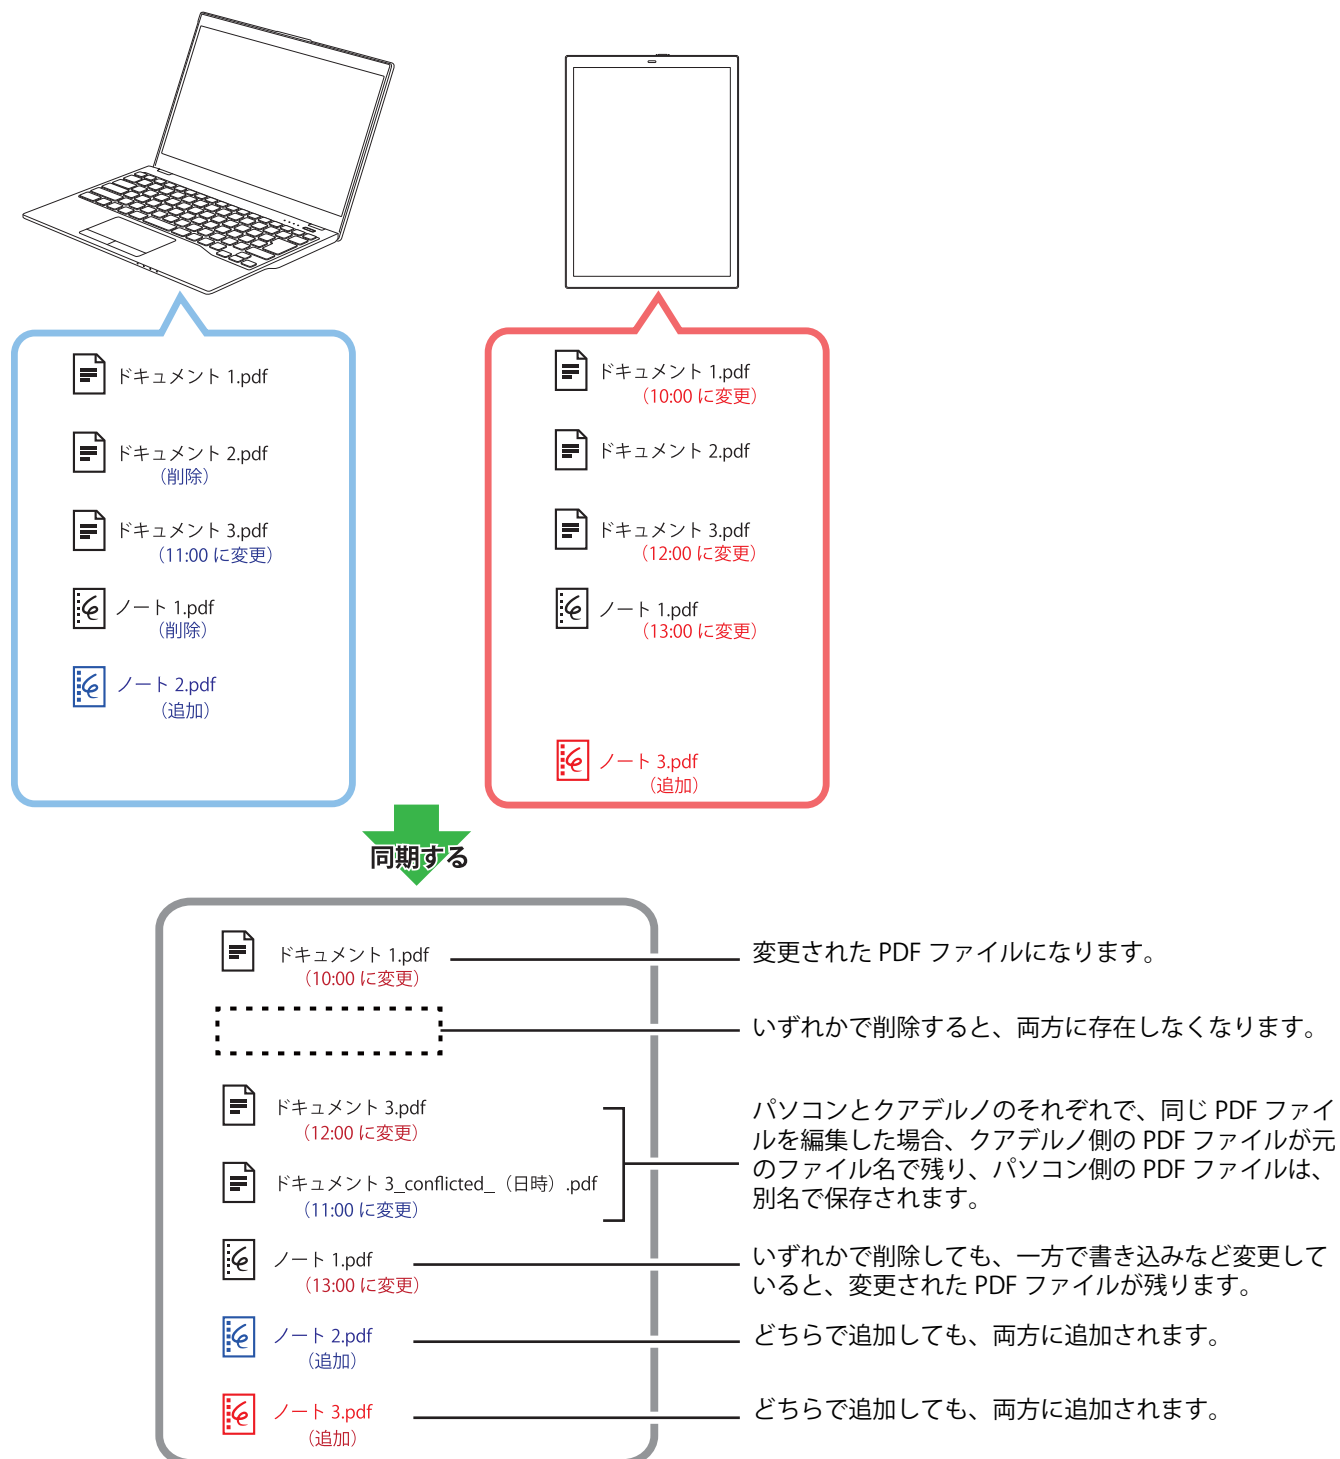

※ クアデルノとパソコンの同期フォルダーは両方ともこの状態になります。

同期するうえでのご注意

- 同期されるのは、設定したフォルダー配下のフォルダーと PDF ファイルのみです。PDF ファイルのないフォルダーは同期されません。
- 同期処理中は、同期設定／解除はできません。またクアデルノでペンの操作もできません。
- 同期設定を解除しても、クアデルノやパソコンに保存されているフォルダーやファイルは削除されません。

同期するパソコンのフォルダーを設定する

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 「Digital Paper PC App」で、同期したいフォルダーを選択し、（同期先フォルダーを設定する）をクリックします。
確認画面が表示されたら「フォルダーを選択する」をクリックします。
- 4 フォルダー選択画面でパソコンのフォルダーを選択します。
同期設定に成功すると対象のフォルダー／ドキュメント／ノートアイコンが  に変わります。
- 5 「 同期」をクリックします。
最新の同期した時刻が「 同期」の右側に表示されます。

同期したフォルダー内の内容を更新する

パソコンとクアデルノを接続し、「Digital Paper PC App」を起動した直後に、自動的に同期されます。
手動で同期したいときは次のように操作します。

- 1 「 同期」をクリックします。

POINT

- ▶パソコンとクアデルノを接続しているときに一定の間隔で自動的に同期するように設定できます（→P.65）。
ご購入時の設定では 60 分に 1 回同期されます。

同期設定を解除する

- 1 「Digital Paper PC App」で同期設定されているフォルダーを右クリックし、「同期設定を解除する」をクリックします。

6.Digital Paper PC App で検索する

ドキュメントやフォルダーを検索する

「Digital Paper PC App」を使用して、クアデルノ内のフォルダー名／ファイル名、またはドキュメントに設定されているタイトル／作成者を検索できます。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 検索範囲を設定します。
すべてのドキュメントを検索したいときは「ドキュメント一覧」をクリックします。
特定のフォルダー内を検索したいときは「フォルダー」をクリックし、検索したいフォルダーを選択します。
- 4 「ファイル情報」をクリックし、「ファイル名、タイトル、作成者」欄に文字列を入力して「検索」をクリックします。
- 5 検索結果の1つをダブルクリックします。
フォルダーを選択したときは、「Digital Paper PC App」にフォルダー内のドキュメントが表示されます。
ドキュメントを選択したときは、パソコンのPDF 閲覧用アプリでドキュメントが開きます。

■検索結果の一覧を閉じる

- 1 「検索結果を閉じる」をクリックします。

特定のマークを書き込んだドキュメントを検索する

「Digital Paper PC App」で☆と✱の特定のマークを選択し、マークが含まれているクアデルノ内のドキュメントを検索します。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 検索範囲を設定します。
すべてのドキュメントを検索したいときは「ドキュメント一覧」をクリックします。
特定のフォルダー内を検索したいときは「フォルダー」をクリックし、検索したいフォルダーを選択します。
- 4 「マーク」をクリックした後、☆と✱のいずれかの検索したいマークを選択し、「検索」をクリックします。
マークが含まれているドキュメントが表示されます。
1つのドキュメントに複数の該当箇所があっても、検索結果は1つのドキュメントとして表示されます。

POINT

▶ 手書きの書き方によって、正しく認識されない場合があります。

- 5 検索結果の1つをダブルクリックします。
パソコンのPDF 閲覧用アプリでドキュメントが開きます。

■検索結果の一覧を閉じる

- 1 「検索結果を閉じる」をクリックします。

7. クアデルノのドキュメント／フォルダー構成を変更する

「Digital Paper PC App」を使用して、クアデルノへのフォルダー作成や、フォルダー／ドキュメントの名前変更／移動／コピー／削除ができます。

変更するうえでのご注意

- 一部の特殊文字をフォルダー名またはファイル名に使用すると、正しく表示できないことがあります。
- 「Digital Paper PC App」で切り取り、コピーしたフォルダーやドキュメントは、「Digital Paper PC App」以外には貼り付けることはできません。パソコンにフォルダーやドキュメントをコピーする場合は、「電子ペーパーから取り出す」機能でコピーしてください。
- パソコンで切り取り、コピーしたファイル、フォルダーは「Digital Paper PC App」に貼り付けることはできません。「Digital Paper PC App」にコピーする場合は、「電子ペーパーに入れる」機能でコピーしてください。
- 同期設定したパソコンのフォルダーの名前を変更したり、フォルダーを移動したりした場合、その同期設定は解除されます。引き続き同期したい場合は、再度「同期先フォルダーを設定する」を行ってください。

変更方法

「Digital Paper PC App」のドキュメント・フォルダー一覧で操作します。

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 「フォルダー」または「ドキュメント一覧」をクリックして、編集したいフォルダー／ドキュメントを表示します。
移動／コピー／フォルダー作成をするときは、「フォルダー」をクリックしてフォルダー表示にしてください。

■フォルダーを作成する

- 1 フォルダーを作成したい階層を表示して （フォルダーの新規作成）をクリックし、フォルダー名を入力して「OK」をクリックします。

■フォルダー名／ファイル名を変更する

- 1 フォルダー／ドキュメントを選択して右クリックし、「名前変更」をクリックした後、フォルダー名／ファイル名を入力して「OK」をクリックします。

■移動／コピーする

- 1 フォルダー／ドキュメントを選択して右クリックし、「切り取り（電子ペーパー内）」／「コピー（電子ペーパー内）」をクリックします。
- 2 移動先／コピー先のフォルダーを表示して右クリックし、「貼り付け（電子ペーパー内）」をクリックします。

■削除する

- 1 フォルダー／ドキュメントを選択し、（削除）をクリックします。

8. ノートのテンプレートを追加／削除／名称変更する

「Digital Paper PC App」を使用して、クアデルノにノートのテンプレートを追加できます。テンプレートの削除やテンプレート名の変更もできます。

POINT

- ▶ パスワードが設定されているPDFファイルは、テンプレートとして追加できません。
- ▶ 複数ページのPDFファイルは、1ページ目のみテンプレートとして登録されます。

■ テンプレートを追加する

- 1 パソコンとクアデルノを接続します。
- 2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3 「 設定」をクリックして「設定」画面を表示します。
- 4 「ノートのテンプレート」の「追加」をクリックします。
- 5 「ファイルを選択」をクリックした後、パソコンにある、テンプレートとして使用したいPDFファイルを選択します。
- 6 テンプレート名を入力して「OK」をクリックします。

■ テンプレートを削除する

- 1 「ノートのテンプレート」で、テンプレートを選択し、「削除」をクリックします。

■ テンプレート名を変更する

- 1 「ノートのテンプレート」で、テンプレートを選択して「名前変更」をクリックします。
- 2 テンプレート名を入力して「OK」をクリックします。

9. パソコンでドキュメントを表示する

クアデルノに保存されているドキュメントを、パソコンの PDF 閲覧用アプリで開くことができます。

- 1** パソコンとクアデルノを接続します。
- 2** パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。
- 3** 表示したいドキュメントをダブルクリックします。

パソコンの PDF 閲覧用アプリが起動し、ドキュメントが読み取り専用で表示されます。

ドキュメントはパソコンに一時的に保存されますが、「Digital Paper PC App」終了時に削除されます。

10.複数のクアデルノを操作する

「Digital Paper PC App」は複数のクアデルノを操作することができます。2 台目以降のクアデルノとペアリングし、切り替えて操作したり、現在ペアリングされているクアデルノとのペアリングを解除したりすることができます。



▶同期中は操作しないでください。

2 台目のクアデルノをペアリングする

- 1 追加したいクアデルノを接続します。
- 2 メニューバーの「ツール」→「電子ペーパーの切り替え」の順にクリックします。
- 3 確認のメッセージが表示されたら「はい」をクリックします。
- 4 「電子ペーパーの切り替え」ウィンドウが表示されたら、「追加」をクリックします。
この後は画面の指示に従ってペアリングを行ってください。ペアリング中にセキュリティ警告の画面が表示されたら、「はい」をクリックし、証明書をインストールしてください。

複数のクアデルノを切り替えて使う

2 台以上ペアリング済みの場合の操作方法です。

- 1 切り替えたいクアデルノを接続します。
- 2 「電子ペーパーの切り替え」ウィンドウで操作したいクアデルノの機器 ID を選択します。
- 3 「切り替え」をクリックします。

ペアリングを解除する

- 1 ペアリングを解除したいクアデルノを接続します。
- 2 「電子ペーパーの切り替え」ウィンドウで「削除」をクリックします。

11.Digital Paper PC App で設定を変更する

「Digital Paper PC App」を使用して、クアデルノの設定を変更します。

1 パソコンとクアデルノを接続します。

Wi-Fi ネットワークの設定を変更する場合は、USB ケーブルで接続してください。

2 パソコンで「Digital Paper PC App」を起動します。

3 「 設定」をクリックし、各項目を設定します。

設定項目

●ペアリング済みの電子ペーパー

ペアリング済みのクアデルノの情報が表示されます。別のクアデルノをペアリングするには、「ペアリングの再設定」をクリックします。

重要

▶「ペアリングの再設定」をクリックし別のクアデルノをペアリングすると、同期設定が解除されます。

●Bluetooth 自動接続（Windows のみ）

「Digital Paper PC App」を起動したときに、Bluetooth ペアリングしたクアデルノと自動的に接続するかどうかを設定します。

●自動同期

「Digital Paper PC App」を使用中に、接続しているクアデルノと自動的に同期するかどうかを設定します。

・間隔

自動同期の間隔を設定します。

●ノートのテンプレート

クアデルノにノートテンプレートを追加、またはテンプレートの削除／テンプレート名の変更をします。

●電子ペーパーの Wi-Fi

クアデルノと Wi-Fi 接続するかどうかを設定します。

●保存済み Wi-Fi ネットワーク一覧

クアデルノが接続する Wi-Fi ネットワークを追加、または保存済みの Wi-Fi ネットワークの設定を編集／削除します。

Wi-Fi ネットワークの設定は、Wi-Fi をオンにした状態でのみ可能です。

POINT

▶Wi-Fiネットワークは最大20個までクアデルノに保存できます。

▶クアデルノでは、WPA2-PSK（AES）および802.1x EAP（TLS/PEAP）のセキュリティ方式に対応しています。お使いの無線LANルーターで同じセキュリティ方式に対応しているか、無線LANルーターの取扱説明書で確認してください。

●一般設定

「編集」をクリックして、各項目を編集します。

・ユーザー名

書き込みの作成者名はここで設定したユーザー名が使用されます。

・日付表示形式

日付の表示形式を設定します。

・時刻表示形式

時刻の表示形式を設定します。

・タイムゾーン

タイムゾーンを設定します。

・「オートスリープ」

クアデルノがスリープモードになるまでの時間を設定します。

POINT

▶クアデルノを「Digital Paper PC App」に接続すると、パソコンの時刻に自動的に設定されます。手動で設定を変更することはできません。

12.クアデルノの本体ソフトウェアのアップデート

クアデルノ本体のソフトウェアは最新版にしてお使いください。

アップデートするうえでの注意事項

- アップデートの前には万が一に備え、バックアップすることをお勧めします（→P.57）。
- アップデートには数十分程度時間がかかる場合があります。時間に余裕のあるときに行ってください。
- アップデートが完了し、クアデルノとパソコンが再接続されるまで、接続を解除しないでください。
- ファイヤーウォール等の通信セキュリティソフトを導入されている場合、「Digital Paper PC App」と弊社サーバー間の通信が遮断され、アップデートできない場合があります。このような場合には、通信セキュリティソフトを一時的に停止させるか、もしくは通信セキュリティソフトへ「Digital Paper PC App」の通信を許可するよう設定してください。
- インターネットとの通信にプロキシ認証をご利用されている場合、アップデートはできません。プロキシ認証を解除してからアップデートしてください。

アップデート通知

クアデルノ本体のソフトウェアのアップデートが必要な場合、「Digital Paper PC App」を起動し、クアデルノを接続したときに、次のようなメッセージが表示されます。次の手順でアップデートしてください。



- 1** ①「使用許諾契約の条項に同意します。」にチェックを付け、②「ダウンロード」をクリックします。

POINT

- ▶ アップデートには数十分程度時間がかかる場合があります。「キャンセル」を選択し、時間の余裕のあるときに行うこともできます（→P.67）。

- 2** この後は画面の指示に従って操作します。


POINT

- ▶ 「アップデートする前にドキュメントのバックアップをお勧めします。」と表示された場合は、「OK」をクリックし、先に進めます。その後、必要に応じてダウンロードの途中でキャンセルを選択することができます。

手動でアップデートする

クアデルノ本体のソフトウェアは手動でアップデートすることもできます。「Digital Paper PC App」を起動し、クアデルノを接続してから操作してください。

1 ①「ヘルプ」をクリックし、②「ソフトウェアを更新」をクリックします。

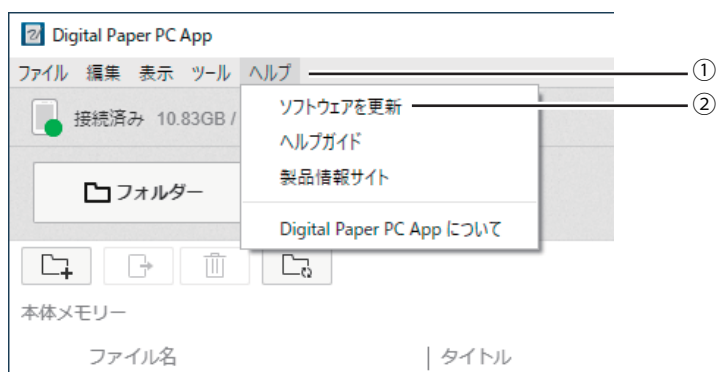

2 この後は画面の指示に従って操作します。

4

第 4 章

トラブルシューティング

この章では、困ったときの対処方法について説明します。

1. クアデルノのトラブル	69
2. スタイラスペンのトラブル.....	71
3. ネットワークのトラブル.....	73
4. ドキュメントのトラブル.....	75
5. パソコンとの接続に関するトラブル.....	76
6. ScanSnap から取り込むときのトラブル.....	78
7. クアデルノのお手入れ	79

1. クアデルノのトラブル

電源が入らない

- 電源ボタン（）を押したときに充電ランプが赤色で3回点滅した場合は、バッテリー残量がない状態です。添付の USB ケーブルでクアデルノとパソコンを接続して充電してください。
- バッテリー残量が完全になくなっているときは、クアデルノの電源を入れることができません。添付の USB ケーブルでクアデルノとパソコンを接続して充電するとクアデルノの電源が入ります。
- 充電するために添付の USB ケーブルを接続しても電源が入らないときは、電源ボタン（）を押してください。バッテリー残量が完全になくなっているときは、充電を始めてから電源が入るまでに5分～10分ほどかかることがあります。
- クアデルノが結露しているときは、電源が入らないことがあります。数時間待ってから電源を入れてください。

充電ができない

- 充電には添付の USB ケーブルを使用してください。その他の製品で充電する場合、性能および安全性を保証いたしません。
- USB ハブをお使いの場合は、USB ハブを使用しないで、パソコンとクアデルノに USB ケーブルを直接接続してください。
- パソコンの電源が入っていることを確認してください。機種や状況によっては、パソコンがスリープモードや休止状態になったり電源が切れていたりすると充電されません。充電中は、スリープモードなどにならないよう、パソコンの設定を変更してください。また、ノート型パソコンで充電する場合は、必ず、パソコンを電源に接続してください。
- 推奨温度の範囲内（5℃～35℃）で充電してください。推奨温度の範囲外のため充電できないときは、クアデルノから USB ケーブルを取り外し、推奨温度の範囲内に戻してから、再度、USB ケーブルを接続して充電してください。

バッテリーの消費が早く感じる

- 充電が完全に完了しているか確認してください。⌂（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押して、ホームメニュー右上のバッテリーアイコンが切り替わったら充電は完了です。
- クアデルノを操作している周辺の温度が5℃以下の場合、バッテリーの消費が早くなることがありますが、故障ではありません。
- クアデルノはスリープモードでも電池を消費します。使用しないときは電源を完全に切ることをお勧めします。
- 電源を切った状態でもクアデルノを長時間放置するとバッテリーは消費します。使用する前に充電してください。
- ネットワークを使用していないときは Wi-Fi 機能をオフにしてください。⌂（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押して「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップしてチェックを外します。
- Bluetooth 接続していないときは Bluetooth 機能をオフにしてください。⌂（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押して「設定」をタップし、「Bluetooth」をタップしてチェックを外します。
- コンピューターがスリープモードやスタンバイモード、休止状態になると、コンピューターに接続していてもクアデルノは充電されず電池を消費する場合があります。コンピューターがスリープモードなどにならないようにしてください。
- カタログ、Web サイト、『取扱説明書』の「仕様一覧」に記載されている仕様のバッテリー持続時間は、想定使用頻度を設定した時間です。
使用環境や使用頻度によってバッテリーの持続時間は異なります。
- 次の場合にはバッテリーの消費が早くなります。
 - ・頻繁に手書きをする。
 - ・頻繁にハイライトを付ける。
 - ・頻繁にドキュメントを検索する。


- ・画像が多いドキュメントを表示する。
- ・「Wi-Fi」をオンに設定してクアデルノを使用する。またはスリープモード時に Wi-Fi 接続を維持するように設定している。
- ・「設定」の「Wi-Fi 設定」を選択後、「ネットワーク一覧」を表示したままにする。
- ・「Bluetooth」をオンに設定してクアデルノを使用する。またはスリープモード時に Bluetooth 接続を維持するように設定している。
- ・ペンを画面の上に置けたままにする。

画面が表示されるまで時間がかかる

- 極端に寒い場所では表示に時間がかかることがあります。

画面が表示されない

- 画面が表示されず、電源ボタン（）やペン操作などを行っても反応しない場合は、リセットしてください。細いピンやクリップなどでリセットボタン（RESET）を押します。次に、電源ボタン（）を押して再起動します。リセットすると、ドキュメント上の書き込みやノートの内容、設定情報は削除されることがありますので、ご注意ください。

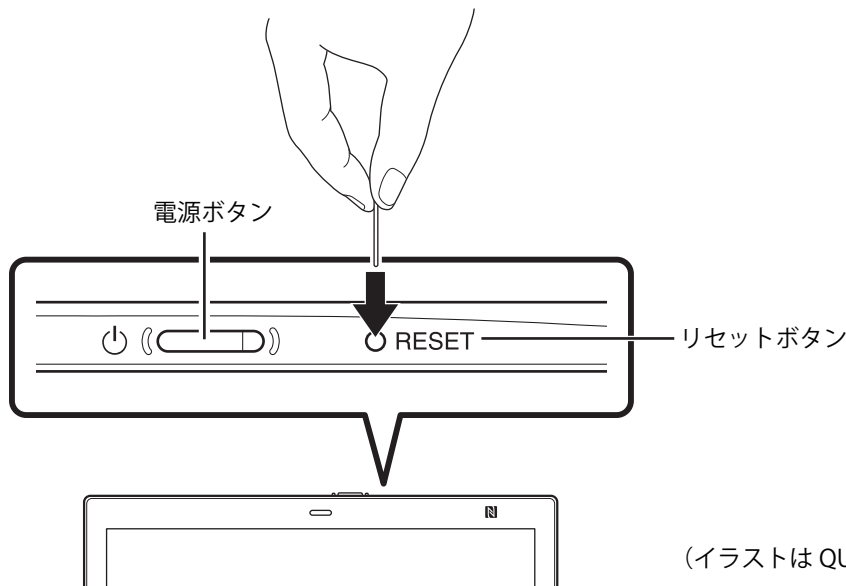

（イラストは QUADERNO A4 の場合です。）

タッチパネルの反応が遅い

- 画面が汚れている可能性があります。柔らかい布などで画面を軽く拭いてください。
詳しくは「ScanSnap から取り込むときのトラブル」（→ P.78）をご覧ください。

2.スタイラスペンのトラブル

スタイラスペンの操作ができない

- ペンのバッテリー残量が少ないと、スタイラスペンで操作できないことがあります。添付の USB ケーブルでスタイラスペンとパソコンを接続して充電してください。充電中は、充電ランプが赤色に点灯します。
このとき、ペン先の芯を触らないように注意してください。ペン先が押された状態で USB ケーブルを接続すると、ペン操作ができない状態になります。その場合、もう一度 USB ケーブルを接続しなおしてください。
- 同期中はペンの操作はできません。
- クアデルノに USB ケーブルを接続したままでは、タッチパネルの感度が悪くなる場合があります。
充電や同期が完了したら、USB ケーブルを抜いてください。


ペン先と実際に書かれた位置がずれる

スタイラスペンの持ちかたを設定し、スタイラスペンを当てた位置と書かれる位置のずれを補正してください。
☞ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「本体設定」→「ペン先の位置調整」の順にタップして調整します。

定規などを使って斜めに線を引くと線が波打ってしまう

静電容量方式のペンとパネルの特性です。ご了承ください。
スタイラスペンは、静電容量方式を採用しており、画面の上に定規などの誘電体を置いて斜線を描くと波打って表示されてしまいます。縦横の直線はまっすぐ書くことができます。


スタイラスペンの芯がすり減ったときは

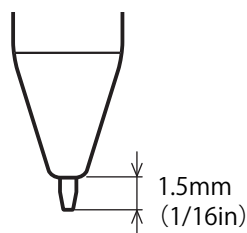

ペン先は使っていく間にすり減ります。
ペン先が 1.5 mm 以下になったときは交換をお勧めします。


次の手順でスタイラスペンの芯を替えてください。

- 1** 芯抜きでペン先の根元をしっかりとはさみ、ペンからまっすぐに引き抜きます。

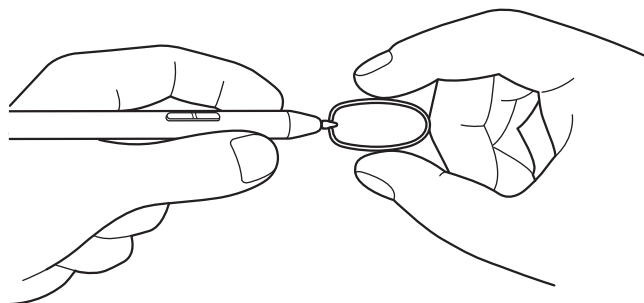

- 2** 替え芯の向きを確認して芯抜きではさみ、ペンにまっすぐ差し込みます。

3 ペン先が固定されるまでしっかり押し込みます。

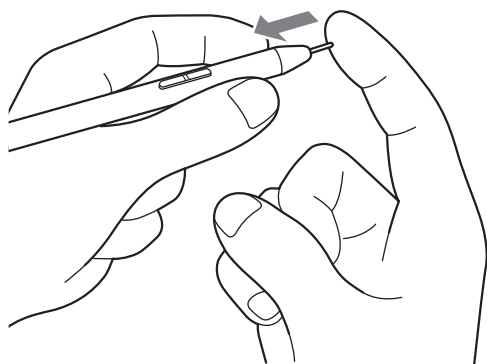

3. ネットワークのトラブル

Wi-Fi ネットワークの設定／接続ができない

- 「Wi-Fi で接続する」(→ P.45) をご覧になり、設定／接続方法を確認してください。
- クアデルノの電池残量が少ないと、Wi-Fi ネットワークに接続できないことがあります。クアデルノを充電した後、Wi-Fi ネットワークに接続してください。
- Wi-Fi 機能をオンにしてください。⌵ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押して「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップしてチェックを付けます。無線 LAN ルーターが通信圏内にあることを確認してください。
- セキュリティ方式 (WPA2-PSK (AES)、802.1x EAP (TLS/PEAP)) や IP アドレスがクアデルノに正しく設定されているか確認してください。
 1. 添付の USB ケーブルでパソコンとクアデルノを接続し、「Digital Paper PC App」を起動します。
 2. 「 設定」をクリックし、「保存済み Wi-Fi ネットワーク一覧」の一覧から SSID を選択して「編集」をクリックします。
 3. 画面に従ってセキュリティ方式や IP アドレスを確認します。
- クアデルノのセキュリティ方式 (WPA2-PSK (AES)、802.1x EAP (TLS/PEAP)) が無線 LAN ルーターで対応しているか確認してください。また、無線 LAN ルーターの暗号キーを確認してください。
- 公衆無線 LAN に接続するときは、ユーザー名やパスワードが必要になることがあります。正しいユーザー名やパスワードを入力してください。
- 無線 LAN ルーターで MAC アドレスのフィルタリングを使用するときは、クアデルノの ⌵ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「本体情報」→「機器情報」の順にタップして MAC アドレスを確認してください。その後、無線 LAN ルーターにクアデルノの MAC アドレスを登録してください。
- 無線 LAN ルーターのネットワーク設定が正しいか確認してください。無線 LAN ルーターの設定については、無線 LAN ルーターの取扱説明書をご覧になるか、ネットワーク管理者に確認してください。
- クアデルノと無線 LAN ルーターとの距離が離れすぎている可能性があります。クアデルノを無線 LAN ルーターに近い所へ移動してください。
- クアデルノと無線 LAN ルーターとの間に壁や金属、コンクリートなどの障害物があり、接続に悪影響を与えている可能性があります。クアデルノを別の場所に移動してください。
- クアデルノの周りがある 2.4 GHz 帯の無線機器 (コードレス電話や電子レンジ、Bluetooth 機器など) から電波の影響を受けている可能性があります。それらの機器の無線機能をオフにするか、クアデルノを別の場所に移動してください。
- 無線 LAN ルーターで SSID を表示しない設定 (ステルス設定) にしている場合は、Wi-Fi ネットワークをクアデルノに追加するときに、SSID が一覧に表示されません。手動で Wi-Fi ネットワークを設定してください。
- Wi-Fi ネットワークは最大 20 個までクアデルノに保存できます。20 個保存済みの状態で別の Wi-Fi ネットワークを追加したい場合は、不要な Wi-Fi ネットワークを削除してください。

Wi-Fi ネットワークの接続が突然できなくなった

- クアデルノの電池残量が少ないと、Wi-Fi ネットワークに接続できないことがあります。クアデルノを充電した後、Wi-Fi ネットワークに接続してください。
- 無線 LAN ルーターが通信圏内にあることを確認してください。
- 利用可能なネットワークに接続してください。⌵ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「Wi-Fi 設定」→ 接続可能な Wi-Fi ネットワークの SSID の順にタップします。
- クアデルノと無線 LAN ルーターとの距離が離れすぎている可能性があります。クアデルノを無線 LAN ルーターに近いところへ移動してください。
- クアデルノと無線 LAN ルーターとの間に壁や金属、コンクリートなどの障害物があり、接続に悪影響を与えている可能性があります。クアデルノを別の場所に移動してください。

- クアデルノの周りにある 2.4 GHz 帯の無線機器（コードレス電話や電子レンジ、Bluetooth 機器など）から電波の影響を受けている可能性があります。それらの機器の無線機能をオフにするか、クアデルノを別の場所に移動してください。
- 接続先のネットワークに障害が発生している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。
- 無線 LAN ルーターのパスワードを変更したときは、新しいパスワードを入力し、接続し直してください。
 1. クアデルノの （ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」→「Wi-Fi 設定」→「ネットワーク一覧」から接続したい Wi-Fi ネットワークの SSID をタップします。
 2. 画面に従って新しいパスワードを入力します。

Bluetooth の接続が突然できなくなった

- クアデルノの電池残量が少ないと、接続できないことがあります。クアデルノを充電した後、Bluetooth 接続してください。
- ペアリング情報を一度削除してから、もう一度ペアリングを行ってください。
- 接続できるパソコンは、4 台までです。5 台目のパソコンに接続しようとしている場合は、不要な接続を切断してください。
- クアデルノとパソコンとの距離が離れすぎている可能性があります。クアデルノをパソコンに近い所へ移動してください。
- クアデルノとパソコンとの間に壁や金属、コンクリートなどの障害物があり、接続に悪影響を与えている可能性があります。クアデルノを別の場所に移動してください。
- クアデルノの周りにある 2.4 GHz 帯の無線機器（コードレス電話や電子レンジ、Bluetooth 機器、無線 LAN 機器など）から電波の影響を受けている可能性があります。それらの機器の無線機能をオフにするか、クアデルノを別の場所に移動してください。
- クアデルノを初期化すると、Bluetooth ペアリング情報も削除されます。パソコンに残っているペアリング情報を一度削除してから、もう一度 Bluetooth ペアリングを行ってください。
- Windows の場合はクアデルノをアクセスポイントにすると Bluetooth 接続できる場合があります。
 - ・通知領域の「Bluetooth」を右クリックし、「Bluetooth デバイスの表示」をクリックして表示された「Digital Paper (Bluetooth 接続)」が、「ペアリング済み」と表示された場合
 1. 通知領域の、「Bluetooth」を右クリックし、「パーソナル エリア ネットワークへ参加」をクリックします。
 2. Bluetooth ペアリング済のクアデルノが表示されたら右クリックし、「接続方法」→「アクセスポイント」の順にクリックします。
- macOS 12 (Monterey) 以降のバージョンでは Bluetooth での接続はできません。(OS の仕様変更により、状況が変わる場合があります。)

4. ドキュメントのトラブル

ドキュメントを表示できない

- PDF 1.7 の仕様に準拠した PDF ファイルのみ表示できます。Adobe extension level 1-8 の拡張機能が含まれる PDF はサポートしていません。

文字が表示されない

- ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されないことがあります。

書き込みができない

- ペンの電池残量が少ないと、書き込みができないことがあります。ペンを充電してください。
- ドキュメントが保護されていると、書き込みができません。
- 本体メモリーの空き容量が少ないとドキュメントが「読み取り専用」で開くため、書き込みができません。不要なドキュメントを削除して空き容量を増やしてください。
- スキャナーで読み込んだドキュメント（ページ全体が画像データ）や、画像として埋め込まれている文字にハイライトを付けることはできません。
- 「Digital Paper PC App」でクアデルノを操作しているときは、一時的に書き込みができなくなることがあります。操作が終わるまでお待ちください。

書き込みの編集や削除ができない

- 「書き込みの編集制限」が「有効にする」になっている場合、お使いのクアデルノ以外の書き込みは、編集できません。編集できるようにするには、（ホームボタン）を「カチッ」という感触があるまで押して「設定」をタップし、「書き込みの編集制限」を「無効にする」にします。
- ペンの電池残量が少ないと、書き込みの編集や削除ができないことがあります。ペンを充電してください。
- ドキュメントが保護されていると、書き込みの編集や削除ができません。
- 本体メモリーの空き容量が少ないとドキュメントが「読み取り専用」で開くため、書き込みの編集や削除ができません。不要なドキュメントを削除して空き容量を増やしてください。
- 「Digital Paper PC App」でクアデルノを操作しているときは、一時的に書き込みの編集や削除ができなくなることがあります。操作が終わるまでお待ちください。

5.パソコンとの接続に関するトラブル

パソコンにクアデルノが認識されない


- クアデルノを認識するのに時間がかかることがあります。
- 正しいアプリケーションが対象 OS 上にインストールされているか確認してください。デスクトップのアイコンが「Digital Paper PC App」であることと、パソコンが対象 OS であることをご確認ください。
対象 OS は「Digital Paper PC App の動作条件」(→ P.83) で確認してください。
- ペアリング設定時はパソコンをインターネットに接続してください。
- 複数のクアデルノをご利用の場合は、「Digital Paper PC App」で「ツール」→「電子ペーパーの切り替え」の順にクリックし、接続中のクアデルノの機器 ID を選択してください。
または機器 ID 情報を一度削除後、再設定してみてください。
機器 ID はクアデルノの ≡ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押して「設定」→「この機器について」→「機器情報」の順にクリックして確認できます。

■USB ケーブル接続の確認

- 添付の USB ケーブルを使用してください。添付の USB ケーブル以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。
- 一度 USB ケーブルを抜いてから再度接続してください。また、クアデルノのホームメニュー右上のバッテリーアイコン (🔋) が充電中になっていることを確認してください。
- USB ハブを介してパソコンと電子ペーパーを接続した場合は、動作を保証いたしません。付属の USB ケーブルで「直接」接続してください。
- パソコンの別の USB 端子に接続してみてください。また、別のパソコンがある場合は、別のパソコンでは接続できるか、確認してください。

■それでもつながらないときは

- 電源ボタン (⏻) を約 3 秒長押しして電源を切り、再度電源を入れてみてください。
- 「Digital Paper PC App」を再インストールして、改善されるかお試しください。
- 上記の項目を試しても解決しない場合は、クアデルノとパソコンとの接続を一度切り、細いピンやクリップなどで RESET (リセットボタン) を押します。次に電源ボタン (⏻) を押して再起動した後、添付の USB ケーブルでパソコンとクアデルノを接続してください。リセットすると、ドキュメント上の書き込みやノートの内容、設定情報は削除されることがありますので、ご注意ください。

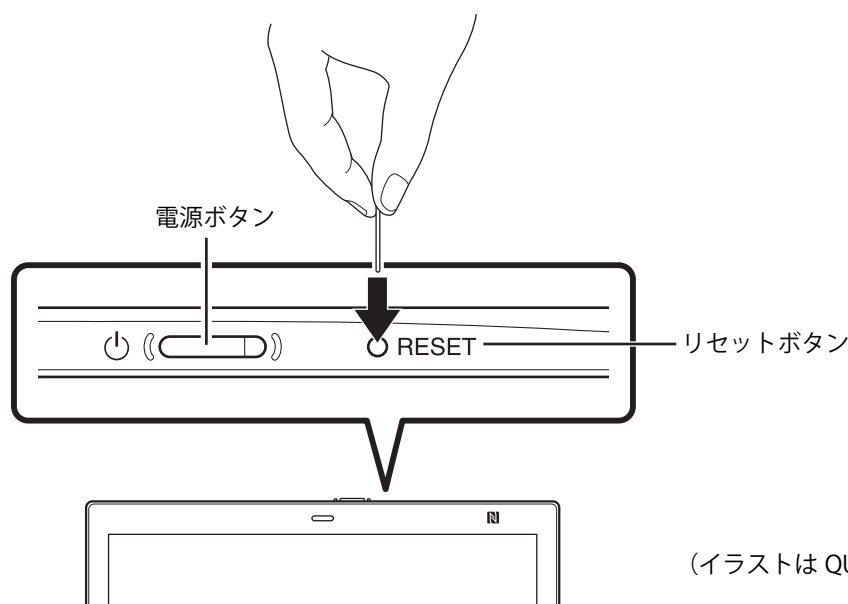

(イラストは QUADERNO A4 の場合です。)

- セキュリティ対策ソフトなどの常駐プログラムを一時停止して改善する場合があります。

POINT

▶Wi-Fi接続、Bluetoothの接続の問題については、「ネットワークのトラブル」(→P.73)をご覧ください。

パソコンからクアデルノにドキュメントを転送できない

- クアデルノの本体メモリーの空き容量が不足している可能性があります。「Digital Paper PC App」の画面左上に表示されている、クアデルノの容量を確認してください。空き容量が不足しているときは、「Digital Paper PC App」で不要なデータを削除してください。
- パソコンと Bluetooth で接続している場合、サイズの大きなファイルや大量のファイルを転送しようとすると、時間がかかったり、途中で失敗したりすることがあります。
このようなときは、USB ケーブルまたは Wi-Fi で接続してください。

6.ScanSnap から取り込むときのトラブル

ScanSnap 本体の 「Scan」 ボタンを押してしまった

- クアデルノで操作する必要があります。

「ScanSnap から取り込む」画面の「スキャン」をタップして、原稿の取り込みを行ってください。詳しくは「取り込む」(→ P.46)をご覧ください。

「本機の Wi-Fi がオフになっています」 というエラーメッセージが表示された

- Wi-Fi ネットワークに接続できていない可能性があります。

Wi-Fi ネットワークの接続を確認してください。⌵ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「設定」をタップし、再度接続してください (→ P.45)。

接続中にクアデルノで操作しない状態が続くと、 ScanSnap との接続が切断される

- 接続中にクアデルノで操作しない状態が続くと、ScanSnap との接続が切断されます。

⌵ (ホームボタン) を「カチッ」という感触があるまで押し、「ScanSnap から取り込む」をタップし、ScanSnap と再接続してください。詳しくは「取り込む」(→ P.46)をご覧ください。

接続したい ScanSnap が 「接続可能な ScanSnap 一覧」 に表示されない

- 「接続可能な ScanSnap 一覧」には最大 10 台までしか表示されません。

接続可能な ScanSnap が 10 台以内になるように、お使いになっていない ScanSnap の電源を OFF にしてください。

7.クアデルノのお手入れ

このクアデルノを快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明します。
感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。

警告



感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。

- クアデルノ本体の電源を切ってください。
- USB ケーブルを接続している場合は、クアデルノ本体から取り外してください。



一般禁止

清掃するときは、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障・火災の原因となります。

- クアデルノ本体の汚れを取る場合は、次の点に注意してください。
 - ・爪や指輪などで傷を付けないように注意してください。
 - ・OA クリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。
 - ・汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、中性洗剤を使用した場合は、水に浸した布で拭き取ってください。また、拭き取るときは、クアデルノ本体に水が入らないよう十分に注意してください。
 - ・アセトン、シンナー、ベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、除光液、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）は絶対に使わないでください。
- 画面の汚れを取る場合は、さらに次の点に注意してください。
 - ・OA クリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。
 - ・市販のクリーナー、除光液、化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - アルカリ性成分を含んだもの
 - 界面活性剤を含んだもの
 - アセトン、シンナー、ベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの
 - ・画面の表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。破損するおそれがあります。

5

第 5 章

仕様一覧

1. クアデルノ	81
2. スタイラスペン	82
3. その他の仕様	83

1.クアデルノ

本製品の仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

品名		QUADERNO A4	QUADERNO A5	
型名		FMV-DPP03、 または FMV-DPP01	FMV-DPP04、 または FMV-DPP02	
ディスプレイ		13.3 型	10.3 型	
		フレキシブル電子ペーパー		
	解像度	1650×2200 ドット	1404×1872 ドット	
	階調	16 階調グレースケール		
タッチパネル		静電容量方式ペン入力対応タッチ パネル		
メモリー容量 / 使用可能領域		16 GB / 約 11 GB		
インターフェース		microUSB コネクタ		
電 源 関 係	充電電池	内蔵型リチウムイオン充電電池		
	充電時間	約 5.5 時間（USB 充電）		
	充電電池持続時間（動作時間）	Wi-Fi 機能オフ時：最長 3 週間 ^{注 1} Wi-Fi 機能オン時：最長 1 週間 ^{注 2}		
	動作および充電推奨温度	5℃～35℃		
無線 LAN ^{注 3}		通信方式	IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO	
		使用周波数帯	2.4 GHz 帯、5 GHz 帯	
		暗号化	WPA2-PSK（AES）、802.1x EAP（TLS/PEAP）	
		接続方式	WPS（Wi-Fi Protected Setup）／手動	
		Wi-Fi 認証	対応	
Bluetooth		通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver4.2	
		使用周波数帯	2.4GHz 帯	
NFC ^{注 4}		使用周波数帯	13.56 MHz 帯	
		対応方式	FeliCa	
外形寸法		幅	約 224mm	約 174.2mm
		高さ	約 302.6mm	約 243.5mm
		奥行き	約 5.9mm	約 5.9mm
質量		約 350g	約 251g	

注 1：PDF ドキュメントを 1 日 60 分で 30 ページ閲覧し、閲覧中にペンによる手書き入力を約 1 分間行った場合の目安です。Bluetooth 機能はオフに設定され、使用时以外はスリープモードにした場合です。

注 2：PDF ドキュメントを 1 日 120 分で 60 ページ閲覧し、閲覧中にペンによる手書き入力を約 10 分間行い、Wi-Fi によりドキュメントの出し入れを 2 回行った場合の目安です。ドキュメントの出し入れは、5MB の閲覧用 PDF のファイルを入れ、閲覧後に 2MB のノートといっしょに取り出した場合の目安です。Bluetooth 機能はオフに設定され、使用时以外はスリープモードにした場合です。

注 3：通信速度は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、回線の混雑状況などにより変化します。本製品は国内専用です。

注 4：NFC は Near Field Communication の略で、近距離無線通信規格の 1 つです。

2.スタイラスペン

本製品の仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

品名	スタイラスペン M01	
型名	FMV-SPP01	
電源関係	充電電池	内蔵型リチウムイオン充電電池
	充電時間	約 3 時間（USB 充電）
	充電電池持続時間（動作時間）	約 1ヶ月 注
	動作温度	5℃～35℃
外形寸法	約 152.5mm（長さ）× 約 φ10.3mm（幅）	
質量	約 16g	

注：PDF ドキュメントに 1 日 60 分入力した場合の目安です。使用時以外は本体はスリープモードにした場合です。

3.その他の仕様

サポートしているファイル形式

本製品では、次のファイル形式のデータを表示できます。ただし、ファイルサイズやデータの形式によっては、表示ができない場合もあります。() 内はファイル形式の拡張子です。

■ドキュメント

●PDF (.pdf)

PDF 1.7 の仕様に準拠しています。Adobe extension level 1-8 の拡張機能が含まれる PDF はサポートしていません。

Digital Paper PC App の動作条件

「Digital Paper PC App」をお使いになるためには、パソコンが次の条件を満たしている必要があります。

■OS

対象 OS はアプリのダウンロードサイトで確認してください。

製品情報サイト ダウンロード

<https://www.fmworld.net/digital-paper/support/download/>

■ハードウェア

CPU	Intel Core™2 Duo 2.0 GHz、または同等以上の互換 CPU
メモリー	2 GB 以上
ディスプレイの解像度	1024×768 ドット

※重要

▶ 次のシステム環境での動作保証はいたしません。

- ・自作コンピューター
- ・標準インストールされている OS から他の OS へのアップグレード環境
- ・マルチブート環境

**電子ペーパー「QUADERNO（クアデルノ）」
活用ガイド**

B6FY-4581-04 Z0-02

発行日：2020 年 6 月

発行責任：富士通クライアントコンピューティング株式会社

〒 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2

新川崎三井ビルディング（ウエストタワー）

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。