

[ホームページを見る](#)

[Eメールを使う](#)

[@niftyについて](#)

[付録 よくある質問 / Q&A](#)



インターネットガイド

FMVを使ってインターネットをはじめたい方のための本です。

大事な覚え書き

@nifty 会員情報

■接続するときの必須情報

接続名		例：@nifty
アクセスポイント名		例：東京A
アクセスポイントの電話番号		例：03-5915-7023
ご利用料金コース		例：30時間コース
ユーザー名(あなたの@nifty ID)		例：ABC12345
パスワード (@nifty ID 仮パスワード)		半角(大文字・小文字に注意)

■メールを送受信するときの必須情報

POPサーバー名	pop.nifty.com	
SMTPサーバー名	smtp.nifty.com	
メールアカウント (@nifty ID)		例：ABC12345
パスワード(メールアカウント仮パスワード)		半角(大文字・小文字に注意)
メールアドレス	@nifty.com	半角英数字で

■入会後に送られてくるもの

@niftyへ入会手続きが終わると、その日から約2週間程で@niftyから「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」(郵送)と「debut@nifty」(宅配便)などの資料が別々に送付されます。どちらも紛失しないように保管してください。

■@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書



あなたのIDや正式なパスワードなど、インターネットを利用するときに必要な情報が記載されています。

通知書の形式は変更される場合があります。

デビュー・アット・ニフティ

■debut@nifty



@niftyの各種サービスの操作方法を記載したガイドです。パスワードの変更方法、アプリケーションの設定方法などが記載されています。


👉重要

「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」が届いたらパスワードの発効日をご確認ください。パスワードには、入会手続きのときの「仮パスワード」と、@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書に記載されている「正式パスワード」があります。正式パスワードへの切替日は、通知書の「発効日」をご確認ください。発効日以降は、正式なパスワードを「パスワード」欄に入力してください。発効日以降に仮パスワードを入力しても、@niftyに接続することはできません。

パスワードは、定期的に変更するなどして、他人に知られないよう大切にお取り扱いください。パスワードを変更するには、後日送付される📧『debut@nifty』をご覧ください。

ちょっと困ったときはこれで確認



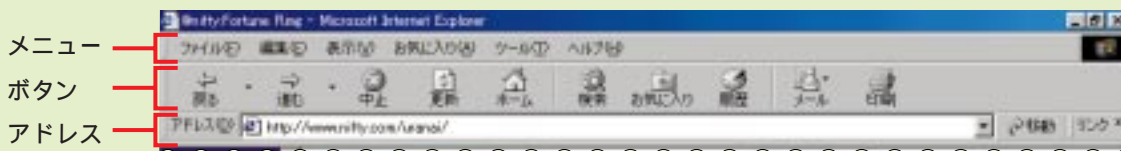





Internet Explorerの使いかた 早見表




メニュー

ファイル	ページの保存や印刷ができます。
編集	コピーや貼り付け、ページ内での検索などができます。
表示	ツールバーなどの表示設定や文字サイズの変更などができます。
お気に入り	お気に入りのページを登録したり、登録したページの整理などができます。また、登録したページの一覧が表示されます。(●▶P.28)
ツール	「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定などインターネット環境を整えることができます。
ヘルプ	「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。

ボタン

	ひとつ前のページに戻ります。(●▶P.17)
	「戻る」で前のページを見たあとで、元のページを表示するのに使います。(●▶P.17)
	指定したページへのアクセスやデータのダウンロードを中止します。表示に時間がかかりすぎる場合に使います。
	表示しているページを最新の情報にします。
	接続時に一番はじめに表示されるページ(スタートページ)を表示します。
	お気に入りに登録したページの一覧を表示します。クリックすることにより一覧を表示したり、消したりすることができます。(●▶P.28)
	「メールを読む」をクリックすると、らくらくメールBOX(メールソフト)が起動して、メールを受信することができます。
	表示中のページを印刷します。

アドレス

見たいページのアドレスユー・アール・エル(URL)やインターネット番号を入力し、**Enter**を押すと、そのページへ簡単にジャンプすることができます。(●▶P.18)
右端のをクリックすると、アクセスしたページ(直接入力したアドレス)の一覧が表示されます。この中から見たいページをクリックすると、そのページにジャンプできます。

詳しい使いかたについては、「ヘルプ」をご覧ください。

はじめにお読みください

アット・ニフティ

本書では @nifty に入会していることを前提に説明しています

本書は、「FMV オンラインユーザー登録」で @nifty への入会を終えている方向けに書かれています。「インターネットは初めてでよくわからない」という方は、本書をお読みになり、@nifty に入会されることをお勧めします。このパソコンには、「はじめよう！インターネット (@nifty)」というアプリケーションが用意されています。このアプリケーションを使うと @nifty に入会し、すぐにインターネットを始めることができます。詳しくは、「@nifty に入会するには」(●▶ P.70) をご覧ください。

法人契約をご希望のお客様は、「@nifty へのお問い合わせ」(●▶ P.100) をご覧になり、資料をご請求ください。

プロバイダは @nifty 以外にもいろいろな種類があります。その他のプロバイダに入会する場合は、入会方法をプロバイダ各社へお問い合わせください。

「はじめよう！インターネット (@nifty)」では、@nifty 以外のプロバイダには入会できませんので、ご注意ください。

インターネットの情報は著作権法により保護されています

インターネット上に掲載されている情報（画像、映像、音楽、文書などのデータ）のほとんどは、著作権法により保護されています。個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個人のホームページなどに掲載することはできません。








本書の表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

本文中の記号について

 重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
	インターネット番号を表しています。インターネット番号については、P.20 をご覧ください。

製品の呼びかたについて

本書では製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	本書での表記
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows
Microsoft® Internet Explorer5.00.2919.6307IC	Internet Explorer
Microsoft® Outlook® Express	Outlook Express

商標について

Microsoft および Windows、MS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

@nifty は、ニフティ株式会社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® 富士通株式会社 2000

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

目次

C O N T E N T S

第1章 ホームページを見る

1. インターネットが初めての方は	10
画面で見るマニュアル「これでなっとく！インターネット」を見る	10
2. インターネットの始めかた / 終わりかた	12
始めかた	12
終わりかた	15
3. ホームページを見る	16
絵や文字をクリックして行き来する	16
ボタンを使って行き来する	17
4. 雑誌で見つけたホームページを見る	18
アドレスを直接入力する	18
アドレスを数字（インターネット番号）で入力する	20
おすすめホームページ集	21
5. 見たいホームページを探す	25
どうやってホームページを探す？	25
ホームページを探すには	25
検索結果を見る	27
6. 何度も見たいページを登録する	28
「お気に入り」に登録する	28
登録したページを見る	29
登録したページを整理する	30
7. ホームページをもっと楽しむ	32
お気に入りの写真や絵を壁紙にする	32
インターネットでショッピング	34
自分のホームページを作る	36

第2章 Eメールを使う

1. メールを送る	42
メールを送るとは？	42
「らくらくメールBOX」の始めかた	43
差出人名を設定する	44
メールの送り先を「アドレス一覧」に登録する	46
メールを作成する	48
メールを送信する	49
「らくらくメールBOX」の終わりかた	51

2. メールを受け取る	52
メールを受け取るとは?	52
E-mail ボタンを使って受信する	53
届いたメールを読む	56
3. 覚えておきたいメールのお約束	58
使ってはいけない文字	58
良いメールの書きかた	58
4. Eメールをもっと使いこなす	59
オリジナルの署名を作る	59
届いたメールに返事を出す	60
メールで写真やイラストを送る	61
メールマガジンを購読する	64
新着メールを自動で受け取る	65

第3章 @nifty について

1. @nifty に入会するには	70
接続と電話回線をチェックする	70
必要なものを用意する	70
@nifty 入会受付センターに接続する	71
入会に必要な手続きをする	73
入会申込の終了を確認する	76
@nifty 接続アシスタントをインストールする	78
希望するメールアドレスが取れなかったときは	80
2. @nifty に入会している方は	84
通信の設定をするには	84
アクセスポイントを変更するには	90
@nifty 接続アシスタント	91
安心してネットサーフィンができるようにする	98
3. @nifty へのお問い合わせ	100
電話でのお問い合わせ先	100
インターネットでのお問い合わせ先	100
FAX 情報サービス	101

1. トラブル解決	104
トラブルが起こったときは	104
2. よくある質問 / Q&A	105
ISDN でインターネットを利用するには	105
携帯電話や PHS でインターネットに接続するには	107
モデムについて知りたい	113
@nifty 以外のプロバイダに入会している方は	114
引っ越ししたのでアクセスポイントを変更したい	127
引っ越ししたので市外局番などを変更したい	128
同じ市外局番内で隣の市町村のアクセスポイントに接続したい	129
E-mail ボタンで起動するメールソフトを変更したい	130
パスワードを変更または保存するには	131
インターネットに自動的に接続する設定を解除したい	133
インターネットで使う「 」 (チルダ)を入力したい	133
スタートページを変更するには	134
インターネットの設定をバックアップしたい	134
外線発信番号の設定を行うには	135
通信のときに出る音を消したい	136
3. エラーメッセージ集	138
主なエラーメッセージ	138
主な対処方法	139
索引	140

第1章


ホームページを見る

1. インターネットが初めての方は	10
2. インターネットの始めかた / 終わりかた	12
3. ホームページを見る	16
4. 雑誌で見つけたホームページを見る	18
5. 見たいホームページを探す	25
6. 何度も見たいページを登録する	28
7. ホームページをもっと楽しむ	32

インターネットを始めよう!

あなたは、ユーザー登録をしましたか?

No! まだしていません

…▶  『取扱説明書』をご覧ください、登録をしましょう。

Yes! 登録しました!

@niftyに入会しましたか? / すでに@niftyに入会済みですか?

Yes!

@nifty会員です

次のページへ!

@nifty会員の方で通信設定をしていない場合
「@niftyに入会している方は」
(…▶P.84)

No! まだ入会していません

「@niftyに入会するには」
(…▶P.70)

No! 他のプロバイダに入りたいです
他のプロバイダに入っています

「Q @nifty以外のプロバイダに入会している方は」
(…▶P.114)

初心者の方は

パソコンの操作にまだ慣れていない方は

『ユーザーズガイド』の「わかる! パソコン入門」

「インターネットのことを知らないので不安だ」という方は

『ユーザーズガイド』の「これでなっとく! インターネット」

をご覧ください!

ホームページを見たい



インターネットに接続します

「インターネットの始めかた / 終わりかた」(●▶ P.12)

ホームページ内の情報を調べます

「ホームページを見る」(●▶ P.16)

「雑誌で見つけたホームページを見る」(●▶ P.18)

「見たいホームページを探す」(●▶ P.25)

目的に応じてホームページを活用します

「何でも見たいページを登録する」(●▶ P.28)

「ホームページをもっと楽しむ」(●▶ P.32)

Eメールを使いたい



メールソフトの設定をし、メールを送ります

「メールを送る」(●▶ P.42)

メールを受け取り、読みます

「メールを受け取る」(●▶ P.52)

メールの返事を出したり、画像付きのメールを送ったりします

「Eメールをもっと使いこなす」(●▶ P.59)

困ったときは

「トラブル解決」(●▶ P.104) や、「エラーメッセージ集」(●▶ P.138)、または「よくある質問 / Q&A」(●▶ P.105) をご覧ください。



1

インターネットが初めての方は


画面で見るマニュアル「これでなっとく！インターネット」を見る


何でも初めてのときは不安なもの。

「インターネットって、なんだかお金がかかりそう...」「インターネットってなにができるの?」「オンラインショッピングって危なくないの?」そんなインターネットの疑問や不安に答えてくれるのが「これでなっとく！インターネット」です。

インターネットのしくみや利用例などがわかり、また実際に操作の練習もすることができます。

「これでなっとく！インターネット」の始めかた

- 1 デスクトップの (ユーザーズガイド) をクリックします。

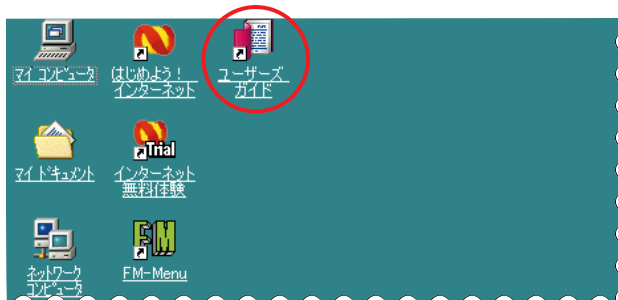


- 2 「これでなっとく！インターネット」をクリックします。



3 見たい項目をクリックします。

- 2 いくらかかるか
インターネット！
インターネットにはどんな料金がかかるのか、インターネットの簡単なしくみも交えて説明しています。また、どんな使いかたをすることでどれくらいかかるのか、具体例も紹介しています。
- 4 インターネット
ここに気をつけよう！
インターネットを利用するときに注意したほうが良いことを紹介しています。

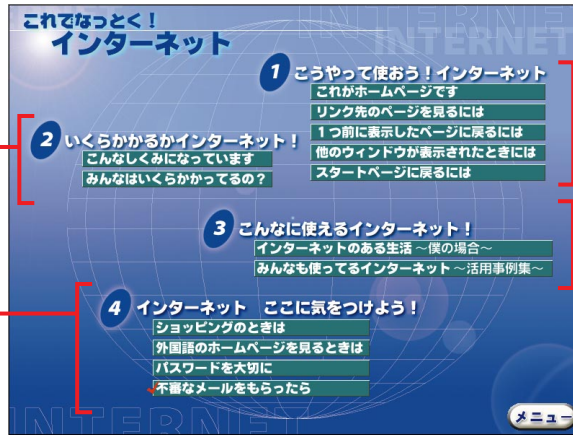


- 1 こうやって使おう！
インターネット
インターネットでホームページを見るときは、実際に操作の練習ができますので、インターネットをご利用になる前にご覧になることをお勧めします。
- 3 こんなに使える
インターネット！
インターネットでできることの事例集です。

「これでなっとく！インターネット」の終わりかた

- 1 各項目のページの右下にある、「これでなっとく！インターネット」をクリックします。



- 2 タイトル画面の右下にある、「メニュー」をクリックします。
- 3 「終了」をクリックします。

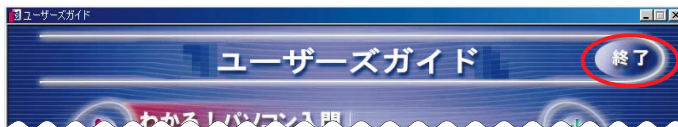

始めかた

- 1 インターネット
Internet ボタンを押します。
お使いの機種により、ボタンの位置や操作方法が異なります。Internet ボタンについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」のワンタッチボタンに関する記述をご覧ください。
- 2 インターネット(ここでは@nifty)に接続するために、必要な情報を入力します。

1 ユーザー名
@nifty ID が表示されているかを確認します。

2 パスワード
「@nifty ID 仮パスワード」を入力します。大文字、小文字に注意して入力してください。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。

3 パスワードを保存する
 になっている場合は、クリックし、 にします。パスワードが保存されます。パスワードを保存すると、次回から入力を省略できます。

重要

パスワードの保存に気をつけてください

パスワードを保存すると、あなた以外の人もそのパソコンを使ってインターネットに接続することができます。知らない間に誰かに使われたら、膨大な利用料金や電話代が請求されないとも限りません。パスワードを保存する場合は、十分に注意してください。

あなた以外の人が使用する可能性のあるパソコンでは、面倒でも毎回入力することをお勧めします。

また、パスワードは定期的に変更して、他人に知られないよう大切にお取り扱いください。

パスワードの変更方法については、後日送付される『debut@nifty』をご覧ください。

POINT

「ダイヤルアップの接続」ダイアログボックスの項目について

接続先

@nifty 入会時に設定した接続名です。接続名が正しいか確認します。

自動的に接続する

パスワードを保存すると、設定できます。ここを にすると、次回から Internet ボタンを押す(手順 1)だけで、インターネットに接続できます。

「ダイヤルアップの接続」ダイアログボックスが表示されなかったら

「ダイヤルアップの接続」ダイアログボックスが表示されずに、Internet Explorerだけが起動した場合は、ヘルプ「インターネット トラブル解決」をご覧ください。

「インターネット トラブル解決」の始めかたについては、「トラブル解決」(P.104)をご覧ください。また、「ダイヤルアップの接続」ダイアログボックスが別のウィンドウに隠れている場合もありますので、ご確認ください。

3 「接続」をクリックします。

4 接続されると、@nifty のホームページが表示されます。



POINT


インターネットに接続すると

インターネットに接続を開始すると、「インターネット料金表示」が起動します。
「インターネットお役立ちソフト」(●▶ P.15)

うまくつながらないときは


「インターネットにつながらない」「ホームページが表示されない」などの問題が起こった場合は、「トラブルを見つけ、解決しよう」(●▶ P.14)をご覧ください。

違うホームページが表示された場合は

無料体験を利用している場合などに、@nifty以外のホームページが表示されることがあります。その場合は、をクリックしてください。

それでも表示されない場合は、スタートページを@niftyのホームページに変更します。詳しくは、「Q スタートページを変更するには」(●▶ P.134)をご覧ください。


5 インターネットに接続中であることを確認します。

タスクトレイにが表示されているときは、インターネットに接続しています。この間は、電話料金がかかっています。



POINT

接続時間を確認するには

を右クリックします。
「状態」をクリックします。
接続時間を確認します。
「OK」をクリックします。



インターネットにつながらないときは

インターネットへの接続がうまくいかないときは、いくつかの原因が考えられます。

電話回線が混雑している

多くの人インターネットを利用する時間帯などは、プロバイダへのアクセス数が増えるため、電話回線が混雑して接続できない場合があります。

誤ったユーザー名、パスワードが入力されている

・ユーザー名

@nifty IDは、半角大文字の英字3文字と、5桁の半角数字です。数字や英字を入力する場合は、「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「l(エル)」などの違いにも注意してください。

・パスワード

@niftyから通知されるパスワードは、英字(大文字)、数字、記号を含んだ8桁です。英字を入力する場合は、大文字と小文字の違いにも注意してください。

パソコンの各設定が間違っている

アクセスポイントや回線の種類といった通信設定が正しくされていない場合は、エラーメッセージが表示されます。また、ケーブルの接続やモデムなど機器の設定が誤っている可能性があります。


トラブルを見つけ、解決しよう

インターネットにつながらない、ホームページが表示されないなどのトラブルが発生したときは、ヘルプ「インターネット トラブル解決」をご覧ください。

「インターネット トラブル解決」では、あなたのパソコンで起こった問題をクリックしてだけで、解決方法が表示されます。

問題が見つかり、解決できたら、そのつど通信できるかどうかを確認してください。

「インターネット トラブル解決」については、「トラブル解決」(●▶ P.104) をご覧ください。

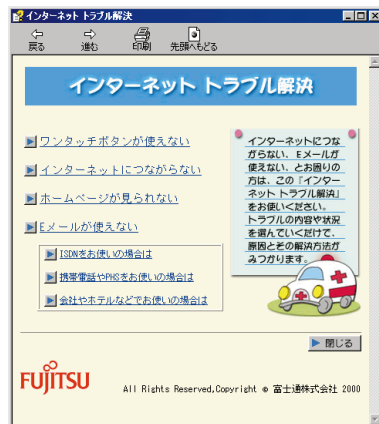

POINT


エラーメッセージの意味を知りたい


エラーメッセージについては、「エラーメッセージ集」(●▶ P.138) をご覧ください。

終わりがた

- 1 Internet Explorerの **X** をクリックします。



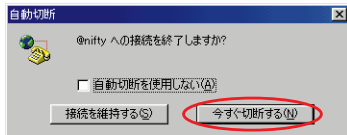


- 2 「今すぐ切断する」をクリックします。
回線が切断され、タスクトレイから  が消えます。



POINT

タスクトレイの が消えない

 が表示されている間は回線は切断されていません。
次の手順で電話を切り、タスクトレイの  を消します。
 を右クリックします。
「切断」をクリックします。



インターネットお役立ちソフト


このパソコンには、インターネットをもっと便利に利用するために、次のようなソフトが用意されています。

詳しくは、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。



インターネット料金表示

インターネットに接続した時間と電話料金を表示します。

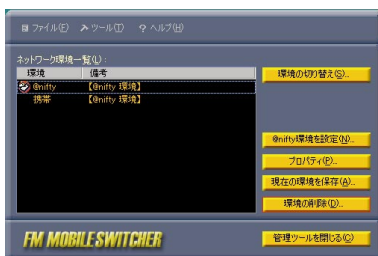

FM モバイルスイッチャー（BIBLOのみ）

自宅の電話や社内LAN、または外出先で携帯電話からインターネットに接続するなど、いろいろな場所でインターネットを楽しみたいときに、通信設定を簡単に切り替えることができます。

3

ホームページを見る

実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。

重要

操作の途中で自動的に切断されることがあります

電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が約10分間続くと、@nifty側で自動的に回線を切断します。

ホームページは常に更新されています

本書で掲載しているホームページの内容が、現在あなたの見ている内容と違っていることがあります。

絵や文字をクリックして行き来する

絵や文字にマウスポインタを合わせてみましょう。マウスポインタが変わったら、そこをクリックできる場所です。クリックできる主な場所は、次のとおりです。

(例) @niftyのホームページ



これらをクリックすると、別のページに飛ぶことができます。このように関連付けされた機能を、「リンク」といいます。

POINT

スクロール機能を使って隠れて見えない部分を表示する

DESKPOWERをお使いの場合は

マウスのスクロール機能を使うと、画面の見えない部分をスクロールして表示させることができます。

詳しくは、『取扱説明書』の「スクロール機能を使う」をご覧ください。

BIBLOをお使いの場合は

フラットポイントのスクロール機能を使うと、画面の見えない部分をスクロールして表示させることができます。


詳しくは、『取扱説明書』の「スクロール機能を使う」をご覧ください。(MCシリーズをお使いの場合、スクロール機能は使用できません)

ボタンを使って行き来する



1

ホームページを見る



クリックするごとに、ひとつ前のページに戻ります。ボタンの右にある  をクリックし、一覧から戻りたいページをクリックすると、簡単に戻ることができます。


 をクリックする前に表示していたページに移動します。

 をクリックするまでは、灰色で表示されているので使えません。ボタンの右にある  をクリックし、一覧から進みたいホームページをクリックすると、戻った分を一度に進むことができます。


POINT

ひとつ前のページに戻る / 進む

ページの移動のしかたは、次のようになります。

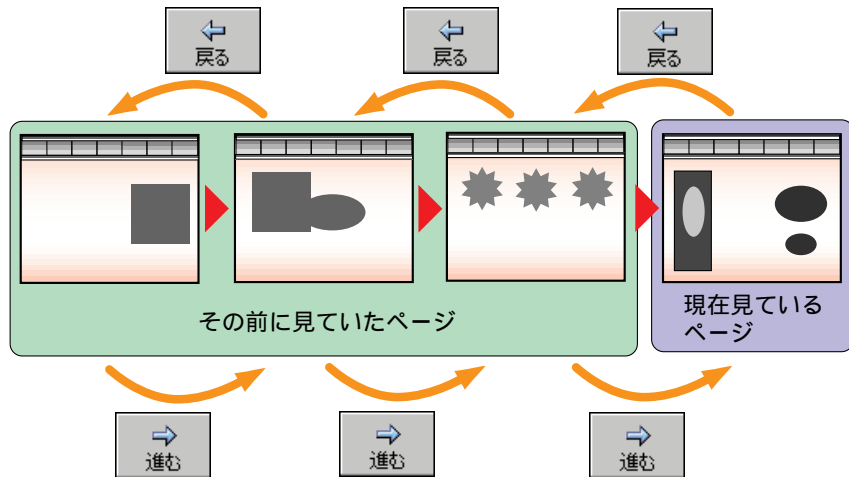

一番はじめてのページに戻りたいとき

 をクリックします。

4

雑誌で見つけたホームページを見る

雑誌で見つけたホームページのアドレスやインターネット番号を入力すると、そのホームページを見ることができます。

アドレスを直接入力する

アドレスは、ホームページがある場所を示す住所のようなもので、URL（ユーアールエル）と呼ぶこともあります。

すべてのホームページには、「http://www.nifty.com/」というような「アドレス（URL）」が付いています。このアドレスを入力して、見たいホームページを表示してみましょう。

重要

操作の途中で自動的に切断されることがあります

電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が約10分続くと、@nifty側で自動的に回線を切断します。

- 1 「アドレス」の右の入力欄をクリックします。
「アドレス」の欄に入力されている文字が、青く反転表示されます。



- 2 見たいホームページのアドレスを入力します。
大文字と小文字、ピリオド(.)やスラッシュ(/)を間違えないように正しく入力してください。
入力のしかたについては、『パソコン操作クイックガイド』をご覧ください。



- 3 [Enter] を押します。
入力したアドレスのホームページが表示されます。



POINT

(チルダ)を入力するとき

[Shift] を押しながらか[.]を押します。[.]では入力することはできません。

アドレスを自動入力する

前に入力したアドレスをもう一度入力する場合は、はじめの何文字かを入力すれば、自動的にアドレスの一部が表示されます。クリックすると、表示されたアドレスが入力されます。


「次のサーバの場所を見つけられません」と表示された!

アドレスが1文字でも間違っているとホームページを表示することはできません。半角文字で入力し、大文字と小文字、ピリオド(.)やスラッシュ(/)を間違えないように注意してください。アドレスが正しいのにメッセージが表示される場合は、そのページがすでに無くなっている可能性があります。


アドレスを数字（インターネット番号）で入力する

インターネット番号は、ホームページの場所を数字で表したもので、雑誌などで記載されている番号と同じです。このパソコンには「Hatch inside^{ハッチ インサイド}」というアプリケーションが用意されているので、インターネット番号を入力するだけでホームページを表示できます。

- 1 「アドレス」の右の入力欄をクリックします。
「アドレス」の欄に入力されている文字が、青く反転表示されます。

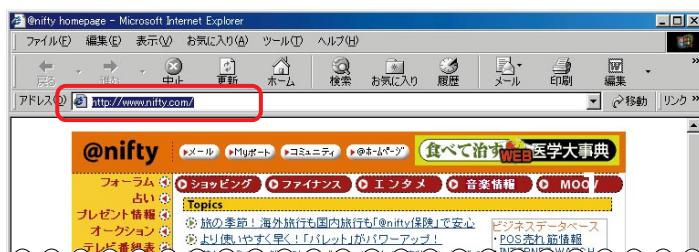

- 2 インターネット番号を入力し、**Enter** を押します。
インターネット番号は半角文字で入力します。

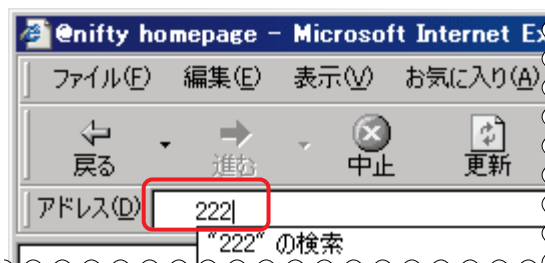

入力したインターネット番号のホームページが表示されます。
ここでは、「222」のホームページである富士通のページが表示されます。



おすすめホームページ集 (2000年4月7日現在)

生活情報

天気予報・ニュース

	アドレス	インターネット番号
WNI Cyber Weather World	http://www.wni.co.jp/cww/	@ 299055
読売新聞	http://www.yomiuri.co.jp/	@ 299035
NIKKEI NET	http://www.nikkei.co.jp/	@ 299003




読売新聞



Cyber Weather World

生活情報

	アドレス	インターネット番号
インターネットタウンページ	http://itp.ne.jp/	@ 299033
駅前探険倶楽部	http://ekimae.toshiba.co.jp/	@ 299032

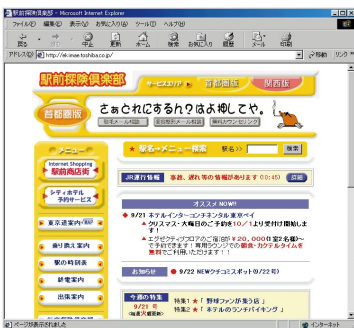

駅前探険倶楽部



インターネットタウンページ


重要

操作の途中で自動的に切断されることがあります

電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が約10分間続くと、@nifty側で自動的に回線を切断します。

懸賞・プレゼント


	アドレス	インターネット番号
懸賞大好きホームページ	http://www.appare.com/daisuki/	㉞ 299036
とくとくページ	http://tokutoku.com/	㉞ 299037

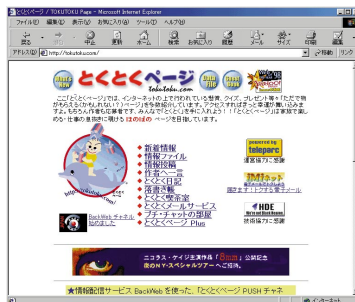

とくとくページ

グルメ


	アドレス	インターネット番号
3分クッキング	http://www.ntv.co.jp/3min/	㉞ 299024
ぐるなび	http://gnavi.joy.ne.jp/	㉞ 299038

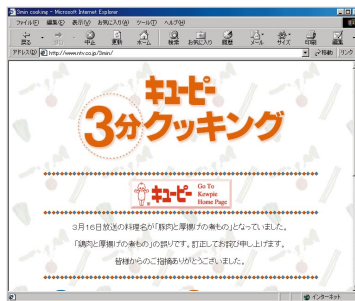

3分クッキング

キッズ

	アドレス	インターネット番号
学研サイエンスキッズ	http://kids.gakken.co.jp/kagaku/	㉞ 299039
NHK 週刊こどもニュース	http://www.nhk.or.jp/kdns/	㉞ 299040
任天堂公式ページ	http://www.nintendo.co.jp/	㉞ 299025

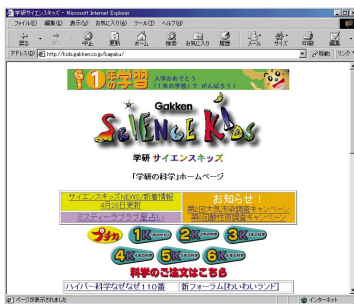

学研サイエンスキッズ



任天堂公式ページ


旅行・交通情報

旅行


	アドレス	インターネット番号
JTB	http://www.jtb.co.jp/	@ 299013
地球の歩き方	http://www.arukikata.co.jp/	@ 299014
おでかけ倶楽部	http://www.odেকেclub.com/	@ 299041
JTB 宿泊プラン	http://www.jtb.co.jp/sp/	@ 299042
旅の手帖	http://tabi.joy.ne.jp/	@ 299043



地球の歩き方

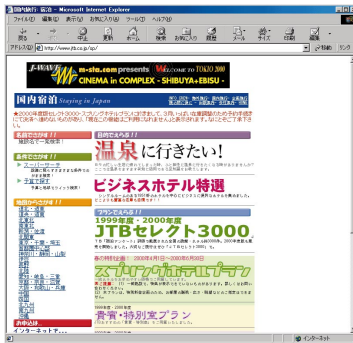

JTB 宿泊プラン

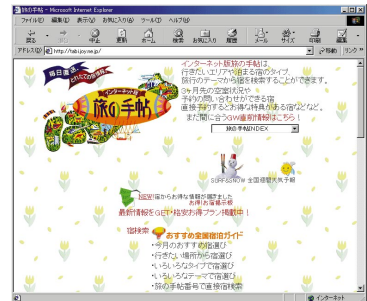

旅の手帖

交通情報

	アドレス	インターネット番号
Mapion	http://www.mapion.co.jp/	@ 299031
JAL	http://www.jal.co.jp/	@ 299012



JAL



Mapion

スポーツ

	アドレス	インターネット番号
アウトドア王国	http://www.outdoor-jp.com/	299044
GolfWeb	http://www.golfweb.co.jp/	299045
SURF & SNOW	http://ski.joy.ne.jp/	299046
釣りに行こう!!	http://www.mat.gr.jp/	299047



アウトドア王国



SURF & SNOW

書籍・TV・映画情報

	アドレス	インターネット番号
シネマスクランブル	http://www1.mesh.ne.jp/cinema/	299049
三省堂書店	http://www.books-sanseido.co.jp/	299050
インターネットTVガイド	http://www.tvguide.or.jp/	299051



インターネットTVガイド



三省堂書店

総合お役立ちホームページ

ニュース、スポーツ、グルメ、旅行、ギャンブル、ゲームなど、40以上のジャンル別に分けられた便利な総合ホームページ案内です。
欲しい情報が簡単に見つかります。

デジタルアシスタント

<http://wakusei.cplaza.ne.jp/assist/>

299052



どうやってホームページを探す？

インターネット上にはさまざまな情報があふれているので、ただやみくもにホームページを見ても、目的の情報になかなかどりつけません。

そんなときは、あなたが探している事柄に関連する「単語」を抜き出してみましょう。たとえば「海外に安く行けるパッケージツアーが知りたい」という場合は、「海外旅行」や「パッケージツアー」という単語を抜き出せますね。

この「海外旅行」や「パッケージツアー」のような、ホームページを探すためのヒントとなる単語を「キーワード」といいます。

ホームページを探すには

インターネットの中には、「キーワード」によって見たいホームページを検索してくれる「検索サービス」がいくつかあります。

ここでは、「@search^{アット・サーチ}」という検索サービスを使って、見たいホームページに関係がありそうな単語をキーワードにして、ホームページを探し出してみましょう。

POINT

検索サービス

ホームページを探し出すためのホームページ、またはその仕組みのこと。「サーチエンジン」ともいいます。キーワードを入力したり、文字を次々にクリックしたりして目的のホームページを検索します。

キーワードを入力する

検索したいキーワード（ここでは「海外旅行」）を入力します。



入力欄をクリックし、
キーワードを入力します。

POINT

キーワードを入力するコツ

複数のキーワードで検索すると、より目的に近いホームページを探し出せる場合があります。検索サービスのページによって異なりますが、はじめに入力したキーワードのうしろに空白を入れ、続けてキーワードを追加する方法が一般的です。

例)



検索対象を決める

ホームページが属している範囲を選びます。ここでは「インターネットを」を選びます。




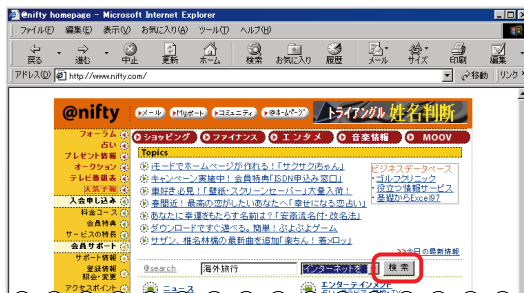
1 ▾をクリックします。

2 検索する範囲を選びます。

- ・「@nifty サイト内を」@nifty サイト内にあるホームページの中から検索します。
- ・「インターネットを」インターネット上で公開されているホームページを「@search」で検索します。
- ・「Yahoo! Japan で」 / 「フレッシュアイで」 / 「Lycos Japan で」@search 以外の検索サービスを使って検索します。


検索を始める

「検索」をクリックすると、検索が始まります。間違っても「検索」をクリックしてしまった場合は、 中止 をクリックします。




POINT

こんな画面が出た！




「今後、このメッセージを表示しない」をクリックしてにし、「はい」をクリックします。

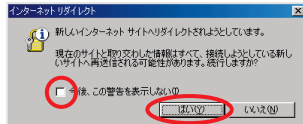

「今後、この警告を表示しない」をクリックしてにし、「はい」をクリックします。

検索結果を見る

検索が終わると、新しいウィンドウが開き、結果が表示されます。

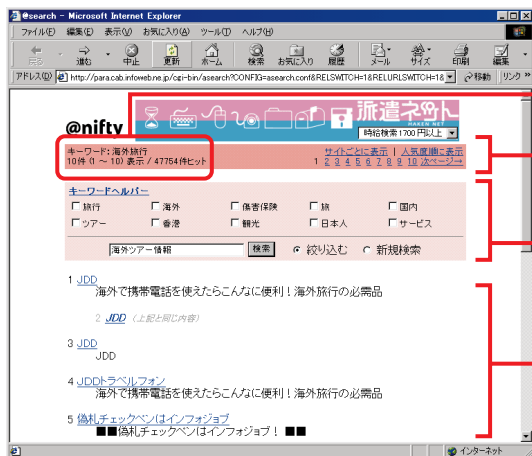

検索数が表示されます。

検索数が多い場合は、何ページかに分けて表示されます。数字をクリックしてページを移動します。

さらに絞りこめる場合は、そのキーワードが表示されます。

各ホームページへのリンクが表示されます。



見たいリンクをクリックして、ホームページを表示します。



6

何度も見たいページを登録する

ニュースや天気予報のページなど、何度も見たいページは「お気に入り」に登録しておきましょう。次から簡単にホームページを見ることができます。

POINT


「お気に入り」とは

よく行くホームページのアドレス（URL）を、住所録のように記録しておける機能です。「ブックマーク」と呼ばれることもあります。


「お気に入り」に登録する

「お気に入り」にホームページのアドレスを登録しておくことで、ホームページを見るときに面倒なアドレスの入力が必要ありません。また、「お気に入り」には、あらかじめ登録されているページもあります。

- 1 登録したいページを表示します。
- 2 「お気に入り」メニュー 「お気に入りに追加」の順にクリックします。

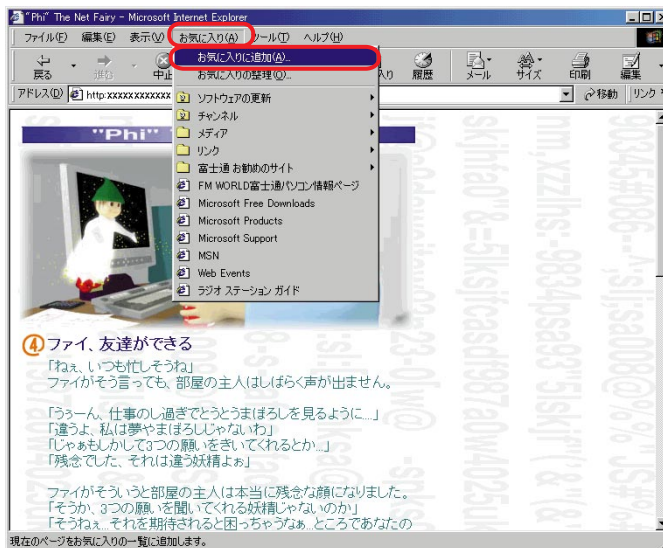

- 3 登録するページの名前を入力します。

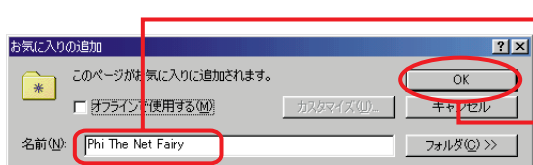

- 1 名前を入力します。
すでに入力されているときは、そのままでもかまいません。
- 2 「OK」をクリックします。
表示していたページが登録されます。


登録したページを見る

「お気に入り」に登録したホームページを表示します。

1 「お気に入り」をクリックします。



2 「お気に入り」の一覧から見たいページをクリックします。

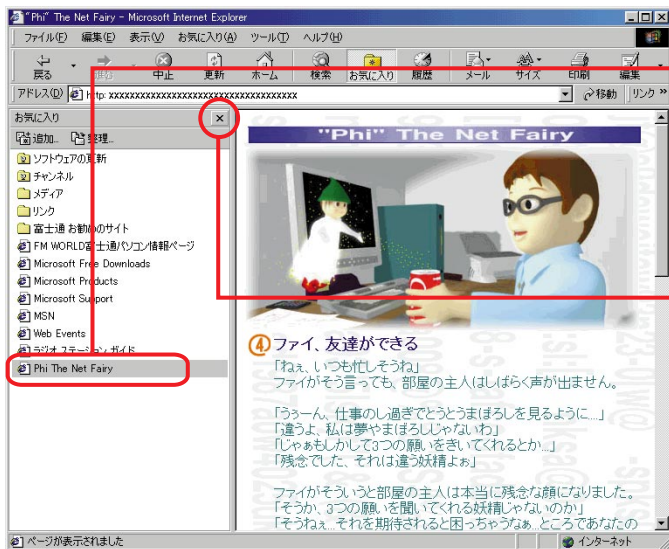


① 見たいページのタイトルをクリックします。右側にそのページが表示されます。

② Xをクリックします。お気に入りの一覧が消えます。


登録したページを整理する

「お気に入り」に登録したページが増えて一覧から探しにくくなったなら、ジャンル別などに分けて整理しましょう。

- 1 「お気に入り」メニュー 「お気に入りの整理」の順にクリックします。

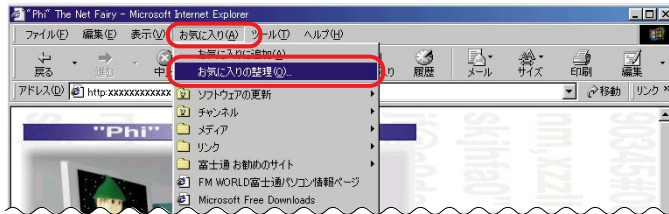


- 2 新しいフォルダを作ります。

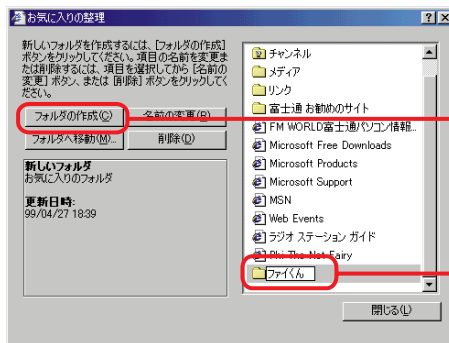

1 「フォルダの作成」をクリックします。

2 フォルダ名を入力し、**Enter** を押します。


- 3 移動するページを選びます。

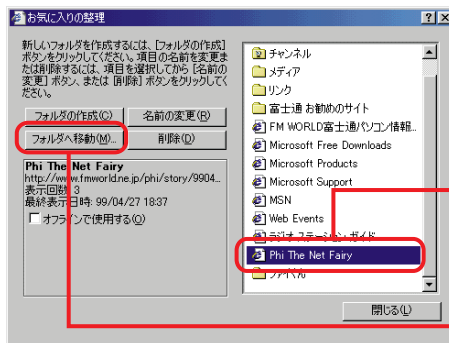


1 移動するページ名をクリックします。

2 「フォルダへ移動」をクリックします。

4 移動先のフォルダを選びます。

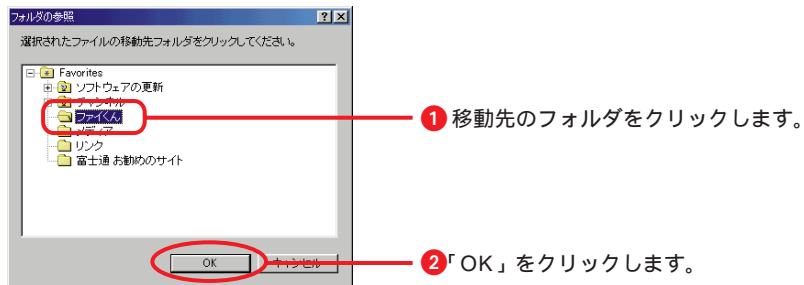

5 「閉じる」をクリックします。 「お気に入りの整理」ダイアログボックスが閉じます。

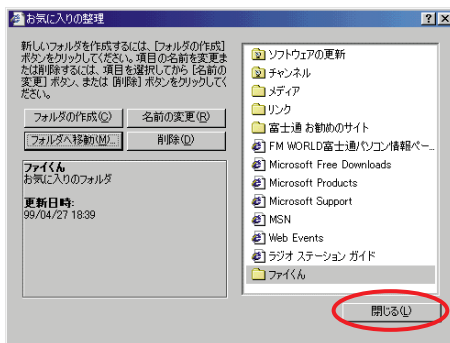

POINT

登録したページを削除したい

登録したページを削除するときは、削除したいページの名前をクリックし、「削除」をクリックします。確認のメッセージが表示されたら「はい」をクリックします。

お気に入りの写真や絵を壁紙にする


いろいろなホームページを見ていると、美しい写真や素敵な絵、かわいいイラストなどがたくさん見つかります。気に入った絵や写真をパソコンの壁紙(背景)にするのも楽しいですよ。


POINT


保存した情報の扱いかた

インターネット上に掲載されている情報(画像、映像、音楽、文書などのデータ)のほとんどは、著作権法により保護されています。個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや個人用のホームページなどに掲載することはできません。

- 1 壁紙にしたい画像のあるページを表示します。
- 2 画像を壁紙に設定します。

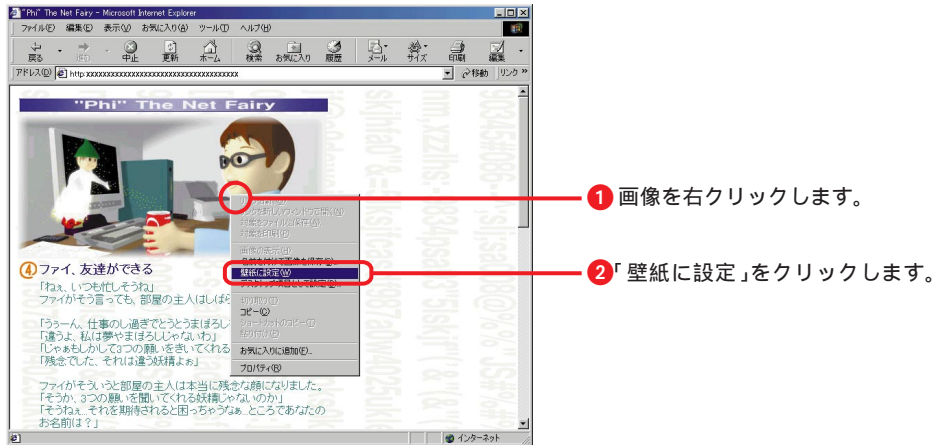

- 3 をクリックします。
パソコンの背景に絵や写真が表示されます。

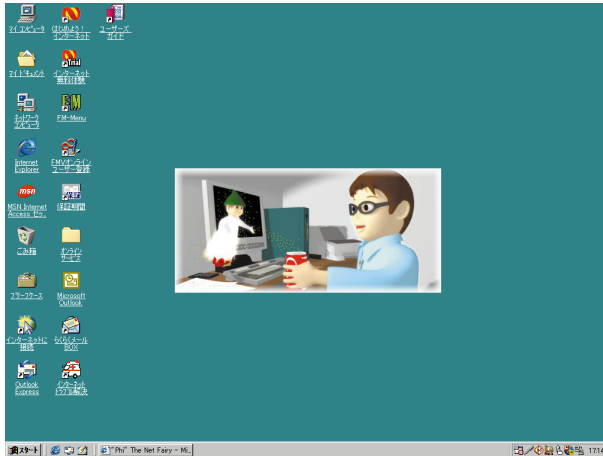

POINT

背景画の表示方法を変えるには

壁紙にした画像を、画面いっぱいに拡大して表示したり、並べて表示することができます。詳しくは、『ユーザーズガイド』の「Q&A」の「画面の表示を変える」をご覧ください。



表示位置を「拡大」にしたとき




表示位置を「並べて表示」にしたとき

インターネット上の画像はハードディスクなどにも保存できる

画像を右クリックし、「名前を付けて画像を保存」をクリックします。

「画像の保存」ダイアログボックスが表示されます。

名前を付けて画像を保存します。

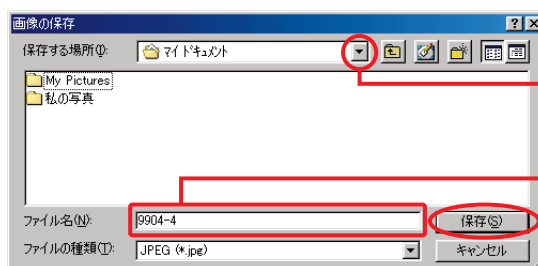

「保存する場所」の▼をクリックし、保存先のフォルダをクリックします。

「ファイル名」を入力します。

「保存」をクリックします。

インターネットでショッピング

こだわりの逸品や産地直送品など、普段身近では買えないものも、インターネットを使えば簡単に手に入ります。このインターネットでの買い物を「オンラインショッピング」といいます。

ショッピング・アット・ニフティ

Shopping@nifty

インターネットなら欲しいものが何でもそう！

「Shopping@nifty」は、@nifty が提供するオンラインショッピングのための総合案内メニューです。iREGi加盟店舗や@niftyがお勧めするインターネット上の優良店舗情報、オンラインショッピングを楽しむための便利なサービスをご案内しています。




<http://shop.nifty.com/>
②299207

アイレジ

iREGi

オンラインショッピングの決済に不安がある方でも安心です！

「iREGi」は、@nifty会員（C's会員を含む）の方が、お使いのIDとパスワードを使ってオンラインショッピングができるサービスです。クレジットカード番号を入力する必要がないので、インターネット上にカード情報が流れる心配がありません。決済が@niftyのご利用料金と一緒にできるので便利です。

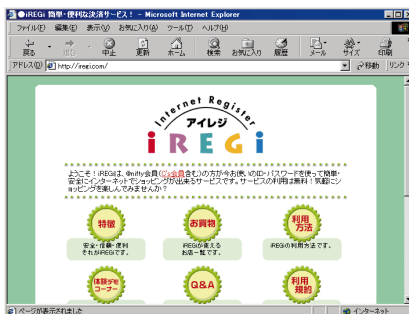

<http://iregi.com/>
②299208

POINT

C's 会員制度って何？

他のプロバイダに入会されている方でも、iREGiと@niftyの有料Webコンテンツが月額料金なしで楽しめる会員制度です。

- ・ 有料サービスをご利用の場合は、別途追加料金がかかります。
- ・ 今なら登録時の加入料 500 円が無料です。（2000年7月末日まで）

 **重要****利用料金のお支払いについて**

オンラインショッピングの際に、クレジットカード番号を要求されることがありますが、クレジットカード番号はむやみに入力しないようにしましょう。クレジットカード番号が盗まれ、多額の被害を受ける恐れがあります。入力する場合は、そのホームページが信頼できるかどうか、ご自分で判断してください。

 **POINT****安全なショッピングのホームページかどうか、ここでチェック**

「オンラインショッピングで買い物をしたのに品物が届かない」「注文と違う品物が届いてしまった」...そんなトラブルに巻き込まれないために、安全なホームページかどうか、次のポイントをチェックしてみましょう。

- ・ 代表者名や販売者名、また住所や電話番号などの連絡先が明記されていますか？
- ・ 代金の支払い方法は明記されていますか？
- ・ 商品の価格が全て明確に提示されていますか？（商品代金以外の送料、振り込み手数料など必要料金も含む）
- ・ 返品の方法は明記されていますか？

その他、質問のメールを出してお店の対応を確認したり、最初は低額な商品でお試し買いをしてみるのもよいでしょう。

自分のホームページを作る

インターネットでの情報収集にも慣れてきたら、今度は自分から情報を発信してみたいかですか？ オリジナルのホームページ作りに挑戦してみましょう。

ホームページのしくみ

ホームページは「HTML」というファイルで構成され、文字だけでなく、イラストや写真などの画像、また動画や音声なども表示できます。



HTML

「Hyper Text Markup Language」の略。ホームページを作るときなどに使用する言語の1つ。

ホームページを作るには

ホームページを作る手順は、次のとおりです。

ホームページの内容を考える

まず、どんなホームページにしたいかを考えます。

ホームページの構成を考える

ホームページのどこにどんな情報をのせるか、ページはどんな構成にするかを考えます。

1ページだけに全ての情報が表示されるようなシンプルなホームページも作れますし、1つのページから複数のページに「リンク」するようなホームページを作ることもできます。

ホームページを作る

HTMLファイルを作成します。

ファイルを転送する

作成したHTMLファイルをプロバイダのサーバーに保管することで、インターネットを通じて世界中の人が閲覧できます。

@nifty 会員の方は

- 1 「@homepage」でホームページ開設の申し込みをします。
- 2 ホームページ作成ツール「サクサク作成君 兄貴」でホームページに使うイラストを選んだり、文章を入力します。
- 3 「転送」ボタンを押すと、すぐにホームページが公開できます！

詳しくは、「@homepage」のホームページをご覧ください。



「サクサク作成君 兄貴」を使えば、ホームページもこんなに簡単！

@homepage (アット・ホームページ)

オリジナルのホームページを開設したい！

@niftyの会員の方なら、どなたでも無料でホームページを開設することができます。ただし、ホームページを開設するには申し込みが必要です。

詳しくは、「@homepage」のホームページをご覧ください。



<http://homepage.nifty.com/>
 @ 299203

サクサク作成君 兄貴

あっという間に自分のホームページが持てる！

@niftyには、「サクサク作成君 兄貴」というホームページ作成ツールがあります。画面のメッセージに従って、好きな絵を選んだり文字を入力したりするだけで、あなただけの素敵なホームページを持つことができます。

無料サービスですので、気軽にお試しください。



<http://homepage.nifty.com/sakuani/>
② 299202


ホームページお役立ちソフト

このパソコンには、ホームページをもっと楽しむために、次のようなソフトが用意されています。

詳しくは、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。



翻訳サーフィン (ホームページ翻訳) V6.0
英語で表示されているホームページを日本語に翻訳して見ることができます。



おしゃべりホームページ
ホームページを自動で読み上げてくれます。




WEB便利ツール
Internet Explorerの設定を簡単に変更したり、テレビのチャンネルのようにホームページを最大9つまで同時に見ることができます。



コペルニックライト
複数の検索サービスを同時に利用できます。



RealPlayer (TM)
インターネット上の音声や動画を再生できます。

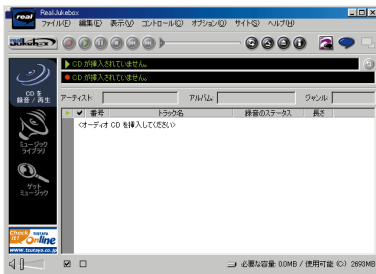

RealJukebox (TM)
インターネットから好きな音楽をダウンロードできます。

第2章 Eメールを使う

2

- 1. メールを送る 42
- 2. メールを受け取る 52
- 3. 覚えておきたいメールのお約束 58
- 4. Eメールをもっと使いこなす 59

1

メールを送る

メールを送信してみましょう。ここでは、自分宛のメールを作成し、間違いなく送れるか確認します。

メールを送るとは？

メールを送るには次のような操作を行います。

相手の情報

相手の名前を入力してください。(例: 富士通 太郎)

大森太郎

相手の電子メールアドレスを入力してください。(例: aaa@xxxx.yy.zz)

faroomori @ nifty.com

登録 削除 取消

メールの送り先を登録します。
ここでは、自分を登録しておきます。

5/5/5-1BOX (メールを書き)

大森太郎

大森太郎のメール

題名 メールのテスト

初めてのインターネット。
Eメールがちゃんと届くか、テストしてみましょう。

ヘルプ 設定 メールを送る

メールを読む メールを書く 返事を書く 読み上げ 手書きメール 終了

メールを書きます。
ここでは、自分宛のメールを書いて、無事に届くか確認します。

ポスト

ダイヤル中です。(1回)

中止


インターネットに接続し、メールを送ります。

「らくらくメールBOX」の始めかた

2


Eメールを使う

- 1 デスクトップの (らくらくメールBOX) をクリックします。

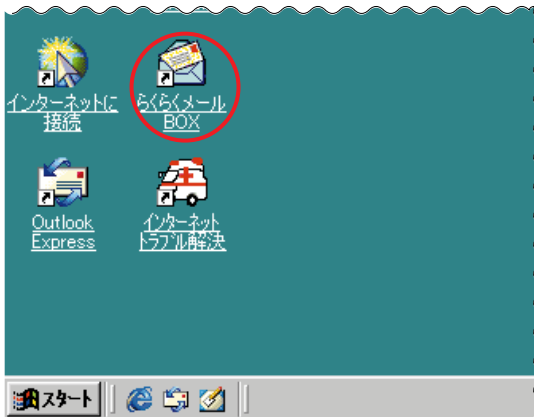

POINT

こんな画面が出た！

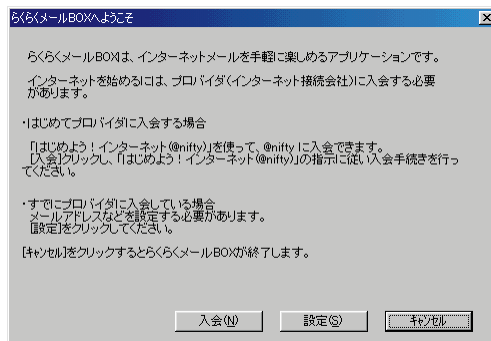

@nifty (旧 InfoWeb、旧ニフティサーブ含む) に入会しているとき

「キャンセル」をクリックします。

@nifty の通信設定を行います。


通信設定の中で、らくらくメールBOX も設定されます。

「通信の設定をするには」(●▶ P.84)

@nifty (旧 InfoWeb、旧ニフティサーブ含む) に入会していないとき

- ・ユーザー登録がまだの方は

「キャンセル」をクリックします。


ユーザー登録を行います。詳しくは、『取扱説明書』の「オンラインユーザー登録をしよう」をご覧ください。

- ・ユーザー登録を終えた方は

「入会」をクリックします。

@nifty の入会手続きを行います。(●▶ P.70)

2 「らくらくメールBOX」が起動します。

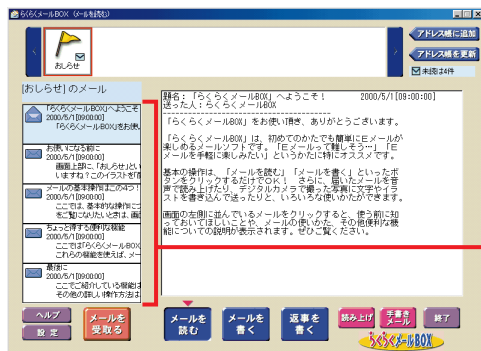


「らくらくメールBOX」には、あらかじめ特長や便利な使いかたについて書かれたメールが収録されています。お使いの際の参考にしてください。見たいメールをクリックすると、右側に内容が表示されます。

POINT

こんな画面が出た！

「次回起動時からこの画面を表示しない」をクリックし、にします。次回からは、この画面は表示されません。


「登録」をクリックします。

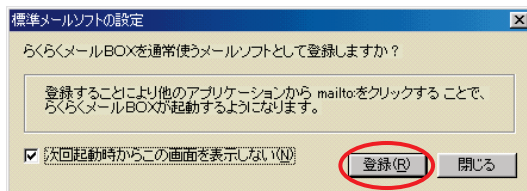


差出人名を設定する

差出人（ここでは自分）の情報を入力します。

1 「設定」をクリックします。

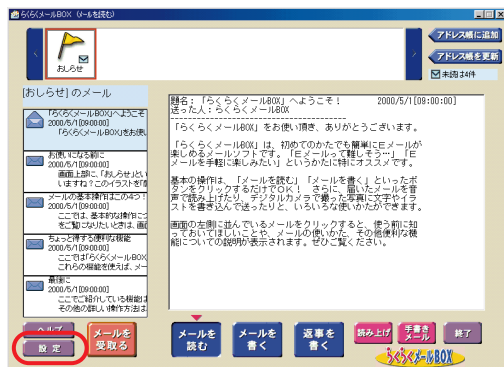

2 自分の情報を設定します。

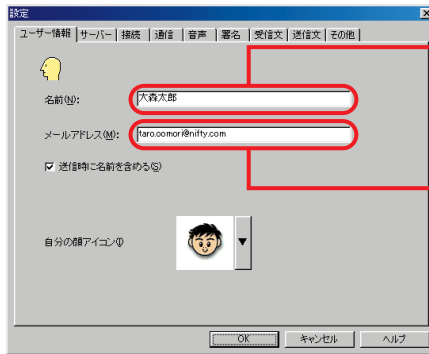


① 自分の名前を入力します。すでに表示されている場合は、正しいか確認します。メールを送信したときに相手に差出人名として表示されます。

② 自分のメールアドレスが表示されているのを確認します。

3 「通信」タブをクリックします。

4 「受信完了後にサーバー側のメールを削除する」をクリックし、にします。

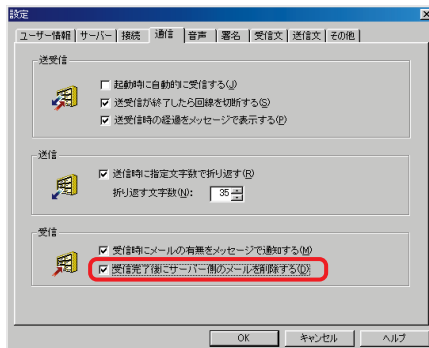


5 「OK」をクリックします。

メールの送り先を「アドレス一覧」に登録する


「らくらくメールBOX」でメールを送るには、メールを送る相手を「アドレス一覧」に登録します。ここで登録した人が、メールの宛先になります。一度登録すれば、同じ人を再度登録する必要はありません。

ここでは、自分のメールアドレスを登録してみましょう。

1 「アドレス帳に追加」をクリックします。

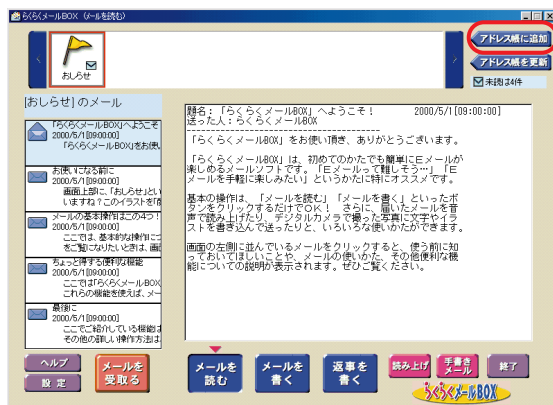

2 名前を入力して、▼をクリックします。

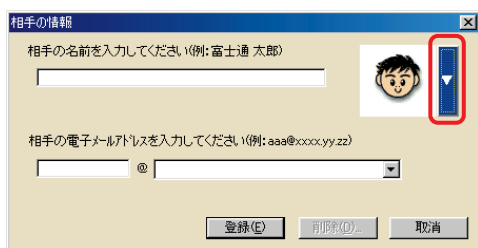



3 好みのイラストをクリックし、「選択」をクリックします。

ここでクリックしたイラストが、「アドレス一覧」に表示されます。



各タブをクリックすると、女性や動物など他のイラストを選ぶこともできます。

4 名前とメールアドレスを入力します。

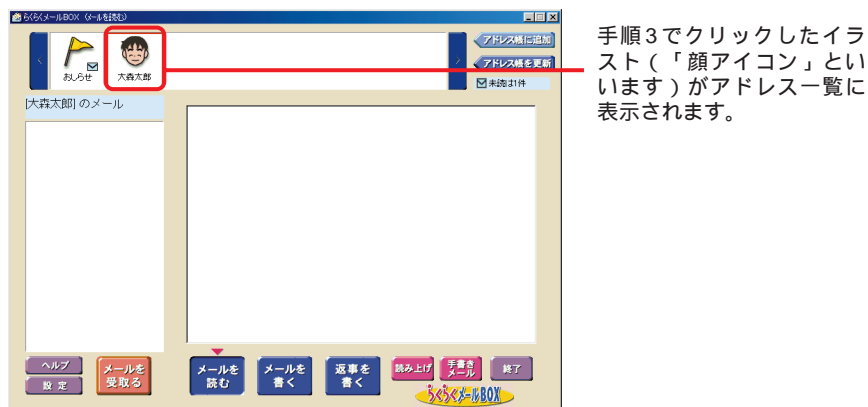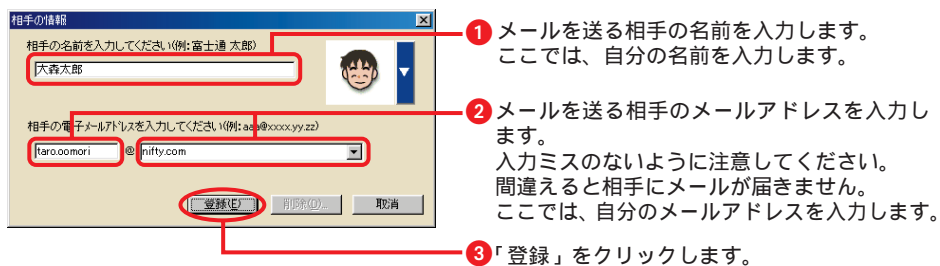

POINT

メールアドレスを手軽に登録(手順4の2)

メールアドレスを登録すると、@(アットマーク)からうしろの部分が一覧に登録されていきます。次から、うしろの部分と同じメールアドレスを登録するときは、メールアドレス入力欄の右にある▼をクリックし、一覧から選んでください。キーボードから入力する必要はありません。

登録した内容を変更するには

一度登録した名前やメールアドレスを変更するときは、内容を変更したい人の顔アイコンをクリックし、「アドレス帳を更新」をクリックします。「相手の情報」ダイアログボックスが表示されたら、正しい内容を入力し、「更新」をクリックします。


メールを作成する

自分宛にメールを書いてみましょう。

1 「メールを書く」をクリックします。



2 宛先を選び、メールを書きます。

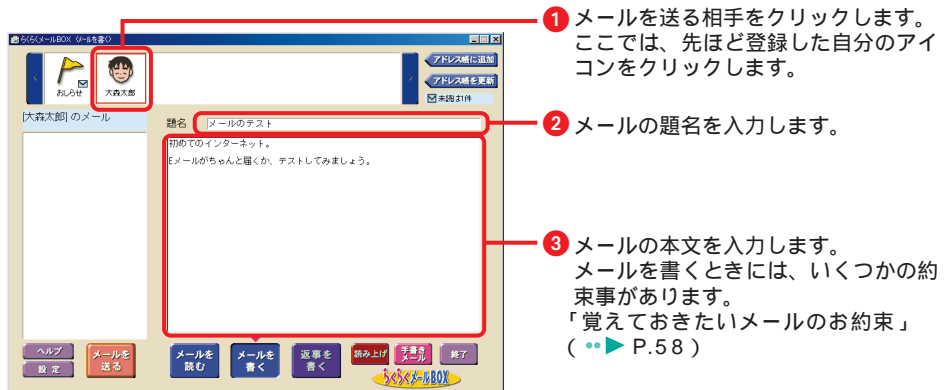

POINT


1 通のメールを複数の宛先に送るには

1 通のメールに複数の宛先を指定して、同時に送信することを「同報メール」といいます。複数の相手を宛先として選ぶには、**Ctrl** キーを押しながら、同じメールを送りたい人の顔アイコンをクリックしていきます。メールを送る人の顔アイコンが赤く囲まれ、複数の相手が宛先となります。


メールを送信する

インターネットに接続して、作成したメールを送信します。

1 「メールを送る」をクリックします。

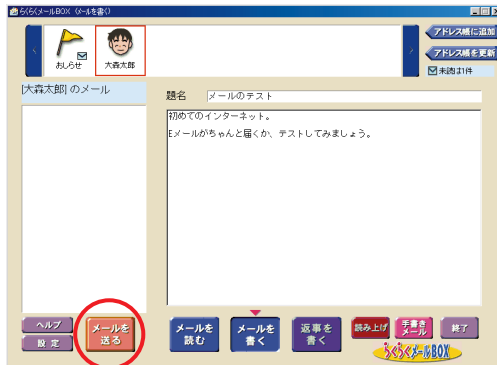

2 「送る」をクリックします。

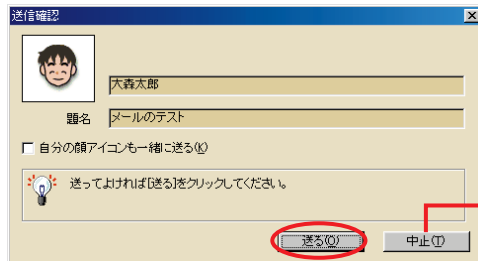

「中止」をクリックするとメール作成画面に戻ります。




インターネットに接続し、メールを送信します。送信には、しばらく時間がかかることがあります。




この画面が表示されない場合は、次のページをご覧ください。

POINT

こんな画面が出た！

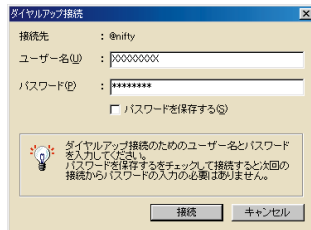

P.12の手順2でダイヤルアップ接続のためのパスワードを保存していない場合に表示されます。パスワードを入力し、「接続」をクリックします。パスワードを保存するには、「パスワードを保存する」をクリックし、にします。



宛先のメールアドレスが1文字でも間違っていると、メールを送ることはできません。全角、半角の違いにも気をつけてください。

メッセージにしたがって、メールアドレスを確認してください。詳しくは、POINT「登録した内容を変更するには」(●▶P.47)をご覧ください。

メールを送信できないときは


メールを送信するときにトラブルが起こった場合は、ヘルプ「インターネット トラブル解決」をご覧ください。

「インターネット トラブル解決」の始めかたについては、「トラブル解決」(●▶P.104)をご覧ください。

エラーメッセージが表示された!

エラーメッセージについては、「エラーメッセージ集」(●▶P.138)をご覧ください。

- 3 「OK」をクリックします。
インターネットへの接続が切断されます。

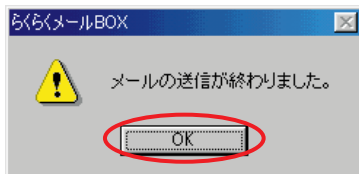

メールを送ると、宛先にした人の「メール一覧」にコピーが残ります。

メール一覧

POINT

タスクトレイの電話機アイコンが消えない

電話機アイコンが表示されている間は回線は切断されていません。
次の手順で電話を切り、タスクトレイの電話機アイコンを消します。

電話機アイコンを右クリックします。

表示されるメニューから、「切断」をクリックします。



2

Eメールを使う

「らくらくメールBOX」の終わりかた

メールの送信を終えたら、らくらくメールBOXを終了します。

1 「終了」をクリックします。






2

メールを受け取る

メールが届いているか確認してみましょう。ワンタッチボタンを使うと、メールの受信が簡単にできます。

メールを受け取るとは？

あなた宛てに届いたメールは、プロバイダが管理する「メールサーバー」というコンピュータの中に保管されています。お使いのパソコンを「家」とすると、「メールサーバー」は離れた場所にある「郵便受け」のようなものです。メールを読むには、まずインターネットに接続し、自分で新しいメールを取りに行く必要があります。

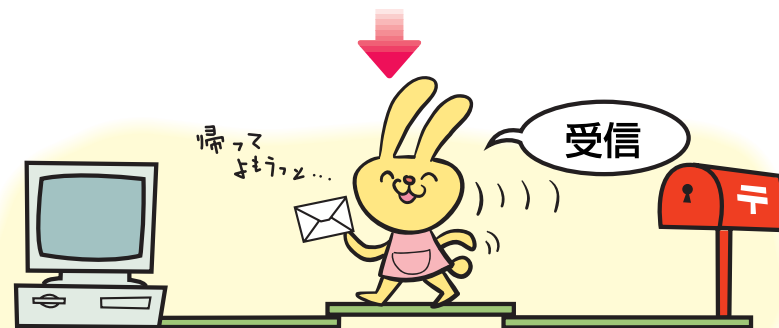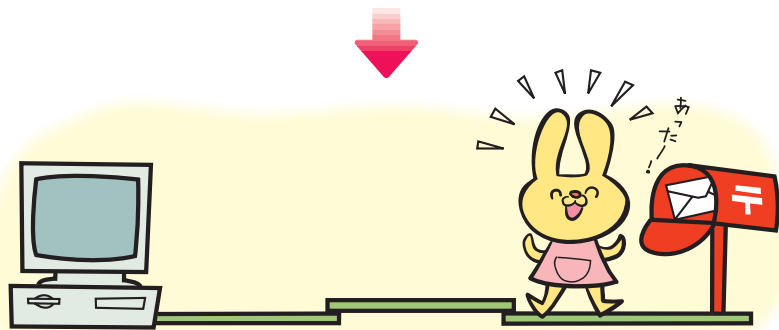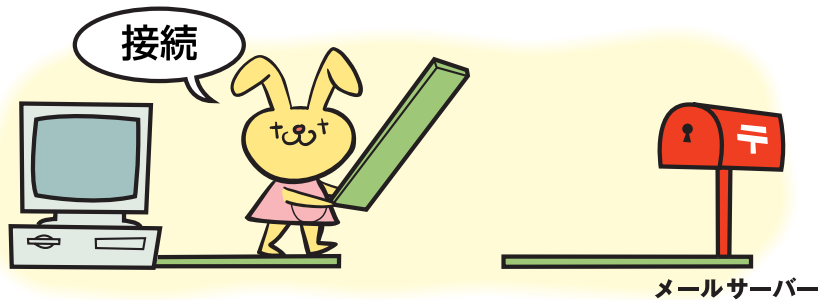


イ - メール

E-mail ボタンを使って受信する

E-mail ボタンを使ってインターネットに接続し、自分宛にきているメールを取りに行きます。新しいメールが来ると、ランプが光ってお知らせします（一部機種除く）。

メールを受信する

- 1 E-mail ボタンを押します。
お使いの機種により、ボタンの位置や操作方法が異なります。E-mail ボタンについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」のワンタッチボタンに関する記述をご覧ください。
- 2 パスワードを入力します。

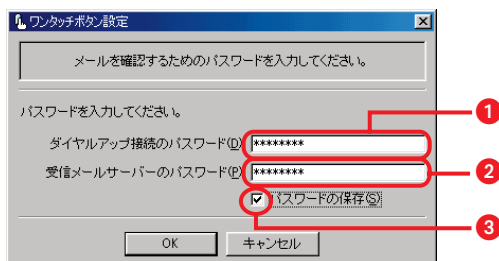


- 1 @nifty に接続するためのパスワード
「@nifty ID 仮パスワード」を入力します。パスワードがすでに入力されているときは、入力する必要はありません。
「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」が届いて発効日が過ぎたら、「@nifty ID 正式パスワード」に変更してください。
- 2 メールサーバーに接続するためのパスワード
「メールアカウント仮パスワード」を入力します。「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」が届いて発効日が過ぎたら、「正式メールパスワード」に変更してください。
パスワードの変更のしかたについては、「Q パスワードを変更または保存するには」(▶▶ P.131)をご覧ください。
- 3 パスワードを保存する
をクリックし、にします。
パスワードを保存しておく、次回からこの画面は表示されません。E-mail ボタンを押すだけで、すぐに新着メールを読めるようになります。ただし、パスワードを保存すると、以後、他の人が操作した場合でもメールが受信されてしまいます。管理には十分に気をつけてください。

2

Eメールを使う


3 「OK」をクリックします。

インターネットに接続し、メールを受信します。受信にはしばらく時間がかかることがあります。

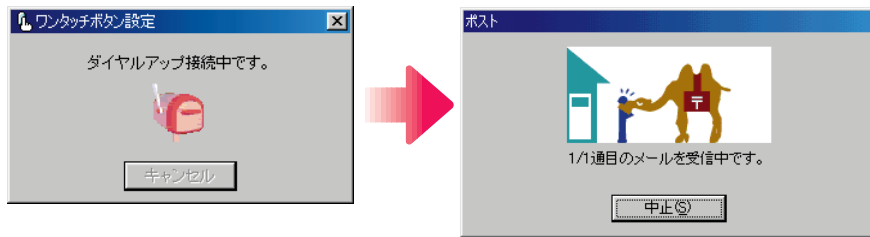

4 「OK」をクリックします。

インターネットへの接続が切断されます。

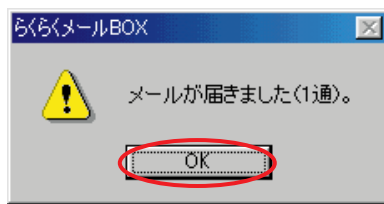

アドレス一覧に登録していない人からメールが来ると、自動的に登録され、顔アイコンが追加されます。

受信したメールが差出人のメール一覧内に表示されます。


メール一覧
アドレス一覧で選択されている人とやりとりしたメールが上から順に表示されます。

メールを読むには、「届いたメールを読む」(●▶ P.56) をご覧ください。

POINT

こんな画面が出た！

これは、らくらくメールBOXを操作しているときに何らかのエラーが起きた場合、表示されるものです。画面の表示にしたがって、設定などを確認してください。それでもつながらないときは、ヘルプ「インターネットトラブル解決」をご覧ください。「インターネットトラブル解決」の始めかたについては、「トラブル解決」(●▶ P.104) をご覧ください。

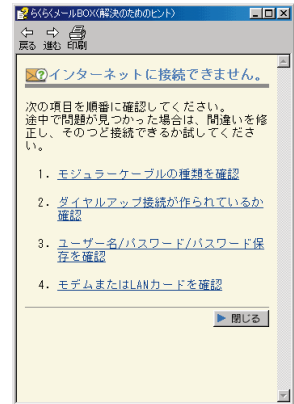

タスクトレイの が消えない

が表示されている間は回線は切断されていません。次の手順で電話を切り、タスクトレイのを消します。

を右クリックします。

表示されるメニューから、「切断」をクリックします。



新しいメールがくると

新着メールがあるとランプが点滅したり、i-Panelにメッセージが表示されたりします(ただし、DESKPOWER ME, BIBLO NJシリーズを除く)。ランプまたはi-Panelの場所については、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」のワンタッチボタンに関する記述をご覧ください。

らくらくメールBOXを終了させるか、約1分経過すると消えます。

POINT

新着メールがないのにランプが点滅するときは

サーバーにメールのコピーを残しておく設定になっていると、新着メールがなくても、E-mailボタンを押してメールをチェックするたびにランプが点滅します(DESKPOWER ME, BIBLO NJシリーズを除く)。

新着メールがあったときだけランプが点滅するようにするには、「らくらくメールBOX」の「設定」をクリックします。「通信」タブをクリックし、「受信完了後にサーバー側のメールを削除する」のをクリックし、にします。その後もう一度メールの受信を行うと、次回からは点滅しません。

パソコンを終了した状態でメールをチェック！(BIBLOのみ)

BIBLOをお使いの方は、Windowsを終了させた状態*でもE-mailボタンを押して新着メールをチェックすることができます。さらにNEシリーズをお使いの場合は、ディスプレイを閉じた状態でもメールのチェックができます。新着メールがあったときはメール着信ランプが点滅したり、パネルにメッセージが表示されるのですぐわかります。


なお、MF, MCシリーズをお使いの方は設定が必要です。設定については、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。

* NJシリーズ以外のBIBLOをお使いの場合は、MAINスイッチをONの状態にしておく必要があります。


届いたメールを読む

らくらくメールBOXに届いたメールを読みます。

- 1 「メールを読む」をクリックします。
「メールを読む」モードに切り替わります。すでに切り替わっている場合は、クリックする必要はありません。



- 2 読みたいメールの差出人の顔アイコンをクリックします。
ここでは、自分の顔アイコンをクリックします。



- 3 メールを読みます。




- 1 読みたいメールをクリックします。
クリックしたメールは青くなります。
- 2 1でクリックしたメールの内容が表示されます。メールの内容を確認します。




新着、未読メールの見分けかた

らくらくメールBOXでは、送信済、新着、未読など、メールの種類によってアイコンが変わります。それぞれのアイコンを覚えておけば、メールの読み忘れも防げます。

・アドレス一覧

 ... 差出人の顔アイコンの右に表示されるので、誰からきたメールかがひと目でわかります。

・メール一覧

-  ... 送信済みのメールです。
-  ... 受信しただけで、まだ読んでいないメールです。
-  ... 既読のメールです。

不要なメールを削除する

いらなくなったメールは、次のようにして削除できます。

- 1 メール一覧から、削除したいメールを右クリックします。
- 2 表示されるメニューから、「メールの削除」をクリックします。
「削除」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「はい」をクリックします。
これでメールが削除されました。削除したいメールが何通もあるときは、手順1～3を繰り返します。

重要

知らない人からのメールは要注意！

アンケートなどのふりをして、あなたの個人情報を盗もうとするメールが送られてくることがあります。知らない人からのメールには、十分に注意してください。あなたの情報が相手に伝わり、トラブルの元になるかもしれません。また、そのようなメールといっしょにファイルなどが送られてくることもあります。その場合はむやみにファイルを開かないでください。パソコンにウイルス（悪質なプログラム）が混入してしまうことがあります。差出人不明の不審なメールには注意してください。

Eメールお役立ち情報

Eメールを利用するとき、次のような機能があります。

らくらくメールBOXのメール受信機能

らくらくメールBOXを起動している場合は、「メールを読む」をクリックし、「メールを受取る」をクリックすると新着メールを受信できます。

ただし、この場合ランプは点滅しません。



メールでURLが送られてきたときには

メールの本文に、ホームページのURLが書かれている場合があります（通常、URLの部分が青く表示されています）。

URLをクリックすると、Internet Explorerが起動します。P.12の手順2～3をご覧ください。インターネットに接続すると、URLのホームページが表示されます。

以前届いたメールを読むには

すでに受信しているメールを読むときは、E-mailボタンは使いません。次の手順でメールを読むことができます。

らくらくメールBOXを起動します。

「らくらくメールBOX」の始めかた」(●▶ P.43)

メールを読みます。

「届いたメールを読む」(●▶ P.56)

時間を予約して自動でメールを受け取りたい

「ワンタッチボタン」の自動メールチェックの機能を利用すると、決まった時間に自動で新着メールを受信できます。

「新着メールを自動で受け取る」(●▶ P.65)

大切な情報をバックアップしたい

「Q インターネットの設定をバックアップしたい」(●▶ P.134)

3

覚えておきたいメールのお約束

インターネットでのエチケットは「ネチケツト」と呼ばれています。その中でもEメールを利用する上で、覚えておきたい事柄、気を付けなければならないマナーを紹介しましょう。

使ってはいけない文字

半角カタカナ文字

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け(入力した文字とまったく関係ない文字が表示される)してしまいます。

特殊な文字や記号

(丸付き数字)や(ローマ数字)などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして読むことができません。

海外へのメールへの日本語

英語しか使えない海外のコンピュータでは、日本語(全角文字)は表示できません。アルファベットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるコンピュータかどうか気をつけてください。

良いメールの書きかた

差出人の署名を付ける

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。

「オリジナルの署名を作る」(●▶ P.59)

わかりやすいタイトル(件名)を付ける

メールの内容がイメージできるよう、わかりやすい件名を付けましょう。

改行を入れて読みやすくする

だらだらと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやすくなります。全角文字で35文字を目安にするといいでしょう。

顔文字(フェイスマーク)でおもしろメール作り

顔文字は、()/_や、?、アルファベットなどを組み合わせて人の顔を表す文字のことです。こんな楽しい顔がちりばめられたメッセージなら、読むのも楽しみになります。顔文字(フェイスマーク)の出しかたは、お使いの日本語入力システムのヘルプをご覧ください。

(^^)にこ!! (^^;)あせあせ (^-^)v Vサイン (-_-)フーン (;_;)めそめそ
()プンプン (..)メモ m(_ _)m ごめんなさい (^^)/ バイバイ


オリジナルの署名を作る

郵便と同じように、メールにも差出人の氏名や連絡先(メールアドレス)などを記入しましょう。これを「署名」といいます。誰から送られてきたのか、どこに連絡すればよいのかが一目わかります。


1 「設定」をクリックします。



2 「署名」タブをクリックします。

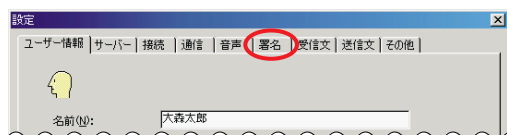

3 署名を入力します。

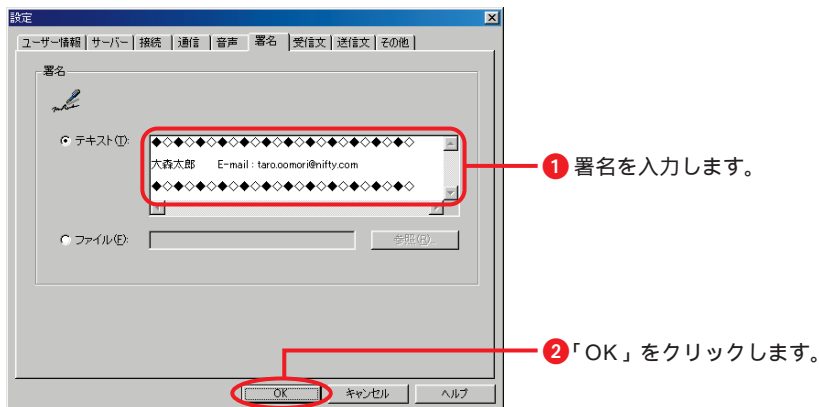

これで署名が作成されました。

次回から、メールの本文に自分の名前を書かなくても、メールを送信するときに署名が自動的に挿入されます。

POINT

個性的な署名を作ろう

アルファベットや記号などを組み合わせると、個性的で楽しい署名を作ることができます。Eメールに慣れてきたら、オリジナルの署名作りにもチャレンジしてみましょう。ただし、半角カタカナは使えませんので注意してください。




届いたメールに返事を出す

届いたメールを利用して、そのメールに返事を書きましょう。

1 返事を書くメールを表示します。
「届いたメールを読む」(▶▶ P.56)

2 「返事を書く」をクリックします。

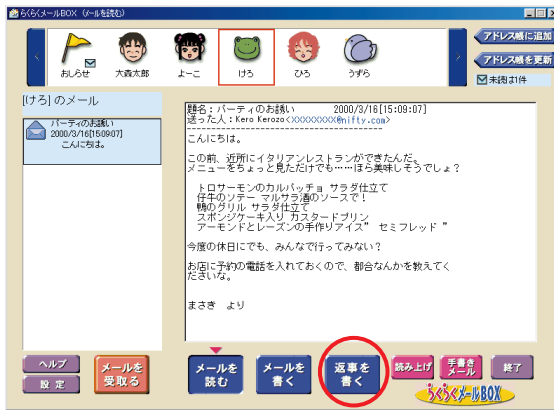


3 届いたメールの内容を引用します。



1 文章入力欄を右クリックします。

2 表示されるメニューから、「引用」をクリックします。
届いたメールの本文が引用されます。

4 返事を書きます。

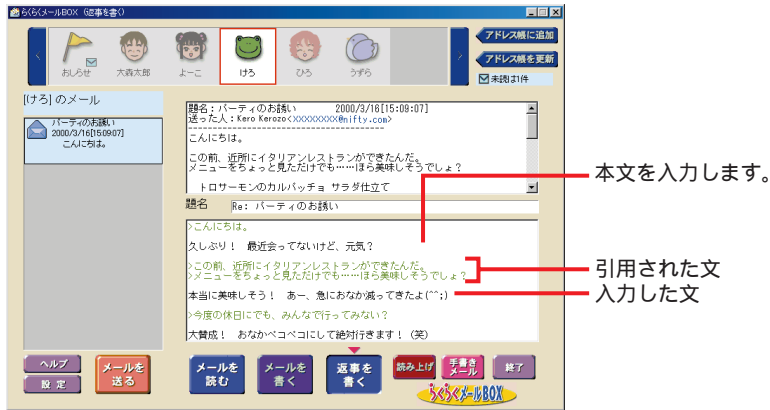

2

Eメールを使う

5 メールを送信します。

「メールを送信する」(●▶ P.49)

POINT

わかりやすい返事の手書きかた

引用文のすぐあとに、それに対する答えやコメントを書きこむとわかりやすいメールになります。コメントを書く必要がない引用文は削除しましょう。

メールで写真やイラストを送る

パソコンで作った文書やイラスト、デジタルカメラで撮った写真を友達に送りたい、というときには、メールにファイルを「添付」して送りましょう。


添付とは、メールと一緒に、ファイルをやりとりすることで、やりとりされるファイルを「添付ファイル」といいます。

ファイルを添付する




1 ファイルを添付して送るメールを作成します。


「メールを作成する」(●▶ P.48)

- 2 文章入力欄を右クリックし、表示されるメニューから、「ファイル添付」をクリックします。

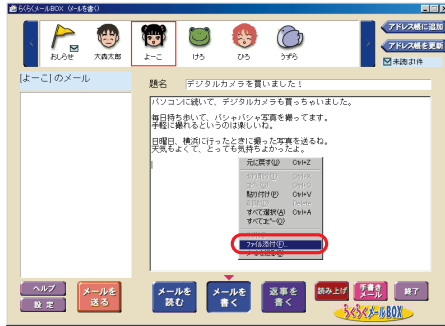

- 3 添付するファイルを選びます。
ここでは、Cドライブの「My Documents」フォルダの中にあるものとして説明します。

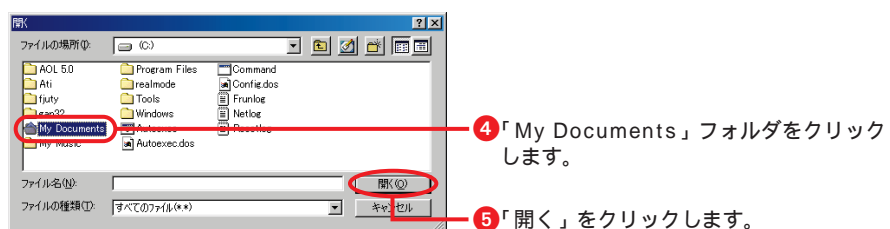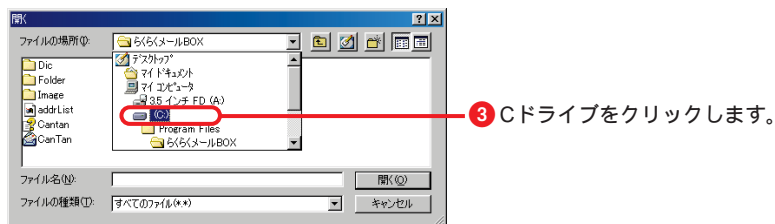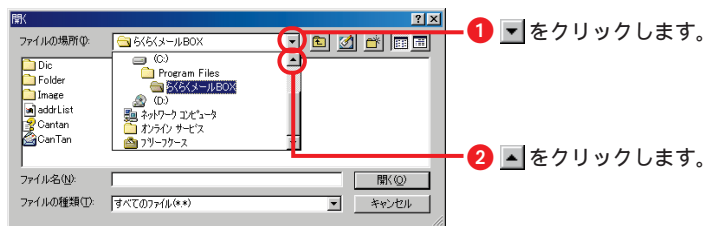

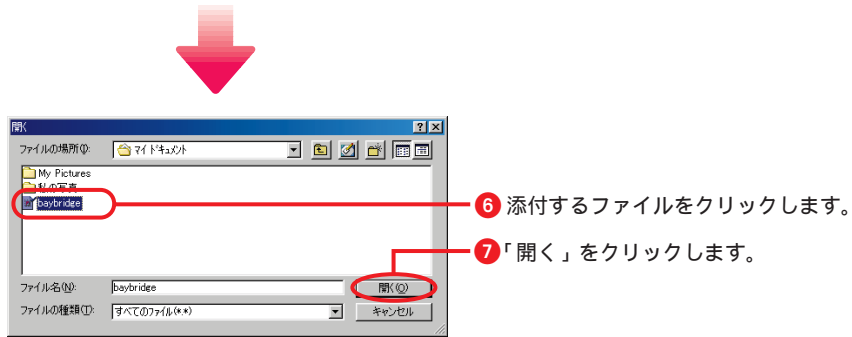

選んだファイルがメールに添付されます。



続けて複数のファイルを添付したいとき
P.62 の手順 2 と手順 3 を繰り返します。

添付をやめたいとき
添付をやめたいときは、その添付ファイルのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「削除」をクリックしてください。

4 メールを送信します。

「メールを送信する」(●▶ P.49)

POINT

添付ファイルを送っても、元のファイルはなくなる

添付ファイルは、パソコンの中にあるファイルのコピーを送るだけです。元のファイルはなくなりません。


手書きメールを楽しもう

手書き をクリックすると、「はーときゃんばす」を使ってパソコンで描いたオリジナルのイラストを、メールと一緒に送ることもできます。「はーときゃんばす」については、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。

メールマガジンを購読する

メールマガジンは、メールで情報を配信してくれるサービスです。毎日配信している新聞記事をはじめ、趣味・娯楽、音楽、クイズ、ゲームなど、いろいろな分野があります。無料・有料、毎日発行または不定期発行など、サービス内容はさまざまです。

- 「メールマガジン」、「メール配信」などのキーワードから探してみましょう。
ホームページの探しかたについては、「見たいホームページを探す」(●▶ P.25)をご覧ください。

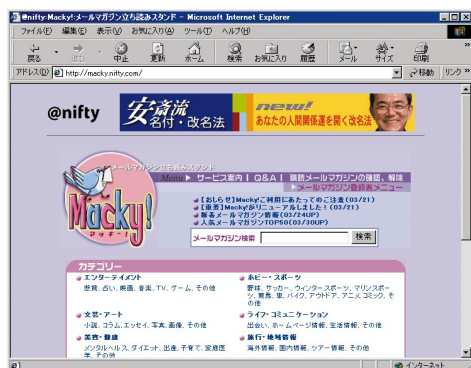

たとえば...
メールマガジン立ち読みスタンド
「Macky!」
無料のメールマガジンが数多く紹介されています。メールマガジン探しに便利!
<http://macky.nifty.com/>
② 299205

- メールマガジンが見つかったら、購読の申し込みをします。

「Macky!」メールマガジン数(2000年4月現在)

ジャンル	発行数	ジャンル	発行数
エンターテイメント	153誌	ショッピング	88誌
ホビー/スポーツ	108誌	コンピューター/インターネット	114誌
文芸/アート	112誌	ビジネス/マネー	173誌
ライフ/コミュニケーション	207誌	学習/資格/教育	58誌
美容/健康	31誌	サイエンス/テクノロジー	10誌
旅行/地域情報	55誌	カルチャー/ソサエティー	94誌
グルメ情報	27誌	ノンジャンル	158誌

「Macky!」の場合は、専用の購読設定ID(無料)を取得したら、あとは「購読設定」ボタンをクリックするだけ。これで購読申し込みは完了です。「Macky!」のホームページにある「サービス案内」メニューをご覧ください。

- あなたのメールアドレス宛てに配信されるメールマガジンを楽しみましょう。

購読の申し込みと同様、購読の中止も「Macky!」上でできます。

「Macky!」の「購読メールマガジンの確認・解除」メニューをご覧ください。

新着メールを自動で受け取る


自動メールチェックの機能を利用すると、決まった時間に自動で新着メールを受け取ることができます。寝ている間にメールを受け取り、朝起きたらすぐに届いたメールを読む、なんてことができます。


自動メールチェックの設定をする

POINT

使用するメールソフトについて


「らくらくメールBOX」以外のメールソフトを使う場合は、「Q E-mail ボタンで起動するメールソフトを変更したい」(●▶ P.130)をご覧ください。

- 1  を右クリックし、表示されるメニューから「自動メールチェック設定」をクリックします。

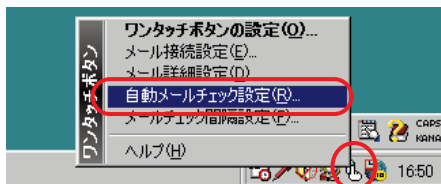

(この画面は、機種により若干異なります)

- 2 メールチェックの時刻などを設定します。

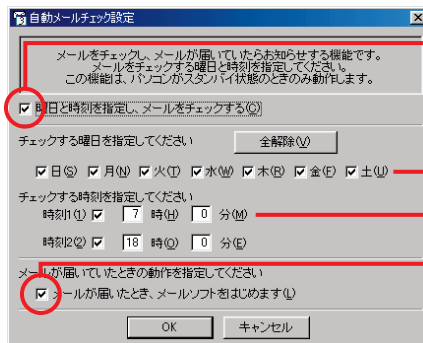

1 クリックし、 にします。

2 曜日をクリックします。

3 時刻を入力します。
1日2回まで指定できます。

4 になっているかを確認します。
ここが になっていると、新着メールがあるかどうかチェックするだけでメールの受信は行われません。この場合、らくらくメールBOXを起動して、メールを受け取ってください。


- 3 「OK」をクリックします。
自動メールチェックの設定が終了します。

POINT


エラーメッセージが表示されたとき

メールソフトの設定が正しく行われていないと、下のようなダイアログボックスが開き、エラーメッセージが表示されます。

正しい設定の方法が表示されますので、この手順に従って再度設定を行ってください。設定が終わったら、「閉じる」をクリックします。

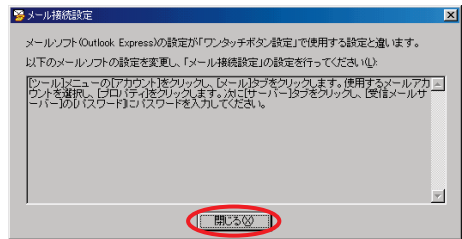


エラーメッセージに「OK」ボタンがあるときは、そのまま「OK」をクリックしてください。メールソフトの設定を自動的に修正することができます。

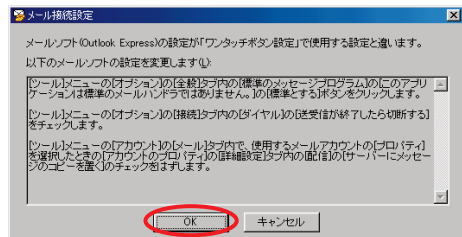

自動メールチェックの機能を使う準備

- 1 電話回線との接続を確認します。
設定した時間には、忘れずにパソコンと電話回線を接続しておいてください。

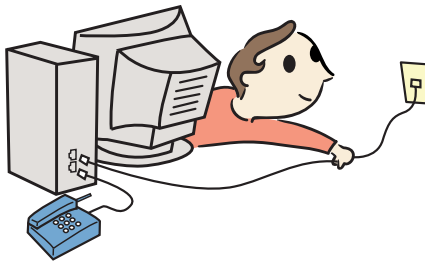

- 2 メールパスワードを保存します。
自動メールチェックの機能を使うには、メールのパスワードを保存しておく必要があります。P.53でパスワードを保存していない方は、パスワードを保存してください。らくらくメールBOXをお使いの方は、「らくらくメールBOXのパスワードを変更または保存する」(●▶ P.132) をご覧になり、パスワードを保存してください。その他のメールソフトをお使いの方は、ヘルプなどをご覧になり、各メールソフトにパスワードを保存してください。そのあと「E-mailボタンのパスワードを変更または保存する」(●▶ P.132) をご覧になり、メールのパスワードを保存してください。

3 パソコンをスタンバイ（省電力）状態にします。

自動でメールを受信するときは、設定した時間にパソコンをスタンバイ（省電力）状態にしておきます。スタンバイ状態になると、パソコンの画面は消えます。

操作はお使いの機種により異なります。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

自動メールチェックの機能を使う

設定した時間になると

パソコンのスタンバイ（省電力）状態が解除され、自動でインターネットに接続し、新着メールがあるかどうかチェックします。

接続中は、タスクトレイにが表示されます。




新着メールが届いていたら

らくらくメールBOXが起動し、新着メールを受信します。らくらくメールBOXは、そのあと表示されたままになります。


約1分後、インターネットから自動で切断されてタスクトレイのが消えます。

新着メールを受け取ると、次の2つの合図があります。

- ・タスクトレイにが表示されます。
- ・ランプが点滅します。またはi-Panelにメッセージが表示されます。（DESKPOWER ME, BIBLO NJシリーズを除く）






新着メールがなかったときは

新着メールをチェックしたあと、すぐに回線が切断されてタスクトレイのが消えます。画面上は変化がありません。


POINT

新着メールがないのにタスクトレイにが表示された


らくらくメールBOXが、サーバーにメールのコピーを残しておく設定になっていると、メールをチェックするたびにタスクトレイにが表示されます。


新着メールが届いたときだけを表示させるように設定するには、「らくらくメールBOX」の「設定」をクリックします。「通信」タブをクリックし、「受信完了後にサーバー側のメールを削除する」をクリックしてにします。その後もう一度メールの受信を行うと、次回からはが表示されません。

タスクトレイにが点滅している


メールの受信がうまくできなかったときに表示されます。タスクトレイのをクリックすると、メールを受信できなかった理由が表示されます。

メールソフトを起動しないように設定していた場合は

新着メールをチェックしたときに、メールソフトを起動しないように設定していた場合は、タスクトレイにが表示されるだけで、メールの受信は行われません。

をクリックすると、新着メールを受信します。


の表示を消すには

らくらくメールBOXを終了させると、タスクトレイからの表示が消えます。

E メールお役立ちソフト


このパソコンには、Eメールをもっと楽しく利用するために、次のようなアプリケーションが用意されています。

詳しくは、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。

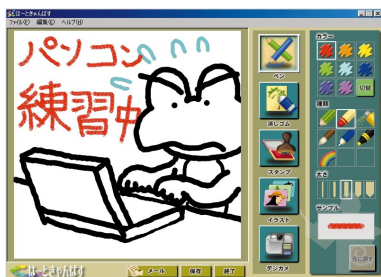

はーときゃんぱす

イラストを描いたり、デジタルカメラから取り込んだ写真などに落書きしたりして、メールで送ることができます。

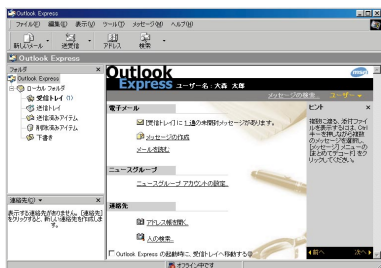

Outlook Express

Internet Explorerに付属のメールソフトです。

第3章 @nifty について

3

1. @nifty に入会するには	70
2. @nifty に入会している方は	84
3. @nifty へのお問い合わせ	100

1

@nifty に入会するには

@nifty は、ニフティ株式会社が提供するプロバイダサービスです。「FMV オンラインユーザー登録」のみを行い、@niftyに入会しなかった場合は、次のようにして @nifty に入会できます。すでに、「FMV オンラインユーザー登録」から @nifty に入会された方は、この操作は必要ありません。

接続と電話回線をチェックする

電話回線の接続については、『[取扱説明書](#)』をご覧ください。

必要なものを用意する

次のものを準備してください。

クレジットカード

@nifty に入会する場合は、次のいずれかのクレジットカードが必要です。



JCB	DC
VISA	ミリオン
UC	CF (JCB/VISA/ マスター提携のみ)
アメリカン・エクスプレス	ダイナース
NICOS	JACCS
国内信販	オリコ
セゾン	LIFE
アプラス	マスターカード
BANK CARD	OMC
イオン	
アット・ニフティカード	
(オリコ/JCB/DC/UC/NICOS/ セゾン /VISA)	

筆記用具

作業の途中で、登録情報が表示されます。重要な情報ですので、必ず控えをとるようにしてください。


POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

@nifty サービスセンターに「アット・ニフティカードレス会員」の資料を請求し、必要事項を記入の上、郵送にてお申し込みください。

@nifty サービスセンターへの問い合わせについては、「@nifty へのお問い合わせ」([●▶ P.100](#))をご覧ください。

@nifty 入会受付センターに接続する

- 1 デスクトップの (はじめよう！インターネット) をクリックします。
- 2 モデムを選び、「所在地情報設定」をクリックします。
「ダイヤルのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



▼をクリックし、接続に使用するモデム名を選択します。内蔵モデムや携帯電話用のモデムの型名については「Q モデムについて知りたい」(●▶ P.113) をご覧ください。ISDN 回線をお使いの方はお使いの TA (ターミナルアダプタ) を選んでください。

POINT

PHS をお使いになりたいときは

PHS による 64k モードでの通信はサポートしておりません。


なお、この「はじめよう！インターネット (@nifty)」では、PHS 専用アクセスポイント (PIAFS) の設定はできません。

@nifty に入会後、PIAFS 対応のアクセスポイントを利用したいときは

一般の電話回線で入会したあと、「@nifty 以外のプロバイダに入会している方は」(●▶ P.114) の手順を参考にして PHS 用の接続の設定をしてください。各入力項目 (PIAFS 対応のアクセスポイントや DNS など) については、@nifty のホームページや @nifty から送られてくる会員情報などをご覧ください。

3 「ダイヤルのプロパティ」の設定を行います。

設定が終わると、手順2の画面に戻ります。

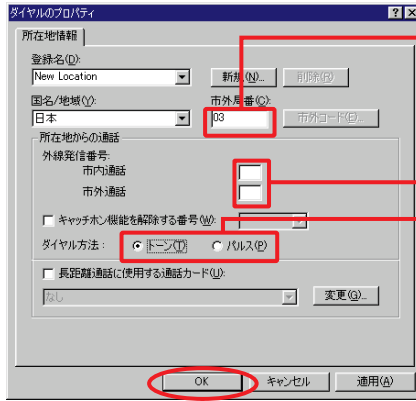

1 ご利用地域の市外局番が表示されているか確認します。




2 一般のご家庭では空欄にしておきます。会社やホテルなどで、「0」などの数字や記号をダイヤルしてから外線につなぐ場合は、その数字や記号を半角で入力します。

3 お使いの電話回線の種類をクリックして選びます。ダイヤルするときに「ピッポッパ」と音がる場合は「トーン」を、「ブツブツツ」と音がる場合は「パルス」を選びます。ISDN回線をお使いの場合は、「トーン」をクリックしてください。

4 「OK」をクリックします。

4 「必要な情報を取得」をクリックします。

@nifty入会受付センターに接続し、会員規約やサービス内容などがダウンロードされます。そのままお待ちください。

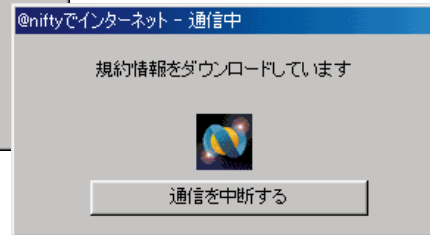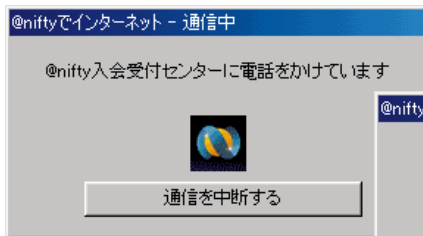

POINT

ダウンロード


インターネットからデータやソフトウェアなどを自分のパソコンに取り込んで保存すること。

エラーメッセージが表示されたら

「エラーメッセージ集」(●▶ P.138)

入会に必要な手続きをする

- 1 会員規約やサービス内容を読み、同意します。
 会員規約がダウンロードされると回線が切断されますので、ゆっくりとお読みください。

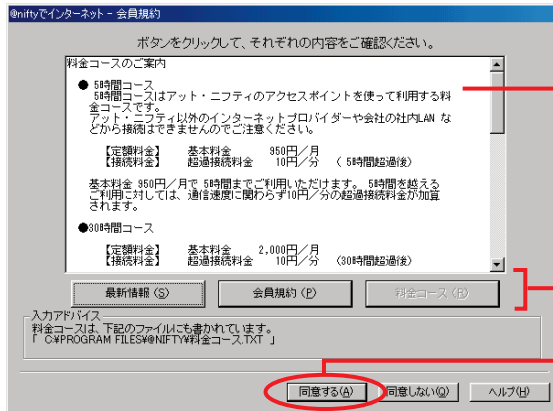


「最新情報」「会員規約」「料金コース」のそれぞれの内容が表示されます。

1 クリックして、上に表示されるサービス内容を確認してください。

2 同意する場合は、「同意する」をクリックします。

- 2 アクセスポイントを選びます。

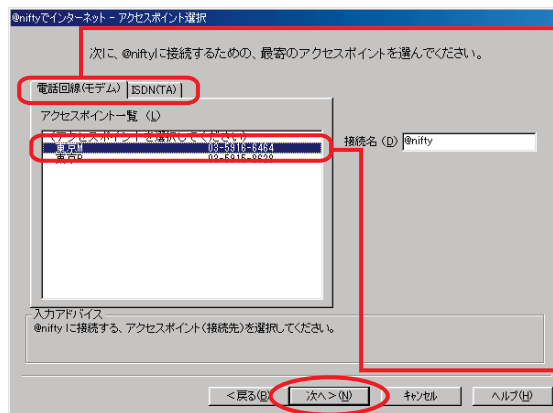

1 @nifty に接続するときの通信方法をクリックして選びます。
 ・電話回線や携帯電話のとき「電話回線(モデム)」タブをクリックします。
 ・ISDN 回線のとき「ISDN(TA)」タブをクリックします。
 「Q ISDN でインターネットを利用するには」(●▶P.105)
 ・PHS のとき POINT 「PHS をお使いになりたいときは」(●▶P.71)

2 アクセスポイントをクリックして選びます。

3 「次へ」をクリックします。

POINT

・アクセスポイントの電話番号は、あとで必要になることがあります。必ず下の表に記入しておきましょう。

接続名	
アクセスポイント名	
アクセスポイントの電話番号	

3 サインアップ情報を入力します。

The screenshot shows the registration form with the following fields and instructions:

- 料金コース (C):** A dropdown menu with "150時間コース" selected. Instruction: "ご利用される料金コースの種類を選択してください。" (Select the type of fee plan you will use.)
- メールアドレス (M):** Three input fields for "第1希望" (Example: xxxxxxxxxx@nifty.com), "第2希望" (Example: xxxxxx_xxxx@nifty.com), and "第3希望" (Example: xxxxxx_oooo@nifty.com). Instruction: "希望するメールアドレスを、半角英小文字、数字、記号(_ .)で入力してください。第3希望まで入力できます。(2~32文字)" (Enter the desired email address in half-width lowercase letters, numbers, and symbols (_ .). You can enter up to the 3rd preference. (2-32 characters))
- クレジットカード情報 (C):** Fields for "カード種別" (VISA), "カード番号" (1234-5678-9101-2345), and "有効期限" (05月 / 01年). Instruction: "@nifty利用料金の支払いに使用する、クレジットカードの情報を入力してください。" (Enter the information of the credit card used for payment of @nifty fees.)

Buttons at the bottom: "<戻る(B)", "次へ(N)", "キャンセル", and "ヘルプ(H)".

1 [▼]をクリックし、コースを選択します。

2 クレジットカードの情報を入力します。



カード種類
有効期限(月/年)
カード番号

3 希望するメールアドレスを入力します。

@niftyでは、入会時にお好きなメールアドレスを申し込むことができます。ただし、他の人と同じメールアドレスを使うことはできませんので、ここでは第3希望まで入力します。ここで入力したメールアドレスが登録されると、あとで変更することはできません。

4 「次へ」をクリックします。

4 ユーザ情報を確認し、「次へ」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した氏名や生年月日が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力します。

The screenshot shows the registration form with the following fields and instructions:

- 氏名 (S):** Input field with "大森 太郎" (Example: 大森 太郎). Instruction: "(全角2文字/半角16文字以内 全角・半角の混在不可) 例: 大森 太郎 (姓と名の間に空白を入れてください)" (Within 2 full-width characters / 16 half-width characters, no mixing of full-width and half-width. Example: OOMORI TARO (Please enter a space between the surname and name))
- 姓 (ローマ字):** Input field with "OOMORI" (Example: OOMORI). Instruction: "(半角ローマ字で20文字まで) 例: OOMORI" (Up to 20 half-width Roman letters. Example: OOMORI)
- 名 (ローマ字):** Input field with "TAROU" (Example: TARO). Instruction: "(半角ローマ字で20文字まで) 例: TARO" (Up to 20 half-width Roman letters. Example: TARO)
- 性別 (S):** Radio buttons for "男性" (selected) and "女性".
- 生年月日 (西暦) (B):** Date input field with "1970年01月01日" (Example: 1970年01月01日). Instruction: "(半角入力) 例: 1970年01月01日" (Half-width input. Example: 1970年01月01日)

Buttons at the bottom: "<戻る(B)", "次へ(N)", "キャンセル", and "ヘルプ(H)".

5 住所などを確認し、「次へ」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した住所や電話番号が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力します。

以下項目を入力してください。

住所(仮)

郵便番号 [000] - [0000] (半角入力) 例: 140-0003

都道府県名 [東京都]

市郡名(漢字) [品川区]
(漢字8文字以内、東京23区のみ区名まで) 例: 横浜市

所番地1(漢字) [〇〇町1-1-1]
(全て全角文字で20文字以内) 例: 南大井6-26-1

所番地2(漢字) [〇△×〇△×マンション303号]
所番地1に書ききれない場合のみ
 (全て全角文字で20文字以内) 例: 大森荘A館203号室

電話番号(仮)

自宅 [03-0000-0000] (市外局番から半角入力) 例: 03-1234-5678

緊急連絡先 (携帯・勤務先等) [090-0000-0000] (市外局番から半角入力) 例: 03-1234-5678

<戻る(B)> **次へ(N)** キャンセル ヘルプ(H)

6 入力した内容を確認して入会受付センターへ送ります。

「入会申込」をクリックすると、@nifty 入会受付センターに電話をかけ、入会手続きが行われます。この時点で、加入料が発生します。

@niftyへの入会申込情報が入力済み、確認してください。
 訂正する場合は<戻るボタン>をクリックして入力直してください。
 「入会申込」ボタンをクリックすると、入会申込を開始します。

氏名: 大森 太郎 ご利用料金コース: 150分間コース

姓(ローマ字): OOMORI クレジットカードの種類: VISA

名(ローマ字): TAROU クレジットカード番号: 1234-5678-9101-2345

性別: 男性 カードの有効期限: 01年 05月まで

生年月日: 1970年01月01日 メールアドレス

第1希望: xxxxxxxx@nifty.com

第2希望: oooooo_xxxxx@nifty.com

第3希望: xxxxxx_oxxxx@nifty.com

郵便番号: 000-0000

住所: 東京都品川区〇〇町1-1-1〇△×〇△×マンション303号

自宅電話番号: 03-0000-0000 緊急連絡先:

ここで「入会申込」ボタンをクリックすると、入力された情報およびパソコンのメーカー名などソフトに埋め込まれた入会確認情報が送信され、サービスの利用申込手続きが行われます。手続きが完了すると、会費規約に従って利用料金が発生します。


送信された情報はサービス提供(お知らせの送信等)に際して利用させていただきますが、守秘義務を課した上で、サービス提供の実務委託先に開示することがあります。

会員規約(戻る)ボタンで戻って確認できます。

<戻る(B)> **入会申込(N)** キャンセル ヘルプ(H)

1 表示されている内容に誤りがないかを確認します。入力した内容に誤りがある場合は、「戻る」をクリックします。前の画面に戻るので、入力した内容を修正してください。

2 「入会申込」をクリックします。

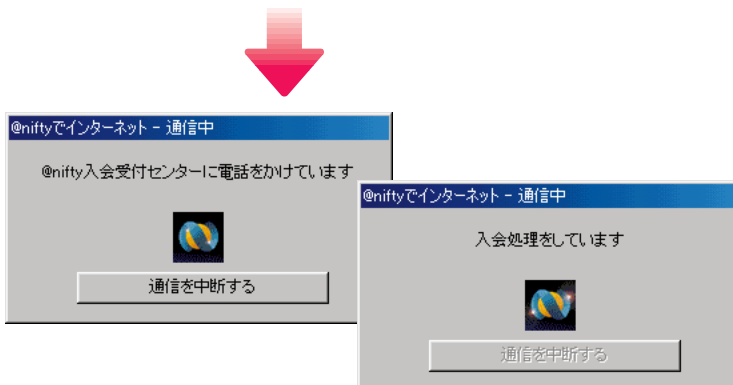

引き続き、「入会申込の終了を確認する」に進みます。

入会申込の終了を確認する

1 会員情報の内容を記入します。

画面に表示されている内容を下の表に記入してください。英字の大文字、小文字を間違えないように正確に書き写してください。

この情報は、ここでしか表示されません。必ず控えてください。

@niftyでインターネット入会申込終了

●niftyへの入会申込が終了しました。
以下の情報はniftyのサービスをご利用いただくために必要ですので、必ず紙に記録し、保管しておいてください。インターネット接続の設定や、niftyサービスセンターへの問い合わせに使う、大切な情報です。

ご利用料金コース 150時間コース

@nifty ID XXXXXXXX

@nifty ID 仮パスワード XXXXXXXX このパスワードは仮のものであり、後日正式なパスワードが送付されます。

メールアドレス XXXXXXXX このパスワードは仮のものであり、後日正式なパスワードが送付されます。

メールアカウント XXXXXXXX

POPサーバー名 pop.nifty.com

SMTPサーバー名 smtp.nifty.com

メールアドレス XXXXXXXX@nifty.com

ご希望のメールアドレスは、全てほかのお客様により使用されているため、取得できませんでした。

これらの情報は下記のファイルにも記録されています
< C:\PROGRAM FILES\NIFTY\IDInfo\IDInfo00.Txt > 印刷する(P)

完了(F) ヘルプ(H)

① 画面に表示されている内容を書き写します。

希望したメールアドレスが取得できなかったときに表示されません。

プリンタが接続されている場合、ここをクリックすると、会員情報の内容を印刷することができます。

ご利用料金コース	
@nifty ID	
@nifty ID 仮パスワード (@niftyへの接続に使うパスワード)	
メールアドレス	
メールアカウント	
メールアカウント 仮パスワード (メールの受信に使うパスワード)	
POPサーバー名	pop.nifty.com
SMTPサーバー名	smtp.nifty.com
メールアドレス	@nifty.com

POINT

会員情報とは


会員情報は、インターネットを利用するときや、@niftyサービスセンターに問い合わせをするときに必要な情報です。

ここで控えたパスワードは、「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」に記載されているパスワード発効日までの間、ご利用いただけます。詳しくは本書の最初のページをご覧ください。

希望したメールアドレスが表示されない

希望したメールアドレスが他の人にすでに使われてしまっている場合は、仮のメールアドレスが発行されます。手順3まで行った後、自動的に表示されるホームページで、メールアドレスを取り直してください。


- 2 控えを取り終わったら、「完了」をクリックします。
- 3 確認したら「はい」をクリックします。

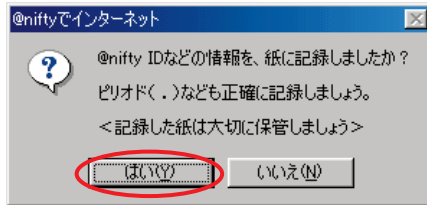


POINT

こんな画面が出た！


希望したメールアドレスが取得できなかったときに表示されます。「はい」をクリックすると、別のメールアドレスを登録できます。
 「希望するメールアドレスが取れなかったときは」(●▶ P.80)

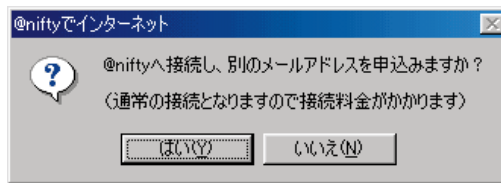

- 4 確認したら「OK」をクリックします。
 DESKPOWERをお使いの方はこれで終了です。
 BIBLOをお使いの場合のみ、さらに確認のダイアログボックスが表示されます。

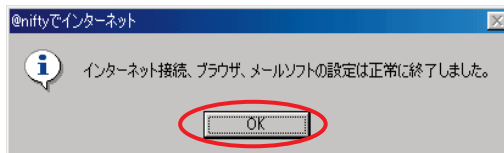

- 5 BIBLOをお使いの場合は、「OK」をクリックします。

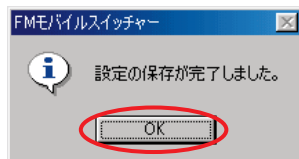

これで@niftyへの入会手続きは終了です。約2週間程度で@niftyサービスセンターから「@nifty(アット・ニフティ)ご登録完了通知書」と「debut@nifty」などの資料が送付されます。詳しくは、本書の最初のページをご覧ください。

POINT


FM モバイルスイッチャーとは

パソコンに設定してあるインターネットなどの通信環境を簡単に切り替えられるソフトです。FMモバイルスイッチャーについては、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。


@nifty 接続アシスタントをインストールする

引き続き、@nifty 接続アシスタントのインストールを行います。


1 「はい」をクリックします。

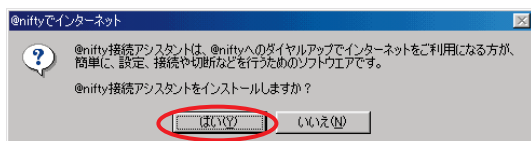

2 「次へ」をクリックします。

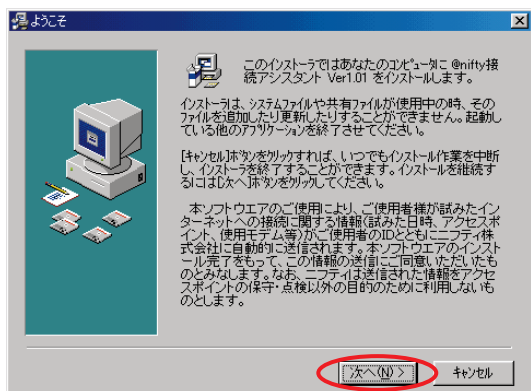


3 内容をよく読み、「同意する」をクリックします。

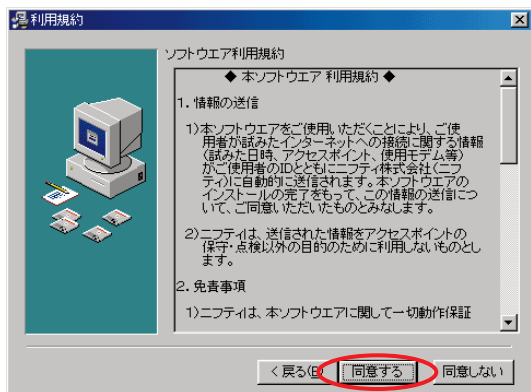


4 「インストール先フォルダの選択」ダイアログボックスで「次へ」をクリックします。

5 「スタートアップに登録する」をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。

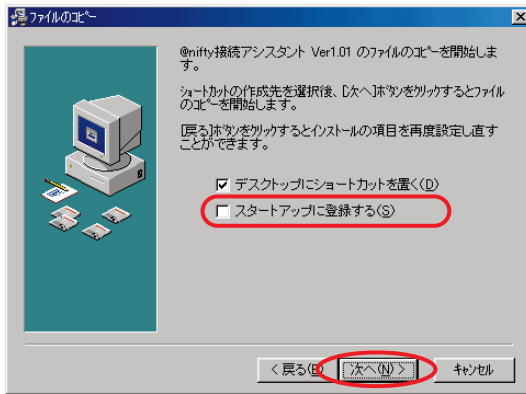

6 「インストール終了後、ReadMeを表示する。」をクリックし、にします。

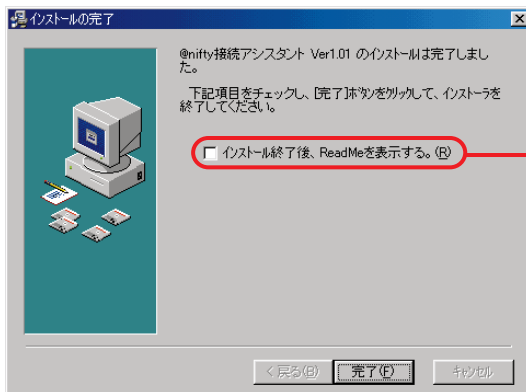

にすると、手順 7 のあとに @nifty 接続アシスタントの主な機能や利用規約が書かれた文書を読むことができます。


7 「完了」をクリックします。

@nifty接続アシスタントがインストールされました。@nifty接続アシスタントの使いかたについては、「@nifty 接続アシスタント」(●▶ P.91)をご覧ください。

希望するメールアドレスが取れなかったときは


希望したメールアドレスがすでに他の人に使われているときは、入会申し込みのときに入力したメールアドレスは使えません。次の手順に従って、@niftyのホームページから別のメールアドレスを申し込んでください。

- 1 P.77の手順3のあとに表示されるダイアログボックスで、「はい」をクリックします。

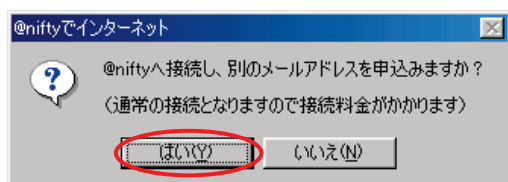

- 2 @nifty へ接続します。

「接続」をクリックすると、@niftyに接続し、メールアドレス登録ページが自動で表示されます。

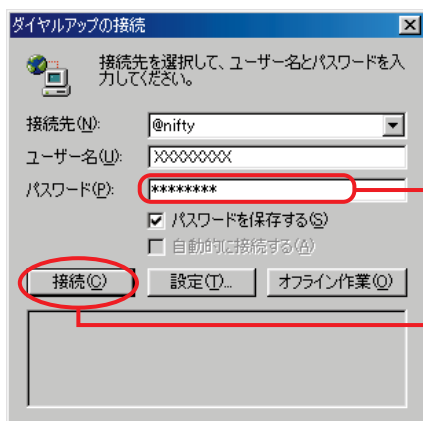

① @nifty ID 仮パスワードを入力します。大文字、小文字の違いにも注意してください。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。


② 「接続」をクリックします。

POINT


インターネットに接続すると

インターネットに接続を開始すると、「インターネット料金表示」が起動します。
「インターネットお役立ちソフト」(●▶ P.15)

3 ▾ を数回クリックし、隠れている部分を表示させます。

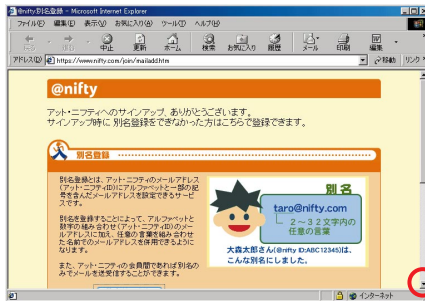


4 「設定はこちら」をクリックします。

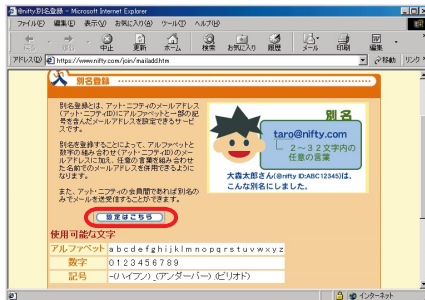

「メールの別名登録」のウィンドウが表示されます。

5 ▾ を数回クリックし、隠れている部分を表示させます。

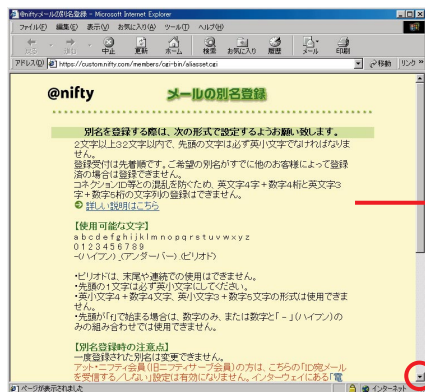

登録のしかたをよくお読みください。

6 希望するメールアドレスを入力し、申し込みます。

【別名登録時の注意】
一度登録された別名は変更できません。
アットニifty会員（アットニiftyアカウント）の方は、こちらの「旧メールアドレス」を受信するし、旧設定は有効になります。インターネットにある「電子メール受信拒否」で設定していただき、アットニifty会員の「アットニiftyアカウント」は有効になります。インターネットにある「電子メールを受信するし、旧設定は有効になります。インターネットにある「電子メールを受信するし、旧設定は有効になります。」

メールの別名登録

メールアドレスID: 00000000
 メールパスワード: 00000000
 別名: 00000000@nifty.com
 旧メールアドレス: * 受信する * 受信しない

決定確認: 設定を確認します。
 決定: 設定を登録・更新します。

- 1 メールアカウントを入力します。
- 2 メールアカウント仮パスワードを入力します。
- 3 希望するメールアドレスを入力します。
- 4 「登録」をクリックします。
一度登録完了したメールアドレスを変更することはできません。

POINT

こんな画面が出た!

「いいえ」をクリックしてください。

オートコンプリート

オートコンプリートでは、Web フォームの入力欄をカーソルが入力した内容で自動入力します。オートコンプリートがオフになると、以前の入力履歴を確認したり、一覧から入力候補を選択することができます。

オートコンプリートをオンにしますか?

はい(Yes) いいえ(No) 詳細情報(Info)

7 ▾を数回クリックし、隠れている部分を表示させます。

@nifty メール別名登録 Microsoft Internet Explorer

アドレス: https://custom.nifty.com/members/cgi-bin/aliasact.cgi

メールの別名登録

別名登録する際は、次の形式で設定するようお願いいたします。
 2文字以上32文字以内で、先頭の文字は必ず英小文字でなければなりません。
 登録受付は先着順です。ご希望の別名がすでに他のお客様によって登録済の場合は登録できません。
 ※メールアドレスの取得がため、英数字4桁 + 数字4桁 + 英数字3桁 + 数字5桁の文字列の登録はできません。
 ● 詳しい説明はこちら


【使用可能な文字】
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 - (ハイフン)、_ (アンダーバー)、(アンダースコア)

● 注意
 ・ゼロや空白、連続文字の使用はできません。
 ・先頭の文字は必ず英小文字にしてください。
 ・英小文字4 + 数字4文字、英小文字3 + 数字4文字の形式は使用できません。
 ・先着順で「行がまるまる」は、数字のみ、または数字と「-」(ハイフン)のみの組み合わせで使用できません。

【別名登録時の注意】
 一度登録された別名は変更できません。
 アットニifty会員（アットニiftyアカウント）の方は、こちらの「旧メールアドレス」を受信するし、旧設定は有効になります。インターネットにある「電子メールを受信するし、旧設定は有効になります。」

8 希望したメールアドレスが取れたか確認します。


希望したメールアドレスが取れると「設定が正常に終了しました。」と表示されます。取れなかったときはP.82の手順6に戻り、別のメールアドレスを入力してください。

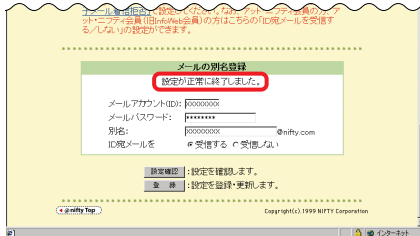

メールアドレスの取得を途中でやめる場合は、手順9に進んでください。

9 右上の[X]をクリックし、表示されているウィンドウをすべて閉じます。

10 「今すぐ切断する」をクリックします。

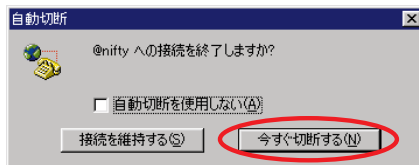

POINT

メールアドレスの取得を途中でやめたときは


次の手順11では「いいえ」をクリックしてください。P.77の手順4に戻り、P.76で控えたメールアドレスをそのまま使うことができます。

また、メールアドレスは、あとで@niftyのホームページから、改めて申し込むこともできます。

11 「はい」をクリックします。

メールアドレスの申し込みが完了し、通信設定が起動します。

「@niftyに入会している方は」(●▶P.84)の手順4以降をご覧になり、取得したメールアドレスを入力して設定してください。

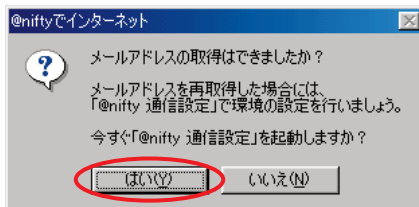

通信の設定をするには

次のような場合に、@niftyの通信設定をしてください。


- ・すでに @nifty に入会しているとき
- ・すでに、旧InfoWeb、旧ニフティサーブに入会しているとき
- ・トラブルなどでパソコンをご購入時の状態に戻したとき
- ・何らかの理由で @nifty の設定が消えてしまったとき

POINT

PHS をお使いになりたいときは


「はじめよう！インターネット(@nifty)」の「通信設定」では、PHS専用アクセスポイント(PIAFS)の設定はできません。PIAFS対応のアクセスポイントを利用したい場合は、「@nifty以外のプロバイダに入会している方は」(●▶P.114)の手順を参考にし、PHS用の接続の設定をしてください。各入力項目(PIAFS対応のアクセスポイントやDNSなど)については、@niftyのホームページや@niftyから送られてくる会員情報などをご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」 「はじめよう！インターネット(@nifty)」 「通信設定」の順にクリックします。

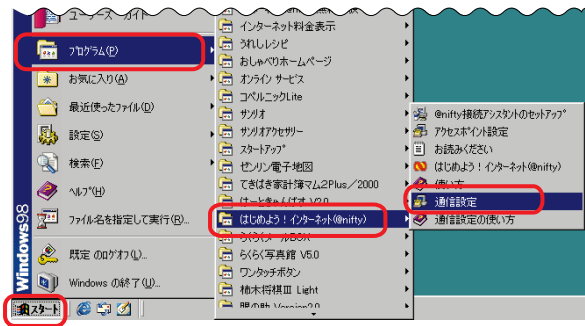


- 2 「はい」をクリックします。

このパソコンで@niftyへの入会手続きをした場合や、以前に通信設定をしたことがある場合は表示されません。手順3へお進みください。

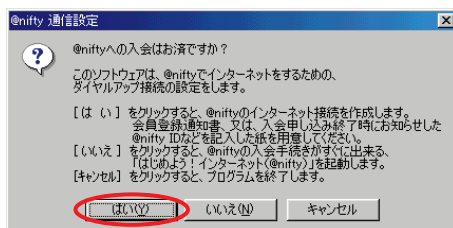

3 DESKPOWER の方のみ「新規」をクリックし、新規接続名を入力します。

BIBLO の方は、手順 4 へお進みください。

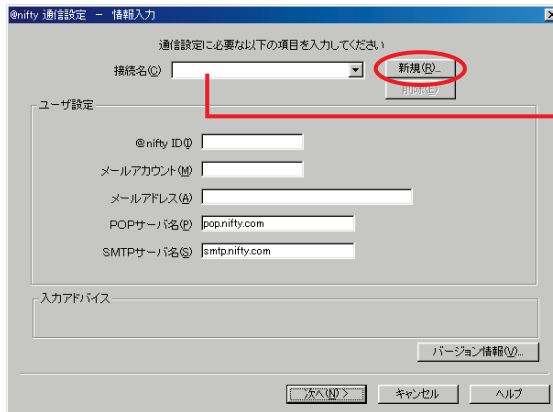


BIBLO の方は
この表示はありません。

DESKPOWER の方は
このパソコンで @nifty への入会
手続きや、通信設定をしたこと
がある場合などは、接続名の欄
がすでに入力されています。
新規に接続名を作りたくない場
合は、▼をクリックし、設定を
変更したい接続名を選択してく
ださい。
その後、手順 4 へ進んでください。

3


@nifty について

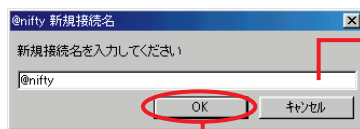

① 接続名を入力します。
接続名は自由に付けることができます。

② 「OK」をクリックします。

4 通信設定の情報を入力します。

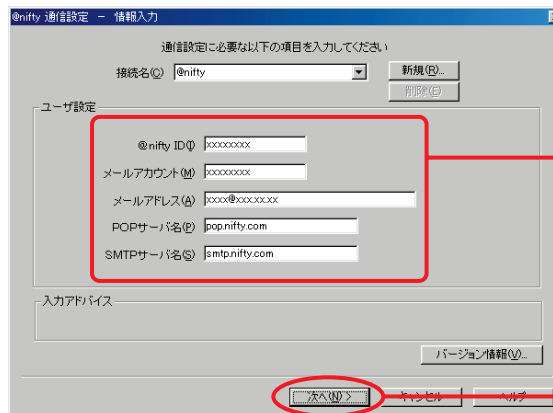

① 必要な項目を入力します。
すべて半角文字で入力し、大文字や小文字、ピリオド(.)の位置を間違えないように注意してください。

② 「次へ」をクリックします。

入力する内容については、次ページをご覧ください。

POINT

入力する内容について


「FMV オンラインユーザー登録」、「はじめよう!インターネット(@nifty)」で入会した方
入会時にメモした会員情報をご覧になり、設定してください。

旧InfoWeb、旧ニフティサーブの会員の方
次の内容を入力してください。


	旧InfoWeb会員	旧ニフティサーブ会員
@nifty ID	コネクションID	NIFTY ID
メールアカウント	メールアカウント	NIFTY ID
メールアドレス	メールアドレス (別名も可)	NIFTY IDの後ろに「@nifty.ne.jp」 を付ける。 例) ABC12345@nifty.ne.jp (ネームアドレスも可)
POPサーバ名	pop.nifty.com	
SMTPサーバ名	smtp.nifty.com	

5 「OK」をクリックします。

初めてアクセスポイントの設定をするときのみ表示されます。表示されないときは手順
6 へお進みください。

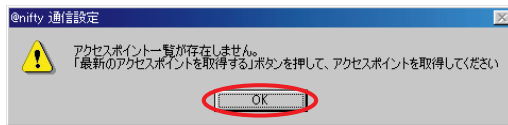


6 「所在地情報設定」をクリックします。

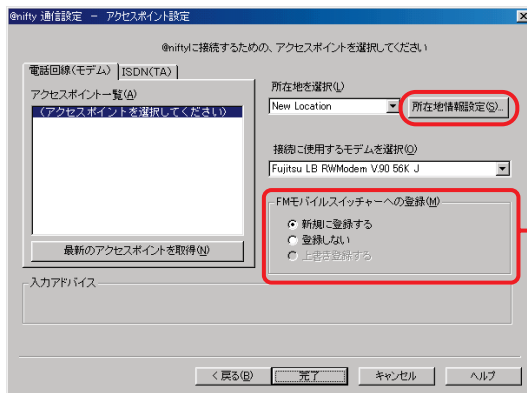

DESKPOWERをお使いの方は、
この表示はありません。

7 ダイヤルに関する情報を入力します。

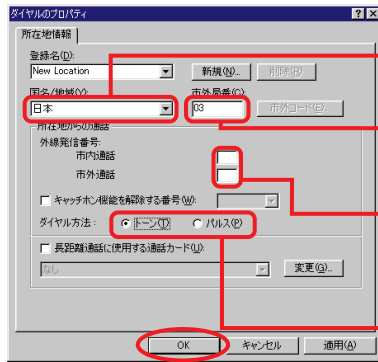

① 「日本」が表示されているか確認します。

② インターネットをする場所の市外局番を半角数字で入力します。たとえば、東京 23 区内の場合には、「03」を入力します。

③ 一般のご家庭では空欄にしておきます。会社やホテルなどで、「0」などの数字や記号をダイヤルして外線につなぐ場合は、その数字や記号を半角文字で入力します。

④ お使いの電話回線の種類をクリックします。ダイヤルするときに「ピップッパ」と音がする場合は「トーン」を、「ブツブツツ」と音がする場合は「パルス」を選びます。ISDN 回線をお使いの場合は、「トーン」をクリックしてください。


⑤ 「OK」をクリックします。

POINT

外線発信番号を設定してうまくつながらないときは

外線発信番号に続けてカンマ(,)を半角入力すると、カンマ1個につき約2秒間のダイヤル待ち時間を設定します。うまくつながらないときは、「0,」や「0,,」のように、カンマの数を増やして試してください。それでもつながらない場合は、「Q 外線発信番号の設定を行うには」(▶▶ P.135)もご覧ください。

8 使用するモデムを選び、最新のアクセスポイントを取得します。

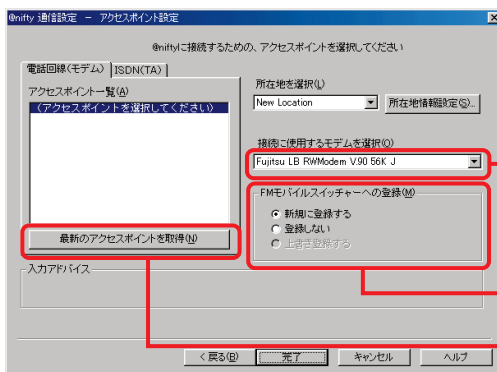

① [▼] をクリックし、接続に使用するモデム名を選択します。


内蔵モデムや携帯電話用モデムの型名については「Q モデムについて知りたい」(▶▶ P.113)をご覧ください。

ISDN 回線をお使いの方はお使いの TA (ターミナルアダプタ) を選んでください。

DESKPOWERをお使いの方は、この表示はありません。

② 「最新のアクセスポイントを取得」をクリックします。

9 「はい」をクリックします。

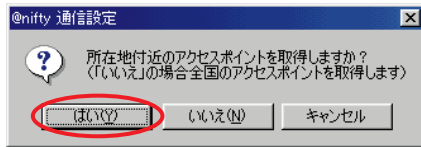

@nifty入会受付センターに接続し、最新のアクセスポイントがダウンロードされます。そのままお待ちください。



10 通信の設定を行います。

① @niftyに接続するときの回線の種類をクリックします。
電話回線や携帯電話のとき：
「電話回線（モデム）」
ISDN回線のとき：「ISDN（TA）」
「Q ISDNでインターネットを利用するには」（▶P.105）
PHSのとき：
POINT「PHSをお使いになりたいときは」（▶P.84）

② アクセスポイントをクリックして選びます。

③ BIBLOをお使いの方のみ「登録しない」をクリックします。
DESKPOWERをお使いの方は、この表示はありません。
次へお進みください。

アクセスポイントの電話番号はあとで必要になることがあります。必ず下の表に控えておきましょう。

アクセスポイント名	変更日	アクセスポイントの電話番号

POINT


アクセスポイントの選択について

インターネット使用中は、ご自宅からアクセスポイントまで電話代がかかります。ご自宅の住所に近い地域（市外局番）のアクセスポイントを選択してください。


11 「完了」をクリックします。

12 BIBLO をお使いの場合は、新規接続名を入力し、「OK」をクリックします。

DESKPOWER の方は、表示されません。手順 13 へお進みください。

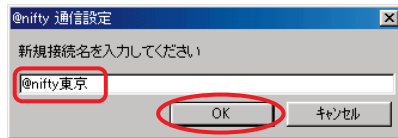

13 「OK」をクリックします。

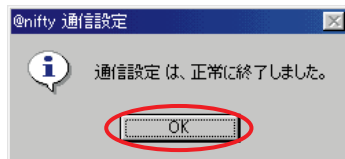


POINT

こんな画面が出た！（BIBLOのみ）

以前に、@niftyの通信設定を一度もしたことがない場合に表示されます。

「OK」をクリックしてください。

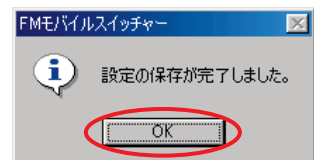

「FM モバイルスイッチャー」って何？

パソコンの、インターネットなどの通信環境を簡単に切り替えられるソフトです。「FMモバイルスイッチャー」については、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。

うまく変更できなかったときは

「どうしても解決できない」、「@niftyとの契約を変更したい」など、困ったときやトラブルが発生したときなどは、@nifty サービスセンターまでお問い合わせください。

@nifty へのお問い合わせについては、「@nifty へのお問い合わせ」(P.100)をご覧ください。

アクセスポイントを変更するには

次の場合に、パソコンの所在地情報と@niftyへのアクセスポイントを変更する必要があります。


- ・引越しをして市外局番が変わった場合
- ・出張先への携帯などで市外局番が変わった場合
- ・ISDN回線に変更した場合

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」 「はじめよう！インターネット (@nifty)」 「アクセスポイント設定」の順にクリックします。

POINT

こんな画面が出た！

@niftyへの入会手続きが終わっていないとき、または設定した内容が消えてしまったときに表示されます。

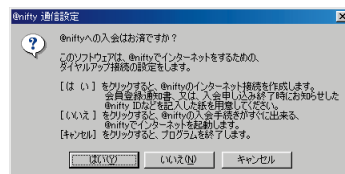

@nifty (旧 InfoWeb、旧ニフティサーブ含む) に入会しているとき

「キャンセル」をクリックします。

@niftyの通信設定を行います。通信設定の中で、アクセスポイントも設定されます。

「通信の設定をするには」(●▶ P.84)

@nifty (旧 InfoWeb、旧ニフティサーブ含む) に入会していないとき

ユーザー登録がまだの方は

「キャンセル」をクリックします。

ユーザー登録を行います。詳しくは、『取扱説明書』の「オンラインユーザー登録をしよう」をご覧ください。


ユーザー登録を終えた方は

「いいえ」をクリックします。

@niftyの入会手続きを行います。(●▶ P.70)


- 2 「通信の設定をするには」(●▶ P.84) の手順 6 ~ 12 に従って操作します。

- 3 「OK」をクリックします。
アクセスポイントが変更されます。

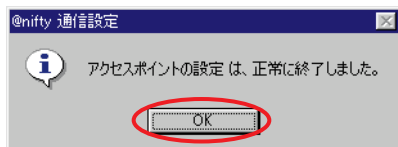

POINT**こんな画面が出た！（BIBLOのみ）**

以前に、@niftyの通信設定を一度もしたことがない場合に
表示されます。
「OK」をクリックします。

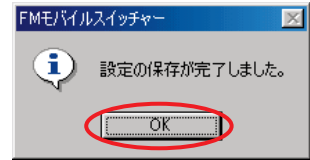**「FM モバイルスイッチャー」って何？**

パソコンの、インターネットなどの通信環境を簡単に切り替えられるソフトです。「FMモバイルスイッチャー」については、『ユーザーズガイド』の「アプリケーション一覧」をご覧ください。

うまく変更できなかったときは

「どうしても解決できない」、「@niftyとの契約を変更したい」など、困ったときやトラブルが発生したときなどは、@niftyサービスセンターまでお問い合わせください。
@niftyへのお問い合わせについては、「@niftyへのお問い合わせ」(▶▶ P.100)をご覧ください。

@nifty 接続アシスタント


このパソコンには、「@nifty接続アシスタント」という@nifty会員のためのアプリケーションが用意されています。

@nifty 接続アシスタントは、

- ・面倒な設定をしなくても、@nifty 接続アシスタントを使うだけで、ホームページを見られる
- ・同じ地域内の空いているアクセスポイントを、自動的に選んで接続してくれるなど、簡単で便利なアプリケーションです。

@nifty 接続アシスタントの設定をする

@nifty 接続アシスタントを使うための設定をします。

- 1 デスクトップの (@nifty 接続アシスタント) をクリックします。
アクセスポイント設定ウィザードが表示されます。


POINT**デスクトップにアイコンがない場合は**




「FMV オンラインユーザー登録」に引き続き @nifty への入会申込を行った方、またはすでに入会済の方は、次のようにして @nifty 接続アシスタントのインストールをする必要があります。

「スタート」ボタン 「プログラム」 「はじめよう!インターネット (@nifty)」 「@nifty 接続アシスタントのセットアップ」の順にクリックします。

「@nifty 接続アシスタントをインストールする」の手順 2 ~ 7 (▶▶ P.78) に従って操作します。


2 アクセスポイントの種別と、使用するモデムを選びます。

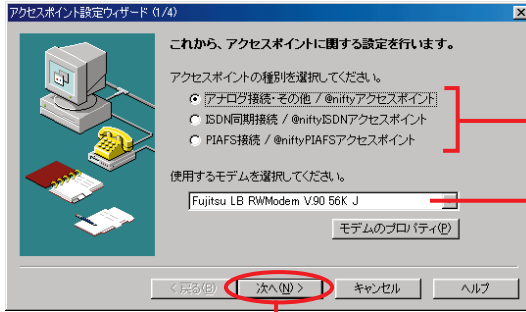


- 1 あなたの接続方法に合ったアクセスポイントをクリックし、にします。
 - ・アナログ接続・その他
通常の電話回線をお使いの場合に選びます。
 - ・ISDN 同期接続
ISDN 回線をお使いの場合に選びます。
 - ・PIAFS 接続
PHS を使って接続する場合に選びます。
- 2  をクリックし、接続に使用するモデム名を選びます。内蔵モデムや携帯電話用モデムの型名については、「Q モデムについて知りたい」(▶P.113) をご覧ください。ISDN 回線をお使いの方は、お使いのTA (ターミナルアダプタ) を選んでください。
- 3 「次へ」をクリックします。

POINT

PHS をお使いになりたいときは

PHSのモデムの設定で「発信者番号通知」がオンである設定になっていないと接続できない場合があります。設定方法については、POINT「PHSをお使いの方は」(▶P.122) をご覧ください。


3 アクセスポイントの指定方法を選び、「次へ」をクリックします。

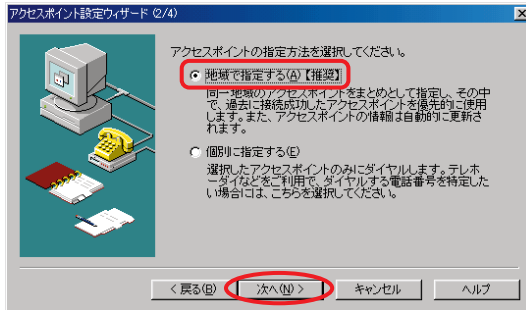


POINT

こんな画面が出た！

「OK」をクリックします。

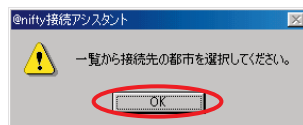

4 接続したい地域を選択します。




1 パソコンをお使いの場所をクリックします。たとえば東京都内のアクセスポイントを使って接続したいときは、地図上の東京にあたる位置をクリックします。

2 1 でクリックした地域内のアクセスポイントが表示されます。パソコンをお使いの場所か、または近い都市を選びます。

3 「次へ」をクリックします。

5 回線の種類やダイヤル方法などを設定します。

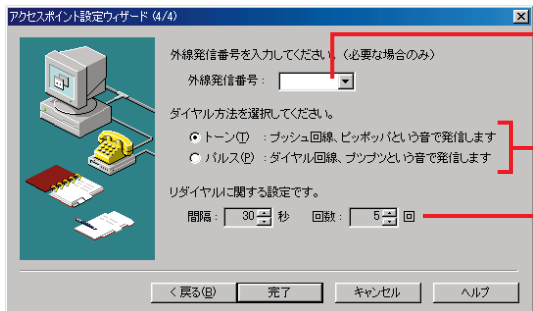

1 一般のご家庭では空欄にしておきます。会社やホテルなどで、「0」などの数字や記号をダイヤルして外線につなぐ場合は、その数字や記号を半角文字で入力します。

2 お使いの電話回線の種類を選びます。通常はこのままにしておきます。

6 「完了」をクリックします。

@nifty 接続アシスタントのメインウィンドウが表示されます。



@nifty 接続アシスタントを使って接続する


- 1 @nifty 接続アシスタントのメインウィンドウが表示されていない場合は、デスクトップの (@nifty 接続アシスタント) をクリックします。

POINT

@nifty 接続アシスタントで接続するときは

- ① @nifty 接続アシスタントで接続するときは、Internet ボタン (▶▶ P.12) は使えません。
- ② @nifty 接続アシスタントを起動し、「接続」をクリックしてインターネットに接続してください。

- 2 @nifty ID とパスワードを入力し、接続します。

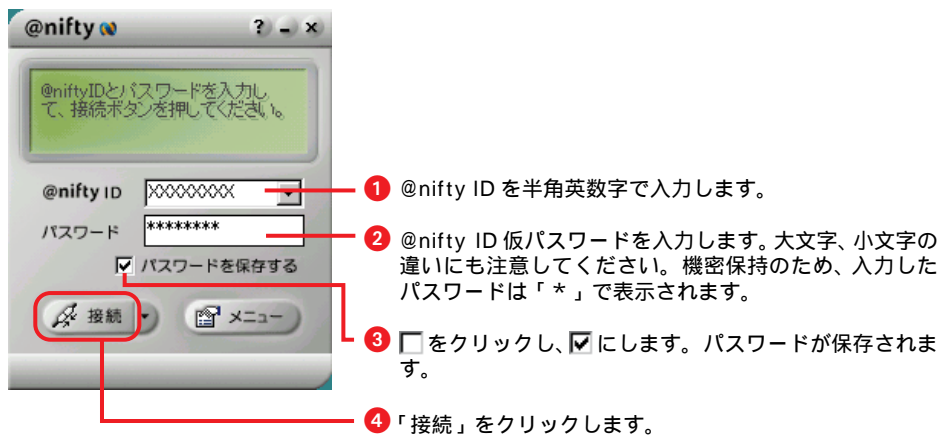

- ① @nifty ID を半角英数字で入力します。
- ② @nifty ID 仮パスワードを入力します。大文字、小文字の違いにも注意してください。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ③ をクリックし、 にします。パスワードが保存されます。
- ④ 「接続」をクリックします。

@nifty に接続すると、自動的に @nifty のホームページが表示されます。表示されるまでに、多少時間がかかる場合があります。



@nifty 接続アシスタントを使って切断する


- 1 ウィンドウの右上の **X** をクリックします。



- 2 @nifty 接続アシスタントの「切断」をクリックします。



- 3 自動的に切断されます。

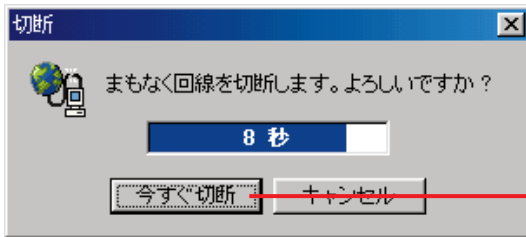


すぐに切断したいときは、クリックします。




POINT


メインウィンドウについて

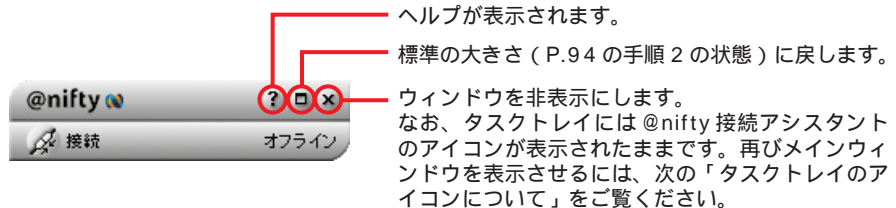@nifty 接続アシスタントのメインウィンドウは、自由に大きさを変えられます。




タスクトレイのアイコンについて


@nifty 接続アシスタントを起動すると、タスクトレイに  が表示されます。メインウィンドウを非表示にした場合、再び表示するには、タスクトレイの  を右クリックし、表示されるメニューから「ウィンドウを表示する」をクリックします。また、@nifty 接続アシスタントを終了させるには、 を右クリックし、表示されるメニューから「@nifty 接続アシスタントの終了」をクリックします。

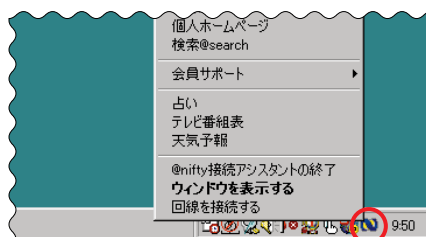


@nifty 接続アシスタントにアクセスポイントを追加する

別の地域のアクセスポイントを登録するには、次のようにします。

- 1 デスクトップの (@nifty 接続アシスタント) をクリックします。
@nifty 接続アシスタントのメインウィンドウが表示されます。
- 2 「メニュー」をクリックし、「アクセスポイント設定」をクリックします。

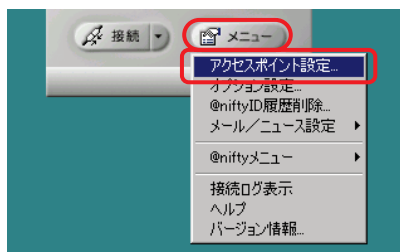


- 3 「追加」をクリックします。

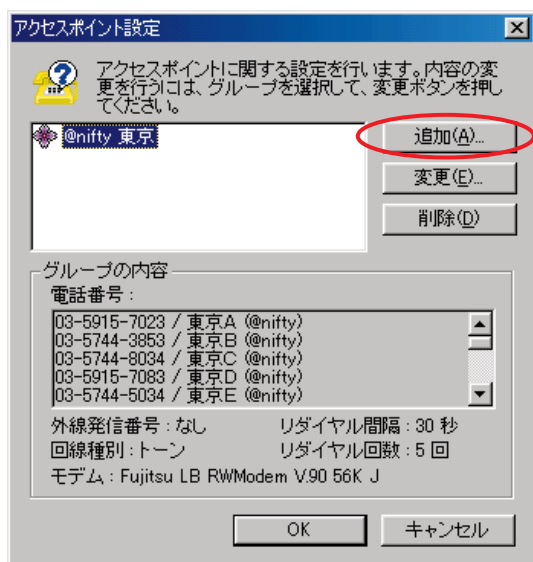

- 4 「@nifty 接続アシスタントの設定をする」の手順 2 ~ 5 (●▶ P.92) に従って、アクセスポイントを設定します。

5 「完了」をクリックします。

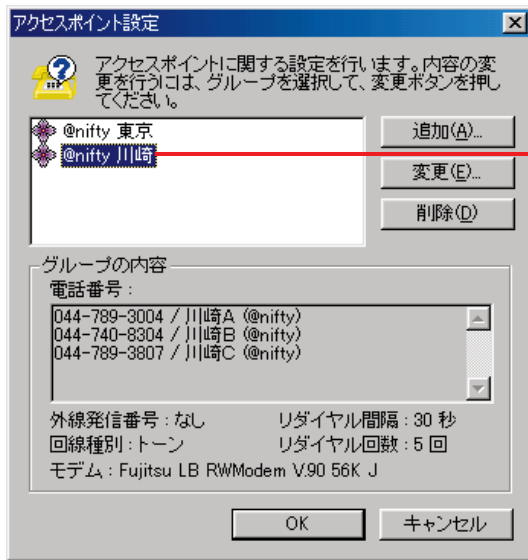

新しく追加された地域が表示されます。

6 「OK」をクリックします。

POINT


違うアクセスポイントに接続したいときは

「接続」の右の▼をクリックすると、登録してあるアクセスポイント地域が表示されます。接続したいアクセスポイントの地域をクリックすると、その地域内のアクセスポイントに接続します。一度接続すると、次回からは「接続」をクリックするだけでその地域に接続します。アクセスポイントの追加については、「@nifty 接続アシスタントにアクセスポイントを追加する」(●▶ P.96)をご覧ください。



その他の設定をする

「メニュー」をクリックし、「オプション設定」をクリックすると、自動切断する時間や起動などの設定ができます。

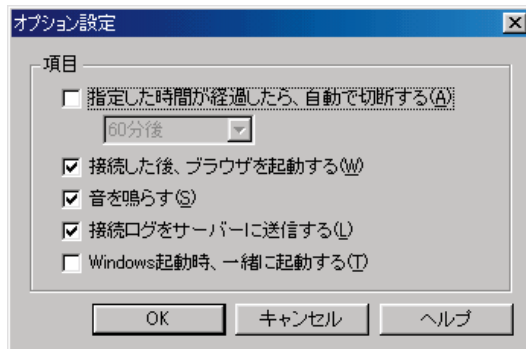


安心してネットサーフィンができるようにする

@niftyでは、インターネット上で有害な内容（暴力、違法薬物、ポルノなど）を記載しているホームページの閲覧を制限する「コンテンツフィルタリング機能」を提供しています。簡単な設定で安心してネットサーフィンをお楽しみいただけます。@niftyの会員の方のみご利用いただけます。

Internet Explorer を起動して、次のように設定してください。


- 1 「ツール」メニュー 「インターネットオプション」の順にクリックします。
「インターネット オプション」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「接続」タブをクリックし、「LAN の設定」をクリックします。
「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 ローカルエリアネットワークの設定を変更します。

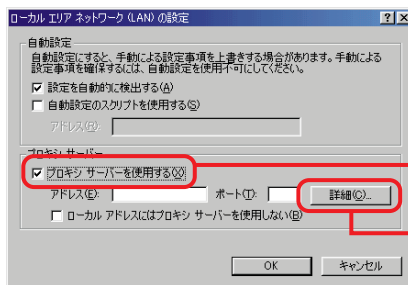

1 をクリックし、 にします。

2 「詳細」をクリックします。

- 4 プロキシの設定をします。

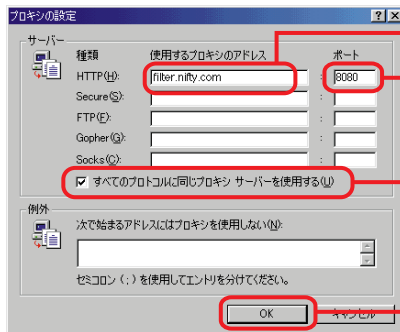

1 半角英字で「filter.nifty.com」と入力します。

2 半角数字で「8080」と入力します。

3 をクリックし、 にします。

4 「OK」をクリックします。
「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」ダイアログボックスに戻ります。

- 5** 「OK」をクリックします。
「インターネット オプション」ダイアログボックスに戻ります。

- 6** 「OK」をクリックします。

フィルタリングの対象

成人娯楽、娯楽雑誌、性行為、アルコール・タバコ、違法・犯罪行為(薬物含む)、ギャンブル、ハッカー関連、人種差別

(注)上記すべてのサイトを完全に制限するものではありません。一部、アクセス可能なサイトがあることをあらかじめご了承ください。

困ったときやトラブルが発生したときは、@nifty までお問い合わせください。
電話番号、FAX 番号、メールアドレスはお間違えのないようよくご確認ください。

電話でのお問い合わせ先

お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめの上ダイヤルしてください。

@nifty サービスセンター

入会に関して	
フリーダイヤル	0120-816-042
携帯電話・PHS・海外のお客様専用	03-5444-2902
受付時間	毎日9:00~21:00

テクニカルサポートに関して	
フリーダイヤル	0120-818-275
携帯電話・PHS・海外のお客様専用	03-5753-2373
受付時間	毎日9:00~21:00

ビルの電源工事などにより、お休みさせていただく場合があります。

@nifty カスタマーセンター

パスワード再発行・登録内容の変更手続き・解約に関して	
フリーダイヤル	0120-842-210
携帯電話・PHS・海外のお客様専用	03-5471-5806
受付時間	毎日9:00~21:00

ビルの電源工事などにより、お休みさせていただく場合があります。

インターネットでのお問い合わせ先

入会をご検討の方 / @nifty 会員以外の方の窓口メールアドレス
feedback@nifty.com

@nifty 会員専用サポート窓口

<http://www.nifty.com/support/madoguchi/> ☎299204

この URL から問い合わせできない場合は、上記メールアドレスでも質問を受け付けています。

FAX 情報サービス

FAX情報サービスでは、@nifty会員からのよくある質問やトラブル解決などの情報を提供しています。ご利用方法は、次のとおりです。

- 1 プッシュ回線の電話機または、FAX から最寄りの番号をダイヤルします。

札幌	(011) 210 - 6000	大阪	(06) 6455 - 6000
仙台	(022) 268 - 6000	広島	(082) 223 - 6000
東京	(03) 3940 - 6000	福岡	(092) 482 - 6000
名古屋	(052) 453 - 6000		

- 2 音声ガイダンスに従って、欲しい情報のBOX番号(6桁)を押し、「#」を押しします。

ご希望の情報のBOX番号がわからない方は、まず「FAX情報サービスメニュー一覧」を指定して下さい。

メニュー一覧BOX番号 : 242000

POINT

あらかじめBOX番号がわかっているとき

入力するBOX番号がわかっているときは、ガイダンスが流れている途中でもBOX番号を入力して操作を進めることができます。

- 3 情報を受け取るFAXのFAX番号を押し、「#」を押しします。
- 4 これまでの設定でよければ「#」を押しします。
設定をやり直す場合は「0#」、引き続き他の情報を取り出す場合は「2#(別のFAXで取り出す場合は「1#」)」を押ししてください。
- 5 受話器を置いて、しばらくお待ちください。折り返しご指定のFAXに情報が送信されます。

付録

トラブル解決

よくある質問 / Q&A

エラーメッセージ集

1


トラブル解決


トラブルが起こったときは

インターネットにつながらない、Eメールが使えない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルが起こったときには、ヘルプ「インターネット トラブル解決」をご覧ください。トラブルの内容や状況をクリックしていくと、原因や解決方法が見つかります。

「インターネット トラブル解決」の始めかたと終わりかたは、次のとおりです。


始めかた

- 1 デスクトップの（インターネット トラブル解決）をクリックします。
- 2 トラブルの内容や現在の状況などをクリックしていきます。

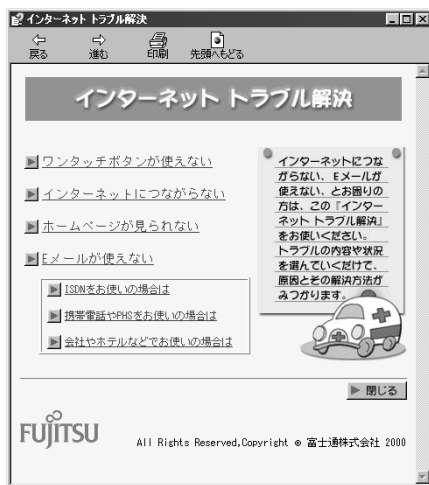

終わりかた

「インターネット トラブル解決」ウィンドウのをクリックします。

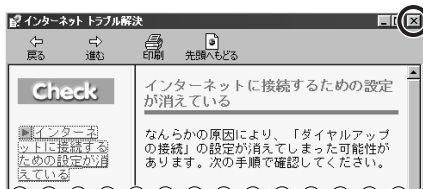

Q ISDNでインターネットを利用するには

A


ISDNを使ってインターネットに接続するためには、次のような作業を行います。

1 申し込みと工事をします。

通常の電話回線から ISDN 回線に切り替えるには、NTT への申し込みと工事が必要です。

また、パソコンと ISDN 回線をつなぐには「DSU (ディーエスユー)」と「TA (ターミナルアダプタ)」が必要です。ISDN 回線ではパソコンのモデムの代わりに「TA」を使います。最近では、DSU を内蔵した TA が発売されていますので、そういうものを使うと、配線や接続が楽になります。

2 パソコンと接続します。

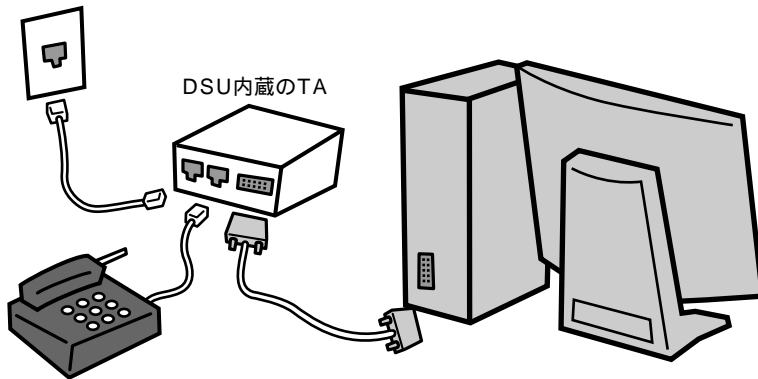

* 詳しい接続方法については、お使いのTA (ターミナルアダプタ) のマニュアルをご覧ください。

3 TA (ターミナルアダプタ) のドライバをインストールします。
パソコンに、TA を使うためのソフトウェア (ドライバ) をインストールします。詳しくは、お使いの TA (ターミナルアダプタ) のマニュアルをご覧ください。

4 TA (ターミナルアダプタ) 用のダイヤルの設定をします。




・すでに @nifty に入会している方は

まず「通信の設定をするには」(●▶ P.84) の手順 6 ~ 7 で ISDN 回線用の所在地情報を設定します。次に、手順 8 で ISDN 回線用のアクセスポイントを設定し、使用するモデムを TA (ターミナルアダプタ) に変更します。

・これから入会される方は

☐『取扱説明書』の「オンラインユーザー登録をしよう」、または本書の「@nifty に入会するには」(●▶ P.70) をご覧ください。

・@nifty 以外のプロバイダに入会している方は

- ① デスクトップの  (マイコンピュータ) をクリックします。
- ②  (ダイヤルアップネットワーク) をクリックします。
- ③ 設定したいダイヤルアップネットワークのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
- ④ 電話番号の欄に、ISDN 回線用のアクセスポイントの電話番号を入力します。
- ⑤ 「接続の方法」で、使用するモデムをお使いの TA に変更します。
- ⑥ 「OK」をクリックします。
- ⑦ 「ダイヤルアップネットワーク」ウィンドウの  をクリックします。

Q 携帯電話やPHSでインターネットに接続するには

A BIBLOをお使いの方で、携帯電話やPHSで@niftyに接続する場合は、次の設定を行ってください。


携帯電話やPHSでインターネットに接続するには


▶ パソコンに携帯電話やPHSを接続する

携帯電話やPHSは、専用のケーブルを使ってパソコン本体と接続します。一部の対応していない携帯電話やPHSは、接続用のPCカードを利用して接続してください。接続方法については、『ユーザズガイド』の「ハードウェアガイド」をご覧ください。

▶ 携帯電話やPHS用の所在地情報を作る

まず、携帯電話からインターネットに接続する場合の所在地情報を登録します。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (テレフォニー) をクリックします。
- 3 「新規」をクリックします。

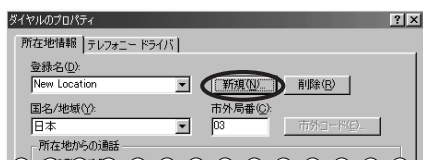

「新しい場所が作成されました。」という確認のダイアログボックスが表示されます。

- 4 「OK」をクリックします。

5 携帯電話やPHS用の所在地情報を設定します。



① 「携帯用」など、携帯電話用であることがわかるような名前を入力します。

② 「000」と入力します。

③ 空欄にしておきます。

④ 「トーン」をクリックし、 にします。

⑤ 「OK」をクリックします。

6 「コントロールパネル」ウィンドウの **X** をクリックします。

これで、携帯電話でインターネットに接続するときを使う所在地情報が作成されました。

▶ 携帯電話用のダイヤルアップ接続を作る

できるだけ通信する場所に近いアクセスポイントを登録したダイヤルアップ接続を作っておきましょう。

POINT

PHS をお使いの方は

ここでは PHS 専用アクセスポイント (PIAFS) の設定はできません。PIAFS 対応のアクセスポイントを利用したい場合は、「@nifty 以外のプロバイダに加入している方は」(●▶ P.114) の手順を参考に、PHS 用の接続の設定をしてください。各入力項目 (PIAFS 対応のアクセスポイントや DNS など) については、@nifty のホームページや @nifty から送られてくる会員情報などをご覧ください。

1 パソコンに携帯電話を接続します。


接続方法については、『ユーザーズガイド』の「ハードウェアガイド」をご覧ください。

2 「スタート」ボタン 「プログラム」 「はじめよう!インターネット (@nifty)」 「通信設定」の順にクリックします。

3 各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

POINT

こんな画面が出た!

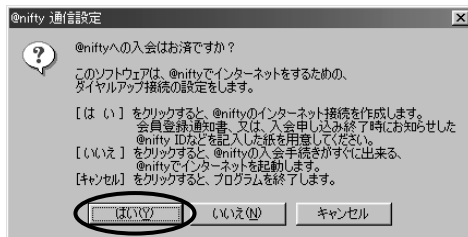


「はい」をクリックします。



「OK」をクリックします。

4 各項目を設定します。

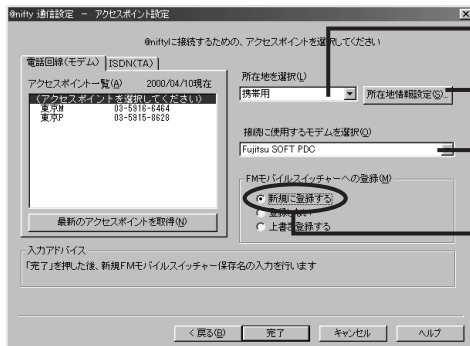

- ① ▾をクリックし、P.108の手順5で入力した携帯用の所在地情報を選択します。
- ② 所在地情報の設定内容を確認するときにクリックします。
- ③ ▾をクリックし、お使いの携帯電話のモデムを選択します。
- ④ 「新規に登録する」をクリックし、にします。

5 「最新のアクセスポイントを取得」をクリックします。

「所在地付近のアクセスポイントを取得しますか?」という確認メッセージが表示されます。

6 携帯電話の電源が入っているか確認し、「いいえ」をクリックします。最新のアクセスポイントがダウンロードされます。

- 7 「電話回線(モデム)」タブで、パソコンをお使いになる場所に一番近いアクセスポイントをクリックし、「完了」をクリックします。
「FM モバイルスイッチャー連携」ダイアログボックスが表示されます。
- 8 ダイヤルアップ接続の名前(「携帯用」など)を入力し、「OK」をクリックします。
- 9 「通信設定は、正常に終了しました」というダイアログボックスで、「OK」をクリックします。
- 10 「設定の保存が完了しました」というダイアログボックスで、「OK」をクリックします。
これで、携帯電話でインターネットに接続する設定に変更されました。


▶ 携帯電話を使ってインターネットに接続する

- 1 パソコンに携帯電話を接続します。
接続方法については、『ユーザーズガイド』の「ハードウェアガイド」をご覧ください。
- 2 インターネットに接続します。
「インターネットの始めかた / 終わりかた」(▶▶ P.12)


● 一般の電話回線で接続する環境に戻すには

携帯電話でインターネットに接続する設定にした後、一般の電話回線を使う環境に戻したい場合は、次の設定を行ってください。

▶ 所在地情報を変更する

- 1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2  (テレフォニー) をクリックします。

3 一般の電話回線を使う場合の所在地情報に変更します。

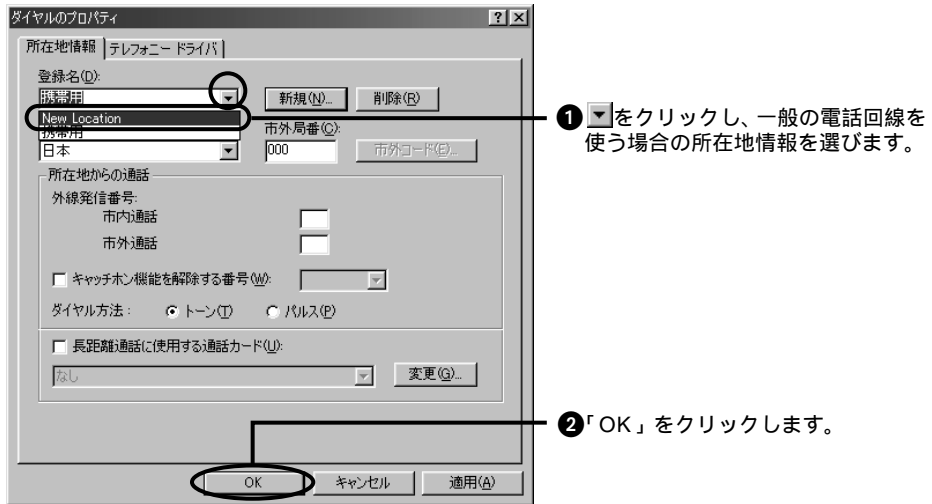


① をクリックし、一般の電話回線を使う場合の所在地情報を選びます。



② 「OK」をクリックします。

4 「コントロールパネル」ウィンドウの **X** をクリックします。

▶ インターネットに接続する設定(ダイヤルアップ)を変更する

- 1 デスクトップの  (Internet Explorer) を右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「接続」タブをクリックします。
- 3 「ダイヤルアップの設定」で、一般の電話回線で接続するときのダイヤルアップ名(通常は @nifty) をクリックし、「標準設定」をクリックします。
- 4 「OK」をクリックします。

▶ らくらくメールBOX の設定を変更する


- 1 デスクトップの (らくらくメールBOX) をクリックします。
- 2 「設定」をクリックします。
「設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「接続」タブをクリックします。
- 4 「次のダイヤルアップを使用する」の をクリックし、一般の電話回線で接続するときのダイヤルアップ名 (通常は @nifty) をクリックします。
- 5 「OK」をクリックします。
「設定」ダイアログボックスが閉じます。
- 6 「終了」をクリックします。

POINT

再び携帯電話で接続する設定に切り替えるには

「所在地情報を変更する」(●▶ P.110) 「インターネットに接続する設定 (ダイヤルアップ) を変更する」(●▶ P.111) 「らくらくメールBOX の設定を変更する」(●▶ P.112) の操作を行い、一般の電話回線の設定になっているところをそれぞれ携帯電話用に変更します。

・所在地情報を変更する

手順3の① (●▶ P.111) で、 をクリックし、携帯電話を使う場合の所在地情報 (ここでは P.108 の手順5① で入力した名前) を選びます。

・インターネットに接続する設定 (ダイヤルアップ) を変更する

手順3 (●▶ P.111) で、携帯電話で接続するときのダイヤルアップ名 (ここでは P.110 の手順8で入力した名前) をクリックし、「標準設定」をクリックします。

・らくらくメールBOX の設定を変更する

手順4 (●▶ P.112) で、携帯電話で接続するときのダイヤルアップ名 (ここでは P.110 の手順8で入力した名前) をクリックします。

Q モデムについて知りたい

A DESKPOWER、BIBLOには、あらかじめ次のモデムが用意されています。

機種名	モデム
DESKPOWER K, M, MEシリーズ	FMV-FX52Z1(内蔵モデム)
DESKPOWER Cシリーズ (C4/535cを除く)	FMV-FX52Z2(内蔵モデム)
DESKPOWER C4/535c	FMV-FX52Z1(内蔵モデム)
BIBLO NE, NJシリーズ (NE4/45Kを除く)	Lucent Technologies Soft Modem AMR (内蔵モデム)
BIBLO NE4/45K	Fujitsu LB RWModem V.90 56K J(内蔵モデム) Fujitsu SOFT PDC
BIBLO MF, MCシリーズ	Fujitsu USB SOFT PDC Fujitsu USB SOFT PDC-Doccimo Fujitsu USB SOFT PDC-PACKET Fujitsu USB SOFT PHS-DoCoMo32k-Doccimo Fujitsu USB SOFT PHS-DoCoMo64k-Doccimo Fujitsu LB RWModem V.90 56K J(内蔵モデム)

「Fujitsu SOFT PDC」は携帯電話用のモデム、「Fujitsu USB SOFT PDC ~」「Fujitsu USB SOFT PHS ~」は携帯電話、Doccimo用のモデムです。携帯電話の対応機種については、富士通パソコンホームページ FM WORLD(<http://www.fmworld.net>)をご覧ください。


一般の電話回線をご利用になるときは、内蔵モデムをお使いください。

Q @nifty 以外のプロバイダに入会している方は


A すでに@nifty以外のプロバイダに入会している方がインターネットをする場合は、そのプロバイダの情報をパソコンに設定してください。
旧InfoWeb、旧ニフティサーブに入会している方は「@niftyに入会している方は」(●▶P.84)をご覧ください。

▶ プロバイダの設定をする

- 1 会員情報を用意します。
プロバイダから発行された会員情報(ユーザーID、メールアドレス、DNS、メールサーバー名など)を用意してください。これらの情報がわからない場合や、うまく設定できないときは、ご利用のプロバイダへお問い合わせください。
- 2 「スタート」ボタン 「プログラム」 「アクセサリ」 「通信」 「インターネット接続ウィザード」の順にクリックします。
- 3 「インターネット接続を手動で設定するか・・・」の左のをクリックしてにし、「次へ」をクリックします。

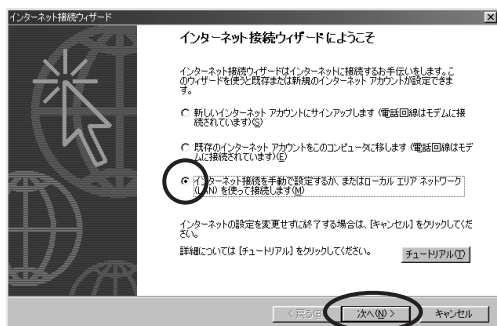

4 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」の左のをクリックしてにし、「次へ」をクリックします。

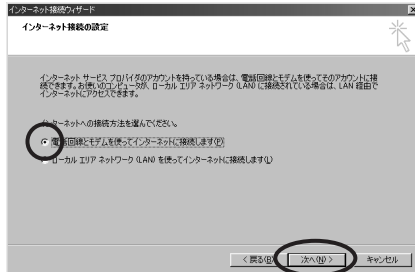


POINT

こんな画面が出た！


をクリックして接続に使うモデムを選択し、「次へ」をクリックします。

内蔵モデムや携帯電話用モデムの型名については、「Q モデムについて知りたい」(▶▶ P.113)をご覧ください。

ISDN回線をお使いの方はお使いのTA(ターミナルアダプタ)を選び、「次へ」をクリックしてください。

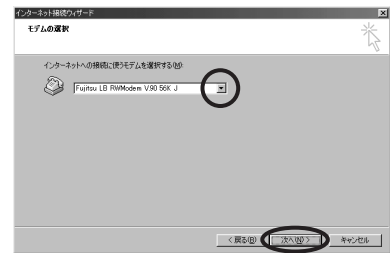

5 アカウムの接続情報を設定します。

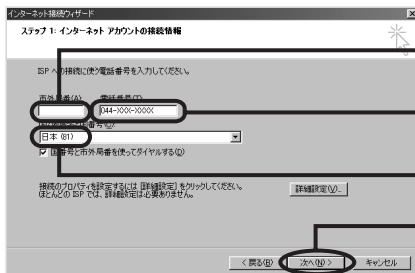

① 空白にしておきます。

② アクセスポイントの電話番号を市外局番から半角数字で入力します。

③ 「日本(81)」と表示されているか確認します。

④ 「次へ」をクリックします。

6 アカウントのログオン情報を設定します。

① ユーザー名を入力します。

② インターネットに接続するときのパスワードを入力します。
機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。

③ 「次へ」をクリックします。

7 ダイヤルアップ接続の名前を設定します。

① 接続名を入力します。
ダイヤルアップ接続の名前（プロバイダ名や、あなたの好きな名前）を入力します。

② 「次へ」をクリックします。


引き続き、Outlook Express の設定を行います。

▶ Outlook Express の設定をする

ここでの設定は、Outlook Express の設定に反映されます。

「らくらくメールBOX」は設定されません。「らくらくメールBOX」をお使いの方は、最後に「「らくらくメールBOX」の初期設定をする」(▶▶ P.123)へお進みください。

1 「はい」の左が☑になっているかを確認し、「次へ」をクリックします。

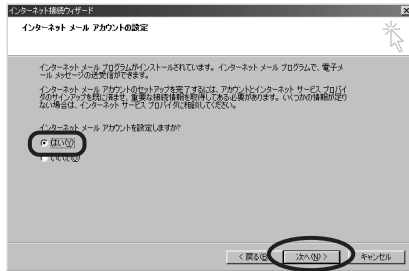


POINT

こんな画面が出た！

以前に設定したことがあると表示されます。
次のようにしてください。

「新しいインターネットメールアカウントを作成する」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

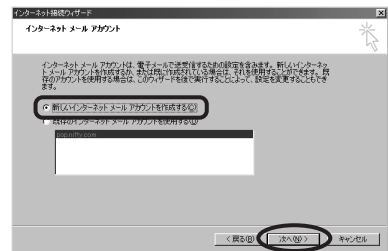

2 差出人の名前を設定します。

① ご自分の名前を入力します。メールを送信するとき、差出人として表示される名前です。漢字、ローマ字、ひらがな、カタカナで入力してください。ただし、半角カタカナは使用しないでください。

② 「次へ」をクリックします。

3 メールアドレスを設定します。

① ご自分の電子メールアドレスを入力します。

② 「次へ」をクリックします。

4 サーバー名を設定します。

① 受信メールサーバーの種類を選択します。

② 受信メールサーバー名を入力します。

③ 送信メールサーバー名を入力します。

④ 「次へ」をクリックします。

5 メールログオン情報を設定します。

① メールアカウント名を入力します。

② メールパスワードを入力します。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。

パスワードを保存すると、メールを受信する際、パスワードを入力する必要がありません。


③ 「次へ」をクリックします。

6 「今すぐインターネットに接続するには・・・」の左のをクリックしてにし、「完了」をクリックします。

引き続き、次ページの「DNS の設定をする」を行ってください。


▶ DNS の設定をする

インターネットへの接続に必要な情報を設定します。ご利用のプロバイダから通知された内容を入力してください。

1 デスクトップの  (マイコンピュータ) をクリックします。
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

2  (ダイヤルアップネットワーク) をクリックします。


3 ダイヤルアップネットワークのプロパティを開きます。

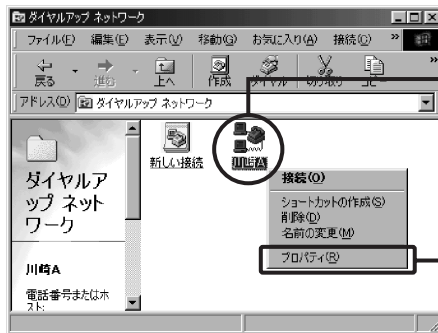

①  を右クリックします。
P.116の手順7の①で入力した接続名のアイコンです。

② 表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

4 「サーバーの種類」タブをクリックします。

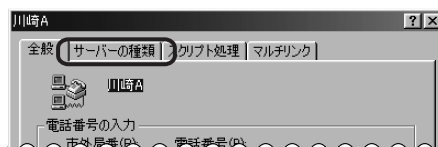

5 ネットワークについて設定します。



① 「PPP:インターネット、Windows NT Server、Windows98」になっていることを確認します。


② ご利用のプロバイダに合わせて設定します。

③ 「TCP/IP」だけに が付いているかを確認します。

④ 「TCP/IP設定」をクリックします。

画面は@niftyでの設定例です

6 DNS のアドレスを設定します。

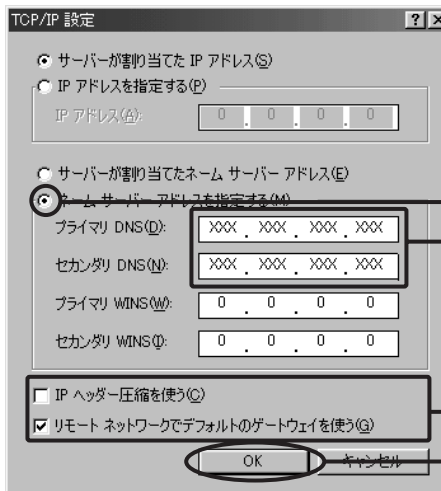

① クリックして にします。

② ご利用のプロバイダから通知された半角数字を入力します。
プロバイダによっては、入力する箇所がひとつだけの場合もあります。
その場合は「プライマリ DNS」の欄に入力してください。

③ ご利用のプロバイダに合わせて設定します。


④ 「OK」をクリックします。

設定は、各プロバイダによって異なります

7 「OK」をクリックします。



8 「ダイヤルアップネットワーク」ウィンドウの **X** をクリックします。

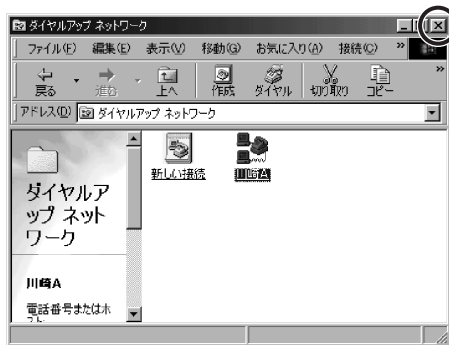


POINT

PHS をお使いの方は

モデムの設定で「発信者番号通知」がオンである設定になっていないと接続できない場合があります。次のようにして設定をしてください。

「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。

 モデム) をクリックします。

PHS用のモデム、または通信カードをクリックし、「プロパティ」をクリックします。

「接続」タブをクリックし、「詳細」をクリックします。

「追加設定」に、「AT#SB1」を入力します。

「OK」をクリックします。

モデムのプロパティのダイアログボックスで、「OK」をクリックします。

「閉じる」をクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウの **X** をクリックします。

引き続き、次ページの「らくらくメールBOX」の初期設定をする」を行ってください。


▶「らくらくメールBOX」の初期設定をする

「らくらくメールBOX」をお使いになる場合は、引き続きらくらくメールBOXの初期設定をしてください。

必ず、「プロバイダの設定をする」(●▶P.114)「Outlook Express の設定をする」(●▶P.117)「DNS の設定をする」(●▶P.120)が終わってからおこなってください。

1 デスクトップの (らくらくメールBOX) をクリックします。

2 「設定」をクリックします。

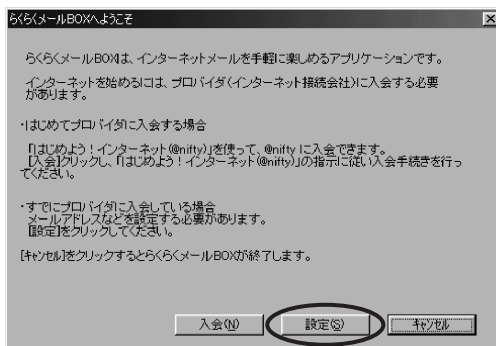


POINT

この画面が表示されないときは

手順2～8で設定する内容は、「らくらくメールBOX」を起動し、「設定」をクリックして設定することができます。

3 ユーザー情報を設定します。

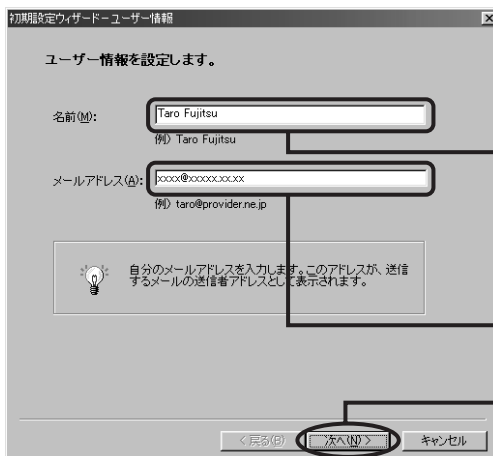

① ご自分の名前を入力します。メールを送信するとき、差出人として表示される名前です。漢字、ローマ字、ひらがな、カタカナで入力してください。ただし、半角カタカナは使用しないでください。

② ご自分のメールアドレスを入力します。

③ 「次へ」をクリックします。

4 サーバー名を入力します。

送信メール(SMTP)(S): jxxxxxxxxxxxx
例) smtp.provider.co.jp

受信メール(POP3)(P): jxxxxxxxxxxxx
例) pop.provider.co.jp

メールを変更するときに接続するサーバー名 (POP3サーバー名)を入力します。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- 1 送信メールサーバー名を入力します。
- 2 受信メールサーバー名を入力します。
- 3 「次へ」をクリックします。

5 メールアカウントを設定します。

アカウント名(A): jxxxx
例) taro


パスワード(P): jxxxxxxxx

・プロバイダから発行されたパスワードを入力します。
・パスワードはそのまま表示されますので注意してください。
・パスワードを他人に見られたくない場合は、「らくらくメールBOX」起動時に入力してください。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- 1 メールアカウント名を入力します。
- 2 メールパスワードを入力します。
- 3 「次へ」をクリックします。


6 「電話回線を使用します」の左が☑になっているのを確認し、「次へ」をクリックします。

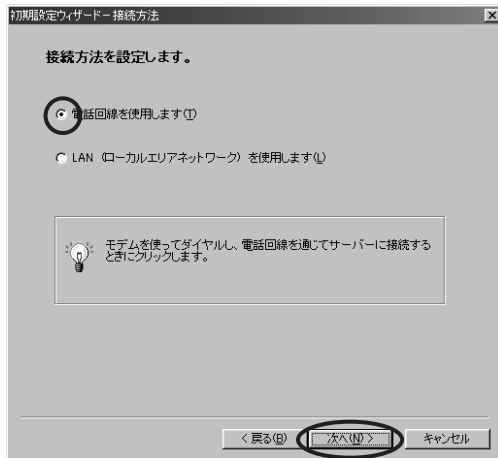


POINT

こんな画面が出た！

インターネットの接続の設定がされていないと表示されます。「キャンセル」をクリックして、いったんらくらくメールBOXの初期設定を終了し、「プロバイダの設定をする」(●▶ P.114) 「Outlook Express の設定をする」(●▶ P.117) 「DNS の設定をする」(●▶ P.120) を行ってからやり直してください。

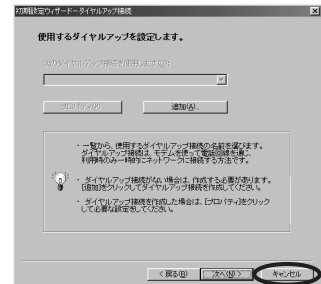


7 使用するダイヤルアップ接続を設定します。

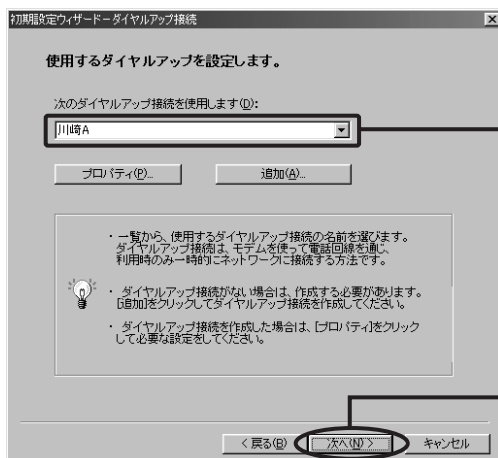

① P.116の手順7の①で入力した接続名が表示されているか確認します。

② 「次へ」をクリックします。

8 設定を完了します。

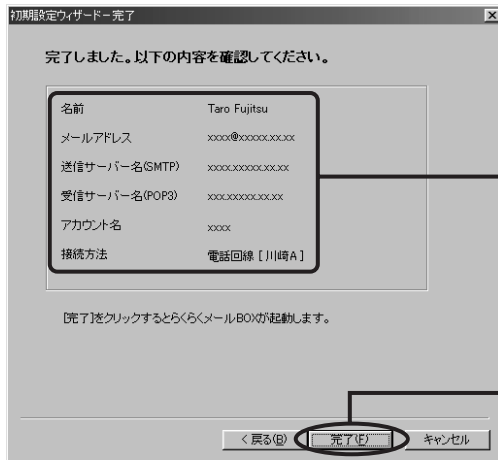


① 入力した内容を確認します。
内容を修正したいときは「戻る」をクリックして前の画面に戻り、入力し直してください。

② 「完了」をクリックします。
設定が終了します。

POINT

こんな画面が出た！

初めて「らくらくメールBOX」をお使いになるときに表示されることがあります。
「次回起動時からの画面を表示しない」をクリックして にし、「登録」をクリックします。

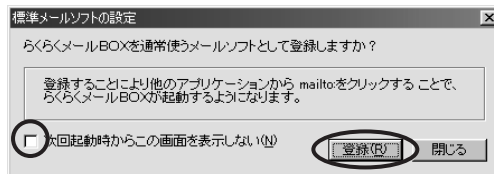

9 「終了」をクリックします。



「らくらくメールBOX」が終了します。




Q 引っ越ししたのでアクセスポイントを変更したい

A 次のようにして、アクセスポイントを変更します。

▶ @nifty をご利用の方は


「アクセスポイントを変更するには」(▶▶P.90)をご覧ください。


▶ @nifty 以外のプロバイダをご利用の方は

- 1 デスクトップの  (マイコンピュータ) をクリックします。
- 2  (ダイヤルアップネットワーク) をクリックします。
「ダイヤルアップ ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- 3 接続に使用しているアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
接続名のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「全般」タブの「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」をクリックし、 にします。
- 5 「電話番号」の欄に、新しいアクセスポイントの電話番号を市外局番から入力します。
- 6 「OK」をクリックします。
- 7 「ダイヤルアップ ネットワーク」ウィンドウの  をクリックします。


Q 引っ越ししたので市外局番などを変更したい

A 次のようにして、市外局番を設定し直します。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (テレフォニー) をクリックします。
- 3 「ダイヤルのプロパティ」の設定を変更します。





- 1 ご利用地域の市外局番が表示されているか確認します。
- 2 一般のご家庭では空欄にしておきます。会社やホテルなどで、「0」などの数字や記号をダイヤルしてから外線につなぐ場合は、その数字や記号を半角で入力します。
- 3 お使いの電話回線の種類をクリックして選びます。ダイヤルするときに「ビッポッパ」と音がする場合は「トーン」を、「ブツブツツ」と音がする場合は「パルス」を選びます。ISDN 回線をお使いの場合は、「トーン」をクリックしてください。
- 4 「OK」をクリックします。

- 4 「コントロールパネル」ウィンドウの  をクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが閉じます。



Q 同じ市外局番内で隣の市町村のアクセスポイントに接続したい

A

通常は、現在の所在地の市外局番と、アクセスポイントの市外局番が同じ場合、パソコンが市外局番を省略して電話をかけます。ところが、同じ市外局番内で隣の市町村などに電話をかけるとき、市外局番が必要な場合もあります。このような場合で、接続がうまくいかないときは、次の手順をお試しください。



- 1 デスクトップの  (マイコンピユータ) をクリックします。
- 2  (ダイヤルアップネットワーク) をクリックします。
「ダイヤルアップ ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- 3 接続に使用しているアイコンをクリックします。
「接続」のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「電話番号」の欄をクリックして、電話番号の前に市外局番を入力します。
- 5 「接続」をクリックします。


それでも接続できないときは「キャンセル」をクリックし、「接続」のダイアログボックスを閉じてから次の手順を行ってください。

- 1 デスクトップの  (マイコンピユータ) をクリックします。
- 2  (ダイヤルアップネットワーク) をクリックします。
「ダイヤルアップ ネットワーク」ウィンドウが表示されます。
- 3 接続に使用しているアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
接続名のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」の左の をクリックし、 にします。
- 5 「電話番号」の欄に、アクセスポイントの電話番号を市外局番から半角数字で入力します。
- 6 「OK」をクリックします。

Q E-mail ボタンで起動するメールソフトを変更したい

A ワンタッチボタンの設定を変更すると、E-mail ボタンを押したときに起動するメールソフトを変更することができます。

- 1 タスクトレイにあるを右クリックし、表示されるメニューから「メール接続設定」をクリックします。
「メール接続設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「使用するメールソフト」のをクリックします。
- 3 一覧から、E-mail ボタンを押したときに起動させたいメールソフトをクリックします。

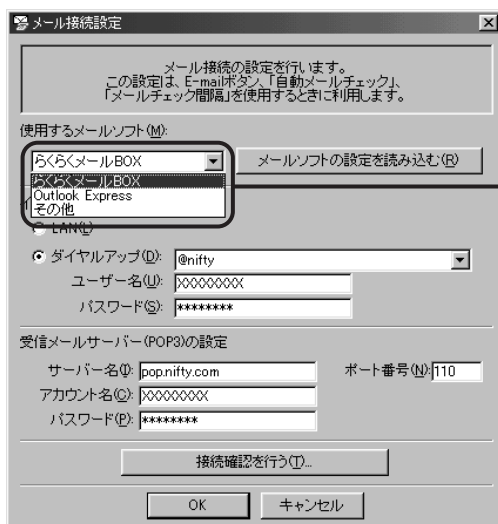

一覧から、メールソフトを選びます。


- 4 「OK」をクリックします。

詳しくは、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。

Q パスワードを変更または保存するには

A 以下の手順で、ダイヤルアップ接続とメールソフトのパスワードを変更または保存することができます。


▶ 接続のパスワードを変更または保存する

1 デスクトップの  (Internet Explorer) を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。


2 「接続」タブをクリックします。



3 「設定」をクリックします。

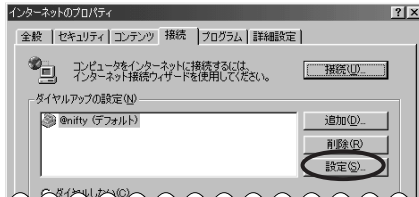

4 パスワードを入力します。

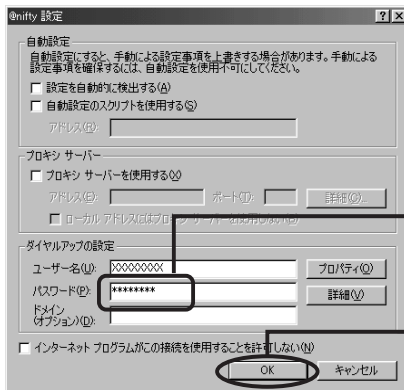


① パスワードを変更したい場合は、新しいパスワードを入力します。ここに入力したパスワードは保存され、次回接続時に入力を省略できます。

② 「OK」をクリックします。


5 「OK」をクリックします。


らくらくメールBOXのパスワードを変更するには、次ページをご覧ください。

▶ らくらくメールBOX のパスワードを変更または保存する

- 1 デスクトップの (らくらくメールBOX) をクリックします。
- 2 「設定」をクリックします。
「設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「サーバー」タブをクリックします。
サーバーの設定をする画面が表示されます。
- 4 パスワード入力欄に、正しいパスワードを入力します。
- 5 「OK」をクリックします。
「設定」ダイアログボックスが閉じます。
- 6 「終了」をクリックします。

▶ E-mail ボタンのパスワードを変更または保存する

- 1 タスクトレイにある を右クリックし、表示されるメニューから「メール接続設定」をクリックします。
「メール接続設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 パスワードを変更します。

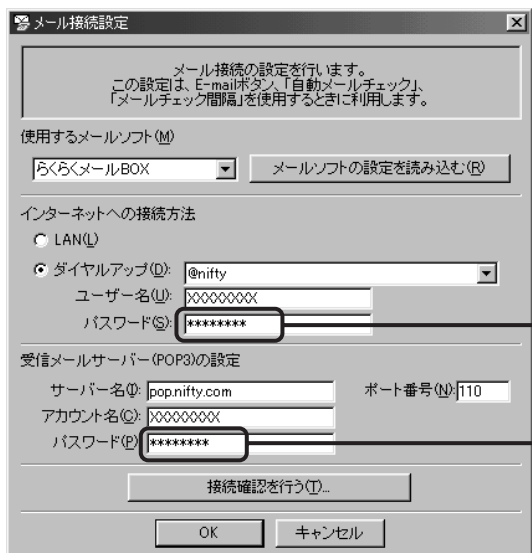

メール接続の設定を行います。
この設定は、E-mail ボタン、「自動メールチェック」、
「メールチェック間隔」を使用するときにご利用します。

使用するメールソフト (M)
らくらくメールBOX メールソフトの設定を読み込む (B)

インターネットへの接続方法
 LAN (L)
 ダイヤルアップ (D): @nifty
ユーザー名 (U): xxxxxxxx
パスワード (S): *****

受信メールサーバー (POP3) の設定
サーバー名 (S): pop.nifty.com ポート番号 (P): 110
アカウント名 (A): xxxxxxxx
パスワード (P): *****

接続確認を行う (D)...

OK キャンセル


① 接続のパスワードを入力します。

② メールパスワードを入力します。

- 3 「OK」をクリックします。

Q インターネットに自動的に接続する設定を解除したい

A Internet ボタンを押して、いったんインターネット接続を行ってください。「ダイヤルアップの接続」ダイアログボックスが表示されている間に、「キャンセル」をクリックします。「自動的に接続する」の左のをクリックしてにすると自動接続の設定が解除されます。

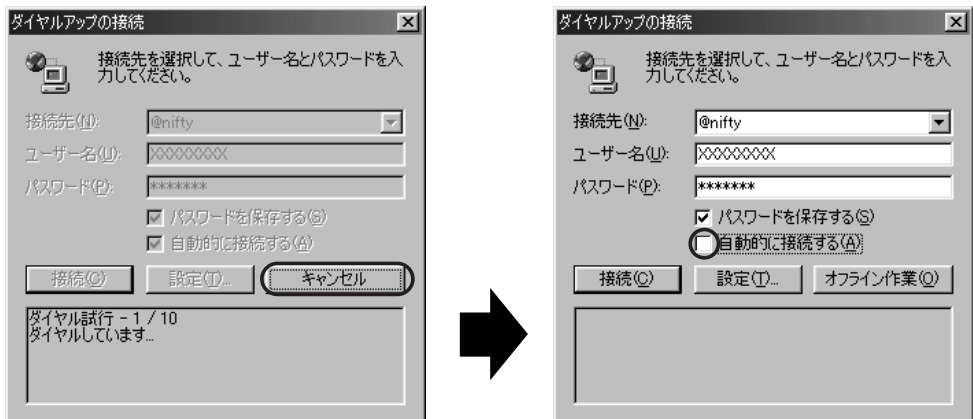

をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。次回から、自動接続しません。

Q インターネットで使う「**」(チルダ)を入力したい**

A 「**」(チルダ)を入力するには、日本語入力システムがオフの状態では**[Shift]**を押しながら**[]**を押します。キーボードに刻印されている**[]**では入力できません。**

POINT


日本語入力システムのオン/オフの切り替え方法

[]を押します。


ATOK、OAKをお使いの方は、**[Alt]**を押しながら**[]**を1回押します。

Q スタートページを変更するには

A インターネットに接続したときに最初に表示されるページを、別のページに設定します。Internet Explorerを起動してから、次のように設定してください。

- 1 「ツール」メニュー 「インターネットオプション」の順にクリックします。
- 2 「アドレス」欄をクリックし、最初に表示したいページのURLを入力します。
@niftyのホームページを表示するには、「アドレス」欄に
`http://www.nifty.com/`
と入力します。
- 3 「OK」をクリックします。
スタートページが変更されます。をクリックすると、手順2で設定したページが表示されます。

Q インターネットの設定をバックアップしたい


A トラブルなどでパソコンをご購入時の状態に戻した場合、インターネットに関する設定は削除され、新たに設定をやり直さなければなりません。でも、「FM かんたんバックアップ」でバックアップをとっておけば、簡単に設定内容を元に戻すことができます。大切な情報を失わないために、あらかじめバックアップをとっておくことをお勧めします。バックアップできる内容は、インターネットの接続設定情報、所在地情報、アクセスポイント情報、メール、アドレス帳などです。詳しくは、『トラブル解決Q&A』の「バックアップをする」をご覧ください。

Q 外線発信番号の設定を行うには

A

会社やホテルで使われる内線電話(構内交換機などを使った、内線番号などを利用している電話)で外線発信番号を設定するときは、次の手順に従って設定を行ってください。あわせて、「引っ越ししたので市外局番などを変更したい」(●▶ P.128)をご覧ください、外線発信番号を設定してください。

▶ 「モデムのプロパティ」を確認する

- 1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (モデム) をクリックします。
「モデムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 「全般」タブの「プロパティ」をクリックします。
- 4 「接続」タブをクリックします。
- 5 「接続オプション」の「トーンを待ってからダイヤルする」の左がになっているか確認し、「OK」をクリックします。




になっている場合は、クリックし、
 にします。

- 6 「閉じる」をクリックします。
「モデムのプロパティ」ダイアログボックスが閉じます。
- 7 「コントロールパネル」ウィンドウの **X** をクリックします。
なお、アプリケーションによっては、個別に同様の設定が必要な場合があります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルまたはヘルプなどをご覧ください。

Q 通信のときに出る音を消したい

A

次の手順に従って設定してください。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (モデム) をクリックします。
- 3 お使いのモデムをクリックし、「プロパティ」をクリックします。




(これ以降の画面は、機種により若干異なります)

- 4 「接続」タブをクリックし、「詳細」をクリックします。



- 5 「追加設定」の欄に半角英数字で「atm0」と入力し、「OK」をクリックします。

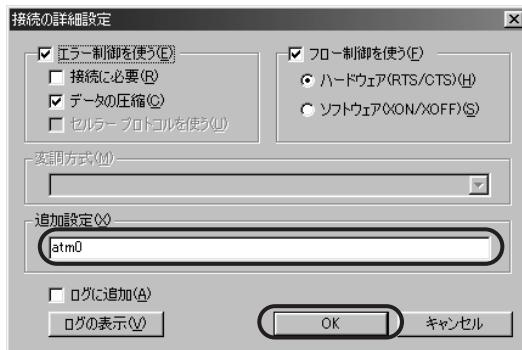

- 6 「OK」をクリックします。
- 7 「閉じる」をクリックします。
「モデムのプロパティ」ダイアログボックスが閉じます。
- 8 「コントロールパネル」ウィンドウの **X** をクリックします。

なお、お使いのアプリケーションによっては音が消えない場合があります。ご了承ください。

3

エラーメッセージ集

トラブルが起こった場合に表示される主なエラーメッセージは、次のとおりです。また、それぞれのエラーメッセージについては次のような原因が考えられます。

主なエラーメッセージ

エラーメッセージ概要	原因
回線が使用中です。 (回線がビジーです)	回線が混雑している ダイヤル方法(トーンとパルスなど)が間違っている アクセスポイントの電話番号が間違っている 他のアプリケーションがモデムを使っている
ダイヤル先のコンピュータは、ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。パスワードを確認してから、やり直してみてください。	IDやパスワードを誤って入力している @nifty ID正式パスワードの発効日を過ぎたのに @nifty ID仮パスワードを使おうとしている(@niftyの場合)
モデムから応答がありません。 (タイムアウト)	電話回線が正しく接続されていない モデムが使える状態になっていない
ダイヤルに失敗しました。電話線の接続を確認してください。	モジュラーケーブルが正しく接続されていない
ダイヤルに失敗しました。回線がすでに使用中かもしれません。	他のアプリケーションがモデムを使っている
ダイヤルに失敗しました。電話線の接続に問題があるか、ダイヤル方法に誤りがあります。	モジュラーケーブルが正しく接続されていない ダイヤルのプロパティが正しく設定されていない
ダイヤルに失敗しました。 エラー：XXX	回線が混雑している モデムが使える状態になっていない 他のアプリケーションがモデムを使っている モジュラーケーブルが正しく接続されていない ダイヤルのプロパティが正しく設定されていない
ダイヤル先のコンピュータはネットワーク要求に応答しません。	パスワードを誤って入力している ダイヤルやモデムの設定が間違っている
モデムは、ほかのダイヤルアップネットワーク接続またはほかのプログラムが使用中です。	他のアプリケーションがモデムを使っている
コンピュータは、モデムからの応答を受信しません。	モデムが使える状態になっていない
ダイヤル先のコンピュータから切断されました。	回線が混雑している モデムが使える状態になっていない 設定されている切断までの時間が短い
ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。ダイヤルアップネットワークで接続が正しく設定されているかどうか確かめてください。 エラー676回線が使用中です。	回線が混雑している ダイヤルやモデムの設定が間違っている

主な対処方法

回線が混雑している

しばらくしてからもう一度接続してみるか、アクセスポイントを他の場所に変更してみてください。

アクセスポイントの変更方法については、「Q 引っ越ししたのでアクセスポイントを変更したい」(●▶ P.127) をご覧ください。

他のアプリケーションがモデムを使っている

タスクバーに表示されているすべてのアプリケーションを終了してから、もう一度接続してみてください。

それでもエラーメッセージが表示される場合は、パソコンの電源を切り、約10秒待つからもう一度電源を入れ、接続し直してください。

モジュラーケーブルが正しく接続されていない

例:電話線の差し込み口が間違っている

電話回線の接続については、『取扱説明書』をご覧ください。

ダイヤルやモデムの設定が間違っている

ヘルプ「インターネット トラブル解決」の「インターネットにつながらない」をご覧ください。

「インターネット トラブル解決」の始めかたについては、「トラブル解決」(●▶ P.104) をご覧ください。

@nifty ID 正式パスワードの切替日を過ぎたのに @nifty ID 仮パスワードを使おうとしている (@nifty の場合)

発効日以降に仮パスワードを入力しても、@niftyに接続することはできません。「パスワードを変更または保存するには」(●▶ P.131) をご覧になり、「@nifty (アット・ニフティ) ご登録完了通知書」に記載されているパスワードに変更してください。

その他の対処方法については、「インターネット トラブル解決」をご覧ください。

索引

記号

(チルダ)	19, 133
@homepage (アット・ホームページ)	37
@nifty (アット・ニフティ)	
@nifty ID 仮パスワード	76
@nifty カスタマーセンター	100
@nifty サービスセンター	100
お問い合わせ先	100
通信設定する	84
入会受付センター	71
入会する	70
@nifty (アット・ニフティ) ご登録完了通知書	77
@nifty 接続アシスタント	91
アクセスポイントを追加する	96
インストールする	78
設定する	91
接続する	94
切断する	95
@search (アット・サーチ)	25

C

C's 会員	34
--------	----

D

debut@nifty	77
DNS	120
DSU	105

E

E-mail ボタン	53, 130
E メール	
削除する	57
作成する	48
差出人名の設定	44
受信する	53
送信する	49

F

FAX 情報サービス	101
------------	-----

H

Hatch inside	20
HTML	36

I

Internet ボタン	12
iREGi	34
ISDN	105

P

PHS	107
-----	-----

S

Shopping@nifty	34
----------------	----

T

TA (ターミナルアダプタ)	105
----------------	-----

U

URL	18
-----	----

ア

アクセスポイント	
変更	127
変更する	90
アドレス	
入力する	18
アドレス (URL)	18
アドレス一覧	
登録する	46

イ

インターネット	
お役立ちソフト	15
終わりがた	15
つながらないときは	14
始めかた	12
インターネット接続ウィザード	114
インターネット トラブル解決	104
インターネット番号	20

エ

エラーメッセージ	138
----------	-----

オ

お気に入り	
削除する	31
整理する	30
登録する	28
見る	29
オンラインショッピング	34

カ

会員規約	73
会員情報	76
外線発信番号	135
顔文字(フェイスマーク)	58
壁紙	32

キ

キーワード	25
-------	----

ク

クレジットカード	70
----------	----

ケ

携帯電話	107
検索サービス	25

コ

これであっとく!インターネット	
終わりがた	11
始めかた	10
コンテンツフィルタリング機能	98

サ

サクサク作成君 兄貴	38
------------	----

シ

市外局番	
変更	128
自動メールチェック	
準備する	66
設定する	65
署名	59
新着メール	55

ス

スクロール機能	16
スタートページ	
変更	134

ソ

送信	
同報メール	48
返信メール	60

タ

ターミナルアダプタ	105
ダウンロード	72

テ

添付	61
----	----

ニ

入会	70
----	----

ネ

ネチケット	58
ネットサーフィン	98

ハ

パスワード	
@nifty ID 仮パスワード	76
変更	131
保存	131
保存する	12, 53
メールアカウント仮パスワード	76
バックアップ	134

ホ

ホームページ	
お役立ちソフト	38
検索する	25
作る	36
見る	16
ホームページ集	21
ボタン	
E-mail ボタン	53, 130
Internet ボタン	12

メ

メール

お役立ち情報	57
お役立ちソフト	68
削除する	57
作成する	48
自動で受け取る	65
受信する	53
送信する	49
パスワード	53
返信する	60
読む	56
メールアカウント仮パスワード	53, 76
メールアドレス	47
別名登録	80
メール一覧	54
メールソフト	130
メールマガジン	64

モ

モデム	113
-----------	-----

ラ

らくらくメールBOX

終わりがた	51
始めがた	43

リ

リンク	16
-----------	----

インターネットガイド

B5FH-0001-02-00

発行日 2000年6月

発行責任 富士通株式会社

編集協力 ニフティ株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

無断転載を禁じます。

落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

㊦ 0006-1



<http://www.fmworld.net/azby>

F M V ユーザー専用ホームページ アズビィクラブ

FUJITSU



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。



T4988618876797