



T4988618875387

この部分を切り抜いてお使いください。

使いかたは、裏面へGO!

切り取り線

切り取り線

FMV SERIES パソコン お役立ちシート

機種名を覚えよう

お使いの機種によってマニュアルの読みかたが異なります。
油性マジックを使って書き込みましょう。
機種名は本体の前面に、モデル名は『箱の中身を確認してください』に書かれています。

●機種名 (品名)

FMV-DESKTOP

●モデル名


Office 2000 Personal / 一太郎 / OASYS / なし

※どこかに○を付けてください。

音が出ないときは

音量ボリュームが最小になっていないことを確認!

『使いこなす本 ハード編』の「音量を調節する」参照

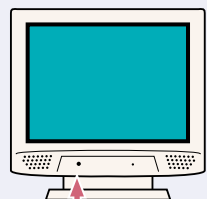


音量ボリュームはここ!

スピーカーの電源スイッチもONに!

ヘッドセットが接続されていないことを確認! (Cシリーズのみ)

キーボードの+ボタンを何回か押す

←音量調節ボタン

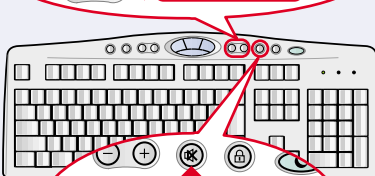

Mute(消音)ボタン

それでも音が出ないときは、キーボードのMuteボタンを押す

ワンタッチボタンはこう使う

ボタンを押すだけでこんなことができます



Eメール


インターネットへ接続し、メールを受信します。

インターネット

ブラウザが起動し、インターネットへ接続します。

スクリーンセーバーボタン

スクリーンセーバーが始まります。

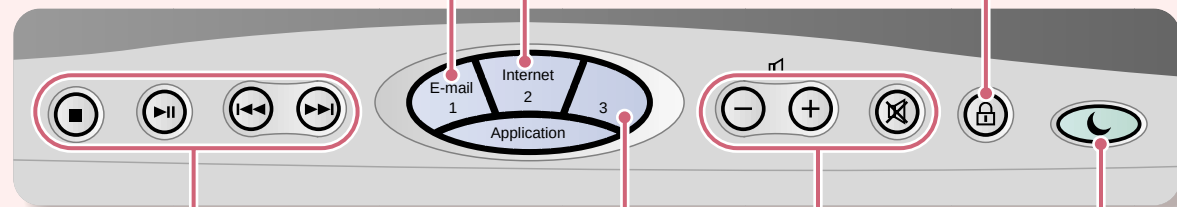

CD操作ボタン

音楽CDを操作できます。

インターネット無料体験


音量調節ボタン

スタンバイボタン

省電力機能が働きます。

こんなときレスキューQ&A

Q こんな青い画面が出た!

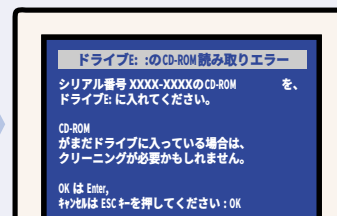

A

CD-ROMを、使用中に抜いてしまいました。抜いたCD-ROMをセットし、10秒ほど待って、Enterを押します。その後、Windowsを再起動してください。

『トラブル解決Q&A』の「CD-ROMを取り出したら青い画面になった」参照

Q 画面が真っ暗になった!



A


省電力機能が働いています。次のようにして元に戻します。

マウスを動かす

それでもだめなら...

キーボードの電源ボタンを1回押す

Q 予期しない画面が出た!

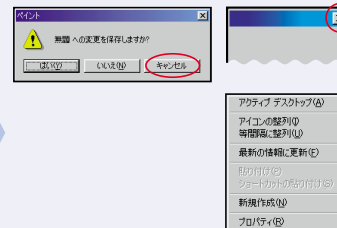

A

次のようにして画面を消します。

キャンセルがある

キャンセルをクリック


右上にXがある

Xをクリック

Xやキャンセルがない

キーボードのEscを押す


Q 操作中に動かなくなりました!

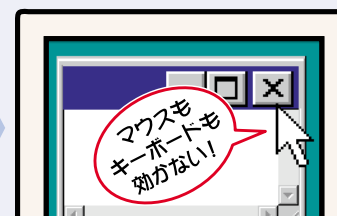

A


右のように押してください。

動かなくなったアプリケーションを終了できます。

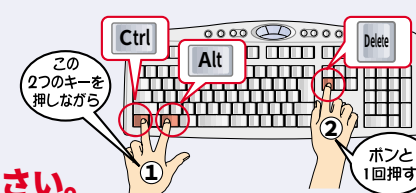

『トラブル解決Q&A』の「操作中に動かなくなった」参照

Q こんなメッセージが出た!



A

閉じる(C)をクリックしてください。

アプリケーションが正常に動作しなかった場合のメッセージです。使用中のアプリケーションが終了し直前の作業内容は保存されません。

この他に困ったことがあったら...

『トラブル解決Q&A』または画面マニュアル『パソコン情報ランド』へ



これは便利！キーボードテンプレートを使おう！


1 上部分を点線に沿って折ってから切り取る



2 まん中を切り抜く



3 切り取った枠をキーボードにのせる

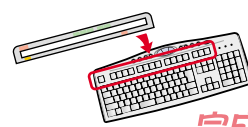

完成！

日本語入力オン ← 太郎／OASYSをお使いの方は **Alt** を押しながらここを1回押す

左を消す

切り取り線

文字入力早わかり

文字入力のしかた

『わかるがパソコン入門』参照

入力したいところをクリック

カーソルが表示

日本語入力オン

太郎／OASYS
をお使いの方は
Alt を押しながら
ここを1回押す

文字のキーを押す

漢字は
どちらかで変換

変換する

ひらがなを入力
するときは
必要なし

確定する

これで入力完了！

ローマ字のつづりかた

あ	い	う	え	お
A	I	U	E	O
か	き	く	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
さ	し	す	せ	そ
SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	と
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	HU(FU)	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や	い	ゆ	いえ	よ
YA	YI	YU	YE	YO
ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	うい	う	うえ	を
WA	WI	WU	WE	WO
ん※1		う		
NN		VU		
が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	ど
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
しゃ	しい	しゅ	しえ	しょ
SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
JA		JU	JE	JO

ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
てゃ	てい	てゅ	てえ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
でゃ	でい	でゅ	でえ	でょ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ	ふい		ふえ	ふぉ
FA	FI		FE	FO
ふゃ	ふい	ふゅ	ふえ	ふょ
FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO

(小さい文字)

あ	い	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	XI	XU	XE	XO
っ※2	や	ゆ	よ	
LTU	LYA	LYU	LYO	
XTU	XYA	XYU	XYO	

※1 「ん」の次に、「あ行」「な行」以外の文字が続く場合は、「N」を1回押すだけでも入力できます。

例) とんぼ **T O N B O**

※2 子音 (AIUEO以外) を2回続けて押しても入力できます。

例) につき **N I K K I**

句読点や記号を入力するには

キーで入力

入力したい文字	ローマ字入力	かな入力
、(読点)	<、>を押す	⇧Shift + <、>を押す
。(句点)	>、を押す	⇧Shift + >、を押す
・(中黒)	?・を押す	⇧Shift + ?・を押す
ー(長音)	=エを押す	¥を押す
を		⇧Shift + をを押す
小さい「っ」		⇧Shift + ゅを押す
!	⇧Shift + !を押す	かな入力の場合は、英字入力の状態にしておく

読みで入力

入力したい文字	読み
～	から
☆☆※	ほし
→←↑↓	やじるし
「」『』[]	かっこ
(株)	かぶ
〒	ゆうびん
TEL	でんわ
々〃	おなじ
○●◎	まる
ヶ	け／か
①～⑩、I～X	いち、に、さん… (以降同様)
□■◆◇	しかく
×	ばつ／かける
ー	まいなす
%	ばーせんと

空白を入力したい(例: あ)

前の文字を確定してから **Enter** を押す

行を変えたい(改行)

前の文字を確定してから **Enter** を押す

～(チルダ)を入力したい

日本語入力システムをオフにして **⇧Shift + `を押す**

キーボードの刻印どおりに入力できない文字

「々」「エ」「『」「』」「々」「ヶ」「～」「-」「_」などの文字は、刻印されているキーを押しても入力できません。

※表中の+記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表しています。