

取り扱い上のご注意


このたびは、弊社のFM V-BIBLOをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
FM V-BIBLO(以降、本パソコン)は、コンパクトなボディに多彩な機能を詰め込んだ精密機械です。

乱暴に扱ったり、誤った操作を行うと、壊れたり、正常に動作しなくなります。
本パソコンをお使いになる前に、本紙をよくお読みになり、正しく安全に、大切に
扱ってください。


パソコン本体の操作に関する注意事項

- 電源を入れて本パソコンが起動するまでは、むやみにキーボードに触らないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- BIOSセットアップは、必要な場合以外はむやみに設定を変更しないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- パスワードを設定する場合は、パスワードを書き留めてください。パスワードを忘れると、本パソコンは使用できなくなり、修理が必要となります。
- 添付の各マニュアルをよくお読みになり、本パソコンを正しくお使いください。


やさしく扱ってください

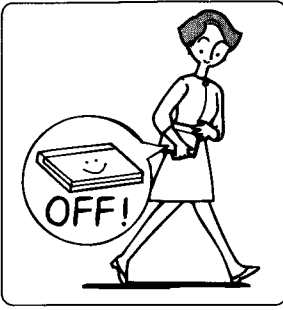


- 電源が入った状態で持ち運ばないでください。

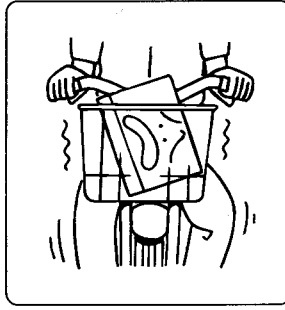


- 自転車やバイクなどに載せて持ち運ばないでください。

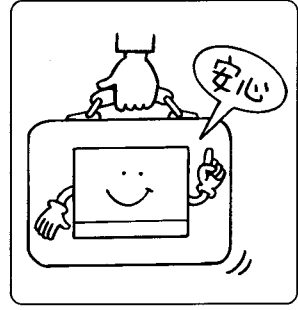


- 持ち運ぶ場合は、鞆などに入れ、衝撃や振動を与えないでください。

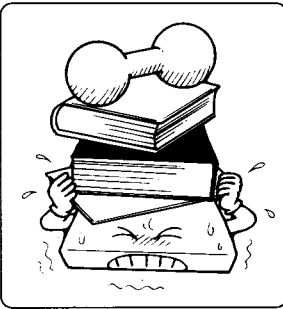


- 重い物をのせないでください。

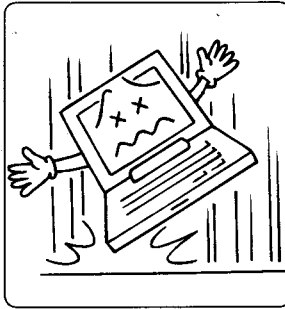


- パソコン本体やACアダプタを投げたり、落下させないでください。

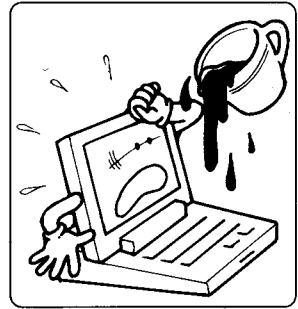


- コーヒーなどの液体や、クリップなどの金属が入らないよう注意してください。

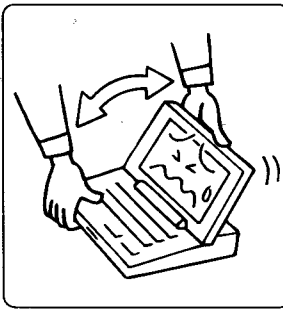


- ディスプレイを無理に大きく開けないでください。

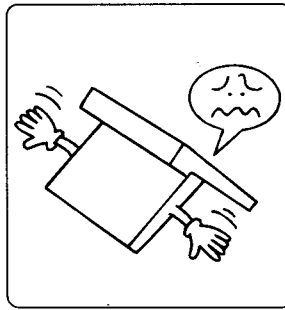


- ディスプレイを開けたまま、裏返して置かないでください。

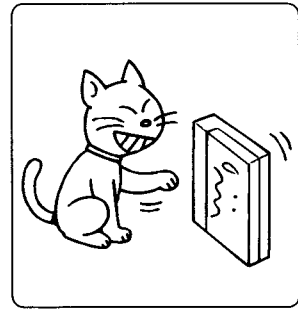


- パソコン本体を立てて置かないでください。バランスが崩れて倒れるおそれがあります。

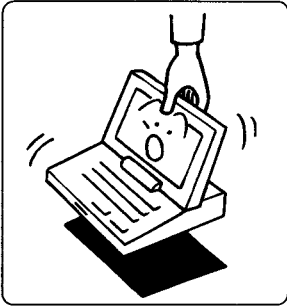

・ディスプレイの枠を持って、本体を持ち上げないでください。

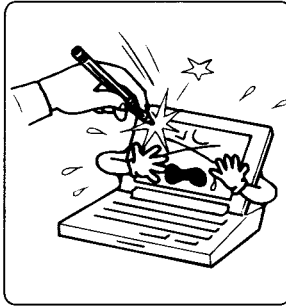


・ディスプレイをたたいたり強く押ししたりしないでください。

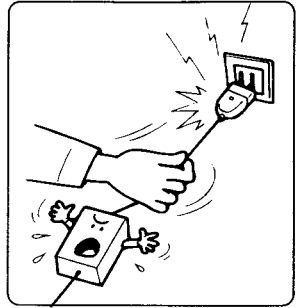


・ACアダプタの抜き差しは、プラグを持って行ってください。




・コードを継ぎ足すなどの加工はしないでください。

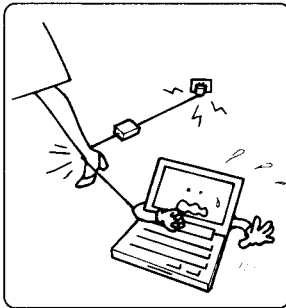


・コードを無理に折ったり引っ張ったりしないでください。

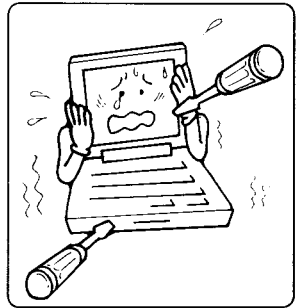

・分解しないでください。

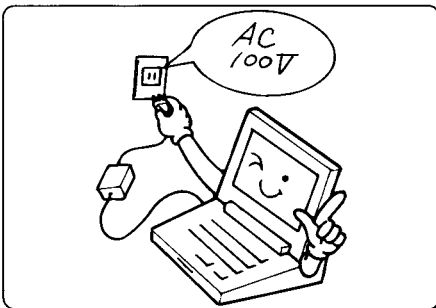

・必ず一般の電源(100V)をお使いください。
・濡れた手でACアダプタを扱わないでください。感電のおそれがあり、大変危険です。

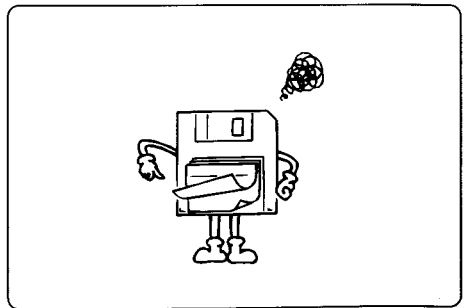


・フロッピーディスクのラベルは重ねて貼らないでください。また、しっかりと貼ってからパソコン本体にセットしてください。


こんなところは嫌いです




・ほこりの多い所

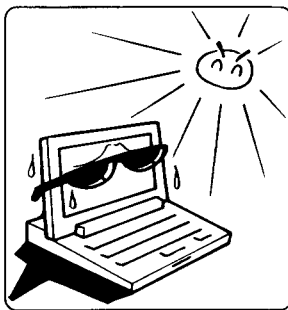


・直射日光の当たる場所

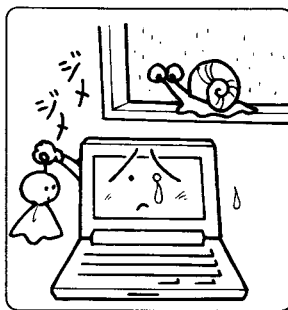


・湿気の多い場所や、水の
かかりやすい所

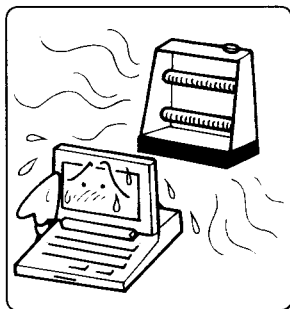


・発熱器具の近く

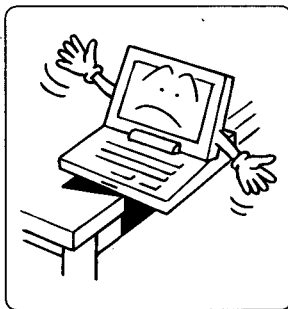


・安定の悪い所

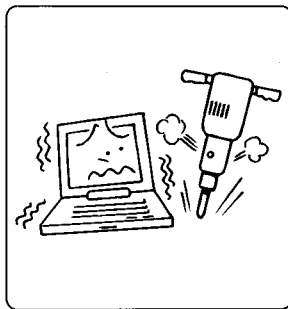

・振動のある所

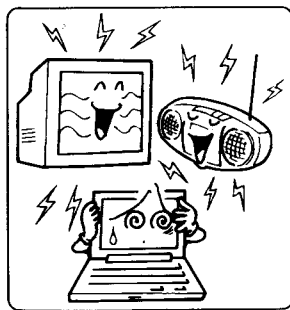

・強い磁界が発生する所

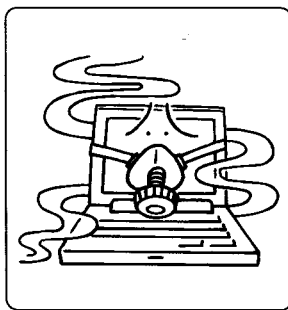

・腐食性のガスなどが発生
する所

Point

本パソコンの使用適用
温度範囲は、5℃～35℃
です。