


箱の中身を確認してください

・この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
・ご購入後1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。「富士通パソコン診断センター」については、裏面をご覧ください。
・イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください

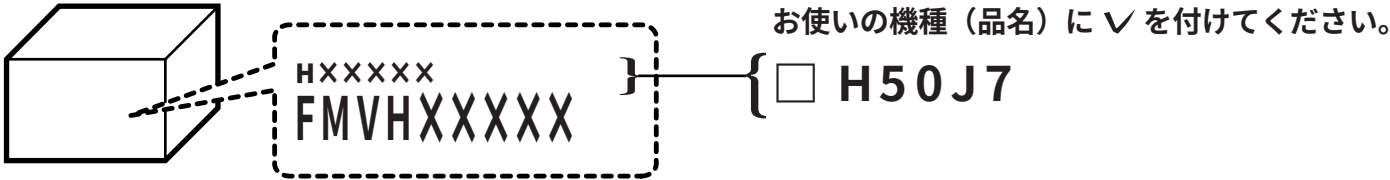

2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

☐ 保証書

2 マニュアルやディスク類

☐ マニュアルその他セット

- ☐ 基本操作クイックシート
- ☐ パソコンの準備
- ☐ FMV活用ガイド
- ☐ テレビを見る・録る・残すガイド
- ☐ サポート＆サービスのご案内
- ☐ 液晶ディスプレイ17ワイドTV (VL-17WVX5) インスタントテレビ機能 取扱説明書
- ☐ 各種ご案内
- ☐ インターネットプロバイダカタログ

☐ かんたんテレビ録画シート

☐ リカバリディスクセット

- ☐ リカバリディスク（1枚）
- ☐ サポートディスク（1枚）

☐ アプリケーションディスクセット

※「富士通サービスアシスタント（CD）」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、紙ケース裏面のラベルに記載されています。

☐ Microsoft® Office Personal Edition 2003 のパッケージ

※Office Personal 2003 のアプリケーションは、あらかじめインストールされています。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

3 本体やケーブル類

☐ パソコン本体

☐ ワイヤレスキーボード（箱入り）

☐ ワイヤレスマウス

☐ 単3 アルカリ乾電池（2本）
※ワイヤレスキーボードに使います。

☐ 単4 アルカリ乾電池（2本）
※ワイヤレスマウスに使います。

☐ フット
（縦置き用設置台）
※ネジ付き

☐ モジュラーケーブル

☐ 電源ケーブル
パソコン本体用

☐ リモコン

☐ 単3 マンガン乾電池（2本）
※リモコンに使います。

☐ タイピンマイク

4 ディスプレイの箱に入っているもの

☐ ディスプレイ本体

☐ AC アダプタと AC ケーブル

☐ 同軸ケーブル

3. 裏面の「使用許諾契約書」、「富士通パソコン診断センター」の記載を必ずお読みください

4. 添付品の確認が終わったら、『パソコンの準備』をお読みください

