



2

番目に読む本

使いはじめガイド


パソコンの準備が終わったらお読みください。
ユーザー登録の方法や、画面で見るマニュアルの使い方、
インターネットの始め方について説明します。

- 1 FMVを使い始める前に知っておこう
- 2 マニュアルやサポートを使いこなそう
- 3 パソコンで通信をする準備
- 4 ユーザー登録をする
- 5 インターネットの始め方
- 6 ホームページを見る
- 7 Eメールを使う
- 8 パソコンの廃棄・リサイクルについて



マニュアルの読み方

～知りたいことを調べるには～

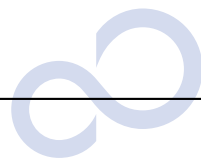

本で調べる



『パソコンの準備』

パソコンの接続やWindowsのセットアップなど、パソコンを使い始める前に必要な準備について書かれています。



『使いはじめガイド』

FMVを使うための基礎知識やユーザー登録の方法、インターネットやEメールの始め方などがわかります。



『トラブル解決ガイド』

画面が表示されないなど、サービスアシスタントでは調べられないトラブルの原因・対処がわかります。




『基本操作クイックシート』

パソコンの基本的な操作方法がまとめてある早見表です。お手元に置いてご覧ください。

画面で調べる



『サービスアシスタント』

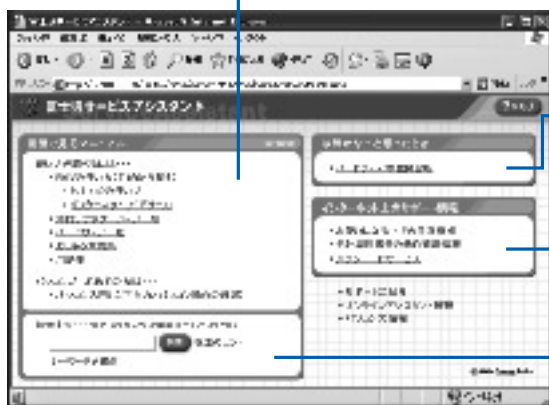

画面で見るマニュアル

詳しくは『使いはじめガイド』をご覧ください。パソコン入門やアプリケーションの使い方、周辺機器の取り付け方などが調べられます。

故障かな?と思ったとき

「ハードウェアの故障診断」をクリックすると、故障かどうかのチェックが行われ、解決のためのアドバイスが表示されます。

インターネット上のサポート情報

項目をクリックするとインターネットに接続し、各サポート情報が表示されます。

検索

知りたいことがどこに載っているかわからない、というときはここで検索しましょう。用意されたキーワードを利用することもできます。

● 起動方法

DESKPOWERの場合

キーボードの「サポート」(または「Support」)ボタンを押す

BIBLOの場合 (LOOX除く)

ワンタッチボタンの「A」ボタンを押す (機種によってはモードの切り替えが必要です)

BIBLO LOOX、STYLISTICの場合

画面にある  をクリック

※「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」→「富士通サービスアシスタント」の順にクリックしても起動できます。

『使いはじめガイド』の内容

必ずお読みください

確認しましょう

第1章 FMVを使い始める前に知っておこう

情報の探し方や問題解決

第2章 マニュアルやサポートを使いこなそう

目的に合わせてお読みください

パソコンを回線につなげる

第3章 パソコンで通信をする準備

ユーザー登録をする

第4章 ユーザー登録をする

インターネットやEメールを使う

第5章 インターネットの始め方

第6章 ホームページを見る

第7章 Eメールを使う

パソコンを捨てるときは？

第8章 パソコンの廃棄・リサイクルについて



アット・ニフティで おトクにインターネット!

特典 1 ブロードバンドがとってもトクトク!

アット・ニフティADSL接続サービス

12M 通常料金 3,380円/月
6カ月間 **1,970円/月**

8/10M 通常料金 3,280円/月
6カ月間 **1,870円/月**

さらに
初期費用
無料!

フレッツ・ADSL (12M/8M/1.5M) 通常料金 2,000円/月
1年間 **500円/月**

Bフレッツ 通常料金 2,000円/月
6カ月間 **500円/月**

アット・ニフティ
光接続サービス (TEPCO) 通常料金 6,900円/月
6カ月間 **4,970円/月**

特典 2 ダイヤルアップだってホクホク!

10時間の電話代が料金にコミコミ!
テレコミ10コース 通常料金 2,300円/月
6カ月間 **1,610円/月**

3時間の電話代が料金にコミコミ!
テレコミ3コース 通常料金 950円/月
6カ月間 **665円/月**

30%
OFF!

- ★ 特典やサービス内容について詳しくは、「@nifty入会シート」をご覧ください。
- ★ ADSLなどの常時接続プランについて詳しくは、「ブロードバンドガイドブック」をご覧ください。
- ★ 入会方法については、本書「@niftyに入会するには」をご覧ください。

特典 3 IP電話「@niftyフォン」でワクワク!

アット・ニフティのブロードバンドでIP電話!
今なら「@niftyフォン」がおトク!

基本料 (月額280円)が6カ月間 ...

初期登録料 (500円)が...

国内通話料 (8円/3分)が登録月 ...

無料!



アット・ニフティには、使える、学べる、楽しめる、コンテンツやブロードバンドコンテンツが、なんと1,000以上!



首都高バトルOnline 2002©GENKI
<http://www.nifty.com/sb-online/>


オンライン
ゲームで
熱くなる!



大好きな
アーティスト
がもっと
身近に!

GLAY HAPPY SWING
SPACE SITE
<http://www.nifty.com/glays/>

顔を見ながら
会話を楽しむ
テレビ電話!

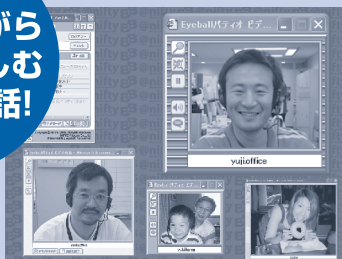

EyeBallパーティオ
<http://www.nifty.com/eyeball/>

自宅が
貸し切り
映画館!



CINEPLEX@nifty
<http://www.nifty.com/cineplex/>



詳しくは、パソコンに同梱の「@niftyコンテンツガイド」をご覧ください。

全国203カ所のアクセスポイント

毎日夜9時まで365日サポート

簡単入会・ADSL同時申込み

ブロードバンドは、

BB@nifty
Broadband







このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| | |
|---|---|
|  | お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
|  | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 |
|  | 参照先を記述しています。 |
|  | ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。 |
|  | サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 <ul style="list-style-type: none">• DESKPOWER の場合 キーボードの「サポート」(または「Support」) ボタンを押す• BIBLO NB、MG、RS シリーズの場合 ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」ボタンを押す• BIBLO NH シリーズの場合 ワンタッチボタンの「A」ボタンを押す• BIBLO LOOX、STYLISTIC の場合 画面にある  をクリック• 全機種共通 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)」→「富士通サービスアシスタント」の順にクリック |

製品の呼び方について

このマニュアルでは製品名称を、次のように略して表記しています。

| 製品名称 | このマニュアルでの表記 |
|--|--|
| FMV-DESKPOWER | DESKPOWER |
| FMV-BIBLO | BIBLO |
| FMV-STYLISTIC | STYLISTIC |
| FMV-BIBLO LOOX | BIBLO LOOX または LOOX |
| Microsoft® Windows® XP Home Edition | Windows または Windows XP Home Edition |
| Microsoft® Windows® XP Professional | Windows または Windows XP Professional |
| Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition | Windows または Windows XP Tablet PC Edition |
| Microsoft® Internet Explorer 6.0.2800.1106.xpsp1.020828-1920 | Internet Explorer |
| Microsoft® Outlook® Express | Outlook Express |
| 富士通サービスアシスタント V2.1 | サービスアシスタント |

| 製品名称 | このマニュアルでの表記 |
|---|--------------------------|
| CD-RW/DVD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-R/RW ドライブ、DVD マルチドライブ | CD/DVD ドライブ |
| Norton Internet Security™ 2003 | Norton Internet Security |
| STYLISTIC スタイラスペン | ペン |
| Vision Connect for Broadband@nifty | Vision Connect |

商標および著作権について

Microsoft および Windows、MS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 Macromedia および Flash、Shockwave は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 Motive のロゴ、Motive Communications, Inc., ServiceNet Platform および Motive の他の製品名あるいは技術用語は Motive Communications, Inc. の商標または登録商標です。
 Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。
 @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003
 画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。


インターネット上の情報について

インターネット上に掲載されている情報（画像、映像、音楽、文書などのデータ）のほとんどは、著作権法により保護されています。
 個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個人のホームページなどに掲載することはできません。

FMV-STYLISTIC をお使いの方へ

FMV-STYLISTIC をお使いになる場合は、ペンとマウスのどちらでも操作ができますが、このマニュアルではマウス操作を中心に記載しています。ペンを使う場合の操作方法は、マウス操作と次のように対応しています。

| マウス操作の場合 | ペン操作の場合 |
|----------|---|
| クリック | タップ（ペンで画面を1回押すこと。） |
| ダブルクリック | ダブルタップ（ペンで画面を素早く2回連続して押すこと。） |
| 右クリック | 右タップ（ペンのモードボタンの下側を押しながら画面をタップすること。ペンを画面で長押し（約2秒）しても、右タップになります。） |

ペン操作については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「FMV の使い方」→「基本機能」→「ペンを使う」をご覧ください。

カスタムメイドモデルについて

このマニュアルでは、インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART（ウェブマート）」で販売されている「カスタムメイドモデル」と「WEB 専用モデル」の両方を指して「カスタムメイドモデル」と表記しています。

「WEB 専用モデル」をご購入の方は「カスタムメイドモデル」と書かれている部分をお読みください。

また、このマニュアルの本文中に「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方」という表記があります。

これは「WEB MART（ウェブマート）」で「カスタムメイドモデル」「WEB 専用モデル」をご購入の際に「ソフトウェア」の項目が「スタンダードセット」だった方が対象になります。

サービスアシスタントの動作条件

| | |
|--------|--|
| 動作環境 | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| | Microsoft® Windows® XP Professional |
| | Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition |
| | Microsoft® Internet Explorer 6.0 |
| | Macromedia® Shockwave® Player 8.5 |
| | Macromedia® Flash™ Player 6.0 |
| メモリ | 128MB 以上 |
| 発色数 | 中（16 ビット）以上 |
| 解像度 | 800 × 600 ピクセル以上 上記の条件を満たさない解像度の場合、「画面で見るマニュアル」の「パソコン入門」はお使いになれません。 |
| DPI 設定 | 通常のサイズ（96DPI） |
| 対象機種 | 富士通サービスアシスタントが搭載されている FMV シリーズ |
| その他 | <ul style="list-style-type: none">・ 初回起動時のみ、Windows XP のユーザーアカウントが「コンピュータの管理者」に設定されている必要があります。・ また、「制限ユーザー」でご利用の場合、一部ご利用いただけない機能があります。・ ご購入時に搭載している OS でのみ動作保証します。 |

留意事項


■ インターネットを使う場合があります。

「インターネット検索」や「オンラインアシスタント」を利用するには、インターネットに接続する必要があります。ご利用の前には、インターネットに接続するための設定を行ってください。また、インターネットサービスプロバイダの接続料やアクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

■ユーザー登録をしてください。


「インターネット検索」や「オンラインアシスタント」をご利用の際には、ユーザー登録が必要になります。あらかじめユーザー登録しておくことをお勧めします。ユーザー登録せずにご利用になった場合、その場でユーザー登録することもできます。

■ご利用方法

 (サービスアシスタント) のトップ画面にある「ヘルプ」をご覧ください。また、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)」→「お使いになる上での留意事項」には留意事項がございますので、ご一読ください。

■CATV インターネットやネットワーク環境でお使いになる場合

「サービスアシスタント」を起動する際、一部の CATV インターネットやネットワークに接続した状態でお使いの場合に、次のメッセージが表示されて起動できないことがあります。

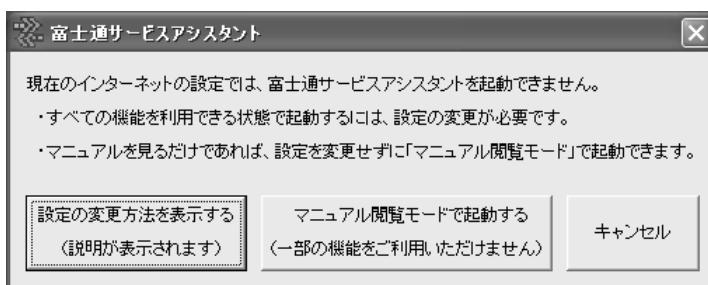

このような場合には、『トラブル解決ガイド』をご覧ください。

Memo

目次

この本で見つからない情報は、画面で検索しよう！



(サービスアシスタント)のトップ画面 →

検索

キーワードを選ぶ

| | |
|-----------------------|---|
| このマニュアルの表記について | 4 |
| FMV-STYLISTIC をお使いの方へ | 5 |
| カスタムメイドモデルについて | 6 |
| サービスアシスタントの動作条件 | 6 |

第1章 FMV を使いはじめる前に知っておこう

| | |
|--|----|
| 1 「必ず実行してください」が 無い ことを確認する | 14 |
| 2 画面を確認する | 16 |
| 3 画面上のボタンについて | 17 |
| 画面上のボタンを表示／非表示にする | 17 |
| 4 パソコンのユーザー登録をする | 18 |
| ユーザー登録をするとご利用になれるサービス | 18 |
| パソコンの画面上でユーザー登録ができます | 19 |
| すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は | 19 |
| オンラインユーザー登録完了後に @nifty に入会すれば | |
| すぐにインターネットが利用可能！ | 20 |
| AzbyClub のサービスをお得に使う AzbyClub カード | 20 |
| 5 パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる | 21 |
| 「@メニュー」の起動方法 | 21 |
| 「@メニュー」を使う | 23 |
| 6 ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されて いないアプリケーションの起動方法 | 25 |
| 「@メニュー」からインストールする | 25 |
| アプリケーションディスクからインストールする | 26 |
| 7 大切なデータやパソコンを守る | 27 |
| 大切なデータはバックアップをしましょう | 27 |
| セキュリティ（防犯対策）に気をつけてパソコンを守る | 27 |

第2章 マニュアルやサポートを使いこなそう

| | |
|-----------------------------|----|
| 1 マニュアルのどこに何が載っているの？ | 30 |
| 目的別マニュアルガイド | 30 |
| 2 サービスアシスタントの使い方 | 32 |
| 「サービスアシスタント」で調べる | 32 |
| 「サービスアシスタント」の起動方法 | 34 |
| 3 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える | 36 |
| パソコンを初歩から学ぶには「パソコン入門」 | 36 |
| 4 「画面で見るマニュアル」で調べる | 38 |
| 例：お気に入りの音楽を CD に保存する方法を調べる | 38 |
| 5 AzbyClub ホームページで調べる | 40 |
| AzbyClub ホームページを表示する | 40 |
| AzbyClub ホームページを活用する | 41 |
| 6 ヘルプを使いこなそう | 42 |
| アプリケーションの使い方を知りたいとき | 42 |
| Windows に関することを調べたいとき | 42 |

第3章 パソコンで通信をする準備

| | |
|----------------|----|
| 1 通信の回線を接続する | 44 |
| こんな方法があります | 44 |
| 一般の電話回線を使う場合 | 45 |
| ISDN 回線を使う場合 | 45 |
| 携帯電話／PHS を使う場合 | 46 |
| ADSL 回線を使う場合 | 47 |
| 2 所在地情報を確認する | 48 |

第4章 ユーザー登録をする

| | |
|--------------------------------|----|
| 1 FMV ユーザー登録をする | 52 |
| 必要なものを用意する | 52 |
| FMV ユーザー登録をする | 53 |
| ユーザー登録情報を変更するには（機種情報追加や住所変更など） | 60 |
| 専用プログラムでうまく接続できないときは | 61 |

第5章 インターネットの始め方

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1 インターネットについて調べるには | 64 |
| 「画面で見るマニュアル」の「インターネット／Eメール」 | 64 |
| 「画面で見るマニュアル」の「インターネット／Eメール」の始め方 | 64 |
| 2 本格的にインターネットを楽しむには | 66 |
| プロバイダ選びのポイント | 66 |
| @nifty（アット・ニフティ）について | 67 |
| @nifty の常時接続プランを申し込むには | 71 |
| 3 @nifty に入会するには | 72 |
| 電話回線との接続を確認する | 72 |
| 必要なものを用意する | 72 |
| @nifty 入会受付センターに接続する | 73 |
| 入会に必要な手続きをする | 77 |
| 入会申込み手続きの完了を確認する | 83 |
| 「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定をする | 84 |
| マイライン／マイラインプラスを解除する | 88 |
| 希望するメールアドレスが取れなかった場合は | 90 |
| 4 @nifty へのお問い合わせ | 92 |
| インターネットでのお問い合わせ先 | 92 |
| 電話でのお問い合わせ先 | 92 |
| FAX 情報サービス（24 時間対応） | 93 |

第6章 ホームページを見る

| | |
|----------------------------|-----|
| 1 インターネットに接続する | 96 |
| 接続する | 96 |
| 切断する | 102 |
| 2 ホームページの上手な見かた | 103 |
| 絵や文字をクリックして行き来する | 103 |
| ボタンを使って行き来する | 104 |
| Internet Explorer の使い方 早見表 | 105 |
| アドレスを指定してホームページを見る | 106 |
| 何度も見たいページを登録する | 106 |
| 検索サービスを使う | 107 |

第7章 Eメールを使う

| | |
|------------------|-----|
| 1 メールを始める | 110 |
| @メールの始め方 | 110 |
| 差出人の情報を確認／変更する | 111 |
| @メールの使い方 | 113 |
| 2 覚えておきたいメールのお約束 | 118 |
| 使ってはいけない文字 | 118 |
| 良いメールの書き方 | 118 |

第8章 パソコンの廃棄・リサイクルについて

| | |
|--------------------------|-----|
| 1 ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて | 120 |
|--------------------------|-----|

| | |
|----|-----|
| 索引 | 125 |
|----|-----|

FMVのすべてがわかる「画面で見るマニュアル」


パソコンの操作方法からインターネット、アプリケーションの使い方まで、このパソコンでわからないことがあったら「画面で見るマニュアル」で調べてみよう！

Step 1

「サービスアシスタント」
を起動します。



Step 2

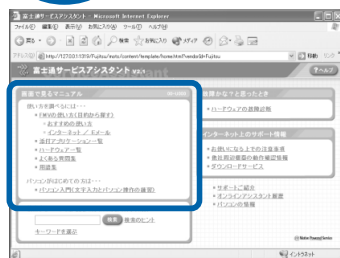

Memo

1

第 1 章

FMV を使いはじめる前に 知っておこう

ここでは、パソコンを使い始める前に確認していただきたいことや、覚えておくと便利なことを紹介しています。

| | |
|--|----|
| 1 「必ず実行してください」が無いことを確認する | 14 |
| 2 画面を確認する | 16 |
| 3 画面上のボタンについて | 17 |
| 4 パソコンのユーザー登録をする | 18 |
| 5 パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる | 21 |
| 6 ご購入時に「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されていない アプリケーションの起動方法 | 25 |
| 7 大切なデータやパソコンを守る | 27 |

1 「必ず実行してください」が無いことを確認する


「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に、**必ず実行してください**がある場合は、以下の手順に従って操作をしてください。この操作を行うと**必ず実行してください**がメニューから無くなります。パソコンの初期設定を行うプログラムですので、最後まで必ず実行してください。実行しないと、パソコンが正常に動作しません。

1 画面左下の「スタート」ボタンをクリックします。

2 **必ず実行してください**をクリックします。

3 「実行する」をクリックします。

手順4の「ハードウェア診断」が始まるまで、しばらくお待ちください。

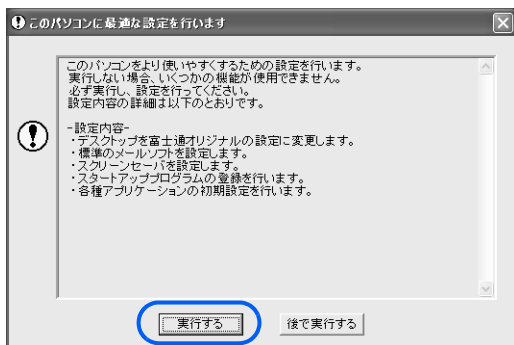


4 「ハードウェア診断」が始まります。そのままお待ちください。

万が一ハードウェア不良の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

5 画面に表示された保証開始日を保証書に書き写し、「閉じる」をクリックします。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります。なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります。保証書は大切に保管してください。

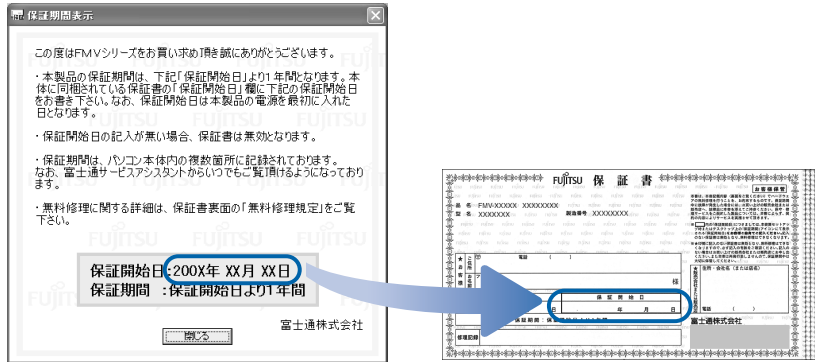

6 「もう一度保証期間の表示画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。

7 「このパソコンに最適な設定を行います」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

画面が暗くなり、再び表示されます（再起動します）。

以上でパソコンの初期設定が完了しました。

2 画面を確認する

ここではご購入時の状態の画面を例に、パソコンの基本的な操作に必要な名称を紹介します。また、下の画像のような、パソコンの画面全体のことを「デスクトップ」といいます。

「ユーザー登録」ボタン

「ユーザー登録をする」(●▶ P.51)

「BB@nifty」ボタン


「@nifty に入会するには」(●▶ P.72)

※Fujitsu AirH™ IN FP-U2 内蔵の機種をお使いの方は、「AirH™ IN サインアップ」ボタンが表示されます。

FMV ランチャー

表示／非表示の切り替えについては「画面上のボタンについて」(●▶ P.17) をご覧ください。

それぞれのボタンをクリックすると、パソコンを使う上で役に立つ情報が表示されます。また、「@拡大ツール」をクリックすると画面の文字やアイコンの大きさを調節することができます。

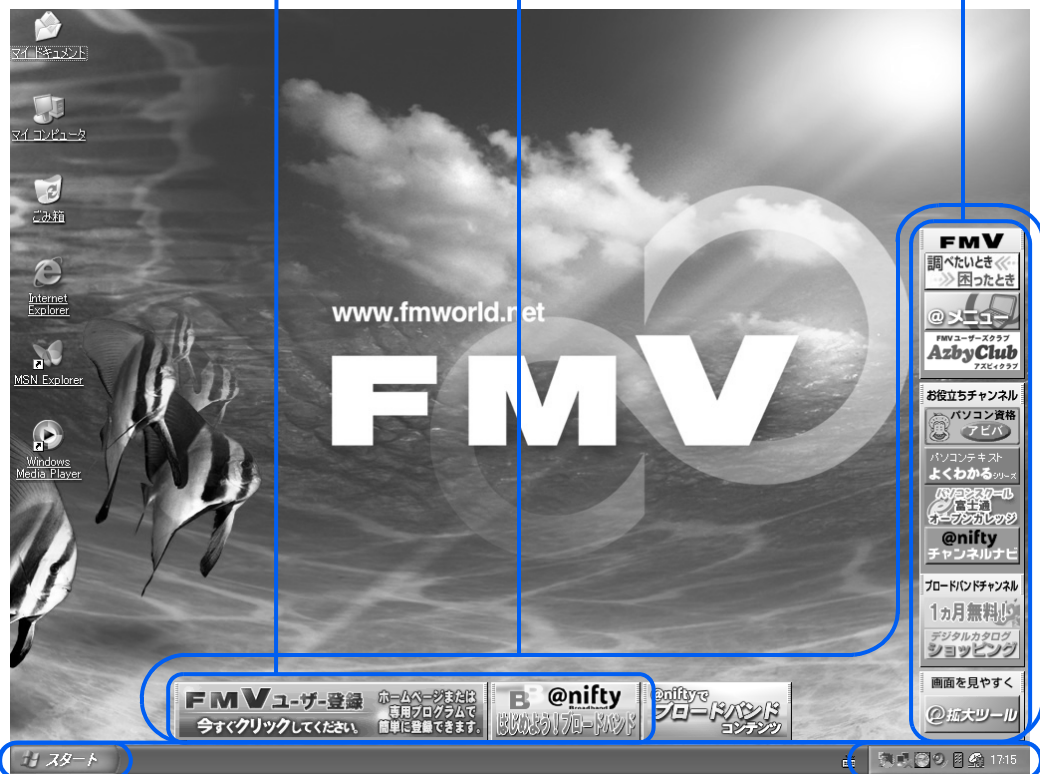

「スタート」ボタン

クリックするとメニューが表示されます。このメニューからアプリケーションを始めたり、パソコンの設定を変更する画面を表示させたりします。

タスクバー

画面下のこの部分全体を「タスクバー」といいます。フォルダを開いたりアプリケーションを始めたりすると、ここにそれぞれの名前のボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、フォルダやアプリケーションの切り替えができます。

通知領域

パソコンの音量を調節するアイコンや、常に起動させておくアプリケーション（常駐アプリケーションといいます）のアイコンが並んでいます。

3 画面上のボタンについて


Windows のセットアップと「必ず実行してください」が完了した後にパソコンの画面に表示される、「FMV ユーザー登録」ボタンや「BB@nifty」ボタンなどは「FMV ランチャー」といいます。「FMV ランチャー」は、「FMV ランチャー設定」というプログラムを使って表示／非表示を切り替えることができます。

画面上のボタンを表示／非表示にする

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV ランチャー」→「FMV ランチャー設定」の順にクリックします。

「FMV ランチャー設定」が表示されます。

- 2 各ボタン名の左にあるをクリックしてにすると、画面上のボタンが非表示になります。

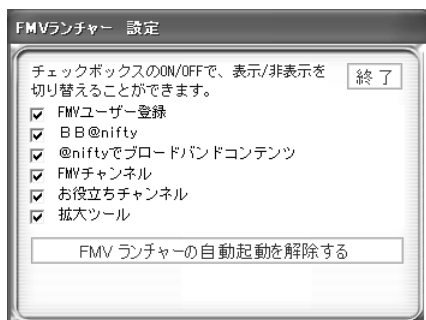

「終了」をクリックすると「FMV ランチャー設定」が終了します。

POINT


「FMV ランチャーの自動起動を解除／設定する」

ご購入時の状態では、パソコンの電源を入れると自動で FMV ランチャーが起動する設定になっています。

「FMV ランチャーの自動起動を解除する」ボタンをクリックして「FMV ランチャーの自動起動を設定する」が表示されている状態にすると、次回パソコンを起動したときから、パソコンの画面上にあるボタンがすべて非表示になります。

FMV ランチャーを表示させたい場合には、手順 2 の画面で「FMV ランチャーの自動起動を設定する」をクリックして「FMV ランチャーの自動起動を解除する」が表示されている状態にします。

LOOX の方、およびカスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方は

ご購入時の状態では、「@nifty でブロードバンドコンテンツ」ボタンを表示させることができません。「@nifty でブロードバンドコンテンツ」ボタンを表示させるには、このパソコンに添付の④「アプリケーションディスク」から「Vision Connect」をインストールしてください。インストールの方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「添付アプリケーション一覧」→「FM かんたんインストール」をご覧ください。

4 パソコンのユーザー登録をする

ユーザー登録とは、FMV のユーザーとしてお客様の情報、およびご購入された FMV の機種情報を弊社に登録していただくことを言います。

ユーザー登録をしていただくと、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行され、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub（アズビィクラブ）」の会員として登録されます。AzbyClub の会員の皆様は、AzbyClub のさまざまなサービスを無料でご利用いただけます（一部有料）。

入会費や年会費なども無料です。

重要


以前に富士通製品をご購入され、すでにユーザー登録番号をお持ちの方は

お客様の情報がユーザー登録番号と共に弊社に登録されています。登録されているお客様の情報に、今回ご購入いただいたパソコンの機種情報（製品型名と製造番号）を追加してください。新たに機種情報を追加すると、その機種に合わせた AzbyClub のサービスをご利用できるようになります。

機種情報の追加については、「すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は」（▶▶ P.19）をご覧ください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

AzbyClub では、さまざまなサービスをご用意しております。

詳しくは  『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

ご利用には、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号と、パスワードが必要になります。ユーザー登録の際は、必ず控えをお取りください。

■ Azby テクニカルセンター（お電話や E メールによるお問い合わせ）

AzbyClub 会員専用技術相談窓口「Azby テクニカルセンター」（一部有料）をご利用いただけます。

■ FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ

お客様がお使いのパソコンに関する最新情報や、活用情報が満載です。また、会員向けのショッピングサービスやお得なキャンペーン情報もご紹介します。

<http://azby.fmworld.net/>

■ サービスアシスタント

サポートツール「サービスアシスタント」の機能のうち、お客様の問題をインターネットで検索して解決する「インターネット検索」や、パソコンの画面上でお客様とサポート担当者がメッセージ交換をして問題を解決する「オンラインアシスタント」をご利用いただけるようになります。

■ メールサービス

お客様がお持ちのメールアドレスを登録していただくと、「AzbyClub メールサービス」がご利用いただけます。「AzbyClub メールサービス」には、イベントやキャンペーン情報満載の「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアの最新バージョン情報やおすすめ商品情報をお知らせする「フレッシュインフォメール」などがあります。

パソコンの画面上でユーザー登録ができます

パソコンの画面上でユーザー登録を行う方法には、「ホームページからのユーザー登録」と、「オンラインユーザー登録」があります。

この2種類のユーザー登録の詳しい操作手順については、「FMV ユーザー登録をする」(▶▶ P.53)をご覧ください。

ホームページからのユーザー登録

インターネットのFMV ユーザー登録専用のホームページからユーザー登録を行います。すでにインターネット接続が可能な方にお勧めします。特に、ADSL 接続サービスやケーブルテレビインターネットなど、料金定額制のインターネット環境が整っていて、インターネットをご利用になる際の毎回の通信料金が発生しない常時接続が可能な方は、この方法でユーザー登録を行ってください。

専用プログラムによるユーザー登録

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムでユーザー登録を行います。

この方法では、パソコンと電話回線を接続し、フリーダイヤルを使ってお客様の情報を登録します。電話料金などは一切かかりません。

インターネット接続環境をまだお持ちでない方や、一般の電話回線(アナログ回線)やISDN回線、携帯電話やPHS(PIAFS)でインターネット接続をしている方は、この方法で登録を行ってください。

すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

以前に富士通製品をご購入され、すでにユーザー登録番号をお持ちの方は、お客様の登録情報に今回新たにご購入いただいたパソコンの機種情報を追加します。

追加の方法については、「FMV ユーザー登録をする」(▶▶ P.52)をご覧ください。手順に従って進んでください。途中で「POINT」として方法が説明されています。

重要

ご登録いただく住所は、日本国内のみとさせていただきます。

ご登録いただいた情報をもとに、次のようなご案内をお送りさせていただく場合があります(受取の中止は随時行えます)。

- ・弊社または弊社の子会社・関連会社が行うパソコン、ネットワークなどに関連するサポートやサービスのご案内
- ・新製品のご紹介や講習会などのご案内
- ・アンケート

なお、アンケートなどを送付する際に、必要な情報を委託先に預託することがあります。

ご登録いただいた情報は、後で修正することができます。

ご登録いただいたユーザー登録情報は、FMV 活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページで変更することができます。

詳しくは「ユーザー登録情報を変更するには(機種情報追加や住所変更など)」(▶▶ P.60)をご覧ください。

POINT

ハガキでもユーザー登録ができます

ハガキでのユーザー登録の場合の切手代はお客様のご負担になりますのでご了承ください。
詳しくは☞『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

オンラインユーザー登録完了後に @nifty に入会すれば すぐにインターネットが利用可能！

オンラインユーザー登録完了後に表示される「@nifty でインターネット」で @nifty への入会申し込み手続きを行うと、インターネットやEメールをすぐにご利用いただけます。

特典や料金体系、サービス内容については、☞『@nifty 入会シート』をご覧ください。

POINT

法人会員として @nifty への入会をご希望の方は

このマニュアルの手順では法人会員として入会できません。法人会員としての入会をご希望の方は、@nifty 法人会員センターへ資料をご請求ください。

問い合わせ方法については、「@nifty へのお問い合わせ」(▶▶ P.92) をご覧ください。

AzbyClub のサービスをお得に使う AzbyClub カード

オンラインユーザー登録の場合、登録と同時に AzbyClub カードのお申し込みができます。AzbyClub カードに関する規約など、詳しい説明については、☞『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■ AzbyClub カードだけの特典があります（入会費、年会費共に無料）

AzbyClub の一部の有料サービスが割引になる特典があります。

■ クレジット機能付き（入会費、年会費共に無料）

お買い物に便利なクレジット機能付きです。MasterCard、VISA、JCB のいずれかからお選びいただけます。また、入会費や年会費共に無料です（2年目以降も無料です）。

POINT

インターネットや専用の入会申込書でもお申し込みいただけます

AzbyClub カードのお申し込みについては、☞『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。





5 パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる


このパソコンにはさまざまなアプリケーションが入っています。FMV でやりたいことが決まっているけど、どのアプリケーションを使えばよいのかわからない。そんな時は「@メニュー」を使って、目的からアプリケーションを選びましょう。

「@メニュー」の起動方法

1 「@メニュー」を起動します。起動方法は機種により異なります。

「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックしても起動できます。

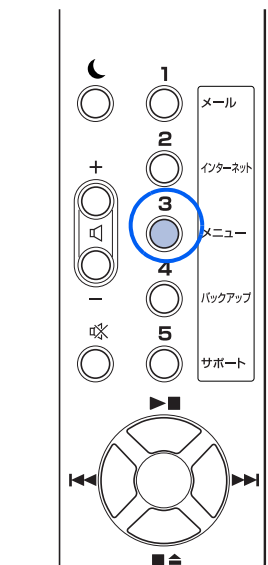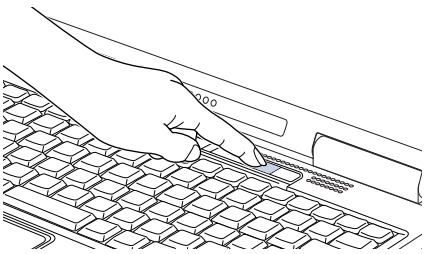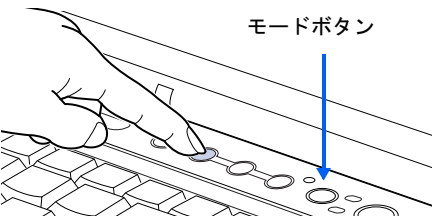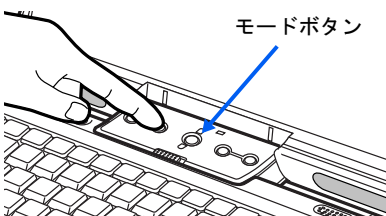
| | |
|---|---|
| <p>■ DESKPOWER C, CE シリーズ キーボードの「@メニュー」ボタンを押す</p> <p>■ DESKPOWER L シリーズ キーボードの「Menu」ボタンを押す</p>  | <p>■ BIBLO NH シリーズ 「B」ボタンを押す</p>  |
| <p>■ BIBLO MG シリーズ モードボタンで「Application」モードにして「B」ボタンを押す</p>  | <p>■ BIBLO RS シリーズ モードボタンで「Application」モードにして「B」ボタンを押す</p>  |

- BIBLO LOOX シリーズ
 - STYLISTIC シリーズ
- 画面にある  をクリック

※お使いの機種により、イラストが若干異なる場合があります。

POINT

添付されているアプリケーションについて

このパソコンに添付されているすべてのアプリケーションの一覧は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「添付アプリケーション一覧」をご覧ください。

「@メニュー」を使う


Step 1

「@メニュー」を起動します
起動方法は「「@メニュー」の起動方法」(▶▶ P.21)をご覧ください。




Step 2

「グループ」の中からやってみたいことのジャンルを選びます

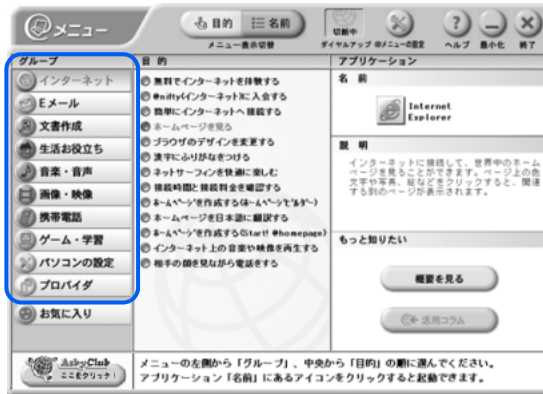


Step 3

「目的」の中からやってみたいことを選びます

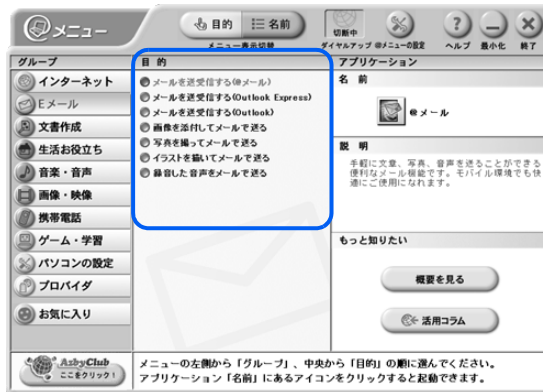

Step 4 アイコンをクリックすると、アプリケーションが起動します。

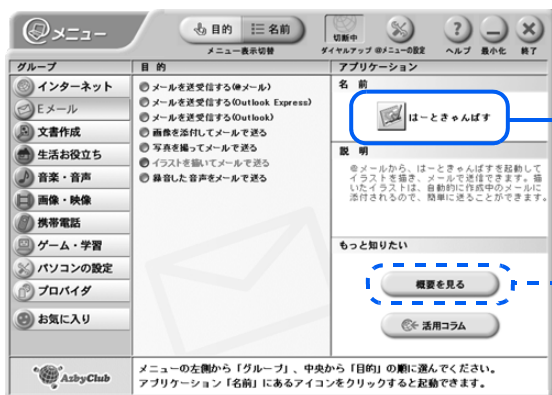

クリックするとアプリケーションが起動します。

「概要を見る」をクリックすると、アプリケーションに関する詳しい説明を見ることができます。

■特長

アプリケーションの特長が紹介されています。

■活用例

そのアプリケーションを使ってできることが紹介されています。

■画面例

起動したときの画面や、そのアプリケーションで作成した作品例などが紹介されています。

■起動

アプリケーションの起動方法が説明されています。

■使い方

アプリケーションの使い方がわからないときなどに使う、「ヘルプ」の表示方法を説明しています。

■問い合わせ先

そのアプリケーションに関するお問い合わせ先が紹介されています。



POINT

起動したアプリケーションや、FMVの使い方がわからないときは？

「画面で見るマニュアル」で調べる」(▶▶ P.38)をご覧ください。


ご購入時に「スタート」ボタン→ 「すべてのプログラム」に登録されて いないアプリケーションの起動方法

アプリケーションには、ご購入時にあらかじめインストールされているものと、「@メニュー」からインストールするもの、さらにこのパソコンに添付の④「アプリケーションディスク」からインストールするものがあります。

ご購入時には、「@メニュー」からインストールするものと、④「アプリケーションディスク」からインストールするものは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に登録されていません。


次の方法で、アプリケーションをインストールしてください。

「@メニュー」からインストールする

「@メニュー」に表示されているアイコンがになっているアプリケーションは、一度「@メニュー」から起動すると、パソコンにインストールされ、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューからでも起動できるようになります。また、「@メニュー」上のアイコンも、それぞれのアプリケーションのものに変わります。



(例) 初めて「Norton Internet Security」を起動する場合 (STYLISTIC の場合は「Norton AntiVirus」)

ご購入時の状態では、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューに「Norton Internet Security」はありません。

- 1 「@メニュー」を起動します。
- 2 「名前」ボタンをクリックし、「グループ」から「インターネット」をクリックします。
- 3  (Norton Internet Security) をクリックします (STYLISTIC の場合は「Norton AntiVirus」)。

以下のメッセージが表示され、「Norton Internet Security (または「Norton AntiVirus」)」が起動します。メッセージに従って、パソコンを再起動してください。




以上の操作で、「@メニュー」の「Norton Internet Security」のアイコンがに変わり、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に「Norton Internet Security」が登録されます。(STYLISTICの場合は「@メニュー」のアイコンがに変わり、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に「Norton AntiVirus」が登録されます。)


このように、一度「@メニュー」で起動したアプリケーションは「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューに追加され、「@メニュー」以外からでも起動できるようになります。

POINT



になっているアプリケーションを削除するには

「@メニュー」内のアイコンがになっているアプリケーションは、ご購入時の状態ではハードディスクの中に圧縮データが保存されています。これらのアプリケーションは「@メニュー」からの初回起動時に自動的にインストールされますが、アプリケーションをインストールした後もハードディスク内の圧縮データは残ります。これらのアプリケーションを完全に削除したいときには、以下のフォルダ内にある各アプリケーションのフォルダも削除してください。

C:\Pifmae

また、削除したいアプリケーションとフォルダ名は、「アプリケーションディスク」の中にある Indexcd.htm で確認してください。

アプリケーションディスクからインストールする

このパソコンに添付の「アプリケーションディスク」に入っているアプリケーションをパソコンにインストールする方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「添付アプリケーション一覧」→「FM かんたんインストール」をご覧ください。

7 大切なデータやパソコンを守る

パソコンを安心して使い続けるために、大切なデータを失わないための予防や、第三者からパソコンを守るセキュリティの紹介をします。

大切なデータはバックアップをしましょう

万が一なんらかの原因で、Windows がうまく起動しなくなってパソコンをご購入時の状態に戻さなければならなくなった場合や、大切なデータを誤って紛失してしまった場合に備え、大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。大切なデータの予備を保存しておくことを「バックアップ」と呼びます。大切なデータは常にバックアップをしましょう。

FM かんたんバックアップを使う


「FM かんたんバックアップ」を使うと、大切なデータやインターネットの設定などを、簡単な手順でバックアップすることができます。


詳しい操作方法は「FM かんたんバックアップ」のヘルプ、または『トラブル解決ガイド』→「Q&A 集」→「バックアップする」をご覧ください。

フロッピーディスクや CD/DVD などに保存する

パソコンは「ハードディスク」の中にさまざまなデータを保存することができます。しかし万が一、なんらかの原因でハードディスク自体が破損をしてしまった場合には、せっかくバックアップをしたデータも復元することができなくなってしまいます。

そのような緊急の場合のためには、フロッピーディスクや CD-R など、パソコンのハードディスク以外の場所に大切なデータの予備を保存しておくことをお勧めします。


フロッピーディスクにデータをコピーして保存する方法は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「よくある質問集」→「ディスクドライブ」→「フロッピーディスク」をご覧ください。

CD/DVD などにデータをコピーする方法については  (サービスアシスタント) のトップ画面→「FMV の使い方」→「CD・DVD」をご覧ください。

セキュリティ（防犯対策）に気をつけてパソコンを守る

パソコンに保存されている大切なデータや個人情報などを、他人に使用されたり、破壊されたりするのを防ぐために、日頃からセキュリティに心がけましょう。

パソコンのセキュリティには、Windows にパスワードを設定して、パソコンを他人が勝手に使用できないようにする方法や、専用のアプリケーションを使ってパソコンをコンピュータウイルスや悪質なハッカーから守る方法など、さまざまなものがあります。

このパソコンのできるセキュリティについての詳細は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「FMV の使い方」→「セキュリティ」をご覧ください。

Memo

2

第 2 章

マニュアルやサポートを使いこなそう

このパソコンをお使いになるうえでわからないことがあったときの、情報の探し方などを説明しています。

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 マニュアルのどこに何が載っているの？ | 30 |
| 2 サービスアシスタントの使い方 | 32 |
| 3 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える | 36 |
| 4 「画面で見るマニュアル」で調べる | 38 |
| 5 AzbyClub ホームページで調べる | 40 |
| 6 ヘルプを使いこなそう | 42 |

1 マニュアルのどこに何が載っているの？

このパソコンには、本で読むマニュアルと、画面で見るマニュアル（サービスアシスタント）があります。

本で読むマニュアルには、主にパソコンを使い始めるときの情報やトラブルを回避する情報、富士通のサポートに関する情報などが紹介されています。

画面で見るマニュアルには、パソコンを使う上で必要な情報が豊富に紹介されています。また、画面で見るマニュアルの中は検索することもできるので知りたい情報をいち早く見つけることができます。

目的別マニュアルガイド

📖 本のマニュアル



🖥️ (サービスアシスタント) の
トップ画面から見るマニュアル



「サービスアシスタント」の起動方法
(●▶ P.34)

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 初めてパソコンを使う人 | |
| パソコンを使う上での基礎知識を身に付けたい | 🖥️ (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「パソコン入門」 |
| Windows の基礎知識を身に付けたい・練習したい | |
| マウス/フラットポイントを使う練習がしたい | |
| 文字入力 of 練習がしたい | 📖 『基本操作クイックシート』 |
| ローマ字入力のつづりを知りたい | |
| 基本操作の早見表を手元に置いておきたい | |
| このパソコンの性能や特長について | |
| このパソコンの仕様一覧を見たい | 📖 『パソコンの準備』 |
| AzbyClub って何？ | 📖 『サポート & サービスのご案内』 |
| ユーザー登録をすると、どんな特典あるの？ | |
| AzbyClub に入会したい | 📖 『使いはじめガイド』 (この本です) |
| パソコンのユーザー登録をしたい | |
| サービスアシスタントって何？ | |
| パソコンの使い方を知りたいとき | 🖥️ (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「FMV の使い方」 |
| パソコンの各部の名称や働きを知りたい | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 添付されているアプリケーションの一覧を見たい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「添付アプリケーション一覧」 |
| 〇〇というアプリケーションはどうやって使うの？ | |
| 〇〇したいときには、どのアプリケーションを使うの？ | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「FMV の使い方」 |
| プリンタやデジタルカメラはどこにつなぐの？ | |
| メモリを増設したい | |
| あの周辺機器はこのパソコンで使えるの？ | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「他社周辺機器の動作確認情報」 |
| このパソコンのおすすめの使い方を知りたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「おすすめの使用法」 |
| パソコンを最新の状態にしたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「ダウンロードサービス」 |
| いろんなファイルをダウンロードしたい | |
| 「すべてのプログラム」に登録されていないアプリケーションって？ | 📖『使いはじめガイド』（この本です） |
| 大事なデータの予備を保存したい（バックアップ） | 📖『トラブル解決ガイド』 |
| インターネット／Eメール | |
| インターネットやEメールの基礎知識を身に付けたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「インターネット／Eメール」 |
| インターネットやEメールの設定をしたい | |
| ホームページの見かたを知りたい | |
| Eメールを送りたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「FMV の使い方」 |
| ウイルス対策などのセキュリティについて知りたい | |
| プロバイダに入会してインターネットを始めたい | 📖『使いはじめガイド』（この本です） |
| FMV – STYLISTIC をお使いの方 | |
| スタイラスペンをなくしてしまった | 📖『パソコンの準備』 |
| タップとクリックの違いを知りたい | |
| トラブル発生！ | |
| パソコンの故障診断をしたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「ハードウェアの故障診断」 |
| このパソコンの制限事項や注意事項を知りたい | 🔗 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「お使いになる上での注意事項」 |
| 電源が入らない！画面が表示されない！動かない！ などのトラブル | 📖『トラブル解決ガイド』 |
| パソコンをご購入時の状態に戻したい（リカバリ） | |
| お問い合わせ窓口 | |
| 富士通製品に関する問い合わせをしたい | 📖『サポート＆サービスのご案内』 |
| アプリケーションに関する問い合わせをしたい | |
| 故障かな？ | |
| 富士通のサポートについて知りたい | |

2 サービスアシスタントの使い方

サービスアシスタントの起動方法については「「サービスアシスタント」の起動方法」(▶▶P.34)をご覧ください。

「サービスアシスタント」で調べる

「サービスアシスタント」には、次の機能があります。

■画面で見るマニュアル

「FMV の使い方」や「添付アプリケーション一覧」など、FMV に関するさまざまな情報が紹介されています。

■検索機能

「画面で見るマニュアル」内やインターネットの Q&A 情報を、知りたいキーワードや文章で検索することができます。

■パソコンの故障診断

故障かな？と思った箇所を選んで、パソコンを診断することができます。

■サポート担当者への相談


サポート担当者に相談をする際の方法を選択することができます。

なお、オンラインアシスタントを使うと、サポート担当者に直接問い合わせを行うことができます。

ここでは、「画面で見るマニュアル」で調べるときの流れを説明します。



Step 1: 「画面で見るマニュアル」で調べる

パソコンの使用目的やアプリケーションの名前などから知りたい情報を探すことができます。「画面で見るマニュアル」で調べる」(▶▶P.38)

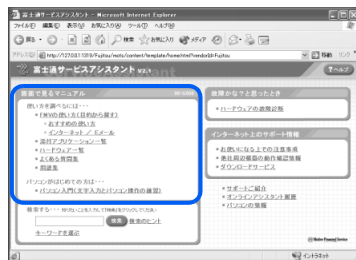

Step 2: 「画面で見るマニュアル」内を検索する

目次からでは知りたい情報が見つからない場合は、「画面で見るマニュアル」内を検索することができます。

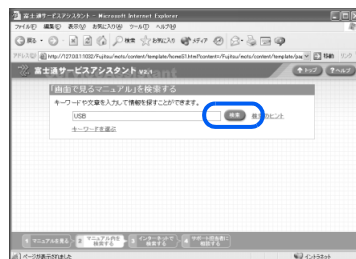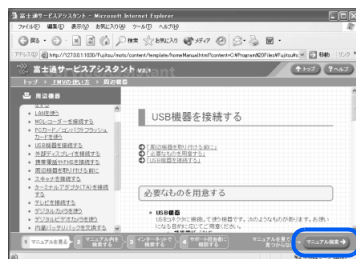

「マニュアル検索」をクリックします。


キーワードや文章を入力して「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。

※ Step 3：インターネットで検索する

知りたい情報が「画面で見るマニュアル」内になかったら、インターネットの最新のお問い合わせ事例の中から検索することができます。




「画面で見えるマニュアル」の検索結果の画面で、「インターネット検索」をクリックします。

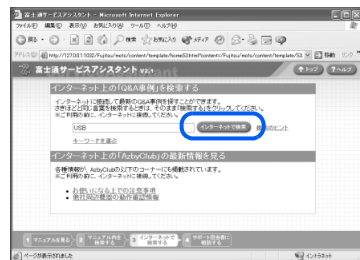

キーワードや文章を入力してから「インターネットで検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。

※ Step 4：サポート担当者に相談する

マニュアルやインターネットで問題を解決できない場合はサポート担当者に直接お問い合わせができます。

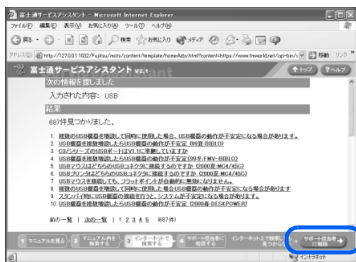

Step3 の検索結果の画面で「サポート担当者に相談する」をクリックします。



3種類のお問い合わせ方法からご自由にお選びいただけます。

オンラインアシスタント

サービスアシスタントの画面上で、24時間待機中のサポート担当者にメッセージ交換で直接質問ができます。

メールサポート

パソコンの操作に関するご相談を送信フォームから送信していただくだけで、あらかじめ登録していただいたメールアドレスに回答が届きます。

サポートコール予約

ご希望の時間帯と質問内容を入力してご予約いただければ、サポート担当者が折り返しお電話にて回答いたします。

※「Step 3：インターネットで検索する」および「Step 4：サポート担当者に相談する」の機能をご利用には、あらかじめパソコンをインターネットに接続してください。また、ご利用の際はユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号、およびパスワードが必要です。

「FMVユーザー登録をする」(●▶ P.52)







「インターネットに接続する」(●▶ P.96)

なお、インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。

「サービスアシスタント」の起動方法

1 「サービスアシスタント」を起動します。起動方法は機種により異なります。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント（マニュアル&サポート）」→「富士通サービスアシスタント」の順にクリックしても起動できます。
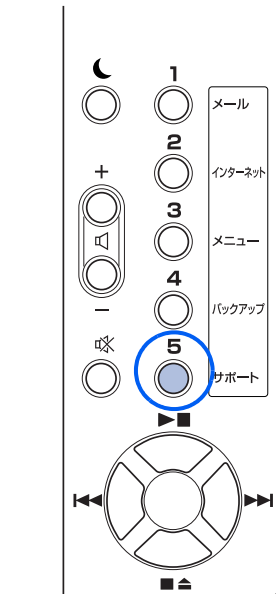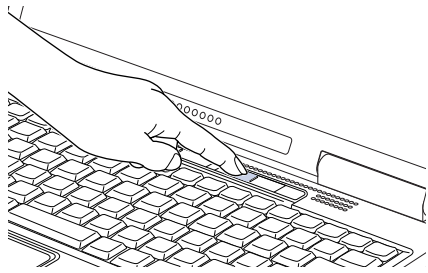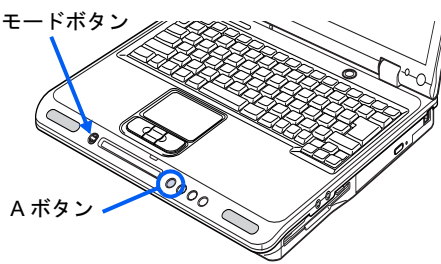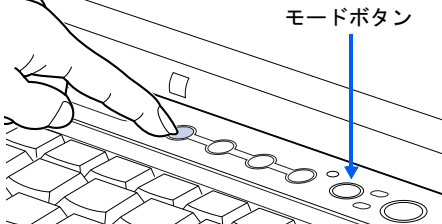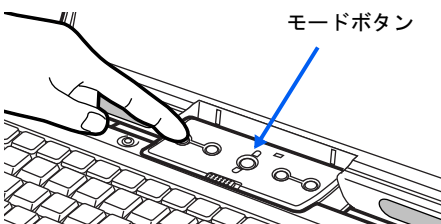
| | |
|---|---|
| <p>■ DESKPOWER C, CE シリーズ キーボードの「サポート」ボタンを押す</p> <p>■ DESKPOWER L シリーズ キーボードの「Support」ボタンを押す</p>  | <p>■ BIBLO NH シリーズ 「A」ボタンを押す</p>  <p>■ BIBLO NB シリーズ モードボタンで「Application」モードにして「A」ボタンを押す</p> <p>モードボタン</p>  <p>A ボタン</p> |
| <p>■ BIBLO MG シリーズ モードボタンで「Application」モードにして「A」ボタンを押す</p> <p>モードボタン</p>  | <p>■ BIBLO RS シリーズ モードボタンで「Application」モードにして「A」ボタンを押す</p> <p>モードボタン</p>  |
| <p>■ BIBLO LOOX シリーズ ■ STYLISTIC シリーズ 画面にある  をクリック</p> | |

※お使いの機種により、イラストが若干異なる場合があります。

POINT

「このコンピュータにはインターネット接続がありません」と表示されたら


1. 「OK」をクリックします。
2. @nifty を紹介する画面が表示されたら「次へ」をクリックします。
3. 「完了」をクリックします。

「プログラム制御」というウィンドウが表示されたら

「サービスアシスタント」上のボタンをクリックしてインターネットに接続したときに表示される場合があります。このウィンドウは「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「mad.exe がインターネットに接続しようとしています。」と表示されていることを確認し、以下の操作を行ってください。


1. をクリックして「許可」を選択します。
2. 「常にこの処理を使う」を にします。
3. 「OK」をクリックします。

「富士通サービスアシスタントの「画面で見るマニュアル」のデータがありません。」というメッセージが表示されたら

このパソコンに添付されている  「富士通サービスアシスタント」のCD-ROM をセットし、「OK」をクリックしてください。




「現在のインターネットの設定では、富士通サービスアシスタントを起動できません」というメッセージが表示されたら

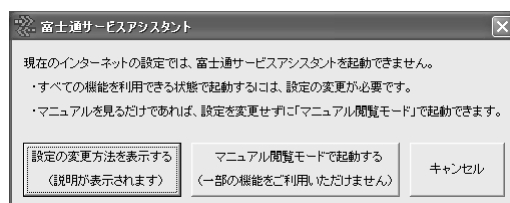

このメッセージは、インターネットオプションでプロキシの設定がサービスアシスタントを起動するのに適していない場合に表示されます。

このメッセージが表示されたときは、ご利用したい内容によって次のいずれかの操作を行ってください。

- ・ サービスアシスタントのすべての機能を利用したい場合
「設定の変更方法を表示する」をクリックしてください。
プロキシの設定の変更手順が表示されるので、画面の指示に従って設定変更を行い、再度サービスアシスタントを起動してください。
- ・ すぐにマニュアルだけ見たい場合
「マニュアル閲覧モードで起動する」をクリックしてください。
マニュアル閲覧モードでは、マニュアルはすべて見られますが、サービスアシスタントの一部の機能をお使いいただけません。詳しくは  『トラブル解決ガイド』 → 「サービスアシスタント起動時のメッセージについて」をご覧ください。

3 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える


「パソコンを使うのは初めて」という方は、「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚えましょう。「パソコン入門」では、文字の入力方法や Windows の操作方法など、パソコンを使う上で必要なことを楽しく練習しながら覚えることができます。

重要

STYLISTIC をお使いの方へ

「サービスアシスタント」の「パソコン入門」を起動する際は、パソコン本体のローテーションボタンを押し、必ず画面表示を横向きの状態にしてください。画面表示が縦向きだと、「サービスアシスタント」は起動できませんが、「パソコン入門」を起動することができません。

パソコンを初歩から学ぶには「パソコン入門」

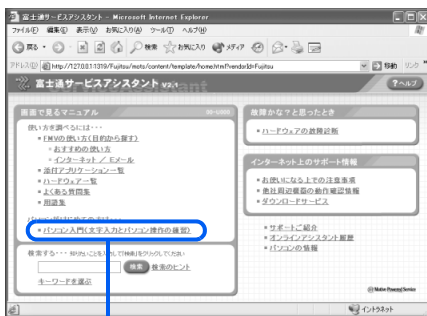

「パソコン入門（文字入力とパソコン操作の練習）」をクリック




「パソコン入門」が表示されます



正しくパソコンを使うための基礎知識や、故障かな？と思った時の対処方法などを、アニメーションを使って楽しく説明します。



キーボードを使いながら、文字入力の大切なポイントを学べます。

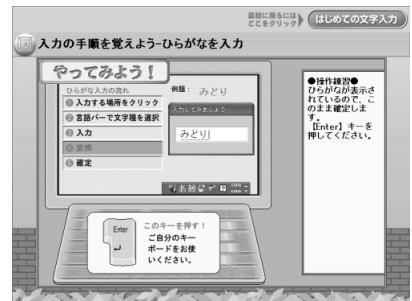

マウス / フラットポイントの練習

ゲームを楽しみながら、マウスやフラットポイント（BIBLOのみ）の操作のコツがつかめます。



※STYLISTIC をお使いの方は、BIBLO 用の「パソコン入門」が起動するため、内容が一部そぐわない場合があります。ペンの操作方法については『パソコンの準備』をご覧ください。


パソコンのしくみ

パソコンの中身やソフトのしくみなどの豆知識を、アニメーションを交えて楽しく説明します。



Windows 操作マスター 1

Windows の操作はパソコンの基本中の基本。ここでは Windows の基本操作や基礎知識などを楽しく学ぶことができます。

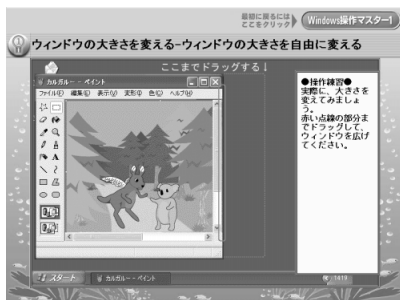

4 「画面で見るマニュアル」で調べる

サービスアシスタントの「画面で見るマニュアル」には、「FMVの使い方」や「インターネット/Eメール」、「パソコン入門」など、FMVを使いこなすためのさまざまな情報が紹介されています。


ここでは例として、「FMVの使い方」でアプリケーションの使い方を調べる方法を説明します。

例：お気に入りの音楽をCDに保存する方法を調べる


パソコンにはさまざまなアプリケーションが入っています。ほとんどのアプリケーションには「ヘルプ」と呼ばれる取扱説明書があり、そのアプリケーションに関する情報や、詳しい使い方などが紹介されています。「画面で見るマニュアル」では、目的に合ったアプリケーションと、そのアプリケーションの「ヘルプ」の起動方法を調べることができます。

1 「サービスアシスタント」を起動します。
「サービスアシスタント」の起動方法（▶▶ P.34）

2 「FMVの使い方」をクリックします。

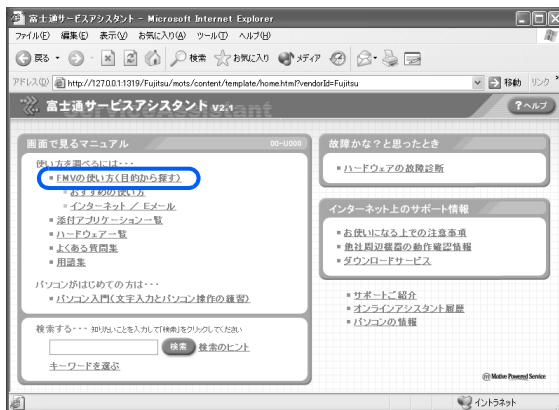


3 「CD・DVD」をクリックします。

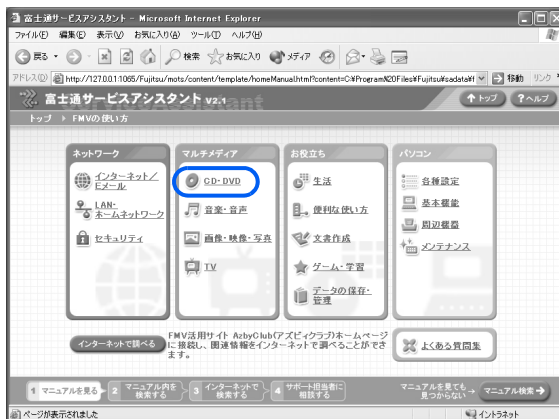

4 「CD に音楽を保存する」をクリックします。

画面右側に CD に音楽を保存するためのアプリケーションが表示されます。

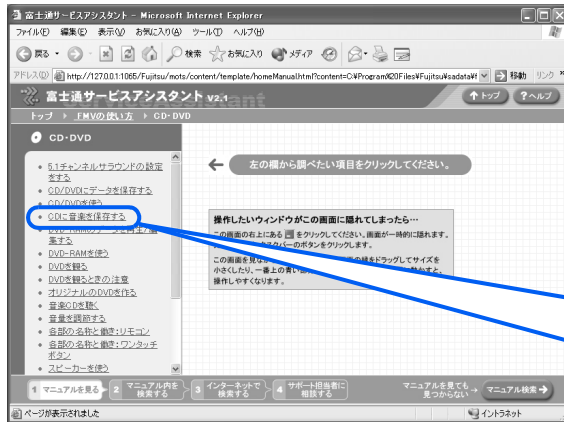


5.1 チャンネルサラウンドの設定をする
CD/DVD にデータを保存する
CD/DVD を使う
CD に音楽を保存する
DVD を観る
DVD を観るときの注意
音楽 CD を聴く
音量を調節する
各部の名称と働き：状態表示 LCD
テレビで DVD を観る
パソコンに音楽を録音する

2

5 CD に音楽を保存するためのアプリケーション「Drag'n Drop CD+DVD」の説明が表示されたら「紹介」をクリックします。

「Drag'n Drop CD+DVD」の紹介が表示されます。

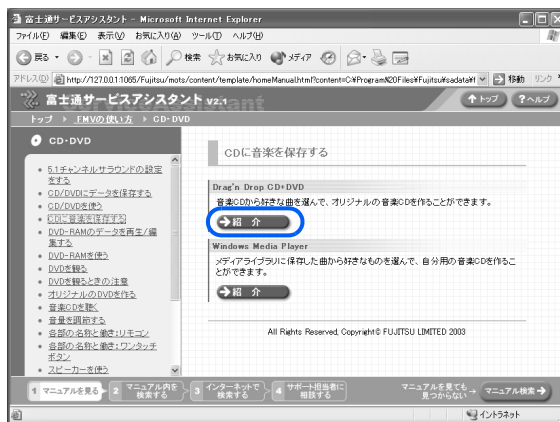


6 「使い方」に記載されている方法で、「Drag'n Drop CD+DVD」のヘルプを起動します。

「Drag'n Drop CD+DVD」の「ヘルプ」には、CD や DVD に音楽を保存する操作手順などが詳しく説明されています。



画面を下にスクロールすると、「使い方」があります。

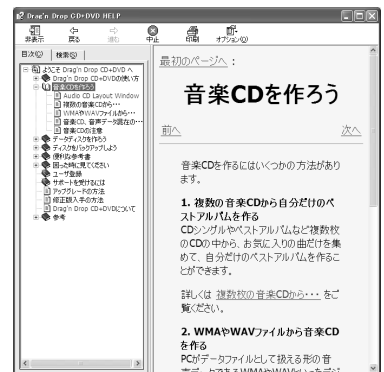

5 AzbyClub ホームページで調べる


AzbyClub ホームページは、FMV をより楽しく、より便利に活用するための FMV 活用サイトです。

お客様がお持ちのパソコン、PDA などに関するサポート情報、お客様からのお問い合わせ情報を満載した Q&A 事例のほか、FMV を楽しむための一歩進んだ使い方、お得なキャンペーン情報やイベント情報など、便利で役に立つ情報が満載です。会員専用ページをご利用になるには、ユーザー登録（入会費・年会費無料）が必要です。「FMV ユーザー登録をする」（▶▶ P.52）

AzbyClub ホームページを表示する

パソコンをインターネットに接続する環境が整っていない場合は、「インターネットの始め方」（▶▶ P.63）をご覧ください。

- 1 **インターネットに接続します。**
「インターネットに接続する」（▶▶ P.96）
- 2 **Internet Explorerを起動すると、「AzbyClubホームページ」が表示されます。**
「AzbyClub ホームページ」が表示されない場合は、「お気に入り」→「富士通お勧めのサイト」→「FMV 活用サイト [AzbyClub]」の順にクリックします。

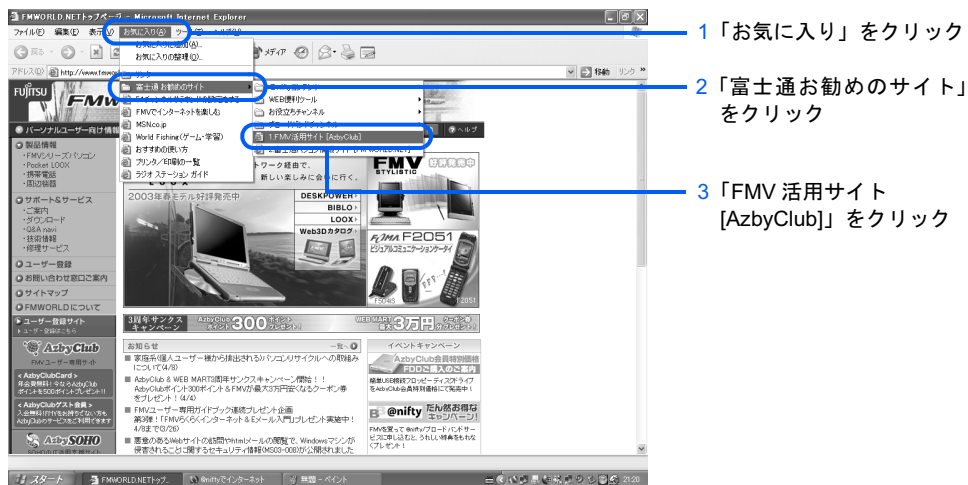

POINT

アドレスを直接入力することもできます。

アドレスを直接指定する場合は、ブラウザのアドレス欄に次のアドレスを入力してください。
<http://azby.fmvworld.net/>

会員専用ページをご利用いただけます


ユーザー登録をされた方は、会員専用ページをご利用いただけます。会員専用ページでは、お客様がお持ちの機種に関する情報を表示したり、会員特典をご利用いただいたりすることができます。「ユーザー登録をする」（▶▶ P.51）

AzbyClub ホームページを活用する

AzbyClub ホームページでは、さまざまなコンテンツをご用意しています。ここでは、パソコンを使いこなすためにご利用いただける代表的なコンテンツを紹介します。

「PC 活用」

「PC 活用」では、パソコンの最新情報、パソコンの基礎的な操作方法や一歩進んだ使い方など、パソコンを楽しく活用できるコツが紹介されています。また、タイピング練習コーナーも常設しています。

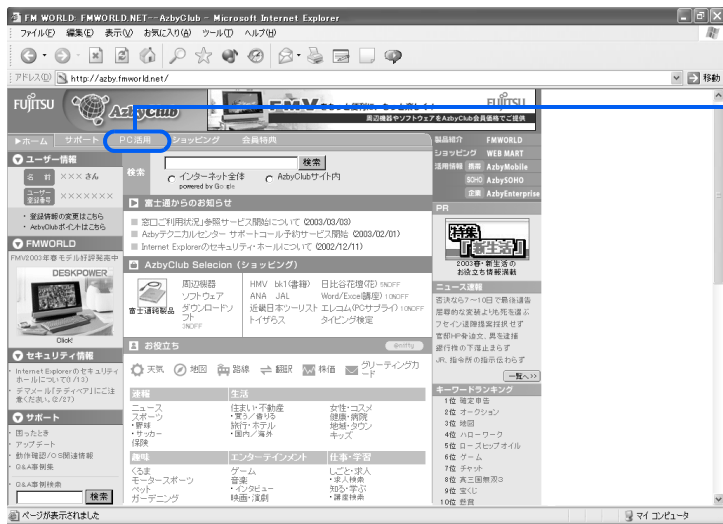

「PC 活用」をクリックすると、「PC 活用」のトップページが表示されます。


「PC 活用」の主な内容

- ・ メール講座
- ・ ウイルス・セキュリティ講座
- ・ タイピング練習
- ・ パソコン用語集
- ・ FMV ソフトウェア紹介
- ・ e ラーニング講座の紹介

など

「Q&A 事例集」

お客様からお問い合わせいただいたさまざまなご質問とその回答を、Q&A 形式で紹介しています。パソコンの操作に困ったときなどに役立ちます。

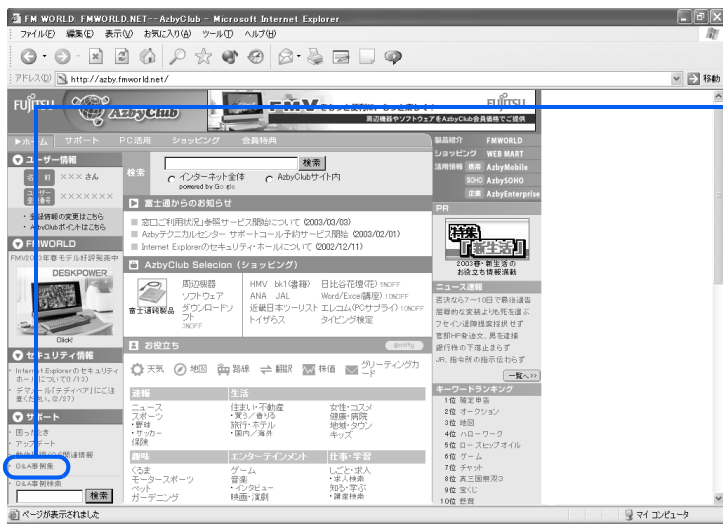

「Q&A 事例集」をクリックすると、「Q&A 事例集」のページが表示されます。

「Q&A 事例集」の主な内容

- ・ かんたん Q & A 検索
- ・ キーワードから Q&A を探す
- ・ FMV の活用ポイント

など

その他にも、FMV を使う上で役に立つ情報が数多く紹介されています。ぜひご活用ください。

6 ヘルプを使いこなそう


アプリケーションの使い方を知りたいとき

ほとんどのアプリケーションは、そのアプリケーションの情報を集めた「ヘルプ」を持っています。「ヘルプ」では、詳しい使い方や専門用語などの、そのアプリケーションに関する一番詳しい情報を見ることができます。ほとんどのアプリケーションは、メニューバーの「ヘルプ」をクリックすることでそのアプリケーションの「ヘルプ」を表示させることができます。

Step 1

使いたいアプリケーションを起動します。
「[@メニュー]を使う」(▶▶ P.23)

Step 2

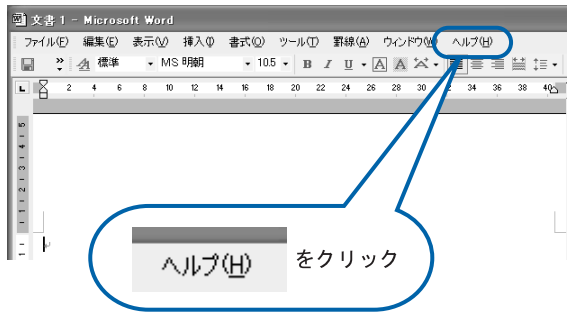

※アプリケーションによって、「ヘルプ」が無い場合や表示方法が異なる場合があります。

Windows に関することを調べたいとき

Windows の「ヘルプとサポートセンター」では、Windows の詳しい使い方や、Windows を使っていて困ったときの解決方法、調べたい用語などの情報を見ることができます。

Step 1

「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」の順にクリックします。

Step 2



「ヘルプとサポートセンター」が起動します。

3

第3章

パソコンで通信をする準備

このパソコンでオンラインユーザー登録やインターネットを利用するために、通信回線を接続します。

- | | |
|--------------------|----|
| 1 通信の回線を接続する | 44 |
| 2 所在地情報を確認する | 48 |

1 通信の回線を接続する

このパソコンでオンラインユーザー登録やインターネットを利用するためには、それらの通信に使う回線接続などの準備が必要です。


POINT

CPU の負荷について


アプリケーションを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のアプリケーションを終了してから、もう一度インターネットに接続してください。

こんな方法があります

次の方法でインターネットに接続することができます。ご自分に合った方法を選んでください。それぞれの接続や設定方法については、参照先のページをご覧ください。

また、インターネットについては  (サービスアシスタント) のトップ画面 → 「インターネット / Eメール」をご覧ください。

一般の電話回線を使う

一般に使われている電話回線を使う方法です。このパソコンに内蔵されているモデムと、添付のモジュラーケーブルを使って接続できます。詳しくは、 『パソコンの準備』 → 「目的に合わせて接続 / 設定する」 → 「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。

なお、FMV-BIBLO LOOX T60D/W をお使いの方は一般の電話回線を使うためのモデムが内蔵されていません。

ISDN 回線を使う

ISDN 回線を使う方法です。一般の電話回線に比べて、高速で安定した通信ができます。ISDN 回線を使うには、市販の DSU (ディーエスユー) およびターミナルアダプタ (TA) という装置が必要です。また、NTT へ ISDN 回線利用を申し込む必要があります。詳しくは、「ISDN 回線を使う場合」 (●▶ P.45) をご覧ください。

携帯電話 / PHS を使う


パソコンに携帯電話や PHS をつなげてインターネットに接続する方法です。携帯電話 / PHS 本体のほかに接続用 USB ケーブルが必要です。詳しくは、「携帯電話 / PHS を使う場合」 (●▶ P.46) をご覧ください。

ADSL 回線を使う


一般の電話回線 (アナログ回線) を使って、ISDN よりさらに高速にインターネットに接続する方法です。ADSL 回線を使うには、回線事業者 (ADSL 接続サービスの提供会社) へ ADSL 回線利用を申し込む必要があります。詳しくは、「ADSL 回線を使う場合」 (●▶ P.47) をご覧ください。

ADSL 以外にも、次のような高速ブロードバンドインターネットもご利用いただけます。

- ・ ケーブルテレビ (CATV) インターネット
- ・ 光ファイバー (FTTH)


ブロードバンドについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット / Eメール」をご覧ください。


FMV-DESKPOWER L シリーズ、および C シリーズでホームサーバー機能内蔵の機種をお使いの場合は、ADSL や CATV、FTTH などのブロードバンドインターネットでのご利用が前提となります。

詳しくは、『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続 / 設定する」→「ホームサーバー機能を使う」をご覧ください。

Fujitsu AirH[™] IN FP-U2 を使う (FMV-BIBLO LOOX T60D/W のみ)


FMV-BIBLO LOOX T60D/W には、「Fujitsu AirH[™] IN FP-U2」が内蔵されています。

詳しくは、『パソコンの準備』→「Fujitsu AirH[™] IN FP-U2 を使う (Fujitsu AirH[™] IN FP-U2 搭載機種のみ)」をご覧ください。

インターネットを始めるための設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット / Eメール」→「インターネット / Eメールを始めるための設定」をご覧ください。

一般の電話回線を使う場合

パソコンに内蔵されているモデムと、添付のモジュラーケーブルを使って、一般の電話回線と接続する方法です。

パソコンとモジュラーケーブルを接続する方法については、『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続 / 設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。

ISDN 回線を使う場合

一般の電話回線に比べ、高速で安定した通信ができる電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。

ISDN 回線を利用するためには、NTT への申し込みが必要です。詳しくは、お近くの NTT にお問い合わせください。

必要なものを用意する

次のものを用意してください。ISDN 回線ではパソコンの内蔵モデムの代わりに DSU とターミナルアダプタ (TA) を使います。DSU を内蔵した TA も発売されています。DSU 内蔵の TA を使うと、配線や接続が楽になります。

■ DSU (別売)

■ ターミナルアダプタ (TA) (別売)

お使いの Windows に対応した TA を用意してください。

■専用ケーブル（別売）

DSU、TA を準備する

次の作業を行います。詳しくは、お使いの DSU や TA のマニュアルをご覧ください。

- ・パソコンと DSU、TA を ISDN 回線に接続します。
- ・TA のドライバをインストールします。

パソコンに、TA を使うためのソフトウェア（ドライバ）をインストールします。



注意



感電

・ ISDN 回線の差し込み口（モジュージャック）に指などを入れないでください。感電の原因となることがあります




感電

・ このパソコンを ISDN 回線に直接接続しないでください。火災・故障の原因となることがあります。必ず DSU および TA、もしくは DSU 内蔵 TA を経由して接続してください。

携帯電話／ PHS を使う場合

携帯電話／PHS と別売の接続用 USB ケーブルを使ってインターネットに接続する方法です。携帯電話／PHS をお持ちでない方は、携帯電話／PHS を購入し、移動体通信業者と別途契約する必要があります。

携帯電話や PHS を接続する方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「FMV の使い方」→「周辺機器」→「携帯電話や PHS を接続する」をご覧ください。なお DESKPOWER C26WD/F、C26WD/M、C24SD/M、C26DN をお使いの方は、「携帯電話や PHS を接続する」が表示されません。

必要なものを用意する

お使いの携帯電話や PHS に対応したケーブルを用意してください。



DESKPOWER C26WD/F、C26WD/M、C24SD/M、C26DN をお使いの場合

このマニュアルに記載されている携帯電話／PHS 接続用 USB ケーブルを使用することはできません。

■デジタル携帯電話または PIAFS（ピアフ）対応の PHS

お使いになれる機種については、FMV 活用サイト AzbyClub（アズビィクラブ）ホームページ（<http://azby.fmworld.net/>）の「携帯電話／PHS の動作確認機種」をご覧ください。

■携帯電話／PHS 接続用 USB ケーブル

| | |
|--|--|
| 携帯電話接続用 USB ケーブル | デジタル携帯電話とパソコンを接続する場合は、別売の FMVCBL11S または FMV-CBL101 をお使いください。 |
| PHS 接続用 USB ケーブル | PIAFS（ピアフ）対応の PHS とパソコンを接続する場合は、別売の FMV-CBL12S または FMV-CBL102 をお使いください。 |
| PHS 接続用 USB ケーブル（H [〃] 対応） | DDI ポケットの H [〃] などの対応電話機とパソコンを接続する場合は、別売の FMV-CBL103 をお使いください。 |
| PHS 接続用 USB ケーブル（AirH [〃] 対応） | DDI ポケットの AirH [〃] などの対応電話機とパソコンを接続する場合は、別売の FMV-CBL15S をお使いください。 |

cdmaOne 接続用 USB ケーブル cdmaOne 方式の携帯電話とパソコンを接続する場合は、別売の FMVCBL104 をお使いください。

上記以外のケーブルをお使いになる場合は、必ずケーブルのマニュアルをご覧ください

■ ◎「アプリケーションディスク」

上記の携帯電話／PHS 接続用 USB ケーブルをパソコンに接続して使うために必要な、ドライバをインストールするときに使います。ドライバが収録されているディスクは、◎「アプリケーションディスク 1」が DVD か CD かによって異なります。

- ・ ◎「アプリケーションディスク 1」に (DVD) と書いてある場合
ドライバが ◎「アプリケーションディスク 1」に収録されています。
- ・ ◎「アプリケーションディスク 1」に (CD) と書いてある場合
ドライバが ◎「アプリケーションディスク 2」に収録されています。

インストールするドライバやフォルダ名は、◎「アプリケーションディスク」の中にある Indexcd.htm で確認してください。


ADSL 回線を使う場合

一般の電話回線（アナログ回線）を使って、ISDN よりさらに高速にインターネットに接続する方法です。

ADSL 回線を利用するためには、回線事業者（ADSL 接続サービスの提供会社）へ ADSL 回線利用を申し込む必要があります。詳しくは ADSL 接続サービスを提供しているプロバイダや、回線事業者にお問い合わせください。

重要

ADSL が利用できないケース

お住まいの地域やその他の条件により、ADSL が利用できないケースがあります。詳しくは （サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット入門」→「ブロードバンドの基礎知識」→「ADSL について」をご覧ください。

必要なものを用意する

ご利用になる回線事業者からの指示に従って、LAN ケーブル（別売）などの必要な機器を用意してください。ただし、LAN アダプタ（LAN カード、LAN ボードなどとも呼ばれます）はこのパソコンに内蔵されているので、別途購入する必要はありません。

機器は接続方法・利用形態によって異なります

ADSL 回線の接続方法・利用形態にはいくつかの種類があるため、必要な機器は場合により異なります。必ず回線事業者からの指示に従ってください。

機器を接続する

回線事業者へ ADSL 回線利用を申し込み、工事などが終了して ADSL 回線が利用できる状態になったら、回線事業者から提供された機器などをパソコンに接続します。各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルを必ずご覧ください。

2 所在地情報を確認する

ここでは、『パソコンの準備』の「電源を入れてパソコンの準備をする」の中で設定した所在地情報が、正しく設定されているかどうかを確認します。


ここで確認する「所在地情報」とは、パソコンでインターネットを使う地域（所在地）を、市外局番を設定することにより指定します。また、パソコンがどのような電話回線を使用してインターネットに接続するかを、あらかじめパソコンに設定します。

1 画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

2 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。



3 「電話とモデムのオプション」をクリックします。

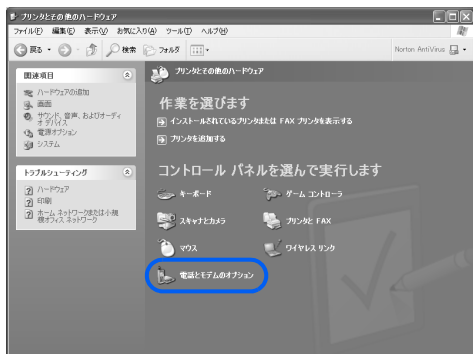


4 「編集」をクリックします。

Windows のセットアップ時に所在地情報を設定しなかった場合は、異なる画面が表示されます。そのような場合は『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「初めて電源を入れる」→「所在地情報の設定」をご覧ください。



5 1～4を確認し、最後に「OK」をクリックします。


「所在地の編集」ウィンドウが閉じます。

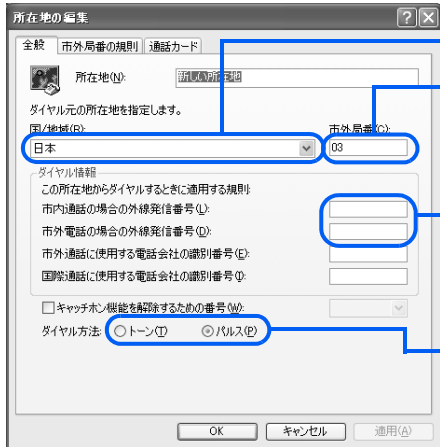

- 1 「日本」になっていることを確認します。
- 2 パソコンをお使いの場所の市外局番を半角数字で入力します。例えば東京 23 区なら「03」と入力します。携帯電話や PHS をお使いの方は、半角数字で「9999」と入力します。
- 3 通常は何も入力しないでください。会社やホテルなどで、「0」などの数字や記号をダイヤルしてから外線につながる場合は、その数字や記号を半角で入力してください。
- 4 お使いの電話回線の種類をクリックして選びます。ダイヤルするときに「ピッポッパ」と音がする場合（プッシュ回線）は「トーン」を、「ブツブツ」と音がする場合（ダイヤル回線）は「パルス」に設定します。ISDN 回線、携帯電話、PHS をお使いの場合は「トーン」に設定します。

6 「OK」をクリックします。

「電話とモデムのオプション」ウィンドウが閉じます。

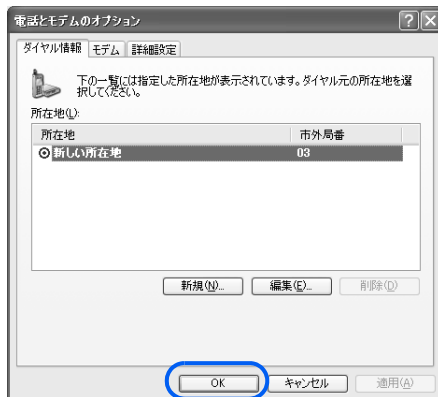

7 「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの **X** をクリックします。

「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウが閉じます。



以上で所在地情報の確認は完了です。

4

第4章

ユーザー登録をする ～必ず行ってください～

このパソコンをお使いになる前に、必ずユーザー登録をしてください。ユーザー登録をしていただいたお客様には、お使いのパソコンに合わせたきめ細かいサービスを、弊社より提供させていただきます。また、専用プログラムを使ってユーザー登録をされる場合は、さまざまな特典がついた「AzbyClub カード」の申し込みも同時に行えます。

| | |
|-----------------------|----|
| 1 FMV ユーザー登録をする | 52 |
|-----------------------|----|


1 FMV ユーザー登録をする

必要なものを用意する

次のものを準備してください。


■保証書

型名や製造番号などを確認するときに必要になります。保証書は大切に保管してください。

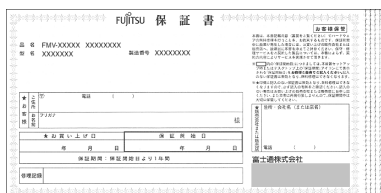

■『基本操作クイックシート』

初心者の方は、文字入力の際に参考にしてください。

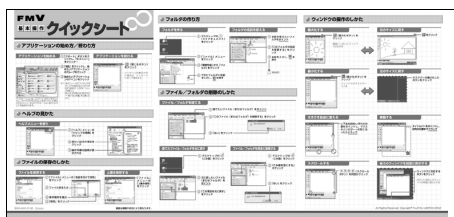

■クレジットカード (@nifty へ入会する場合のみ)

@nifty に入会する場合にのみ必要です。次のいずれかのクレジットカードをご用意ください。クレジットカードをお持ちでない方は、次ページの「POINT クレジットカードをお持ちでない方は」をご覧ください。



| | |
|--|------------------------------|
| JCB | ダイナース |
| VISA | CF (JCB/VISA/MasterCard提携のみ) |
| UC | バンクカード |
| NICOS | OMC |
| セゾン | イオン |
| DC | アプラス |
| UFJ(ミリオン) | ライフ |
| オリコ | 国内信販 |
| JACCS | MasterCard |
| アメリカン・エクスプレス | |
| アット・ニフティカード (オリコ/UC/JCB/DC/NICOS/セゾン/VISA) | |

POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

- ・クレジットカードを作成することができます。
@niftyの利用料金の引き落としにはクレジットカードが必要です。クレジットカードをお持ちで無い方は、オンラインユーザー登録の手順の中でクレジットカード（「AzbyClub カード」入会費・年会費無料）のお申し込みをすることができます。
「AzbyClub カード」の詳しい説明については『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。
また、オンラインユーザー登録完了後の @nifty への入会手続きと同時に、クレジットカード（「アット・ニフティ C-plus カード JCB」年会費無料）のお申し込みをすることができます。
@nifty の利用料金の引き落としはこれらのカードから行えます。ぜひご利用ください。
- ・クレジットカードを新規に作成したくない方は
クレジットカードをお持ちでなく、クレジットカードを新規に作成したくない方は、このマニュアルで説明されている手順で @nifty への入会をすることができません。@nifty 入会センターに「アット・ニフティカードレス決済」の資料を請求し、必要事項を記入のうえ郵送にてお申し込みください*。
@nifty 入会センターへのお問い合わせについては「@nifty へのお問い合わせ」(▶▶ P.92)をご覧ください。
※カードレス決済の手続き完了までには、3～4週間程かかります。

■ 筆記用具

作業の途中で、ユーザー登録番号やパスワードなどの登録情報が表示されます。重要な情報ですので、必ず控えをとり、大切に保管してください。控えをとる欄がこのマニュアルの巻末にあるのでご利用ください。

FMV ユーザー登録をする

ここではパソコンの画面上でユーザー登録をする方法を説明します。

パソコンの画面上でユーザー登録するには、インターネットのホームページからユーザー登録を行う方法と、「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムを使用する方法の2種類があります。

インターネットのホームページからユーザー登録を行う場合、パソコンをインターネットに接続するため、通信料金が発生します。ADSL 接続サービスやケーブルテレビ（CATV）インターネットなど、料金定額制のインターネット環境が整っている方は、この方法でユーザー登録を行ってください。

「FMV オンラインユーザー登録」の場合、ユーザー登録専用プログラムを使用して、フリーダイヤルでユーザー登録を行います。通信料金は一切かかりません。一般の電話回線（アナログ）や ISDN 回線、携帯電話や PHS をお使いの方はこの方法でユーザー登録を行ってください。また、LAN 機能や ADSL、ケーブルテレビ（CATV）インターネットをご利用の方が、やむをえず「オンラインユーザー登録」を行う場合は、それらのネットワークの接続を切断してから操作を行ってください。

POINT

パソコンでの文字入力や画面操作に慣れていない方は

🖱️ (サービスアシスタント) のトップ画面→「パソコン入門」をご覧ください。

1 作業を始める前に確認してください。

■「ホームページからのユーザー登録」をする場合

ADSL 接続や CATV インターネットなどによるインターネット接続が、正しく設定されているか確認してください。

■「専用プログラムでの登録」をする場合

パソコンの内蔵モデムと電話線（モジュラーケーブル）が、しっかりと接続されているか確認します。詳しくは、『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。

2 デスクトップの **FMVユーザー登録** をクリックします。




POINT

デスクトップにボタンがない場合は

「スタート」ボタンをクリックし、次のことを確認してください。

- ・「スタート」メニューに「**!**必ず実行してください」が表示されている場合
「**!**必ず実行してください」をクリックしてください。自動的にパソコンの設定を行い、パソコンが再起動します。その後、手順2を行ってください。
- ・「スタート」メニューに「**!**必ず実行してください」が表示されていない場合
「すべてのプログラム」→「FMVユーザー登録」→「FMVユーザー登録」の順にクリックし、「FMVユーザー登録」を起動してください。

3 画面上の説明をお読みにになり、現在パソコンをお使いの環境に当てはまる方の「登録開始」ボタンをクリックしてください。

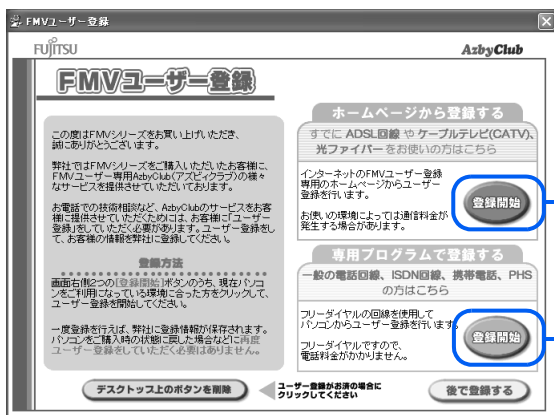

「ホームページから登録する」
（▶▶ P.55）をご覧ください、ユーザー登録を行ってください。

「専用プログラムで登録する」
（▶▶ P.55）をご覧ください、ユーザー登録を行ってください。

重要

ユーザー登録番号とパスワードは、必ず控えをとってください。

ユーザー登録時に発行されるお客様のユーザー登録番号とパスワードは、AzbyClub のサービスやサポートをご利用になる際に必要になります。必ず控えをとり、大切に保存してください。控えをとる欄がこのマニュアルの巻末にあるのでご利用ください。

ホームページから登録する

「登録開始」ボタンをクリックするとインターネットに接続し、ユーザー登録専用ホームページが表示されます。表示されたホームページの説明に従ってユーザー登録を行ってください。




POINT

すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

今回ご購入いただいたパソコンの「製品型名」や「製造番号」などの機種情報を、ホームページの説明に従い、お客様の登録情報に追加してください。機種情報は、製品に添付されている保証書で確認することができます。

また、ホームページからのユーザー登録が完了した後、以下の手順でデスクトップ上の

 を削除してください。


- 1 デスクトップの  をクリックします。
「FMV ユーザー登録」の画面が表示されます。
- 2 画面下部の  をクリックします。
- 3 「ボタンを削除しますか？」というメッセージで「削除」をクリックします。
- 4 「FMV ユーザー登録」画面の右上の  をクリックします。




専用プログラムで登録する

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムを使ってユーザー登録をします。「登録開始」をクリックし、以下の手順でユーザー登録を行ってください。

1 「次へ」をクリックします。

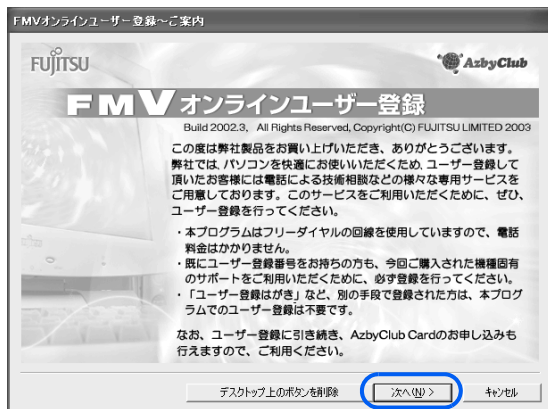

2 画面上の説明をお読みになり、1～3の順に操作を行います。

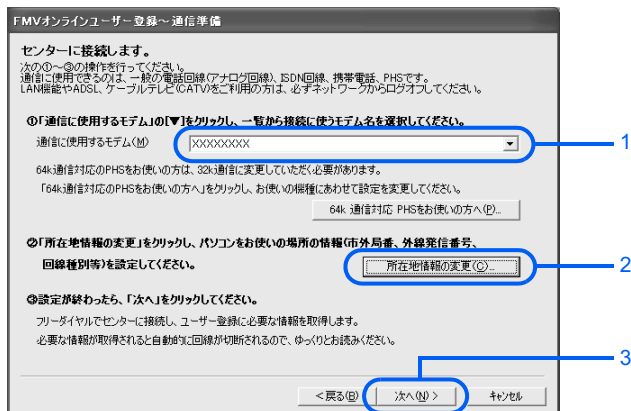

1. 通信に使用するモデムを選びます


内蔵モデムの型名については、『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続/設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。64k 通信対応 PHS、または AirHTM をお使いの方は、「通信に使用するモデム」にお使いの PHS、または AirHTM を選択し、その後「64k 通信対応 PHS をお使いの方へ」ボタンをクリックして、画面の指示に従い 32k モードに変更してください。

2. 「所在地情報の変更」をクリックし、所在地情報の設定を確認します。

所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 (●▶ P.49) をご覧ください。特に変更の無い場合は、次の手順へ進んでください。

3. 所在地情報が正しく設定されているか確認したら、「次へ」をクリックします。

センターにフリーダイヤルで接続し、ユーザー登録に必要な情報を取得します。そのままお待ちください。必要な情報が取得されると、回線が自動的に切断されます。

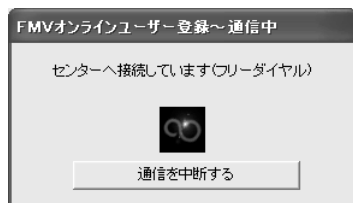

POINT


「プログラム制御」というウィンドウが表示された

このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「SignUp.exe がインターネットにアクセスしようとしています。」と表示されている場合は問題ありません。次の操作を行ってください。

1. [Y] をクリックして「許可」を選択します。
2. 「常にこの処理を使う」を [X] にします。
3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た！

表示されている内容を確認してください。設定が間違っている場合は、「いいえ」をクリックし、手順 2 (●▶ P.56) を設定し直してください。

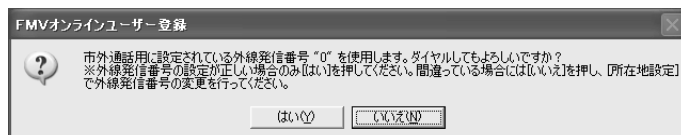

「ダイヤルに失敗しました」と表示された場合

「専用プログラムでうまく接続できないときは」(▶▶ P.61)をご覧ください。

3 以降は画面の説明をよくご覧になり、操作を進めてください。


すでに電話回線は切断されていますので、ゆっくりとお読みください。

POINT

すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

手順の途中で、「ユーザー登録番号入力」の画面が表示されます。この画面で、すでに所有しているユーザー登録番号を入力してください。入力したユーザー登録番号の登録情報に、今回ご購入いただいたパソコンの情報が追加できます。

「製品型名」や「製造番号」などの機種情報は、自動的に画面に表示されます。

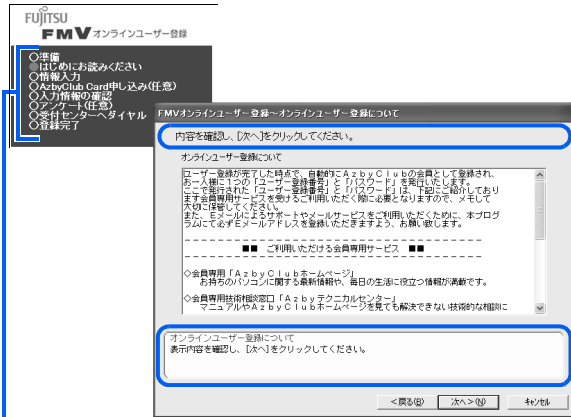


操作についての説明が画面上に表示されます。内容をよくご覧になり、操作を進めてください。


オンラインユーザー登録の流れがひと目でわかります。●がついている部分が、現在行っている操作です。「任意」となっている操作は、お客様の選択によって省略することができます。



各画面で必要事項を入力し、「アンケート3」、または「アンケート4」の画面まで進んでください。

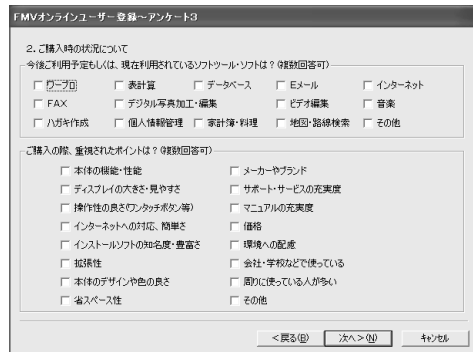


4 「次へ」をクリックします。



5 「OK」をクリックします。

センターにフリーダイヤルで接続し、お客様が入力された情報をセンターに登録します。

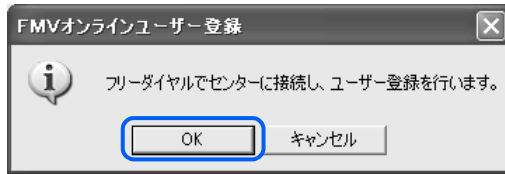

POINT

「ダイヤルに失敗しました。」と表示された場合


「専用プログラムでうまく接続できないときは」(▶▶ P.61)をご覧ください。

「ユーザー登録に失敗しました」などと表示された場合

「OK」をクリックし、画面のメッセージに従って操作してください。

6 ユーザー登録情報を確認した後、このマニュアルの巻末の表に書き写し、最後に「次へ」をクリックします。


ここで表示される内容は大切な情報ですので、必ずこのマニュアルの巻末の表に書き写してください。

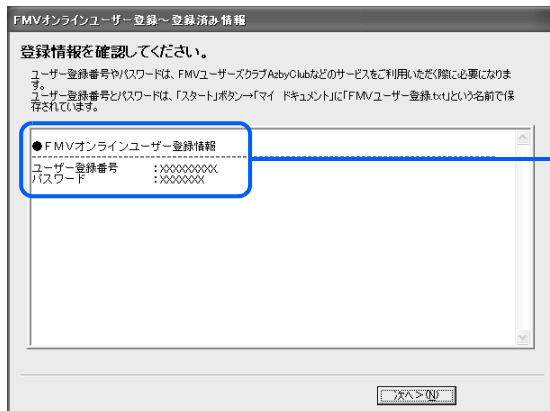

表示内容をこのマニュアルの巻末の表に、必ず控えておいてください。AzbyClubを利用する際に必要になる、大切な情報です。


7 表示内容を確認し、最後に「次へ」をクリックします。

この画面は、AzbyClubカードを申し込まれた場合のみ表示されます。この画面が表示されない場合は、手順8に進んでください。

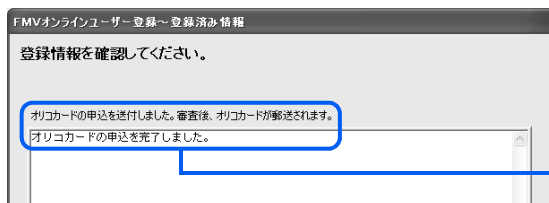


表示内容を確認します。

8 「完了」をクリックします。

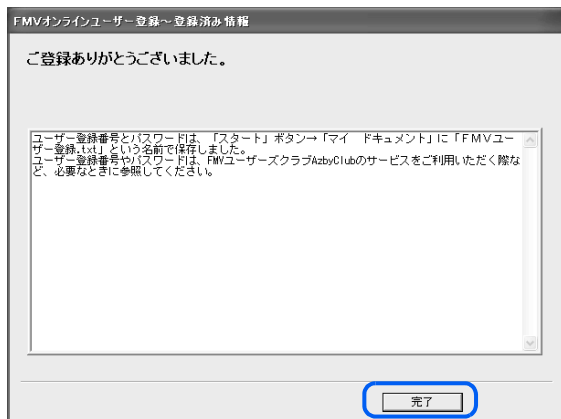


以上でユーザー登録の手続きは終了です。

オンラインユーザー登録が終了すると、デスクトップの  が消えます。続いて、次の画面が表示されます。ご利用になる状況に応じて、ボタンをクリックしてください。




・ @nifty への入会を希望される方

「@nifty ID を持っていない」→「@nifty に入会する」の順にクリックし、「@nifty 入会受付センターに接続する」(●▶ P.73)の手順3からの操作手順に従って@nifty への入会手続きを行ってください。@nifty については  『@nifty 入会シート』をご覧ください。

・ すでに @nifty 会員の方で、ブロードバンド・常時接続サービスへの移行を希望される方

「@nifty ID を持っている」→「今すぐエリア検索」の順にクリックし、画面の指示に従って申し込み手続きを行ってください。@nifty のブロードバンド・常時接続プランについては  『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。

・ すでに @nifty 会員の方で、インターネットと E メールの設定を行いたい方

「@nifty ID を持っている」→「今すぐ接続設定」の順にクリックしてください。詳しい設定方法については  (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット/Eメール」→「インターネット/Eメールを始めるための設定」をご覧ください。

サービスアシスタントの起動方法については「「サービスアシスタント」の起動方法」(●▶ P.34)をご覧ください。

- ・【月額基本料無料】の @nifty ID に登録を希望される方

他プロバイダ会員でも、@nifty ID を登録すると、月額基本料無料で @nifty のサービス・コンテンツが楽しめます。「@nifty ID を持っていない」→「@nifty に入会しない」→「@nifty ID を登録する」の順にクリックし、画面の指示に従って登録手続きを行ってください。

- ・操作を終了したい方

「終了」→「はい」の順にクリックしてください。

ユーザー登録情報を変更するには（機種情報追加や住所変更など）

ユーザー登録をすると、お客様の情報が弊社に登録されます。今後次のような場合は、弊社に登録されているお客様のユーザー登録情報を変更してください。



- ・新たに富士通製品を購入され、その製品の機種情報をお客様のユーザー登録情報に追加する場合
- ・引越しをして住所などが変更になった場合
- ・メールアドレスが変更になった場合

FMV 活用サイト AzbyClub（アズビィクラブ） ホームページ（<http://azby.fmworld.net/>）の「登録情報の変更はこちら」をクリックすると、ユーザー登録情報を変更することができます。

機種情報を追加する場合は、新しくご購入いただいた富士通製品の「製品型名」と「製造番号」などの機種情報を入力します。これらの機種情報は、製品に添付されている保証書で確認することができます。



専用プログラムでうまく接続できないときは

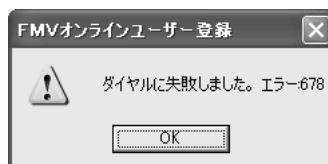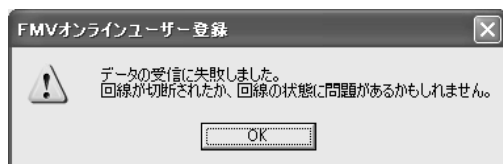

このようなメッセージが表示される場合は、「OK」をクリックし、「FMV オンラインユーザー登録」を終了してから、接続や設定などを確認してください。

4

「FMV オンラインユーザー登録」を終了する

- 1 「キャンセル」をクリックします。
「まだ完了していません。終了しますか？」というメッセージが表示されます。
- 2 「はい」をクリックします。
「FMV オンラインユーザー登録」が終了します。

接続や設定を確認する

次のような原因が考えられます。以下の項目を順番に確認してください。

■ パソコンの内蔵モデムと電話線（モジュラーケーブル）が正しく接続されていない

☐『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。

■ ダイヤルの設定が間違っている

「専用プログラムで登録する」の手順2（●▶ P.56）をご覧になり、通信に使用するモデムや所在地情報などの設定を確認してください。

■ 回線が混雑している

専用回線が混雑しているために、うまく接続できない場合があります。しばらくしてから、もう一度ユーザー登録をやり直してください。

「FMV ユーザー登録をする」（●▶ P.52）

Memo

5

第5章

インターネットの始め方

本格的にインターネットを始めるためには、「プロバイダ（インターネット接続業者）」と契約する必要があります。ここでは、「@niftyでインターネット」というアプリケーションを使って「@nifty」というプロバイダに入会する方法をはじめ、インターネットやEメールを始めるのに必要な方法について説明しています。

| | |
|---------------------------|----|
| 1 インターネットについて調べるには | 64 |
| 2 本格的にインターネットを楽しむには | 66 |
| 3 @nifty に入会するには | 72 |
| 4 @nifty へのお問い合わせ | 92 |

1 インターネットについて調べるには

「画面で見るマニュアル」の「インターネット／Eメール」

「画面で見るマニュアル」の「インターネット／Eメール」は、インターネットやEメールの基礎知識や操作方法、設定方法など、インターネットに関する情報が満載です。次のような場合に、ぜひご覧ください。

インターネットやEメールの...


- ・ 基礎知識が知りたいとき
- ・ 始め方が知りたいとき
- ・ 必要なパソコンの設定が知りたいとき
- ・ 使い方が知りたいとき
- ・ 設定を確認、または変更したいとき

「画面で見るマニュアル」の「インターネット／Eメール」の始め方


1 「サービスアシスタント」を起動します。

「サービスアシスタント」の起動方法については、「サービスアシスタント」の起動方法（▶▶ P.34）をご覧ください。

2 「インターネット／Eメール」をクリックします。

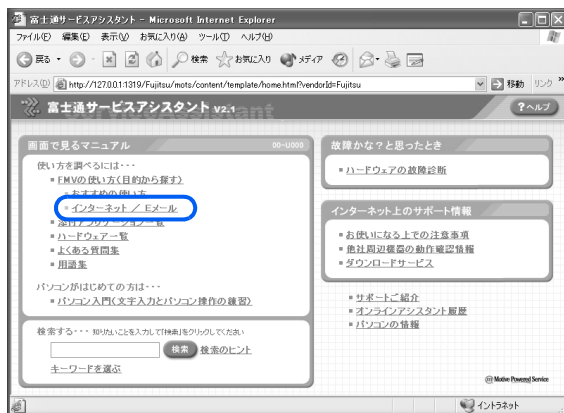

3 見たい項目をクリックします。

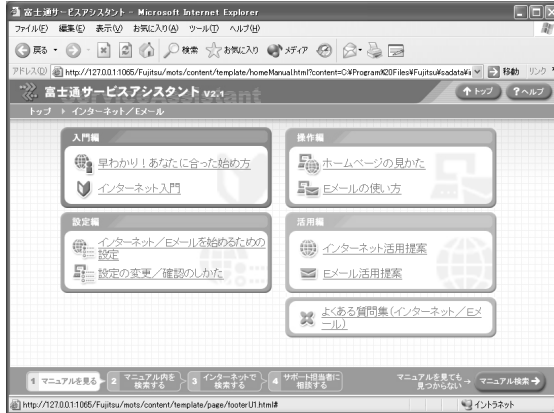

■ インターネットがまったく初めての方は

「インターネット入門」をクリックしてください。インターネットの活用方法や注意点、ブロードバンドの基礎知識などを、わかりやすく説明しています。

■ インターネットを始めたいけど、何をすればよいかわからない方は

「早わかり!あなたに合った始め方」をクリックしてください。「Start!」から項目をたどると、インターネットを始めるのに必要な手順をまとめたページを見ることができます。

■ インターネットやEメールの設定方法を知りたい方は

「インターネット/Eメールを始めるための設定」をクリックしてください。お使いの環境に合わせた設定方法がわかります。また、設定がうまく行かない場合や、設定を変更したいときには「設定の確認/変更のしかた」をクリックしてください。

■ インターネットの使い方がわからない方は


ホームページの見かたがわからないときは「ホームページの見かた」を、Eメールの使い方がわからないときは「Eメールの使い方」をそれぞれクリックしてください。ホームページやEメールの使用方法に関する基礎知識がわかります。

■ インターネットやEメールを活用して楽しむ方法を知りたい方は

「インターネット活用提案」「Eメール活用提案」をクリックしてください。インターネットやEメールを活用するアプリケーションや、周辺機器などについて説明しています。

2 本格的にインターネットを楽しむには

インターネットを本格的に楽しむためには、「プロバイダ」に入会する必要があります。「プロバイダ」とは、インターネットへの接続サービスを行っている会社のことです。目的に合わせて、自分に合ったプロバイダに入会しましょう。

すでにプロバイダに入会している方は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「インターネット/Eメール」→「インターネット/Eメールを始めるための設定」、またはプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。インターネットに接続するための設定を行ってください。

プロバイダ選びのポイント

このパソコンには、プロバイダに入会するためのアプリケーションや冊子が数多く用意されています。詳しくはこのパソコンに添付されているプロバイダ紹介の冊子、または@メニューの「プロバイダ」をご覧ください。サービス内容や料金などはプロバイダによってさまざまですので、自分のやりたいことやライフスタイルに合ったものを選びましょう。

Point1 料金体系は？

プロバイダの料金体系には、大きく分けて次の3通りがあります。

■ 毎月または年間での利用料金が決まっている

一定の利用料金で、インターネットが使い放題
長時間利用する方や、企業で利用する場合向き

■ 一定時間までの利用料金が決まっている

一定時間を超えると1分単位などで超えた時間分の料金が加算される
まったく利用しなかった場合でも一定の料金がかかる
ある程度の利用時間が想定できる方向き

■ 利用した時間ごとに料金がかかる

まったく利用しなかった場合は料金がかからない
利用時間が少ない方向き

Point2 アクセスポイントは？

一般の電話回線やISDN回線などでインターネットを使うには、プロバイダの利用料金のほかに、アクセスポイントまでの電話代がかかります。プロバイダの利用料金が安くても、アクセスポイントが遠ければ電話代が高くついてしまいます。

パソコンをお使いになる場所から、なるべく近い地域(同じか、もしくは近隣の市外局番)にアクセスポイントがあるプロバイダを選びましょう。

Point3 サポートは？

困ったときやトラブルが発生したときに頼りになるのがユーザーサポートです。プロバイダのユーザーサポートの有無、サポートが行われている曜日や時間帯などもチェックしておきましょう。

Point4 サービス内容は？

例えば、自分のホームページを作りたい場合は、そのサービスが無料か有料か、どのような付加サービスがあるのかをチェックしておくといいでしょう。



@nifty (アット・ニフティ) について

@nifty は、富士通が推奨するプロバイダです。

@nifty をご利用になるには次の料金が必要です。ご確認ください。





加入料

@nifty への加入料は無料です。

常時接続プランへの申し込みをされた方のみ、別途初期費用が発生します[※]。詳しくは、『@nifty 入会シート』、または『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。

[※]キャンペーンにより、無料になる場合もあります。

利用料金

- ・ @nifty では、月々 250 円からのお手軽 1 コースから月々 2000 円の時間無制限コース、常時接続プランなど、さまざまな料金コースをご用意しています。料金コースについては 『@nifty 入会シート』または『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。
- ・ 入会時にスタンダード料金コースの料金プランを選択された方は、入会した月は無料でご利用いただけます（インターネットへの接続にかかる電話料金はお客様のご負担となります）。詳しくは、『@nifty 入会シート』をご覧ください。
- ・ @nifty ADSL 接続サービス、フレッツ・ADSL、B フレッツ、光接続サービスを申し込まれた方には、月額料金が割引に、さらに格安 IP 電話サービス @nifty フォン[※]を申し込まれた方には、基本料が 6ヵ月間無料になるなどの特典がついてきます。詳しくは 『@nifty 入会シート』をご覧ください。

[※] @nifty フォンは、光接続サービスには対応していません（2003 年 4 月現在）

POINT

法人会員として @nifty への入会をご希望の方は

このマニュアルの手順では法人会員として入会できません。法人会員としての入会をご希望の方は、@nifty 法人会員センターへ資料をご請求ください。

問い合わせ方法については、「@nifty へのお問い合わせ」（^{●●}▶ P.92）をご覧ください。

アクセスポイント

@nifty では、全国各地に 203ヶ所のアクセスポイントがあります（2003 年 4 月現在）。海外のプロバイダとも多数提携しているので、出張先などからもアクセス可能です。

サポート

@nifty についてのさまざまなお問い合わせに、サポートスタッフがわかりやすく、丁寧にご説明します。詳しくは、「@nifty へのお問い合わせ」(▶▶ P.92)をご覧ください。

@nifty が提供するサービスについて

@nifty では、ホームページの作成や E メールをはじめ、今話題のブロードバンド (常時接続プラン)、ショッピング、ビジネス、旅行、占い、不動産情報など、豊富なコンテンツを用意しています。詳しくは、『@nifty 入会シート』または、『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。

■ ホームページ作成

10MB (メガバイト) まで、無料でホームページを作成できます (お手軽1コースの方はホームページを開設できません)。初心者の方でも、ホームページ作成ツール「Start! @homepage」を使えば、簡単にホームページが作成できます。



■ Eメール

自分のパソコン以外からも、ブラウザを使ってメールを確認することができるので、外出時にとっても便利です。ウイルス対策、携帯電話への転送サービスなど、オプションサービスも充実。



■ ショッピング

@nifty なら、インターネットで買い物をするのも簡単。@nifty ID とパスワードを入力するだけで決済ができるので、クレジットカード番号を入力する必要がなく、安全・便利です。



■ コンテンツ

@nifty が提供するサービスは1,000以上。旅行、占い、音楽、不動産、タウン情報など、お客様の生活を便利にするホームページが盛りだくさんです。詳しくは、『@nifty コンテンツガイド』をご覧ください。



■ @nifty のブロードバンドコンテンツ

ブロードバンドの高速・大容量の環境を活かし、動画や音声などを多用した、ゲーム・音楽・映画ニュース…などが楽しめます。
<http://bb.nifty.com/>



CINEPLEX@nifty

国内外の映画やアニメを本物の映画館さながらに上映するインターネット上のシネマコンプレックス（複合映画館）です。
<http://broadband.nifty.com/cineplex/>



Eyeball パティオ

お手持ちのパソコンから、遠く離れた家族や親しい友人など、複数の人と同時に顔を見ながらおしゃべりできるテレビ電話サービスです。料金はいくら使っても月額 500 円。しかも初回登録月は無料です！

<http://www.nifty.com/eyeball/>



@nifty でブロードバンド（常時接続プラン）

富士通が推奨するプロバイダである @nifty では、映像や音楽などブロードバンド向けのさまざまなサービスを提供しています。一般のご家庭にあるアナログの電話回線を使った ADSL 接続サービスやケーブルテレビ（CATV）インターネット、光ファイバーを使った光接続サービスを利用すれば、高速・常時接続のインターネットが手軽に楽しめます。ぜひご利用ください。

POINT

常時接続について



FMV では、常時接続でのインターネットを安心して快適に楽しむために、お使いのパソコンを悪意のある第三者からの不正アクセスから守るためのアプリケーション「Norton Internet Security」が用意されています。「Norton Internet Security」については、☎（サービスアシスタント）のトップ画面→「FMV の使い方」→「セキュリティ」→「インターネットのセキュリティ対策をする」をご覧ください。STYLISTIC には「Norton Antivirus」が用意されていますが、常時接続を安全なものとするファイアーウォール機能はありません。Windows XP Tablet PC Edition に対応したセキュリティソフトを別途ご用意いただくことをお勧めします。

ブロードバンドについて


広帯域のデータ伝送のことをブロードバンドといい、一般的には ADSL やケーブルテレビ（CATV）、光接続サービスなど 500Kbps 以上の速度を持つ通信のことを指します。ブロードバンドでのインターネットは、動画や音楽、ゲームなど大容量のデータを高速で配信するサービスが可能となり、例えばインターネットを通じたテレビ放送なども楽しめます。ブロードバンドについては、☎（サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット入門」→「ブロードバンドの基礎知識」をご覧ください。

■ 高速通信

例えば、ADSL 接続サービスの中で最も遅い 1.5Mbps の通信速度でも、最大で ISDN の約 125 倍というスピードです。これだけでもスムーズなネットサーフィンはもちろん、インターネットで映画を観ることや、TV 放送、TV 電話、音楽、カラオケ、オンラインゲームなどを楽しむこともできます。

@nifty では、この通信速度を生かして快適にインターネットを楽しむためのさまざまなブロードバンド対応コンテンツをご用意しています。サービス内容については、『@nifty 入会シート』や 『@nifty コンテンツガイド』をご覧ください。

■ いくら使っても料金は定額

常時接続プランは電話料金も含めた「定額制」なので、たとえ毎日 24 時間使っても利用料金は同じです。だから時間やお金の心配をせずに、安心してインターネットを楽しむことができます。@nifty 常時接続プランの料金体系については、『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。

■ 今なら最長 1 年間、月額料金が割引に！

@nifty ADSL 接続サービス、フレッツ・ADSL、B フレッツ、光接続サービスをお申し込みいただいた方全員に、月額料金を割引に、さらに格安 IP 電話サービス @nifty フォン[※]をお申し込みいただいた方には、基本料が 6ヵ月間無料になるなどの特典を進呈いたします。詳しくは『@nifty 入会シート』をご覧ください。

[※] @nifty フォンは、光接続サービスには対応していません（2003 年 4 月現在）

■ ウイルス対策もおまかせ

@nifty の「ウイルスバスター for @nifty Mail」（月額 200 円）なら、メールの送受信の際にウイルスチェックを行うことができます。このサービスに申し込むだけでウイルス対策ができます。お客様ご自身でのソフトのインストール作業は一切不要。もちろんウイルス定義ファイルの更新も自動的にされるので、これでメールウイルス対策はらくらくです。お申し込みはホームページから簡単にできます。

<http://www.nifty.com/mail/virusbuster/>

「@nifty でインターネット」から入会する場合は、入会と同時に申し込みいただけます。

重要

ADSL 接続サービスをご利用になる際の注意

ADSL 接続サービスをご利用になる場合は、以下のことにご注意ください。

- ・ ISDN 回線では利用できません
すでに ISDN 回線をご利用の方は、ADSL 用に新しい電話回線を引くか、ISDN 回線から一般の電話回線（アナログ）へ切り替える必要があります。詳しくは、NTT にお問い合わせください。
- ・ ご利用の環境により通信速度が変わります
NTT の收容局（電話局）からパソコンをお使いの場所までの距離が遠い場合や、回線の品質が悪い場合、プロバイダのカタログなどに記載されている「12Mbps」や「10Mbps」、「8Mbps」、「1.5Mbps」といった最大速度が出ない場合があります。
- ・ 回線の適合性について
サービス提供地域内でも、開通工事や試験を行った結果、電話回線の状態などにより ADSL 接続サービスをご利用になれない場合があります。詳しくは、回線事業者（ADSL 接続サービスの提供会社）にお問い合わせください。

インターネットに接続するときの注意

インターネットに接続する場合は、内蔵モデムまたは LAN のどちらか一方をお使いください。内蔵モデムと LAN の両方を同時に使ってインターネットに接続しないでください。

@nifty の常時接続プランを申し込むには

@nifty の常時接続プランには、ADSL 回線を使用した ADSL 接続サービスや、光ファイバーを使用した光接続サービスなどがあります。

更に詳しい情報を知りたい方は『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。

まだ @nifty へ入会していない方

まだ @nifty に入会していない場合は、「@nifty に入会するには」(▶▶ P.72) をご覧ください。@nifty への入会と常時接続プランへのお申し込みを同時に行うことができます。

すでに @nifty 会員の方

すでに @nifty 会員の方が @nifty の常時接続プランへ申し込まれる場合は、必ず次の手順で行ってください。手順3以降については、ADSL 接続サービスに申し込まれる際の流れについて説明しています。

- 1** 「@nifty 入会受付センターに接続する」(▶▶ P.73) の手順 1 を行い、「@nifty でインターネット」を起動します。
- 2** 「ブロードバンドへ移行！」をクリックし、表示された画面の説明に従ってお申し込みください。
- 3** 回線適合性の確認 (@nifty が NTT に依頼します)。
- 4** 回線適合性の結果／開通日のご連絡 (@nifty がお客様にご連絡します)。
- 5** 開通工事 (NTT が行います)。
- 6** パソコンの設定をすれば完了です。
お申し込みから開通まで約 10 日～20 日程度かかります。(お申し込みの状況や内容によって日程は前後します。)

3 @nifty に入会するには

このパソコンには、「@nifty でインターネット」というアプリケーションが用意されています。このアプリケーションを使うと、@nifty に入会し、すぐにインターネットを始めることができます。また、ADSL 接続サービスも同時に申し込むことができます。ADSL 接続サービスについては、このパソコンに添付されている『ブロードバンドガイドブック』をご覧ください。
「FMV オンラインユーザー登録」の登録完了後、引き続き @nifty への入会手続きをされた方は、この操作は必要ありません。

電話回線との接続を確認する

入会手続きを始める前に、パソコンと電話回線を接続します。
一般の電話回線（アナログ）や ISDN 回線の他に、携帯電話や PHS を使って入会手続きを行うこともできます。
電話回線との接続については、『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。

「@nifty でインターネット」は一般の電話回線や ISDN 回線を使用する以外にも、ADSL やケーブルテレビ（CATV）インターネットなど、インターネットを使用して @nifty への入会手続きを行うこともできます。

重要

LAN 機能をお使いの方が内蔵モデムでの通信で入会手続きを行う場合

LAN 機能や ADSL、ケーブルテレビ（CATV）インターネットや光接続サービスをご利用の方で、内蔵モデムを使用して一般の電話回線から @nifty への入会を行う場合は、必ずそれらの LAN 機能のネットワーク接続を切断してから操作を行ってください。

必要なものを用意する


次のものを準備してください。

■ 筆記用具

作業の途中で、登録情報が表示されます。重要な情報ですので、必ず控えをとるようにしてください。

■ 『基本操作クイックシート』

初心者の方は、文字入力の際に参考になさってください。

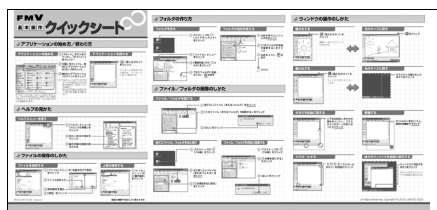

■クレジットカード

ご本人名義の、次のいずれかのクレジットカードが必要です。



| | |
|---|-----------------------------|
| JCB | ダイナース |
| VISA | CF(JCB/VISA/MasterCard提携のみ) |
| UC | バンクカード |
| NICOS | OMC |
| セゾン | イオン |
| DC | アプラス |
| UFJ(ミリオン) | ライフ |
| オリコ | 国内信販 |
| JACCS | MasterCard |
| アメリカン・エクスプレス | |
| アット・ニフティカード(オリコ/UC/JCB/DC/NICOS/セゾン/VISA) | |

POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

現在クレジットカードをお持ちでない方は、入会と同時にクレジットカード(「アット・ニフティC-plus カード JCB」年会費無料)のお申し込みができます。以後、@niftyの利用料金の引き落としもこのカードから行えます。クレジットカードを新規に作成したくない方は、@nifty 入会センターに「アット・ニフティカードレス決済」の資料を請求し、必要事項を記入のうえ、郵送にてお申し込みください。

また、常時接続プランへお申し込みと同時に、クレジットカードのお申し込みはできません。

@nifty 入会センターへの問い合わせについては、「@nifty へのお問い合わせ」(▶ P.92)をご覧ください。

@nifty 入会受付センターに接続する

1 デスクトップの @nifty 7677・@BSL 1年間500円/月 をクリックします。




POINT

デスクトップにボタンがない場合は

「スタート」ボタンをクリックし、次のことを確認してください。


- ・「スタート」メニューに「**!**必ず実行してください」が表示されている
「**!**必ず実行してください」をクリックしてください。自動的にパソコンの設定を行い、パソコンが再起動します。その後、手順1を行ってください。
- ・「スタート」メニューに「**!**必ず実行してください」が表示されていない
「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の順にクリックしてください。

2 「今すぐ入会！オンラインサインアップ」をクリックします。

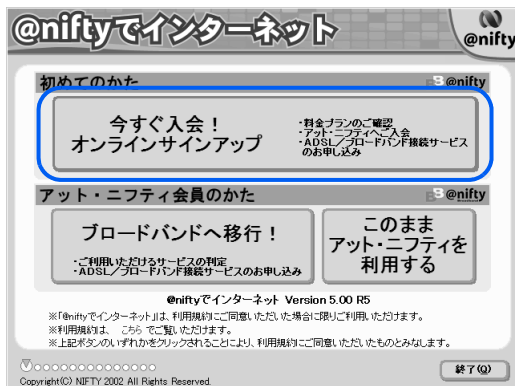


3 「電話回線（フリーダイヤル）を使って入会手続きを行う」をクリックします。

ADSL 回線やケーブルテレビ (CATV) インターネットなどを利用して @nifty への入会手続きをされる方は「インターネットを使って入会手続きを行う」をクリックします。画面の指示に従って入会手続きを行ってください。

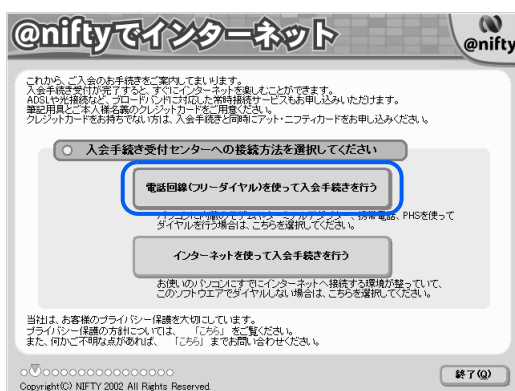


4 電話番号と郵便番号を入力し、「次へ進む」をクリックします。

お客様がお住まいの地域にご提供が可能な常時接続サービスを検索します。常時接続プランをご希望でないお客様も、この後の手順での住所の入力を簡単にするため、ここで電話番号と郵便番号の入力を行ってください。

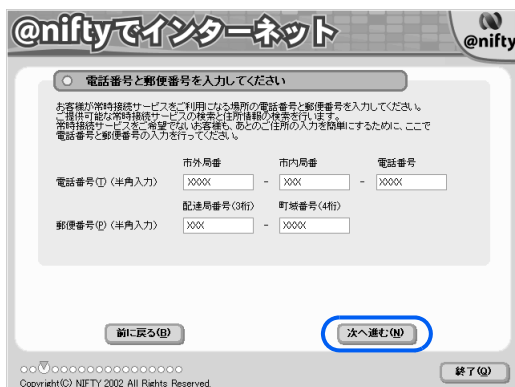

5 画面上の説明をお読みになり、準備 1～3 の順に設定を確認してください。

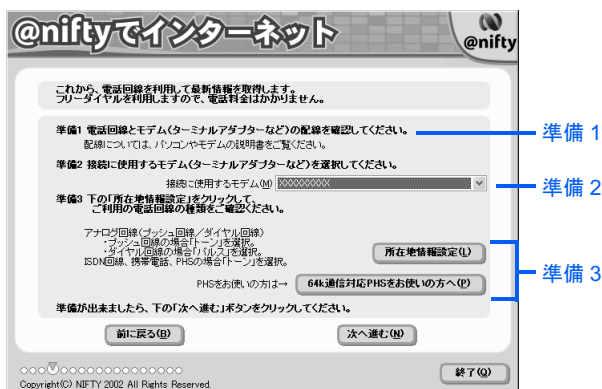

準備 1：接続に使用する通信機器とパソコンとの配線を確認してください。

電話線（モジュラーケーブル）の接続方法については、☐『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。携帯電話などの周辺機器の接続方法については、「通信の回線を接続する」(●▶ P.44)をご覧ください。

準備 2：接続に使用する通信機器のモデムを選びます。



内蔵モデムの型名については、☐『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。ISDN 回線をお使いの方は、お使いのターミナルアダプタ（TA）を、携帯電話や PHS、AirH[®] をお使いの方は、携帯電話や PHS、AirH[®] 用のモデムを選んでください。

準備 3：「所在地情報設定」をクリックし、所在地情報の確認をします。

所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 (●▶ P.49) をご覧ください。64k 通信対応 PHS や AirH[®] をお使いの方は、「64k 通信対応 PHS をお使いの方へ」をクリックし、接続のための設定を確認してください。

6 正しく設定されているか確認したら、「次へ進む」をクリックします。

入会受付センターにフリーダイヤルで接続し、会員規約やサービス内容などがダウンロードされます。そのままお待ちください。

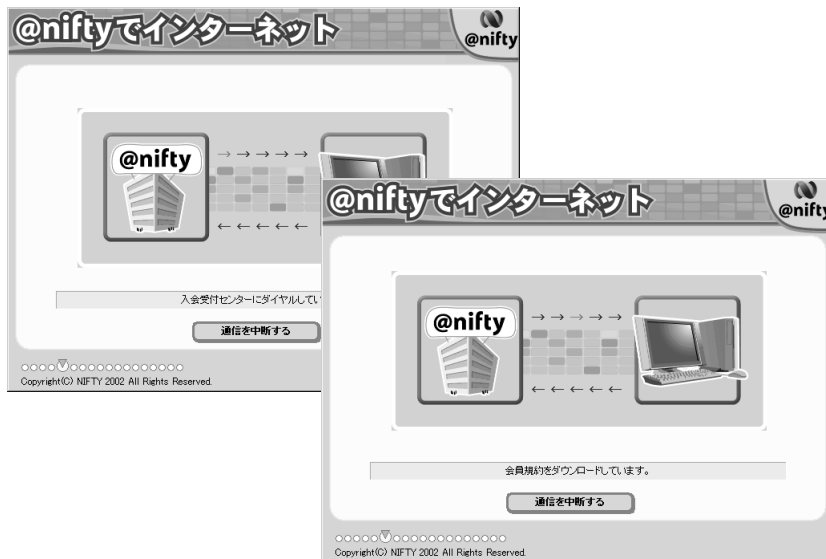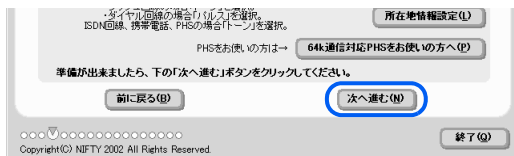

POINT

「プログラム制御」というウィンドウが表示された


このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「niftypad.exe がインターネットにアクセスしようとしています。」と表示されている場合は問題ありません。次の操作を行ってください。

1. をクリックして「許可」を選択します。
2. 「常にこの処理を使う」を にします。
3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た！

表示されている内容を確認してください。

設定が正しい場合は「はい」をクリックしてください。設定が間違っている場合は「いいえ」をクリックし、手順 5 (▶▶ P.75) の画面から設定し直してください。

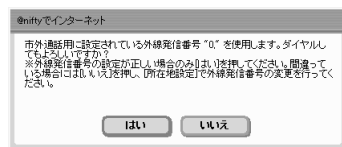

エラーメッセージが表示されたら


次のような原因が考えられます。1～3の順に確認してください。

1. パソコンと電話回線が正しく接続されていない
📁『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続/設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。


2. ダイアルの設定が間違っている
手順5 (●▶ P.75) をご覧になり、設定を確認してください。
3. 回線が混雑している
しばらくしてから、もう一度やり直してください。
「@nifty 入会受付センターに接続する」 (●▶ P.73)

入会に必要な手続きをする

- 7 会員規約やサービス内容を読み、最後に「会員規約に同意する」をクリックします。

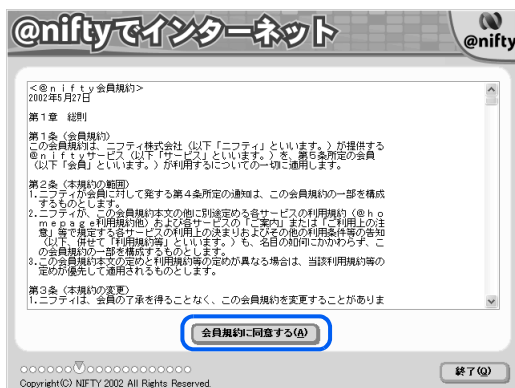

- 8 料金プランや特典などの情報が表示されます。必要に応じてお読みになり、「次へ進む」をクリックします。

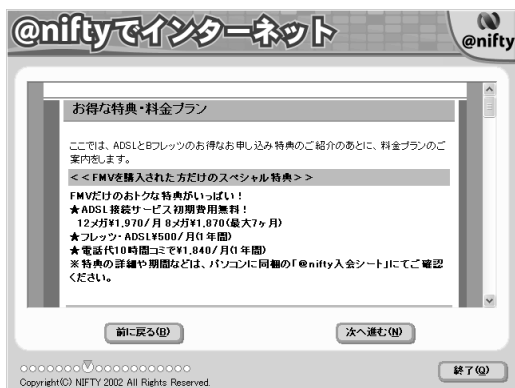

9 ご利用になれる常時接続サービスの情報が表示されます。内容を確認し、「次へ進む」をクリックします。


表示されている常時接続サービスをご利用になることができます。回線事業者の選択は、@nifty への入会後に行うことができます。



10 ご希望のプランを選択し、「次へ進む」をクリックします。

ここでは例として「常時接続プラン」を選択します。なお、ここで「常時接続プラン」を選択された方は、この後の手順で @nifty への入会と同時にクレジットカードの申し込みはできません。

「ダイヤルアップ接続プラン」を選択される方も手順は同じですので、この後の手順に従って操作してください。

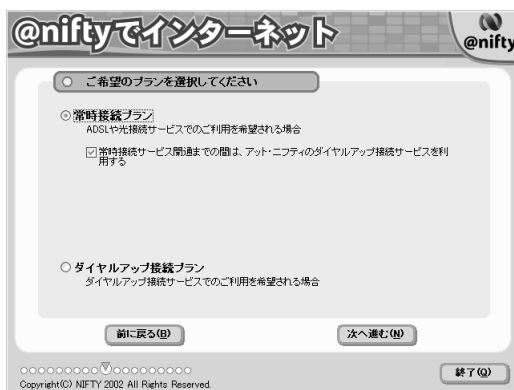

11 個人情報を確認し、最後に「次へ進む」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した氏名や生年月日が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力してください。

The screenshot shows the '@niftyでインターネット' registration page. It features three main sections for data entry:

- 氏名を入力してください (Enter your name):** Includes fields for '漢字氏名' (Surname: 富士通, Name: 太郎) and 'ローマ字氏名' (Surname: XXXX, Name: XXXX).
- 性別を選択してください (Select your gender):** Radio buttons for '男性' (Male) and '女性' (Female).
- 生年月日(西暦)を入力してください (Enter your birth date):** Fields for year (1970), month (08), and day (04).

Navigation buttons include '前に戻る' (Back), '次へ進む' (Next), and '終了' (End). Copyright notice: Copyright © NIFTY 2002 All Rights Reserved.

5

12 住所などを確認し、最後に「次へ進む」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した住所や電話番号が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力してください。

The screenshot shows the '@niftyでインターネット' registration page for address and phone number details:

- 住所を入力してください (Enter your address):** Fields for '郵便番号' (000-0000), '市郡名' (川崎市), '町名' (〇〇区××町), '番地' (1-1-1), and 'アパートビル名' (〇△ロマンション203号).
- 電話番号を入力してください (Enter your phone number):** Fields for '市外局番' (044), '市内局番' (000), and '電話番号' (0000).

Navigation buttons include '前に戻る' (Back), '次へ進む' (Next), and '終了' (End). Copyright notice: Copyright © NIFTY 2002 All Rights Reserved.

- 13** クレジットカードの情報を入力し、最後に「次へ進む」をクリックします。
手順 10 で「常時接続プラン」を選択した方は、入会と同時にクレジットカードを申し込むことはできません。表示されるメッセージに従って操作してください。

The screenshot shows the '@niftyでインターネット' registration page. At the top, there are two radio buttons: 'お支払いに使用するクレジットカード情報を入力してください' (selected) and 'お手持ちのクレジットカード(お申し込み本人名義)を使用する(※)'. Below this is a dropdown for 'カード種別' (VISA) and a text field for 'カード番号'. The name field is split into '姓' (大森) and '名' (次郎). The expiration date is '02/05'. A '次へ進む' button is at the bottom right.

- 1 をクリックし、利用料金の支払いに使用するクレジットカードを選択します。
- 2 クレジットカードの情報を入力します。

POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

「入会と同時にクレジットカードを申し込む」をクリックしてください。画面がカードの申し込み画面に切り替わり、入会と同時にクレジットカード（「アット・ニフティC-plus カード JCB」年会費無料）をお申し込みいただけます。「カード種別」の をクリックし、新規に作成するクレジットカードをクリックしてください。画面上に手続きの流れなどの説明が表示されますので、よくお読みください。読み終わったら「次へ」をクリックし、表示される画面で「OK」をクリックしてください。後日、申し込みの書類が郵送されますので、必要事項をご記入、ご捺印の上、お早目にご返送ください。

- 14** ご利用になる料金コースや希望するメールアドレスを入力し、最後に「次へ進む」をクリックします。

The screenshot shows the '@niftyでインターネット' registration page. It has two radio buttons: '料金コースを選択してください' (selected) and '常時接続サービス開始までの間ご利用する、ダイヤルアップ接続プランの料金コースを選択してください'. Below is a dropdown for '料金コース' (無制限コース). The email address section has three fields: '第1希望' (xxxx-xxxxxxx@nifty.com), '第2希望' (xxxx-0000xx@nifty.com), and '第3希望' (x00000_xxxxxx@nifty.com). A '次へ進む' button is at the bottom right.

- 1 をクリックし、料金コースを選択します。
- 2 希望するメールアドレスを入力します。
@niftyでは、入会時にお好きなメールアドレスを申し込むことができます。ただし、他の人と同じメールアドレスを使うことはできませんので、ここでは第3希望まで入力します。ここで入力したメールアドレスを取得することができなかった場合のみ、後で別のメールアドレスを取得することができます。

POINT

テレコミ料金コース

テレコミ料金コースは、@nifty の利用料金と電話料金がセットになったコースです。専用のアクセスポイントを使用するので、携帯電話やPHS、AirH[™] などからは通信できません。詳しくは『@nifty 入会シート』をご覧ください。

15 入力した内容を確認し、「次へ進む」をクリックします。

入会申込情報をご確認ください。訂正する場合は「前に戻る」ボタンをクリックして各画面に戻ってください。

ご利用料金コース 無料標準コース

電子氏名 富士通 太郎 クレジットカード種別 VISA
 ローマ字氏名 Fujitsu taro クレジットカード番号 1234-5678-9010-2345
 性別 男性 カード有効期限 06年 02月まで
 生年月日 1970年05月05日
 郵便番号 000-0000 住所 神奈川県川崎市
 市区町村 〇〇区××町1-1-1〇△ロマンション203号
 自宅電話番号 044-000-0000
 緊急連絡先 090-0000-0000

メールアドレス第1希望 xxxxxxxxxxx@nifty.com
 メールアドレス第2希望 xxxxx_0000.c00@nifty.com
 メールアドレス第3希望 xxx000_yxxxxx@nifty.com

前に戻る(B) **次へ進む(N)** 終了(Q)

Copyright(C) NIFTY 2002. All Rights Reserved.

1 表示されている内容に誤りがないかを確認します。入力した内容に誤りがある場合は、「前に戻る」をクリックします。前の画面に戻るので、入力した内容を修正してください。

2 「次へ進む」をクリックします。

16 ご希望のサービスを選択し、「次へ進む」をクリックします。

@nifty への入会と同時にご利用いただけるサービスです。サービス内容については、『@nifty 入会シート』をご覧ください。

ご希望のサービスを選択してください

1. ウイルスバスター for @nifty Mail
 大切なパソコンを守るために、メールに添付されたファイルがウイルスに感染して、未知のチェックを行うソフト購入やパソコンソフトの更新が不要なサービスです。
 利用する 228円/月・税別 利用しない

2. 2月刊誌「ニフティ SUPER INTERNET」(まずはお試し！初回無料)
 @nifty会員必読！インターネットの最新情報や、気になるノウハウ、役に立つ楽しい情報が満載。
 ●A4美形版 76ページ/オールカラー ●毎月1日発売
 購入する 298円/月・税別 購入しない

前に戻る(B) **次へ進む(N)** 終了(Q)

Copyright(C) NIFTY 2002. All Rights Reserved.

POINT

ウイルスバスター for @nifty Mail に申し込む場合

ウイルスバスター for @nifty Mail の「利用する」にチェックマークを付けた場合は、利用規約が表示されます。内容をご覧になり、「同意する」をクリックしてください。

ウイルスバスター for @nifty Mail 利用規約

※ 「ウイルスバスター for @nifty Mail」のご利用前に必ずお読みください。

ウイルスバスター for @nifty Mail 利用規約 (以下「本規約」といいます)は、トレンドマイクロ株式会社が提供するウイルスバスター for @nifty Mail に関する規約であり、本サービスのご利用をお申し込みいただいた@nifty会員 (以下「お客様」といいます)とトレンドマイクロ株式会社との間に適用されます。本サービスのご利用をお申し込みいただいた時点でお客様は本規約のすべての条件に同意していただいたものとみなします。本規約のすべての条件に同意していただけない場合は、本サービスをご利用できません。

1. 本サービスの内容

本サービスは、お客様が@niftyのサービスを利用して送信または受信する電子メールのウイルスチェックサービスです。なお、お客様の@niftyの会員属性によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。


2. お客様は、お客様が@niftyのサービスを利用して送信または受信する電子メールのウイルスチェックの目的に限り、本サービスを利用することをご承諾ものとします。

3. お客様は、トレンドマイクロ株式会社の書面による事前の承認を得ることなく、本サービスの一部または全部を第三者へ譲渡、貸借、販売または譲渡できないものとします。かつ、本サービスに担保権

同意する 同意しない

17 表示された内容を確認し、「入会申込」をクリックします。

「入会申込」をクリックすると、入会受付センターに情報が送られ、入会手続きが行われます。

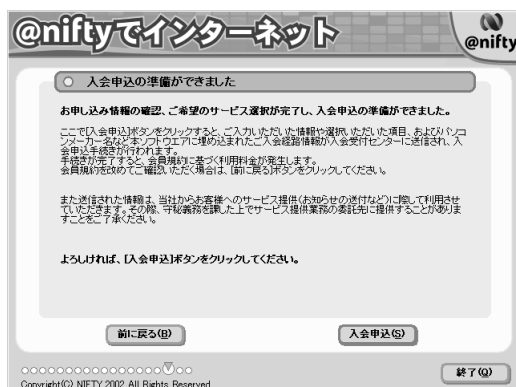

引き続き、「入会申込み手続きの完了を確認する」に進みます。

入会申し込み手続きの完了を確認する

18 会員情報の内容をこのマニュアルの巻末の表に記入します。

画面に表示されている内容を、このマニュアルの巻末「@nifty 会員情報」の表に記入してください。英字の大文字、小文字を間違えないように正確に書き写してください。

表示されている内容を、このマニュアルの巻末の表に書き写します。希望したメールアドレスが取得できなかった場合には、この画面の下部にメッセージが表示されます。

POINT

会員情報とは

会員情報は、インターネットに接続したり、Eメールをやり取りする際に必要になる、大切な情報です。

詳しくは、巻末の「@nifty 会員情報」をご覧ください。


希望したメールアドレスが取れなかった場合は

希望したメールアドレスが他の人にすでに使われてしまっている場合は、@nifty ID がそのままメールアドレスになります。入会手続きが終わった後、@nifty のホームページから別のメールアドレスを取り直すこともできます。詳しくは、「希望するメールアドレスが取れなかった場合は」(▶▶ P.90)をご覧ください。

19 控えを取り終わったら、「続く」をクリックします。

20 確認したら「次へ進む」(または「完了」)をクリックします。

手順10で「ダイヤルアップ接続プラン」を選択された方は、@nifty への入会手続きはこれで完了です。この次の手順は必要ありません。「完了」をクリックし、「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定をする(▶▶ P.84)へ進んでください。

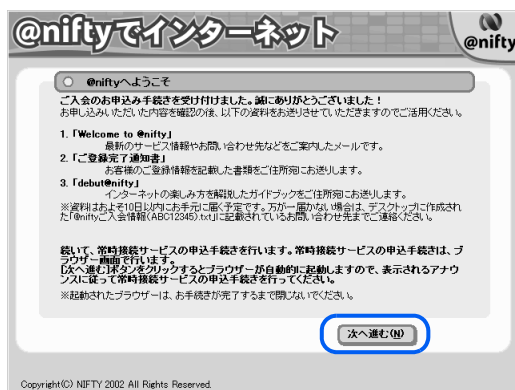

21 常時接続プランへの詳しい申し込み画面が表示されます。画面の説明に従い、申し込み手続きを完了してください。

これで @nifty への入会手続きは終了です。約1週間ほどで @nifty から「アット・ニフティご登録完了通知書」と「debut@nifty (デビューアット・ニフティ)」などの資料が送付されます。詳しくは、本書の巻末の「@nifty 会員情報」をご覧ください。


インターネットに接続するには、「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能を使用します。

引き続き、「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定を行います。

「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定をする

「@nifty でインターネット」は、アクセスポイントやメールソフトの設定などが簡単に行えるように作られた、@nifty 会員専用のアプリケーションです。

1 「アクセスポイントでの接続を利用する」を選択し「次へ」をクリックします。

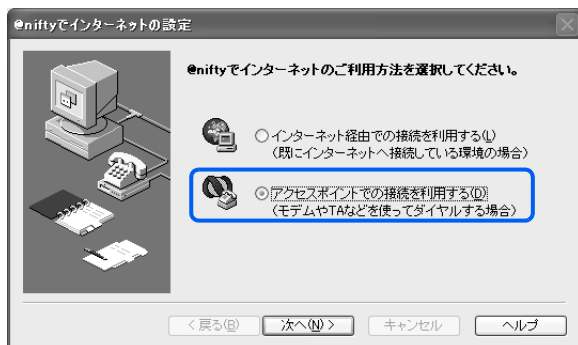

2 使用する回線の種別を選び、最後に「次へ」をクリックします。

常時接続プランのお申し込みをされた方は、現在ご使用中の電話回線の種別を選んでください。



- 一般の電話回線（アナログ）
一般の電話回線や携帯電話をお使いの場合に選びます。
- ISDN 回線
ISDN 回線をお使いの場合に選びます。
- PHS データ通信（PIAFS）
PHS や AirHTM をお使いの場合に選びます。

POINT

テレコミ料金コースの方は

@nifty への入会時にテレコミ料金コースを選択した場合、下の画面が表示されます。「次へ」をクリックし、手順 8（▶▶ P.87）へ進んでください。



3 アクセスポイントの指定方法を選び、最後に「次へ」をクリックします。



- 地域で指定する
一定地域内のアクセスポイントをまとめて選びます（通常はこちらを選びます）。
- 個別に指定する
特定の電話番号だけに接続したい場合を選びます。テレホーダイなどに加入されている方はこちらを選んでください。

4 手順 3 で「地域で指定する」を選んだ場合は、インターネットに接続する地域（パソコンをお使いの場所）を選び、最後に「次へ」をクリックします。その後、手順 8 に進んでください。

「個別に指定する」を選んだ場合は、この画面は表示されません。手順 5 に進んでください。



1 パソコンをお使いの場所をクリックします。たとえば東京都内のアクセスポイントを使って接続したいときは、地図上の関東地域をクリックします。

2 1 でクリックした地域内のアクセスポイントが表示されるので、パソコンをお使いの場所の市外局番を選びます。お使いの場所と同じ市外局番がない場合は、近い都市の市外局番を選んでください。


5 手順3で「個別に指定する」を選んだ場合は、「一覧から選択」をクリックします。「地域で指定する」を選んだ場合は、この画面は表示されません。手順 8 に進んでください。




6 パソコンをお使いの場所の市外局番か、近い都市の市外局番の電話番号をクリックし、最後に「OK」をクリックします。

「電話番号 1」の欄に、選択したアクセスポイントの電話番号が入力されます。もう 1 つ別の電話番号を個別に指定する場合は、「電話番号 2」の欄の右にある「一覧から選択」をクリックし、一覧からアクセスポイントを選択してください。


また、電話番号を半角数字で直接入力して指定することもできます。

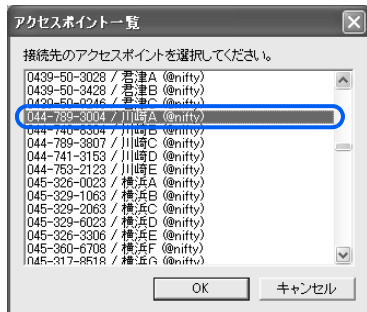

7 「次へ」をクリックします。



8 接続に使うモデムを選びます。

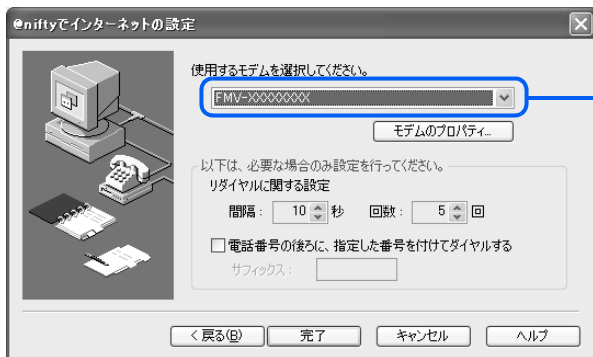


をクリックし、接続に使うモデム名を選びます。内蔵モデム名については『パソコンの準備』→「目的に合わせて接続／設定する」→「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。携帯電話やPHS、AirH™をお使いの方は、お使いの携帯電話やPHS、AirH™用のモデムを選びます。ISDN回線をお使いの方は、お使いのTAを選びます。

9 「完了」をクリックします。

「標準ダイヤルアップの設定」画面が表示されます。

10 「OK」をクリックします。

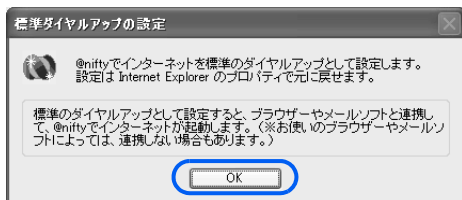

POINT

こんな画面が出た！

希望するメールアドレスが取得できなかった場合に表示されます。接続の設定が終わったあと、@niftyのホームページからメールアドレスを取り直すこともできます。

ここでは、次の手順で画面を閉じてください。

1. 「キャンセル」をクリックします。
2. 「別名の取得を中止しますか？」という画面で、「はい」をクリックします。

別名のメールアドレスの取得方法については、「希望するメールアドレスが取れなかった場合は」(▶▶ P.90)をご覧ください。





NTTの割引サービス（テレホーダイなど）をご利用の場合は

「i・アイプラン」や「テレホーダイ」など NTT のサービスをご利用中で、NTT 以外の電話会社をマイライン／マイラインプラスに登録している方は、「マイライン／マイラインプラスを解除する」（▶▶ P.88）をご覧ください。設定を行ってください。

フレッツ・ISDN をご利用の方は

NTT の「フレッツ・ISDN」をご利用の方は、設定終了後に「@nifty でインターネット」の設定を変更してください。

詳しくは、（サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「設定の確認／変更のしかた」をご覧ください。

これで、インターネットに接続するための設定は終了です。

設定の確認や変更方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「設定の確認／変更のしかた」をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見る方法については、「ホームページを見る」（▶▶ P.95）をご覧ください。

マイライン／マイラインプラスを解除する

一般の電話回線（アナログ回線）や ISDN 回線を使用してインターネットに接続する場合は、マイライン／マイラインプラスに登録されている電話会社を使ってアクセスポイントまで電話をかけます。

NTT 以外の電話会社をマイライン／マイラインプラスに登録している方が、インターネットの接続時に「i・アイプラン」や「テレホーダイ」などの NTT の割引サービスをご利用になる場合は、インターネット接続時に一時的にマイライン／マイラインプラスを解除しないと、それらの NTT の割引サービスが適用されません。

次の設定で、インターネット接続時のマイライン／マイラインプラスを一時的に解除してください。

NTT をマイライン／マイラインプラスに登録している方や、NTT の割引サービスをご利用になっていない方は、この設定は必要ありません。

また、この設定を行うと、お使いのパソコンでのすべての通信で、マイライン／マイラインプラスが解除されます。

ご不明の点は、ご利用の電話会社、または @nifty にお問い合わせください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の順にクリックします。
「@nifty でインターネット」のメインウィンドウが表示されます。


2 「@nifty でインターネット」のメインウィンドウで、「接続」をクリックします。

「@nifty でインターネット」のダイアルウィンドウが表示されます。


インターネットへの接続が自動的に始まった場合は、ダイアルウィンドウの「切断」をクリックします。

3 をクリックします。

4 「新規」をクリックします。

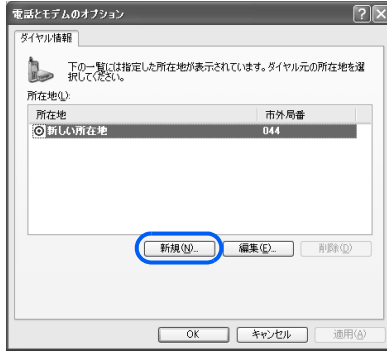

5 1～5の設定を確認し、最後に「OK」をクリックします。

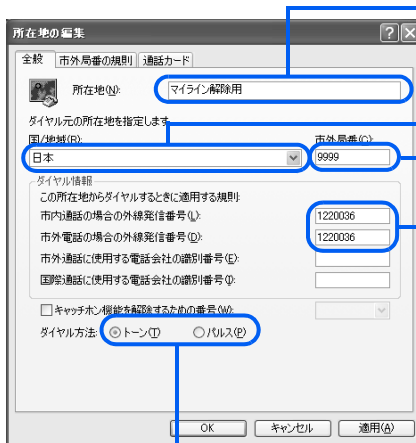

1 「マイライン解除用」など、マイライン／マイラインプラスを解除するためのものが入ることができるような名前を入力します。

2 「日本」と表示されているか確認します。違う国名が表示されている場合は▼をクリックし、「日本」をクリックします。

3 半角数字で「9999」と入力します。

4 マイライン／マイラインプラスを解除するための番号を半角数字で入力します。

● NTT 以外の電話会社をマイラインに登録している場合

・ NTT 東日本……0036

・ NTT 西日本……0039

● NTT 以外の電話会社をマイラインプラスに登録している場合

・ NTT 東日本……1220036

・ NTT 西日本……1220039

会社などで、「0」などの数字や記号をダイヤルしてから外線につなぐ場合は、その数字や記号を解除番号の先頭に付けて入力します。

5 お使いの電話回線の種類をクリックします。ダイヤルするときに「ピッポッパ」と音がする場合は「トーン」を、「ブツブツツ」と音がする場合は「パルス」を選びます。ISDN回線をお使いの場合は、「トーン」をクリックしてください。

6 手順4の「電話とモデムのオプション」画面で、「OK」をクリックします。

「電話とモデムのオプション」画面が閉じます。

重要

@nifty 以外の通信 (FAX 送信など) を行う場合

マイライン/マイラインプラスを解除する設定を行った場合、FAX 送信など @nifty 以外の通信もすべてマイライン/マイラインプラスが解除された状態になります。

「@nifty でインターネット」でインターネットに接続するとき以外は、以下の手順をご覧になり、マイライン/マイラインプラスを解除しない設定にしてください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」の順にクリックします。
3. 「電話とモデムのオプション」画面で、一般の電話回線を使うときの所在地をクリックし、「OK」をクリックします。
4. 「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの をクリックします。

再びマイライン/マイラインプラスを解除して接続するには

次の手順をご覧になり、設定を変更してください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」の順にクリックします。
3. 「電話とモデムのオプション」画面で、マイライン/マイラインプラスを解除するときの所在地をクリックし、「OK」をクリックします。
4. 「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの をクリックします。

希望するメールアドレスが取れなかった場合は

希望したメールアドレスがすでに他の人に使われているときは、入会申し込みのときに入力したメールアドレスは使えません。次の手順に従って、@nifty のホームページから別のメールアドレスを申し込んでください。

1 インターネットに接続します。

「インターネットに接続する」(●▶ P.96)

2 メールアドレスを登録するページを表示させます。

「アドレス」欄に、次のアドレスを入力し、 を押します。

<http://www.nifty.com/mail/alias.htm>


(2003 年 4 月現在)

3 ホームページにある「設定する」をクリックします。


説明もあわせてお読みください。

POINT

こんな画面が出た！

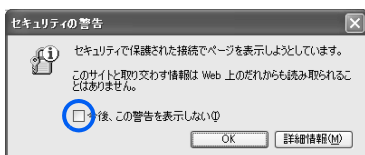

「今後、この警告を表示しない」が になっていることを確認し、「OK」をクリックします。 になっている場合は、クリックして にしてください。

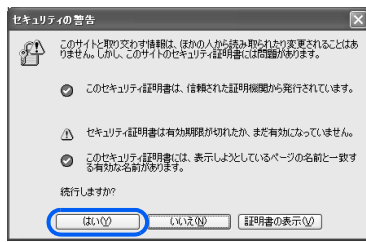

「はい」をクリックします。


4 @nifty ID とログインパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



@nifty ID を入力します

ログインパスワードを入力します

5 画面の説明に従ってメールアドレスを取得してください。ここで取得したメールアドレスは、必ず控えをとってください。メールソフトの設定をするときなどに必要となります。



6 インターネットへの接続を終了します

「切断する」(●▶ P.102)

これでメールアドレスの登録は完了です。ここで取得したメールアドレスを使って、Eメールをやりとりすることができます。

「差出人の情報を確認／変更する」(●▶ P.111)

4 @nifty へのお問い合わせ

困ったときやトラブルが発生したときは、@nifty までお問い合わせください。
電話番号や FAX 番号はお間違えのないようよくご確認ください。

インターネットでのお問い合わせ先

■お問い合わせ窓口

<http://www.nifty.com/support/madoguchi/>

(2003 年 4 月現在)

電話でのお問い合わせ先

お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえダイヤルしてください。なお、ビルの電源工事などにより、お休みさせていただく場合があります。ご了承ください。

■@nifty 入会センター

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 入会について | |
| フリーダイヤル | 0120-816-042 |
| 携帯電話・PHS・海外のお客様専用※ | 03-5753-2374 |
| 受付時間 | 毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応) |

※ 電話料金はお客様ご負担となります。

■@nifty サービスセンター

お問い合わせの前に、巻末の @nifty 会員情報をご覧になり、お客様の @nifty ID をご確認ください。

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| テクニカルサポート / @nifty のサービス全般・技術的な内容について | |
| フリーダイヤル | 0120-818-275 |
| 携帯電話・PHS・海外のお客様専用※ | 03-5753-2373 |
| 受付時間 | 毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応) |

※ 電話料金はお客様ご負担となります。

■@nifty 法人会員センター

| | |
|------|--|
| 電話番号 | 03-5762-8123 |
| 受付時間 | 平日 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:45 (土・日・祝日は休み) |

■@nifty インフォメーションセンター

ご登録内容に関するお問い合わせ (@nifty ID やパスワードの照会、解約など) については、原則としてご本人様以外にはお答えできませんので、ご了承ください。

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| パスワードの再発行・登録内容の変更手続き・解約について | |
| フリーダイヤル | 0120-842-210 |
| 携帯電話・PHS・海外のお客様専用※ | 03-5471-5806 |
| 受付時間 | 毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応) |

※ 電話料金はお客様ご負担となります。

FAX 情報サービス (24 時間対応)

「FAX 情報サービス」は、@nifty のご案内、各種設定方法、トラブルシューティングなどの資料を FAX に自動送信するサービスです。日本全国から 3 分 8.5 円の通話料金でご利用いただけます。

FAX 受信には、通話料金はかかりません。

トーン信号を発信できる電話もしくは FAX からご利用ください。

FAX 情報サービスのコンテンツ

- ・ブロードバンド接続サービス
- ・各種サービスのご案内
- ・アクセスポイント
- ・インターネット接続設定マニュアル
- ・メールソフトの設定マニュアル
- ・トラブルシューティング (接続ホームページ閲覧)
- ・トラブルシューティング (メールの送受信)
- ・NIFTY MANAGER について

FAX 情報サービスの利用方法や BOX 番号に対応したメニュー一覧は、次のホームページで参照することができます。

http://www.nifty.com/support/madoguchi/inquiry_fax.htm

また、次の手順の 4 で「242000#」と押すことにより、BOX 番号が記載された「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信することができます。

ご利用方法

- 1** プッシュ回線の電話機または FAX から **0570-022-555** をダイヤルします。音声ガイダンスに従って操作して下さい。
日本全国から 3 分 8.5 円の通話料金でご利用いただけます。
- 2** ご利用の電話機を CHECK します。「* 0」と押して下さい。
- 3** BOX 番号を指定していただくため「1#」を押して下さい。

- 4** 欲しい情報の **BOX** 番号 (6 桁) を押し、最後に「#」を押します。
ガイダンスが流れた後、「1#」で他の情報も一度に引き出せます。他に情報が必要で無い場合は「2#」と押してください。
BOX 番号がわからない場合は「242000#」と押してください。**BOX** 番号が記載された「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信することができます。
- 5** 情報を受け取る **FAX** の **FAX** 番号を市外局番から押して、最後に「#」を押してください。
- 6** 音声終了後に「1#」を押して終了です。
- 7** ご指定いただきました **FAX** 番号にお届けします。電話を切ってしばらくお待ち下さい。なお **FAX** 受信には通話料金はかかりません。
「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信された方は、メニューをご覧になり、もう一度手順 1 から操作を行ってください。

6

第 6 章

ホームページを見る


インターネットへの接続方法やホームページを見るときの基本操作について説明しています。

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | インターネットに接続する | 96 |
| 2 | ホームページの上手な見かた | 103 |

1 インターネットに接続する

ここではインターネットに接続する方法について説明しています。ただし、常時接続インターネットをご利用の方は、接続の手順が異なる場合があります。その場合は、ご利用の回線事業者（常時接続サービスの提供会社）から送られてきたマニュアルなどをご覧になり、インターネットに接続してください。



接続する

あらかじめ、インターネットに接続するための設定を行ってください。設定方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット／Eメールを始めるための設定」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

1 インターネット（Internet）ボタンを押します。

STYLISTIC をお使いの方は、Fn ボタンを押しながら E-mail ボタンを押します。



BIBLO LOOX をお使いの方は、「スタート」ボタン→「インターネット」の順にクリックします。

お使いの機種により、ボタンの位置や操作方法が異なります。インターネット（Internet）ボタンについては、『パソコンの準備』→「各部名称」→「ワンタッチボタン」をご覧ください。STYLISTIC をお使いの方は、『パソコンの準備』→「各部名称」→「タブレットボタン」をご覧ください。

@nifty をご利用の方は、「@nifty でインターネット」が起動します。手順2に進んでください。
@nifty 以外のプロバイダをご利用の方は、「ダイヤルアップ接続」画面が表示されます。手順3に進んでください。

POINT

「サーバーが見つかりません」などと表示された場合は


インターネットに接続するための設定が間違っている可能性があります。 をクリックしてウィンドウを閉じた後、インターネットに接続するための設定を確認してください。詳しくは、（サービスアシスタント）のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「設定の確認／変更のしかた」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

重要

パスワードの保存に気をつけてください


パスワードを保存すると、あなた以外の人もそのパソコンを使ってインターネットに接続することができます。知らない間に誰かに使われたら、膨大な利用料金や電話代が請求されなとも限りません。パスワードを保存する場合は、十分に注意してください。

あなた以外の人が使用する可能性のあるパソコンでは、面倒でも毎回入力することをお勧めします。

また、パスワードは定期的に変更して、他人に知られないよう大切にお取り扱いください。
@nifty 会員の方の新しいパスワードへの変更方法については、後日送付される  『debut@nifty』をご覧ください。

2 インターネットに接続するために、必要な情報を入力し、最後に「接続」をクリックします。@nifty 以外のプロバイダをご利用の方は、この手順は必要ありません。手順 3 へお進みください。

このパソコンで入会手続きを行った方は、接続に必要な情報がすでに入力されています。

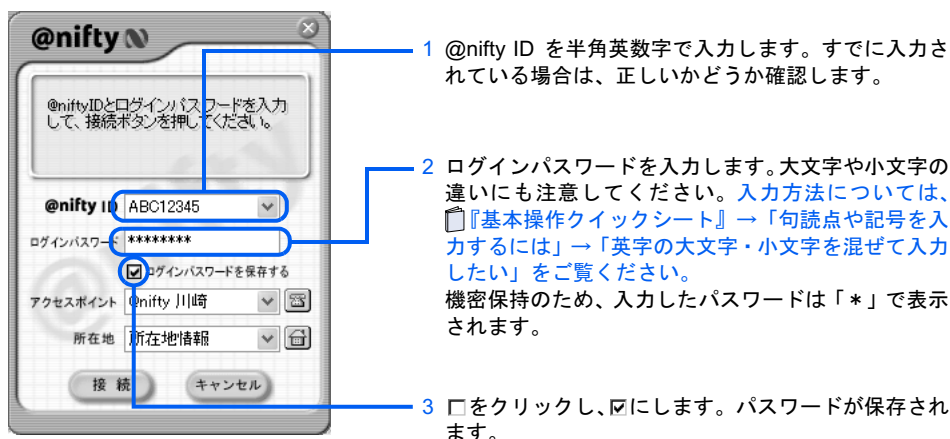


POINT


「アクセスポイント情報の取得」画面が表示された場合

以下の手順に従って操作してください。

1. 「次へ」をクリックします。

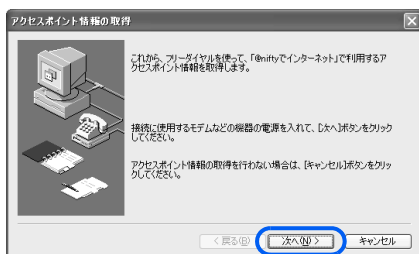


2. 接続に使うモデム名を選択します。まだ「次へ」はクリックしないでください。64k 通信対応 PHS や AirHTM をお使いの場合は、「64k 通信対応 PHS をお使いの方へ」をクリックし、画面の説明に従ってください。

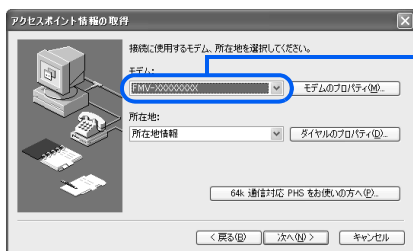

▼ をクリックし、接続に使うモデム名をクリックします。内蔵モデムの型名については、[『パソコンの準備』](#) → 「目的に合わせて接続/設定する」 → 「モジュラーケーブルを接続する」をご覧ください。携帯電話や PHS、AirHTM をお使いの方は、携帯電話や PHS、AirHTM 用のモデムをクリックします。ISDN をお使いの方は、お使いの TA をクリックします。

3. 「ダイヤルのプロパティ」をクリックし、所在地情報の設定を確認します。所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 ([●▶ P.49](#)) をご覧ください。特に変更の無い場合は、次の手順に進んでください。
4. 所在地情報が正しく設定されているか確認したら、この手順 2 の画面で「次へ」をクリックします。センターに接続し、最新のアクセスポイント情報を取得します。そのままお待ちください。
5. 「アクセスポイント情報を更新しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

こんな画面が出た！

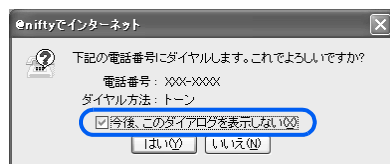


「今後、このダイアログを表示しない」をクリックして☑にし、「はい」をクリックします。

メインウィンドウについて

「@niftyでインターネット」のダイヤルアップ接続機能には、次の2つのウィンドウがあります。

- ・メインウィンドウ

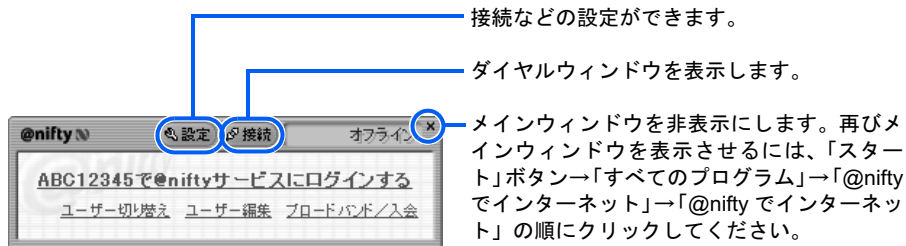

接続などの設定ができます。

ダイヤルウィンドウを表示します。

メインウィンドウを非表示にします。再びメインウィンドウを表示させるには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@niftyでインターネット」→「@niftyでインターネット」の順にクリックしてください。

- ・ダイヤルウィンドウ



@nifty ID やパスワードの設定、アクセスポイントなどの切り替えを行うためのウィンドウです。

「@niftyでインターネット」が表示されなかったら

インターネット (Internet) ボタンを押したとき (STYLISTIC をお使いの方は Fn ボタンを押しながら E-mail ボタンを押したとき)、「@niftyでインターネット」ではなく「ダイヤルアップ接続」画面が表示された場合は、画面右上の☒をクリックし、表示されている画面をすべて閉じます。その後、次の設定を行ってください。


1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@niftyでインターネット」→「@niftyでインターネット」の順にクリックします。
2. 「@niftyでインターネット」のメインウィンドウで「設定」をクリックし、「接続方法の設定」をクリックします。
3. 接続方法を「アクセスポイントでの接続を利用する」にし、「標準ダイヤルアップとして設定する」をクリックして☑にします。
4. 「OK」をクリックします。

インターネット (Internet) ボタンを押すだけでインターネットに接続するには 次の設定を行うと、次回からインターネット (Internet) ボタンを押すだけで、インターネットに自動的に接続することができます (STYLISTIC をお使いの方は Fn ボタンを押しながら E-mail ボタンを押します)。自動的に接続する設定にした場合、回線を切断した後に「チャット」など自動更新機能があるホームページを表示していると、自動的に再接続してしまいますのでご注意ください。なお、BIBLO LOOX シリーズにはインターネット (Internet) ボタンはありません。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の順にクリックします。
2. 「@nifty でインターネット」のメインウィンドウで「設定」をクリックし、「接続方法の設定」をクリックします。
3. 接続方法を「アクセスポイントでの接続を利用する」を選択して、「オプション設定」をクリックします。
4. 「ダイアルアップウィンドウを表示後、すぐに接続する」をクリックし、 にします。
5. 「OK」をクリックします。

このあと、手順 4 (▶▶ P.100) に進みます。

3 インターネットに接続するために必要な情報を入力し、最後に「接続」をクリックします。@nifty をご利用の方は、この手順は必要ありません。手順 4 にお進みください。

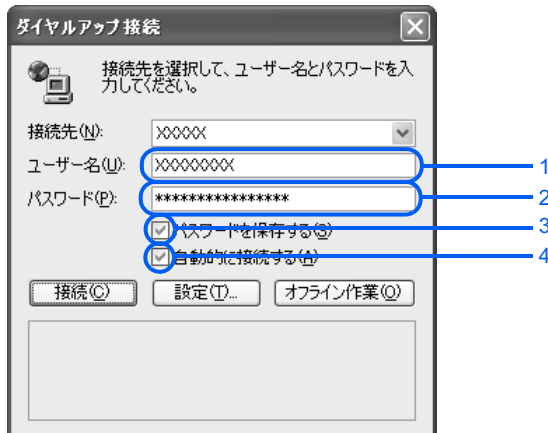


1. インターネットに接続するときのユーザー名を入力します。
ご利用のプロバイダによって、呼び方は異なります。
2. インターネットに接続するときのパスワードを半角文字で入力します。大文字、小文字の違いにも注意してください。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。入力方法については、『基本操作クイックシート』→「句読点や記号を入力するには」→「英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい」をご覧ください。
3. をクリックし、 にします。パスワードが保存され、次回から入力を省略できます。
4. をクリックし、 にします。次回からインターネット (Internet) ボタンを押す (STYLISTIC をお使いの方は Fn ボタンを押しながら E-mail ボタンを押します。) だけで自動的にインターネットに接続できます。

自動的に接続する設定にした場合、回線を切断した後に「チャット」など自動更新機能があるホームページを表示していると、自動的に再接続してしまいますのでご注意ください。

POINT

「ダイヤルアップ接続」画面が表示されなかったら

「ダイヤルアップ接続」画面が表示されずに、Internet Explorer だけが起動した場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「よくある質問集 (インターネット／Eメール)」をご覧ください。
「ダイヤルアップ接続」画面が別のウィンドウに隠れている場合もありますので、ご確認ください。


4 接続すると、ホームページが表示されます。




POINT

「プログラム制御」というウィンドウが表示された

このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「ASSISTEX.EXE がインターネットに接続しようとしています。」と表示されている場合は問題ありません。次の操作を行ってください。


1.  をクリックして「許可」を選択します。
2. 「常にこの処理を使う」を にします。
3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た！

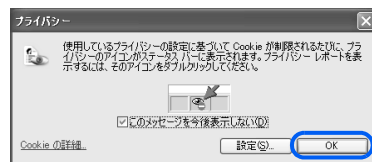






「OK」をクリックします。「このメッセージを今後表示しない」の左が になっていると、以後この画面は表示されません。

うまく接続できないときは


「インターネットにつながらない」「ホームページが表示されない」などの問題が起こった場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「よくある質問集 (インターネット／Eメール)」をご覧ください。

インターネットに接続すると

インターネットに接続すると、画面右下の通知領域にが表示されます。@nifty をご利用の方は、 (青) が  (赤) に変わります。 や  (赤) が表示されている間は、電話料金がかかっています。

POINT

接続中なのに画面右下の通知領域にが表示されないときは

インターネットに接続しても画面右下の通知領域にが表示されないときは、Internet Explorer 起動中に、次の設定を行ってください。


1. 「ツール」メニュー→「インターネットオプション」の順にクリックします。
2. 「接続」タブをクリックします。
3. 接続に使用するダイヤルアップ名をクリックし、「設定」をクリックします。
4. 「ダイヤルアップの設定」の「プロパティ」をクリックします。
5. 「接続時に通知領域にアイコンを表示する」をクリックしてにし、「OK」をクリックします。
6. 接続の設定の画面で、「OK」をクリックします。
7. 「インターネットオプション」画面で、「OK」をクリックします。

接続時間を確認するには



インターネットに接続すると、自動的に「@料金表示」が起動します。「@料金表示」が自動的に起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@料金表示」→「@料金表示」の順にクリックしてください。LOOXの方、およびカスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方は、ご購入時の状態では「@料金表示」がインストールされていません。「@料金表示」を使用するには、次の「LOOXの方、およびカスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方は」をご覧ください。

「@料金表示」のウィンドウ内には、接続時間などが自動的に計算されて表示されるので便利です。また、悪質なホームページやプログラムが、インターネット利用中に国際電話やダイヤル Q2 などに接続しようとした場合、事前にお知らせします。

プロバイダの利用料金や接続時間を自動的に計算するには、あらかじめ設定が必要です。詳しくは、「@料金表示」の「ヘルプ」をご覧ください。

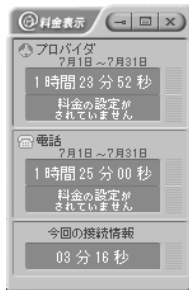

LOOXの方、およびカスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方は


ご購入時の状態では、「@料金表示」がインストールされていません。「@料金表示」を使用するには、このパソコンに添付の「アプリケーションディスク」から「@料金表示」をインストールしてください。インストールの方法については (サービスアシスタント) のトップ画面→「添付アプリケーション一覧」→「FM かんたんインストール」をご覧ください。

切断する


1 Internet Explorer の をクリックします。



2 回線を切断します。

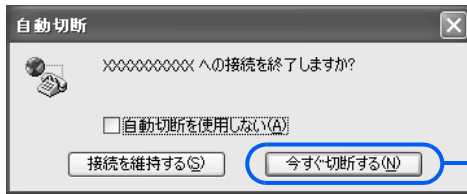



1 「今すぐ切断する」をクリックします。


回線が切断され、画面右下の通知領域から  が消えます。


POINT

画面右下の通知領域の が消えない

 が表示されている間は、回線は切断されていません。

次の手順で回線を切り、画面右下の通知領域にある  を消します。

1.  を右クリックします。
2. 「切断」をクリックします。

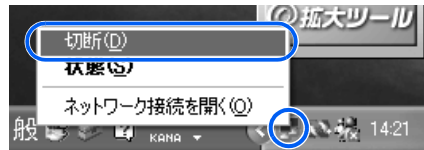

重要


インターネットの設定をバックアップする

トラブルなどでパソコンをご購入時の状態に戻した場合、インターネットに関する設定は削除され、接続の設定を一からやり直さなければなりません。トラブルが起きて大切な情報を失わないために、「FM かんたんバックアップ」で設定のバックアップをとっておくことをお勧めします。バックアップできる内容は、インターネットの接続設定情報、所在地情報、アクセスポイント情報、メール、アドレス帳などです。

詳しくは、 『トラブル解決ガイド』 → 「Q&A 集」 → 「バックアップする」をご覧ください。

2 ホームページの上手な見かた

実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。

ホームページのより詳しい操作方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」をご覧ください。

重要

操作の途中で自動的に切断されることがあります



電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が一定時間続くと、自動的に回線が切断される場合があります。

ホームページは不定期に更新されている場合があります

このマニュアルで掲載しているホームページの内容は更新されている可能性があり、現在お客様の見ている内容と違っている場合があります。

6

絵や文字をクリックして行き来する

絵や文字に  (マウスポインタ) を合わせてみましょう。  に変わったら、そこをクリックできるところです。クリックできる主な場所は、次のとおりです。

(例) @nifty のホームページ



絵や写真

色文字や下線付きの文字

クリックすると隠れている部分が表示されます。

これらをクリックすると、別のページを見ることができます。このように関連付けされた機能を、「リンク」といいます。

POINT


リンクしたページの表示について

別のホームページにリンクした部分をクリックすると、そのウィンドウの表示がリンク先のページに変わる場合と、もう1つ Internet Explorer が起動し、そこにリンク先のページが表示される場合があります。


ボタンを使って行き来する

ひとつ前のページに戻る／進む


Internet Explorer のボタンを使うと、一度表示したホームページをすばやく行き来することができます。

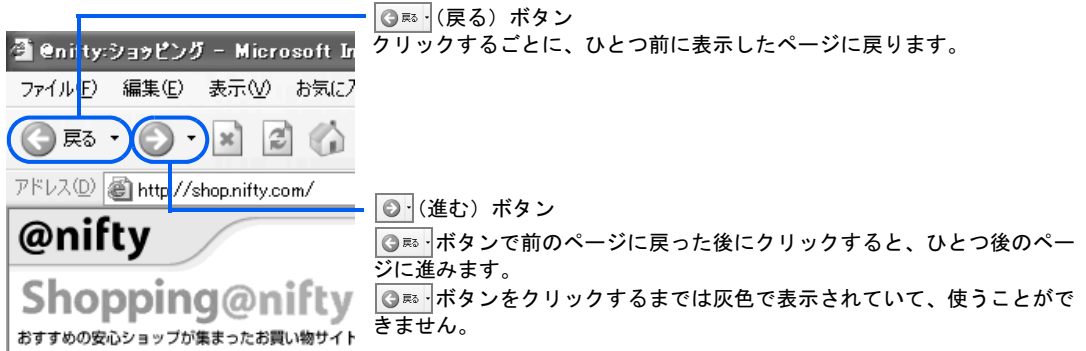


ページ移動のしかたは、次のようになります。

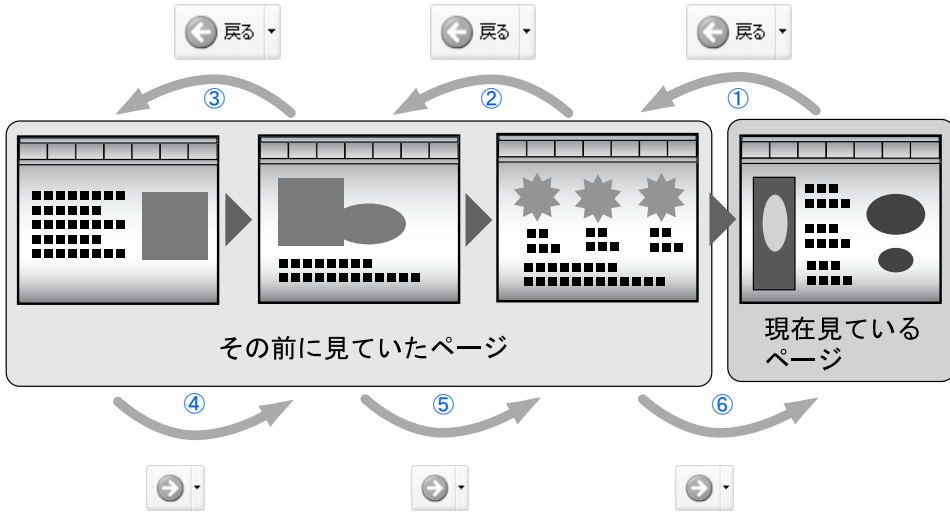

一番最初のページに戻る

インターネットに接続して最初に表示されるホームページのことを「スタートページ」といいます。スタートページに戻るには、 をクリックしてください。

スタートページの変更方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「よくある質問集 (インターネット／Eメール)」→「ホームページ～ワンポイント」→「最初に表示されるホームページを変えたい」をご覧ください。

Internet Explorer の使い方 早見表



メニュー

| | |
|-------|--|
| ファイル | ページの保存や印刷ができます。 |
| 編集 | コピーや貼り付け、ページ内での検索などができます。 |
| お気に入り | 登録したページの一覧が表示されます。また、お気に入りのページを登録したり、登録したページの整理などができます。 |
| ツール | 「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定など、インターネット環境を整えることができます。 |
| ヘルプ | 「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。 |

ボタン

| | |
|--|---|
| | ひとつ前に表示したページに戻ります。(●▶ P.104) |
| | 「戻る」で前のページに戻った後で、ひとつ後のページに進みます。(●▶ P.104) |
| | 指定したホームページへのアクセスや、データの読み込みを中止します。 |
| | 表示しているページを最新の情報にします。 |
| | 接続時に一番始めに表示されるページ（スタートページ）を表示します。 |
| | お気に入りに登録したページの一覧を表示します。クリックするごとに一覧を表示したり、消したりすることができます。 |
| | 表示中のページを印刷します。 |


アドレス

見たいページのアドレス（URL）を入力し、**[Enter]** を押すと、そのページへ簡単にジャンプすることができます。(●▶ P.106)

右端の をクリックすると、過去にアクセスしたページ（直接入力したアドレス）の一覧が表示されます。この中から見たいページをクリックすると、そのページにジャンプします。

イメージツールバー

ホームページ上の画像にマウスポインタを合わせると表示される場合があります。イメージツールバーのアイコンをクリックすると、画像の保存や印刷ができます。

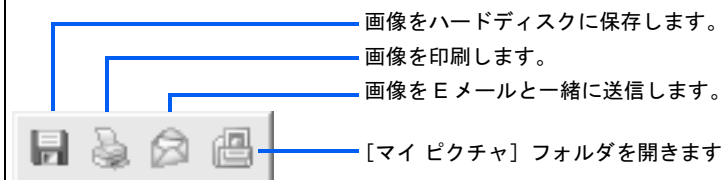


※詳しい使い方については、Internet Explorer の「ヘルプ」をご覧ください。

アドレスを指定してホームページを見る

雑誌やテレビ番組などで見つけたアドレス（例：http://azby.fmworld.net/）のページを見る場合には、Internet Explorer の「アドレス」欄に直接アドレスを入力し、**[Enter]** キーを押します。アドレスのことを「URL」とも言います。

また、「http://」を省略して「azby.fmworld.net/」だけ入力してもページが表示されます。

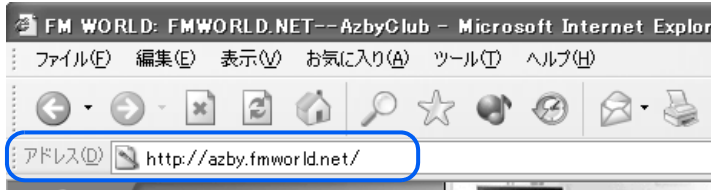

アドレスに含まれる「~ (チルダ)」や「_ (アンダーバー)」は、キーボードの**[Shift]** キーを押して半角文字が入力できる状態にしてから、次のようにキーを組み合わせで入力します。

「~」→**[Shift]**を押しながら **[~]**


「_」→**[Shift]**を押しながら **[_]**


POINT

「次のサーバーの場所をみつけれません」などと表示された場合は、入力したアドレスが間違っているか、もしくはそのページがすでになくなっている可能性があります。

何度も見たいページを登録する

ホームページを「お気に入り」に登録すればそのページを見るときにアドレスを入力する手間が省けます。「お気に入り」は「ブックマーク」とも言います。

 ボタンをクリックして、「お気に入りに追加」をクリックしても登録をすることができます。

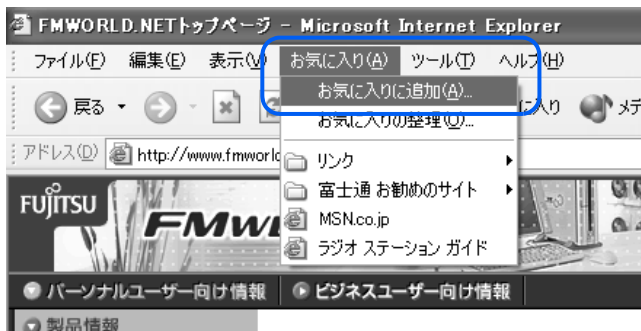

検索サービスを使う

インターネットには無数のホームページがあります。そのホームページの中から知りたい情報のキーワードに関係あるホームページを無料で検索してくれる「検索サービス」があります。

例：@niftyのホームページでも検索サービスを行っています。



- 1 知りたい情報のキーワードを入力します。
どんな言葉を入れても検索ができます。
- 2 「検索」ボタンをクリックします。

FMWORLD.NET を使いこなそう

富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (<http://www.fmworld.net/>) では、製品情報やサポートのご案内など、さまざまな情報を提供しています。



FMWORLD.NET
<http://www.fmworld.net/>

FMV 活用サイト AzbyClub を使いこなそう

「AzbyClub」では、FMV に関するサポート情報やパソコン活用情報のほか、FMV をより快適に、より便利にするアイテムがご購入できるショッピングサービス、アドレス帳やブリーフケースなどの便利なサービス、ニュースや天気予報など毎日の生活に役立つ情報などをご利用いただけます。AzbyClub の会員専用のサービスをご利用いただく際には、ユーザー登録番号とパスワード (▶▶ P.58) が必要です。



FMV 活用サイト
AzbyClub ホームページ
<http://azby.fmworld.net/>

・ サポート情報 / 活用ガイド

パソコンの操作についての Q&A や、ダウンロードサービスなどをご提供しています。また、FMV をもっと使いこなすためのさまざまなコーナーをご用意。「ウイルス・セキュリティ講座」、「メール講座」、「タイピング練習コーナー」ほか、楽しく役立つコーナーをお待ちしています。

・ AzbyClub Selection (ショッピング)

富士通純正周辺機器のほか、デジタルカメラやプリンタなどの周辺機器、市販の人気ソフトウェアなどを会員価格でご購入いただけます。

また、書籍、音楽 CD/DVD、おもちゃ販売、航空券・宿泊予約、フラワーギフトなど、お客様の生活に役立つサービスをご提供します。

・ その他

アドレス帳、ブリーフケースをはじめ、掲示板や壁紙ダウンロードなどをお使いいただけます。

「AzbyClub」にメールアドレスを登録された方には、ご希望により、新製品情報やお得なキャンペーン情報などをお届けする「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアのアップグレード情報などをお届けする「フレッシュインフォメール」などのメール配信サービスをご利用いただけます。ユーザー登録時にメールアドレスを登録されなかった方は、「AzbyClub ホームページ」でメールアドレスをご登録ください。登録方法については、「AzbyClub ホームページ」をご覧ください。

7

第7章


Eメールを使う

@メールというメールソフトを使って、Eメールを使う方法を説明します。ワンタッチボタンを使うと、簡単にメールを受信することができます。

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | メールを始める | 110 |
| 2 | 覚えておきたいメールのお約束 | 118 |


1 メールを始める

ここでは「@メール」というメールソフトを使って、メールを始めるための基本操作について説明しています。


Eメールのより詳しい操作方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」をご覧ください。

POINT


Outlook Express を使う場合は

Outlook Express を使うための設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット／Eメールを始めるための設定」をご覧ください。

BIBLO LOOX をお使いの方が「@メール」を使用する場合

パソコンに添付されている④「アプリケーションディスク」から「@メール」をインストールしてください。インストール方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「添付アプリケーション一覧」→「FMかんたんインストール」をご覧ください。

@メールの始め方

あらかじめ、インターネットに接続するための設定を行ってください。設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット／Eメールを始めるための設定」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。


1 「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。


@メールが起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@メール」→「@メール」の順にクリックしてください。

POINT

こんな画面が出た！

インターネットに接続するための設定を行っていない場合や、@メールでEメールを使うための設定を行っていない場合に表示されます。

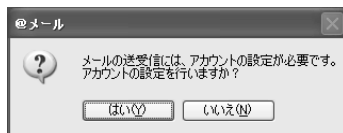


- ・プロバイダに入会しているとき
「はい」をクリックした後、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット／Eメールを始めるための設定」をご覧になり、インターネットに接続するための設定や@メールの初期設定を行ってください。
- ・プロバイダに入会していないとき
「いいえ」をクリックした後、「本格的にインターネットを楽しむには」(●▶ P.66) をご覧になり、ご自分に合ったプロバイダに入会してください。

2 @メールが起動します。




差出人の情報を確認／変更する


このマニュアルの説明に従って @nifty に入会された方は、@メールに自分の名前やメールアドレスが登録されているか確認します。また、ここで別名メールアドレスの設定なども行えます。

すでにプロバイダに加入済みで、メールアドレスをお持ちの方が@メールを初めて使用する際は、ここでの手順と異なる場合があります。そのような場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「インターネット／Eメールを始めるための設定」をご覧ください。


1 ご利用のアカウント名をクリックします。

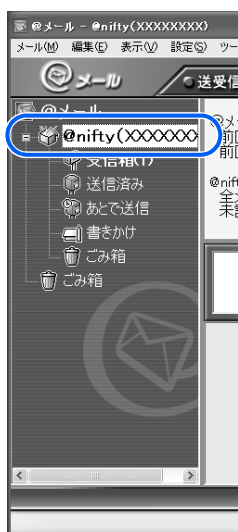

2 「設定」メニュー→「アカウント」→「アカウントの編集」の順にクリックします。



3 「接続設定」タブで、接続に使う設定を確認します。

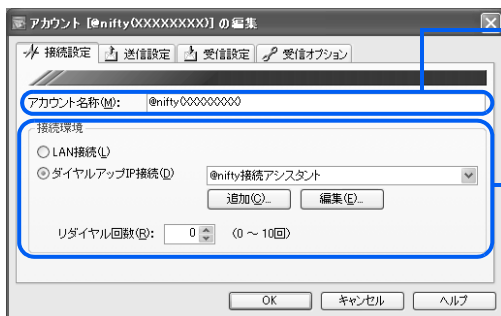

1 プロバイダ名を入力します。


2 LAN 接続

パソコン本体の LAN コネクタや WAN コネクタ、ワイヤレス LAN を使用して ADSL 回線や CATV インターネットなどに接続する場合はこちらを選びます。

ダイヤルアップ IP 接続

一般の電話回線、ISDN 回線（ダイヤルアップルーターを除く）、携帯電話、PHS、AirHTM IN を使用する場合や、ADSL モデムをパソコン本体の USB コネクタに接続してインターネットに接続する場合はこちらを選びます。

4 「送信設定」タブをクリックし、「あなたの呼び名」「メールアドレス」「SMTP サーバー」が正しく入力されているか確認します。

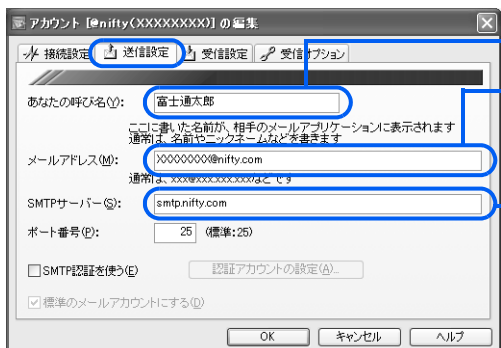


名前やニックネームを入力します。

メールアドレスを入力します。

メールを送信するときのサーバー名が入力されているか確認します。サーバー名がご不明の場合は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

5 「受信設定」タブをクリックし、「メールアカウント ID」「パスワード」「POP サーバー」が正しく入力されているか確認します。

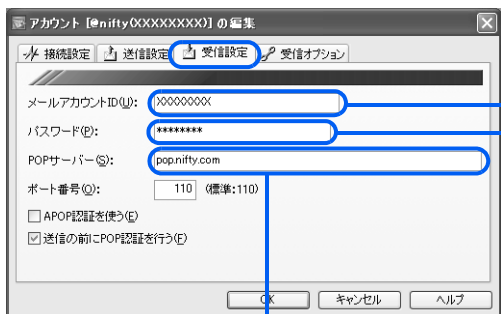

メールアカウント ID が正しく入力されているか確認します。

メールを受信するときのパスワードを入力します。大文字、小文字の違いにも注意してください。

入力方法については、『基本操作クイックシート』→「句読点や記号を入力するには」→「英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい」をご覧ください。

機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。

メールを受信するときのサーバー名が入力されているか確認します。サーバー名がご不明の場合は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

6 「受信オプション」タブをクリックし、「制限せずに全文を受信する」をクリックして☉にします。

7 「受信オプション」タブで、「以下のメールをサーバーから削除する」の左が、☑になっているか確認します。

になっている場合はクリックし、☑にします。


8 「OK」をクリックします。

手順2で表示した「アカウントの編集」画面が閉じます。

@メールの使い方

メインウィンドウ


@メールを起動したときの画面です。

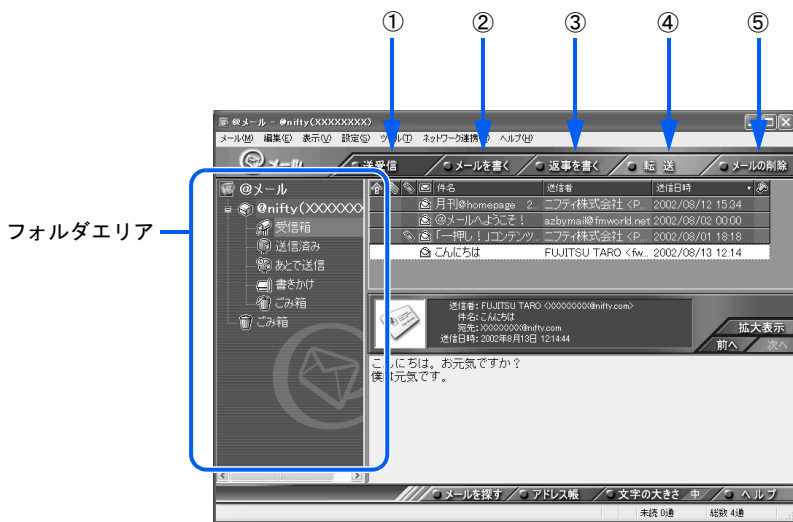

| | |
|------------|---|
| ① 【送受信】 | 新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「あとで送信」フォルダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインターネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。 |
| ② 【メールを書く】 | 新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール編集」ウィンドウ（●▶ P.115）が表示されます。 |
| ③ 【返事を書く】 | 受信したメールに返事を書くときに使います。返事を書きたいメールを選択してからこのボタンをクリックすると、「メール編集ウィンドウ」が表示されます。 |
| ④ 【転送】 | 受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択してからこのボタンをクリックすると、「メール編集ウィンドウ」が表示されます。 |
| ⑤ 【メールの削除】 | 受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこのボタンをクリックすると、メールが「ごみ箱」に移動します。 |


■ フォルダの種類について

@メールウィンドウの左側（フォルダエリア）には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。

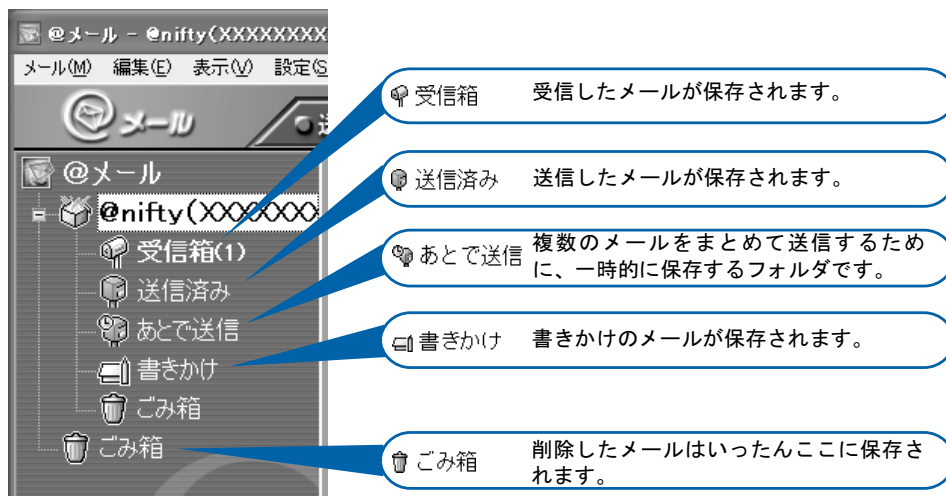

「メール編集」ウィンドウ

メールを書くときに表示される画面です。

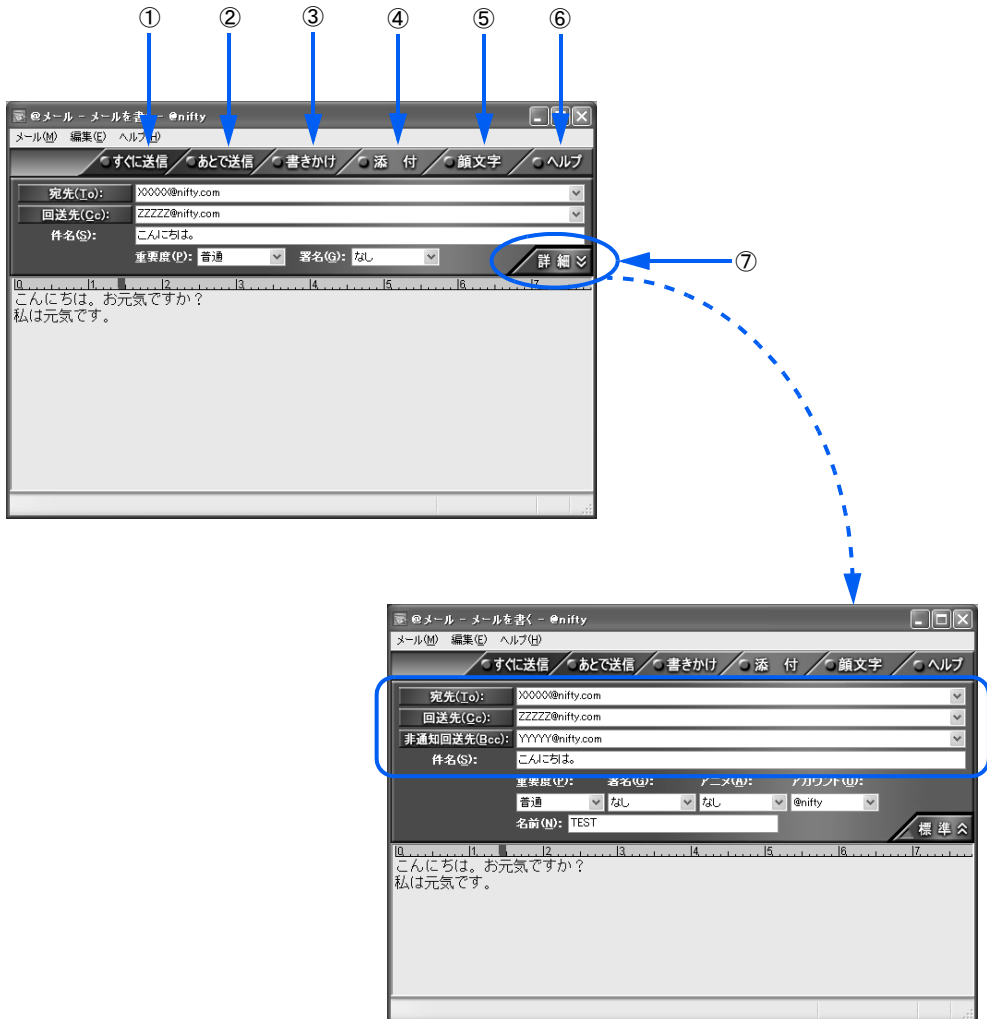

| | |
|----------|---|
| ①【すぐに送信】 | 作成したメールをすぐに送信するときに使います。 |
| ②【あとで送信】 | 作成したメールを後で送信するときに使います。クリックすると、作成したメールがメインウィンドウの「あとで送信」フォルダに保存されます。 |
| ③【書きかけ】 | メールを書くのを中断するときに使います。クリックすると、書きかけのメールがメインウィンドウの「書きかけ」フォルダに保存されます。 |
| ④【添付】 | メールに画像などのファイルを添付するときに使います。 |
| ⑤【顔文字】 | メールの文章に顔文字を挿入したいときに使います。 |
| ⑥【ヘルプ】 | @メールの詳しい使い方を知りたいときに使います。 |
| ⑦【詳細】 | メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。クリックすると、宛先などの詳細な設定ができるようになります。「CC」や「BCC」については、次のページの「「CC」「BCC」について」をご覧ください。 |

■「CC」「BCC」について

同じ内容のメールを複数の人に一度に送りたいときは、「CC」「BCC」という方法があります。
@メールで「BCC」を使うには、メール編集ウィンドウで「詳細」をクリックします。

・ CC（カーボンコピー）

「そのメールに直接関係はないけれど、メールの内容を知っておいてほしい」という人宛てに、写しとしてメールを送る場合に使います。

CC で送ると、メールを受け取った人は、他にそのメールを CC で受け取った人全員のアドレスがわかってしまいます。親しい仲間内なら問題ありませんが、自分のメールアドレスを他人に公開されたくない人もいますので、CC を使ってメールを送るときは注意しましょう。

・ BCC（ブラインドカーボンコピー）

CC と同じく、メールの写しを送る場合に使います。BCC で送ると、他に誰が BCC でメールを受け取ったかはわかりません。

E メールお役立ち情報

E メールを利用するときに、次のような機能があります。その他、Eメールの便利な使い方については、🔧(サービスアシスタント)のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「Eメール活用提案」をご覧ください。

■ @メールのメール送受信機能

@メールを起動している場合は、次のように操作すると、新着メールの受信と「あとで送信」フォルダ内のメール送信が一度にできます。一般の電話回線(アナログ)などでメールをひんぱんにやりとりする場合は、メールを一度に送受信すると電話代が節約できます。

1. メールを作成します。
2. 「あとで送信」をクリックします。
メールが「あとで送信」フォルダに保存されます。
3. 「送受信」をクリックします。
インターネットに接続し、メールの送受信を行います。



■ メール (E-mail) ボタンでメールを受信する

メール (E-mail) ボタンを使ってメールを受信することができます。

BIBLOをお使いの方は、Windowsを終了させた状態でもE-mailボタンを使って新着メールをチェックすることができます(LOOXを除く)。ただし、NH、MGシリーズをお使いの方は設定が必要です。設定方法については、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ワンタッチボタン」→「4. ヘルプ」の順にクリックすると、ヘルプが起動します。NBシリーズをお使いの場合は、ディスプレイを閉じた状態でもメールのチェックができます※1。

新着メールがあったときは、メール着信ランプが点滅するのですぐわかります。

※1: Bluetooth™ 対応ワイヤレスステーションではご利用になれません。

■ 時間を予約して新着メールを自動で受け取りたい(LOOX、およびSTYLISTICを除く)

「ワンタッチボタン設定」の定時メールチェックの機能を利用すると、決まった時間に自動で新着メールを受信できます。

設定方法については、🔧(サービスアシスタント)のトップ画面→「インターネット／Eメール」→「Eメール活用提案」をご覧ください。

■ メール (E-mail) ボタンで Outlook Express を使うには (LOOX を除く)

Outlook Expressをお使いの方は、ワンタッチボタンの設定を変更することで、メール (E-mail) ボタンを押したときに Outlook Express でメールを受信することができます。

設定方法については、🔧(サービスアシスタント)のトップ画面→「よくある質問集」→「アプリケーション」→「アプリケーションの動作について」→「ワンタッチボタン (タブレットボタン) を押すと起動するアプリケーションを設定する」をご覧ください。

■ 大切な情報をバックアップしたい

📖『トラブル解決ガイド』→「Q&A集」→「バックアップする」をご覧ください。

2 覚えておきたいメールのお約束

インターネットでのエチケットは「ネチケット」と呼ばれています。その中でも Eメールを利用するうえで、覚えておきたい事柄、気をつけなければならないマナーがいくつかあります。

使ってはいけない文字

■ 半角カタカナ文字

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け（入力した文字とまったく関係ない文字が表示される）してしまいます。

■ 特殊な文字や記号

①（丸付き数字）やⅥ（ローマ数字）などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして読むことができないことがあります。

良いメールの書き方

■ 差出人の署名を付ける

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。

■ わかりやすいタイトル（件名）を付ける

メールの内容がイメージできるよう、わかりやすい件名を付けましょう。

■ 改行を入れて読みやすくする

ダラダラと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやすくなります。全角文字で 35 文字を目安にするといいでしょう。

■ 大きなファイルは送らない

メールを使えば、ワープロソフトで作った書類やデジタルカメラで撮った写真などのファイルも一緒に送れます。しかし、一般の電話回線（アナログ）などを使ってサイズが大きいファイルを送ると、送受信に時間がかかり、メールを受け取る人にも迷惑がかかってしまいます。

目安としてファイルのサイズが 1MB を超えるときは、メールを送る相手に事前に連絡して了解をとっておくとよいでしょう。

■ 海外へのメールに日本語は使わない

英語しか使えない海外のコンピュータでは、日本語（全角文字）は表示できません。アルファベットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるコンピュータかどうか気をつけてください。

8

第 8 章

パソコンの廃棄・リサイクルについて

| | | |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて | 120 |
|---|------------------------------|-----|

1 ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて

本製品の廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

■液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ

本製品の液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。

■個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

重要

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- ・データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- 添付のリカバリディスクを使って、ご購入時の状態に戻す

などの作業をすと思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSからデータを読み出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

このパソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

DESKPOWER L シリーズ、C シリーズで、ホームサーバー機能内蔵の機種をお使いの方は、最初に『ホームサーバー 取扱説明書』→「第 8 章付録」→「1 補足情報」→「リサイクルについて」をご覧になり、ホームサーバー機能のハードディスクのデータ消去を行ってください。

■「ハードディスクデータ消去」の使い方

「ハードディスクデータ消去」を実行する前に、次の点にご注意ください。

- 必要なデータはバックアップしてください。
データ消去終了まで、数時間かかります。
途中で電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
BIBLO の場合、必ず AC アダプタを使用してください。
STYLISTIC の場合、ドッキングステーションに取り付けて、キーボードを用意してください。
周辺機器は取り外してください。
リカバリディスクを用意してください。
ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。

準備ができたなら、次の手順にしたがって、「ハードディスクデータ消去」を実行します。

- 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- 2 キーボードの **[F12]** の位置を確認します。STYLISTIC の場合、パソコン本体の「E-mail」ボタン、またはキーボードの **[F12]** の位置を確認します。
パソコンの電源を入れた後、すぐこのキーやボタンを押せるようにしてください。
- 3 パソコンの電源を入れ、FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、**[F12]** を押します。STYLISTIC の場合、FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージやボタンの絵が表示されている間に、パソコン本体の「E-mail」ボタン、または **[F12]** を押します。
[F12] やボタンを軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
しばらくすると、起動メニューが表示されます。
- 4 **[Enter]** 「リカバリディスク」1 枚目をセットします。
ディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。
- 5 **[↓]** を押して次の項目を選択し、**[Enter]** を押します。
 - ・ DESKPOWER シリーズをお使いの方・・・CD-ROM または CDROM
 - ・ BIBLO シリーズ (MG12D、MG12DN を除く) をお使いの方・・・CD-ROM ドライブ
 - ・ BIBLO MG12D、MG12DN をお使いの方・・・ATAPI CD-ROM ドライブ
 - ・ STYLISTIC をお使いの方・・・光学メディアドライブしばらくすると、「リカバリメニュー」が表示されます。
- 6 **[→]** または **[←]** を押して「ハードディスクデータ消去」を選び、**[Enter]** を押します。
ハードディスクデータ消去に関する注意事項が表示されます。
- 7 内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、**[A]** を押します。
書き込みエラー発生時の処理を選択する画面が表示されます。
- 8 内容をよくお読みになり、エラー発生時に処理を中断する場合は **[E]** を、エラーをスキップして消去を続ける場合は **[S]** を押します。
ハードディスクの情報と、消去手順中の注意が表示されます。
- 9 内容をよくお読みになり、消去を実行してもよい場合は、**[Y]** を押します。
データ消去が始まります。

- 10 「データ消去が完了しました。」と表示されたらリカバリディスクを取り出し、次の方法で電源を切ります。
- ・ DESKPOWER シリーズの場合は、電源ボタンで電源を切ります。
 - ・ BIBLO シリーズ (RS シリーズを除く) の場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ります。
 - ・ BIBLO RS シリーズの場合は、主電源スイッチで電源を切ります。

■ 法人、企業のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分量の許可を取得している会社に処分を委託する必要があります。弊社は、「富士通りサイクルシステム」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますのでご利用ください。

富士通りサイクルシステムについて

弊社では 1998 年より、法人・企業のお客様から廃棄されるパソコン、液晶ディスプレイを「富士通りサイクルシステム」(有料)にて回収・リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

お問い合わせ／お申し込み先：<http://eco.fujitsu.com>の「富士通りサイクルシステム」をご参照ください。

なお、法人・企業以外のお客様はお申し込みできません。

ご家庭から排出される PC グリーンラベル適用製品について

ご家庭から排出される使用済みパソコンの回収については、経済産業省 環境部会廃棄物・リサイクル小委員会パソコン 3R ワーキンググループと、環境省 パソコン等リサイクル検討会の合同会合で審議された結果を踏えて、平成 15 年 10 月を目途に適切な方策を導入することになっております。

このため、PC グリーンラベル適用製品の各ご家庭からの具体的な回収開始時期及び回収方法等につきましては、別途、弊社よりインターネットなどを通じてご案内申し上げます。

使用済乾電池の廃棄について

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、TV リモコンなどには乾電池を使用しており、火中に投げると破裂のおそれがあります。使用済乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

■ 個人のお客様へ

使用済乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。


■ 法人、企業のお客様へ

使用済乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分量の許可を取得している会社に処分を委託してください。

使用済みバッテリーの取り扱いについて（DESKPOWERを除く）

- ・リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のバッテリーパック、バッテリーユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- ・使用済みバッテリーは、ショート（短絡）防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
- ・バッテリーを火中に投げると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。

バッテリーの仕様については、『パソコンの準備』の「仕様一覧」、またはバッテリーの取扱説明書をご覧ください。

バッテリーの取り外し方については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「FMVの使い方」→「周辺機器」→「内蔵バッテリーパックを交換する」をご覧ください。

■ 個人のお客様へ

使用済みバッテリーは、「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイクルBOXに入れてください。

詳細は、社団法人電池工業会小型二次電池再資源化推進センターのホームページ（<http://www.JBRC.com/>）をご参照ください。

■ 法人・企業のお客様へ

使用済みバッテリーを廃棄する場合は、富士通株式会社環境本部（電話：044-754-3411）にお問い合わせください。



このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion



このマークは、ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

Ni-MH



索引

記号

| | |
|------------------------|-----|
| @nifty (アット・ニフティ) | |
| FAX 情報サービス | 93 |
| インターネットでのお問い合わせ先 | 92 |
| インフォメーションセンター | 93 |
| サービスセンター | 92 |
| サービス内容 | 68 |
| 「@nifty でインターネット」のダイヤル | |
| アップ接続機能の設定をする | |
| (新規入会時) | 84 |
| 電話でのお問い合わせ先 | 92 |
| 入会受付センター | 73 |
| 入会するには | 72 |
| 法人会員センター | 92 |
| 入会センター | 92 |
| @メール | |
| 使い方 | 113 |
| 始め方 | 110 |
| フォルダの種類 | 114 |
| @メニュー | |
| 起動方法 | 21 |
| 使い方 | 23 |
| @料金表示 | 101 |

A

| | |
|----------|---------|
| AzbyClub | 18, 108 |
| カード | 20 |
| ホームページ | 108 |
| メールサービス | 18 |

C

| | |
|--------|-----|
| CC、BCC | 116 |
|--------|-----|

E

| | |
|------------|-----|
| E メール | |
| お役立ち情報 | 117 |
| 設定する | 110 |
| 使ってはいけない文字 | 118 |
| 始める | 110 |
| 良いメールの書き方 | 118 |

F

| | |
|---------------------|---------|
| FAX 情報サービス (@nifty) | 93 |
| FMV オンラインユーザー登録 | 18 |
| FMV でインターネット | 64 |
| FMV ユーザー登録 | 52 |
| FMWORLD.NET | 108 |
| FM かんたんバックアップ | 27, 102 |

I

| | |
|-------------------|-----|
| Internet Explorer | 105 |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Internet ボタン | 96 |
|--------------|----|

N

| | |
|--------------------------|----|
| Norton Internet Security | 69 |
|--------------------------|----|

あ行

| | |
|------------------|-----|
| アドレスを指定してホームページを | |
| 見る | 106 |
| インターネット | |
| アドレスを指定する | 106 |
| お気に入りを登録する | 106 |
| 検索する | 107 |
| 接続する | 96 |
| 切断する | 102 |
| インターネットボタン | 96 |
| お気に入り | 106 |

か行

| | |
|---------------|--------|
| 会員規約 (@nifty) | 77 |
| 会員情報 (@nifty) | 83 |
| カスタムメイドモデル | 6 |
| 必ず実行してください | 14 |
| 画面を確認する | 16 |
| クレジットカード | 52, 73 |
| 検索サービス | 107 |

さ行

| | |
|------------------|----|
| サービスアシスタント | |
| 起動方法 | 34 |
| 調べ方 | 32 |
| 動作条件 | 6 |
| 常時接続 | 69 |
| 常時接続プラン (@nifty) | 69 |
| 所在地情報の確認 | 48 |
| スタンダードセット | 6 |
| セキュリティ | 27 |

た行

| | |
|-------|----|
| タスクバー | 16 |
| 通知領域 | 16 |

な行

| | |
|-------------|-----|
| 入会 (@nifty) | 72 |
| ネチケット | 118 |

は行

| | |
|--------------|-----|
| ハードディスクデータ消去 | 121 |
| バックアップ | 27 |
| ブロードバンド | 69 |
| プロバイダ | 66 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 防犯対策..... | 27 |
| ホームページ | |
| 見かた..... | 103 |
| ボタン | |
| Internet Explorer..... | 105 |
| インターネット (Internet) ボタン ... | 96 |

ま行

| | |
|-------------------------|-----|
| マイライン..... | 88 |
| マイラインプラス..... | 88 |
| メール | |
| アドレスの別名登録 (@nifty)..... | 90 |
| お役立ち情報..... | 117 |

や行

| | |
|----------------|--------|
| ユーザー登録..... | 18 |
| サービス内容..... | 18 |
| 登録情報の変更..... | 60 |
| 登録方法..... | 53 |
| ユーザー登録番号..... | 19, 58 |
| 良いメールの書き方..... | 118 |

ら行

| | |
|----------|-----|
| リンク..... | 103 |
|----------|-----|

使いはじめガイド

B5FH-8551-01-00

発行日 2003年5月
発行責任 富士通株式会社
編集協力 ニフティ株式会社

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FMV ユーザー登録情報

AzbyClub に接続するときの必須情報（..▶ P.58）

| | |
|----------|--|
| ユーザー登録番号 | |
| パスワード | |

@nifty 会員情報

接続するときの必須情報（..▶ P.83、P.86）

| | | |
|---------------|--|----------------|
| アクセスポイント名 | | 例：@nifty 東京 |
| アクセスポイントの電話番号 | | 例：03-XXXX-XXXX |
| ご利用料金コース | | 例：無制限コース |
| @nifty ID | | 例：ABC12345 |
| ログインパスワード | | 半角（大文字・小文字に注意） |

メールを送受信するときの必須情報（..▶ P.83）

| | | |
|---------------------|------------------------|----------------|
| メールアカウント（@nifty ID） | | 例：ABC12345 |
| メールパスワード | | 半角（大文字・小文字に注意） |
| メールアドレス | | @nifty.com（半角） |
| POP サーバー名 | pop.nifty.com（半角小文字） | |
| SMTP サーバー名 | smtp.nifty.com（半角小文字）※ | |


※「ウイルスバスター for @nifty Mail」をご利用の場合は異なりますのでご注意ください。

入会後に送られてくるもの

入会手続きが終わると、その日から約 1 週間ほどで @nifty から「アット・ニフティご登録完了通知書」（郵送）と「debut@nifty（デビューアット・ニフティ）」（宅配便）などの資料が別々に送付されます。どちらも紛失しないように大切に保管してください。

アット・ニフティご登録完了通知書

debut@nifty

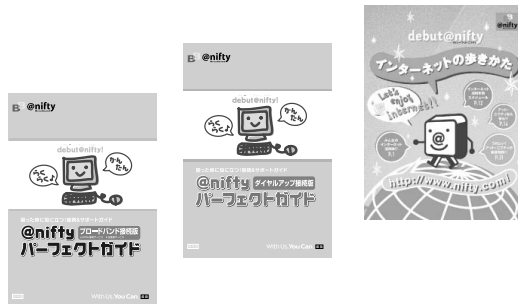

あなたの ID やパスワードなど、インターネットを利用するときに必要な情報が記載されています。

※通知書の形式は変更される場合があります。

インターネットに接続するための設定や困ったときの解決方法、インターネットの楽しみ方など、@nifty に関する情報が満載です。

※表紙デザインが変更される場合があります。