

FMV

かんたんテレビ録画シート

テレビの録画はとてかんたん!お手元に置いてご利用ください。
詳しく知りたいときは「テレビを見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

見ているテレビ番組を録画する

STEP

1

テレビを表示する

○ TVボタンを押す

STEP

2

録画したい番組を表示する

①～⑫ボタンでチャンネルを合わせる

STEP

3

録画開始

● 録画ボタンを押す

STEP

4

録画終了

⏏ 停止/取出しボタンを押す



(機種によりリモコンは異なります)

録画先の変更



録画先を「HDD」「DVD-RAM」から選べます。
DVD-RAMをお使いになるには、CD/DVDドライブにフォーマット済のDVD-RAMディスクをセットしてから「DVD-RAM」をクリックします。

録画時間早見表

ハードディスク録画の目安

録画画質モード	ビットレート	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
高画質	8Mbps	約3700MB(約3.7GB)
標準画質	4Mbps	約1900MB(約1.9GB)
節約画質	2Mbps	約1000MB(約1GB)

DVD-RAMディスク録画の目安


録画画質モード	片面ディスク(4.7GB)	両面ディスク(9.4GB)
XP(高画質)	約1時間	約2時間
SP(標準画質)	約2時間	約4時間
LP(節約画質)	約4時間	約8時間

上記2つの表では、1GBを1000MBと計算しています。

テレビの録画予約中です

パソコンを使うときは
ひと声かけてね!

複数の方がパソコンをお使いになる場合は、録画予約状態が解除されないように、この面を手前に向けてキーボードに載せておいてください。



録画したテレビ番組を見る

STEP 1
テレビを表示する

テレビ画面がウィンドウ表示の場合は、画面サイズボタンでフルスクリーンモードにする。

○ TVボタンを押す

ウィンドウ表示の場合は○画面サイズボタンを押す

STEP 2
録画した番組一覧を表示する

○ 録画番組ボタンを押す


STEP 3
見たい番組を選ぶ

○ 決定ボタンを押す

○ 決定ボタンを押す



(機種によりリモコンは異なります)

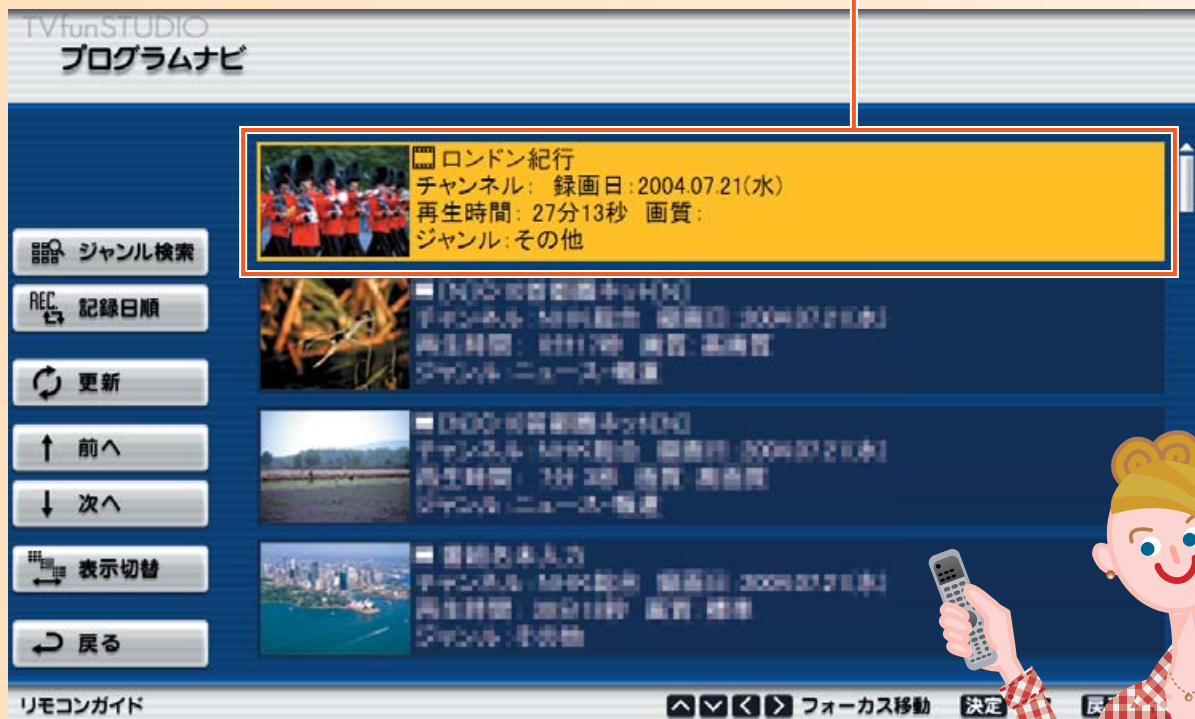

番組表を使った録画予約

注意 番組表を利用するには、インターネットに接続する必要があります。
録画予約は、番組の開始時間に余裕を持って行ってください。

STEP 1
番組表を表示する

○ Gガイドボタンを押す

STEP 2
録画する番組を予約する



① チャンネル/ページボタンの▲▼で録画する日を選ぶ

② 決定ボタンで番組を選び、決定ボタンを押す

③ 録画予約を選んで決定ボタンを押す

④ 番組名や日付、保存場所や録画品質を確認してから、予約するを選び、決定ボタンを押す

⑤ この画面が表示されたら戻るボタンを押し、Gガイドボタンを押す

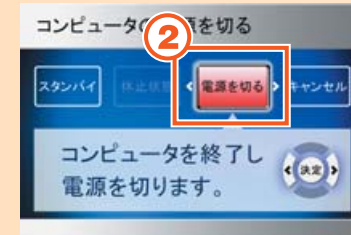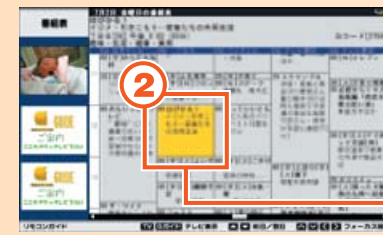

STEP 3
電源を切る

注意 録画開始まで20分以内のときは、この操作は行わないでください。

- ① 電源ボタンを押す
- ② 「電源を切る」が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す
- ③ 画面が消えて電源が切れた状態になります。

Point ユーザーパスワードを設定している場合は

ご購入時の状態から「PowerUtility」の設定を変更する必要があります。詳しくは(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「パソコンでテレビを楽しむ」→「電源を切った状態からテレビの予約録画をする」をご覧ください。

