

## FMVで 見る・録る・残すガイド



**1** このパソコンで  
できること

**2** 準備をする

**3** すぐに  
テレビ/DVD/CD  
などを**楽しむ**

**4** パソコンを使いながら  
テレビ/DVD/CD  
を**楽しむ**

**5** デジタル放送  
を楽しむ

**6** 困ったとき  
のQ&A

付 録

# このマニュアルの表記について

## 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略している場合があります。







## 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。




製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	FMV、FMV-DESKPOWER、DESKPOWER
FMV-BIBLO	FMV、BIBLO
FMV-BIBLO LOOX	FMV、LOOX
富士通サービスアシスタント V3.2	サービスアシスタント
MediaStage Standard Edition	MediaStage SE
外部デジタルチューナー、BS/CS/CATVチューナー、ケーブルテレビ会社用のホームターミナル	セットトップボックス
xD-Picture Card™	xD-ピクチャーカード
ExpressCard™/34 モジュール、ExpressCard™/54 モジュール	ExpressCard

## 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 <b>重要</b>	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・DESKPOWERの場合 キーボードの「サポート」ボタンを押す</li><li>・BIBLO NB、MGシリーズの場合 ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」を押す</li><li>・BIBLO NX、LOOXシリーズの場合 画面にある  をクリック</li></ul> ・全機種共通 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリック



	リモコンで操作する手順を説明しています。
	マウスで操作する手順を説明しています。
	CD-ROM/DVD-ROMを表しています。

## BIBLO、LOOX をお使いの方へ

このマニュアルで「マウスで操作する」とある箇所は、フラットポイントでも操作できます。

## 商標および著作権について

ドルビー、DOLBY、ダブルD記号、AC-3およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。  
ExpressCard、ExpressCardロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。  
各製品名は、各社の商標または登録商標です。  
各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright©FUJITSU LIMITED 2005  
画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

## 安全上のご注意

DESKPOWER、BIBLO、LOOXを安全に正しくお使いいただくための重要な情報です。

- ・本製品でテレビやDVD、ゲームなどの映像を見たり、本製品にご家庭のテレビなどを接続してご利用になる場合には、部屋を明るくして、画面から充分離れてご覧ください。  
映像を視聴する方の体質によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。また、このような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

## お使いになる上でのお願い

### ● 電波の受信状態について

- ・画像および音声の品質は、アンテナおよびBIBLO MG、LOOXシリーズに添付のヘッドホンアンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- ・本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターの取扱説明書をご覧ください。

## ● 大切な録画・録音・編集について

- ・大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。本製品およびディスクを使用中に、万一何らかの不具合が起きて、録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・大切な内容の録画・録音・編集済みのデータを記録してあるディスクを、定期的にバックアップすることをおすすめします。記録されたデジタル信号は劣化しませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。なお、録画したデジタル放送はハードディスクまたはDVDにバックアップできません。

## ● ハードディスクについて

- ・パソコンに内蔵されているハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなる恐れもあります。したがってハードディスクは録画・録音・編集した内容の恒久的な保存場所ではなく、一度見るためや、編集したりDVDにダビングしたりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

## ● 停電などについて

- ・本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、内蔵ハードディスクに保存してある録画内容が損なわれたりすることがありますので、録画した大切な録画内容は、DVDにコピーして保存されることをおすすめします。
- ・DVDへの録画中に停電が発生した場合、録画に失敗することがあります。またこのとき、録画していたディスクが使用不可能になることがあります。

## ● 著作権について

- ・本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル（有償・無償を問わず）することは、法律により禁止されています。
- ・本製品には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

## ● 本製品におけるMPEG-4 ライセンスに関する注意

本製品は、MPEG-4 ビジュアル規格特許ライセンスを管理するMPEG LA LLC から弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4 ビジュアル規格に準拠した状態で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

## ● コピーガードについて

「TVfunSTUDIO」と「インスタントMyMedia」はコピーガード機能として、マクロビジョン方式、CGMS-A方式に対応しています。

市販、レンタル、放送などのコンテンツ（映画やドラマなど）のうち著作権保護されているものや、一部のビデオ機器のメニュー画面や操作画面等でコピーガード機能が働いているものは、録画することはできません。

また、コピーガード機能（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応していない機器で録画した映像を入力した場合や、劣化したビデオテープの映像を入力した場合、電波受信状況が良くない場合、コピーガード情報として検出され、映像の録画ができないことがあります。

BS/CSデジタル放送や地上デジタル放送、またはケーブルテレビに含まれるデジタル放送など、デジタル放送受信機器で受信する番組には、コピーガード機能が働いている場合があります。

これらのデジタル放送受信機器からパソコンに映像を入力する際に、コピーガード機能が働いている番組の映像をパソコンで録画することはできません。

## ● 映像の表示について

DESKPOWERをお使いの場合、「TVfunSTUDIO」のライブモードの映像は、ご使用の機種や使用状況により家電テレビなどに比べて遅れて表示されます。

これは、パソコンの画面に映像を表示する仕組みによるもので故障ではありませんが、以下の制限事項があります。

- ・ライブモードの映像や音声は、約0.2秒の遅れが生じるので、テレビゲームやカラオケなど操作に支障をきたす場合は、「TVfunSTUDIO」の設定にある「プロGRESS表示」を無効にしてお使いください。

## ● BIBLO、LOOXをお使いになる時の注意

「インスタントMyMedia」や「TVfunSTUDIO」で録画を行う場合や、CD/DVDディスクに書き込み／書き換えをする場合は、パソコン本体にACアダプタを取り付けてください。

## ● インスタントMyMedia使用許諾契約書について


DESKPOWER TX、LXシリーズ、BIBLO NX、NBシリーズをお使いの場合は、「インスタントMyMedia」が搭載されていますので、『インスタントMyMedia使用許諾契約書』をご覧ください。『インスタントMyMedia使用許諾契約書』は、「マニュアル・ディスクセット」の中にある「各種ご案内」に入っています。

## ● デジタル放送の録画データについて

- ・録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他の録画／再生機器やDVDメディア、外付けハードディスク、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。
- ・外付けハードディスクなどにバックアップ（一時的にデータを退避）することは可能です。ただし、再生するためには録画したパソコンの録画したフォルダに戻す必要があります。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き領域が必要ですのでご注意ください。
- ・ネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。
- ・録画した番組の編集や加工はできません。
- ・ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画しますが、表示する際に液晶パネルの解像度に変換します。

## ● その他の注意

テレビを見るときには、次の点にご確認ください。

- ・ご使用中は画面のプロパティの設定を変更しないでください。
- ・メディアプレーヤーなど、他のソフトウェアと同時に使用しないでください。
- ・ハードディスクへの録画を頻繁に行くと、ハードディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクへの読み書き速度が低下します。定期的なデフラグの実行をおすすめします。  
デフラグについては、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「Windowsの操作」→「ハードディスク」→「デフラグでハードディスクを整える」をご覧ください。

## この本で見つからない情報は、「画面を見るマニュアル」で!

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→

「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

# 目次

このマニュアルの表記について	1
安全上のご注意	2
お使いになる上でのお願い	2

## 第1章 このパソコンでできること

「インスタントMyMedia」ですぐに楽しめます	10
テレビをこんな風楽しめます	12
テレビ番組を一時停止したり、巻戻して見たりできます	12
ボタン1つでテレビを手軽に楽しめます	13
2つの番組を同時に楽しめます	13
番組を録画できます	14
ハードディスクやDVDに録画できます	14
録った番組を再生できます	15
映像をライブラリとして残せます	15
デジタル放送が楽しめます	16
DVD-VIDEOや音楽CDが楽しめます	17
このマニュアルで扱う「見る・聴く・録る」について	18
対応しているテレビ放送について	19
テレビ放送の視聴・録画について	19
地上アナログ放送用ソフトウェアでの地上デジタル放送の制限について	20
DVD-VIDEOを再生するときの注意	21

## 第2章 準備をする

準備の流れ	24
準備する	25
テレビ番組を見たり録ったりできるようにする	25
昔録ったビデオテープの映像をパソコンにダビングできるようにする	28
録画した番組などをテレビに映せるようにする	28
チャンネルを設定する	29
「インスタントMyMedia」のチャンネルを設定する	29
「TVfunSTUDIO」のチャンネルを設定する	35
「DigitalTVbox」のチャンネルを設定する	41

録画の前に確認すること	50
画質モードと録画時間について	50
録画番組を保存するディスクの空き容量を確認する	52
録画用DVD-RAMディスクをフォーマットする	53
パソコンの時刻合わせをする	59

### 第3章 すぐにテレビ/DVD/CDなどを楽しむ

「インスタントMyMedia」でできること	62
「インスタントMyMedia」をお使いになる場合の注意	63
「インスタントMyMedia」の起動／終了のしかた	65
「インスタントMyMedia」を起動する	65
「インスタントMyMedia」を終了する	68
テレビを楽しむ	69
テレビを見る	69
外部映像機器の映像を見る	71
見ている番組を録る	72
パソコンに保存した動画や音楽のファイルを再生する	75
テレビやビデオを再生する	75
音楽ファイルを再生する	78
DVD/CDを再生する	81
DVDを再生する	81
CDを再生する	89
「インスタントMyMedia」の設定を行う	92
画面設定を調節する	92
オフタイマーを設定する	97
その他の設定を行う	99
「インスタントMyMedia」のアップデート	103

### 第4章 パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ

基本的なテレビの見かた	106
テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で見る	107
便利なテレビの見かた	111
タイムシフトモードで見る	111
2つの画面でテレビを見る	116
複数のチャンネルを同時に表示する	118
番組表を使う	119
初めてお使いになるときは	119
番組表を見る	121



テレビを録る	124
テレビを録画するときの注意	124
見ているテレビを録画する	125
チャンネル情報などの表示について	134
予約録画をする	135
予約録画を確認する／変更する／取り消す	143
電源が切れているときの予約録画について	148
録ったテレビを再生する	149
ハードディスクに録ったテレビを再生する	149
DVD-RAMディスクに録ったテレビを再生する	154
昔録ったビデオテープをパソコンにダビングする	158
必要な準備をする	158
ダビングする	159
録ったテレビをDVDに残す	161
DVDに残す流れ	161
対応するDVDディスクについて	162
DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DLに残す場合	163
DVD-VIDEOを楽しむ	172
DVD-VIDEOを観る	172
音楽CDを楽しむ	178
音楽CDを聴く	178
音楽CDをハードディスクに録音する	184
こんなこともできます	188
録ったテレビを整理する	188
録ったテレビを編集する	189
DVDのタイトルメニュー画面を好きなように作る	190

## 第5章 デジタル放送を楽しむ

デジタル放送について	192
デジタル放送とは	192
デジタル放送を受信するには	193
デジタル放送を見るとき注意	195
デジタル放送を見る	196
基本的なテレビの見かた	196
便利なテレビの見かた	198
デジタル放送を録る	201
放送中のテレビを録画する	202
予約録画をする	205

録ったテレビを再生する	212
録ったテレビを削除する	213

## **第6章 困ったときのQ&A**

画面がおかしい	216
音が聞こえない／変な音が聞こえる	224
操作が効かない	226
録画できない	229

## **付 録**

お使いになるソフトウェアと動画ファイルの関係について	234
テレビ番組の録画データの保存先について	235

# 第1章


## このパソコンでできること

「インスタントMyMedia」ですぐに楽しめます ..	10
テレビをこんな風楽しめます .....	12
番組を録画できます .....	14
デジタル放送が楽しめます .....	16
DVD-VIDEOや音楽CDが楽しめます .....	17
このマニュアルで扱う「見る・聴く・録る」について ..	18
対応しているテレビ放送について .....	19
DVD-VIDEOを再生するときの注意 .....	21

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。


**インスタントMyMedia、DigitalTVbox、WinDVD、MyMedia**

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

詳しくは、『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

**TVfunSTUDIO**

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

詳しくは、『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。



マイメディア

# 「インスタントMyMedia」で すぐに楽しめます

お使いの機種によっては、「インスタントMyMedia」が搭載されています。「インスタントMyMedia」では、パソコンを起動しなくても、すぐにテレビやDVD、音楽CD、録画済みのテレビ番組やビデオの再生などが楽しめます。パソコンを起動する間に待たされることもないので、FMVを家電感覚でお使いになれます。

■対象機種: DESKPOWER TX、LXシリーズ  
BIBLO NX、NBシリーズ

➡ P.61 「すぐにテレビ/DVD/CDなどを楽しむ」

■「インスタントMyMedia」のテレビモードでは、地上アナログ放送のみ視聴できます。デジタル放送の視聴については、➡ P.191 「デジタル放送を楽しむ」をご覧ください。




## テレビモード

- ・テレビ番組が見られます (P.69)
- ・見ている番組を録画できます (P.72)



## DVD/CDモード

- ・DVDが再生できます (P.81)
- ・音楽CDが再生できます (P.89)

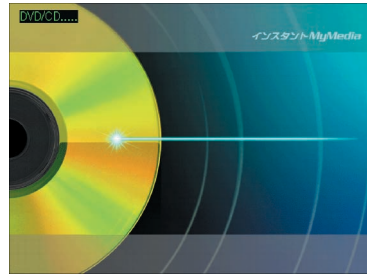

## 「インスタントMyMedia」 (P.61)



## ビデオ再生モード

- ・パソコンに保存した動画ファイルの再生を楽しめます (P.75)



## ミュージックモード

- ・パソコンに保存した音楽ファイルの再生を楽しめます (P.78)







# テレビをこんな風に楽しめます

FMVではテレビを自在に楽しむことができます。タイムシフト機能を使って、放送中の番組を一時停止したり、巻戻ししたり、ボタン1つでテレビを見たり。2つの番組を同時に楽しむこともできます。対応機種については、本文をご覧ください。

## テレビ番組を一時停止したり、巻戻して見たりできます

あッ、見たい番組を見逃した！  
地上アナログ放送用ソフトウェア「TVfunSTUDIO (テレビファンスタジオ)」のタイムシフト機能を使えば、そんな思いをせずに済みます。タイムシフトモードのときだと、ちょっと席を離れるときやじっくり見たい決定的瞬間も、テレビ番組を一時停止し、その後に現在の映像に追いつくこともできます。もう一度見たい場面や見逃してしまった場面も、巻戻したりして、今までと違うテレビ番組の楽しみかたができます。

→ P.111「タイムシフトモードで見る」



## ボタン1つでテレビを手軽に楽しめます

インスタントテレビ機能では、パソコンを起動させなくてもボタン1つですぐにテレビが映るんです。液晶テレビのように使えますよ。

■対象機種: DESKPOWER TX、Hシリーズ、CE75LN [注]、CE70LN [注]、CE50LN [注]

注: 19型液晶ディスプレイ (TVチューナー内蔵) または17型液晶ディスプレイ (TVチューナー内蔵) を選択した方

➡ 『インスタントテレビ機能 取扱説明書』

また、DESKPOWERでは、ボタン1つでパソコンの電源が入り、自動で「TVfunSTUDIO」が起動してテレビが映るので、簡単にテレビが見られます。

■対象機種: DESKPOWER [注]

注: CE75LN、CE70LN、CE50LNで15型液晶ディスプレイまたは液晶ディスプレイなしを選択した場合を除く

➡ P.106のPOINT

## 2つの番組を同時に楽しめます

映画番組も見たいし大リーグ中継も見たい。困ったなア。そんな風に見たい番組が重なったときも、2画面表示機能やツインテレビ機能のあるFMVなら大丈夫。パソコン本体にTVチューナーを2つ内蔵している機種や、ディスプレイとパソコン本体の両方にTVチューナーを内蔵している機種では、2つの番組を同時に表示できます。また、DESKPOWER TXシリーズでは、2つの番組を表示しながら、2つの番組を同時に録画できます。

■2画面表示・録画機能対応機種: DESKPOWER TXシリーズ

■ツインテレビ機能対応機種: DESKPOWER H70L9V、CE75LN [注]、CE70LN [注]、CE50LN [注]

注: 19型液晶ディスプレイ (TVチューナー内蔵) を選択した場合

➡ P.116「2つの画面でテレビを見る」





# 番組を録画できます

FMVには大容量のハードディスクがあるので、テレビ番組の録画もこんなに便利。テレビ番組の録画もたくさんできます。また、直接DVD-RAMへの録画もできるので、DVDレコーダーとしても使えます。

## ハードディスクや DVD に録画できます


ビデオテープへの録画だと、テープの残り時間が気になります。でもFMVには大容量のハードディスクがあるので大丈夫。どんどん録画してください。

また、DVD-RAMディスクに直接録画してすぐに持ち出したり【注1】【注2】、そのままライブラリとして保管したりできます。DVDレコーダー感覚でもお楽しみいただけます。

注1: BIBLO MG、LOOXシリーズを除く

注2: デジタル放送はDVD-RAMに録画できません

→ P.124「テレビを録る」

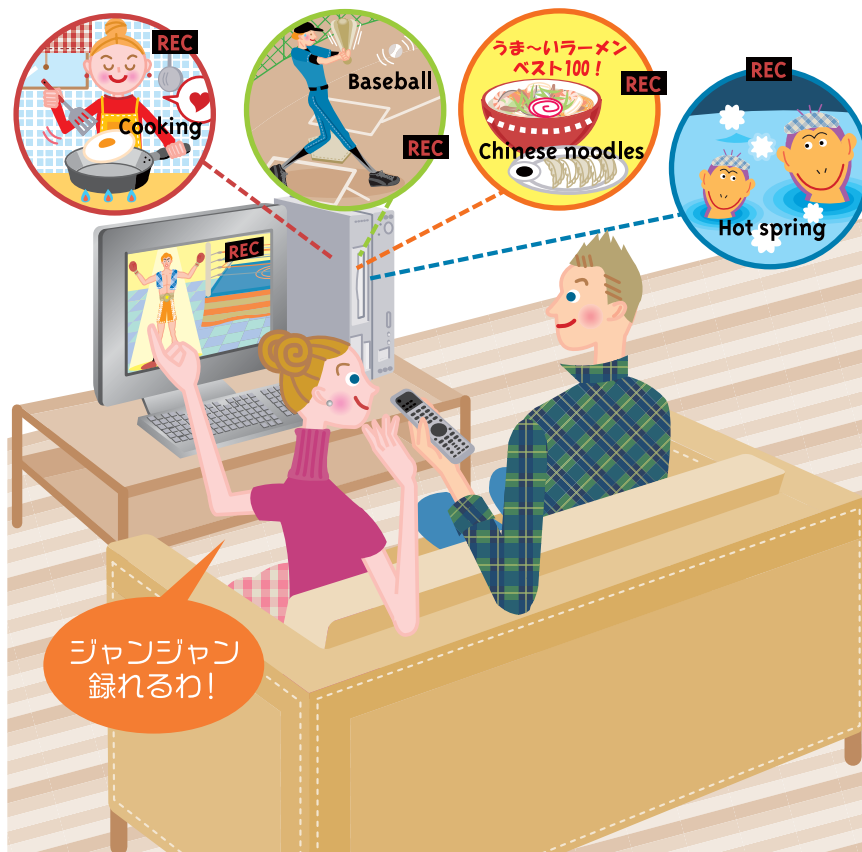

## 録った番組を再生できます

FMVでは、録画済みの番組ライブラリから見たい番組を簡単に探し出して再生できます。家電感覚で使えますよ。

→ P.149「録ったテレビを再生する」

## 映像をライブラリとして残せます

録りだめした大切な番組も、FMVなら手軽にDVDに保存できます。その際にはCMをカットしたり、好きな場面だけ残したり、DVDメニュー画面を作ったり、思いのままです。

注1: LOOX T75LNで内蔵CD-RW/DVD-ROMドライブユニットを選択した場合を除く

注2: デジタル放送をDVDに保存することはできません。

→ P.161「録ったテレビをDVDに残す」





# デジタル放送が楽しめます

DESKPOWERの一部の機種に搭載されている、デジタル放送用のソフトウェア「DigitalTVbox」では、地上デジタル放送やBSデジタル放送、110度CSデジタル放送を見たり、録画や予約録画も行えます。デジタル放送ならではの鮮明な高画質・高音質をお楽しみください。

■対象機種: DESKPOWER TX90L/D、TX90LN [注]、LX90L/D、LX90LN [注]

注: デジタルチューナーを選択した場合

•➡ P.191「デジタル放送を楽しむ」







# DVD-VIDEO や音楽 CD が 楽しめます

FMVに搭載されている「WinDVD」は、DVD-VIDEOを再生することができるソフトウェアです。好きな映画や音楽などのDVD-VIDEOを観たり聴いたりして、AVライフを楽しめます。また、「MyMedia」（マイメディア）は、映像や音楽などのファイルを、リモコンで手軽に楽しむことのできるソフトウェアです。大きくて見やすい画面により、離れたところからリモコンで簡単に楽しむことができます。リモコンが添付されていない機種をお使いの場合は、マウスやキーボードでも楽しむことができます。

- ➡ P.172 「DVD-VIDEOを楽しむ」
- ➡ P.178 「音楽CDを楽しむ」







「WinDVD」についてもっと詳しく知りたい場合は、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧（読み別）」→「UVWXYZ」→「WinDVD」をご覧ください。

「MyMedia」についてもっと詳しく知りたい場合は、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧（読み別）」→「KLMNO」→「MyMedia」をご覧ください。



# このマニュアルで扱う 「見る・聴く・録る」について

このマニュアルで扱う「見る・聴く・録る」機能で、対応しているものは次の通りです。

		すぐ楽しむ		パソコンで楽しむ			
		インスタントテレビ機能 [注1]	「インスタントMyMedia」 [注2]	MyMedia	TVfunSTUDIO	DigitalTVbox [注3]	WinDVD
 テレビ	地上アナログ放送を見る	○	○	○	○	×	×
	デジタル放送を見る	×	×	○ [注3]	×	○	×
	ハードディスクに録画する	×	○ [注4]	○ [注4]	○ [注4]	○ [注5]	×
	DVD-RAMに録画する	×	○ [注4]	○ [注4]	○ [注4]	×	×
	予約録画する	×	×	○ [注4]	○ [注4]	○ [注5]	×
	録画したテレビを見る	×	○ [注4]	○ [注4]	○ [注4]	○ [注5]	×
	番組表を使う	×	×	○ [注4]	○ [注4]	○ [注5]	×
 音楽CDを再生する	×	○	○	×	×	×	
 DVD-VIDEOを再生する	×	○	○	×	×	○	
 音楽ファイルをハードディスクに保存する	×	×	○	×	×	×	

注1:対象機種:DESKPOWER TXシリーズ、Hシリーズ、CE75LN、CE70LN、CE50LNで19型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)または17型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した場合

注2:対象機種:DESKPOWER TX、LXシリーズ、BIBLO NX、NBシリーズ

注3:対象機種:DESKPOWER TX90L/D、LX90L/D、TX90LNまたはLX90LNでデジタルチューナーを選択した場合

注4:地上アナログ放送のみ対応しています。

注5:地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のみ対応しています。

# 対応しているテレビ放送について



## テレビ放送の視聴・録画について

このパソコンには、地上アナログ放送を視聴・録画するためのソフトウェア「TVfunSTUDIO」が搭載されています。また、お使いの機種によっては、地上アナログ放送を素早く視聴・録画できる「インスタントMyMedia」や、デジタル放送を視聴・録画するためのソフトウェア「DigitalTVbox」が搭載されています。視聴・録画できる各テレビ放送は、次のとおりです。

	「インスタントMyMedia」、TVfunSTUDIO		DigitalTVbox	
	視聴	録画	視聴	録画
地上アナログ	○	○	×	×
地上デジタル	×	×	○	○
BSアナログ	×	×	×	×
BSデジタル	×	×	○	○
CSデジタル	×	×	○	○
CATV	×	×	×	×

- 注1:「TVfunSTUDIO」でこれらの放送を視聴・録画するには、セットトップボックスが必要になります。接続したセットトップボックス経由で、「TVfunSTUDIO」の外部入力をビデオ（機種によってはビデオ1、ビデオ2）に切り換えてご覧ください。
- 注2:「インスタントMyMedia」でこれらの放送を視聴・録画するには、セットトップボックスが必要になります。接続したセットトップボックス経由で、「インスタントMyMedia」の外部入力をSビデオ（S-Video）またはビデオ（コンボジット）に切り換えてご覧ください。なお、DESKPOWER TXシリーズのビデオ2入力（Sビデオ）端子、ビデオ2入力（コンボジット）端子、ビデオ2音声入力端子は、「インスタントMyMedia」では使えません。
- 注3:有料スクランブル放送を視聴・録画するには、専用のデコーダーが必要となります。
- 注4:放送に含まれるコピーガード機能が働いている番組の場合は、録画できないことがあります。
- 注5:無料放送の場合は視聴ができます。有料スクランブル放送の場合は、接続したセットトップボックス経由で、「TVfunSTUDIO」の外部入力をビデオ（機種によってはビデオ1、ビデオ2）に切り換えてご覧ください。
- 注6:無料放送の場合は視聴ができます。有料スクランブル放送の場合は、接続したセットトップボックス経由で、「インスタントMyMedia」の外部入力をSビデオ（S-Video）またはビデオ（コンボジット）に切り換えてご覧ください。なお、DESKPOWER TXシリーズのビデオ2入力（Sビデオ）端子、ビデオ2入力（コンボジット）端子、ビデオ2音声入力端子は、「インスタントMyMedia」では使えません。



## 地上アナログ放送用ソフトウェアでの地上デジタル放送の制限について

「インスタントMyMedia」および「TVfunSTUDIO」は、地上アナログ放送向けのソフトウェアであるため、平成15年(2003年)12月1日より、関東・中京・近畿の三大広域圏から放送されております地上デジタル放送については、対応しておりません(セットトップボックスを接続すると視聴できます)。

また、2004年4月5日よりデジタル放送番組の著作権を保護するためのコピー制御方式が導入されました(BSデジタル放送ですでに利用されています)。

その結果、地上デジタル放送対応のセットトップボックスなどより、Sビデオ映像あるいはビデオ映像をパソコンに入力して「インスタントMyMedia」で視聴、録画、「TVfunSTUDIO」で視聴、録画、タイムシフトを行う場合には、次にあげる制限が発生いたします。


- 受信中の番組にコピー制御信号が含まれている場合は、「インスタントMyMedia」で録画、「TVfunSTUDIO」で録画またはタイムシフトはできません。コピー制御信号として「録画不可」が含まれる番組だけでなく、「一回だけ録画可能」が含まれる番組も、録画またはタイムシフトはできません。
- パソコンの映像を外部機器へ出力するように設定している場合は、受信中の番組にコピー制御信号が含まれていると、「TVfunSTUDIO」での視聴、録画、タイムシフトができません。映像を外部機器に出力しないように設定した場合は視聴可能となります。

著作権保護の立場から上記のとおり対応させていただいております。ご了承ください。

# DVD-VIDEOを再生するときの注意

ここでは、DVD-VIDEOを再生する際に注意していただきたいことについて説明しています。

## 操作全般について

- DVD-VIDEOの種類や状態によっては、各種操作ができない場合があります。
- DVD-VIDEOを観るときの注意については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見えるマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「DVD-VIDEOを観るときの注意」もご覧ください。

## DVD-VIDEOに収録されている音声/字幕/アングルについて

- 記録されている音声や字幕の種類や数は、DVD-VIDEOにより異なります。
- DVD-VIDEOによっては、複数の音声や字幕が記録されていても、再生中の切り換えができない場合があります。その場合は、メニュー画面から切り換えてください。
- DVD-VIDEOによっては、タイトルの変更や、ディスクの出し入れを行うと、音声や字幕が切り換わる場合があります。
- 字幕が記録されていないDVD-VIDEOでは、字幕を表示させることはできません。
- DVD-VIDEOによっては、字幕が記録されていても字幕表示ができない場合があります。
- 切り換えられるアングルの数は、DVD-VIDEOや場面によって異なります。DVD-VIDEOのその場面に記録されているアングルの数だけ切り換えることができます。
- DVD-VIDEOによっては、複数のアングルが記録されていても、再生中の切り換えができない場合があります。

## DVD-VIDEOに収録されているメニュー画面について

- DVD-VIDEOによっては、メニュー画面の各項目を選択して「決定」ボタンを押しても、実行できない場合があります。



# MEMO



# 第2章

## 準備をする

準備の流れ .....	24
準備する .....	25
チャンネルを設定する .....	29
録画の前に確認すること .....	50

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。

### インスタントMyMedia、DigitalTVbox

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

詳しくは、📁『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。


### TVfunSTUDIO

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

詳しくは、📁『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

# 準備の流れ

FMVでテレビを見たり録ったりするには、アンテナの接続やチャンネルの設定などを行う必要があります。ここでは、それらの流れについてご紹介します。

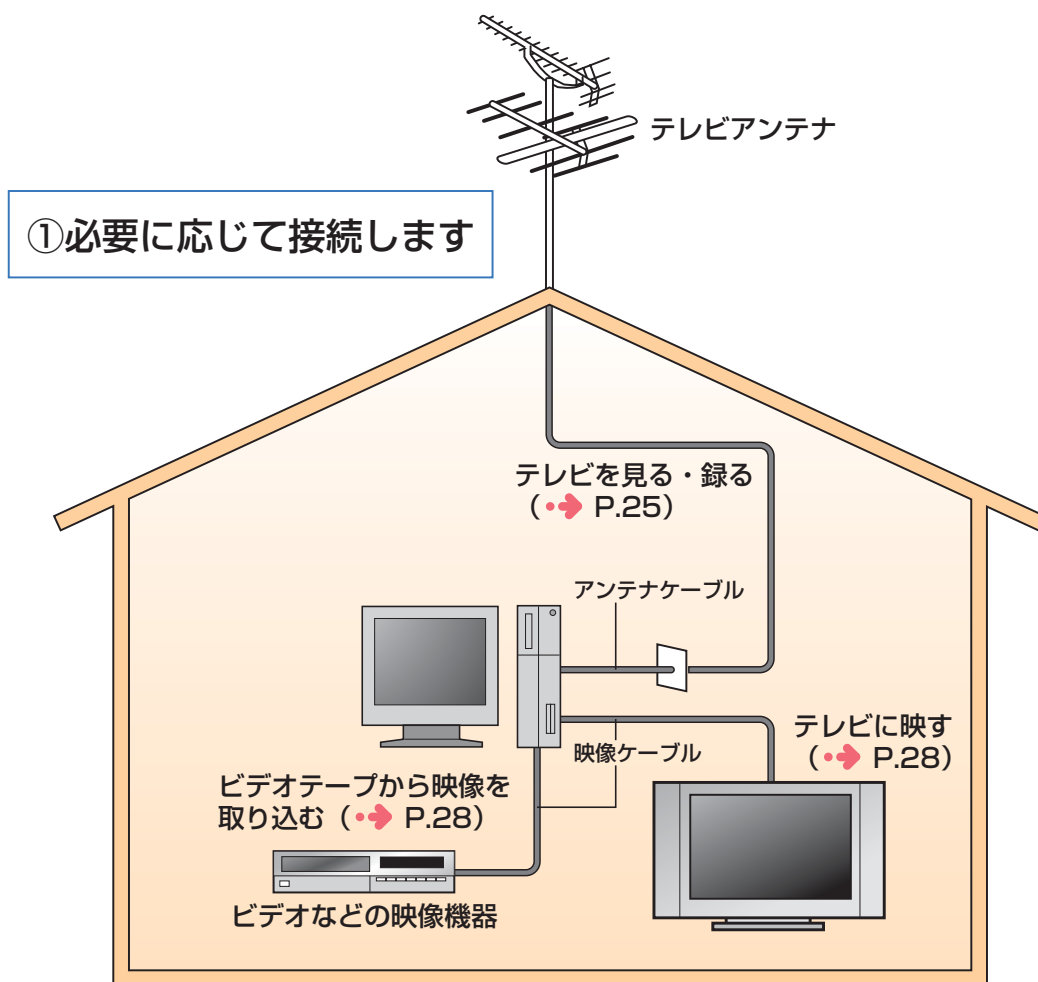

テレビを見たり録ったりするには・・・

②チャンネルを設定する (→ P.29)

# 準備する

このパソコンでテレビ番組を見たり録画したり、ビデオテープから映像をパソコンに取り込んだりするには、接続や設定などの準備が必要です。ここでは、各準備の概要を説明しています。実際の手順については、各概要に記載しているマニュアルをご覧ください。

2


準備をする

## テレビ番組を見たり録ったりできるようにする


FMVでテレビ番組の視聴や録画をするために、アンテナの接続とリモコンの準備を行います。

### アンテナの接続をする



#### ● DESKPOWERをお使いの場合

アンテナの接続手順については、『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。


#### ● BIBLO、LOOXをお使いの場合

『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備をする」→「テレビを見るための準備をする」をご覧ください。

#### POINT

- ◆セットトップボックスなどの外部機器を接続する場合は、『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」でパソコンの準備がすべて完了した後に、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

## リモコンの準備をする

お使いの機種によって、添付されているリモコンが異なります。リモコンを確認後、電池を入れてください。電池の入れ方については、『パソコンの準備』→「接続する」→「リモコンを準備する」をご覧ください。

BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、リモコンは添付されていません。

### ● リモコンの確認をする

リモコンには次の種類があります。添付されているリモコンを確認してください。

リモコンを確認後、「チャンネルを設定する」(→P.29)にお進みください。


#### ■ 対象機種:

DESKPOWER LX70L、LX50L、LX90LN [注1]、LX50LN、CE75L9/F、CE70L9、CE70L7、CE75LN [注2]、CE70LN [注2]、CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5、CE50LN [注2]をお使いの場合

BIBLO NX、NBシリーズ

注1: デジタルチューナーを選択しなかった場合

注2: TVチューナーを内蔵していない液晶ディスプレイ、ディスプレイなしを選択した場合

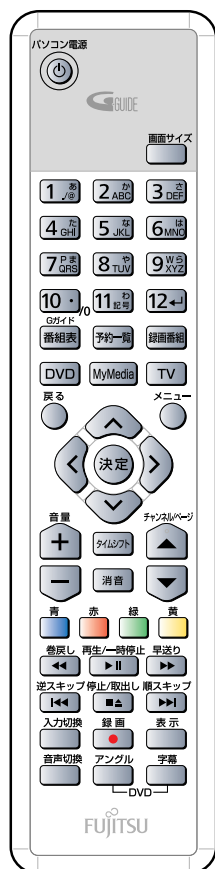


#### ■ 対象機種:

DESKPOWER TX70L、TX90LN [注1]、Hシリーズ、CE75LN [注2]、CE70LN [注2]、CE50LN [注2]をお使いの場合


注1: デジタルチューナーを選択しなかった場合

注2: 19型液晶ディスプレイ (TVチューナー内蔵)、17型液晶ディスプレイ (TVチューナー内蔵) を選択した場合

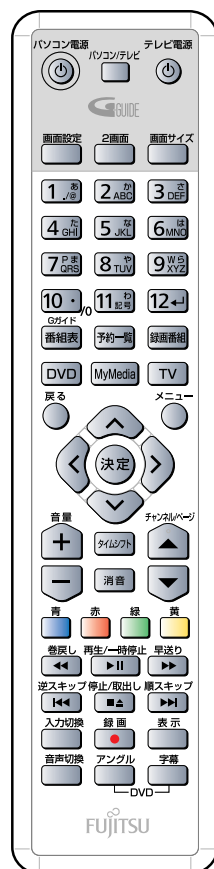


## ■ 対象機種:

DESKPOWER LX90L/Dをお使いの場合、  
LX90LNでデジタルチューナーを選択した場合

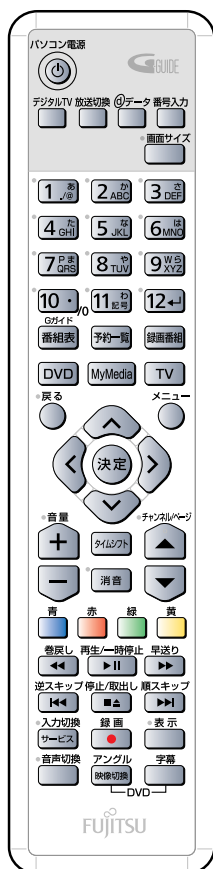


## ■ 対象機種:

DESKPOWER TX90L/Dをお使いの場合、  
TX90LNでデジタルチューナーを選択した場合

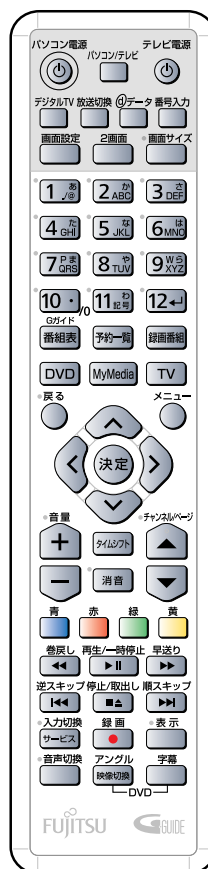

## 昔録ったビデオテープの映像をパソコンにダビングできるようにする

ビデオテープの録画内容をパソコンに取り込みたい場合は、パソコン本体にビデオテープを再生するビデオデッキやビデオカメラなどを接続します。


実際に接続する場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」にある詳細な手順をご覧ください。

引き続き「チャンネルを設定する」( P.29) にお進みください。

市販のテレビにFMVの映像を映し出したい場合は、引き続き「録画した番組などをテレビに映せるようにする」にお進みください。

## 録画した番組などをテレビに映せるようにする

録画した番組などを市販のテレビに映したいときは、パソコン本体をテレビに接続します。

実際に接続する場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「テレビにパソコンを接続する」にある詳細な手順をご覧ください。

引き続き「チャンネルを設定する」( P.29) にお進みください。

■対象機種: DESKPOWER H、CE50シリーズ

BIBLO、LOOX

### POINT

- ◆ 音声をテレビのスピーカーから出したいときは、パソコンに音声ケーブルを接続する必要があります。DESKPOWERをお使いの場合は、パソコン本体にあるラインアウト端子とテレビ側の音声入力端子を、BIBLO、LOOXをお使いの場合は、パソコン本体にあるヘッドホン端子とテレビ側の音声入力端子を、専用のケーブルで接続してください。

# チャンネルを設定する

テレビの視聴や録画をするには、アンテナを接続してからチャンネルを設定する必要があります。手軽にテレビが見られる「インスタントMyMedia (マイメディア)」のテレビモードやDESKPOWERのインスタントテレビ機能、地上アナログ放送用のソフトウェア「TVfunSTUDIO (テレビファンスタジオ)」、デジタル放送用のソフトウェア「DigitalTVbox (デジタルテレビボックス)」では、それぞれ別にチャンネルを設定する必要があります。ここでは、「インスタントMyMedia」、「TVfunSTUDIO」、「DigitalTVbox」のチャンネル設定方法について説明します。

インスタントテレビ機能搭載のDESKPOWERをお使いの方は、📖『インスタントテレビ機能 取扱説明書』をご覧ください。インスタントテレビ機能のチャンネルを設定してください。

## POINT

- ◆BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合、「TVfunSTUDIO」のチャンネル設定はアンテナケーブルを接続した状態で行ってください。ヘッドホンアンテナを接続してチャンネル設定を行うと、電波状況によってはうまく設定できないこともあります。

## 「インスタント MyMedia」のチャンネルを設定する

ここでは、「インスタントMyMedia」のテレビモードを起動する際に必要となる、チャンネルの設定について説明しています。ご購入後、初めて「インスタントMyMedia」を起動する場合は、必ず「インスタントMyMedia」のセットアップを行ってください。DESKPOWERをお使いの方は、📖『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」をご覧ください。「必ず実行してください」を実行してください。

BIBLOをお使いの方は、📖『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備をする」→「「インスタントMyMedia」を使うための準備をする」→「「インスタントMyMedia」のセットアップ」をご覧ください。

- 対象機種: DESKPOWER TX、LXシリーズ  
BIBLO NX、NBシリーズ



## チャンネルを検出する

放送電波を検出して、チャンネルの自動設定を行います。

### POINT

- ◆チャンネルの設定は、放送のある時間帯に行ってください。
- ◆CATVの受信は、サービス(放送)の行われている地域のみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに有料放送などスクランブルがかかった放送の視聴・録画には、セットトップボックスが必要になります。詳しくは、サービスを行っているCATV会社へご相談ください。



# 1

パソコンの電源が切れている状態で **MyMedia** を押します。

「インスタントMyMedia」が起動し、「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。

### 重要

- ◆メインメニューが表示されるまでは、リモコンおよびパソコン本体の電源ボタンを押さないでください。「インスタントMyMedia」が正常に起動できない場合があります。

# 2

↑ ↓ で「テレビ」を選択し、**決定** または → を押しします。





(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)



**3** テレビ画面が表示されたら、を押します。

**4**   を押して「チューナー」を選択します。



**5** お使いの環境に合わせて「アンテナ」または「ケーブル」を  または  で選択します。

地上アナログ放送のアンテナケーブルを接続している場合は「アナログ」を、それ以外のテレビ放送のケーブルを接続している場合は「ケーブル」を選択します。



2

準備をする



# 6

▲ ▼ で「オートスキャン」を選択し、決定 または ▶ を押します。


チャンネルの検出を開始します。  
オートスキャン中は、次々に表示されるチャンネルが切り換わります。  
オートスキャンには、しばらく時間がかかる場合があります。

## POINT

◆電波の受信状態が悪いときは、「オートスキャン」でチャンネル検索ができないことがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターの取扱説明書をご覧ください。

## チャンネルスキップを設定する

検出したチャンネルそれぞれについて、リモコンの ▲ ▼ およびパソコン本体の「チャンネル」ボタンでチャンネルを切り換えた時に表示するかどうかを設定することができます。

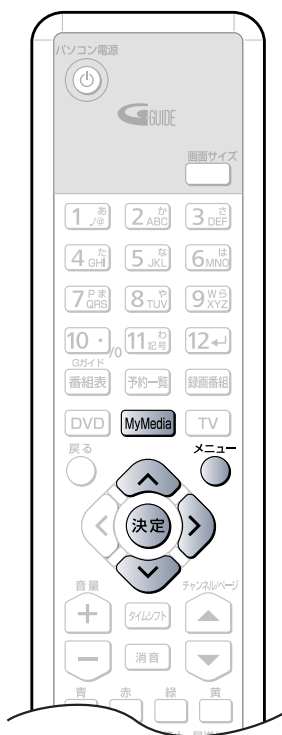

# 1

パソコンの電源が切れている状態で MyMedia を押します。

「インスタントMyMedia」が起動し、「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。

## 重要





◆メインメニューが表示されるまでは、リモコンおよびパソコン本体の電源ボタンを押さないでください。「インスタントMyMedia」が正常に起動できない場合があります。

# 2

▲ ▼ で「テレビ」を選択し、決定 または ▶ を押します。



**3** テレビ画面が表示されたら、 を押します。

**4**   で「チャンネル」を選択し、 または  を押します。

チャンネル一覧が表示されます。

右側にチェックの付いているチャンネルが、現在スキップしないように設定されているチャンネルです。





**5**   でスキップしたいチャンネルを選択し、 を押します。

チェックが外れたチャンネルは、スキップするように設定されます。

もう一度決定ボタンを押すとチェックが付き、スキップしないように設定されます。



### POINT

◆ 1～12チャンネルについては、ここでスキップをするように設定しても、リモコンの  -  で選択することができます。

2

準備をする




**6** 設定を変更したいすべてのチャンネルについて、手順5を繰り返します。

**7** ◀ を押し、◀ を押します。

チャンネルスキップの設定が完了し、「インスタントMyMedia」のメインメニューに戻ります。

「すぐにテレビ/DVD/CDなどを楽しむ」→「テレビを楽しむ」(▶▶P.69) をご覧になり、テレビが正しく表示できるか確認してください。

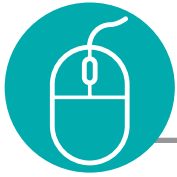

# 「TVfunSTUDIO」のチャンネルを設定する

ここでは、「TVfunSTUDIO」を起動する際に必要となる、チャンネルの設定について説明しています。一度設定したチャンネルや地域情報の変更をする場合は、「チャンネル設定や地域情報を変更する」(P.38)をご覧ください。詳しくは、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

2

準備をする


**1** パソコン本体の電源ボタンを押してパソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。

**2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

テレビを見るためのソフトウェア「TVfunSTUDIO」の「使用許諾書」ウィンドウが表示されます。

**3** 内容をよくお読みの上、「同意します」ボタンをクリックします。

「お知らせ」メッセージが表示されます。

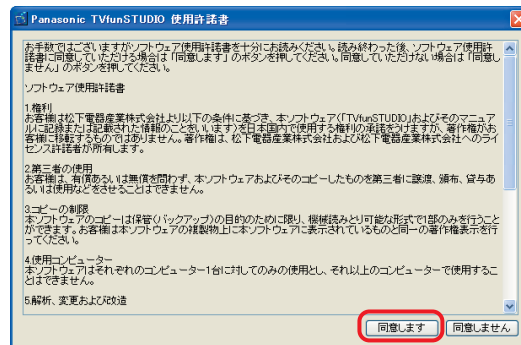


## POINT

◆一度「TVfunSTUDIO」を起動したことがあると、この画面は表示されません。その場合は、「チャンネル設定や地域情報を変更する」(P.38)をご覧ください。


## 4 「お知らせ」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックします。

「チャンネル設定」ウィンドウが表示されます。

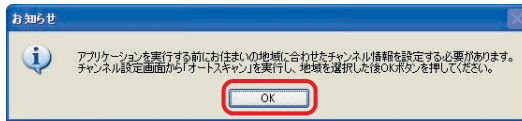

## 5 「オートスキャン」をクリックします。


受信できるチャンネルの検索が始まります。  
チャンネルの検索が終了すると「確認」ウィンドウが表示されます。

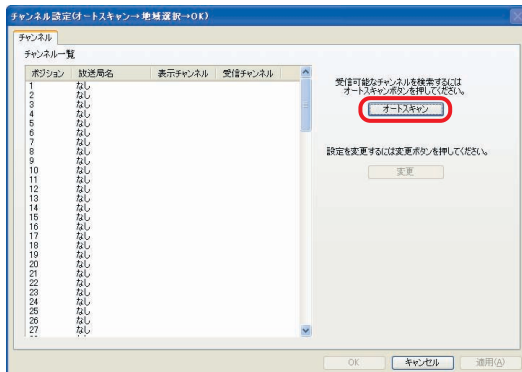


### POINT

◆電波の受信状態が悪いときは、「オートスキャン」でチャンネル検索ができないことがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターの取扱説明書をご覧ください。

## 6 通常は「いいえ」をクリックします。ケーブルテレビに加入している場合は、「はい」をクリックするとケーブルテレビのチャンネルの検索が始まります。




## 7 「確認」ウィンドウで「OK」をクリックします。




## 8 「お住まいの地域」の右にある▼をクリックし、お住まいの地域を選択します。

一覧に最適な地域が見つからない場合は、このパソコンをご利用になる場所のお近くの地域を選択してください。


お住まいの地域によっては、近くの別の地域を指定した方が、現在ご覧になっているテレビやビデオデッキの設定に合う場合があります。

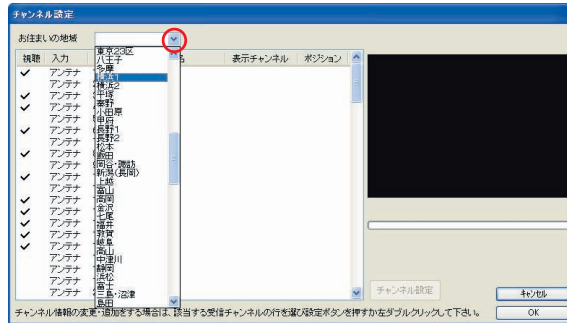

## 9 お住まいの地域を選択したら、「OK」をクリックします。

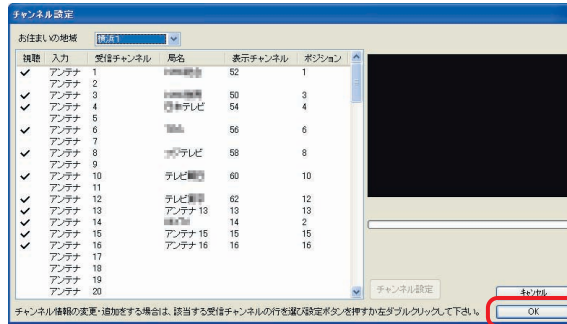

## 10 「OK」をクリックします。 「TVfunSTUDIO」が起動し、テレビ放送が表示されます。

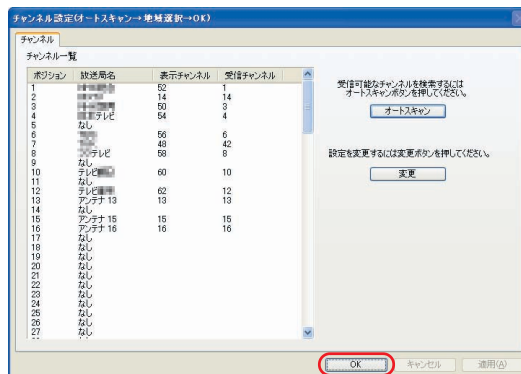





## チャンネル設定や地域情報を変更する

ここでは、受信可能なチャンネルを再検索したり、「TVfunSTUDIO」を初めて起動したときに設定した「お住まいの地域」の情報を変更したりする操作について説明しています。

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

「TVfunSTUDIO」が起動します。

- 3 「TVfunSTUDIO」の操作パネルにある **設定** をクリックします。


「設定」ウィンドウが表示されます。テレビが全画面表示になっている場合は、リモコンの「画面サイズ」ボタンを押すか、画面のどこかをダブルクリックしてディスプレイをウィンドウ表示にすると、操作パネルが表示されます。



- 4 受信可能なチャンネルを再検索するには「オートスキャン」をクリックします。「お住まいの地域」を変更するには「変更」ボタンをクリックします。


「オートスキャン」ボタンをクリックした場合→P.39

「変更」ボタンをクリックした場合→P.40

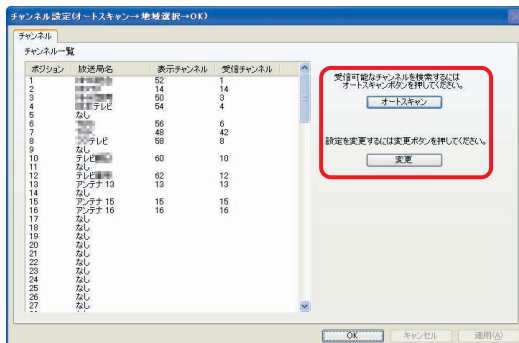


## ● 「オートスキャン」ボタンをクリックした場合


受信可能なチャンネルの検索が始まります。

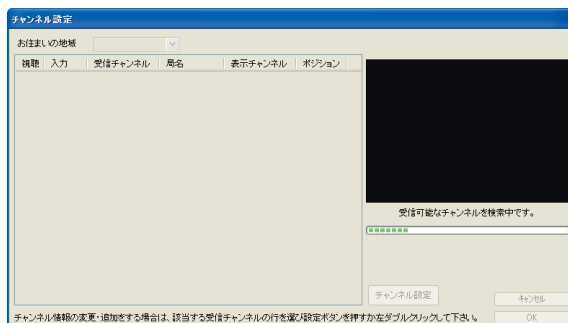

- 1 チャンネルの検索が終了すると「確認」ウィンドウが表示されます。通常は「いいえ」をクリックします。ケーブルテレビに加入している場合は、「はい」をクリックするとケーブルテレビのチャンネルの検索が始まります。



- 2 「OK」をクリックします。

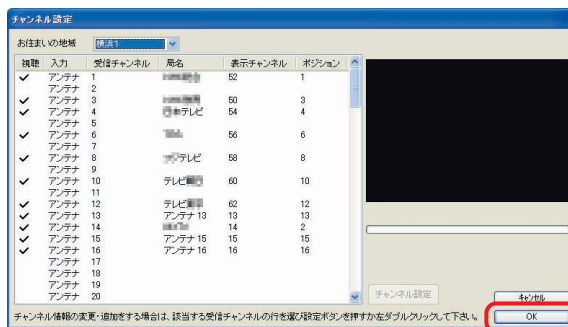

「テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で見る」(→P.107)をご覧ください。テレビが正しく表示できるか確認してください。


## ● 「変更」ボタンをクリックした場合

1

「お住まいの地域」の右にある▼をクリックし、お住まいの地域を選択します。


一覧に最適な地域が見つからない場合は、このパソコンをご利用になる場所のお近くの地域を選択してください。

お住まいの地域によっては、近くの別の地域を指定した方が、現在ご覧になっているテレビやビデオデッキの設定に合う場合があります。

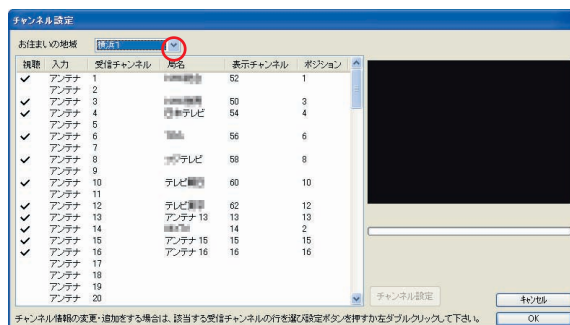


2

お住まいの地域を選択したら、「OK」をクリックします。

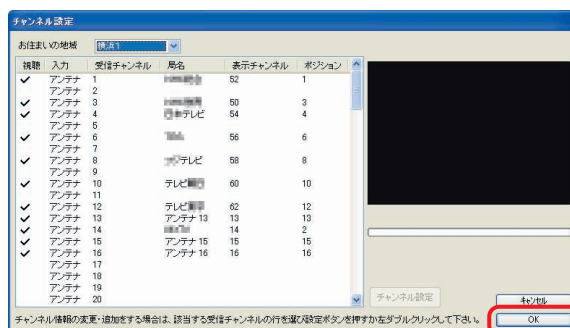

3

設定が終了したら、「OK」をクリックします。

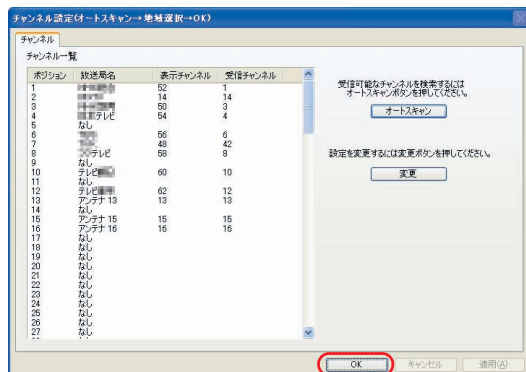

「テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で見る」(→P.107)をご覧になり、テレビが正しく表示できるか確認してください。

# 「DigitalTVbox」のチャンネルを設定する

ここでは、このパソコンで初めてデジタルテレビ用ソフトウェア「DigitalTVbox」を起動するときや、一度設定したチャンネルや地域情報の変更をする場合に必要となる、チャンネル設定について説明しています。

■対象機種: DESKPOWER TX90L/D、TX90LN[注]、LX90L/D、LX90LN[注]

注: デジタルチューナーを選択した場合



(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)










1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。


2  を押します。


テレビを見るためのソフトウェア「DigitalTVbox」の初期設定の画面が表示されます。

## POINT

◆ 「DigitalTVbox」を初めて起動したときは、「初期設定」画面が表示されます。一度「DigitalTVbox」を起動したことがある場合は、次の手順に従って操作してください。

1.  を押します。
2.   で「設定」を選択し、 または  を押します。
3.   で「初期設定」を選択し、 または  を押します。

3   で「簡単放送設定」を選択し、 または  を押します。

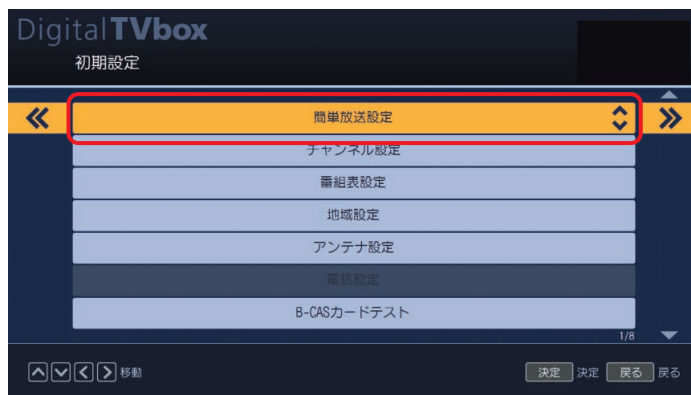




次のページへ続く


2

準備をする





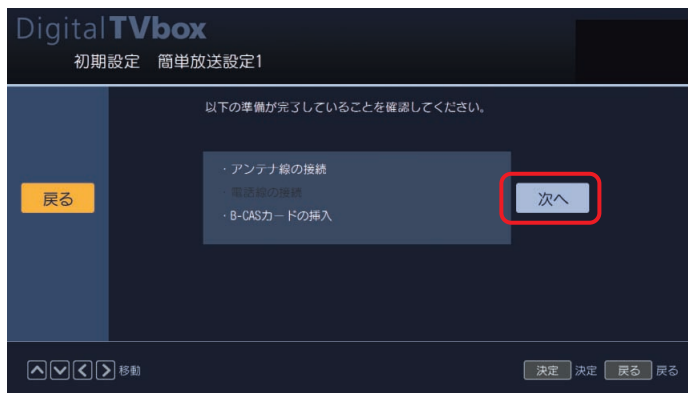

**4** アンテナ線が接続されていることと、B-CASカードが挿入されていることを確認し、で「次へ」を選択し、を押します。


アンテナ線の接続とB-CASカードの挿入方法については、『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。



**5** お住まいの地域の郵便番号と都道府県名を設定します。


「郵便番号」:で「郵便番号」を選択し、キーボードまたはリモコンで郵便番号を入力します。

「県域設定」:で「県域設定」を選択し、 で都道府県名を選択します。

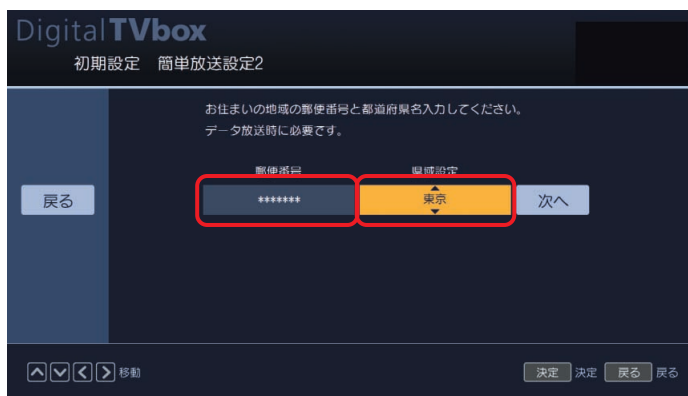




6 > で「次へ」を選択し、決定を押します。

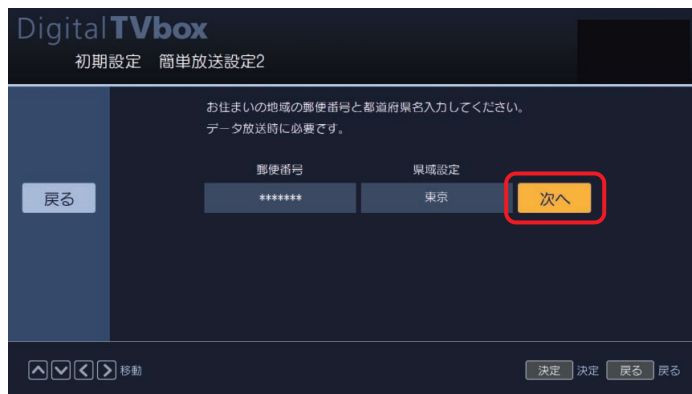

7 お住まいの地域で地上デジタル放送が開局している場合は、> で「はい」を選択し、決定を押します。  
地上デジタル放送が開局していない場合は、> で「いいえ」を選択し、決定を押します。

「いいえ」を選択した場合は、BSデジタル放送・110度CSデジタル放送のみチャンネル検索を行います。

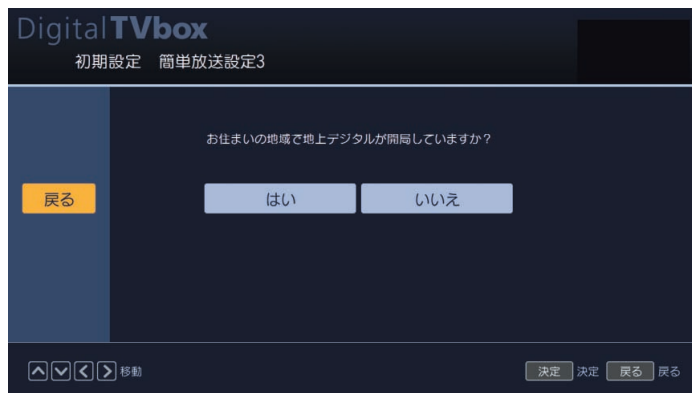

### POINT


- ◆地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.d-pa.org/>) (2005年4月現在) をご覧ください。
- ◆なお、サービスエリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などにより、視聴できないことがあります。

2

準備をする




8 > で「チャンネルスキャン」を選択し、**決定**を押します。

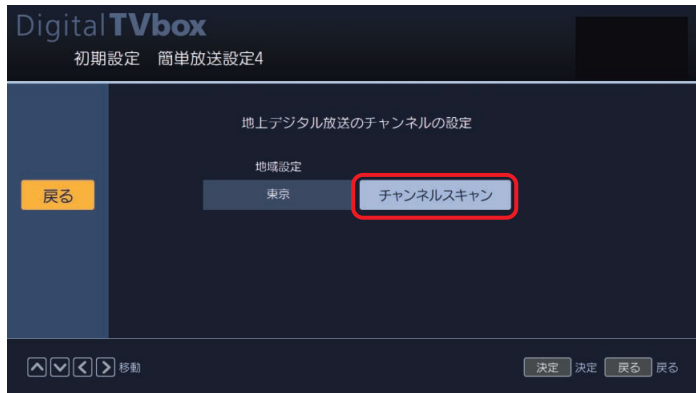


受信できるチャンネルの検索が始まります。

9 「チャンネルスキャンが終わりました」と表示されたら、**決定**を押します。

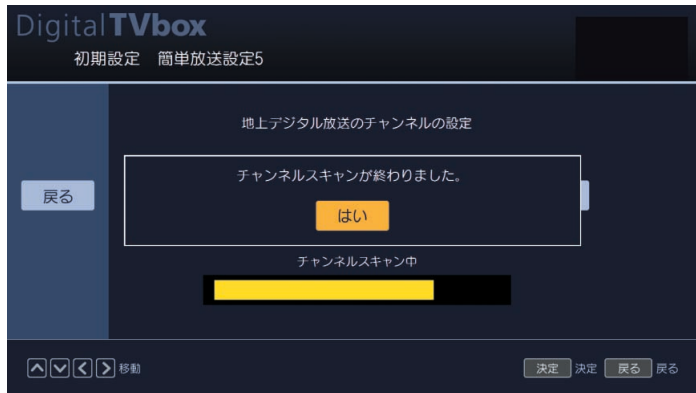

10 「次へ」が選択されていることを確認し、**決定**を押します。



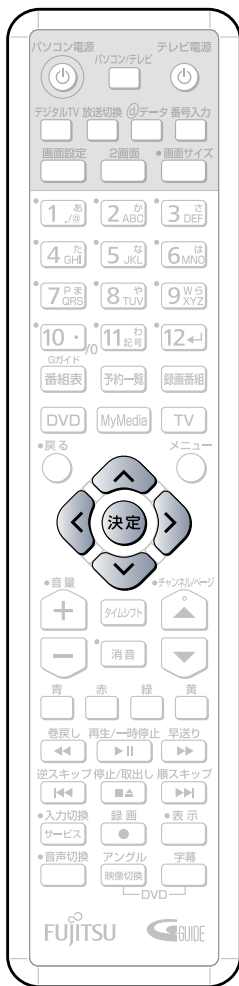

# 11

▶で「ポジション」を選択し、▲▼でチャンネルの割り当てを変更したいテレビ局を選択します。

▶で「CH」を選択し、▲▼で割り当てたいチャンネルを選び、決定を押します。



# 2

準備をする

# 12

◀▶で「次へ」を選択し、決定を押します。







# 13

「ポジション設定を更新しました」と表示されたら、**決定**を押します。



# 14

衛星アンテナの設置状況の設定を行います。

- ▶ で「共同」を選択し、▲ ▼ で「共同」または「個別」を選択します。
- ・ マンションなど集合住宅に共同アンテナが設置されている場合は、「共同」を選択します。
- ・ 個人で衛星アンテナを設置されている場合は、「個別」を選択します。





# 15

▶で「次へ」を選択し、決定を押します。

B-CASカードテストの画面が表示されます。




# 16

▶で「B-CASカードテスト」を選択し、決定を押します。

B-CASカードテストが始まります。

B-CASカードテストが終了すると、メッセージと「次へ」ボタンが表示されます。

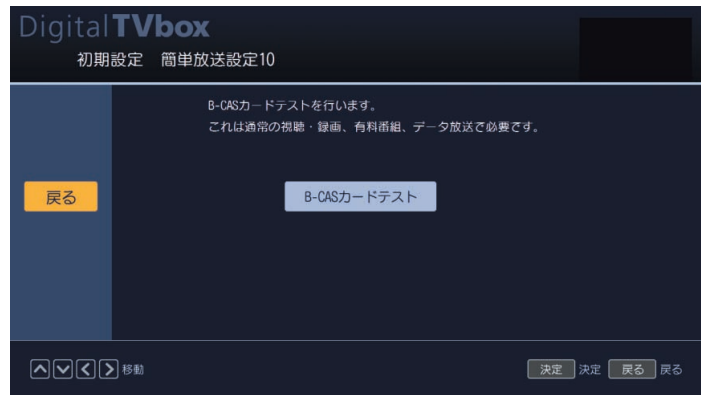


2

準備をする


# 17

「次へ」が選択されていることを確認し、**決定**を押します。

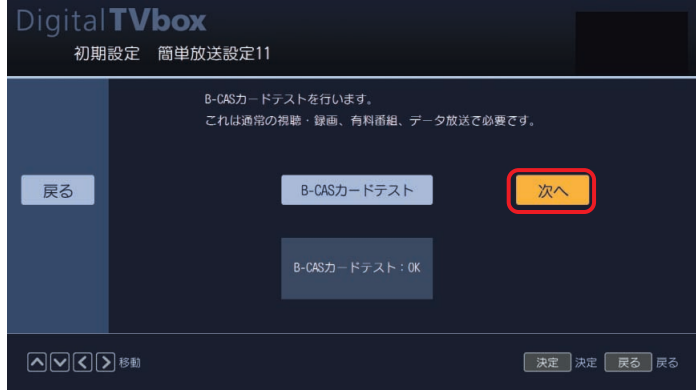

簡易放送設定終了の画面が表示されます。



# 18

「終了」が選択されていることを確認し、を押します。



以上でチャンネル設定は終了です。を数回押すと、テレビ画面が表示されます。  
「デジタル放送を見る」(P.196)をご覧ください。テレビが正しく表示できるか確認してください。

2

準備をする

# 録画の前に確認すること

ここでは、テレビ番組を録画する際に確認することについて説明します。

## 画質モードと録画時間について

FMVでは、テレビ番組を録画するときの画質を選ぶことができます。高画質になるにしたがってビットレート（データの転送量）が高くなり、ビットレートが高くなるほど、時間あたりで必要なハードディスクやDVD-RAMディスクの容量が多くなります。すべての番組を高画質で録ると、ハードディスクやDVD-RAMディスクの空き容量が早く少なくなってしまうます。例えば、大事な番組は高画質で録って、一度見ればおしまいの番組は標準画質で録るなど、録る番組によって画質モードを使い分けると良いでしょう。

なお、節約画質モードで録画すると、画質は若干粗くなります。

また、両面タイプのDVD-RAMディスクに録画する場合、ディスク両面への連続録画はできません。

## 「インスタント MyMedia」での録画画質モードと録画時間

### ハードディスク録画の目安

録画画質モード	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
高画質：XP	約3000MB（約3.0GB）
標準画質：GQ	約1500MB（約1.5GB）
節約画質：EP	約1000MB（約1.0GB）

※上記の表では1GBを1000MBと計算しています。

※録画する番組により、必要なハードディスク容量は変わります。

### DVD-RAM録画の目安

録画画質モード	片面ディスク（4.7GB）	両面ディスク（9.4GB）
高画質：XP	約1時間	約2時間
標準画質：GQ	約2時間	約4時間
節約画質：EP	約3時間	約6時間

※録画する番組により、必要なDVD-RAMディスク容量は変わります。

※録画済みのディスクに追記録画をする場合、録画時間の合計は上記目安時間よりも少なくなります。

## 「TVfunSTUDIO」での録画画質モードと録画時間

### ハードディスク録画の目安

録画画質モード	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
高画質	約 3700MB (約3.7GB)
標準画質	約 1900MB (約1.9GB)
節約画質	約 1000MB (約1GB)

※上記の表では1GBを1000MBと計算しています。

### DVD-RAMディスク録画の目安

録画画質モード	片面ディスク (4.7GB)	両面ディスク (9.4GB)
XP (高画質)	約1時間	約2時間
SP (標準画質)	約2時間	約4時間
LP (節約画質)	約4時間	約8時間

## 「DigitalTVbox」での録画画質モードと録画時間

### ハードディスク録画の目安

録画画質モード	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送)	約6800MB (約6.8GB)
地上デジタル放送 (標準放送)	約3700MB (約3.7GB)
BS/CSデジタル放送 (ハイビジョン放送)	約10800MB (約10.8GB)
BS/CSデジタル放送 (標準放送)	約5400MB (約5.4GB)



※上記の表では1GBを1000MBと計算しています。


# 録画番組を保存するディスクの 空き容量を確認する

録画するときには、録画して保存するハードディスクまたはDVD-RAMディスクの空き容量を確認しましょう。空き容量が少ないと、録りたい番組を録画できないことがあります。

1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。


「マイコンピュータ」が表示されます。

2 番組を保存する先の  (ハードディスク) または  (DVD-RAM) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

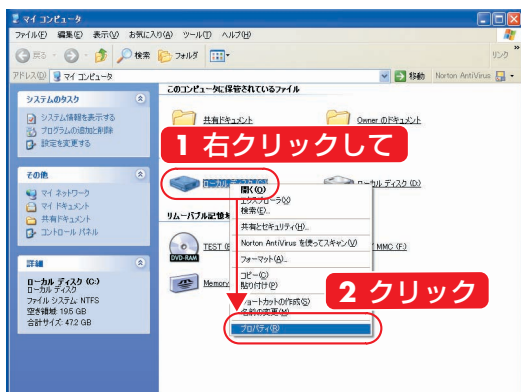


ディスクのプロパティが表示されます。

3 「空き領域」で容量を確認し、確認後に「OK」をクリックします。

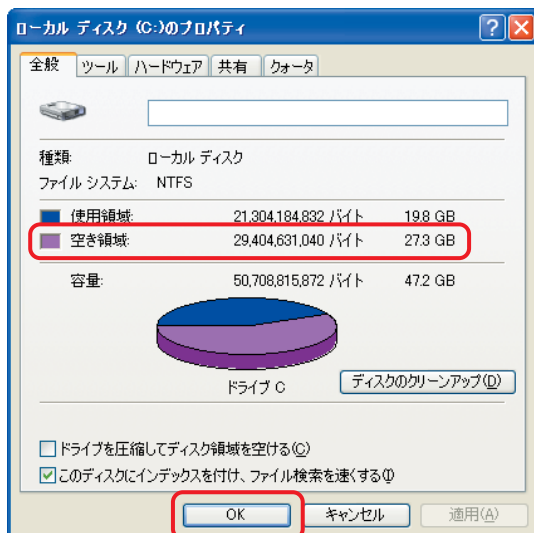

## POINT

- ◆ハードディスクの空き容量（録画可能時間）は、アプリケーションやWindows（ウィンドウズ）の動作などにより増減することがあります。空き容量を増やしたい場合は、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3.パソコンの基本」→「Windowsの操作」→「ハードディスク」→「ハードディスクの空き容量を増やす」をご覧ください。

# 録画用 DVD-RAM ディスクをフォーマットする



録画用DVD-RAMディスクを初めて使う場合は、FMVで読み書きできるようにするフォーマット（初期化）を行う必要があります。「TVfunSTUDIO」で録画する場合と、「インスタントMyMedia」で録画する場合は、フォーマットの手順が異なります。ここでは、それぞれの手順について説明します。

DVD-RAMディスクは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、カートリッジからディスクを無理に取り出して使わないでください。9.4GBの両面タイプのDVD-RAMディスクについては、片面ごとにフォーマットしてください。

## 重要

- ◆DVD-RAMディスクにデータが入っていた場合、初期化を行うとすべてのデータが削除されます。

## POINT

- ◆DVD-RAMディスクのフォーマット形式については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「DVD-RAMをフォーマットする」をご覧ください。
- ◆このパソコンで使えるディスクについては、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「このパソコンで使えるCD/DVD」をご覧ください。
- ◆BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットと、内蔵スーパーマルチドライブユニットをパソコン本体に同時にセットできないため、DVD-RAMへのダイレクト録画はできません。




## 「インスタント MyMedia」で使う場合

- 対象機種：DESKPOWER TX、LXシリーズ  
BIBLO NX、NBシリーズ

## POINT

- ◆パソコンのDVD書き込みソフトを使用してフォーマットしたDVD-RAMディスクを使用する場合、書き込みソフトによっては、そのままでは「インスタントMyMedia」で録画できない場合があります。「インスタントMyMedia」で使用するには、「インスタントMyMedia」でクイック初期化を行ってください。



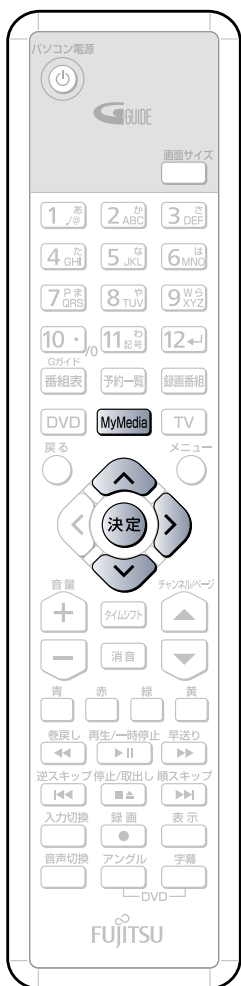


(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)

**1** パソコンの電源が切れている状態で **MyMedia** を押して、「インスタントMyMedia」のメインメニューを表示します。

### 重要

◆メインメニューが表示されるまでは、リモコンおよびパソコン本体の電源ボタンを押さないでください。「インスタントMyMedia」が正常に起動できない場合があります。

**2** フォーマットするDVD-RAMディスクを、パソコンのCD/DVDドライブにセットします。

セットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

### POINT

◆「DVD関連の形式でフォーマットされたディスクではありません」と表示されたら「いいえ」を選択し、手順2以降に従ってください。


**3**   で「設定」を選択し、 または  を押します。





4

↑ ↓ で「DVD初期化方式」を選択し、決定 または → を押して「クイック初期化」または「完全初期化」を選択します。

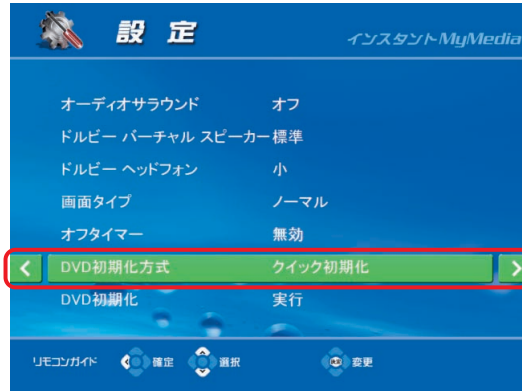


5

↑ ↓ で「DVD初期化」を選択し、決定 または → を押します。

初期化が開始されます。

初期化中は、すべての操作が無効になります。

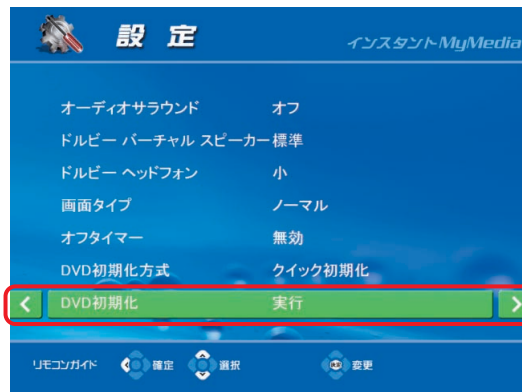

## 重要

- ◆ 次のような場合は「完全初期化」を行なってください。
    - ・ 「クイック初期化」を何度か行なっても「インスタントMyMedia」がディスクを認識しないとき
    - ・ 録画に失敗したとき
    - ・ 新品のディスクを使用するとき
    - ・ パソコン上でデータの書き込みに使っていたディスクを使用するとき
    - ・ 録画したディスクを再生するとコマ落ちが見られるとき
    - ・ 録画された映像が正常に再生されないとき
    - ・ 録画しようとするとき「初期化をしてください」と表示されるとき
- なお、「完全初期化」には約75分かかります。

## 6 「完全初期化」を選択した場合は、初期化が完了すると、初期化したディスクの録画可能時間が表示されます。

### POINT

- ◆「完全初期化」を選択した場合は、進行状況を示す%表示が、80%前後から急に加速することがあります。このため、初期化が途中で終了してしまったように見えることがありますが、この場合でもディスクは問題なく初期化されています。




## 「TVfunSTUDIO」で使う場合

■対象機種: DESKPOWER

BIBLO NX、NBシリーズ

### 1 フォーマットするDVD-RAMディスクを、パソコンにセットします。

セットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

### 2 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

### 3 操作パネルにある 設定 をクリックします。


「設定」ウィンドウが表示されます。

テレビが全画面表示になっている場合は、リモコンの「画面サイズ」ボタンを押すか、画面のどこかをダブルクリックしてディスプレイをウィンドウ表示にすると、操作パネルが表示されます。



# 4


「設定」ウィンドウが表示されたら、「一般」をクリックします。

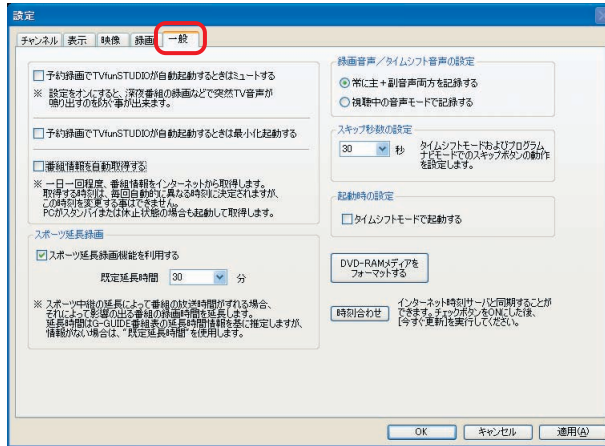

# 5


「DVD-RAMメディアをフォーマットする」をクリックします。

「VRForm」ウィンドウが表示されます。

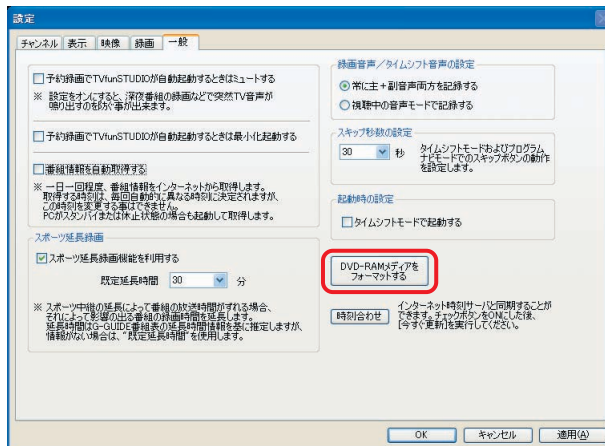

# 6

「フォーマット」をクリックします。

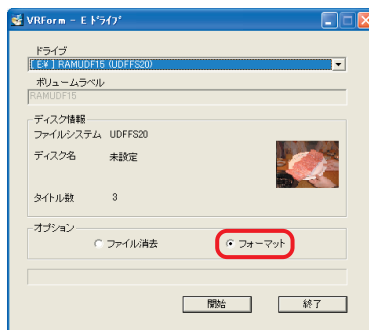


- 7 「開始」ボタンをクリックします。
- 8 「はい」をクリックします。  
フォーマットが始まります。
- 9 「フォーマットが終了しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 10 「終了」をクリックします。

# パソコンの時刻合わせをする

「TVfunSTUDIO」や「DigitalTVbox」で予約録画をするときは、パソコンの時刻が合っていないと、録画開始時刻がずれてしまいます。パソコンの時計は少しずつずれていくことがあるので、ときどき時刻合わせをしましょう。

1 画面右下の通知領域にある時刻を右クリックし、表示されたメニューから「日付と時刻の調整」をクリックします。

2 「日付と時刻のプロパティ」で日付や時刻を合わせます。

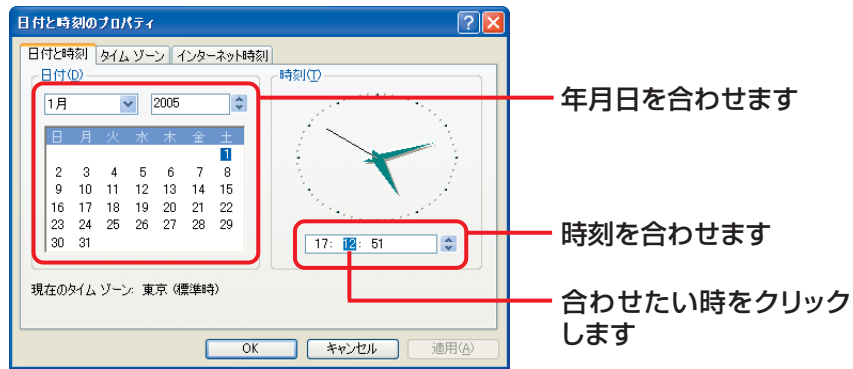

◎月を合わせるとき

▼をクリックし、正しい月をクリックします。

◎年を合わせるとき

▲の ▲ または ▼ をクリックして合わせます。

◎日付を合わせるとき

正しい日をクリックします。

◎時刻を合わせるとき

合わせたい「時刻」「分」「秒」をクリックし、▲の ▲ または ▼ をクリックして合わせます。

3 「OK」をクリックします。

2

準備をする

# MEMO



# 第3章

## すぐにテレビ/DVD/CDなどを楽しむ


DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ、  
BIBLO NXシリーズ、NBシリーズのみ

「インスタントMyMedia」でできること	62
「インスタントMyMedia」の起動／終了のしかた	65
テレビを楽しむ	69
パソコンに保存した動画や音楽のファイルを再生する	75
DVD/CDを再生する	81
「インスタントMyMedia」の設定を行う	92
「インスタントMyMedia」のアップデート	103

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。

### インスタントMyMedia

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

詳しくは、『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。



# 「インスタントMyMedia」で できること

このパソコンには「インスタントMyMedia」が搭載されており、パソコンを起動しなくても次のようなことを手軽に楽しむことができます。

■対象機種：DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズ  
BIBLONXシリーズ、NBシリーズ

## テレビモード

- 地上アナログ放送のテレビ番組を見る
- 見ているテレビ番組をDVDやハードディスクに録画する
- ビデオテープの映像を見たり、DVDやハードディスクに録画する
- BS/CSチューナーを接続して衛星放送を見たり、DVDに録画する

## DVD/CDモード

- 音楽CDを再生する
- DVD-VIDEOを再生する
- 「インスタントMyMedia」でDVDに録画したテレビを再生する

## ビデオ再生モード

- パソコンのハードディスクに録画したテレビやビデオを再生する
- パソコンのハードディスクに保存した映像を再生する

## ミュージックモード

- パソコンのハードディスクに保存した音楽ファイルを再生する

# 「インスタント MyMedia」をお使いになる場合の注意

ここでは、「インスタントMyMedia」をお使いになる際に注意していただきたいことを説明しています。




## 「インスタント MyMedia」の機能について

「インスタントMyMedia」では、次のような使い方はできません。これらの使い方をしたい場合には、パソコンを起動してください。

- タイムシフト機能を使う
- 電子番組表を使う
- 放送中のテレビ番組を予約録画する
- DVDやハードディスクに録画したテレビを編集する
- 文書を作成する、メールを読む、インターネットに接続するなど
- USB機器やIEEE1394機器を使用する
- SDメモリーカードやメモリースティック、xD-ピクチャーカードなどのメモリーカードを使用する [注]
- 外部ディスプレイコネクタ、およびビデオ出力 (Sビデオ) 端子から映像を出力する
- PCカードやExpressCardを使用する [注]
- 光デジタルオーディオ端子を使用する [注]
- 5.1chサラウンドで再生する [注]

注:機種によっては搭載していない場合があります。

## 「インスタント MyMedia」をお使いになる上での注意

- パソコンとして使用している場合は、「インスタントMyMedia」を起動することはできません。
- 「インスタントMyMedia」を使用中は、マウスやプリンタ、USB機器、IEEE1394機器などの周辺機器の取り付け／取り外しを行わないでください。
- 放送の無いチャンネルが選択された場合、予想外の音量が発生することがありますのでご注意ください。  
ヘッドホンをお使いの場合、聴力に悪影響を与える原因となることがありますので、安全のため「インスタントMyMedia」起動時にはヘッドホンを外してください。
- 音量は、スピーカーから聞こえる音が歪まない範囲で調節してください。スピーカーが故障する原因となることがあります。
- 「インスタントMyMedia」のメインメニューを表示しているときは、リモコンの   、キーボードのボリュームボタン (DESKPOWERの場合) およびパソコン本体の音量調節ボタン (BIBLOの場合) を押さないでください。
- FMVステーションをパソコンに接続してお使いの場合、「インスタントMyMedia」の動作中はLAN機能が無効になるため、FMVステーションのリモートデスクトップ機能や録画予約機能は使用できません。

## ● 音楽ファイルの再生について

- 設定メニューから、繰り返し再生を設定した際、ひとつのフォルダ内に異なる種類の音楽ファイルが保存されている場合、リピート再生や連続再生がうまく働かない場合があります。




## ● DVDの再生について

- DVD-VIDEOにはそれぞれ再生可能な地域コード(リージョンコード)が設定されており、再生装置のリージョン(地域)コードと一致しない場合は再生できません。  
パソコンご購入時のリージョン(地域)コードは「2.西ヨーロッパ、日本、南アフリカ」です。
- 映像フォーマットがDVD-VR形式のディスクを再生する場合、録画した機器によってディスクが正しくファイナライズされている必要があります。
- デジタル放送を録画したDVDディスクは再生できません。
- CPRMディスクは再生できません。

# 「インスタント MyMedia」の 起動／終了のしかた

## 「インスタント MyMedia」を起動する

### POINT

- ◆ご購入後、初めて「インスタント MyMedia」を起動する場合は、必ず「インスタント MyMedia」のセットアップを行ってください。  
DESKPOWERをお使いの方は、「パソコンの準備」→「パソコンを準備する」をご覧ください、「必ず実行してください」を実行してください。
- BIBLOをお使いの方は、「パソコンの準備」→「FMVで見るための準備をする」→「「インスタント MyMedia」を使うための準備をする」をご覧ください。
- ◆パソコンを正しい方法で終了しないと、「インスタント MyMedia」を起動できません。  
パソコンの電源の切り方については、「パソコンの準備」→「パソコンを準備する」→「電源の切り方と入れ方」をご覧ください。
- ◆BIBLOの場合、省電力状態のときは、「インスタント MyMedia」を起動することはできません。
- ◆DESKPOWERの場合、電源ケーブルをコンセントに接続した後は、初回のみ「インスタント MyMedia」を起動することはできません。  
一度パソコンを起動し、正しく終了してから「インスタント MyMedia」を起動してください。



(イラストは機種により異なることがあります)

# 1

パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。



## 重要

- ◆メインメニューが表示されるまでは、リモコンおよびパソコン本体の電源ボタンを押さないでください。「インスタントMyMedia」が正常に起動できない場合があります。
- ◆BIBLOをお使いの場合、パソコンを強制終了すると、リモコンの**MyMedia**、**TV**、**DVD** やパソコン本体の「TV」ボタン、「DVD/CD」ボタンで「インスタントMyMedia」を起動することができません。この場合は一度パソコンを起動し、正しい方法で終了してからやり直してください。  
パソコンの電源の切り方と入れ方については、「パソコンの準備」→「パソコンを準備する」→「電源の切り方と入れ方」をご覧ください。
- ◆「インスタントMyMedia」が起動したとき、6時間以内に「TVfunSTUDIO」でテレビの録画予約がされていた場合、画面にメッセージが表示されます。  
画面のメッセージに従って操作してください。

# 2

でお使用になりたい機能を選択し、 または を押します。

### ■テレビ(テレビモード)

テレビを見たり、ビデオデッキやセットトップボックスなどの外部映像機器の映像を見ることができます。

また、見ている映像をそのままハードディスクやDVDに録画することができます。

### ■DVD/CD(DVD/CDモード)

音楽CDやDVD-VIDEOソフトを再生することができます。

ビデオCDソフトを再生することはできません。

「インスタントMyMedia」でDVDに録画したテレビを再生することができます。

### ■ビデオ再生(ビデオ再生モード)

「インスタントMyMedia」でハードディスクに録画したテレビ番組や、パソコン上の「TVfunSTUDIO」で録画したテレビ番組、「マイビデオ」フォルダおよび「共有ビデオ」フォルダに保存したビデオを再生することができます。

### ■ミュージック(ミュージックモード)

パソコン上の「マイミュージック」フォルダ、および「共有ミュージック」フォルダに保存した音楽ファイルを再生することができます。

### ■設定(設定メニュー)

オーディオサラウンドや画面タイプ、オフタイマーの設定、DVD-RAMディスクのフォーマット、バージョンの確認や「インスタントMyMedia」のアップデートを行うことができます。

また、アクセスランプをオフに設定すると、テレビやDVDの視聴時にアクセスランプが点滅しないようにできます。

### ■電源オフ

「インスタントMyMedia」を終了し、電源を切ります。

### ■パソコン起動


「インスタントMyMedia」を終了し、パソコンを起動します。

## POINT

- ◆パソコン本体の電源が切れている時にリモコンの **[TV]**、またはパソコン本体の「TV」ボタン(BIBLOのみ)を押すと、ボタン1つで「インスタントMyMedia」を起動してテレビモードにすることができます。  
また、パソコン本体の電源が切れている時にリモコンの **[DVD]**、またはパソコン本体の「DVD/CD」ボタン(BIBLOのみ)を押すと、ボタン1つで「インスタントMyMedia」を起動してDVD/CDモードにすることができます。  
ビデオ再生モード、ミュージックモードは、ボタン1つで起動することはできません。
- ◆パソコンとして使用している場合は、「インスタントMyMedia」を起動することはできません。

# 「インスタント MyMedia」を終了する

## 重要

- ◆ハードディスクやDVDへの録画中や音楽CDやDVD、ビデオや音楽ファイルの再生中などには、リモコンの  やパソコン本体の電源ボタンを押さないでください。CD/DVDディスクの破損やパソコン本体、「インスタント MyMedia」の故障の原因となることがあります。
- ◆ビデオデッキやセットトップボックスなどの外部映像機器を接続しているときは、それらの機器の電源を切ってから、「インスタント MyMedia」を終了してください。







(イラストは機種により異なることがあります)

1

**MyMedia** を押します。

「インスタント MyMedia」のメインメニューが表示されます。


2

  で「電源オフ」を選択し、 または  を押します。

「インスタント MyMedia」が終了し、電源が切れます。



## POINT

- ◆リモコンの  を押しても、「インスタント MyMedia」を終了することができます。

# テレビを楽しむ






ここでは、「インスタントMyMedia」でテレビを見る方法について説明します。

## テレビを見る

テレビ番組を見る前に、チャンネル設定をする必要があります。詳しくは、「準備をする」(P.23)をご覧ください。



(イラストは機種により異なることがあります)


- 1 パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。
- 2   で「テレビ」を選択し、 または  を押します。  

- 3 **入力切換** を押して、テレビ入力に切り換えます。  
**入力切換** を押すたびに、テレビ(TV)→Sビデオ入力(S-Video)→ビデオ入力(コンポジット)の順に切り換わります。  
現在の入力は、切り換え後しばらくの間画面の左上に( )内のように表示されます。

3

パソコン/テレビ/DVD/CDなどを楽しむ

次のページへ続く

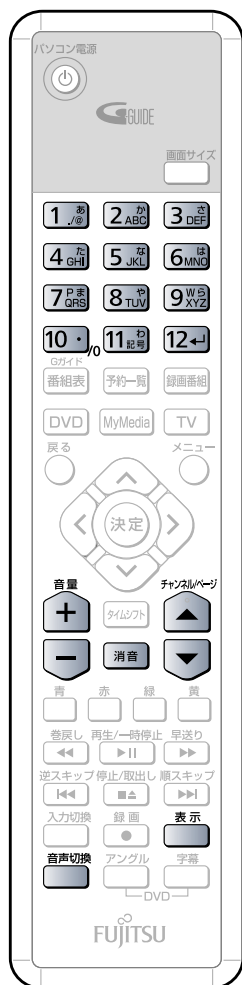



(イラストは機種により異なることがあります)

## 4 見たいチャンネルの映像を表示します。

1 ~ 12 を押して選びます。

で操作しても選べます。

### POINT

◆ 13チャンネル以降を選択する場合は、1 ~ 12 を 1 + 3 のように続けて押します。

また、100以上のチャンネルは、3 + 1 + 2 のようにして選択します。

切り換え後しばらくの間、画面の左上に現在のチャンネルが表示されます。

◆ 10 は、最初に押した場合は「10」、二回目以降に押した場合は「0」として扱われます。

・ 10 + 3 → 103チャンネル

・ 3 + 10 → 30チャンネル

11 、12 は、そのまま「11」「12」として扱われます。

## 5 「音量」ボタンで音量の調節をします。

+ で大きく、- で小さくします。

### POINT

◆ 音量を操作すると、画面が一時的に停止する場合があります。

◆ リモコンの を押すと、音声を消すことができます。もう一度押すと音声が出るようになります。

## 6 お好みで次の操作をします。

◎ 音声を切り換える: を押します。

受信しているテレビ放送が音声多重放送の場合、ステレオ→モノラル→主音声→副音声→主音声/副音声の順に切り換わります。

画面には、「オーディオ:ステレオ」「オーディオ:モノラル」「オーディオ:主音声」「オーディオ:副音声」「オーディオ:主+副」のように表示されます。

◎ チャンネル情報を表示する: を押します。

受信しているテレビ放送のチャンネル情報などを表示します。

# 外部映像機器の映像を見る


テレビモードでは、ビデオデッキや各種セットトップボックスなどの映像機器を接続して、それらの機器の映像／音声を視聴することもできます。  
ここでは、これらの映像機器をパソコンに接続して映像／音声を視聴する方法について説明します。



(イラストは機種により異なることがあります)

1




外部映像機器をパソコンに接続します。

外部映像機器の接続のしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

2

パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。

3

  で「テレビ」を選択し、**決定** または  を押します。  
**入力切換** を押して、接続した映像機器の映像が取り込めるよう、入力を切り換えます。

**入力切換** を押すたびに、テレビ(TV)→Sビデオ(S-Video)→ビデオ(コンポジット)→テレビ(TV)…の順で入力が切り換わります。  
外部映像機器を接続した入力端子に対応する入力を選択してください。  
現在の入力は、画面の左上に( )内のように表示されます。

4

外部映像機器を操作します。

外部映像機器の操作については、外部映像機器のマニュアルをご覧ください。

## 重要

- ◆ビデオの早送りやスローでの再生時は、画面がちらつくことがあります。
- ◆映像機器や映像媒体(ビデオテープ、DVD-RAMディスクなど)によっては、画面が乱れることがあります。
- ◆DESKPOWER TXシリーズのビデオ2入力(Sビデオ)端子とビデオ2入力(コンポジット)端子、ビデオ2音声入力端子は「インスタントMyMedia」では使えません。

3

パソコン/ビデオ/DVD/CDなどを楽しま

# 見ている番組を録る

テレビ番組を録画する前に、チャンネル設定や、録画用DVD-RAMディスクをフォーマットなどをする必要があります。チャンネル設定については「[インスタントMyMedia]のチャンネルを設定する」(P.29)を、DVD-RAMディスクのフォーマットについては「録画用DVD-RAMディスクをフォーマットする」(P.53)をご覧ください。

## 見ている番組を録画する



(イラストは機種により異なることがあります)

### 1 録画したいチャンネルを表示します。

- 1 [数字] ~ [12] を押して選びます。
- [上] [下] で操作しても選べます。


### 2 DVD-RAMディスクに録画する場合は、使用するディスクをパソコンにセットします。

#### ◎DESKPOWERの場合


- 1 リモコンの [停止/取出し] または、パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。  
DVDをセットするトレイが自動的に出てきます。無理に引き出したりしないでください。
- 2 パソコンにDVD-RAMディスクをセットします。
- 3 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押してトレイを戻します。

#### ◎BIBLOの場合

- 1 リモコンの [停止/取出し] または、パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。  
トレイが少し飛び出します。
- 2 トレーを静かに引き出します。
- 3 トレーを支えながら、DVD-RAMディスクをセットします。  
ディスクのレーベル面を上にして、トレイ中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。
- 4 トレーを静かに押し込みます。

DVD-RAMディスクのセットのしかたについて詳しくは、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

「ディスクのローディング中です」という表示が消えるまで、お待ちください。「ディスクのローディング中です」という表示が消えるまで、録画を開始することはできません。

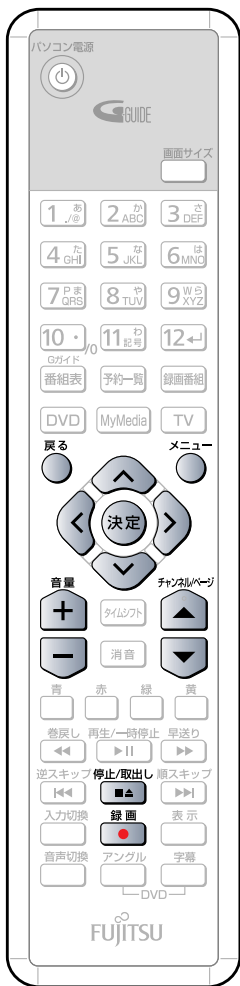

(イラストは機種により異なることがあります)

### 3

メニュー を押します。

「テレビ設定」画面が表示されます。

### 4

で「録画場所」を選択し、 または を押して「DVD」または「HDD」を選択します。

または を押すたびに、「DVD」→「HDD」に切り換わります。



### 5

または を押します。

### 6

を押します。

録画が開始されます。

録画中は、画面左上に録画時間と録画モードが表示されます。

## 重要

- ◆ 録画中はリモコンの および 以外は効かなくなります (BIBLONXシリーズ、NBシリーズをお使いの方は、録画中、リモコンの および 、パソコン本体の「停止/取り出し」ボタンおよび「音量調節」ボタン以外は効かなくなります)。また、録画中にオフタイマーの設定時間が来た場合、オフタイマーは解除されます。
- ◆ 両面タイプのDVD-RAMディスクに録画する場合でも、ディスク両面への連続録画はできません。





(イラストは機種により異なることがあります)

## 7 録画を停止する場合は、<sup>停止/取出し</sup> を押します。



録画が終了します。

DVD-RAMディスクに録画している場合は、もう一度<sup>停止/取出し</sup>を押すと、ディスクを取り出すことができます。

ディスクの取り出しかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

ハードディスクに録画している場合は、録画したファイル名が表示されます。 を押すと表示が消えます。

### POINT

- ◆BIBLOをお使いの方は、パソコン本体の「停止/取り出し」ボタンでも録画を停止したり、DVD-RAMディスクを取り出すことができます。
- ◆録画したDVDを再生するには、「インスタントMyMedia」のDVD/CDモードを使用します。  
「DVD/CDを再生する」( P.81)
- ◆ハードディスクに録画したテレビ番組を再生するには、「インスタントMyMedia」のビデオ再生モードを使用します。  
「パソコンに保存した動画や音楽のファイルを再生する」( P.75)

# パソコンに保存した動画や音楽のファイルを再生する

「インスタントMyMedia」や「TVfunSTUDIO」を使用してパソコンのハードディスクに録画したテレビ番組や、ハードディスクに保存したビデオファイル、および音楽ファイルを再生する方法について説明しています。

## POINT

- ◆DVDに録画したテレビ番組やビデオは、DVD/CDモードで再生します。  
「DVD/CDを再生する」(→P.81)

## テレビやビデオを再生する

「インスタントMyMedia」や「TVfunSTUDIO」で録画したテレビ番組や、ハードディスクの「マイビデオ」「共有ビデオ」フォルダに保存したビデオファイルを再生することができます。

MPEG1、MPEG2およびWMVファイルを再生できます。



(イラストは機種により異なることがあります)


1 パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。

「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。

2 で「ビデオ再生」を選択し、 または を押します。



次のページへ続く

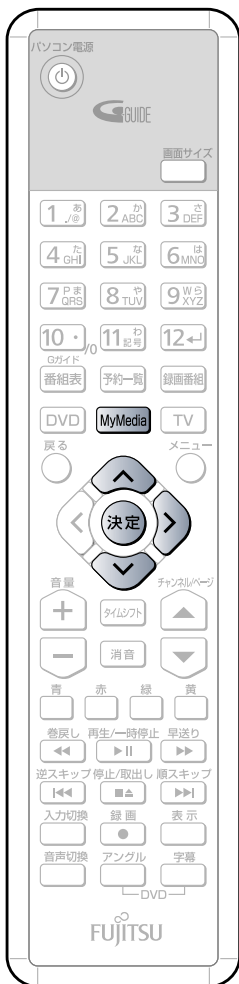

(イラストは機種により異なることがあります)

### 3

↑ ↓ で再生したいテレビやビデオが保存されているフォルダを選択し、決定 または → を押します。



(以降の画面は状況によって異なります)

### 4

↑ ↓ で再生したいテレビやビデオを選択し、決定 または → を押します。



### POINT

- ◆ 「インスタントMyMedia」では、番組名やジャンルなどの情報は表示されません。
- ◆ 「TVfunSTUDIO」で録画した番組ファイルの番組名は表示されません。

### 5

「再生」が選択されていることを確認し、決定 を押します。



選択したテレビまたはビデオの再生が始まります。






## 再生中の操作について






(イラストは機種により異なることがあります)

### ■一時停止

再生中に  を押すと、再生を一時的に停止します。もう一度  を押すと、再生を再開します。



BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「再生／一時停止」ボタンを使うこともできます。


### ■早送り／巻戻し

再生中に  を押すと早送りを、 を押すと巻戻しをすることができます。ボタンを押すたびに、4段階に速度が切り換わります。 を押すと、通常の再生状態に戻ります。

- ・早送り／巻戻しの速度は、2倍、4倍、8倍、20倍の4段階です。
- ・速度が2倍のときは、映像に沿って音声も再生されます。ただし、場合によっては音飛びなどが発生することもあります。


### ■停止




再生中に  または  を押すと、再生を停止して再生可能なテレビやビデオのリストに戻ります。



BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「停止／取り出し」ボタンを使うこともできます。

### ■音量の調節

 を押すと音量が大きくなり、 を押すと音量が小さくなります。

また、 を押すと、一時的に音声を消すことができます。もう一度押すと再び音声が出るようになります。

DESKPOWERの場合、  の代わりに、キーボードのボリュームボタンを使うこともできます。右側のボタンを押すと音量が大きくなり、左側のボタンを押すと音量が小さくなります。また、 の代わりにキーボードのMute (消音) ボタンを使うこともできます。

BIBLOの場合、  の代わりに、パソコン本体の音量調節ボタンを使うこともできます。上側のボタンを押すと音量が大きくなり、下側のボタンを押すと音量が小さくなります。

## POINT


- ◆再生時の画質設定は、テレビモードおよびDVD/CDモードでの設定が適用されます。設定の変更は、テレビモードまたはDVD/CDモードのメニュー画面で行ってください。設定方法については、「画質を調節する」(▶▶P.92)をご覧ください。







# 音楽ファイルを再生する

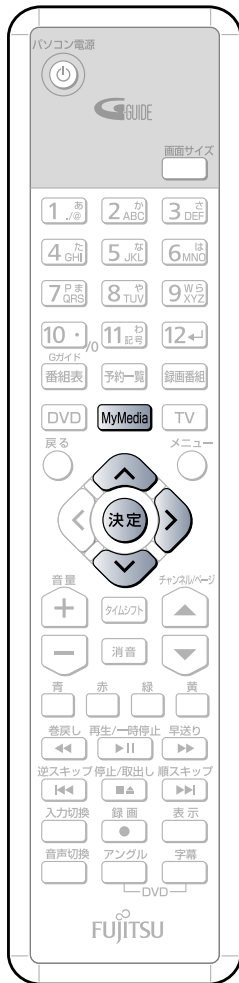ハードディスクの「マイミュージック」「共有ミュージック」フォルダに保存した音楽ファイルを再生することができます。





MP3、WMA、およびWAVファイルを再生できます。



(イラストは機種により異なることがあります)

- 1 パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。
- 2   で「ミュージック」を選択し、 または  を押します。



- 3   で再生したい音楽ファイルが保存されているフォルダを選択し、 または  を押します。





(イラストは機種により異なることがあります)

## 4

▲ ▼ で再生したい音楽ファイルを選択し、決定 または ▶ を押します。

選択した音楽ファイルの再生が始まります。

## POINT



- ◆ 音楽ファイルのファイル名が長すぎる場合、リストに表示されないことがあります。その場合は一度「インスタント MyMedia」を終了し、パソコン上でファイルを確認してください。
- ◆ ミュージックモードの「ミュージック設定」から、ファイルリピート(一曲リピート再生)・フォルダリピート(全曲リピート再生)の設定を行なうことができます。  
次の手順に従って設定してください。
  1. 手順2(▶▶ P.78)までの操作を行い、ミュージックモードを表示します。
  2. ▲ ▼ で「ミュージック設定」を選択し、決定 または ▶ を押します。
  3. お好みのリピートモードを選択します。  
決定 または ▶ を押すたびに「ファイルリピート」、「フォルダリピート」、「オフ」に切り替わります。
  4. ◀ を押します。  
リピートモードが設定され、設定画面が終了します。
- ◆ 選択した曲の再生が終わると、リピートモードの設定に応じて次の曲が自動的に再生されます。
  - ・「ファイル リピート」の場合は、同じ曲が先頭から再生されます。
  - ・「フォルダ リピート」の場合は、ファイルリストで次に表示されている曲が再生されます。ファイルリストで一番下の曲が終了したときは、一番上の曲が再生されます。
  - ・「オフ」の場合も、ファイルリストで次に表示されている曲が再生されます。ファイルリストで一番下の曲が終了したときは、再生を停止します。


## 再生中の操作について






(イラストは機種により異なることがあります)

### ■一時停止

再生中に  を押すと、再生を一時的に停止します。もう一度  を押すと、再生を再開します。


BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「再生／一時停止」ボタンを使うこともできます。


### ■早送り／巻戻し

再生中に  を押すと早送りを、 を押すと巻戻しをすることができます。ボタンを押すたびに、4段階に速度が切り換わります。 を押すと、通常の再生状態に戻ります。

- ・早送り／巻戻しの速度は、2倍、4倍、8倍、20倍の4段階です。
- ・速度が2倍のときは、映像に沿って音声も再生されます。ただし、場合によっては音飛びなどが発生することもあります。


### ■停止




再生中に  を押すと、再生を停止して再生可能な音楽ファイルのリストに戻ります。



BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「停止／取り出し」ボタンを使うこともできます。

### ■音量の調節

 を押すと音量が大きくなり、 を押すと音量が小さくなります。

また、 を押すと、一時的に音声を消すことができます。もう一度押すと再び音声が出るようになります。

DESKPOWERの場合、  の代わりに、キーボードのボリュームボタンを使うこともできます。右側のボタンを押すと音量が大きくなり、左側のボタンを押すと音量が小さくなります。また、 の代わりにキーボードのMute (消音) ボタンを使うこともできます。

BIBLOの場合、  の代わりに、パソコン本体の音量調節ボタンを使うこともできます。上側のボタンを押すと音量が大きくなり、下側のボタンを押すと音量が小さくなります。

# DVD/CD を再生する

音楽CDやDVD-VIDEOを再生する方法、およびテレビモードでDVDに録画したテレビ番組などを再生する方法について説明しています。

## DVD を再生する

「インスタントMyMedia」ではDVD-VIDEO、および次のようなDVDに録画したテレビやビデオを再生することができます。

- 「インスタントMyMedia」のテレビモードでテレビ番組などを録画したDVD
- 他のDVDレコーダーで録画したテレビやビデオ (DVDビデオフォーマット、またはDVD-VRフォーマットで録画されたDVD)



(イラストは機種により異なることがあります)

**1** パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。

「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。


**2** 再生したいDVDディスクをパソコンにセットします。

◎DESKPOWERの場合

- 1 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。DVDをセットするトレイが自動的に出てきます。無理に引き出したりしないでください。
- 2 パソコンにDVDディスクをセットします。
- 3 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押してトレイを戻します。

◎BIBLOの場合

- 1 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。トレイが少し飛び出します。
- 2 トレイを静かに引き出します。
- 3 トレイを支えながら、DVDディスクをセットします。ディスクのレーベル面を上にして、トレイ中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。きちんとはめ込まないと、再生できなかったり、ディスクが取り出せなくなったりすることがあります。
- 4 トレイを静かに押し込みます。

ディスクのセットのしかたについて詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

次のページへ続く




(イラストは機種により異なることがあります)

**3**   で「DVD/CD」を選択し、 または  を押します。

自動的にDVDの再生が始まります。



### POINT

- ◆一度見たDVDを再生する場合、オートレジューム設定によって以下の地点から再生を開始します。  
 「常にディスクの先頭から再生」に設定している場合:ディスクの先頭から再生します。  
 「常に最後の位置からレジューム再生」に設定している場合:前回停止した地点の続きから再生します。  
 「その他の設定を行う」(  P.99)

## 再生中の操作について



(イラストは機種により異なることがあります)

### ■一時停止

再生中に を押し、再生を一時的に停止します。もう一度 を押し、再生を再開します。

BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「再生／一時停止」ボタンを使うこともできます。

### ■早送り／巻戻し

再生中に を押しと早送りを、 を押しと巻戻しをすることができます。ボタンを押すたびに、4段階に速度が切り換わります。 を押し、通常の再生状態に戻ります。

- ・早送り／巻戻しの速度は、2倍、4倍、8倍、20倍の4段階です。
- ・速度が2倍のときは、映像に沿って音声も再生されます。ただし、場合によっては音飛びなどが発生することもあります。

### ■チャプター(章)の移動

DVDに複数のチャプター(章)が設定されている場合、再生中に を押し、再生中のチャプターをスキップして次のチャプターの先頭から再生を開始します。

また、そのチャプターの再生が始まってすぐに を押し、一つ前のチャプターの先頭に戻って再生を開始します。なお、再生開始後10秒以上経過してから を押し、そのチャプターの頭から再生を再開します。

の代わりに、パソコン本体の「逆スキップ」ボタン(BIBLO NXシリーズの場合)または「戻し」ボタン(BIBLO NBシリーズの場合)を使うこともできます。

の代わりに、パソコン本体の「順スキップ」ボタン(BIBLO NXシリーズの場合)または「送り」ボタン(BIBLO NBシリーズの場合)を使うこともできます。

### ■停止・取り出し

再生中に を押し、再生を停止します。この状態でもう一度 を押し、ディスクを取り出すことができます。

BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「停止／取り出し」ボタンを使うこともできます。

## 重要

- ◆ディスクを取り出す場合は、 を押し、「インスタントMyMedia」のメインメニューを表示してから行ってください。



(イラストは機種により異なることがあります)

### ■アングルを変更する

DVDに複数のアングルが設定されている場合、**アングル映像切換** を押し、次のアングルに切り換えて表示します。

再生中のDVDにアングルが一種類しか設定されていない場合、アングルは切り換わりません。

### ■音声を変更する

DVDに複数の音声設定されている場合、**音声切換** を押し、次の音声に切り換えて出力します。

再生中のDVDに音声が一種類しか設定されていない場合、音声は切り換わりません。

### ■字幕を変更する

DVDに複数の字幕情報が設定されている場合、**字幕** を押し、次の字幕に切り換えて表示します。

再生中のDVDに字幕が一種類しか設定されていない場合、字幕は切り換わりません。

### ■音量の調節

**+** を押しと音量が大きくなり、**-** を押しと音量が小さくなります。

また、**消音** を押しと、一時的に音声を消すことができます。もう一度押しと音声が出るようになります。

DESKPOWERの場合、**+** **-** の代わりに、キーボードのボリュームボタンを使うこともできます。右側のボタンを押しと音量が大きくなり、左側のボタンを押しと音量が小さくなります。また、**消音** の代わりにキーボードのMute (消音) ボタンを使うこともできます。


BIBLOの場合、**+** **-** の代わりに、パソコン本体の音量調節ボタンを使うこともできます。上側のボタンを押しと音量が大きくなり、下側のボタンを押しと音量が小さくなります。

## DVD-VIDEOのメニューを使用する





DVD-VIDEOによっては、そのディスク独自のメニューを持っているものがあります。このようなDVD-VIDEOの場合、メニュー画面からディスク独自のメニューを呼び出して操作することができます。

### POINT

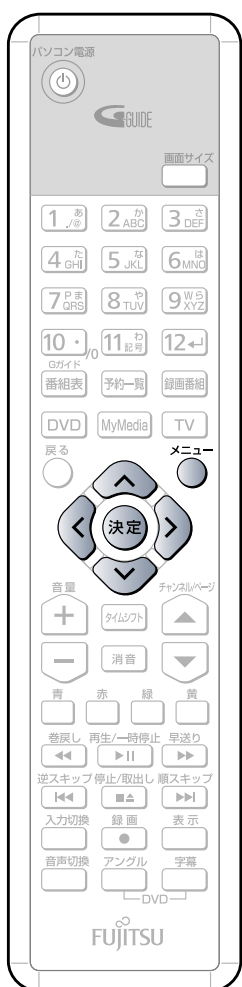
- ◆DVD-VIDEOによっては、セットすると自動的にタイトルメニューが表示されるものがありますが、このとき画面にタイトルメニューが表示されていてもリモコンで操作できない場合があります。この場合も、下記手順に従ってメニュー画面からタイトルメニューを呼び出してください。



(イラストは機種により異なることがあります)

- 1  を押します。  
メニュー画面が表示されます。
- 2   で「ルートメニュー」または「タイトルメニュー」を選択し、 を押します。

ディスク独自のメニュー画面を表示します。

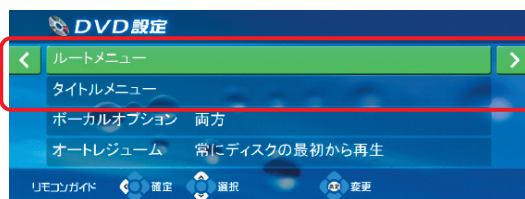

- 3    、および  でメニューの操作を行います。

メニューの表示や内容は、DVD-VIDEOにより異なります。

3

パソコンナビ/DVD/CDなどを楽しま



## ブックマークを使用する


お気に入りのシーンをブックマークに記録したり、記録したシーンからDVDを再生したりすることができます。

ブックマークはDVDごとに記録することができます。

### ● ブックマークを記録する




(イラストは機種により異なることがあります)



**1** ブックマークを記録したいシーンで  を押して、一時停止します。


「DVDを再生する」(→P.81)




再生中でも記録することはできませんが、操作中も再生が進んでいくため、一時停止することをお勧めします。

**2**  を押します。

「DVD設定」画面が表示されます。

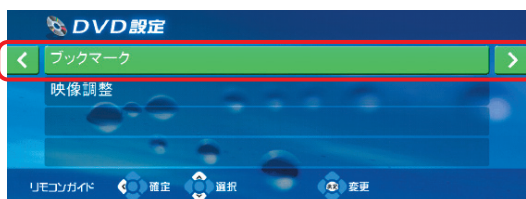
**3**   で「ブックマーク」を選択し、 を押します。








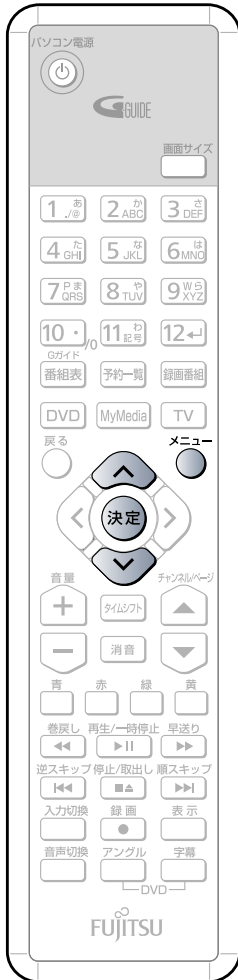

**4**   で「ブックマーク追加」を選択し、 を押します。




## ● ブックマークを呼び出す





(イラストは機種により異なることがあります)

- 1  を押します。  
「DVD設定」画面が表示されます。
- 2   で「ブックマーク」を選択し、 を押します。
- 3   で呼び出したいブックマークを選択し、 を押します。

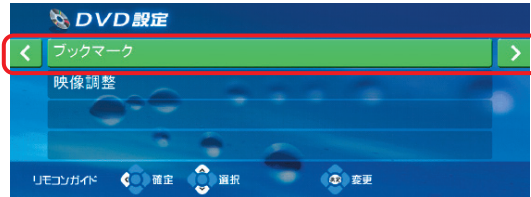

### POINT

- ◆ 「プレビュー」を選択して  を押すと、ブックマークしたシーンの縮小画像を並べて見ながら選択することができます。
- ◆ 「すべて削除」を選択して  を押すと、セットされているDVDのブックマークをすべて削除することができます。なお、ブックマークを一つだけ削除することはできません。




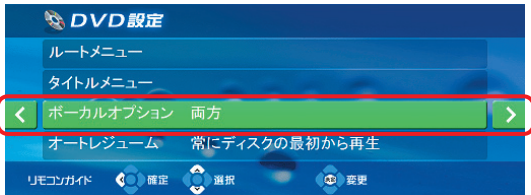



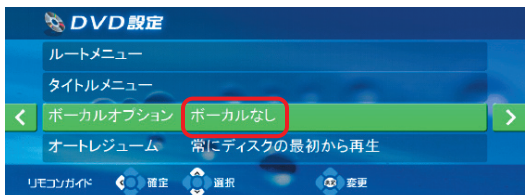
3

ブルーレイレコーダー/DVD/CDなどを楽しまむ

## カラオケの設定を変更する

DVD-VIDEOによっては、歌のボーカル部分のみを消去してカラオケとして再生できるものがあります。このようなDVD-VIDEOの場合、ボーカル音声の有無を選択できます。




- 1  を押します。  
「DVD設定」画面が表示されます。
- 2   で「ボーカルオプション」を選択します。  

- 3  または  で好みの設定を選択し、 を押します。  


(イラストは機種により異なることがあります)

### POINT

- ◆画面の明るさ、色あい、コントラストをお好みに合わせて調整することができます。詳しくは「画質を調節する」(P.92)をご覧ください。
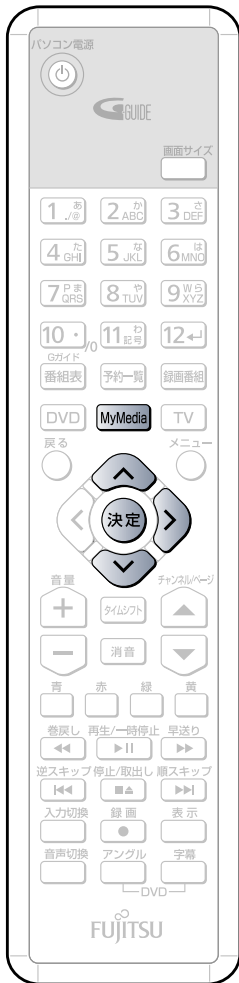
# CDを再生する



(イラストは機種により異なることがあります)

**1** パソコンの電源が切れている状態で、**MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」が起動し、メインメニューが表示されます。


**2** 再生したいCDをパソコンにセットします。

### ◎DESKPOWERの場合

- 1 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。  
CDをセットするトレイが自動的に出てきます。無理に引き出したりしないでください。
- 2 パソコンにCDをセットします。
- 3 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押してトレイを戻します。

### ◎BIBLOの場合

- 1 パソコン本体のCD/DVD取り出しボタンを押します。  
トレイが少し飛び出します。
- 2 トレイを静かに引き出します。
- 3 トレイを支えながら、CDをセットします。  
ディスクのレーベル面を上にして、トレイ中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。
- 4 トレイを静かに押し込みます。

ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。


**3**   で「DVD/CD」を選択し、 または  を押します。




次のページへ続く

# 4

CD再生画面が表示され、自動的に1曲目の再生が始まります。

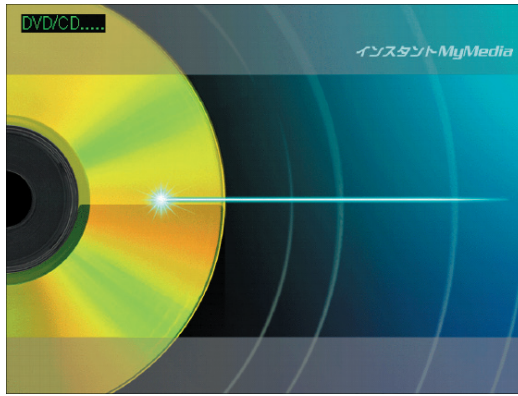

## 再生中の操作について

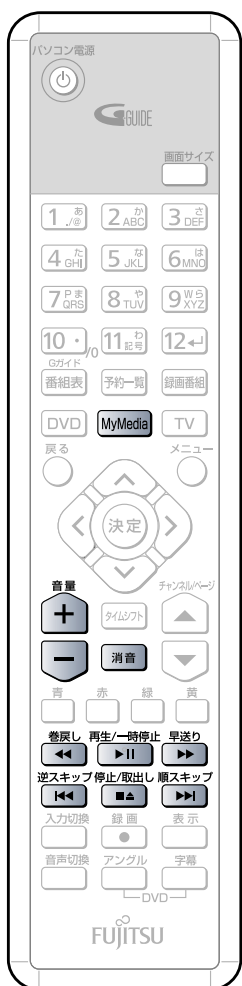

(イラストは機種により異なることがあります)

### ■一時停止

再生中に を押し、再生を一時的に停止します。もう一度 を押し、再生を再開します。

BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「再生／一時停止」ボタンを使うこともできます。

### ■早送り／巻戻し

再生中に を押しと早送りを、 を押しと巻戻しをすることができます。ボタンを押すたびに、4段階に速度が切り換わります。 を押しと、通常の再生状態に戻ります。

早送り／巻戻しの速度は、2倍、4倍、8倍、20倍の4段階です。

### ■曲スキップ

再生中に を押しと、再生中の曲をスキップして次の曲の先頭から再生を開始します。

また、その曲の再生が始まってすぐに を押しと、一つ前の曲の先頭に戻って再生を開始します。なお、再生開始後10秒以上経過してから を押しと、その曲の頭から再生を再開します。

の代わりに、パソコン本体の「逆スキップ」ボタン (BIBLO NXシリーズの場合) または「戻し」ボタン (BIBLO NBシリーズの場合) を使うこともできます。

の代わりに、パソコン本体の「順スキップ」ボタン (BIBLO NXシリーズの場合) または「送り」ボタン (BIBLO NBシリーズの場合) を使うこともできます。

### ■停止・取り出し

CDの再生中に を押しと、再生を停止します。この状態でもう一度 を押しと、ディスクを取り出すことができます。

ディスクのセットの取り出しかたについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の「停止／取り出し」ボタンを使うこともできます。

### ■音量の調節

を押しと音量が大きく、 を押しと音量が小さくなります。

また、 を押しと、一時的に音声を消すことができます。もう一度押しと音声が出来るようになります。

DESKPOWERの場合、 の代わりに、キーボードのボリュームボタンを使うこともできます。右側のボタンを押すと音量が大きくなり、左側のボタンを押すと音量が小さくなります。また、 の代わりにキーボードのMute (消音) ボタンを使うこともできます。

BIBLOの場合、 の代わりに、パソコン本体の音量調節ボタンを使うこともできます。上側のボタンを押すと音量が大きくなり、下側のボタンを押すと音量が小さくなります。

# 「インスタント MyMedia」 の設定を行う

テレビやDVD、ビデオを見るときに画質設定の調節方法、画面タイプの変更方法、オフタイマーの設定方法について説明しています。

## 画面設定を調節する

### 画質を調節する









映像の明るさ、色あい、コントラストをお好みに合わせて調節することができます。

#### POINT

- ◆「映像調整」の各項目は、テレビモード、DVD/CDモード、ビデオ再生モードの全てに適用されます。各モード毎に設定を変えることはできません。



(イラストは機種により異なることがあります)




- 1 **MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。
- 2   で「テレビ」または「DVD/CD」を選択し、  
 または  を押します。
- 3  を押して「テレビ設定」画面、または「DVD設定」画面を表示します。
- 4   で「映像調整」を選択し、 を押します。










(イラストは機種により異なることがあります)

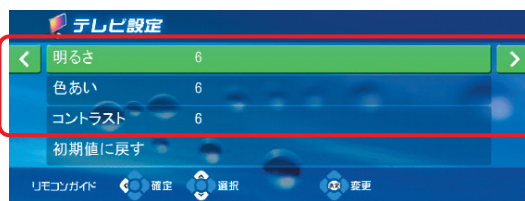**5**   で「明るさ」、「色合い」、「コントラスト」の中から調節したい項目を選択し、 を押します。




**6** お好みの値に調節します。  
 または  を押すたびに値が変わります。



## ● ご購入時の設定に戻す

画質の設定を、ご購入時の設定に戻すことができます。画質以外の設定もすべてご購入時の設定に戻したい場合は、メインメニューから設定メニューを開き、「設定を初期値に戻す」を選択してください。「その他の設定を行う」(P.99)

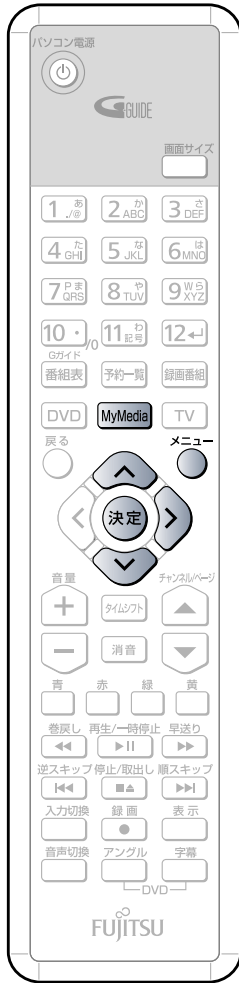

(イラストは機種により異なることがあります)

1

**MyMedia** を押します。

「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。

2

↑ ↓ で「テレビ」または「DVD/CD」を選択し、  
決定 または → を押します。

3

メニュー  
○ を押して「テレビ設定」画面、または「DVD設定」画面を表示します。

4

↑ ↓ で「映像調整」を選択し、決定 または → を押します。



5

↑ ↓ で「初期値に戻す」を選択し、決定 を押します。



## 画面タイプを変更する

液晶ディスプレイと縦横の比率が違う映像を表示する場合に、どのように表示するかを選択することができます。

■対象機種: DESKPOWER TXシリーズ、LX90L/D、LX90LN、LX70L  
BIBLO NXシリーズ、NB90L/W、NB90LN/W、NB60L/W

### 重要

◆DESKPOWER LX50L、LX50LN、BIBLO NB75L/TS、NB75L/T、NB75LN/T、NB55L/Tをお使いの場合、画面表示は変わりません。

画面タイプ	見えかた
ノーマル	映像の上下が画面いっぱいになるように表示します。画面比率4:3の映像を入力した場合、画面の左右に黒い帯が表示されます。
パン&スキャン	映像の左右が画面いっぱいになるように、映像を拡大して表示します。画面比率4:3の映像を表示した場合、映像の上下がカットされます。



1

MyMedia を押します。

「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。

2

▲ ▼ で「設定」を選択し、決定 または ▶ を押しま  
す。



(イラストは機種により異なることが  
あります)

次のページへ続く


3

ブルーレイレコーダ/DVD/CDなどを楽しま





(イラストは機種により異なることがあります)

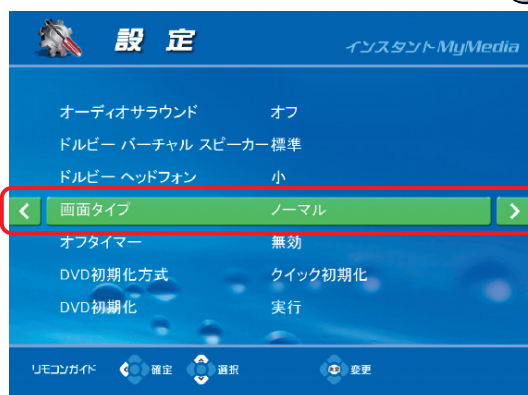3   で「画面タイプ」を選択し、 を押します。




4 お好みの画面サイズを選択します。

 または  を押すたびに「ノーマル」、「パン&スキャン」に切り替わります。

# オフタイマーを設定する

オフタイマーを使用すると、設定した時間が経過した場合に自動的に「インスタント MyMedia」を終了してパソコンの電源を切るようにすることができます。オフタイマーは、1時間、2時間、3時間、無効に設定することができます。

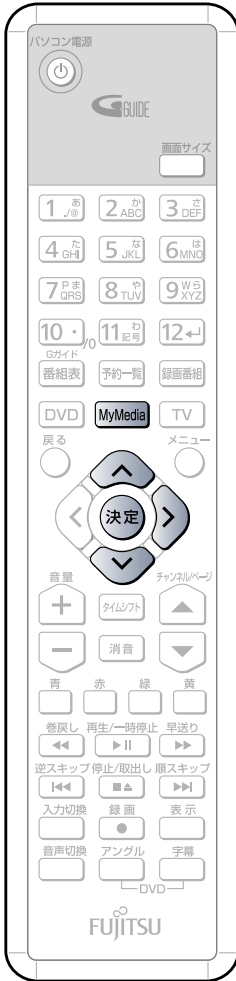

(イラストは機種により異なることがあります)

1

**MyMedia** を押します。

「インスタント MyMedia」のメインメニューが表示されます。

2


↑ ↓ で「設定」を選択し、決定 または → を押します。

設定メニューが表示されます。



3

↑ ↓ で「オフタイマー」を選択します。

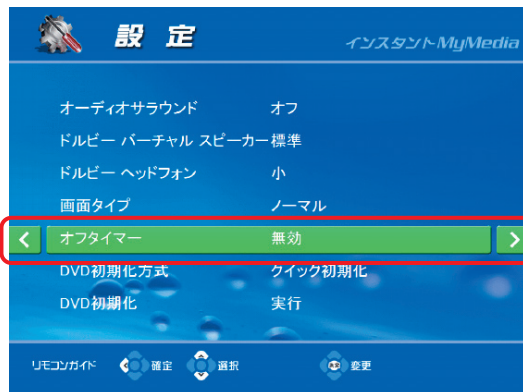

3

パソコンテレビ/DVD/CDなどを楽しむ



(イラストは機種により異なることがあります)

## 4 電源が切れるまでの時間を選択します。

決定 または → を押すたびに「1時間」→「2時間」→「3時間」→「無効」に切り替わります。

## 5 ← を押します。

オフタイマーが設定され、設定画面が終了します。

### POINT

- ◆ オフタイマーの設定を変更する場合、再度手順1～4を行ってください。
- ◆ オフタイマーを解除する場合、手順4で「無効」を選択してください。

## 6 指定した時間が経過すると自動的に「インスタントMyMedia」が終了し、電源が切れます。

### 重要

- ◆ オフタイマーで電源が切れる時間にDVDへの録画を行っていた場合、オフタイマーは解除されそのまま録画が続行されます。
- ◆ 設定時間より前に「インスタントMyMedia」を終了した場合、オフタイマーは解除されます。

# その他の設定を行う

## 設定メニューの基本操作



(イラストは機種により異なることがあります)

- 1 **MyMedia** を押します。  
「インスタントMyMedia」のメインメニューが表示されます。
- 2 で「設定」を選択し、 または を押します。
- 3 で設定したい項目を選択し、 または で好みの設定を選択します。  
 または を押すたびに切り替わります。
- 4 を押します。  
設定が変更され、設定画面が終了します。

### 重要

- ◆ 「DVD初期化」、「設定を初期値に戻す」、「アップデート」については、実行内容を選択し、 を押すと、それぞれの機能が実行されます。

3

パソコンテレビ/DVD/CDなどを楽しま

## 設定項目の内容

### ● テレビ設定

項目	説明
チューナー	オートスキャン時に、アンテナとケーブルのどちらを使用するか選択します。ご使用の環境に合わせて設定してください。 「チャンネルを検出する」(●➡P.30)
自動ポジション設定	1～12チャンネルのうち放送電波の検出されなかったチャンネルに、13チャンネル以降で検出されたチャンネルを割り当てるかどうか選択します。
チャンネル	検出された各チャンネルに対し、チャンネルボタンでチャンネルを切り換えた時に表示するかどうかを設定します。 「チャンネルスキップを設定する」(●➡P.32)
オートスキャン	放送電波の自動検出を実行します。 「チャンネルを検出する」(●➡P.30)
ゴーストリダクション	ゴーストリダクション機能のON/OFFを選択します。ONにすると、放送局から送信されるゴースト除去信号を感知して、ゴーストを少なくします。
3次元Y/C分離	3次元Y/C分離機能のON/OFFを選択します。ONにすると、画面のにじみ等を抑えた鮮明な画像になります。
録画場所	テレビ番組を録画する際の録画場所を選択します。
録画画質	録画画質を選択します。
映像調整	明るさ、色合い、コントラストの調整をします。

### 重要

- ◆ゴーストリダクション機能をONにした状態でチャンネルを切り換えた場合、新たなチャンネルでゴーストリダクション機能の効果が現れるまでしばらくかかることがあります。
- ◆下記のような場合、ゴーストリダクション機能の効果が十分に得られないことがあります。
  - ・ゴーストが大きい場合
  - ・ゴーストが多い場合
  - ・ゴースト除去信号が正常に受信できない場合
  - ・飛行機などに反射して発生した不安定なゴースト

## ● DVD設定

項目	説明
ルートメニュー	DVDのルートメニューを表示します。
タイトルメニュー	DVDのタイトルメニューを表示します。
ボーカルオプション	歌のボーカル部分のみ消去して再生できるDVD-VIDEOのボーカル音声の有無を選択します。
オートレジューム	DVD-VIDEOの再生を開始する位置を選択します。 <b>常にディスクの先頭から再生</b> ：前回停止位置に関わらず、ディスクの先頭から再生します。 <b>常に最後の位置からレジューム再生</b> ：前回そのディスクの再生を停止した地点の続きから再生します。
ブックマーク	DVDのお気に入りのシーンをブックマークに記録したり、記録したシーンからDVDを再生したりすることができます。
映像調整	明るさ、色合い、コントラストの調整をします。



## ● 設定

項目	説明
オーディオサラウンド [注]	DVD再生時の音響効果を選択します。 ドルビーバーチャルスピーカー：パソコンのスピーカーのみでマルチチャンネル再生時と同等の臨場感を再現できません。 ドルビーヘッドフォン：普通のステレオヘッドフォンでサラウンドスピーカーシステムに近い音響効果が得られます。 オフ：サラウンド再生を行いません。
ドルビーバーチャルスピーカー [注]	ドルビーバーチャルスピーカーで聴く場合のモードを選択します。
ドルビーヘッドフォン [注]	DVDの音声をヘッドフォンで聴く時の音響効果を選択します。
アクセスランプオフ設定	アクセスランプのON/OFFを選択します。
画面タイプ	DESKPOWER TXシリーズ、LX90L/D、LX90LN、LX70L、BIBLO NXシリーズ、NB90L/W、NB90LN/W、NB60L/Wをお使いの場合に、縦横比が本製品の液晶ディスプレイのものと異なる映像をどのように表示するかを選択します。 「画面タイプを変更する」(●➡ P.95)
オフタイマー	オフタイマーを設定します。 「オフタイマーを設定する」(●➡ P.97)
DVD初期化方式	DVD-RAMディスクを初期化する際、「クイック初期化」または「完全初期化」を選択します。
DVD初期化	DVD-RAMディスクを初期化します。 「録画用DVD-RAMディスクをフォーマットする」(●➡ P.53) なお、完全初期化をするには約75分かかります。ディスクにデータが保存されている場合は、すべてのデータが完全に消去されます。
設定を初期値に戻す	チャンネル設定を含むすべての設定を、ご購入時の状態に戻します。
バージョン情報	「インスタントMyMedia」のバージョン情報を表示します。
アップデート	別途ダウンロードしたアップデートモジュールを用いて、「インスタントMyMedia」をアップデートします。 「「インスタントMyMedia」のアップデート」(●➡ P.103)


注:DESKPOWERのみ

# 「インスタント MyMedia」のアップデート

ご購入後にインターネットを通じて、「インスタント MyMedia」の最新版が提供される場合があります。この場合、パソコンにインストールされている「アップデートナビ」でアップデート(更新)プログラムがパソコンのハードディスクにダウンロードされます。

その後、「インスタント MyMedia」の「設定」メニューから「アップデート」を実行すると、「インスタント MyMedia」が最新の状態にアップデートされます。

**1** 「アップデートナビ」を使用して、アップデート(更新)プログラムをダウンロードします。

詳しい手順については、『FMV活用ガイド』→「基本的な使い方を覚えよう」→「FMVを最新の状態にする」をご覧ください。

**2** 「設定」メニューより「アップデート」を実行します。

「その他の設定を行う」(→P.99)

## 重要

◆アップデート後に「インスタント MyMedia」やCDドライブのリカバリを行った場合は、セットアップを実行した後、再度上記の手順でアップデートを行ってください。

# MEMO



# 第4章

## パソコンを使いながら テレビ／DVD／CDを楽しむ

基本的なテレビの見かた	106
便利なテレビの見かた	111
番組表を使う	119
テレビを録る	124
録ったテレビを再生する	149
昔録ったビデオテープをパソコンにダビングする	158
録ったテレビをDVDに残す	161
DVD-VIDEOを楽しむ	172
音楽CDを楽しむ	178
こんなこともできます	188

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせ  
ください。

**TVfunSTUDIO, G-GUIDE, DVD-MovieAlbumSE,  
DVDfunSTUDIO, MediaStage SE, MotionDV STUDIO**


ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

**WinDVD, MyMedia**

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

**BeatJam for FUJITSU**

ジャストシステムサポートセンター

詳しくは、『サポート＆サービスのご案内』をご覧ください。

# 基本的なテレビの見かた

ここでは、F M V に添付されているテレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO (テレビファンスタジオ)」での基本的な見かたについて説明します。詳しくは、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。

「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

## POINT

- ◆お使いの機種によっては、パソコンの電源が入っていないときでも、リモコンの **TV** を押すだけでパソコンの電源が入り、自動でテレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」が起動するので、液晶テレビのようにお使いになれます。

対応していない機種:

DESKPOWER CE75LN、CE70LNでディスプレイなしを選択した場合、CE50L7/M、CE50LNで15型液晶ディスプレイまたはディスプレイなしを選択した場合  
BIBLO、LOOX

- ◆BIBLO MG、LOOXシリーズでヘッドホンアンテナを使ってテレビを見る場合は、使う場所でチャンネル設定のオートスキャンを実行し、受信可能なチャンネルを設定してください。
  - ◆P.38「チャンネル設定や地域情報を変更する」
- ◆「TVfunSTUDIO」使用中は、マウスやプリンタ、USB機器、IEEE 1394機器などの周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- ◆「TVfunSTUDIO」では、地上アナログ放送のみ視聴、録画できます。



# テレビ用ソフトウェア 「TVfunSTUDIO」で見る

ここでは、テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」でのテレビの見かたについて、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合の説明をしています。



## リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）

リモコンが正常に動作しない場合は、「困ったときのQ&A」(→ P.215)をご覧ください。



- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2 **TV** を押します。  
「TVfunSTUDIO」が起動します。
- 3 見たいチャンネルの映像を表示します。  
**1** ~ **12** を押して選びます。  
▲ ▼ で操作しても選べます。
- 4 **+** **-** で音量の調節をします。  
**+** で大きく、**-** で小さくします。

4


パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ

(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)

次のページへ続く



## 5 お好みで次の操作をします。

◎音声を切り換える:  を押します。


「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送が音声多重放送の場合、主音声→副音声→主音声／副音声の順に切り換わります。

◎画面サイズを切り換える:  を押します。

・DESKPOWERをお使いの場合は、「TVfunSTUDIO」の表示が、ウィンドウ表示→ノーマル表示→フル表示(1280×1024の場合)、またはウィンドウ表示→ノーマル表示→ワイド表示(1360×768の場合)→ズーム表示の順に切り換わります。

・BIBLO NXシリーズ、NB90L/W、NB90LN/W、NB60L/Wをお使いの場合は、ウィンドウ表示→ノーマル表示→ワイド表示(1440×900または1280×768の場合)→ズーム表示の順に切り換わります。

・BIBLO NB75L/TS、NB75L/T、NB75LN/T、NB55L/Tをお使いの場合は、ウィンドウ表示と全画面表示に切り換わります。

◎チャンネル情報を表示する:  を押します。


「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送の、チャンネル情報などを表示します。詳しくは、「チャンネル情報などの表示について」(P.134)をご覧ください。

## 6 「TVfunSTUDIO」を終了する場合は、 を押します。



## POINT

### 「13」以上のチャンネル番号を入力する

「TVfunSTUDIO」で「13」以上のチャンネル番号を入力したい場合は、次の手順で設定を行ってください。

1. 画面右下の通知領域にある (リモコンマネージャー) を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
リモコンマネージャーの「プロパティ」が表示されます。
2. 「リモコンから「13」以上の数字も指定できるようにします」をクリックして にします。
3. 「OK」をクリックします。

上記の設定が終了すると、「13」以上のチャンネルを入力できるようになります。

1.  ~  を押して、見たいチャンネル番号を入力します。

・「16」チャンネルを選択するには


 +  の順に押します。

・「312」チャンネルを選択するには



 +  +  または  +  の順に押します。

・「106」チャンネルを選択するには

 +  または  +  +  の順に押します。

 は、1回目に入力されたものは「10」もしくは「1」+「0」とみなされますが、他のボタンの次に入力した場合には「0」とみなされます。

- ・1回目に「10」を入力した場合（「10」とみなされます。）  
「10」+「6」=「106」
- ・2回目に「10」を入力した場合（「0」とみなされます。）  
「6」+「10」=「60」  
「1」+「10」+「6」=「106」

「1」~「12」のチャンネル番号を入力する場合は、 ~  を押してチャンネル番号を入力します。入力後少し待つと、入力したチャンネルが表示されます。





## マウスで操作する

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。  
モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックして、「TVfunSTUDIO」を起動します。
- 4 見たいチャンネルの映像を表示します。

①～⑫をクリックして選びます。

< > をクリックしても選べます。



⊕ ⊖ をクリックして、音量の調節をします。

⊕ で大きく、⊖ で小さくします。

⊕ 音声を切り換える: 音声切換 をクリックします。

「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送が音声多重放送の場合、主音声→副音声→主音声/副音声の順に切り換わります。

⊞ 番組タイトルを表示する: 番組タイトル をクリックします。

「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送の、チャンネル情報などを表示します。詳しくは、「チャンネル情報などの表示について」(P.134)をご覧ください。

⊞ 画面サイズを切り換える:画面右上の をクリックします。元に戻す場合は、テレビ番組が表示されている画面をダブルクリックします。



「TVfunSTUDIO」を終了する場合は、 X 終了 をクリックします。

# 便利なテレビの見かた

FMVではテレビも色々と便利に見ることができます。ここではその機能について説明しています。

## タイムシフトモードで見る

### タイムシフトモードについて

「TVfunSTUDIO」でテレビを見るときは、「テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で見る」(◆P.107)で説明した見かたの他に、放送中のテレビ番組を一時停止したり、巻戻ししたりできる見かたがあります。これを「タイムシフトモード」といいます。例えば来客があった場合に一時停止して後で続きを見たり、もう一度見たい決定的場面まで戻って見たりできます。タイムシフトモードを使うと、テレビ鑑賞の自由度が上がります。

なお、タイムシフトできる時間は最長6時間です。

#### 《タイムシフトモード中にできること》



### POINT

- ◆「テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で見る」(◆P.107)で説明している見かたを「ライブモード」といいます。
- ◆タイムシフトモードにする前の映像を巻戻して見ることはできません。



## タイムシフトモードで見る

ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。



### リモコンで操作する(リモコンが添付されている方のみ)



(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)


- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2 **TV** を押して、「TVfunSTUDIO」を起動します。
- 3 見たいチャンネルの映像を表示します。  
 ① **1** ~ **12** を押して選びます。  
 ▲ ▼ で操作しても選べます。
- 4 **タイムシフト** を押します。  
 タイムシフトモードになります。
- 5 お好みで次の操作をします。
  - ◎ 音量の調節をする: **+** で大きく、**-** で小さくします。
  - ◎ 音声を切り換える: **音声切換** を押します。  
 「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送の、音声多重放送の音声は、主音声→副音声→主音声/副音声の順に切り換わります。
  - ◎ 画面サイズを切り換える: **画面サイズ** を押します。
    - ・ DESKPOWERをお使いの場合は、「TVfunSTUDIO」の表示が、ウィンドウ表示→ノーマル表示→フル表示(1280×1024の場合)、またはウィンドウ表示→ノーマル表示→ワイド表示(1360×768の場合)→ズーム表示の順に切り換わります。
    - ・ BIBLO NXシリーズ、NB90L/W、NB90LN/W、NB60L/Wをお使いの場合は、ウィンドウ表示→ノーマル表示→ワイド表示(1440×900または1280×768の場合)→ズーム表示の順に切り換わります。
    - ・ BIBLO NB75L/TS、NB75L/T、NB75LN/T、NB55L/Tをお使いの場合は、ウィンドウ表示と全画面表示に切り換わります。



- ◎チャンネル情報を表示する: **表示** を押します。
- ◎一時停止する: **再生/一時停止** を押します。
- ◎約30秒間巻戻す: **逆スキップ** を押します。
- ◎約30秒間早送りする: **順スキップ** を押します。
- ◎現在のテレビ放送に近い場所を見る: **戻る** を押します。

## マウスで操作する

ここでは、マウスでの主な操作について説明しています。詳しくは、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

- 1** パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2** BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。  
モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。
- 3** 「TVfunSTUDIO」を起動します。  
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

次のページへ続く

## 4 見たいチャンネルの映像を表示します。

- ①～⑫をクリックして選びます。
- ◀ ▶ をクリックしても選べます。



## 5 タイムシフト をクリックします。

タイムシフトモードになります。


## 6 お好みに次の操作をします。



### 「シークバー」つまみ

- ◎音量を調節する: + をクリックすると大きく、- をクリックする小さくします。
- ◎音声を切り換える: 音声切換 をクリックします。  
「TVfunSTUDIO」で受信しているテレビ放送の、音声多重放送の音声は、主音声→副音声→主音声／副音声の順に切り換わります。
- ◎一時停止する: ⏸ をクリックします。
- ◎巻戻す: 「シークバー」つまみをドラッグすると、好きな場所まで巻戻せます。
- ◎画面サイズを切り換える: 画面右上の [ ] をクリックします。元に戻す場合は、テレビ番組が表示されている画面をダブルクリックします。



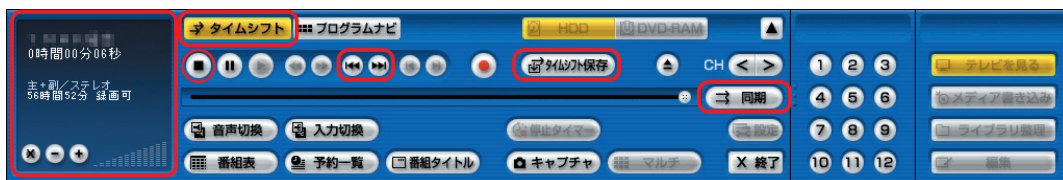

- 約30秒間巻戻す: ◀◀ をクリックします。
- 約30秒間早送りする: ▶▶ をクリックします。
- 現在のテレビ放送に近い場所を見る: ⇄ 同期 をクリックします。
- タイムシフト保存をする: ◀◀ タイムシフト保存 をクリックします。  
タイムシフトモードで見ている番組を保存します。
- タイムシフトモードを終了する: ▶ タイムシフト または ■ をクリックします。

## POINT

- ◆ 「タイムシフト保存」した録画データは、「プログラムナビ」ウィンドウで再生することができます。録画した番組の再生方法については、「ハードディスクに録ったテレビを再生する」( P.149)をご覧ください。



# 2つの画面でテレビを見る


DESKPOWERの一部の機種では、液晶ディスプレイに2つのテレビ番組を同時に表示することができます。

ここでは、リモコンでの操作のしかたについて説明します。

■対応機種: DESKPOWER TXシリーズ、H70L9V、CE75LN[注]、CE70LN[注]、CE50LN[注]

注:19型液晶ディスプレイ(TVチューナー内蔵)を選択した場合

## テレビを2画面表示にする

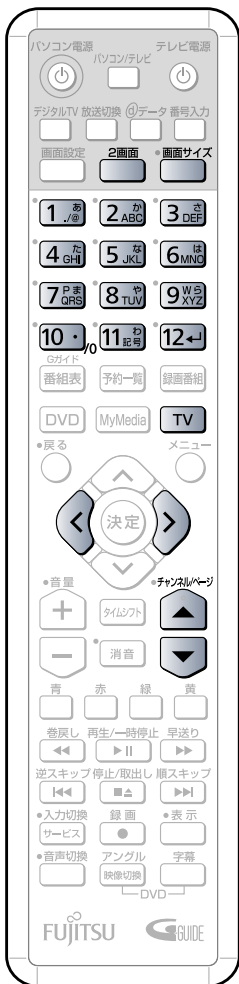

(イラストは機種により異なる場合があります)

1

**TV** を押します。

「TVfunSTUDIO」が起動し、テレビ放送が表示されます。

2

**2画面** を押します。

DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は「TVfunSTUDIO」の「TV2」が表示され、テレビ番組が表示されます。

DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合は「ツインテレビ」が起動し、テレビ放送が表示されます。


3

画面サイズを切り換えたい場合は、**画面サイズ** を押します。

DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、「TV1」(左)と「TV2」(右)の並列画面→「TV1」と「TV2」(子画面)→ウィンドウ表示の順に切り換わります。



DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合は、「TVfunSTUDIO」と「ツインテレビ」(子画面)→「TVfunSTUDIO」(左)と「ツインテレビ」(右)の並列画面→ウィンドウ表示の順に切り換わります。

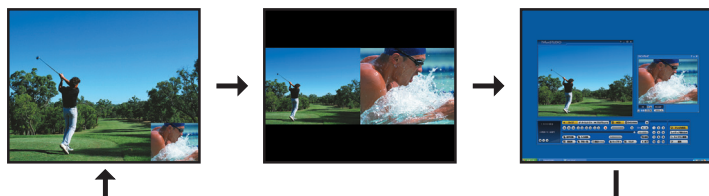



# 4

音声の切り替えやチャンネルの切り換えを行います。

DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合は、ウインドウ表示以外の表示(フルスクリーンモード)のときに、切り換えができます。

◎左側の画面に切り換える場合は、を押すと音声切り換わりします。

◎右側の画面に切り換える場合は、を押すと音声切り換わりします。

チャンネルを切り換えたい場合は、それぞれの画面に切り換わってから

 ~  を押して、見たいチャンネルを選択します。

 ~  の代わりに   を押してもチャンネルを選択できます。

## POINT


- ◆2つの画面で同じチャンネルを映したとき、表示されるタイミングが異なりますが、故障ではありません。
- ◆DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合は、添付のリモコンで、「TVfunSTUDIO」を起動している場合に、「ツインテレビ」を起動することができます。  
インスタントテレビ機能でテレビを見る場合は、「ツインテレビ」は使用しません。
- ◆DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、「TV1」と「TV2」の2画面同時にタイムシフトモードにすることができます。ただし、「TV2」をタイムシフトモードにしている間は、インスタントテレビ機能をお使いになれません。  
インスタントテレビ機能をお使いになりたい場合は、ライブモードにしてください。
- ◆「TVfunSTUDIO」と「DigitalTVbox」の2画面表示で同時に視聴はできません。
- ◆「DigitalTVbox」で録画中は、2画面表示ができません。



## 2画面表示を終了する



### 1

 を押します。

DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、「TV2」の表示が終了します。

DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合は、「ツインテレビ」が終了します。

### 2


 を押します。

「TVfunSTUDIO」が終了します。

録画中は、録画を停止してから終了してください。

(イラストは機種により異なる場合があります)

## POINT

- ◆DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、「TV2」で録画中に  を押して2画面表示を終了させても、録画はそのまま続いています。





## 複数のチャンネルを同時に表示する

現在受信可能なすべてのチャンネルを、一つの画面で同時に表示(マルチチャンネル表示)することができ、同時に表示された複数の番組の中から、どれか1つをクリックすると、画面はそのチャンネルに切り替わります。


なお、全部のチャンネル表示は同時には更新されません。

1

パソコンの電源を入れます。

2

BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

3

「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

4

「マルチ」ボタンをクリックします。


「TVfunSTUDIO」の画面で、受信可能なチャンネルが同時に表示されます。



5

見たい番組をクリックします。

選択された番組が表示されます。

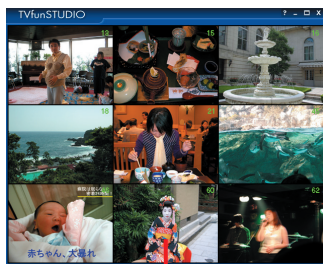

見たい番組をクリック

6

マルチチャンネル表示をやめるときは、 マルチ をクリックします。


### POINT


◆DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、「TV1」または「TV2」で複数のチャンネルを同時に表示できます。

# 番組表を使う

FMVには、インターネットから最新のテレビ番組情報をダウンロードできる電子番組表「G-GUIDE (Gガイド)」が添付されています。「G-GUIDE」を使えば、ジャンルを選んで見たい番組を簡単に探せたり、簡単に予約録画をしたりできます。また、「G-GUIDE」の操作にリモコンを使うと、離れた場所から予約録画の設定を行うことができたりして便利です。


テレビ番組情報をダウンロードするには、インターネットに接続する必要があります。ISDN回線、携帯電話・PHS、ADSL、ケーブルテレビ (CATV)、光ファイバー (FTTH) の接続方法や設定方法については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルをご覧ください。

一般の電話回線 (アナログ) の設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6.インターネット/Eメール」→「インターネットに接続するための設定」→「インターネットに接続するまでの流れ」→「一般の電話回線 (アナログ)」をご覧ください。

予約録画については、「予約録画をする」( P.135) をご覧ください。

## POINT


- ◆ 「G-GUIDE」と「TVfunSTUDIO」の「お住まいの地域」が一致していないと、正しく予約録画ができません。ヘッドホンアンテナをお使いになっているときに、「TVfunSTUDIO」の「お住まいの地域」を変更した場合は、ご注意ください。

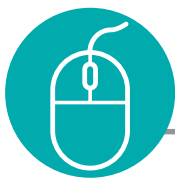


## 初めてお使いになるときは

ここではマウスで操作します。リモコンはお使いになれません。


- 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

- 2 「スタート」→「すべてのプログラム」→「G-GUIDE」→「G-GUIDE(R)システム-Panasonic」の順にクリックし、「同意する」をクリックします。

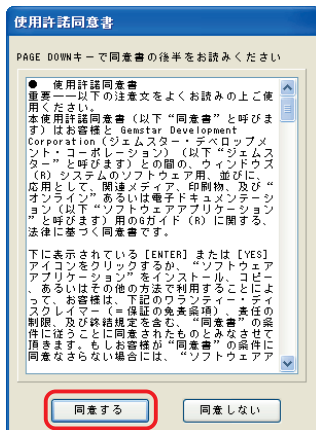

- 3 「名」と「姓」を入力し、お住まいの地域を選んでから、「OK」をクリックします。

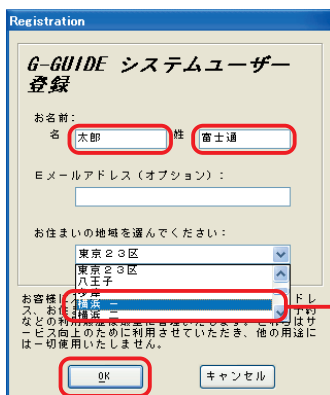


お住まいの地域を選びます

## POINT

- ◆お住まいの地域は、「TVfunSTUDIO」と同じ設定にしてください。

- 4 「はい」をクリックします。



インターネットに接続します。

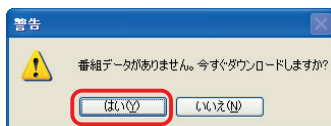

しばらくお待ちください。

# 5

番組表が表示されます。

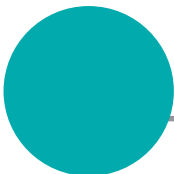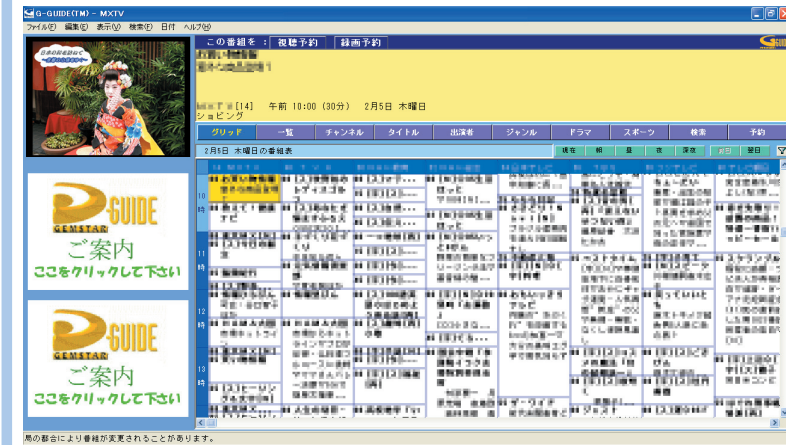

## 番組表を見る

ここでは、「G-GUIDE」の便利な見かたについて説明します。「G-GUIDE」には、リモコンで操作する「リモコンモード」と、マウスで操作する「Windowモード」の2つのモードがあります。詳しい使い方については、「Windowモード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」の順にクリックしてご覧ください。

「G-GUIDE」を使った予約録画については、「予約録画をする」(●➡P.135)をご覧ください。

ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。

### POINT

- ◆1週間に1度は「G-GUIDE」の最新テレビ情報をダウンロードすることをお勧めします。ダウンロードは「Windowモード」で行うことができます。「Windowモード」の「G-GUIDE」のメニュー→「ファイル」→「今週データ受信」の順にクリックすると、ダウンロードできます。詳しくは「G-GUIDE」のヘルプをご覧ください。番組表がダウンロードできない場合は、「G-GUIDE」の番組表がダウンロードできない」(●➡P.231)をご覧ください。
- ◆「Windowモード」で表示されている場合、「G-GUIDE」のメニュー→「表示」→「リモコンモード」の順にクリックすると「リモコンモード」になり、リモコンで操作できるようになります。
- ◆インターネットの常時接続環境をお持ちの方は、「TVfunSTUDIO」の「設定」ウィンドウで、「番組情報を自動取得する」をにすると、番組情報を定期的にインターネットから取得します。
- ◆「G-GUIDE」の「お住まいの地域」と異なる放送地域では、番組表は正しく表示されません。普段お使いになっている場所から移動してお使いになる場合は、「G-GUIDE」の「お住まいの地域」の設定にご注意ください。

# 4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ




## リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）

リモコンで操作する「リモコンモード」は、離れた場所から番組表を操作できて便利です。マウスでも操作できます。

# 1

**Gガイド**  
**番組表** を押します。

「G-GUIDE」が起動します。

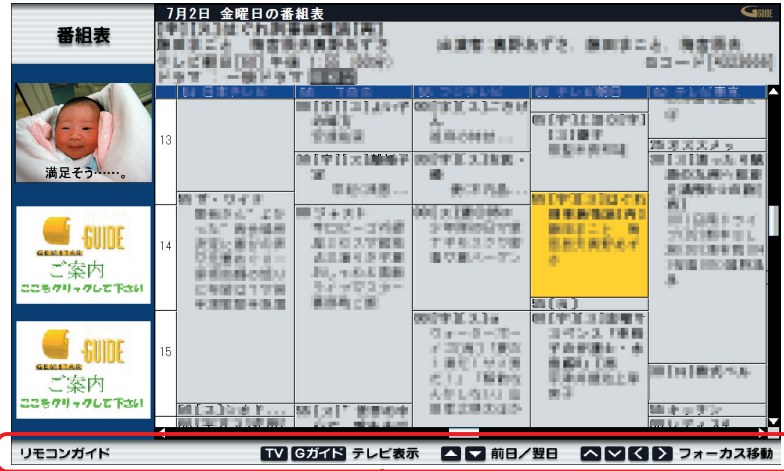

操作できるリモコンのボタンは、「リモコンガイド」欄に表示されます。

# 2

お好みで次の操作をします。

- ◎「TVfunSTUDIO」を表示したい場合は、**TV** または **Gガイド** **番組表** を押します。
- ◎フォーカス（黄色く表示されている番組）を移動したい場合は、 を押します。
- ◎フォーカスした番組の詳しい情報を知りたい場合は、**決定** を押します。
- 番組表に戻る場合は、 を押します。
- ◎翌日の番組欄をご覧になりたい場合は、 を押します。
- 前日の番組欄をご覧になりたい場合は、 を押します。

（イラストは機種により異なる場合があります）

# マウスで操作する

マウスで操作する「Windowモード」は、一度に多くの番組を表示できて便利です。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「G-GUIDE」→「G-GUIDE (R)システム-Panasonic」の順にクリックします。

「G-GUIDE」が起動します。

## POINT

◆「TVfunSTUDIO」の「番組表」をクリックしても、「G-GUIDE」を起動できます。

「Windowモード」の「G-GUIDE」では、各ボタンをクリックすることによって、チャンネル別、出演者別、ジャンル別など、番組情報を様々に表示したりできます。リモコンでのボタン操作はできません。



(画面はグリッド表示の場合です)

隠れている部分を見るには、 をクリックします。

また、次のように便利な機能もあります。

- ◎ **検索** 設定した検索抽出条件が左側に検索リスト一覧として表示されます。検索項目を設定するには、「G-GUIDE」の画面で、「検索」メニュー→「新規検索」の順にクリックし、表示されたウィンドウで希望する検索条件を設定します。
- ◎ **予約** 「G-GUIDE」で視聴／録画予約設定した番組の一覧を表示します。予約録画については、「予約録画をする」(P.135)をご覧ください。

## POINT

◆「G-GUIDE」では、キーワードを入力して特定の番組を検索したり、最新の番組情報が取得された時に自動的に検索を行うことができます。詳しくは「Window」モードの「G-GUIDE」のメニュー→「ヘルプ」メニュー→「目次」の順にクリックしてご覧ください。

# 4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



# テレビを録る



## テレビを録画するときの注意

ここでは、テレビを録画する際に注意していただきたいことを説明しています。

### 録画全般について

- テレビ番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、ドライバをインストールしてから使う機器を接続しないでください。
- BIBLO、LOOXをお使いの場合、バッテリー残量が10%以下になると、録画中の場合でも「TVfunSTUDIO」は終了します。

### DVD-RAM へのダイレクト録画について

- BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットと、内蔵スーパーマルチドライブユニットをパソコン本体に同時にセットできないため、DVD-RAMへのダイレクト録画はできません。
- カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した場合は、ご購入時の状態ではDVD-RAMにダイレクト録画するのに必要な「DVD-MovieAlbumSE」がインストールされていません。  
カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択された方は、「アプリケーションディスク2」から「DVD-MovieAlbumSE」をインストールし、インストール後は必ずパソコンを再起動させてください。詳しくは、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧（読み別）」→「FGHIJ」→「FMかんたんインストール」をご覧ください。
- DVD-RAMにダイレクト録画をする場合、タイムシフトモードにすることはできません。

### 予約録画について

- BIBLOまたはLOOXで予約録画をする場合、パソコン本体にACアダプタを接続し、ACケーブルの電源プラグをコンセントに接続してください。電源プラグがコンセントに接続されていないと、予約録画中にバッテリーが無くなり、録画が中断される場合があります。
- 予約録画開始の15分前以降は、手動及び自動での省電力状態にはなりません。また、電源を切ることもできません。
- DESKPOWER TX、LXシリーズ、BIBLO NX、NBシリーズで予約録画を設定した場合、予約録画開始時間に「インスタントMyMedia」のテレビモードをお使いになっていると、予約録画は実行されませんのでご注意ください。
- 省電力状態からでも予約録画は行えます。BIBLO、LOOXをお使いの場合は、その際に液晶ディスプレイを閉じないでください。

# 見ているテレビを録画する

テレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」で放送中のテレビ番組を見ながら、同時に録画することができます。ここでは基本的な操作について説明します。その他の操作については、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。



## リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）



(イラストは機種により異なる場合があります)

1

**TV** を押します。

「TVfunSTUDIO」が起動します。

2

録画したいチャンネルの映像を表示します。


~ ボタンを押して選びます。

で操作しても選べます。

3

**録画** を押します。

録画が開始されると、画面右上に録画経過時間が表示されます。

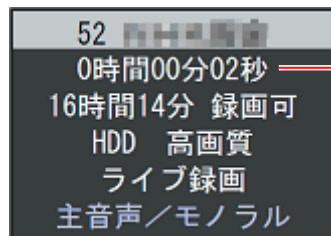

録画経過時間

4

録画を停止する場合は、 **停止/取出し** を押します。

4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ





## 2画面表示で録画する (TXシリーズのみ)

DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合は、2画面同時に録画ができます。



(イラストは機種により異なる場合があります)

# 1

**TV** を押します。

「TVfunSTUDIO」が起動し、テレビ放送が表示されます。

# 2

**2画面** を押します。

「TVfunSTUDIO」の「TV2」が起動し、テレビ番組が表示されます。

# 3

画面サイズを切り換えたい場合は、**画面サイズ** を押します。

「TV1」(左)と「TV2」(右)の並列画面→「TV1」と「TV2」(子画面)→ウインドウ表示の順に切り換わります。



# 4

画面を切り換えてから、録画したいチャンネルの映像を表示します。

左側の画面に切り換える場合は **◀** を、右側の画面に切り換える場合は **▶** を押します。

チャンネルを切り換えたい場合は、それぞれの画面に切り換わってから **1** **お** **12** **◀** を押して、録画したいチャンネルを選択します。


**1** **お** **12** **◀** の代わりに **▲** **▼** を押してもチャンネルを選択できます。



## 5

 を押します。


録画が開始されると、画面右上に録画経過時間が表示されます。

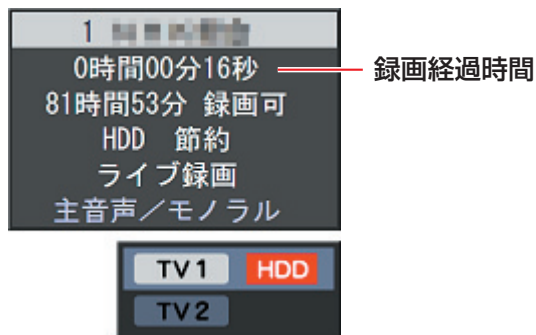

## 6

両方の画面で録画を行いたい場合は、手順4をもう一度くりかえします。

## 7

録画を停止したい場合は、録画を停止したいチャンネルに切り換えてから、 を押します。

左側の画面に切り換える場合は、 を押します。右側の画面に切り換える場合は、 を押します。

## POINT

- ◆2つの画面で同じチャンネルを映したとき、表示されるタイミングが異なりますが、故障ではありません。
- ◆2つの画面で、同時にDVD-RAMへの録画はできません。
- ◆2画面で同時に録画中でも、録画したテレビ番組を再生することができます。ただし、DVD-RAMに録画中は、DVD-RAMに録画したテレビ番組を再生することはできません。
- ◆「TV2」で録画を行っている間は、インスタントテレビ機能をお使いになれません。インスタントテレビ機能をお使いになりたい場合は、録画を停止してください。
- ◆インスタントテレビを視聴中に「TV2」で予約録画が開始されると、画面の表示がインスタントテレビからパソコン画面に切り換わります。
- ◆「DigitalTVbox」で録画中は、2画面表示ができません。

## 4

## 録画の設定をする

ここでは、リモコンで録画をする際の主な設定について説明しています。



### リモコンのボタンで設定する

■タイムシフトモードで録画する場合は **タイムシフト** を押します。



(イラストは機種により異なる  
場合があります)

### POINT

◆タイムシフトモードでテレビを見ながら録画をすると、録画中でもその録画の最初から再生することができます。



## メニュー画面で設定する




(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)

# 1


メニュー  を押します。

メニュー画面が表示されます。

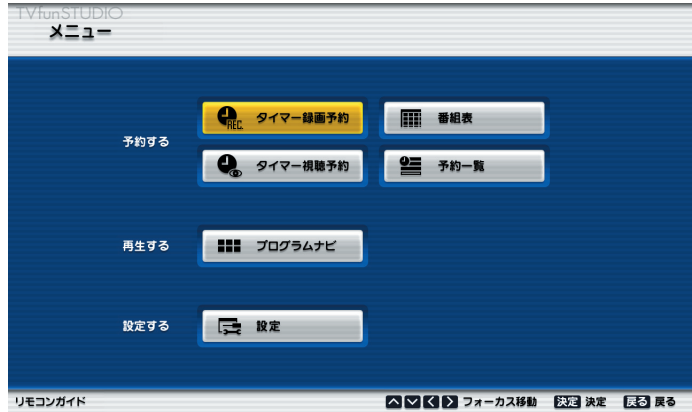

# 2

 を押して  設定 を選択し、 決定 を押します。

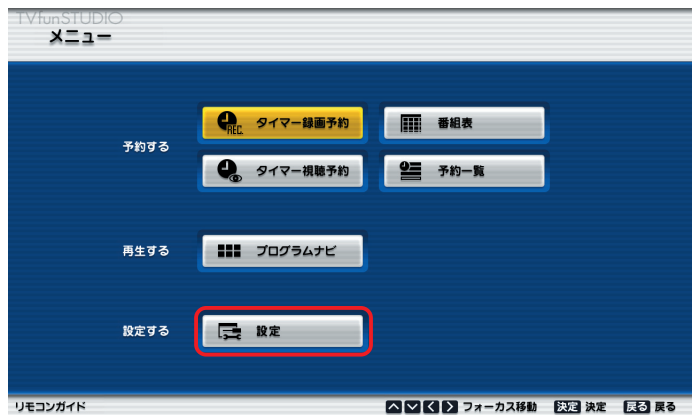

# 4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ




3  を押して **録画** を選択してから、 を押しま  
す。



4 設定したい各項目を ,  で選択し、,  で設  
定します。

DVD-RAMディスクに録画する場合は、ディスクをパソコン本体にセットして  
から、「録画場所」を「DVD-RAM」に設定します。

DVD-RAMディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタ  
ント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご  
覧ください。

5 **設定する** を選択して  を押すと、設定が確定します。

# マウスで操作する


ここでは、マウスでの主な操作について説明しています。詳しくは、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。

「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になります。

## POINT

◆タイムシフトモードでテレビを見ながら録画をすると、録画中でもその録画の最初から再生することができます。

**1** BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。


**2** 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

**3** 録画したいチャンネルの映像を表示します。

①～⑫をクリックして選びます。  
◀ ▶ をクリックしても選べます。



**4**  をクリックします。

「録画中」と表示され、録画が始まります。



4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ

## 5 録画を停止したい場合は、をクリックします。




## 録画の設定をする

ここでは、録画をする際の主な設定について説明しています。



◎ハードディスクに録画する場合は  **HDD** を、DVD-RAMに録画する場合は  **DVD-RAM** をクリックします。



DVD-RAMディスクに録画する場合は、ディスクをパソコン本体にセットします。

DVD-RAMディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見えるマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

DVD-RAMにダイレクト録画をする場合、タイムシフトモードにすることはできません。

◎タイムシフトモードで録画したい場合は  **タイムシフト** をクリックします。

### POINT


- ◆パソコン本体のCD/DVDドライブのCD/DVD取り出しボタンを押しても、ディスクを取り出せない場合は、「TVfunSTUDIO」の操作パネルにある  ボタンをクリックしてください。
- ◆  **停止タイマー** をクリックすると録画停止時間を設定できます。録画が停止すると、「TVfunSTUDIO」も自動で終了します。録画を開始してから出かけるときなどに便利です。

## 「設定」ウィンドウで設定する


### 1 「設定」をクリックします。



### 2 「設定」ウィンドウが表示されたら、「録画」をクリックします。

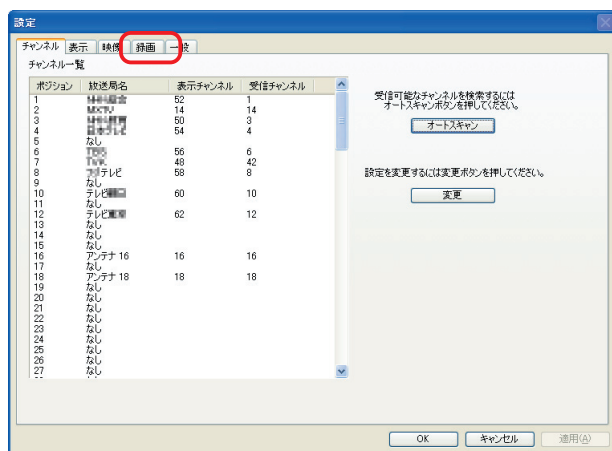

### 3 録画品質の設定を行います。

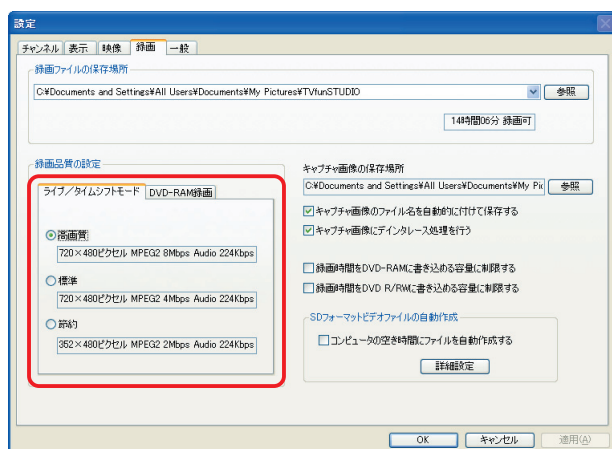

#### ◎録画品質の設定

録画する際の品質を設定します

「ライブ/タイムシフトモード」をクリックすると、ハードディスクに録画する場合の品質を「高画質」「標準」「節約」の中から選択できます。

BIBLO MG、LOOXシリーズ以外の機種をお使いの方は、「DVD-RAM録画」をクリックすると、DVD-RAMディスクに録画する場合の品質を「XP(高画質)」「SP(標準画質)」「LP(節約画質)」の中から選択できます。

次のページへ続く



4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



# 4


設定が終了したら、「OK」をクリックします。

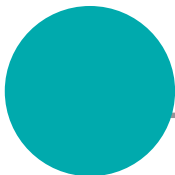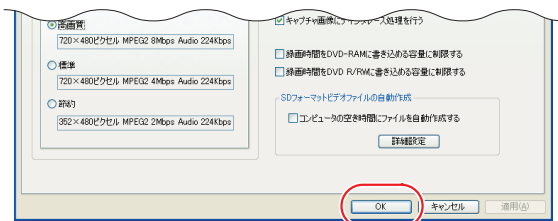


## チャンネル情報などの表示について

リモコンの **表示** を押すか、「TVfunSTUDIO」の **番組タイトル** をクリックすると、現在表示しているテレビ番組や「TVfunSTUDIO」の状態などを、画面右上に表示します。

### ■ DESKPOWER TXシリーズをお使いの場合

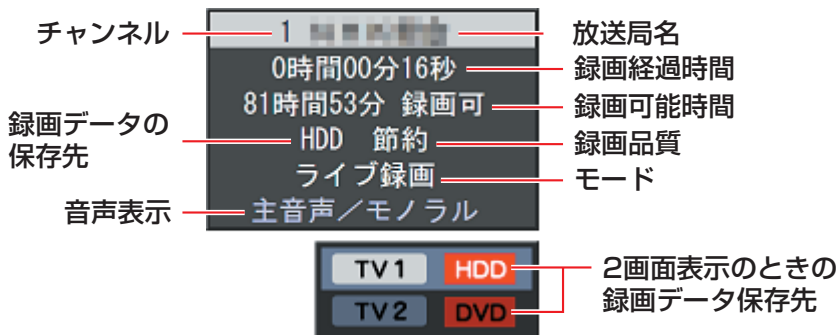

### ■ DESKPOWER TXシリーズ以外の機種をお使いの場合

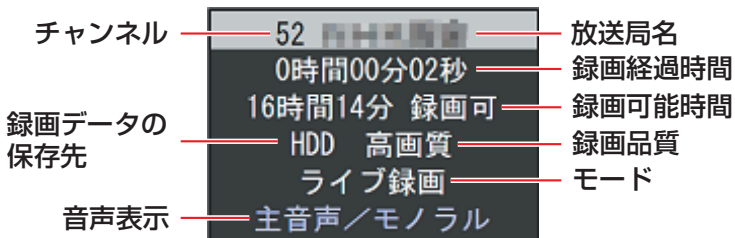

# 予約録画をする

電子番組表の「G-GUIDE」を使って、テレビ番組の予約録画をすることができます。ここでは、「G-GUIDE」を使った予約録画の手順と、メニュー画面などを使った予約録画の確認方法について説明しています。

なお、1週間に1度は「G-GUIDE」の番組表をダウンロードすることをお勧めします。「G-GUIDE」のメニュー→「ファイル」→「今週データ受信」の順にクリックすると、ダウンロードができます。詳しくは「G-GUIDE」のヘルプをご覧ください。

ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。

## POINT

- ◆予約録画はタイムシフトモードでの録画なので、録画中の一時停止や巻戻しができます。
- ◆「TVfunSTUDIO」や、リモコンの「メニュー」ボタンを押すと表示される「メニュー」画面からも、予約録画ができます。詳しくは「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。
- ◆パソコンの電源が切れているときの予約録画については、「電源が切れているときの予約録画について」(P.148)をご覧ください。
- ◆DESKPOWER TXシリーズをお使いの方は、2画面同時の予約録画をすることができます。

## 番組表で予約録画をする



### リモコンで操作する(リモコンが添付されている方のみ)




(イラストは機種により異なる場合があります)

# 1

**番組表**を押します。

「G-GUIDE」が起動します。

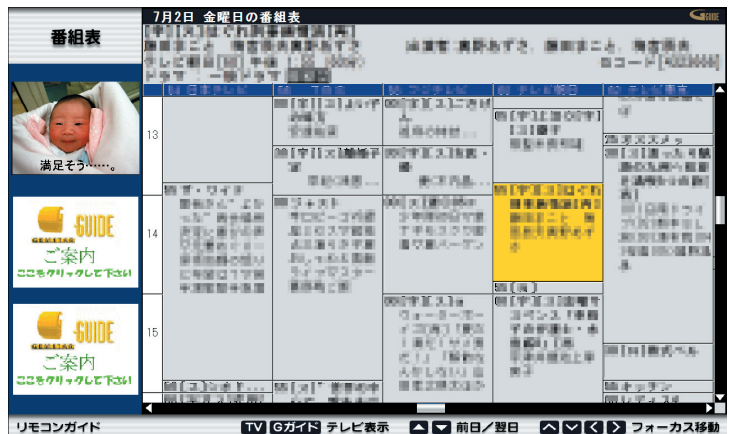

## POINT





- ◆番組データを受信していないときや、番組データの期限が切れた場合、「Windowモード」で起動しますので、そのときはマウスで操作してください。


次のページへ続く


# 4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ




2     ボタンを押してフォーカスを移動し、予約したい番組を選択します。

翌日以降の番組欄をご覧になりたい場合は、 を押します。

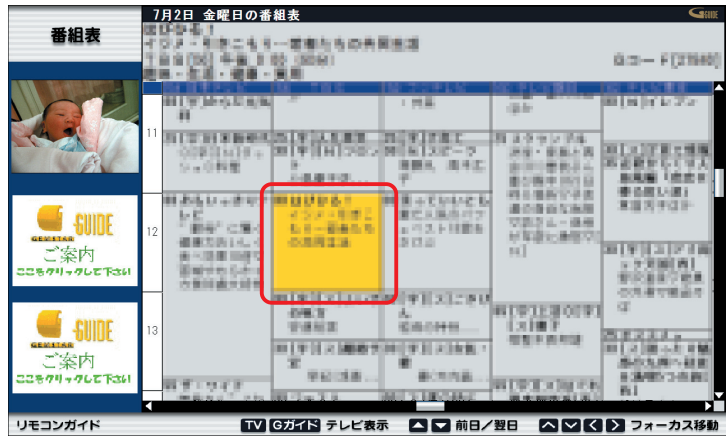



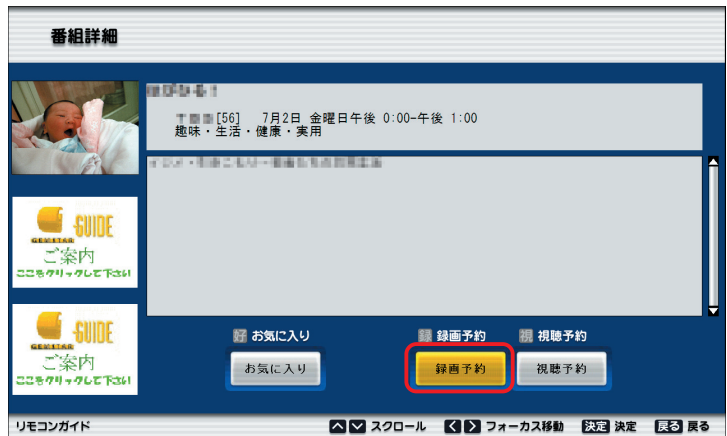

3  を押します。


4   を押して「録画予約」を選択し、 を押します。





# 5

「録画モード」「延長」「録画場所」「録画画質」の各項目を、  で選択し、  を押して各項目を設定します。

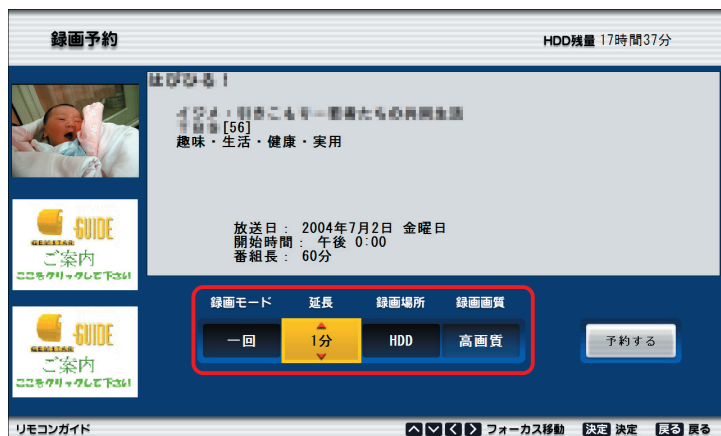

- ◎「録画モード」: 「一回」「毎日」「毎週」「毎週月～金」の中から選択します。
- ◎「延長」: 0分から360分まで、1分単位で設定できます。  
ただし、番組の放送時間と合わせて360分以上に設定することはできません。
- ◎「録画場所」: 「HDD」「DVD-RAM」のどちらかを選択します。
- ◎「録画画質」: 「録画場所」が「HDD」の場合は、「高画質」「標準」「節約」の中から選択します。  
「録画場所」が「DVD-RAM」の場合は、「XP(高画質)」「PS(標準画質)」「LP(節約画質)」の中から選択します。

## POINT


◆DVD-RAMディスクに予約録画をする場合、「録画残り時間」の表示が不明になります。DVD-RAMディスクの録画残り時間は、「TVfunSTUDIO」の操作画面で確認することができます。「TVfunSTUDIO」で確認後、予約録画の設定を行ってください。

# 4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ




6 ◀ ▶ を押して「予約する」を選択し、決定 を押します。

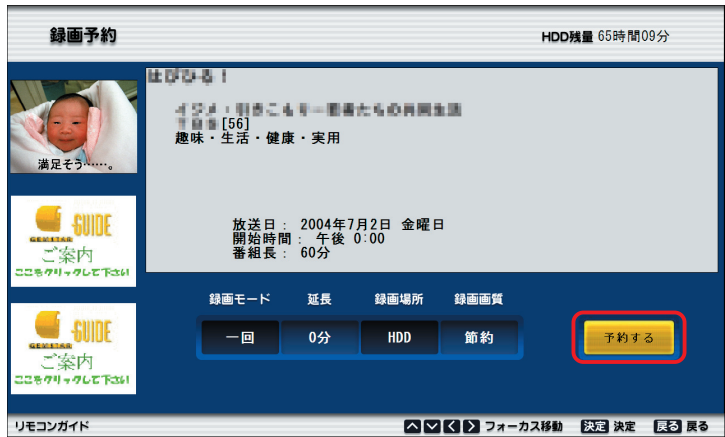

「番組詳細」が表示されます。

7 この画面が表示されたら、戻る を押します。

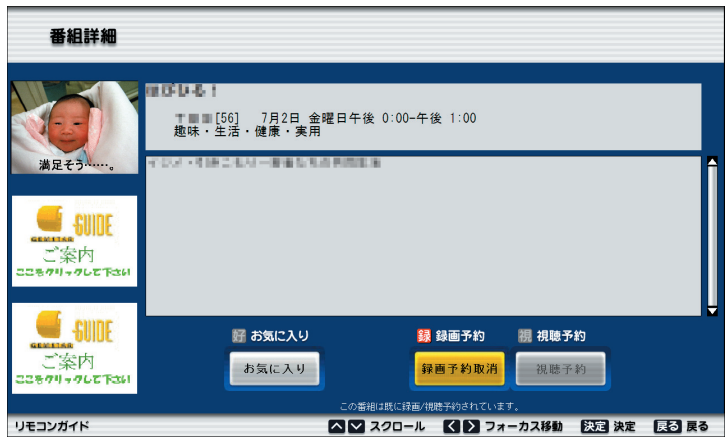

予約した番組の欄に録が表示されます。




8 Gガイド 番組表 を押して「G-GUIDE」を終了させます。

# 9

録画開始2分前にメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

「OK」をクリックしなくとも、録画開始1分前に「TVfunSTUDIOタイマー」ウィンドウは表示されなくなります。

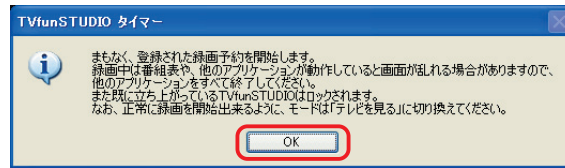

録画開始時刻になると「録画中」と表示され、録画が始まります。




録画終了時刻になると録画が停止します。「アプリケーション終了の確認」ウィンドウが表示されます。

## POINT

- ◆録画開始2分前に「TVfunSTUDIO」が起動していない場合は、タイマーで自動起動します。予約が終了したら、「TVfunSTUDIO」を終了することもできます。

# 10


「TVfunSTUDIO」を終了させたい場合は「はい」をクリックし、終了させたくない場合は「いいえ」をクリックします。

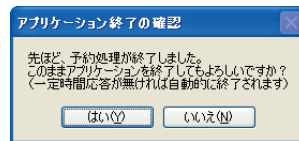

## POINT

- ◆予約録画を取り消したい場合は、次の手順で行ってください。
  1. 「G-GUIDE」の番組欄で録が表示されている取り消したい番組を選択して、「決定」ボタンを押します。
  2. 「録画予約取消」を選択して「決定」ボタンを押します。
  3. 「戻る」ボタンを押します。


1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

2 「G-GUIDE」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「G-GUIDE」→「G-GUIDE(R)システム-Panasonic」の順にクリックします。


3 予約したい番組をクリックし、「録画予約」をクリックします。

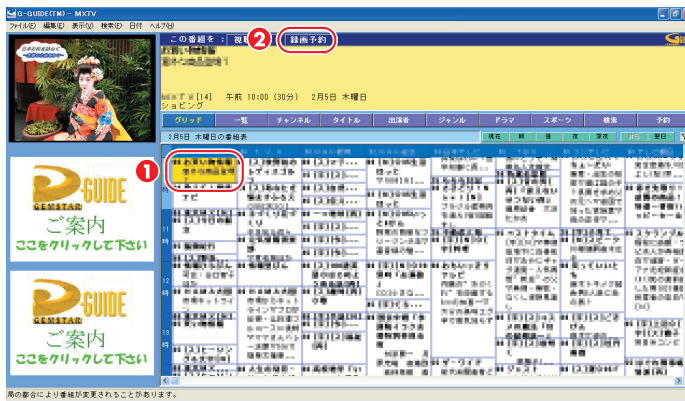

(画面はグリッド表示の場合です)

4 「保存場所」「録画品質」などの内容を確認したら、「OK」をクリックします。

画質モードと録画時間については、「画質モードと録画時間について」( P.50)をご覧ください。

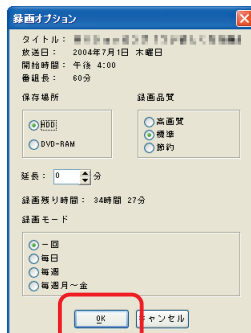


 POINT

- ◆ DVD-RAMディスクに予約録画をする場合、「録画残り時間」の表示が不明になります。DVD-RAMディスクの録画残り時間は、「TVfunSTUDIO」の操作画面で確認することができます。「TVfunSTUDIO」で確認後、予約録画の設定を行ってください。



予約した番組の欄にが表示されます。

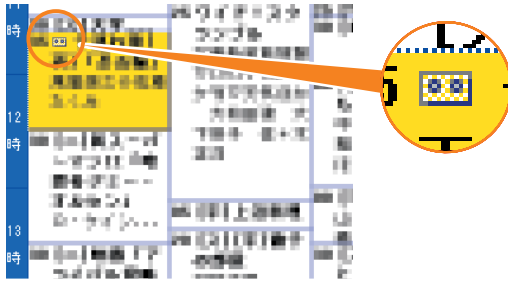

5


「G-GUIDE」の右上のをクリックして、「G-GUIDE」を終了させます。



6

録画開始2分前にメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

「OK」をクリックしなくても、録画開始1分前に「TVfunSTUDIOタイマー」ウィンドウは表示されなくなります。

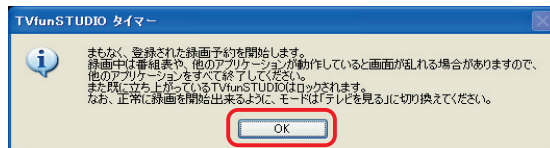

録画開始時刻になると「録画中」と表示され、録画が始まります。



録画終了時刻になると録画が停止します。

「アプリケーション終了の確認」ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ◆ 録画開始2分前に「TVfunSTUDIO」が起動していない場合は、タイマーで自動起動します。予約が終了したら、「TVfunSTUDIO」を終了することもできます。


4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ




# 7

「TVfunSTUDIO」を終了させたい場合は「はい」をクリックし、終了させたくない場合は「いいえ」をクリックします。

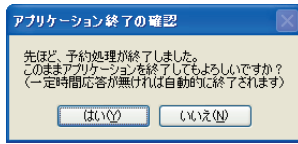

## POINT

- ◆ 予約録画を取り消したい場合は、「G-GUIDE」の番組欄で  が表示されている取り消したい番組をクリックし、**録画予約** をクリックします。




# 予約録画を確認する／変更する／取り消す

ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合の説明をしています。



## リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）

リモコンの  を押すと表示される「メニュー」画面では、予約録画や予約録画の変更・取り消しなどを行うことができます。ここでは予約録画の取り消し方法について説明します。



1

**TV** を押します。

「TVfunSTUDIO」が起動します。

2

**予約一覧** を押します。

「予約一覧」画面が表示されます。



（これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります）

4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ

## ● 予約内容を変更したい場合



**1** を押して変更したい番組を選択し、 を押します。



**2** を押して変更したい項目を選択し、 を押して各項目の設定を変更します。



**3** 変更したら、 を押して **変更する** を選択し、 を押します。

変更が確定されます。

### POINT

- ◆ 「G-GUIDE」での予約録画を変更したい場合は、「G-GUIDE」を起動して変更してください。




## 予約録画を取り消したい場合



# 1

↑ ↓ を押して取り消したい番組を選択し、決定 を押します。

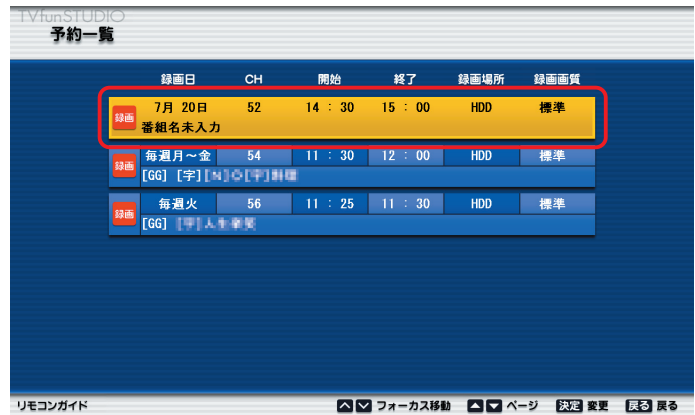

# 2


→ を押して 予約取消 を選択し、決定 を押します。



# 3

削除して良い場合は、決定 ボタンを押します。

予約が取り消されます。

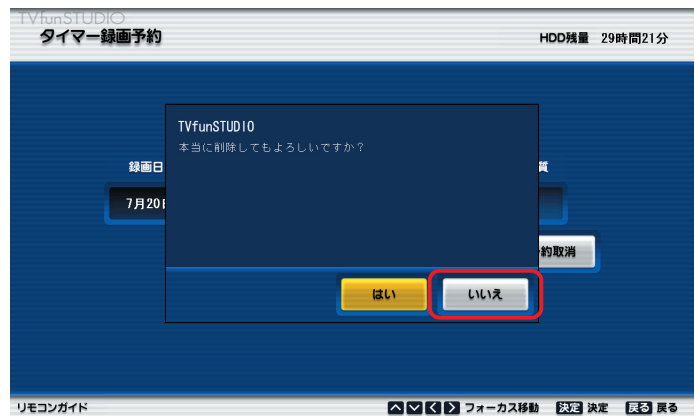

# 4


パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



## マウスで操作する

「予約一覧」ウィンドウで予約録画の確認ができます。

- 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

- 2 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

- 3  予約一覧 をクリックします。



- 4 表示された「予約一覧」ウィンドウで予約内容を確認します。

番組名	チャンネル	日時	毎週実行	長さ(分)	種類	画質	方式	
番組名未入力	22 CH	2006年 2月 6日 19時 0分	— 日	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	24 CH	2006年 2月 4日 19時30分	月 次 水 金 一	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	26 CH	2006年 2月 19日 7時30分	一度だけ実行	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	30 CH	2006年 2月 6日 16時30分	一度だけ実行	0	映画	標準	その他	予約録画予約



### 予約内容を変更したい場合


G-GUIDEで登録された視聴予約、録画予約の変更もできます。ただし、予約内容を変更した場合、G-GUIDEから予約の確認はできません。

- 1 変更したい番組をクリックし、**予約内容編集** をクリックします。

番組名	チャンネル	日時	毎週実行	長さ(分)	種類	画質	方式	
番組名未入力	22 CH	2006年 2月 6日 19時 0分	— 日	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	24 CH	2006年 2月 4日 19時30分	月 次 水 金 一	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	26 CH	2006年 2月 19日 7時30分	一度だけ実行	30	映画	標準	その他	予約録画予約
番組名未入力	30 CH	2006年 2月 6日 16時30分	一度だけ実行	0	映画	標準	その他	予約録画予約

# 2

表示された「予約の手動設定」ウィンドウの変更したい項目をクリックし、設定を変更します。

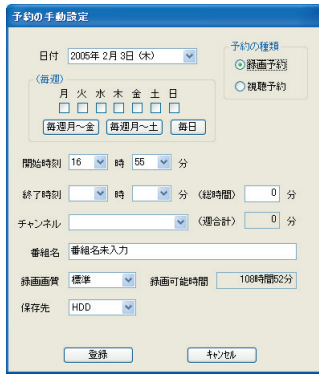

# 3


設定を変更したら **登録** をクリックし、**閉じる** をクリックします。



## 予約録画を取り消したい場合

# 1


取り消したい番組をクリックし、**予約削除** をクリックします。

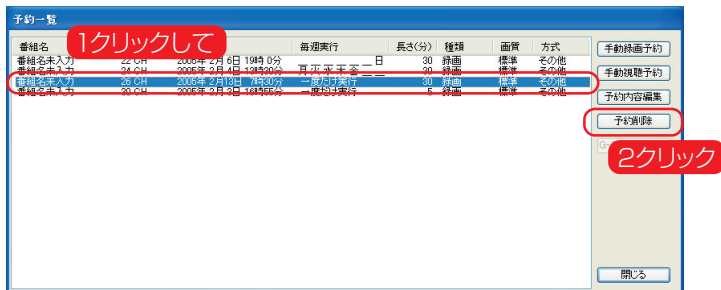

# 2

「はい」をクリックします。

予約が取り消されます。

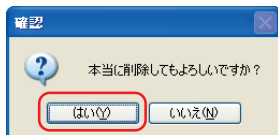

# 3

「閉じる」をクリックします。


# 4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ

# 電源が切れているときの予約録画について

パソコンの電源が切れているときに予約録画をする場合は、添付のソフトウェア「PowerUtility - テレビ録画予約機能」を使って、電源を切っている状態からパソコンを自動起動させ、予約録画ができます。その場合、特別な設定をする必要はありません。

Windows (ウィンドウズ) のログオンパスワードの設定をした場合は、「PowerUtility - スケジュール機能」をお使いください。

詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「パソコンでテレビを楽しむ」→「電源を切った状態からテレビの予約録画をする」をご覧ください。

## ■BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合

- ・ご購入時の状態では「Power Utility - スケジュール機能」がインストールされています。指紋認証を設定している場合でもパソコンを自動起動させ、予約録画をすることができます。

パソコンを自動起動させた際にも指紋認証をするには「Power Utility - テレビ録画予約機能」をお使いください。なお、「Power Utility - テレビ録画予約機能」をお使いの場合にはパソコンを自動起動させた際にも指紋認証を行うまで録画は開始されません。

- ・Windowsが起動しているときを除き、電源プラグがコンセントに接続されていないと予約録画を行いません。また、バッテリーを使って動作させている状態では、Windowsが起動していないときの予約録画を行いません。


## 重要

- ◆BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合、指紋認証が設定されていて録画予約があるときは、起動時のWindowsのログオンパスワードおよび指紋認証では保護されません。

## おやすみディスプレイについて

- 対象機種: DESKPOWER TX、LX、Hシリーズ、CE75L9/F、CE70L9、CE70L7、CE75LN [注]、CE70LN [注]、CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50LN [注] BIBLO (LOOX以外の機種)

注: 15型液晶ディスプレイまたはディスプレイなしを選択した場合を除く

夜中に録画を開始したいときなどには、「おやすみディスプレイ」が便利です。「おやすみディスプレイ」の機能により、画面を消したまま録画したり、テレビの音を消したまま録画することができます。詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.楽しさ広がるFMV」→「パソコンでテレビを楽しむ」→「電源を切った状態からテレビの予約録画をする」をご覧ください。

# 録ったテレビを再生する

ここでは、録ったテレビを再生する方法について説明しています。ハードディスクに録った場合と、DVD-RAMディスクに録った場合では、再生する方法が違います。それぞれの説明をお読みください。

## 重要

◆ DESKPOWER TX90L/DまたはLX90L/Dをお使いの場合、TX90LNまたはLX90LNでデジタルチューナーを選択した場合で、「DigitalTVbox」での録画を行っているときは、プログラムナビから録画番組を再生することはできません。そのときは「MyMedia」か「MediaStage SE」をお使いください。

## ハードディスクに録ったテレビを再生する

ハードディスクに録画した場合は、添付のテレビ用ソフトウェア「TVfunSTUDIO」を使って再生します。また、次にご紹介する手順では、映像管理ソフトウェア「MediaStage SE」の機能の一部を使って、録画した番組の閲覧を行います。したがって、添付のソフトウェア「MediaStage SE」が必要です。

なお、テレビ番組の録画中に、ハードディスクに録画したテレビ番組を同時に再生することができます。

ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。

### リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）



1

**TV** を押します。

「TVfunSTUDIO」が起動します。

2

「TVfunSTUDIO」がウィンドウ表示で表示されている場合は、**画面サイズ** を押します。

3

**録画番組** を押します。

「TVfunSTUDIO」の「プログラムナビ」が起動します。

### POINT

◆ リモコンの **メニュー** を押すと表示される「メニュー」画面からも、「プログラムナビ」を表示できます。詳しくは「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

次のページへ続く

4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ






(イラストは機種により異なる場合があります)

## 4 「プログラムナビ」で見たい番組を選択します。

◀ ▶ ◂ ◃ を押して選択します。選択された番組は、黄色で表示されます。

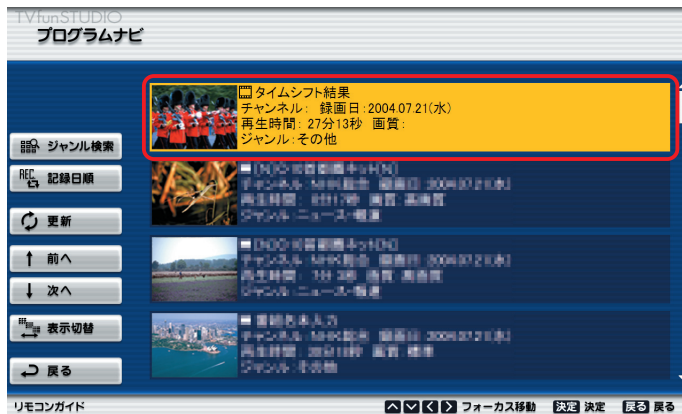

## 5 決定 を押します。

番組の再生が始まります。  
お好みで次の操作をします。

### ◎終了させる

停止/取出し を押します。

### ◎一時停止させる

再生/一時停止 を押します。

### ◎一時停止後に再生する

再生/一時停止 を押します。

### ◎早送りする

早送り を押します。

### ◎巻戻しする

巻戻し を押します。

### ◎約30秒間早送りする

順スキップ を押します。

### ◎約30秒間巻戻しする

逆スキップ を押します。

### ◎「プログラムナビ」ウィンドウを表示する


録画番組 を押します。

「プログラムナビ」ウィンドウが表示されているときに 録画番組 を押すと、「プログラムナビ」ウィンドウが閉じます。

## マウスで操作する

ここでは、マウスでの主な操作について説明しています。詳しくは、「TVfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「TVfunSTUDIO取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

### 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

### 2 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

### 3 プログラムナビ をクリックします。



「TVfunSTUDIO」の「プログラムナビ」ウィンドウが起動します。

### 4 「プログラムナビ」で見たい番組をクリックします。

クリックされた番組は、黄色の枠付きで表示されます。




(画面はサムネイル表示の場合です)

4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ

# 5

 をクリックします。

番組の再生が始まります。




# 6

お好みで次の操作をします。




○再生を終了させる

 をクリックします。


○一時停止の場合

 をクリックします。

○一時停止してから再生する場合

 をクリックします。

○早送りする

 をクリックします。


○巻戻しする

 をクリックします。

○約30秒間早送りする


 をクリックします。


○約30秒間巻戻しする

 をクリックします。

○「プログラムナビ」ウィンドウを表示する

 をクリックします。

「プログラムナビ」ウィンドウを閉じるときは  をクリックします。

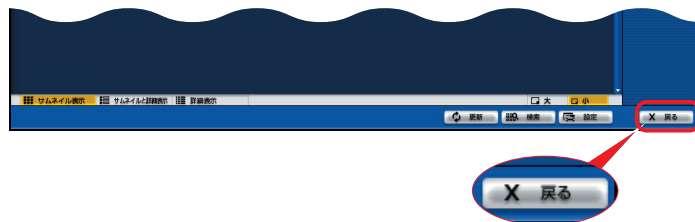


# 録ったテレビを削除する

マウスで操作する「プログラムナビ」では、録った番組を次のような手順で簡単に削除できます。

**1** 「プログラムナビ」で削除したい番組をクリックします。

クリックされた番組は、黄色の枠付きで表示されます。




**2**  をクリックします。




**3** 「OK」をクリックします。

手順1で選択された番組が削除されます。

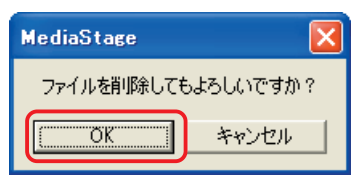

4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ

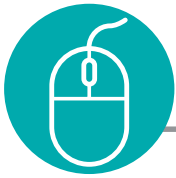

# DVD-RAM ディスクに録ったテレビを再生する

ここでは、「TVfunSTUDIO」と、映像の再生・記録・編集を行うソフトウェア「DVD-MovieAlbumSE」で連携して、DVD-RAMディスクに保存した番組を再生する手順を紹介します。したがって、DVD-RAMに保存した番組を再生するには、添付のソフトウェア「DVD-MovieAlbumSE」が必要です。

「DVD-MovieAlbumSE」については、「DVD-MovieAlbumSE」の「取扱説明書」をご覧ください。「取扱説明書」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVD-MovieAlbumSE」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

なお、テレビ番組の録画中に、DVD-RAMディスクに録画したテレビ番組を同時に再生することはできません。


■対象機種: DESKPOWER

BIBLO NX、NBシリーズ

## POINT

◆BIBLO MG、LOOXシリーズでは、「TVfunSTUDIO」の起動に必要な内蔵テレビチューナーユニットと、DVD-RAMディスクの再生に必要な内蔵スーパーマルチドライブユニットを同時に取り付けられないため、ここでご紹介する操作手順は行えません。DVD-RAMディスクに保存された映像を再生する場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVD-MovieAlbumSE」→「DVD-MovieAlbumSE」の順にクリックして「DVD-MovieAlbumSE」を起動し、手順5～8に従って、直接「DVD-MovieAlbumSE」から再生してください。

## 1 ディスクをパソコン本体にセットします。

DVD-RAMディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見えるマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

## 2 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

## 3 DVD-RAM をクリックします。




# 4

☰ **プログラムナビ** をクリックします。

「DVD-MovieAlbumSE」が起動します。

## POINT

- ◆ 初めて「DVD-MovieAlbumSE」を起動した場合は、次の画面が表示されます。その場合は、「同意します」をクリックしてください。

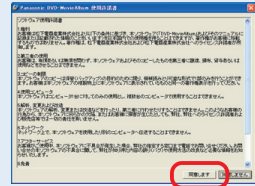

# 5

🏠 **タイトル** をクリックします。



# 6

見たい番組をクリックします。

クリックした番組が、黄色の枠で表示されます。




# 7

▶をクリックします。



# 8

お好みで次の操作をします。

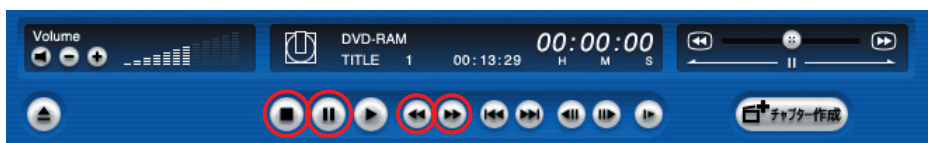

○再生を終了させる

■をクリックします。

○一時停止する

||をクリックします。

○一時停止を解除する

||をクリックします。

○早戻しする

◀をクリックします。

○早送りする

▶をクリックします。



# 9

**X 終了** をクリックすると、「DVD-MovieAlbumSE」が終了し、「TVfunSTUDIO」に戻ります。



# 4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ



# 昔録ったビデオテープを パソコンにダビングする

## 必要な準備をする

ビデオテープなどに記録してある映像をパソコンにダビングするには、前もって次の準備をする必要があります。

### 1 次のものを用意します。

◎映像が記録されているビデオテープ

◎ビデオテープを再生できるビデオデッキ

FMVに接続する必要があります。接続していない場合は、「昔録ったビデオテープの映像をパソコンにダビングできるようにする」(●➡ P.28)をご覧ください、接続を行ってください。

### 2 ハードディスクの空き容量を確認します。

「録画番組を保存するディスクの空き容量を確認する」(●➡ P.52)をご覧ください、ハードディスクの空き容量を確認してください。

#### POINT

- ◆劣化したビデオテープの映像や早送り再生中の映像、旧式のビデオデッキ・ビデオカメラで撮影された映像などを入力した場合、著作権保護信号として誤検出され、ダビングができないことがあります。
- ◆著作権保護されたビデオテープはダビングできません。



# ダビングする

接続したビデオデッキなどの映像機器からのビデオ映像をダビングするには、「TVfunSTUDIO」をビデオ入力に切り換え、入力されたそのビデオ映像を録画します。

1 接続した映像機器にビデオテープを入れます。

2 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。

ここから先は、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合について説明しています。



## リモコンで操作する（リモコンが添付されている方のみ）



1 **TV** を押して、「TVfunSTUDIO」を起動します。

2 **入力切換** を押して、接続した映像機器の映像が取り込めるよう、入力を切り換えます。

「TVfunSTUDIO」の映像信号が、テレビ→ビデオ→テレビ(お使いの機種によってはビデオ1またはビデオ2になります)の順に切り換わります。

### POINT

◆外部映像機器がパソコンに正しく接続されているにも関わらず、外部映像機器の映像が「TVfunSTUDIO」の画面に表示されない場合には、リモコンの **入力切換** を押して、「TVfunSTUDIO」の画面の入力を切り換えてください。

3 接続した映像機器のビデオテープを再生します。

4 リモコンの **録画** を押します。

「TVfunSTUDIO」に **録画中** と表示され、録画が始まります。

5 録画を停止する場合は、**停止/取出し** を押します。

(イラストは機種により異なる場合があります)


4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



## マウスで操作する

- 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイユニットの取り付け方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

- 2 「TVfunSTUDIO」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「TVfunSTUDIO」の順にクリックします。

- 3  入力切換 をクリックして、接続した映像機器の映像を取り込めるよう、入力を切り換えます。


「TVfunSTUDIO」の映像信号が、テレビ→ビデオ→テレビ (お使いの機種によってはビデオ1またはビデオ2になります) の順に切り換わります。

### POINT

- ◆ 外部映像機器がパソコンに正しく接続されているにもかかわらず、外部映像機器の映像が「TVfunSTUDIO」の画面に表示されない場合には、「入力切換」ボタンをクリックして「TVfunSTUDIO」の画面のモードを切り換えてください。



- 4 接続した映像機器のビデオテープを再生します。

- 5  をクリックします。

「TVfunSTUDIO」に「録画中」と表示され、録画が始まります。


- 6 録画を停止する場合は、 をクリックします。

# 録ったテレビを DVD に残す

「TVfunSTUDIO」で録画したテレビ番組をDVDに残す方法は、お使いになるDVDディスクによって2通りあります。ここでは、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DLをお使いの場合と、DVD-RAMをお使いの場合について、それぞれ説明しています。お使いになるディスクにあわせてお読みください。

## DVD に残す流れ

「TVfunSTUDIO」で録画したテレビ番組を録ってからDVDができるまでは、次のようになっています。

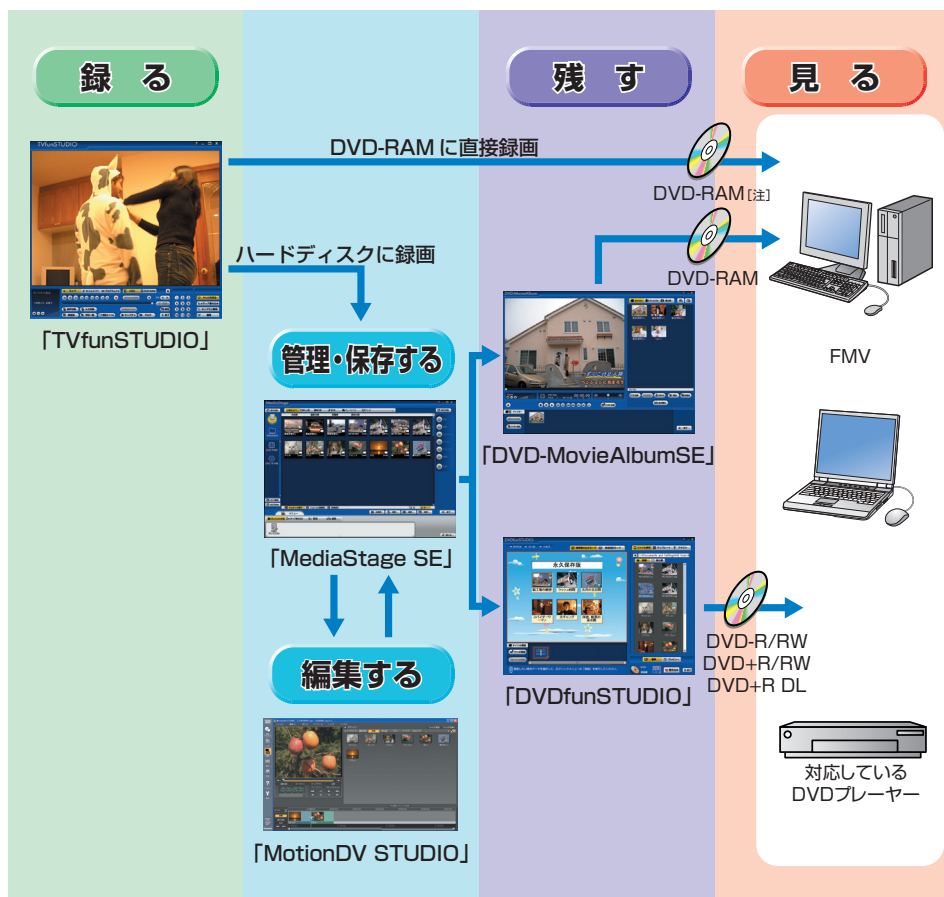

注: BIBLO MG、LOOXシリーズでは、内蔵テレビチューナーユニットと、内蔵スーパーマルチドライブユニットを同時に取り付けられないため、DVD-RAMへのダイレクト録画はできません。

DVDに保存するには、直接DVD-RAMディスクに録画する方法と、いったんハードディスクに保存した映像をDVDディスクに書き込む方法があります。直接DVD-RAMに録画する方法については、「テレビを録る」(●➡P.124)をご覧ください。

# 対応する DVD ディスクについて

## DVD ディスクについて

### ■DVD-R、DVD+R、DVD+R DL

データの書き込みは1回のみ可能です。

書き込んだデータを消去できないことと、書き換え可能なディスクに比べ価格が安いことから、大量のデータを長期保存したい場合に適しています。また、DVD+R DLは、ディスクの片面に記録層を2層設け、それぞれの層にデータを記録することができます。

これらのディスクに保存した映像は、ほとんどの一般的なDVDプレーヤーや、一部のゲーム機で再生できるため、お気に入りの映像を長期保存する場合や、ビデオカメラで撮影した映像などをDVDにして配布したい場合には、このディスクを使うとよいでしょう。

### ■DVD-RW、DVD+RW

書き込んだデータの消去や書き換えが可能です。繰り返し書き換えが可能のため、一時的なデータのバックアップなどに適しています。

長期保存しない映像を他のDVDプレーヤーで見たい場合や、一度しか書き込めないDVD-R、DVD+Rへ保存する前に試してみたい場合に使うとよいでしょう。


DVD-RWやDVD+RWに保存した映像は、これらのディスクに対応したDVDプレーヤーで再生できます。


### ■DVD-RAM

書き込んだデータの消去や書き換えが可能です。書き換え可能回数は約10万回ととても多く信頼性も高いため、頻繁に書き換える映像データを保存するのに適しています。

DVD-RAMに保存した映像は、DVD-RAMに対応したプレーヤーで再生することができます。このパソコンでは放送中のテレビ映像などを直接DVD-RAMに保存できるため、録画した映像をすぐに他のプレーヤーで再生することができます。

## POINT

- ◆このパソコンで使えるディスクについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「このパソコンで使えるCD/DVD」をご覧ください。
- ◆DVDfunSTUDIOで「高速書き込み」を行う場合は、DVD-Rでも、データを追加で書き込んでいくことができます。詳しくは、DVDfunSTUDIOの「取扱説明書」をご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVDfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

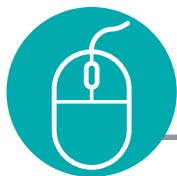


## DVD-R/RW、DVD+R/RW、 DVD+R DLに残す場合


ここでは、映像管理ソフトウェア「MediaStage SE (メディアステージSE)」を使った手順をご紹介します。「MediaStage SE」は、映像の記録・編集を行うソフトウェア「DVDfunSTUDIO」と連携してDVD-R/RWやDVD+R/RW、DVD+R DLに番組を書き込むことができます。したがってDVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DLに番組を残すには、添付のソフトウェア「MediaStage SE」と「DVDfunSTUDIO」が必要です。「DVDfunSTUDIO」でDVDに書き込むモードには、「標準書き込みモード」と、「高速追記モード」の2種類があります。ここでは「標準書き込みモード」で書き込む基本的な手順について説明しています。詳しくは、「DVDfunSTUDIO取扱説明書」をご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVDfunSTUDIO」→「取扱説明書」の順にクリックするとご覧になれます。

**1** BIBLO、LOOXをお使いの方は、パソコン本体にACアダプタを取り付けます。

**2** BIBLO MG、LOOXをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵スーパーマルチドライブユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイの交換については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

**3** ディスクをパソコン本体にセットします。

ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。


### POINT

- ◆DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DLに書き込みを行う場合は、書き込みデータ容量と同じ程度のハードディスク空き容量が必要です。
- ◆LOOX T75LNで内蔵CD-RW/DVD-ROMドライブユニットを選択した場合は、録ったテレビをDVDに残すことはできません。

- 4 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MediaStage SE」→「MediaStage SE」の順にクリックします。

**POINT**

- ◆初めて「MediaStage SE」を起動した場合は、次の画面が表示されます。その場合は、「同意します」をクリックしてください。

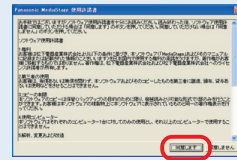

- 5 「メニュー」をクリックします。



- 6 「メディア書き込み」をクリックします。



- 7 「DVD R/RW書き込み」をクリックします。





# 8

ディスクに残したい番組をリハーサルフィールドにドラッグします。



リハーサルフィールド

## POINT

- ◆リハーサルフィールドにドラッグした映像を変更したい場合は、次の手順を行ってください。
  1. リハーサルフィールドにある番組をクリックして選択し、「クリア」ボタンをクリックします。クリックされた番組がリハーサルフィールドから消えます。
  2. 手順8からやり直します。

# 9

「決定」をクリックします。




# 10

「書き込み」をクリックします。



## POINT


- ◆次の画面が表示された場合は、「同意します」をクリックします。

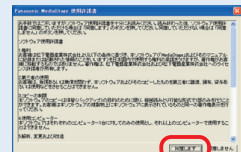




# 11

「はい」をクリックします。

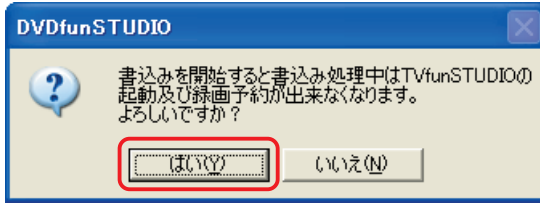

書き込みが始まります。かなり時間がかかることもあります。

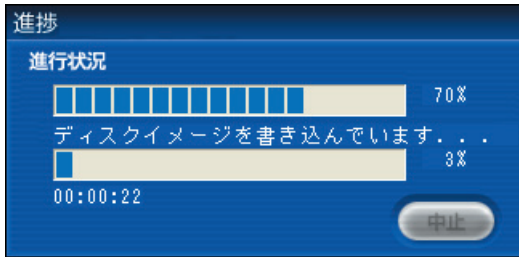


## POINT

- ◆ 「TVfunSTUDIO」で録画を予約している場合、書き込み中は録画が開始されません。

# 12

書き込み終了後、ディスクが出てきます。次の画面が表示されたら、もう1枚同じディスクを作成する場合は「はい」を、作成しない場合は「いいえ」をクリックします。

ここでは「いいえ」をクリックします。「はい」をクリックした場合は、手順11からの操作を行います。

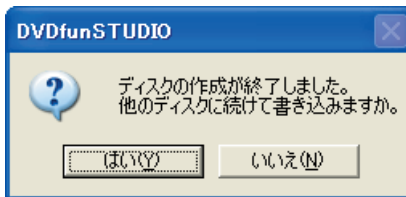

# 13


「終了」をクリックします。



# 14


手順8で選択したファイルの組み合わせデータや、メニュー画面のデータをハードディスクに保存したい場合は、「はい」をクリックし、保存しない場合は「いいえ」をクリックして終了します。ここでは「はい」をクリックします。

データを保存しておくで、同じディスクを簡単に作れます。

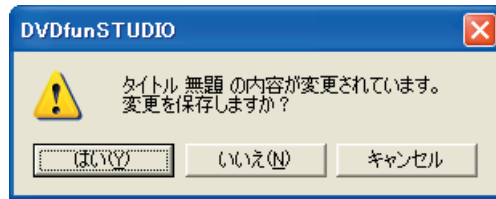

# 15

ファイル名を好きな名前に変更し、「保存」をクリックします。

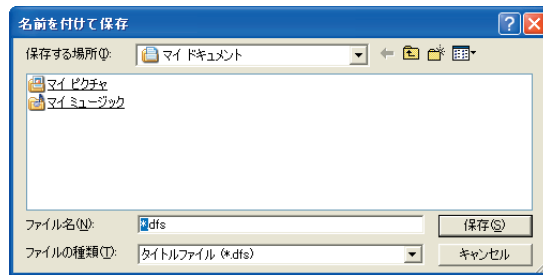

# 16

作成したDVDがお手持ちのDVDプレーヤーで再生できるか確認してください。




## DVD-RAMに残す場合


ここでは、映像管理ソフトウェア「MediaStage SE」を使った手順をご紹介します。「MediaStage SE」は、映像の記録・編集を行うソフトウェア「DVD-MovieAlbumSE」と連携してDVD-RAMに番組を書き込むことができます。したがってDVD-RAMに番組を残すには、添付のソフトウェア「MediaStage SE」と「DVD-MovieAlbumSE」が必要です。「DVD-MovieAlbumSE」については、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVD-MovieAlbumSE」→「取扱説明書」の順にクリックしてご覧ください。

**1** BIBLO、LOOXをお使いの方は、パソコン本体にACアダプタを取り付けます。

**2** BIBLO MG、LOOXをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵スーパーマルチドライブユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイの交換については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。


**3** DVD-RAMディスクをパソコン本体にセットします。

DVD-RAMディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

**4** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MediaStage SE」→「MediaStage SE」の順にクリックします。

### POINT

◆初めて「MediaStage SE」を起動した場合は、次の画面が表示されます。その場合は、「同意します」をクリックしてください。

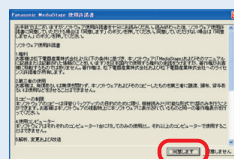

5

「メニュー」をクリックします。



6

「メディア書き込み」をクリックします。



7

「DVD-RAM書き込み」をクリックします。



4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ

## 8 DVD-RAMに残したい番組をリハーサルフィールドにドラッグします。




リハーサルフィールド

### POINT

- ◆リハーサルフィールドにドラッグした映像を変更したい場合は、次の手順を行ってください。
  1. リハーサルフィールドにある番組をクリックして選択し、「クリア」ボタンをクリックします。クリックされた番組がリハーサルフィールドから消えます。
  2. 手順7からやり直します。

## 9 「決定」をクリックします。

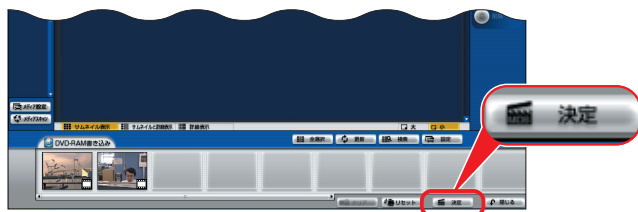


## 10 映像ファイル名を確認し、「はい」をクリックします。



DVD-RAMへの書き込みがはじまります。かなり時間がかかることもあります。書き込みが終了すると「書き込みが終了しました」というメッセージが表示されます。


# 11

「OK」をクリックします。

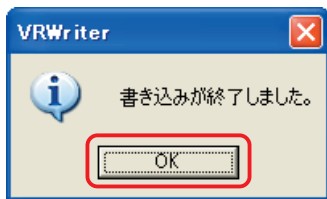

# 12

「閉じる」をクリックします。

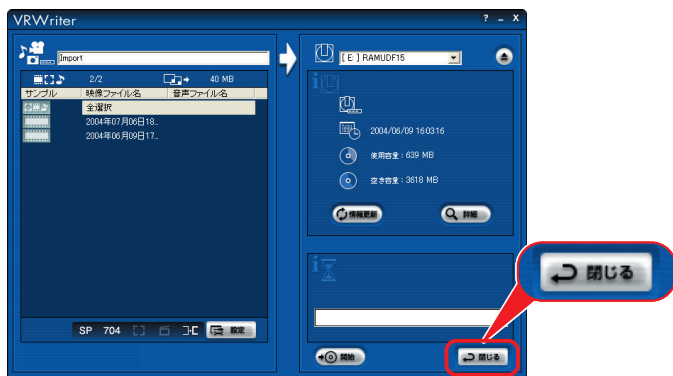

# 13

作成したDVDがお手持ちのDVD-RAMレコーダーで再生できるか確認してください。

# 4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ

# DVD-VIDEO を楽しむ

FMVにはDVDを再生するソフトウェア「WinDVD」が搭載されており、映画や音楽などのDVD-VIDEOが手軽に楽しめます。

ここでは「WinDVD」の基本的な操作について説明しています。詳しくは「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

## DVD-VIDEO を観る


ここでは、リモコンで操作する方法と、マウスで操作する方法について説明しています。

### リモコンで操作する（リモコンが添付されている機種のみ）

#### DVD-VIDEOを再生する



**1** **DVD** を押します。  
「WinDVD」が起動します。

**2** パソコン本体にDVD-VIDEOをセットします。  
ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

**3** **再生/一時停止** を押します。  
DVD-VIDEOの再生が始まります。



(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)

# 4

お好みで次の操作を行います。

- ◎音量を調整する  
 + で大きく、- で小さくなります。
- ◎画面サイズを切り換える  
 画面サイズ を押します。
- ◎一時停止させる  
 再生/一時停止 を押します。
- ◎一時停止後に再生する  
 再生/一時停止 を押します。
- ◎早送りする  
 早送り を押します。
- ◎巻き戻しする  
 巻き戻し を押します。
- ◎早送りや巻き戻し中に通常の再生に戻す  
 再生/一時停止 を押します。
- ◎次のチャプター(章)にスキップする  
 順スキップ を押します。
- ◎前のチャプター(章)にスキップする  
 逆スキップ を押します。
- ◎音声を切り換える  
 音声切換 を押します。
- ◎字幕を切り換える  
 字幕 を押します。
- ◎アングルを切り換える  
 アングル を押します。






■ [1] ~ [12] を押して「1」~「12」のチャプターを選択する

- 1 [1] ~ [12] を押して、「1」~「12」のチャプターの番号を入力します。

■ 「13」以上のチャプターを選択する

- 1 画面右下の通知領域にある  (リモコンマネージャー) を右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

リモコンマネージャーのプロパティが表示されます。

- 2 「リモコンから「13」以上の数字も指定できるようにします」が  の場合は、クリックして  にします。

- 3 「OK」をクリックします。

■ 上記の設定が終了したら、次のようにチャプター番号を入力してください。

- 1 「テンキー／文字入力」ボタンを押して、チャプター番号を入力します。

「15」と入力するには  
 +  の順にボタンを押します。

**POINT**

「10」ボタンについて


は、1回目に入力されたものは「10」もしくは「1」+「0」とみなされますが、他のボタンの次に入力した場合には「0」とみなされます。







- ・ 1回目に「10」を入力した場合（「10」とみなされます。）  
「10」+「6」=「106」
- ・ 2回目に「10」を入力した場合（「0」とみなされます。）  
「6」+「10」=「60」  
「1」+「10」+「6」=「106」

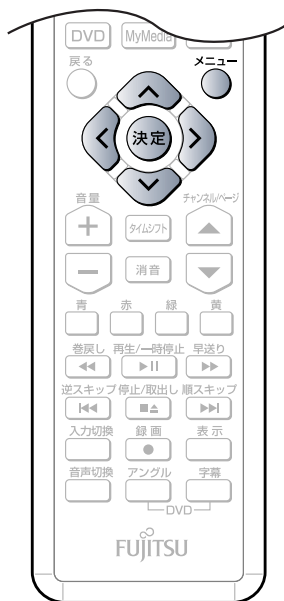

## メニュー画面の操作をする


DVD-VIDEOには内容をメニュー画面で選択できるものがあります。  
このようなDVD-VIDEOを再生する場合、リモコンを使って再生したい映像、聞きたい音声、表示したい字幕などを、メニュー画面上で選択できます。



- 1 DVD-VIDEOの再生中に、 を押します。  
DVD-VIDEOのメニュー画面が表示されます。メニュー画面はお使いのDVD-VIDEOにより異なります。
- 2     を押して、見たい項目を選択します。
- 3  を押します。
- 4 別の項目に変更したい場合は、手順1～3を繰り返します。



## DVD-VIDEOの再生を止める

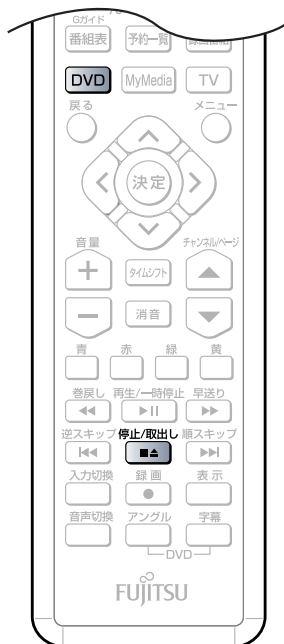

- 1  を押します。  
DVD-VIDEOの再生が停止します。
- 2  を押します。  
DESKPOWERをお使いの場合は、トレーが自動で出てくるので無理に引き出したりしないでください。  
BIBLOをお使いの場合は、トレーが少し飛び出します。
- 3 DVD-VIDEOを取り出します。
- 4 DESKPOWERをお使いの場合は、 ボタンを押してトレーを戻します。  
BIBLOをお使いの場合は、トレーを静かに押し込みます。
- 5  を押します。  
「WinDVD」が終了します。




## マウスで操作する



### DVD-VIDEOを再生する


- 1 BIBLO MG、LOOXをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵スーパーマルチドライブユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイの交換については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

- 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「InterVideo WinDVD」→「InterVideo WinDVD」の順にクリックします。

「WinDVD」が起動します。

- 3 パソコン本体にDVD-VIDEOをセットします。

ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

- 4 お好みに次の操作を行います。



- ◎音量を調整する


「ボリュームスライダ」で調整します。

- ◎画面サイズを切り換える


画面右上のをクリックします。

元に戻す場合は、DVD-VIDEOが表示されている画面をダブルクリックします。


- ◎一時停止させる

をクリックします。

- ◎一時停止後に再生する

をクリックします。

- ◎早送りする

をクリックします。

- ◎巻戻しする

をクリックします。

◎早送りや巻き戻し中に通常の再生に戻す

▶ をクリックします。

◎次のチャプター(章)にスキップする

▶ をクリックします。

◎前のチャプター(章)にスキップする

◀ をクリックします。

## マウスでメニュー画面の操作をする

■ **MENU** をクリックし、表示されたメニューの中から見たい項目をクリックします。



## DVD-VIDEOの再生を停める



1 **■** をクリックします。

DVD-VIDEOの再生が止まります。

2 **■** をクリックします。

DESKPOWERをお使いの場合は、トレーが自動で出てくるので無理に引き出したりしないでください。

BIBLO、LOOXをお使いの場合は、トレーが少し飛び出します。

3 DVD-VIDEOを取り出します。

4 DESKPOWERをお使いの場合は、**■** ボタンを押してトレーを戻します。

BIBLO、LOOXをお使いの場合は、トレーを静かに押し込みます。

5 画面右上にある **×** をクリックします。

「WinDVD」が終了します。

# 音楽 CD を楽しむ


FMVに搭載されている「MyMedia (マイメディア)」を使って、音楽CDを再生したり、音楽CDから曲をハードディスクに取り込んだりすることができます。ここではそれらの手順について紹介しています。

## 音楽 CD を聴く


ここでは、リモコンで操作する方法と、マウスで操作する方法について説明しています。

### リモコンで操作する (リモコンが添付されている機種の方のみ)

#### 音楽CDを再生する

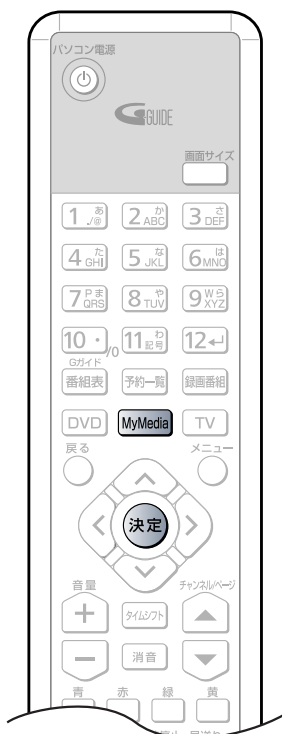

(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)

- 1 **MyMedia** を押します。  
「MyMedia」が起動します。
- 2 音楽CDをパソコン本体にセットします。  
「CDの再生」が選択された画面が表示されます。  
ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「7.パソコン本体の取り扱い」 → 「CD/DVD」 → 「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。
- 3 **決定** を押して「CDの再生」を選択します。





# 4

を押して聴きたい曲を選択します。



# 5

を押します。

選択された曲が再生されます。

# 6

お好みで次の操作を行います。

- ◎音量を調整する  
 で大きく、 で小さくなります。
- ◎一時停止させる  
 を押します。
- ◎一時停止後に再生する  
 を押します。
- ◎早送りする  
 を押します。
- ◎巻戻しする  
 を押します。
- ◎次の曲にスキップする  
 を押します。
- ◎前の曲にスキップする  
 を押します。
- ◎画面サイズを切り換える  
 を押します。

# 4


パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



## 音楽CDの再生を停める



# 1

停止/取出し  を押します。

音楽CDの再生が停まります。

# 2

停止/取出し  を押し、パソコン本体から音楽CDを取り出します。


DESKPOWERをお使いの場合は、トレーが自動で出てくるので無理に引き出したりしないでください。

BIBLOをお使いの場合は、トレーが少し飛び出します。

# 3

音楽CDを取り出します。

# 4

DESKPOWERをお使いの場合は、<sup>停止/取出し</sup>  ボタンを押してトレーを戻します。

BIBLOをお使いの場合は、トレーを静かに押し込みます。

# 5

**MyMedia** を押します。

「MyMedia」が終了します。




## マウスで操作する



### 音楽CDを再生する


- 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵スーパーマルチドライブユニットを取り付けます。

モバイルマルチベイの交換については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。


- 2 「MyMedia」を起動します。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「MyMedia」→「MyMedia」の順にクリックします。

- 3 音楽CDをパソコン本体にセットします。

「CDの再生」が選択された画面が表示されます。  
ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

- 4 「CDの再生」をクリックします。

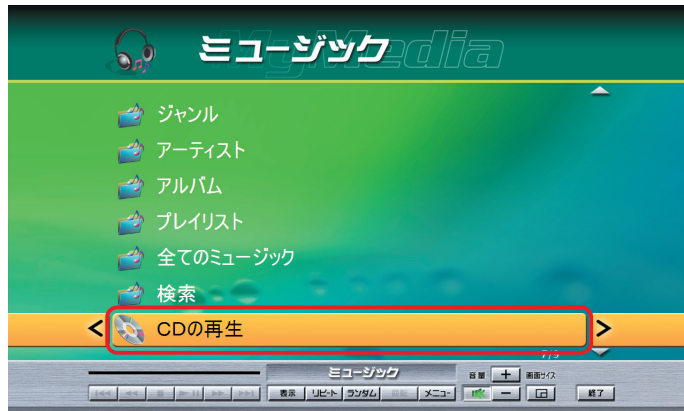

4

パソコンを使いながらテレビ/DVD/CDを楽しむ



# 5

聴きたい曲をクリックします。



# 6

▶ || をクリックします。

選択された曲が再生されます。



# 7

お好みで次の操作を行います。

◎音量を調整する

 をクリックすると大きく、 をクリックすると小さくなります。

◎一時停止させる

 をクリックします。

◎一時停止後に再生する

 をクリックします。

◎早送りする

 をクリックします。

◎巻戻しする

 をクリックします。

◎次の曲にスキップする

 をクリックします。

◎前の曲にスキップする

 をクリックします。

◎画面サイズを切り換える

 をクリックします。



## 音楽CDの再生を止める

# 1


 をクリックします。

音楽CDの再生が止まります。



# 2

パソコン本体から音楽CDを取り出します。

ディスクの取り出しかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

次のページへ続く

### 3 **終了** をクリックします。

「MyMedia」が終了します。

## 音楽 CD をハードディスクに録音する

「MyMedia」を使って、音楽CDをハードディスクに録音することができます。ここでは、リモコンで操作する場合と、マウスで操作する場合についてを説明しています。次に紹介する手順では、音楽CDの再生やパソコンへの録音などができるソフトウェア「BeatJam for FUJITSU (ビートジャム・フォー・富士通)」の機能の一部を使っています。したがって、添付のソフトウェア「BeatJam for FUJITSU」が必要です。


### リモコンで操作する (リモコンが添付されている機種の方のみ)



### 1 **MyMedia** を押します。

「MyMedia」が起動します。

### 2 音楽CDをパソコン本体にセットします。

「CDの再生」が選択された画面が表示されます。ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする/取り出す」をご覧ください。

### 3 を押して「CDの再生」の下に表示されている「CDの録音」を選択し、 を押します。




(これ以降の手順では、イラストは機種により異なる場合があります)




## POINT

◆ 次の画面が表示された場合は、「同意する」をクリックします。

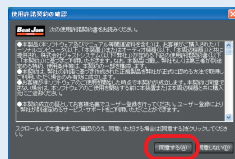

◆ 次の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

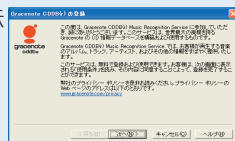

CDの録音が始まります。



しばらくお待ちください。

# 4

録音終了後に次の画面が表示されます。決定を押します。




# 4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ



## マウスで操作する

- 1 BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの場合は、モバイルマルチベイに内蔵スーパーマルチドライブユニットを取り付けます。


モバイルマルチベイの交換については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

- 2 「MyMedia」を起動します。


「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「MyMedia」→「MyMedia」の順にクリックします。

- 3 音楽CDをパソコン本体にセットします。

「CDの再生」が選択された画面が表示されます。

ディスクのセットのしかたについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

- 4 ▼ をクリックし、「CDの再生」の下に表示されている「CDの録音」をクリックします。

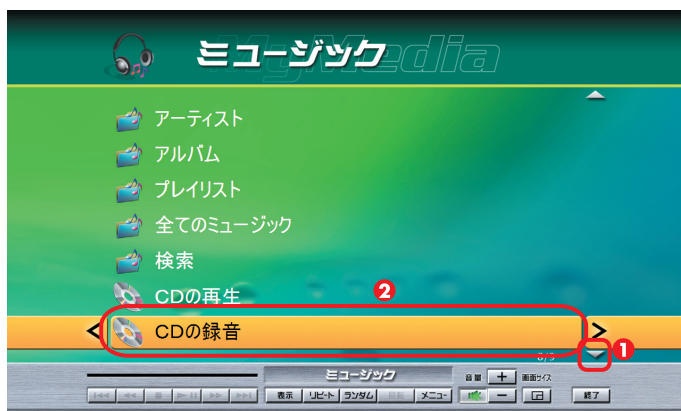


### POINT

- ◆ 次の画面が表示された場合は、「同意する」をクリックします。



- ◆ 次の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

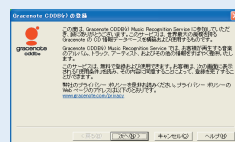


CDの録音が始まります。



しばらくお待ちください。

5

録音終了後に次の画面が表示されたら「OK」をクリックします。

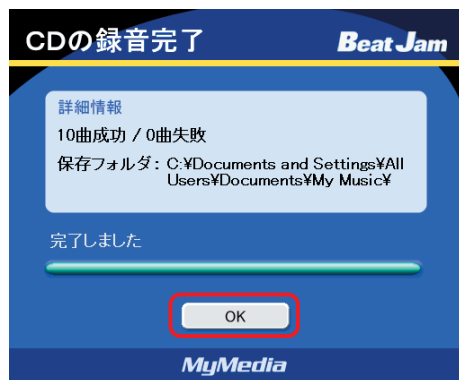

4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ

# こんなこともできます



## 録ったテレビを整理する

テレビ番組をビデオテープにたくさん録ったのは良いけれど、何をどこに録ったのかさっぱり分からなくなってしまった…。こんな経験はありませんか？ FMVIにじゃんじゃん録画しても、映像管理ソフトウェア「MediaStage SE」を使えば大丈夫。録りだめした番組も、録画日時順などで表示し、番組タイトルや再生時間もすぐわかります。また、フォルダを作って管理したり、メモを書き込んだり、検索をしたり、SDカードにコピーして携帯電話などのポータブル機器で楽しんだりできます。



起動するには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MediaStage SE」→「MediaStage SE」の順にクリックします。  
詳しくは「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MediaStage SE」→「取扱説明書」をご覧ください。



## 録ったテレビを編集する

格闘技番組の決定的瞬間を集めた名場面集を作りたい。録画したバラエティ番組の面白い部分だけをつないで、爆笑編を作りたい。映像編集ソフトウェア「MotionDV STUDIO」で映像を自在に編集して、自分だけの映像作品を作ってみよう。




起動するには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MotionDV STUDIO 5.4J for FUJITSU」→「MotionDV STUDIO」の順にクリックします。

詳しくは「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「MotionDV STUDIO 5.4J for FUJITSU」→「取扱説明書」をご覧ください。

4

パソコンを使いながらテレビ／DVD／CDを楽しむ



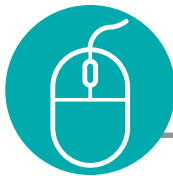

## DVDのタイトルメニュー画面を好きなように作る

DVDのタイトルメニュー画面も、好みの背景や、使い勝手が良いようレイアウトを選んで工夫したいですね。DVD-VIDEO作成ソフトウェア「DVDfunSTUDIO」なら、DVD-VIDEOを作るときに自分好みのメニュー画面が作れますよ。



起動するには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVDfunSTUDIO」→「DVDfunSTUDIO」の順にクリックしてください。詳しくは「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「DVDfunSTUDIO」→「取扱説明書」をご覧ください。

# 第5章

## デジタル放送を楽しむ

DESKPOWER TX90L/D、LX90L/Dをお使いの方、TX90LN、LX90LNでデジタルチューナーを選択した方

デジタル放送について .....	192
デジタル放送を見る .....	196
デジタル放送を録る .....	201
録ったテレビを再生する .....	212

### ソフトウェアに関するお問い合わせ先について

添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。

#### DigitalTVbox

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

詳しくは、📄『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

# デジタル放送について

お使いの機種によっては、デジタル放送を見たり録ったりすることができます。ここでは、デジタル放送の見かた、録画のしかたなどについて説明しています。

■対象機種: DESKPOWER TX90L/D、LX90L/Dをお使いの方  
TX90LN、LX90LNでデジタルチューナーを選択した方

## デジタル放送とは

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送があります。

### ● 地上デジタル放送とは

地上アナログ放送と比較すると、次のような特長があります。

#### ■ デジタルハイビジョン放送

高画質できめ細やかな映像が楽しめます。

#### ■ 多チャンネル放送

テレビ放送局からデジタル信号で放送を行うので、多チャンネル放送を楽しめます。

#### ■ データ放送

地域に密着したニュースや天気予報などが放送されます(このパソコンは、双方向のデータ放送には対応していません)。

#### ■ 画像が鮮明

ゴーストの影響を受けにくいので、画像が2重、3重に映ったり、揺れたりする現象がありません。

#### ■ 電子番組表

番組表データは放送波と共に各放送局から送信されるので、アンテナ線をつなぐだけで利用できます。番組情報はリアルタイムに近い形で更新されるので、急な番組変更の際も安心です。

予約録画をする場合、スポーツ番組の放送延長にも自動で対応します。

ただし、番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画できないことがあります。

地上デジタル放送について詳しくは、地上デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dpa.org/>)をご覧ください。

## ● BSデジタル放送とは

2000年12月から、従来のWOWOW、NHK-BSといったBS放送（BSアナログ放送）に加えて、新たに始まった、放送衛星（BS）を使用した放送です。

BS デジタル放送について詳しくは、BS デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.bpa.or.jp/index.html>) をご覧ください。

## ● 110度CSデジタル放送とは

通信衛星（CS）を用いた衛星放送の一種です。ほとんどの放送が有料です。

### 重要

#### 有料放送視聴の手続きについて


- ◆有料放送を視聴したい場合は、別途加入申し込みと契約を行ってください。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
- ◆このパソコンでは、データ放送を利用して契約することはできません。

## デジタル放送を受信するには


### ■ B-CASカードを挿入する

- ・放送番組の著作権保護のために、1回だけ録画可能のコピー制御信号が加えられています。よって、DVDや他のパソコンなどにコピーして視聴することはできません。
- ・地上デジタル放送を視聴したり、録画するのに必要なカードです。必ずパソコン本体に挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、デジタル放送を視聴することができません。
- ・パソコンに添付されているB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙や📄『ファーストステップガイド』に記載されていることをよくお読みになり、ユーザー登録はがきに必要事項を記入の上、送付してB-CASカードを登録してください。
- ・B-CASカードは、お客様とB-CAS社との個別の直接契約となります。B-CASカード使用許諾契約約款に従って管理してください。  
パソコンの修理時は、B-CASカードを取り外し、お客様の責任で保管してください。
- ・B-CASカードを紛失したり盗難にあった場合や、破損したり汚れた場合など、B-CASカードに関する質問は下記までお問い合わせください。  
(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター  
(TEL:0570-000-250)


## 地上デジタル放送を受信するには

- お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する  
確認するには、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.d-pa.org/>) (2005年4月現在) をご覧ください。
- UHFアンテナを接続する  
地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続する必要があります。  
接続のしかたについて詳しくは、『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。

## BS デジタル放送を受信するには

- NHKと受信契約をする  
NHKと受信契約をし、受信料を支払う必要があります。受信契約をしていないと、画面左下に契約を促すメッセージが表示され続けます。  
すでに契約している場合は、新たに契約をする必要はありません。
- BSデジタル放送に対応したアンテナを接続する  
BSデジタル放送対応のアンテナを接続する必要があります。  
接続のしかたについて詳しくは、『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。



















## 110度CS デジタル放送を受信するには

- 110度CSデジタル放送に対応したアンテナを接続する  
110度CSデジタル放送対応のアンテナを接続する必要があります。  
接続のしかたについて詳しくは、『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。

# デジタル放送を見る時の注意

ここでは、デジタル放送をご覧になる際に注意していただきたいことを説明しています。

- 「DigitalTVbox (デジタルテレビボックス)」アイコンが画面右下の通知領域に待機状態のとき、全チャンネルの番組表が自動的に一括で更新されますが、受信に最大2時間かかり、その間は自動的に省電力状態にはなりません。  
自動的に省電力状態にしたい場合は、次の手順に従って自動番組表取得を「しない」に設定してください。

- 1  を押します。  
「DigitalTVbox」が起動します。
- 2  を押します。  
メニュー画面が表示されます。
- 3   で「設定」を選択し、 または  を押します。
- 4   で「初期設定」を選択し、 または  を押します。
- 5   で「番組表設定」を選択し、 または  を押します。
- 6  で「自動番組表取得」を選択し、  で「しない」を選択します。
- 7  を押します。

- 「画面の設定」は購入時の設定でお使いください。
- 「TVfunSTUDIO」と「DigitalTVbox」の2画面表示で同時に視聴することはできません。

## 「DigitalTVbox」の制約について

### ■ 双方向通信

ご購入時の状態では、双方向サービスに対応していません。

FMV活用サイト AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページ (<http://azby.fmworld.net/>) から対応のプログラム(無料、2005年10月公開予定)をダウンロードして、インストールすることで、双方向サービスをご利用いただけます。

双方向サービス利用時は、インターネット接続ではなく、モデムによる通信が必要となり、別途通信料がかかります。

### ■ 5.1ch

5.1ch音声は2chにダウンミックスして出力されます。

### ■ 放送メール／情報

「放送メール」「購入記録」「購入記録送信結果」「双方向通信一覧」「ボード」は利用できません。













# デジタル放送を見る

## 基本的なテレビの見かた

ここでは、「DigitalTVbox」での基本的な見かたについて説明します。詳しくは、「マニュアル」をご覧ください。「マニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Pixela」→「DigitalTVbox」→「Manual」の順にクリックするとご覧になります。



(イラストは機種により異なる場合があります)

- 1** パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。
- 2**  を押します。  
「DigitalTVbox」が起動し、テレビ放送が表示されます。
- 3**  を押して、見たいテレビ放送に切り換えます。  
地上波→BS→CS1→CS2の順に切り換わります。
- 4** 見たいチャンネルの映像を表示します。  
 ~  を押して選びます。  
  で操作しても選べます。
- 5** 「音量」ボタンで音量の調節をします。  
 で大きく、 で小さくします。
- 6** お好みで次の操作をします。
  - ◎ 音声を切り換える:  を押します。  
受信しているテレビ放送が音声多重放送の場合、主音声→副音声→主音声/副音声の順に切り換わります。
  - ◎ 画面サイズを切り換える:  を押します。  
番組がノーマル放送の場合、ノーマル表示→ワイド表示の順に切り換わります。  
番組がワイド放送の場合は、画面サイズが変わりません。
  - ◎ チャンネル情報を表示する:  を押します。  
受信しているテレビ放送の、チャンネル情報などを表示します。詳しくは、「チャンネル情報などの表示について」(●➡ P.197)をご覧ください。
- 7** 「DigitalTVbox」を終了する場合は、 を押します。

# チャンネル情報などの表示について




(イラストは機種により異なることがあります)

## 1

テレビの視聴画面で **表示** を押します。


現在表示しているテレビ番組や「DigitalTVbox」の状態などを、画面右上に表示します。

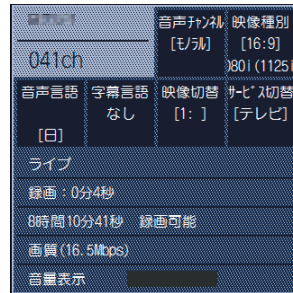

## 2

もう一度 **表示** を押します。

詳しい番組情報画面に切り換わります。

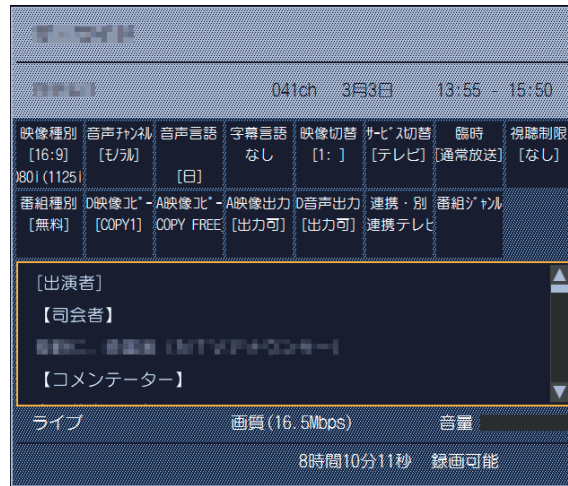

## 3

もう一度 **表示** を押します。

通常の視聴画面に戻ります。

5

デジタル放送を楽しむ



# 便利なテレビの見かた

## データ放送を見る

地上デジタル放送では、お住まいの地域の天気予報や交通情報、最新のニュースなど、暮らしに役立つ情報を見ることができます。



(イラストは機種により異なることがあります)

### 1 テレビ放送を表示します。

「基本的なテレビの見かた」(→ P.196)

### 2 @データ を押します。

各放送局のデータ放送の画面が表示されます。



(画面はイメージです)

### POINT

- ◆データ放送の画面では、マウスでの操作はできません。
- ◆2画面表示中は、データ放送の操作ができない場合があります。

### 3 データ放送を終了する場合は、再度 @データ を押します。

## 2つの画面でテレビを見る

2画面表示機能を使うと、液晶ディスプレイに地上デジタル放送と地上アナログ放送のテレビ番組を2つ同時に表示することができます。

■対象機種: DESKPOWER TX90L/D、TX90LNでデジタルチューナーを選択した方

### ● テレビを2画面表示にする



1

デジタルTV を押します。

「DigitalTVbox」が起動し、テレビ放送が表示されます。

2

2画面 を押します。

画面右下の子画面に地上アナログ放送のテレビ番組が表示されます。











### POINT

◆2画面表示している場合は、子画面のサイズや位置を変更できません。

3

チャンネルを切り換えます。

子画面のチャンネルを切り換えたい場合は、 を押してから  ~  を押して、見たいチャンネルを選択します。

「DigitalTVbox」のチャンネルを切り換えたい場合は、 を押して、同様の操作を行います。 ~  の代わりに   を押しても選択できます。

4

お好みで音声を切り換えます。

 を押すと、「DigitalTVbox」の音声中に切り換わります。

 を押すと、子画面の音声中に切り換わります。


5

デジタル放送を楽しむ

## ● 2画面表示を終了する



**1**  を押します。  
2画面表示が終了します。

**2**  を押します。  
「DigitalTVbox」が終了します。

# デジタル放送を録る

## テレビを録画するときの注意

ここでは、テレビを録画する際に注意していただきたいことを説明しています。

### ● 録画全般について

- テレビ番組を視聴中や録画中または録画予約の待機中は、周辺機器の取り付け／取り外しや、メモリカードの抜き差しなどをしないでください。
- デジタル放送の録画は、本製品に内蔵されたハードディスクの専用フォルダにのみ可能です。DVDや外付けハードディスクには録画できません。  
また、録画したファイルを他のパソコンやDVDプレーヤーなどで視聴することはできません。
- 6時間を超える録画はできません。6時間を超えると、自動的に録画が停止します。
- 「DigitalTVbox」で視聴中や録画中に「TVfunSTUDIO」や「WinDVD」を起動すると、「DigitalTVbox」の画面表示が終了します（録画中の場合は、画面表示を終了した状態で録画を続けます）。

### ● 予約録画について

- 予約録画開始の15分前以降は、自動での省電力状態にはなりません。また、電源を切ることもできなくなります。
- 予約録画を設定した場合、予約録画開始時間に「インスタントMyMedia」でテレビを視聴していたり、録画していると、「DigitalTVbox」の録画予約は実行されません。
- 「TVfunSTUDIO」で録画中に別番組を再生したり、2画面表示しているときに「DigitalTVbox」で予約録画が開始されると、予約録画が完了するまで「DigitalTVbox」の画面を表示することができません。
- 省電力状態からの録画予約を行うときは、以下の設定を行ってください。
  - ・「電源オプションのプロパティ」の「詳細設定」にある「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」のチェックを外す。
  - ・「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」にある「パスワードによる保護」のチェックを外す（管理者以外のユーザーが設定されている場合は「再開時によろその画面に戻る」となります）。
- 2つ以上の録画予約が連続している場合、前の予約の番組後半の約1分間が録画されません。この場合、前の録画番組一覧に「中断」マークが表示されます。
- 予約録画の「ジャンル検索」「キーワード検索」「人名検索」は選択できません。


## 👉 重要

- ◆ 本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画番組が再生できなくなる場合があります。また、修理可能な場合でも、時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

# 放送中のテレビを録画する

デジタル放送用ソフトウェア「DigitalTVbox」で放送中のテレビ番組を見ながら、同時に録画することができます。デジタル放送のテレビ番組は、パソコンのハードディスクにのみ録画できます。DVDには録画できないので、ご注意ください。

ここでは基本的な操作について説明します。その他の操作については、「マニュアル」をご覧ください。「マニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Pixela」→「DigitalTVbox」→「Manual」の順にクリックするとご覧になれます。

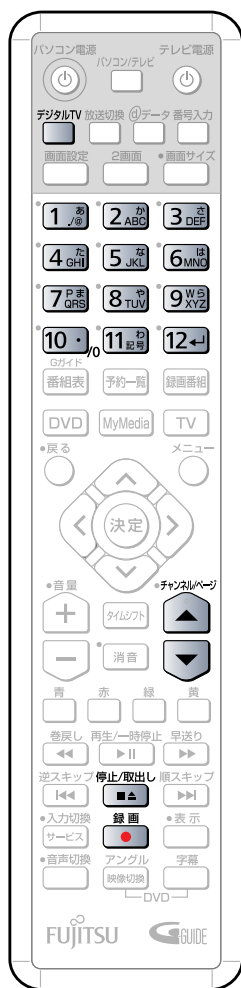

1

デジタルTV を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

2

録画したいチャンネルの映像を表示します。

1 ~ 12 を押して選びます。

↑ ↓ で操作しても選べます。

3

録画 を押します。

録画が開始されると、画面下にあるバーに「ライブ(録画中)」と表示されます。

4

録画を停止する場合は、停止/取出し を押します。

## POINT

- ◆「DigitalTVbox」は画面表示を終了した状態で録画を続けることができます。いったん画面表示を終了した状態から録画を停止する場合は、「DigitalTVbox」をもう一度起動してから録画を停止してください。

(イラストは機種により異なる場合があります)

# 録画の設定をする

ここでは、テレビ番組を録画する際の、録画ファイルの保存場所やオフタイマーなどの設定のしかたを説明しています。



(イラストは機種により異なる場合があります)

1

メニューを押します。

メニュー画面が表示されます。

2

↑ ↓ で「設定」を選択し、決定 または → を押し  
ます。



3

↑ ↓ で「録画」を選択し、決定 または → を押し  
ます。



5

デジタル放送を楽しむ


次のページへ続く



(イラストは機種により異なることがあります)

## 4

◀ ▶ で設定したい項目を選択し、▲ ▼ でお好みの設定を選択します。

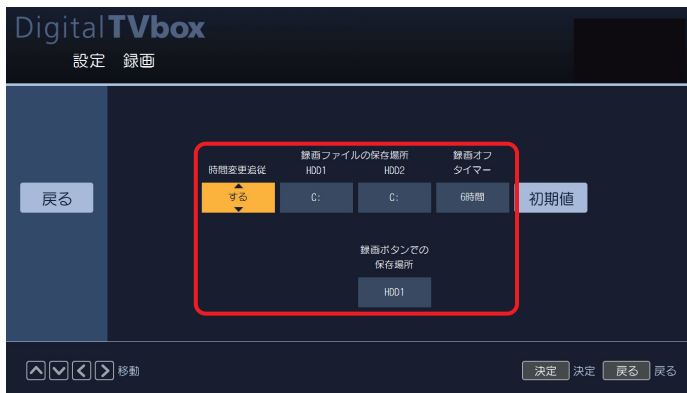

### ◎時間変更追従

スポーツ番組の延長などによって番組の時間が変更になった場合に、録画予約の時間を電子番組表に合わせて自動的に変更するかを設定します。

### ◎録画ファイルの保存場所

録画ファイルの保存場所を、ハードディスクごとに選択します。

### ◎録画オフタイマー

録画を開始した後、自動的に録画が停止するまでの時間を設定します。

### ◎録画ボタンでの保存場所

を押したときに録画される場所を選択します。

ご購入時の設定に戻したい場合は、◀ ▶ で「初期値」を選択し、決定を押します。

## 5

設定が完了したら、 を押します。

# 予約録画をする

デジタル放送波から自動的に受信される番組表を使って、テレビ番組の予約録画をすることができます。デジタル放送のテレビ番組は、パソコンのハードディスクにのみ1回だけ録画できます。DVDには録画できないので、ご注意ください。

ここでは、予約録画の手順と、メニュー画面などを使った予約録画の確認方法について説明しています。

## 番組表で録画予約する



(イラストは機種により異なる場合があります)

1

**Eガイド**  
**番組表** を押します。

番組表が表示されます。



### POINT

- ◆ 番組表データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、受信中は自動的に省電力状態にはなりません。
- ◆ 番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。
- ◆ 番組表には番組内容の一部が表示されます。番組情報を見たい場合は、 で番組を選択して **決定** を押してください。

2

を押してフォーカスを移動し、予約したい番組を選択します。

翌日以降の番組表をご覧になりたい場合は、日付の部分にフォーカスを移動し、 を押して、日付を選択し、**決定** を押します。

3


**決定** を押します。

番組詳細の画面が表示されます。

5


デジタル放送を楽しむ



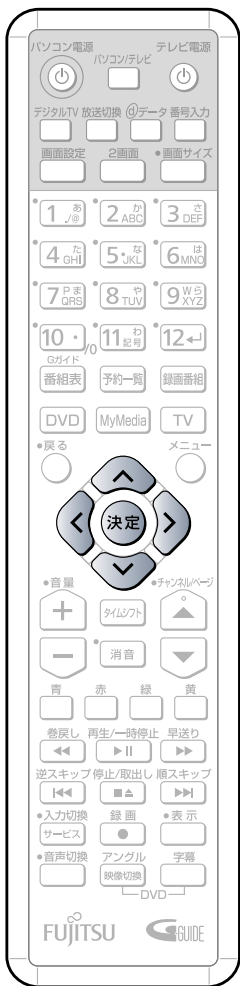


(イラストは機種により異なることがあります)

## 4 > で「録画予約」を選択し、決定を押します。

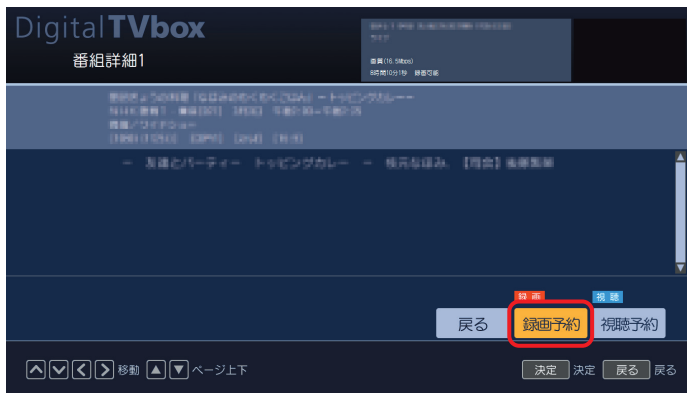

## 5 < > を押してフォーカスを移動し、番組録画の設定を行います。

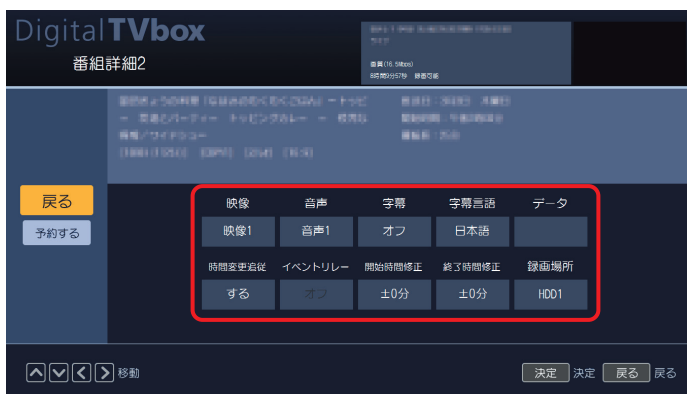

「映像」「音声」：複数映像、音声放送される場合の映像／音声を選択します。

「字幕」：字幕が放送される場合の字幕を表示する／しないを選択します。

「字幕言語」：字幕言語が複数ある場合、字幕の言語を選択します。

「時間追従変更」：録画開始や終了が遅れた場合、録画開始／終了時間を変更するかどうかを選択します。

「開始時間修正」：録画開始時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。

「終了時間修正」：録画終了時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。

「録画場所」：録画ファイルの保存場所を選択します。

## 6 設定が完了したら、< > で「予約する」を選択し、決定を押します。

以上で番組表での録画予約は完了です。

# タイマー録画予約をする



(イラストは機種により異なる場合があります)

1

メニュー を押します。

メニュー画面が表示されます。


2

で「予約／録画」を選択し、 または を押します。



3


で「タイマー録画予約」を選択し、 または を押します。

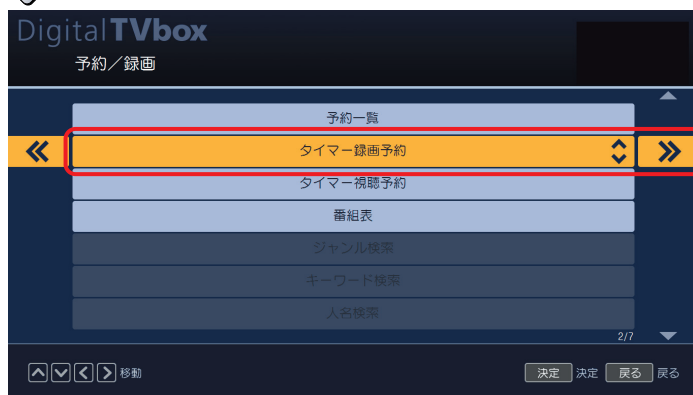

5

デジタル放送を楽しむ

次のページへ続く

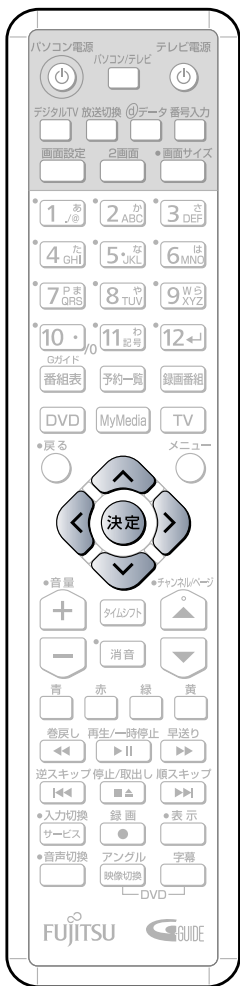

(イラストは機種により異なることがあります)

## 4

◀ ▶ ▲ ▼ で予約の設定をします。



### POINT

◆「タイトル」入力欄には、キーボードで文字を入力します。

## 5

設定が完了したら、◀ ▶ で「予約」を選択し、決定を押します。



以上でタイマー録画予約は完了です。

## 予約録画を確認する／変更する／取り消す

**予約一覧** を押すと表示される予約一覧画面では、予約録画の確認や変更・取り消しなどを行うことができます。

ここでは予約録画の確認方法や変更方法、取り消し方法について説明します。



(イラストは機種により異なる場合があります)

# 1

デジタルTV を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

# 2

**予約一覧** を押します。

予約している画面の一覧が表示されます。



表示された「予約一覧」画面で予約内容を確認します。

# 5

デジタル放送を楽しむ

## ● 予約内容を変更したい場合



(イラストは機種により異なる場合があります)

1 を押して変更したい番組を選択し、 を押します。



2 を押して変更したい番組を選択し、 を押して各項目の設定を変更します。







3 変更したら、 を押して「変更する」を選択し、 を押します。

変更が確定されます。

## ● 予約録画を取り消したい場合



(イラストは機種により異なる場合があります)

1    を押して取り消したい番組を選択し、 を押します。



2  を押して「予約取消」を選択し、 を押します。


















予約が取り消されます。

# 録ったテレビを再生する



(イラストは機種により異なる場合があります)

- 1**  を押します。  
「DigitalTVbox」が起動します。
- 2**  を押します。  
録画したテレビ番組の一覧が表示されます。
- 3** 見たい番組を選択します。  
    を押します。選択された番組は、黄色で表示されます。
- 4**  を押します。  
番組の再生が始まります。
- 5** お好みに次の操作をします。
  - ◎終了させる  
 を押します。
  - ◎一時停止させる  
 を押します。
  - ◎一時停止後に再生する  
 を押します。
  - ◎早送りする  
 を押します。
  - ◎巻戻しする  
 を押します。
  - ◎約30秒間早送りする  
 を押します。
  - ◎約30秒間巻戻しする  
 を押します。
- 6** 番組の再生が終わったら  を押します。

# 録ったテレビを削除する



(イラストは機種により異なることがあります)

1

デジタルTV を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

2

メニュー を押します。

メニュー画面が表示されます。

3

▲ ▼ を押して「録画番組消去」を選択し、決定 または ▶ を押します。




録画したテレビ番組の一覧が表示されます。

4

◀ ▶ ▲ ▼ で、削除したい番組を選択し、決定 を押します。

選択された番組は、黄色で表示されます。

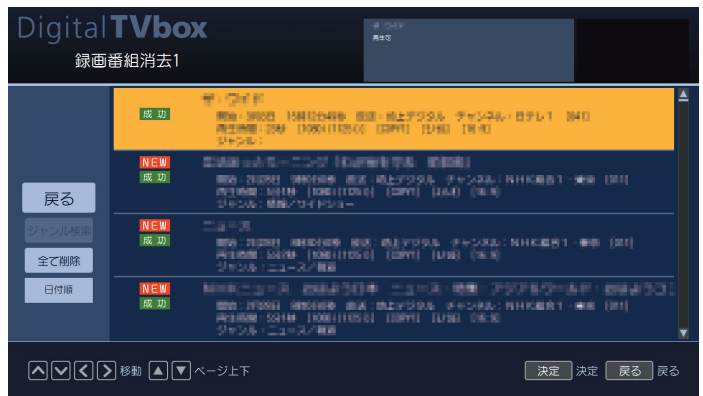


5

デジタル放送を楽しむ



# 5

▶で「削除」を選択し、決定を押します。

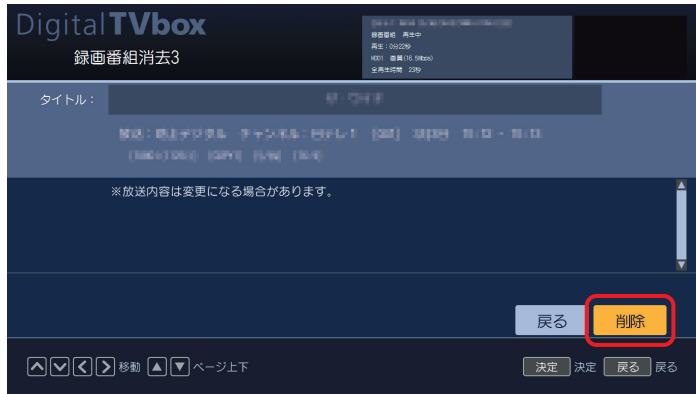

手順4で選択された番組が削除されます。

(イラストは機種により異なることがあります)

# 第6章

## 困ったときのQ&A

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。

### DigitalTVbox、WinDVD、インスタントMyMedia

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口  
詳しくは、📖『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

### Norton Internet Security

シマンテックテクニカルサポートセンター  
詳しくは、📖『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

### TVfunSTUDIO、G-GUIDE

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター  
詳しくは、📖『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

テレビを見るとき、録るとき、再生するとき、何か困ったことが発生した場合にお読みください。




## 画面がおかしい

### Q 点灯したままの点や黒い点が表示される


A 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

### Q 画面が表示されない


A 電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

電源ケーブルが正しく接続されていない(DESKPOWERをお使いの方)	電源ケーブルを正しく確実に接続してください。 接続方法については、  『パソコンの準備』→「接続する」→「電源ケーブルを接続する」をご覧ください。
ACアダプタが正しく接続されていない(BIBLOをお使いの方)	ACアダプタを正しく確実に接続してください。 接続方法については、  『パソコンの準備』→「接続する」→「ACアダプタを接続する」をご覧ください。
電源が入っていない	電源を入れてください。 電源の入れ方については、  『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「電源の切り方と入れ方」をご覧ください。

**A** 電源ランプが緑色に点灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認ください (DESKPOWERの場合)。

入力切替 (テレビ/ビデオ) が切り替えられている	入力切替 (テレビ/ビデオ) が間違っていないか確認してください。
ビデオ入力端子に接続された映像機器の電源が入っていない	映像機器の電源を入れてください。
ビデオケーブルまたはS端子ケーブル、D端子ケーブルが正しく接続されていない	ビデオケーブルまたはS端子ケーブル、D端子ケーブルを正しく奥まで確実に接続してください。 外部映像機器の接続のしかたについては、  (サービスアシスタント) のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「8.周辺機器の接続」 → 「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

**A** 電源ランプまたは電源ボタンの周囲が点灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認ください (BIBLOの場合)。

入力切替 (テレビ/ビデオ) が切り替えられている	入力切替 (テレビ/ビデオ) が間違っていないか確認してください。
ビデオ入力端子に接続された映像機器の電源が入っていない	映像機器の電源を入れてください。
ビデオケーブルまたはS端子ケーブルが正しく接続されていない	ビデオケーブルまたはS端子ケーブルを正しく確実に接続してください。 外部映像機器の接続のしかたについては、  (サービスアシスタント) のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「8.周辺機器の接続」 → 「外部映像機器を接続する」をご覧ください。





## Q テレビ放送の映像に斑点や縞模様が見える、 テレビ放送の映像が揺れる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

自動車やバイク、高圧線、ヘアドライヤーなどの電化製品からの影響を受けている	設置場所を変えてみてください。
---------------------------------------	-----------------

## Q テレビ放送が映らない、映像が不鮮明

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体またはディスプレイにきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 DESKPOWERをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。 BIBLOをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備」→「テレビを見るための準備をする」をご覧ください。
テレビ放送の映像が二重、三重に見える山や建物からの反射波の影響を受けている	アンテナの位置、方向、角度を調節してください。 「TVfunSTUDIO (ティービーファンスタジオ)」でテレビを見る場合、「TVfunSTUDIO」の操作パネルで「設定」ボタン→「映像」タブの順にクリックし、「ゴースト・リデュース」にチェックマークをつけると、映像が二重、三重に映る「ゴースト」が低減します（「ゴースト・リデュース」機能がある機種のみ設定できます）。
電波が弱い	対処については、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「TVfunSTUDIO」→「取扱説明書」をご覧ください。
ヘッドホンアンテナがノイズなどを拾っている（BIBLO MG、LOOXシリーズをお使いの方）	BIBLO MG、LOOXシリーズでヘッドホンアンテナをお使いの場合に、テレビが映らなかつたり、綺麗に映らなかつたりするときは、綺麗に映る場所に移動するか、アンテナケーブルを接続してください。アンテナケーブルの接続方法については、  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「テレビ」→「内蔵テレビチューナーユニットを使う」をご覧ください。
チャンネルが設定されていない	チャンネル設定を行ってください。 「チャンネルを設定する」(  P.29)

# Q 地上デジタル放送が映らない、映像が不鮮明 (デジタルチューナー搭載の機種のみ)

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体にきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 ☞『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。 地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ ( <a href="http://www.dpa.org/">http://www.dpa.org/</a> ) (2005年4月現在) をご覧ください。 なお、サービスエリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などにより、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナを使用していない	地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。 ☞『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」
B-CASカードが正しく挿入されていない	B-CASカードが正しく挿入されていないと、地上デジタル放送を見ることができません。 ☞『パソコンの準備』→「接続する」をご覧ください、B-CASカードを正しく挿入してください。
UHFアンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えてください。
アンテナ設定が正しくされていない	「DigitalTVbox (デジタルテレビボックス)」の「簡単放送設定」でアンテナ設定を行ってください。 「チャンネル設定をする」(●→P.29)

## Q BSデジタル、110度CSデジタル放送が映らない、映像が不鮮明（デジタルチューナー搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体にきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 ☑『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」
BSデジタル、110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していない	BS・110度CSデジタル放送を見るには、BS・110度CSデジタル放送対応アンテナや、ブースタ、ケーブルなどが必要です。詳しくは☑『パソコンの準備』→「接続する」→「アンテナケーブルを接続する」をご覧ください。
雨、強風などの悪天候により、アンテナが揺れたり、電波が弱くなっている	BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。 また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。
有料放送の申し込みをしていない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。


## Q BSデジタル放送で、画面左下にNHKの受信料支払いに関するメッセージが出る（デジタルチューナー搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

NHKと受信契約をしていない	NHKと受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。 受信契約をする際は、電話でお申し込みください。
----------------	---

## Q 画面が真っ青になり、何も表示されない（「インスタント MyMedia」<sup>マイメディア</sup> 搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

「インスタントMyMedia」起動時に不正な操作を行った	一度「インスタントMyMedia」を終了しての電源を切り、再度「インスタントMyMedia」を起動してください。それでも状況が改善しない場合は、「インスタントMyMedia」のリカバリを行ってください。「「インスタントMyMedia」の起動／終了のしかた」（→P.65）リカバリについては、  「FMV活用ガイド」→「トラブルかなと思ったら（Q&A）」→「設定を変えたいときのQ&A集」→「Q「インスタントMyMedia」のみリカバリする」をご覧ください。
------------------------------	---

## Q DVDが再生できない、DVDの画像が乱れる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

ディスクが裏返しになっている	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある ディスクが反っている	傷ついたディスク、反ったディスクはご使用になれません。他のディスクをご使用ください。

## Q 画面の端にノイズが見える（「インスタント MyMedia」 搭載の機種のみ）



A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

「インスタントMyMedia」以外のDVD機器やアプリケーションで録画したDVDを再生している	DVD機器やアプリケーションによっては、録画方式の違いによりノイズが発生する場合があります。この場合、録画を行った機器／アプリケーションで再生してください。
---	--



# Q 「インスタントMyMedia」でDVD-VIDEOを再生しようとするとき、「このリージョンのコンテンツの再生は許可されていません」と表示される。（「インスタント MyMedia」搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

再生しようとしているDVD-VIDEOのリージョン（地域）コードが「2」を含まない	「インスタントMyMedia」では再生できません。「インスタントMyMedia」を終了してパソコンを起動し、「WinDVD」を使用してリージョン（地域）コードを変更してください。  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「DVD-VIDEOを観るときの注意」
パソコン上で、本製品のリージョン（地域）コードを変更してしまった	「インスタントMyMedia」を終了してパソコンを起動し、「WinDVD」を使用してリージョン（地域）コードを変更してください。  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「DVD-VIDEOを観るときの注意」

## 重要


- ◆リージョン（地域）コードの変更は、「WinDVD」での変更とあわせて4回までです。リージョン（地域）コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン（地域）コードに固定され、その他のリージョン（地域）コードのDVD-VIDEOは再生できなくなります。固定された地域コードを変更する方法はありませんので、ご注意ください。

## Q 受信映像が乱れる（ワイヤレス LAN 搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

ワイヤレス LAN の電波がテレビ放送の受信を妨害している





ワイヤレス LAN をお使いの場合、特定のチャンネルで受信映像が乱れる場合があります。その場合は、ワイヤレス LAN を停止してください。

ワイヤレス LAN の停止方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「7. パソコン本体の取り扱い」 → 「LAN」 → 「ワイヤレス LAN（無線 LAN）を使う」をご覧ください。

## 音が聞こえない／変な音が聞こえる

### Q スピーカーから音が聞こえない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

「インスタントMyMedia」のスピーカーの設定がオフになっている （「インスタントMyMedia」搭載の機種のみ）	リモコンの消音ボタンを押して、スピーカーオン／オフを切り換えてください。 リモコンの消音ボタンについては、  『パソコンの準備』→「各部名称」をご覧ください。
音量が小さすぎる	リモコンの音量ボタンで音量を調節してください。 リモコンの音量ボタンについては、  『パソコンの準備』→「各部名称」をご覧ください。
本製品にヘッドホンが接続されている	本製品にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が出ません。ヘッドホンを抜いてください。 ヘッドホン端子については、  『パソコンの準備』→「各部名称」をご覧ください。
ビデオ入力の音声ケーブルが接続されていない	本製品および映像機器に音声ケーブルを正しく接続してください。 外部映像機器の接続のしかたについては、  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

### Q スピーカーからプツプツという雑音が聞こえる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

パソコンの近くで携帯電話、PHSなどの電波を発生する装置を使用している	故障ではありません。携帯電話、PHSなどをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。
-------------------------------------	---

## Q チャンネル切替時に一瞬雑音が聞こえる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。







受信できないチャンネルを選択した







他のチャンネルを選択してください。  
「チャンネルを設定する」(→P.29)

## 操作が効かない

### Q リモコンが効かない（リモコンが添付されている方のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください。 DESKPOWERをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「接続する」→「リモコンを準備する」→「リモコンに乾電池を入れる」をご覧ください。 BIBLOをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備をする」→「テレビを見るための準備をする」→「リモコンを準備する」をご覧ください。
リモコンの電池の使用推奨期限が過ぎている	電池には使用推奨期限が明記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。
リモコンの電池が正しい向きに入っていない	電池の極性(+)を正しい向きに入れてください。 電池が正しい向きに入っていないと、リモコンは動作しません。 DESKPOWERをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「接続する」→「リモコンを準備する」をご覧ください。 BIBLOをお使いの方は、  『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備をする」→「テレビを見るための準備をする」→「リモコンを準備する」をご覧ください。
電源ケーブルが正しく接続されていない (DESKPOWERをお使いの方)	電源ケーブルを正しく確実に接続してください。 接続方法については、  『パソコンの準備』→「接続する」→「電源ケーブルを接続する」をご覧ください。
ACアダプタが正しく接続されていない (BIBLOをお使いの方)	ACアダプタを正しく確実に接続してください。  『パソコンの準備』→「接続する」→「AC アダプタを接続する」
リモコン受光部やリモコン受光器に蛍光灯などの強い照射光が当たっている	パソコン本体またはリモコン受光器の向き、設置場所を変えてください。
リモコンの信号がリモコン受光部やリモコン受光器に届いていない	リモコンをパソコン本体のリモコン受光部またはリモコン受光器に正しく向けて操作してください。

リモコンからの命令をパソコンが正しく受信していない	<p>リモコンがパソコン本体のリモコン受光部またはパソコン本体に接続されたリモコン受光器に正しく向いていなかったり、リモコンとパソコン本体の間に障害物などがあつたりすると、リモコンは正しく動作しません。</p> <p>DESKPOWERをお使いの方は、『パソコンの準備』→「周辺機器の設置／設定／増設」→「リモコンについて」→「リモコンをお使いになる場合の注意」をご覧ください。</p> <p>BIBLOをお使いの方は、『パソコンの準備』→「FMVで見るとの準備をする」→「テレビを見るための準備をする」→「リモコンを準備する」をご覧ください。</p>
リモコンマネージャーが起動していない	<p>リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。画面右下の通知領域にが表示されているかどうか、確認してください。表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「リモコンマネージャー」→「リモコンマネージャー」の順にクリックします。通知領域にが表示されたことを確認してください。</p> <p>また、「必ず実行してください」を実行していないと、リモコンマネージャーが正常に動作しないことがあります。「必ず実行してください」の確認については、『FMV活用ガイド』→「準備が完了したことを確認しよう」→「「必ず実行してください」を実行したことを確認する」をご覧ください。</p>
リモコンマネージャーがインストールされていない	<p>リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンをお使いになることはできません。</p> <p>インストール方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るとのマニュアル」→「9.添付ソフトウェア一覧（読み別）」→「FGHIJ」→「FMかんたんインストール」をご覧ください。</p>






## Q 音量ボタンなど、一部のボタンしか反応しない （「インスタントMyMedia」搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

テレビ放送を録画している	<p>故障ではありません。録画中は、音量の調節と録画の停止以外の操作はできません。</p> <p>「見ている番組を録る」(→P.72)</p>
--------------	---

# Q 「インスタント MyMedia」 が起動しない （「インスタント MyMedia」 搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

パソコンが省電力状態（スタンバイまたは休止状態）になっている （BIBLOをお使いの方）	省電力状態を解除して、パソコンを終了させてください。 詳しくは、  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「省電力機能について」をご覧ください。
BIOS設定の「インスタント MyMedia」が「使用しない」になっている	BIOSの設定を変更してください。 BIOSについては、  （サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「BIOSの設定」をご覧ください。
バッテリーの残量がゼロになっている	一度パソコン本体の電源ボタンを押してパソコンを起動し、正しい方法で終了してからやり直してください。
パソコンの電源ボタンを4秒以上押して電源を切った	パソコンの電源の切り方と入れ方については、  『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「電源の切り方と入れ方」をご覧ください。
パソコンの電源ケーブルを抜いて電源を切った （DESKPOWERをお使いの方）	
電源ケーブルをコンセントに接続した直後に起動しようとした（DESKPOWERをお使いの方）	
「必ず実行してください」を実行していない （DESKPOWERをお使いの方）	ご購入後、初めて「インスタントMyMedia」を起動する場合は、「インスタントMyMedia」のセットアップを行ってください。 「インスタントMyMedia」のセットアップは、「必ず実行してください」を実行すると、自動的に行われます。  『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「初めて電源を入れる」→「「必ず実行してください」の実行」
「インスタントMyMedia」のセットアップを行っていない （BIBLOをお使いの方）	ご購入後、初めて「インスタントMyMedia」を起動する場合は、「インスタントMyMedia」のセットアップを行ってください。  『パソコンの準備』→「FMVで見るための準備をする」→「「インスタントMyMedia」を使うための準備をする」

## 録画できない

**Q** ディスクをセットすると、「このディスクでは録画できません」と表示される

**A** 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

DVD形式でフォーマットされていない	ディスクを確認してください。このディスクに録画をする場合は、ディスクの初期化を行ってください。
パソコンのデータが記録されている	「録画用DVD-RAMディスクをフォーマットする」(→P.53)

**Q** 録画ボタンを押しても、録画が開始されない




**A** 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

DVD-RAMディスクが認識されていない	DVD-RAMディスクが認識されるまでには時間がかかります。「ディスクのロード中」の表示が消えてから再度録画ボタンを押してください。
----------------------	--




# Q 録画ボタンを押すと、「ディスクがありません」というメッセージが表示される

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

DVD-RAMディスクが正しくセットされていない	DVD-RAMディスクをCD/DVDドライブに正しくセットしなおしてください。 ディスクのセットのしかたについては、  (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。
ディスクが正常に読み込まれていない	一度CD/DVDドライブのトレイを開いてディスクを確認し、トレイを閉めなおしてください。 詳しくは、  (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。
CD/DVDドライブのトレイが閉まっていない (BIBLOをお使いの方)	ディスクが正しくセットされていることを確認し、カチッと音がするまで、CD/DVDドライブのトレイを押し込んでください。 詳しくは、  (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「CD/DVDをパソコンにセットする／取り出す」をご覧ください。

# Q <sup>ガイド</sup>「G-GUIDE」の番組表がダウンロードできない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

<p>「Norton Internet Security」の設定が「遮断」になっている</p>	<p>「Norton Internet Security (ノートン インターネット セキュリティ)」をお使いの場合で、「G-GUIDE」の番組表がダウンロードされないときは、「Norton Internet Security」のファイアウォール機能が「遮断」に設定されていることが考えられます。「Norton Internet Security」の使い方については、「Norton Internet Security」のマニュアルを次の手順でご覧ください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。</li><li>2. 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。</li></ol> <p>c:¥pifmae¥NIS¥manual¥NIS.pdf</p> <p>「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、『サポート&amp;サービスのご案内』→「ソフトウェアについて困ったときは」→「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。</p>
---	--

# Q BSデジタル・110度CSデジタル放送の番組を録画できない（デジタルチューナー搭載の機種のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

<p>番組にコピーガードがかかっている</p>	<p>BSデジタル・110度CSデジタル放送には、録画できないようにコピーガードがかかっている番組があります。コピーガードがかかっている番組は、録画できません。</p>
-------------------------	--

# MEMO



# 付 録

ソフトウェアに関するお問い合わせ先について  
添付されているソフトウェアの内容については、下記までお問い合わせください。

**TVfunSTUDIO、MotionDV STUDIO、  
MediaStage SE、DVD-MovieAlbumSE、  
DVDfunSTUDIO**

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター


**MyMedia、@映像館**


富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口


詳しくは、📖『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。


# お使いになるソフトウェアと動画ファイルの関係について

FMVに添付されているソフトウェアと動画ファイルの関係については、下の図をご覧ください。

「MyMedia」または「@映像館」について詳しく知りたい場合は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「添付ソフトウェア一覧」をご覧ください。

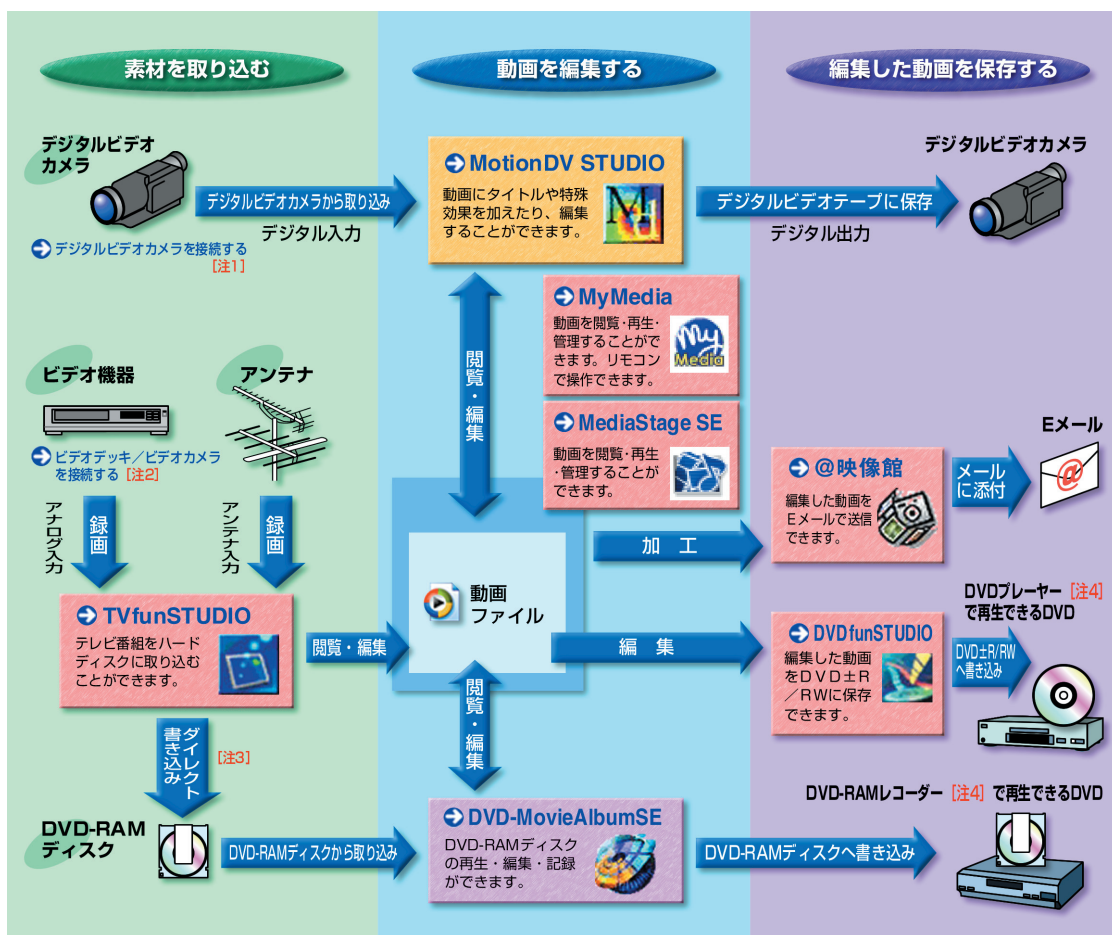

注1：接続方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「デジタルビデオカメラを接続する」をご覧ください。

注2：接続方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8.周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

注3：BIBLO MG、LOOXシリーズを除く

注4：DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DLの読み込みに対応している必要があります

# テレビ番組の録画データの保存先について

「インスタントMyMedia(マイメディア)」、「TVfunSTUDIO(テレビファンスタジオ)」、「DigitalTVbox(デジタルテレビボックス)」の録画データの保存先は、次のようになっています。

## ■ DESKPOWER TXシリーズ

- ・インスタントMyMedia  
D:¥InstantMyMedia
- ・TVfunSTUDIO  
D:¥TVfunSTUDIO
- ・DigitalTVbox[注]  
C:¥DTVapp  
D:¥DTVapp

注：TX90L/D、TX90LNでデジタルチューナーを選択した場合

## ■ DESKPOWER LXシリーズ

- ・インスタントMyMedia  
C:¥Document and Settings¥Owner¥MyDocuments¥My Video¥InstantMyMedia
- ・TVfunSTUDIO  
C:¥Document and Settings¥All Users¥MyDocuments¥My Pictures¥TVfunSTUDIO
- ・DigitalTVbox[注]  
C:¥DTVapp

注：LX90L/D、LX90LNでデジタルチューナーを選択した場合

## ■ DESKPOWER H、CEシリーズ

- ・TVfunSTUDIO  
C:¥Document and Settings¥All Users¥MyDocuments¥My Pictures¥TVfunSTUDIO

## ■ BIBLO NXシリーズ、NBシリーズ

- ・インスタントMyMedia  
D:¥InstantMyMedia
- ・TVfunSTUDIO  
D:¥TVfunSTUDIO

■ BIBLO MGシリーズ、 LOOX

・TVfunSTUDIO

C:¥Document and Settings¥All Users¥MyDocuments¥My  
Pictures¥TVfunSTUDIO

## この本で見つからない情報は、「画面を見るマニュアル」で!

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→

「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

# 索引

## 記号

- 110度CSデジタル放送 …… 16, 193
- 2画面表示 …… 116, 126, 199
  - 見る …… 116
  - 録画 …… 126
- 2画面表示機能 …… 13
- @映像館 …… 234

## B

- B-CASカード …… 193
- BSデジタル放送 …… 16, 193

## C

- CD …… 178, 184

## D

- DigitalTVbox …… 16, 18, 19, 29, 41
  - 画質モード …… 51
  - 再生する …… 212
  - チャンネル設定 …… 29, 41
  - 見る …… 196
  - 録画画質モード …… 51
  - 録画時間 …… 51
  - 録画する …… 202
  - 録画予約する …… 205
- DVD/CDモード …… 11
- DVD+R …… 162
- DVD+R DL …… 161, 162, 163
  - 書き込む …… 163
- DVD+R/RW …… 161, 163
  - 書き込む …… 163
- DVD+RW …… 162
- DVD-MovieAlbumSE …… 154, 161, 168, 234
- DVD-R …… 162
- DVD-R/RW …… 161, 163
  - 書き込む …… 163

- DVD-RAM …… 53, 154, 161, 162, 168
  - 書き込む …… 168
  - 再生する …… 154
  - フォーマット …… 53
- DVD-RAMディスク …… 130, 132
  - 録画 …… 130, 132
- DVD-RW …… 162
- DVD-VIDEO …… 17, 21, 172
  - 再生する …… 172
- DVDfunSTUDIO …… 161, 163, 190, 234

## G

- G-GUIDE …… 119, 135
  - 番組表 …… 119
  - 予約録画 …… 135

## M

- MediaStage SE …… 149, 161, 163, 168, 188, 234
- MotionDV STUDIO …… 161, 189, 234
- MyMedia …… 17, 18, 178, 234

## P

- PowerUtility - スケジュール機能 …… 148
- PowerUtility - テレビ録画予約機能 …… 148

## T

- TVfunSTUDIO …… 12, 18, 19, 20, 106, 161, 234
  - 画質モード …… 51
  - 再生する …… 149, 154
  - チャンネル設定 …… 29, 35
  - フォーマット …… 56
  - 複数チャンネル同時表示 …… 118
  - 録画画質モード …… 51
  - 録画時間 …… 51



## W

WinDVD ..... 17, 18, 172

## あ行

空き容量 ..... 52  
アンテナ ..... 25  
    接続 ..... 25  
インスタント MyMedia ..... 10, 11, 18,  
    19, 20, 29, 50, 53, 62  
    DVD/CD モード ..... 11  
    アップデート ..... 103  
    画質モード ..... 50  
    起動する ..... 65  
    再生する ..... 75, 81  
    終了する ..... 68  
    設定する ..... 92  
    チャンネル設定 ..... 29  
    テレビモード ..... 11  
    テレビを見る ..... 69  
    ビデオ再生モード ..... 11  
    フォーマット ..... 53  
    ミュージックモード ..... 11  
    録画画質モード ..... 50  
    録画時間 ..... 50  
    録画する ..... 72  
インスタントテレビ機能 ..... 13, 18  
おやすみディスプレイ ..... 148  
音楽 CD ..... 17, 178, 184  
    再生する ..... 178  
    取り込む ..... 178  
    録音する ..... 184

## か行

外部映像機器 ..... 71  
画質モード ..... 50

## さ行

再生 ..... 15  
再生する ..... 149  
時刻合わせ ..... 59  
準備する ..... 25  
接続 ..... 25, 28  
    アンテナ ..... 25  
    テレビ ..... 28  
    ビデオカメラ ..... 28  
    ビデオデッキ ..... 28

設定 ..... 29, 128, 132  
    チャンネル ..... 29  
    録画 ..... 128, 132

## た行

タイムシフトモード ..... 12, 111  
ダビング ..... 28, 158  
地上アナログ放送 ..... 19  
地上デジタル放送 ..... 16, 20  
チャンネル ..... 29, 38  
    設定 ..... 29  
    変更する ..... 38  
チャンネル情報 ..... 134, 197  
チャンネル設定 ..... 29, 35, 41  
    DigitalTVbox ..... 29, 41  
    TVfunSTUDIO ..... 29, 35  
    インスタント MyMedia ..... 29  
ツインテレビ機能 ..... 13, 116  
データ放送 ..... 198  
デジタル放送 ..... 16, 192, 196, 201,  
    202, 205  
    録る ..... 201  
    見る ..... 196  
    予約録画をする ..... 205  
    録画する ..... 202  
テレビ ..... 28, 106, 124  
    接続 ..... 28  
    録る ..... 124  
    見る ..... 106  
    録画 ..... 124  
テレビモード ..... 11

## な行

入力切替 ..... 19, 159, 160

## は行

ハードディスク ..... 132, 149  
    再生する ..... 149  
    録画 ..... 132  
番組表 ..... 119, 135, 205  
    予約録画 ..... 135  
ビデオカメラ ..... 28  
    接続 ..... 28  
ビデオ再生モード ..... 11  
ビデオテープ ..... 28  
ビデオデッキ ..... 28  
    接続 ..... 28  
フォーマット ..... 53  
複数チャンネル同時表示 ..... 118

## ま行

ミュージックモード …………… 11

## や行

予約録画 …………… 135, 143, 148

    確認 …………… 143

    取り消し …………… 143

    変更 …………… 143

## ら行

ライブモード …………… 111

リモコン …………… 26

録画 …………… 14, 124, 126, 128, 132

    2画面表示 …………… 126

    DVD-RAM …………… 14

    設定 …………… 128, 132

    ハードディスク …………… 14

録画時間 …………… 50

録画停止時間設定 …………… 132

# MEMO



---

**F M V で見る・録る・残すガイド**

B6FH-5041-01-02

発行日 2005年4月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- 
- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  - このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
  - 無断転載を禁じます。