

FMVなら
リモコンひとつで簡単操作!

リモコン操作シート



パソコンの電源が入っていないときに
お使いになれるボタンや機能です。



パソコンの電源が入っているときに
お使いになれるボタンや機能です

映像や音楽 が楽しめる

MyMedia (MyMedia) を押せば、好きなコンテンツを再生できる。



インスタント MyMedia が起動。



MyMedia が起動。
保存してある映像、画像、音楽
をリモコンで再生できる。
ネットワーク対応なので、他の
パソコンのデータも再生可能。



DVD が楽しめる

DVD (DVD) を押せば、DVD を
見られる。



インスタント MyMedia の
DVD モードが起動。



WinDVD が起動。
他の操作をしながら DVD を
楽しめる。



文字入力 もかんたん



キーワード検索で、キーボード
を使わずに文字を入力できる。



テレビ が楽しめる

液晶テレビとして使える

<DESKPOWER TX シリーズのみ>



Ⓜ (テレビ電源) を押すだけ
で、すぐに液晶テレビとし
て使える。

DVDレコーダー として使える

TV (TV) を押せば、テレビ
を見たり、録画したりできる。



インスタント MyMedia の
テレビ画面が表示される。
DVD-RAM やハードディス
クへすぐに録画できる。



TVfunSTUDIO が起動。
パソコンを使いながらテレ
ビを楽しめ、録画もできる。
さらに、番組表からの録画
予約や、録画した番組の編
集、管理も思いのまま。



そのほかにも、録画中の番
組を最初から見られる「タ
イムシフト機能」など、便
利な機能をリモコンひとつ
で操作できます。

地上デジタル放送も楽しめる

<デジタルチューナー搭載機種のみ>




高画質・高音質の地上デジ
タル放送のほか、BSデジ
タル放送、110度CS デジ
タル放送にも対応。



添付されるリモコンは、機種により異
なります。機種によっては、ボタンが
無かったり、お使いにならない機能が
あります。また、パソコンの設定により、
動作が異なる場合があります。
詳しくは、本体同梱マニュアル「FMV
で見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

DVDレコーダーとして使う

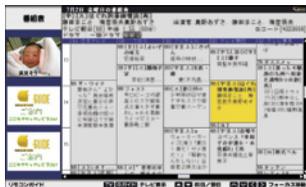

Gガイド 番組表

電子番組表 (G-GUIDE) を使って、テレビ欄を見ながら録画予約が簡単にできる。



予約一覧

録画予約の一覧を表示。予約の変更や削除ができる。



録画番組

ハードディスクに録画済みの番組を見る。

タイムシフトなら、番組の録画途中でも最初から見られる。

タイムシフト

普通に見る場合



録画中に録画開始時点から再生



添付されるリモコンは、機種により異なります。機種によっては、ボタンが無かったり、お使いになれない機能があります。詳しくは、本体同梱マニュアル「FMVで見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

タイムシフト ……タイムシフト中にも使える機能を示しています。

メニューや画面を操作する



メニューを表示。



項目間の移動、カーソルの移動。
項目の選択、決定。



1つ前の画面に戻る。1つ前のメニューに戻る。
タイムシフト中は現在の放送を表示。
タイムシフト

見たいシーンを探す / CMを飛ばす



再生しながら巻戻し。



再生中に押すと一時停止。一時停止中に押すと再生。
タイムシフト



再生しながら早送り。



約30秒前に戻して再生を続ける。
タイムシフト



再生を停止し、番組の最初を表示。



約30秒先に進めて再生を続ける。
タイムシフト



視聴中の番組を録画する。



音声多重放送の音声を切り換える。



T4988618886826