


箱の中身を確認してください

- この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。
- ご購入後1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。「富士通パソコン診断センター」については、裏面をご覧ください。
- イラストは機種や状況により異なります。

1. 本体の箱で機種名(品名)を確認してください

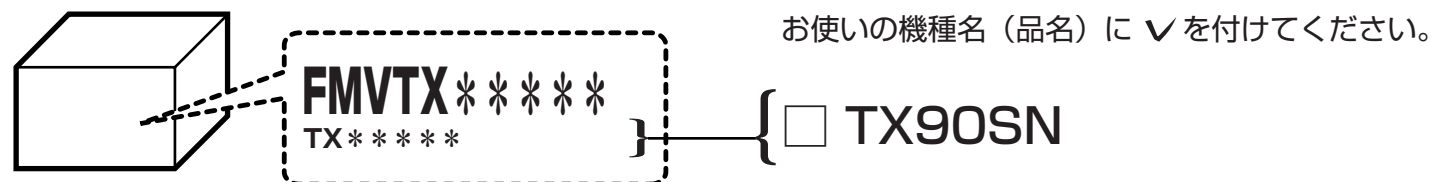

2. 添付品が揃っているか確認してください

1 本体の箱に貼付

☐ 保証書

2 マニュアルやディスク類


☐ マニュアル・ディスクセット

- ☐ 基本操作クイックシート
- ☐ パソコンの準備
- ☐ FMV活用ガイド
- ☐ FMVで見る・録る・残すガイド
- ☐ FMV地デジあんしんガイド
- ☐ サポート&サービスのご案内
- ☐ インスタントテレビ機能 取扱説明書
- ☐ 各種ご案内
- ☐ インターネットプロバイダカタログ
- ☐ ディスクセット

※「リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク1」や「富士通サービスアシスタント(CD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、ディスクセットの表紙に記載されています。

無線 LAN を選択した方のみ

☐ 2.4GHz帯使用無線機器のご使用上の注意



※無線LANをお使いになる上での注意事項を記載しています。

Office Personal 2003 セットを選択した方のみ

☐ Microsoft® Office Personal Edition 2003 のパッケージ

※Office Personal 2003のソフトウェアは、あらかじめインストールされています。

☐ 追加ディスク

(「Office Personal 2003セット」選択用)

※「プロアトラス (DVD)」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、追加ディスクの表紙に記載されています。

3 本体やケーブル類


☐ パソコン本体

☐ ワイヤレスキーボード

※箱入り

☐ ワイヤレスマウス

☐ モジュラーケーブル



☐ パソコン本体用電源ケーブル



☐ 単 3 アルカリ乾電池

※4本セット、ワイヤレスキーボード用、ワイヤレスマウス用

☐ リモコン

☐ 単 3 マンガン乾電池

※2本セット、リモコン用

☐ テレビ専用リモコン

☐ 単 4 マンガン乾電池


※2本セット、テレビ専用リモコン用

☐ B-CAS カード

※台紙に貼り付けられています。

☐ クランプ

※2個セット、ケーブルまとめ用



☐ クランプ

※2個セット、転倒防止用

☐ タッピンネジ

※2本セット、クランプ(転倒防止用)用



3. 裏面の「使用許諾契約書」、「富士通パソコン診断センター」の記載を必ずお読みください

4. 添付品の確認が終わったら、『パソコンの準備』をお読みください



* B 5 F H B 6 7 9 0 1 *