

スタートガイド 1


設置編

このパソコンをお使いになる前に、■「安心してお使いいただくために」もお読みください。
ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

1 「スタートガイド 1 設置編」の読み方

ここでは、「スタートガイド 1 設置編」の読み方を説明しています。
「スタートガイド 1 設置編」はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認

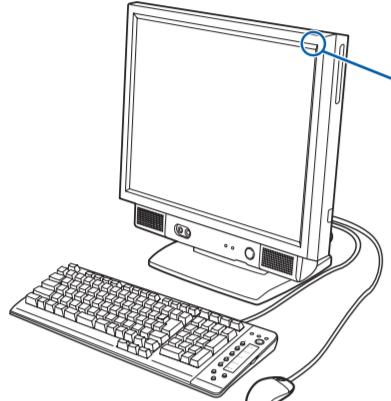

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。


2 添付品がすべて揃っているか確認してください

本体やケーブル類


パソコン本体の箱に入っています
 パソコン本体 PS/2 キーボード USB マウス（光学式）



パソコン本体用
電源ケーブル
2P 変換プラグ付き

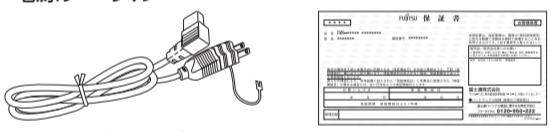

□ 保証書

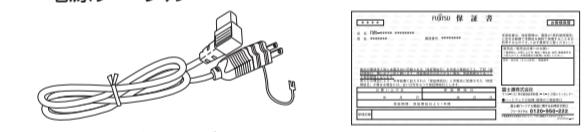

マニュアルやディスク類

パソコン本体の箱に入っています

マニュアル・ディスクセット



FMV-DESKPOWER EK30T をお買 上げのお客様へ 各種ご案内
 スタートガイド 1 設置編 ディスクセット
 ※このマニュアルです。※「リカバリ&ユーティリティディスク／
 スタートガイド2 セットアップ編 アプリケーションディスク 1」や「富士
 FMV活用ガイド 通サービスアシスタン」などがあります。他に同梱されているディスク名
 FMV取扱ガイド は、ディスクセットの表紙に記載されて
 サポート＆サービスのご案内 います。
 安心してお使いいただくために

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

ソフトウェア (Microsoft® Office) の添付品

Microsoft® Office Personal Edition 2003 のパッケージ

あらかじめインストールされています。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
 お客様ご自分で大切に保管してください。
 なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ご購入後 1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通パソコンに付するお問合せ窓口」内

富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間・365日サポート

携帯電話 PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お控除)

受付時間：9:00 ~ 17:00

(システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります)

① 上記電話番号までお電話をかけてください。

② 音声ガイドに従い、[2] (故障・修理のご相談) を押してください。

③ 次に、音声ガイドに従い、[1] (購入後 1ヶ月以内) を押してください。

④ オペレーターにつながりますので、ご相談ください。

※ご注意

○音声ガイドで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

・ブッシュボン式の電話機、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に「*」ボタン）を押してください。

・ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合

電話がつながった後、窓口選択ができますので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

○電話番号はお間違えのないようお確かめの上おかけください。

☆「富士通パソコン診断センター」はご購入後 1ヶ月以内の専用窓口です。

☆「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく前に、お客様の必要なデータをバックアップしておいてください。

☆ハードウェアトラブルでのご相談の場合、まずトラブルの状況について診断させていただきます。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、お問い合わせ窓口にご連絡ください。ご購入後 1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合をご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1ヶ月以内でも「Aaby テクニカルセンター（富士通パソコン製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。〈事前にご一報・登録が必要です。〉


☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パソコンエコーセンター（富士通パソコン製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

☆なお、サポート＆サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート＆サービスのご案内」をご覧ください。

3 使用および設置場所を確認してください


■ 使用および設置に適した場所

パソコンは、次のような場所でお使いください。

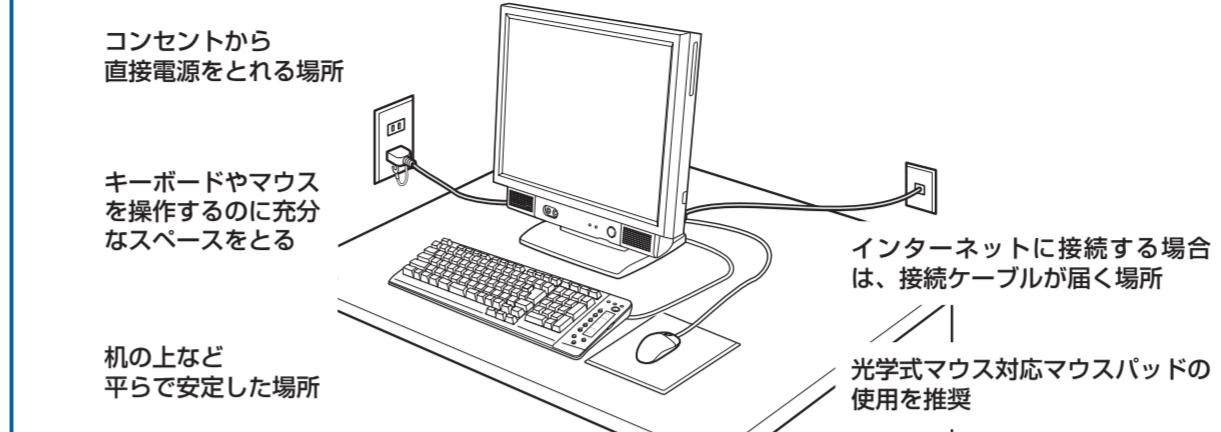

■ パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。

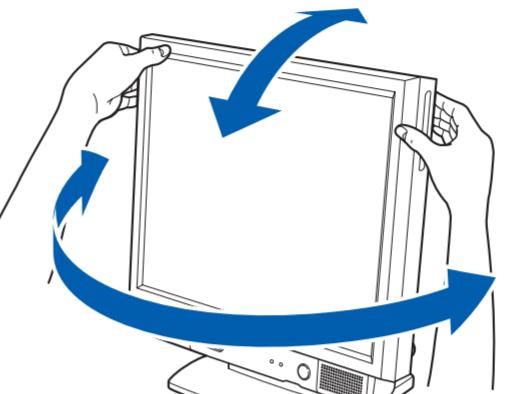


調節の際は、台座（チルト部）やスイベルに指などをはさんだりしないようご注意ください。また、キーボードとマウスのケーブルが噛み込まれないように、離して設置してください。

パソコン本体取り扱い上の注意

・本製品の近くで携帯電話やPHSなどを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
 ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。これらは故障ではありません。
 ・雷が鳴り出したら時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれにつながる機器に触れないでください。
 落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

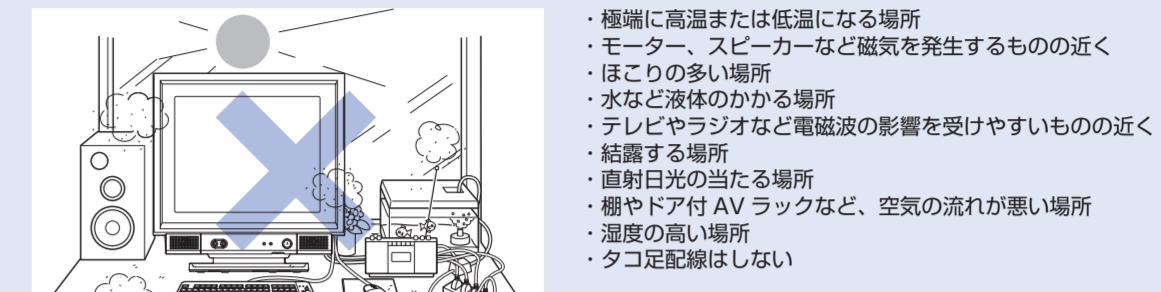

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・扇やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪い場所
- ・温度の高い場所
- ・タコ足配線はしない


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

裏面に続く


4 キーボード／マウスを接続する

1 パソコン本体右側面のコネクタカバーを取り外します。


コネクタカバーを押さえながらロックボタンを押します。

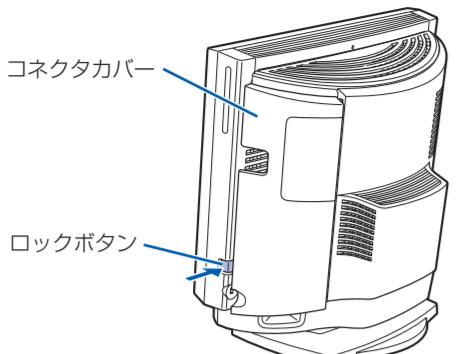

2 PS/2 キーボードを、パソコン本体右側面のキーボードコネクタに接続します。

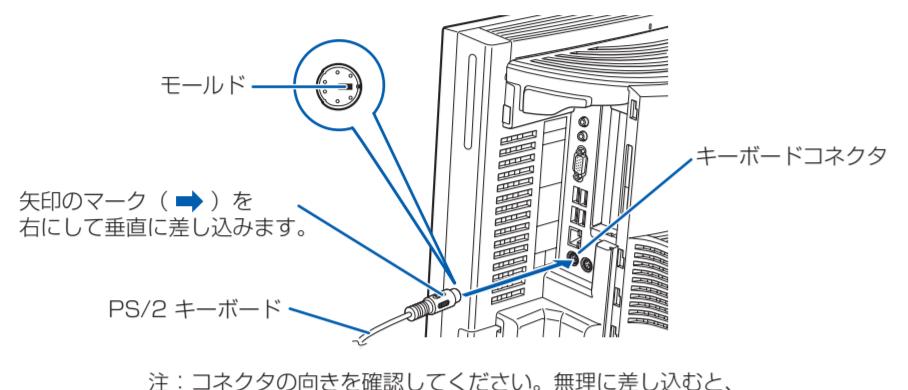


3 USB マウス（光学式）を、パソコン本体右側面の USB コネクタに接続します。

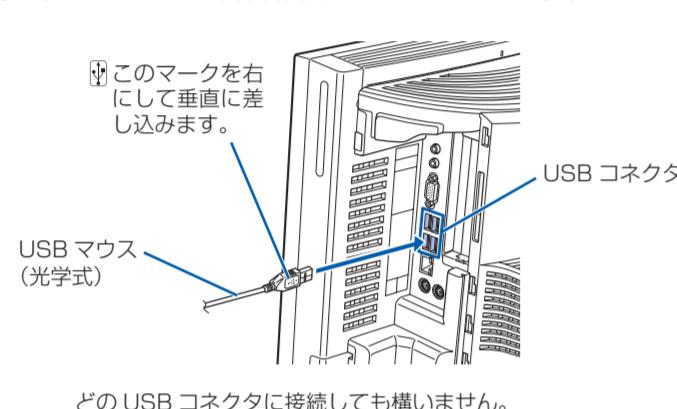

4 コネクタカバーをパソコン本体に取り付けます。

コネクタカバーのツメ（8ヶ所）を、パソコン本体のツメ穴（8ヶ所）に合わせて取り付け、上にスライドします。

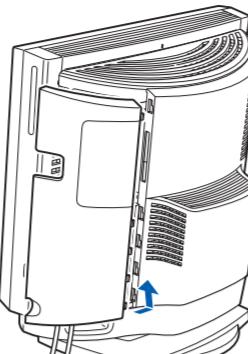

このあとは・・・

次のような設定が必要です。

- Windows セットアップ
- インターネットの設定
- セキュリティ対策
- ユーザー登録 など

『スタートガイド2 セットアップ編』を ご覧ください。

スタートガイド②

セットアップ編

「スタートガイド① 設置編」の次にご覧ください。


「スタートガイド① 設置編」での確認と設置が終わったら、パソコンの準備を行います。

- 準備の流れ▶
 - 1 Windows のセットアップ
 - 2 「必ず実行してください」の実行
 - 3 今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する
 - 4 インターネットの設定をする
 - 5 Windows を最新の状態にする（Windows Update）
 - 6 セキュリティ対策をする（セキュリティ対策/ソフトの初期設定）
 - 7 FMV を最新の状態にする（アップデートナビ）
 - 8 パソコンの状態を保存する（マイカバリ）
 - 9 ユーザー登録をする


FUJITSU

5 電源ケーブルを接続する

1 パソコン本体用電源ケーブルのプラグを、パソコン本体左側面のインレットに接続します。

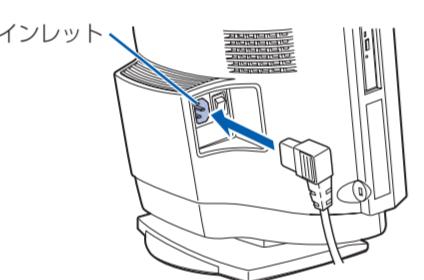

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

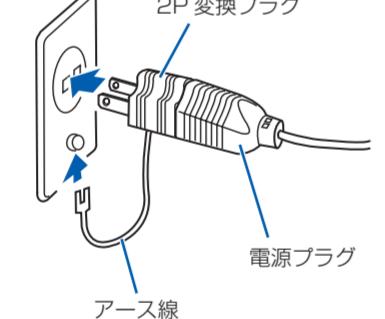

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地極付プラグ」に「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」が接続されています。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ（125V/15A）用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になります。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


なお、「平行 2 極接地極付プラグ（125V/15A）用コンセント」をご利用の場合は、「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」を取り外してください。

*「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

6 初めて電源を入れる

接続を確認する


◎ケーブルはグラグラしていませんか？
奥までしっかりと差し込まれているか、
もう一度お確かめください。

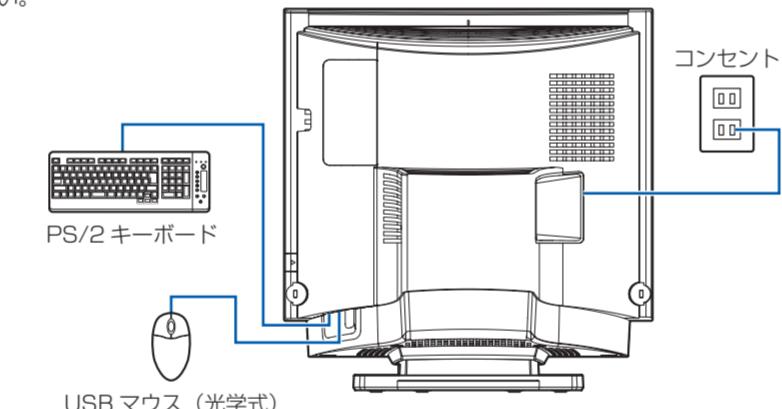


電源を入れる

1 パソコン本体左側面のメインスイッチを「I」側に切り替えます。

一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを起動するたびに切り替える必要はありません。

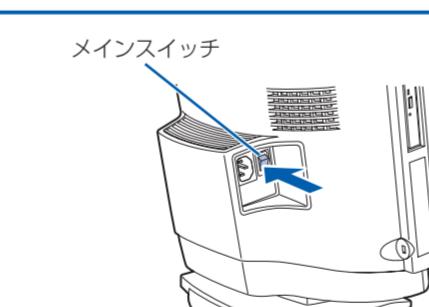


2 パソコン本体の電源ボタンを押します。

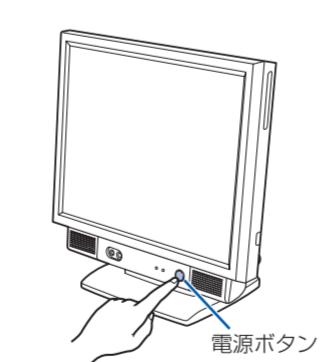

3 電源／スタンバイランプが緑色で点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが表示されます。

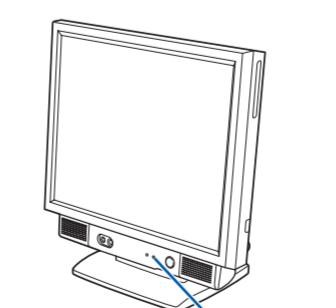

4 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。
「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

