

FMV
DESKPOWER

CE55J7/C

Media Centerを お使いになる方へ

1 Media Centerの
準備

2 Media Centerの
起動 / 終了方法

3 Media Centerの
画面

4 各メニューの
説明




FUJITSU

このマニュアルの表記について

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使用しています。これは本製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

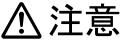 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険があることを示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の表示と同時に次のような記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの環境によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
 参考	参照先を記述しています。
 ご覧ください	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
 操作	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 <ul style="list-style-type: none">・キーボードの「サポート」ボタンを押す・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント（マニュアル&サポート）」→「富士通サービスアシスタント（マニュアル&サポート）」の順にクリック

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

正式名称	このマニュアルでの表記
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005	Windows XP Media Center Edition または Media Center
Microsoft® Windows Media® Player	Windows Media Player
Sonic PrimeTime	PrimeTime
スーパーマルチ ドライブ	CD/DVD ドライブ
富士通サービスアシスタント V3.0	サービスアシスタント
外部デジタルチューナー、BS・CS・CATV チューナー、ケーブルテレビ会社用のホームターミナル	セットトップボックス

商標および著作権について

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved,Copyright© FUJITSU LIMITED 2004
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

目次

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で！

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→
「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」→「 画面で見るマニュアル」


このマニュアルの表記について	1
1 Media Center の準備	4
必要なものを用意する	4
リモコンを準備する	5
リモコンをお使いになる場合の注意	7
テレビを見る準備をする	9
Media Center のセットアップ	12
2 Media Center の起動／終了方法	37
Media Center を起動する	37
Media Center を終了する	37
3 Media Center の画面	38
Media Center のトップ画面	38
Media Center のメインメニュー	39
4 各メニューの説明	40
マイテレビ	40
マイミュージック	44
マイピクチャ	45
マイビデオ	47
DVD の再生	48
設定	48
他のプログラム	49
メディアオンライン	53

Media Center をお使いになるために必要な準備について説明します。


必要なものを用意する

必要なものをあらかじめ揃えてから、手順に進みましょう。
次のものを用意してください。


■ リモコン

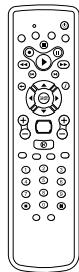

■ 単3マンガン乾電池×2

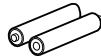


■ リモコン受光器

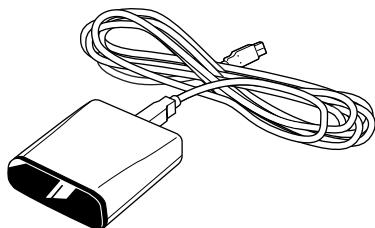

■ 赤外線制御ケーブル

(セットトップボックスをお使いの方のみ)

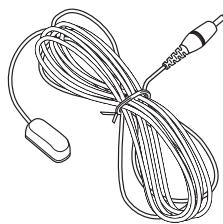

重要

添付のリモコンを使用してください

本製品に添付のリモコンを使用して操作してください。

アンテナケーブル類は添付していません

アンテナケーブル、変換コネクタ、V/U ミキサ、中継コネクタ、ビデオケーブル、S 端子ケーブル、音声ケーブルなどは添付していません。市販のものをご購入ください。

- ・ケーブルは、適切な長さのものをご購入ください。
 - ・アンテナケーブルとパソコンの接続には、F型コネクタプラグをお勧めします。詳しくは、「アンテナケーブルを接続する」(⇒ P.10)をご覧ください。
- アンテナ設置については、最寄りの電器店にお問い合わせください。

リモコンを準備する

ここでは、リモコンをお使いになるための準備について説明します。

リモコンに乾電池を入れる

⚠ 警告

- 乾電池を入れる場合、+（プラス）と-（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


乾電池をお使いになる際は、□『パソコンの準備』→「安全上のご注意」→「乾電池について」も必ずご覧ください。

⚠ 重要


ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください

ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

- リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開け、添付のマンガン乾電池を入れます。

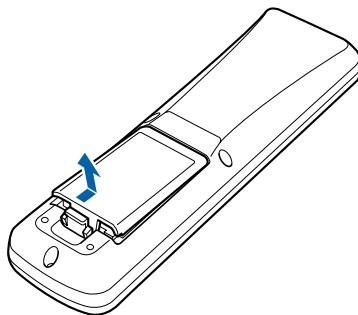


- 電池ボックスのふたを閉めます。

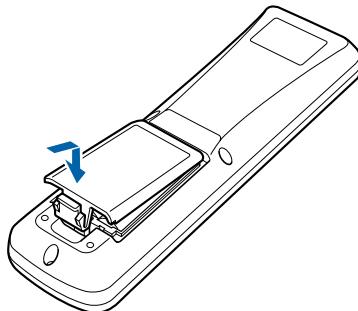

リモコン受光器を接続する

ここでは、リモコン受光器をパソコン本体に接続する方法について説明します。

1 パソコン本体のUSBコネクタにリモコン受光器を接続します。

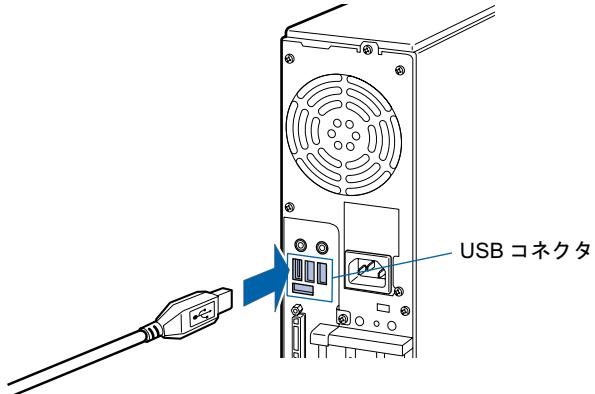

(イラストは機種や状況により異なります)

注：リモコン受光器は、どのUSBコネクタに接続しても構いません。


POINT

他の機器ではお使いになれます

リモコン受光器は、このパソコンおよび添付のリモコン専用です。他の機器ではお使いになれます。

セットトップボックスをお使いの方のみ、続けて赤外線制御ケーブルを接続してください。

2 リモコン受光器背面のジャックに、赤外線制御ケーブルを接続します。

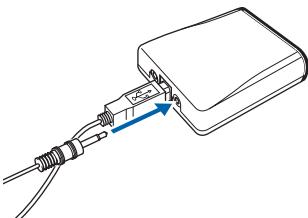

注：赤外線制御ケーブルは、左右どちらのジャックに差しても構いません。

3 赤外線制御ケーブルに貼られている両面テープを使い、赤外線制御ケーブルの発光部側を、お使いのセットトップボックスのリモコン受光部のすぐ近くに貼り付けます。


リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。


- ・パソコンのリモコン受光器をお使いください。ディスプレイのリモコン受光部はお使いになれます。
- ・信号が受けやすいように、リモコンをリモコン受光器の受光部に向けてください。
- ・リモコン受光器の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- ・直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- ・リモコンをプラズマディスプレイ／プラズマテレビ／ハロゲンヒーターの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。これはプラズマディスプレイ／プラズマテレビ／ハロゲンヒーターから放射される赤外線により、リモコンとリモコン受光器の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。
このようなときは、リモコン受光器またはプラズマディスプレイ／プラズマテレビ／ハロゲンヒーターの設置場所を変更してください。
- ・パソコン本体に接続したリモコン受光器が赤外線制御ケーブルの発光信号を受信すると、誤動作の原因となります。
赤外線制御ケーブルを取り付けるときは、セットトップボックスのリモコン受光部のすぐ近くに取り付け、発光信号がパソコン本体に接続したリモコン受光器に向かないようしてください。

リモコン受光器の受光部使用可能範囲

水平 約45°（左右共）

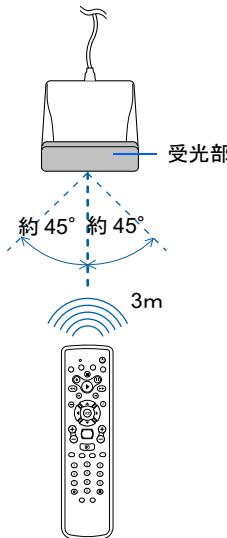


垂直 約45°（上下共）

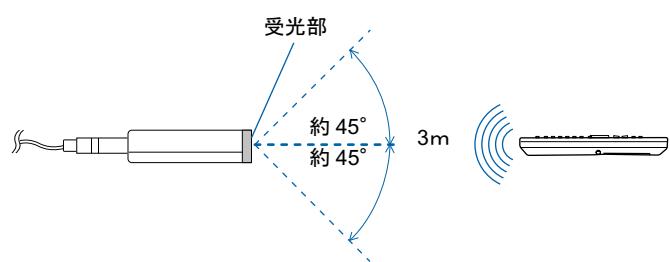

リモコンの基本機能

ここでは、リモコンの基本的なボタンについて説明します。

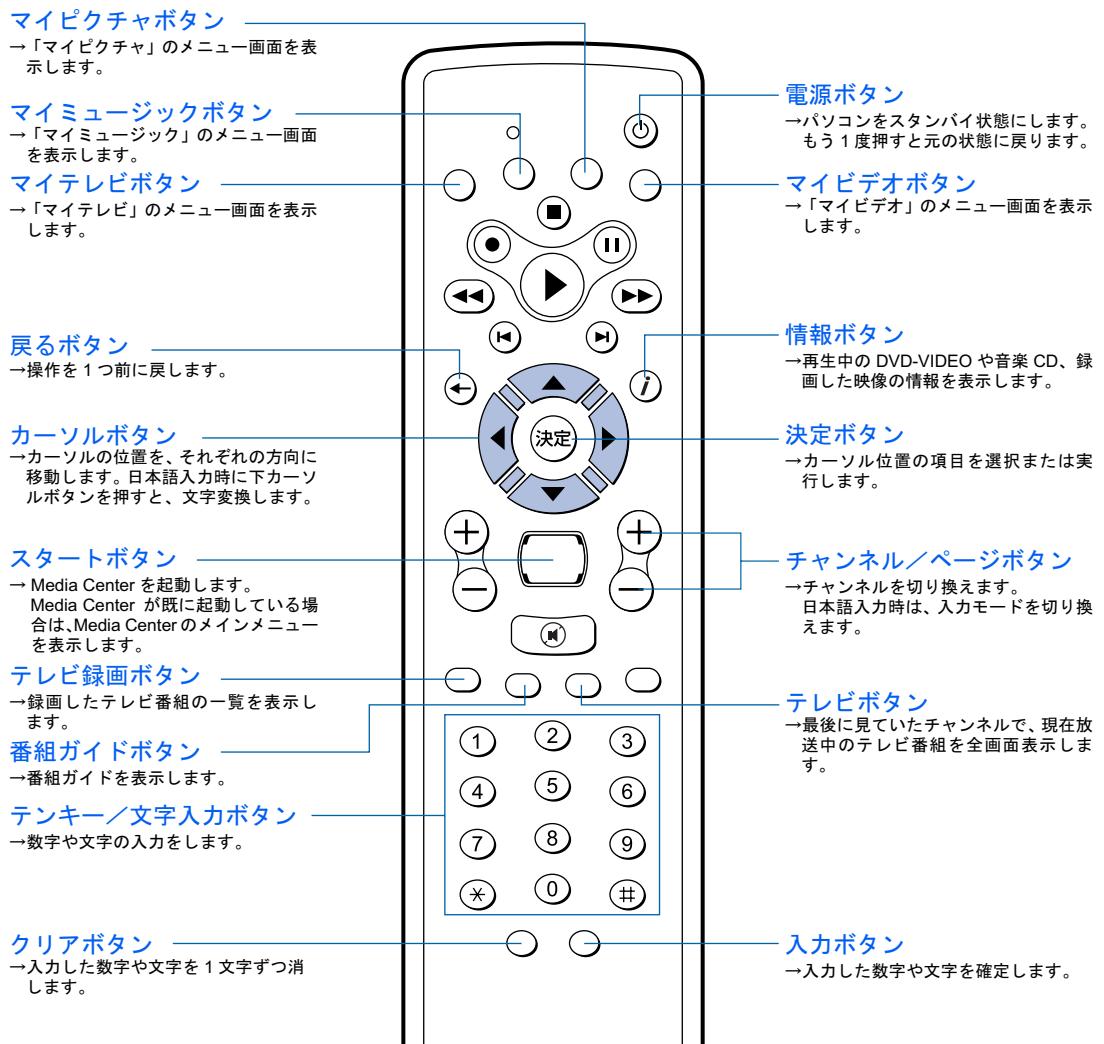

詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：リモコン」をご覧ください。

テレビを見る準備をする

ここでは、テレビなどの映像を見たり、音声を聞いたりするために、アンテナケーブル、ビデオケーブル、S 端子ケーブルまたは音声ケーブルをパソコン本体に接続する方法について説明します。

⚠ 警告



- ・近くで落雷のおそれがある場合は、すべての接続作業を中止してください。
落雷による感電のおそれがあります。

ご利用のテレビ放送の種類、接続形態により、ケーブルの接続方法が異なります。

次の表をご覧になり、ケーブルの接続方法を確認してください。

接続形態がわからない場合は、映像機器のマニュアルをご覧ください。

放送の種類	セットトップボックス	接続形態	ケーブル接続方法
地上アナログ	—	アンテナケーブル	「アンテナケーブルを接続する」(⇒ P.10) をご覧ください。
CATV (ケーブルテレビ)	なし	アンテナケーブル	「アンテナケーブルを接続する」(⇒ P.10) をご覧ください。
CATV (ケーブルテレビ)	あり	アンテナケーブル	「アンテナケーブルを接続する」(⇒ P.10) をご覧ください。
CATV (ケーブルテレビ)	あり	ビデオケーブルまたはS端子ケーブル	「ビデオケーブルまたはS端子ケーブルを接続する」(⇒ P.11) をご覧ください。

CATVをご利用の方で、音声ケーブルを接続する場合は、「音声ケーブルを接続する」(⇒ P.11) もあわせてご覧ください。

◀ 重要

アンテナケーブルを接続するときはパソコンの電源を切ってください

パソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

外部映像機器からの映像入力を、表示および録画できない場合があります


- Media Center はコピーガード機能として、マクロビジョン方式、CGMS-A 方式に対応しています。市販、レンタル、放送などのコンテンツ（映画やドラマなど）のうち著作権保護されているものや、一部のビデオ機器のメニュー画面や操作画面等でコピーガード機能が働いているものは、表示および録画することはできません。
また、コピーガード機能（マクロビジョン方式、CGMS-A 方式）に対応していない機器で録画した映像を入力した場合や、劣化したビデオテープの映像を入力した場合、コピーガード情報として検出され、映像の表示や録画ができないことがあります。
- BS/CS/地上デジタル放送などのデジタル放送受信機器で受信する番組には、コピーガード機能が働いています。
また、ケーブルテレビに含まれるデジタル放送などにも、コピーガード機能が働いている場合があります。これらのコピーガード機能が働いている映像をパソコンに入力しても、パソコンに表示したり、録画をすることはできません。

アンテナケーブルを接続する

1 パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。

2 アンテナケーブルをパソコン本体に接続します。


接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。下の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

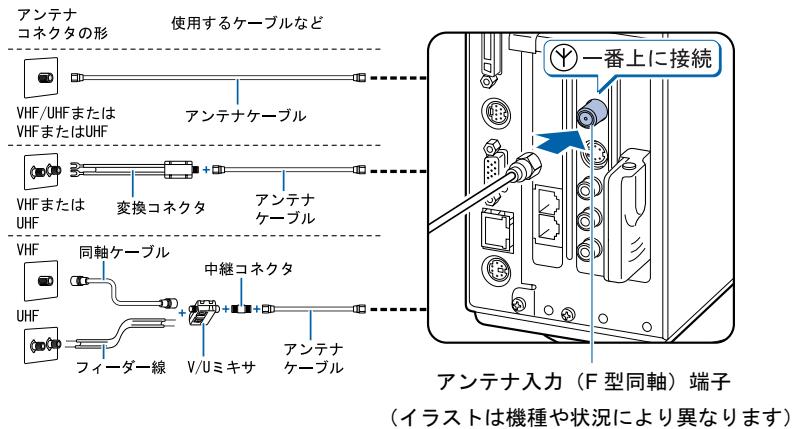

重要

ネジ式のF型コネクタプラグをお使いください

アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式のF型コネクタプラグのご使用をお勧めします。F型コネクタプラグの取り付け方については、F型コネクタプラグのマニュアルをご覧になるか、電器店にお問い合わせください。

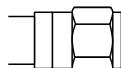

F型コネクタプラグ

F型コネクタプラグ以外で接続する場合は、次の点にご注意ください

- ・コネクタの形状（大きさ）によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。
- ・また、S端子ケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ・ネジ式のF型コネクタプラグに比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。


アンテナケーブルを接続するときは

アンテナケーブルを接続するときは、コネクタの中心にある金属芯を折らないよう、注意してください。

ビデオケーブルまたはS端子ケーブルを接続する

■ビデオケーブルを接続する場合


- 1 ビデオケーブルを、パソコン本体のビデオ入力（コンポジット）端子に、接続したケーブルの反対側を映像機器側の映像出力端子に接続します。

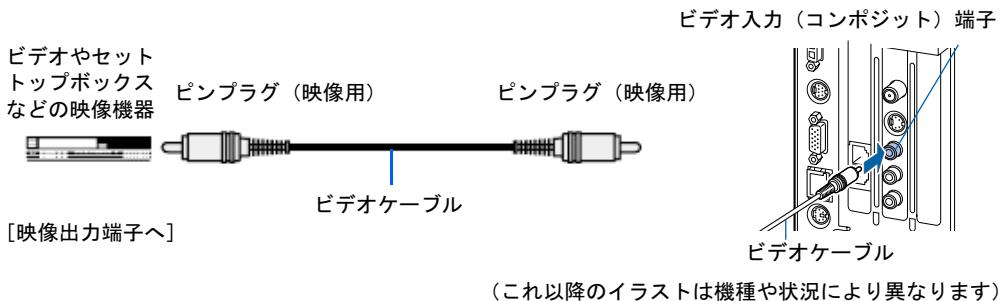

■S端子ケーブルを接続する場合

- 1 S端子ケーブルを、パソコン本体のビデオ入力（Sビデオ）端子に、接続したケーブルの反対側を映像機器側のS映像出力端子に接続します。


S端子ケーブルを接続する場合は、ケーブルと接続する端子の向きを確認して差してください。無理に差すと、パソコン本体および映像機器が破損するおそれがあります。

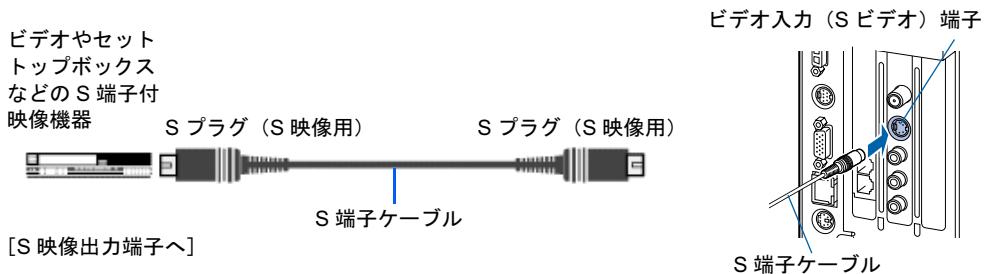

音声ケーブルを接続する

- 1 音声ケーブルをパソコン本体背面のビデオ音声入力に、接続したケーブルの反対側を映像機器側の音声出力端子に接続します。

ケーブルと接続する端子の色が同じことを確認して差してください。

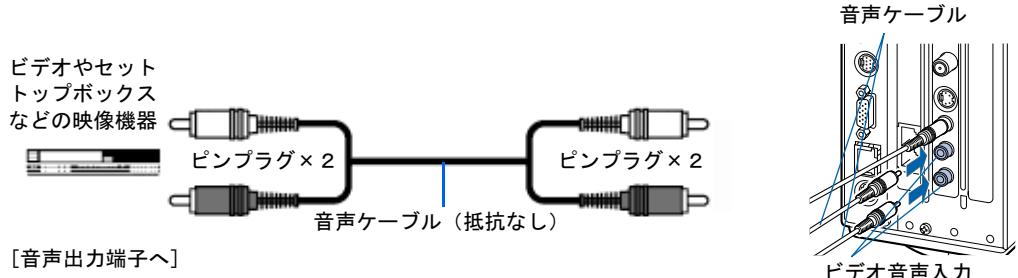

Media Center のセットアップ

初めて Media Center を起動するときは、Media Center のセットアップという作業が必要です。Media Center のセットアップは、初めて Media Center を起動するときに、1回だけ行う操作です。このマニュアルの手順どおりに進めてください。この Media Center のセットアップが終わらないと、Media Center は使えるようになりません。

セットアップ前の注意事項

■インターネット接続の準備をする

重要

はじめにセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性が新たに見つかり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。インターネット接続の準備をする場合は、『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」をご覧になり、必ずセキュリティ対策を行ってください。

POINT

インターネットに接続しなくてもお使いになれます

Media Center はインターネットに接続しなくともお使いになれます。ただし、その場合はテレビ番組の録画予約に便利な「番組ガイド」など、一部の機能がお使いになれません。

Media Center のセットアップでインターネット接続をお使いになるための設定を行わなかった場合でも、後から設定を行うことができます。詳しくは、Media Center のヘルプをご覧ください。

セットアップ中にインターネットに接続する手順があります。あらかじめインターネットに接続するための設定をしておくことをお勧めします。

また、インターネットは、常時接続でお使いになることをお勧めします。設定方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6. インターネット／Eメール」→「インターネットに接続するための設定」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

■セットアップは、リモコンで操作

Media Center のセットアップはリモコンで操作します。

セットアップを始める前に、リモコンの準備ができているか確認してください。

- ・「リモコンに乾電池を入れる」（ P.5）をご覧になり、リモコンに電池が入っているか確認します。
- ・「リモコン受光器を接続する」（ P.6）をご覧になり、リモコン受光器がパソコン本体に正しく接続されているか確認します。
- ・「リモコンをお使いになる場合の注意」（ P.7）をご覧になり、使用環境を確認します。なお、セットアップ手順内のボタンはリモコンのボタンを示します。

■リモコンでメニューや項目を選択する方法

画面に表示されるメニューや項目を選択するには、リモコンの「カーソル」ボタンを使います。

- 1 リモコンの「カーソル」ボタンで、目的のメニューや項目に緑色の強調表示を移動させます。
- 2 リモコンの決定ボタンを押します。

Media Center のセットアップを始めましょう

「Media Center のセットアップ」とは、次の 5 つの作業のことです。合計 52 手順あります。

- 1 「インターネット接続の設定」→手順 1 ~ 10
- 2 「テレビ信号の設定」→手順 11 ~ 30
- 3 「テレビ番組ガイドの設定」→手順 31 ~ 37
- 4 「ディスプレイの設定」→手順 38 ~ 43
- 5 「スピーカーの設定」→手順 44 ~ 52

ページ右端にセットアップの進行状況を示していますので参考にしてください。

インターネット接続の設定

1 リモコンの (スタートボタン) を押します。


「Media Center セットアップ ウィザード」が表示されます。




リモコンが動作しない場合は

「リモコンに乾電池を入れる」(▶ P.5) をご覧になり、リモコンに電池が入っているか確認します。それでも正しく動作しない場合は、「リモコンをお使いになる場合の注意」(▶ P.7) をご覧になり、使用環境を確認してください。

2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

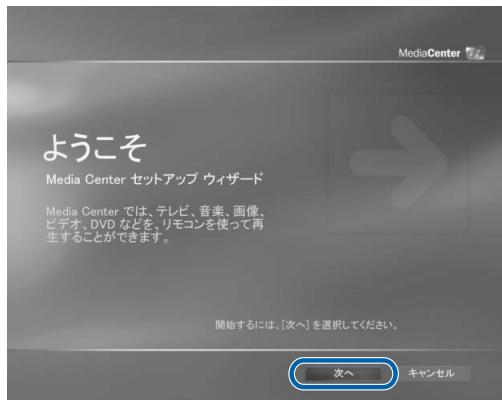

3 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

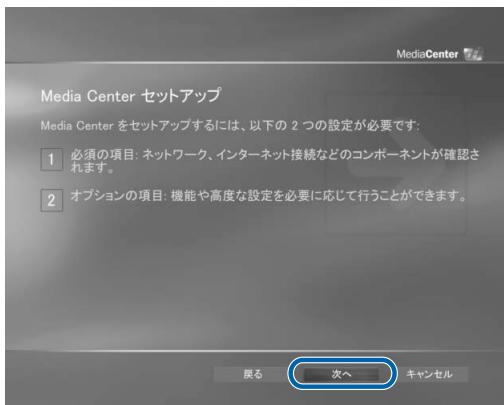


4 画面上の説明をお読みになり、「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。




5 1 画面上の説明をお読みになり、「はい」または「いいえ」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

この機能を利用するには、インターネット接続が必要です。

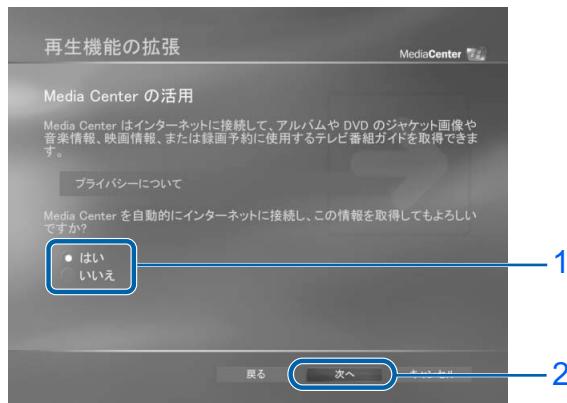

電源を切らずに次のページへ

- 6** 1 お使いの環境に合ったインターネット接続の種類を選択して①にします。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
- インターネット接続がLAN設定の場合は、「はい」を選択します。次の場合は、LAN設定です。
- ・ADSLなどで、ルータ内蔵モデムをお使いの方
 - ・DHCP方式のモデムやセットトップボックス（CATV）をお使いの方
 - ・ブロードバンドルーターをお使いの方
- LAN設定以外の場合は、「いいえ」を選択します。

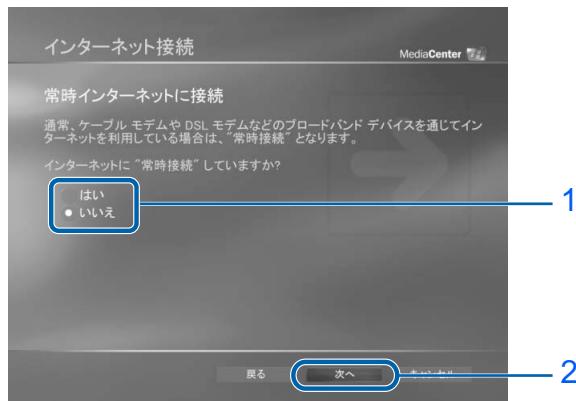

POINT


「はい」を選択した方は

手順7の画面は表示されません。手順8へ進んでください。

手順5と手順6で「いいえ」を選択した方は

「インターネット接続がありません」と表示されます。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押してください。続いて手順10へ進んでください。

- 7** 接続を選択します。1 一覧から使用する接続を選択します。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

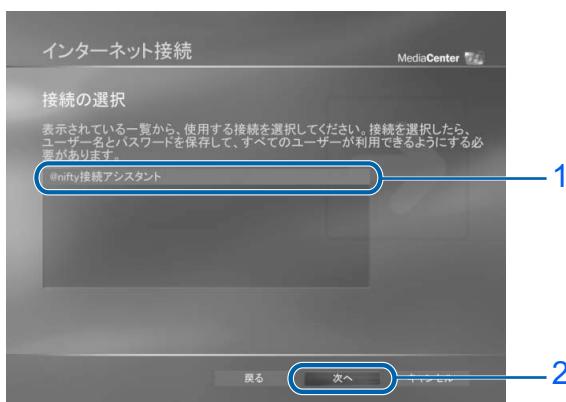


POINT

パスワードを入力する画面が表示された場合

選択した接続によって、パスワードを入力する画面が表示される場合があります。パスワードを入力する画面が表示された場合は、ダイヤルアップのパスワードを入力し、「次へ」が選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押します。

8 「テスト」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

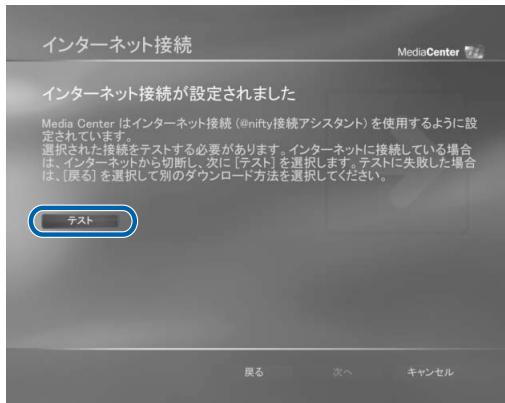

インターネット接続のテストが始まります。手順 9 の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

POINT

インターネットに接続するための設定をしていない場合は


「テストが中止されました」と表示されます。「次へ」を選択し、「決定」ボタンを押します。繰り返して、手順 10 へ進んでください。

「テスト」を選択してもインターネットに接続できない場合は

ダイヤルアップ接続をお使いの方でしばらくしてもインターネットに接続できない場合は、マウスを使って Media Center のウィンドウを最小化し、メッセージが表示されているか確認してください。メッセージが表示されている場合は、メッセージの指示に従って操作してください。


LAN 接続をお使いの方、ダイヤルアップ接続をお使いの方でメッセージが表示されない方は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6. インターネット／E メール」→「インターネットに接続するための設定」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧になり、接続設定を確認してください。

9 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

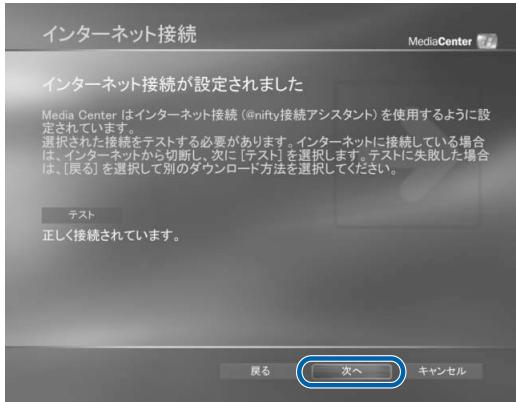


電源を切らずに次のページへ

10 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

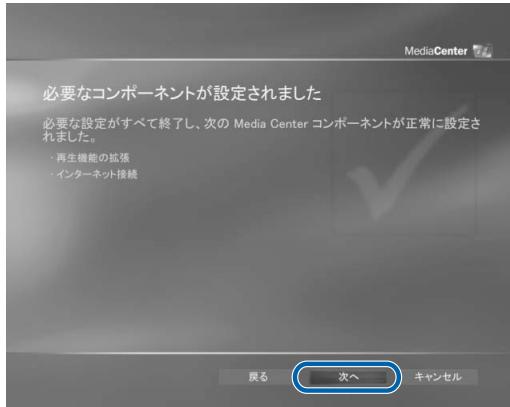


テレビ信号の設定


11 1「チューナー、テレビ信号、番組ガイドの構成」を選択して①にします。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

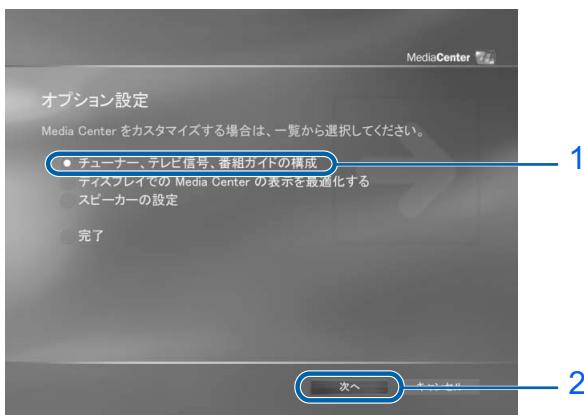

12 1「はい、この地域のテレビ サービスを設定します」を選択して①にします。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

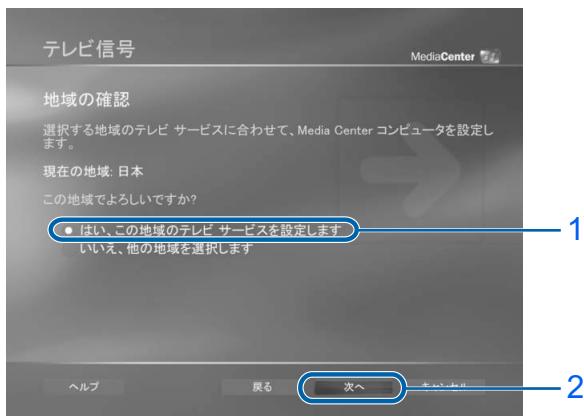


13 1 「テレビ信号を手動で設定する」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

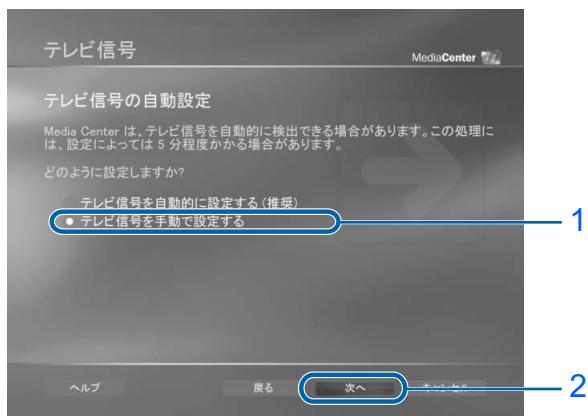

14 1 ご利用のテレビ放送の種類を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

- ・CATV 放送をご利用の方は、「ケーブル」を選択します。
- ・衛星放送をご利用の方は、「衛星」を選択します。
- ・地上波アナログ放送をご利用の方は、「アンテナ」を選択します。

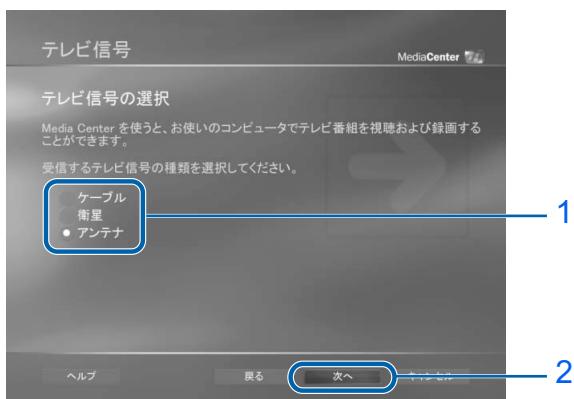

POINT

Media Center では、単一のテレビ信号入力のみがサポートされています


ご家庭で複数のテレビ信号ケーブルをお使いになられている場合は、Media Center でお使いになるケーブルを 1 つ選ぶ必要があります。例えば、アンテナ（地上波アナログ放送）とケーブル（CATV 放送）の両方の信号を受信している場合、Media Center では、どちらか一方のみがご利用になります。

「アンテナ」を選択した方は

手順 15 から手順 30 の画面は表示されません。手順 31 へ進んでください。

電源を切らずに次のページへ

15 1 画面上の説明に従い、「はい」または「いいえ」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

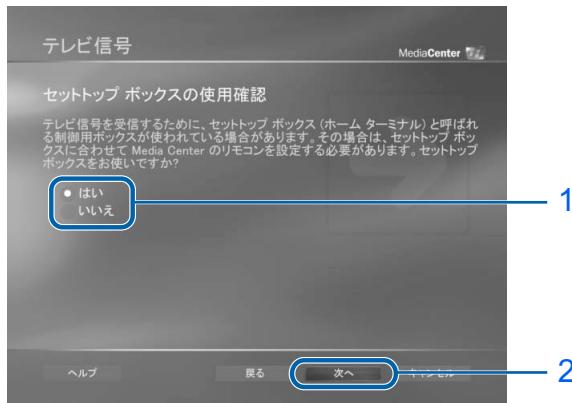

POINT


「いいえ」を選択した方は

手順 15 で「いいえ」を選択した方は、手順 16 から手順 30 の画面は表示されません。手順 31 へ進んでください。

セットトップボックスの接続について

（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8. 周辺機器の接続」→「外部周辺機器を接続する」をご覧ください。

16 1 画面上の説明をお読みください。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

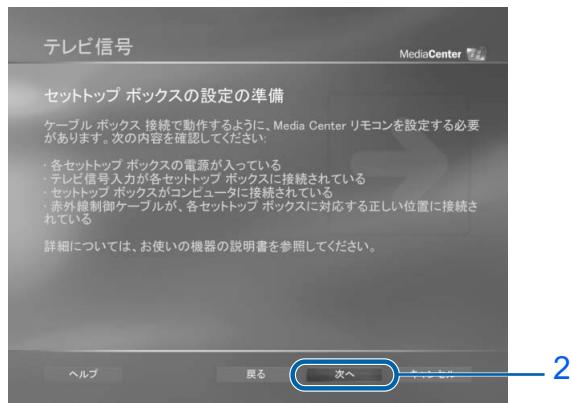


- 17** 1 テレビ信号を選択して○にします。2 画面右側に表示されているウィンドウに、選択した信号の画像が正しく表示されることを確認します。3 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

ご利用のCATVの接続形態により、選択するテレビ信号が異なります。次の表をご覧になり、お使いの環境にあったテレビ信号を選択してください。


接続形態	選択項目
アンテナケーブル	「13 チャンネル」、「14 チャンネル」、「15 チャンネル」 [注]
S 端子ケーブル	「S-ビデオ」
ビデオケーブル	「コンポジットビデオ」

注：選択するチャンネルについては、受信契約会社にお問い合わせください。

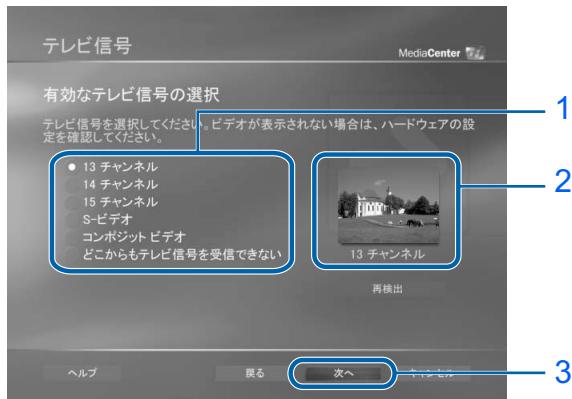

- 18** 1 画面上の説明をお読みになり、「はい」または「いいえ」を選択して○にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

「いいえ」を選択した方は、次のページのPOINTをお読みください。

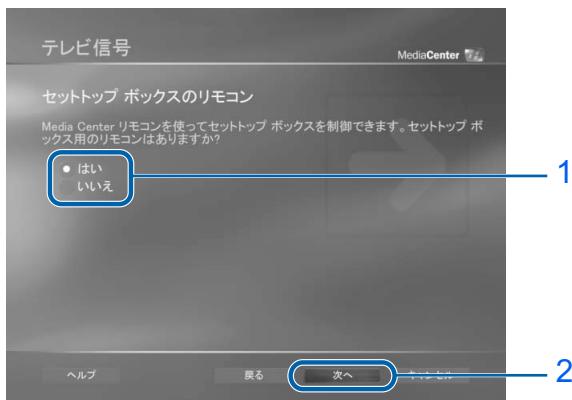

電源を切らずに次のページへ

POINT


「いいえ」を選択した方は

手順 18 で「いいえ」を選択した方は、手順 19 から手順 25 の画面は表示されません。手順 26 へ進んでください。

手順 26、手順 27 の操作をした後は、次の手順に従ってください。

1. 「セットトップボックスのブランド名の選択」という画面が表示されます。「一覧になし」を一覧から選択します。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
2. 「セットトップボックスのブランド名が一覧にない」という画面が表示されます。セットトップボックスの設定を省略します。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。続いて、手順 31 に進んでください。

19 1 画面上の説明をお読みください。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

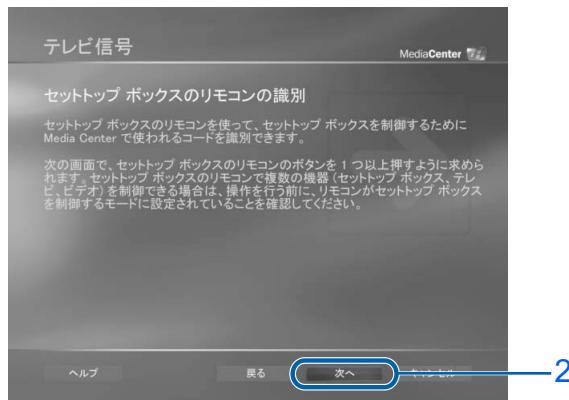


POINT

セットトップボックスのリモコンを用意してください

次の手順では、セットトップボックスのリモコンを使います。セットトップボックスのリモコンの赤外線発光部をパソコンのリモコン受光器のすぐ近くに置いてから、次の手順に進んでください。

20 セットトップボックスのリモコンで、画面に表示されるボタンに対応するボタンを押します。画面の指示に従って操作してください。

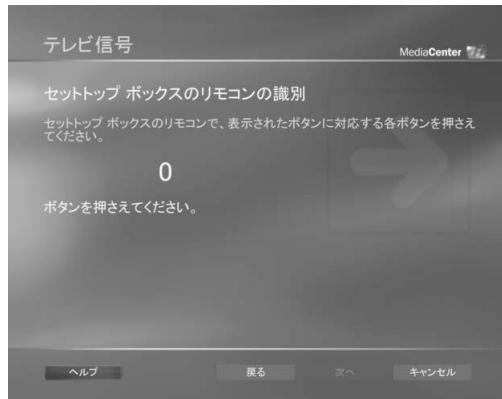


POINT


このパソコンのリモコンを用意してください

次の手順以降は、このパソコンのリモコンを使います。このパソコンのリモコンを用意してから次の手順に進んでください。

- 21** 1 「リモコンを最初から設定し直す」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

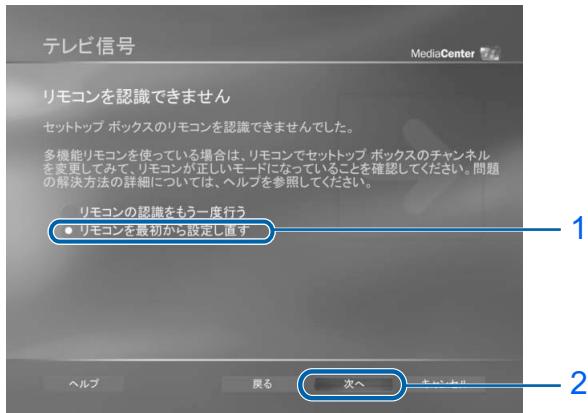


- 22** 1 画面上の説明をお読みください。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

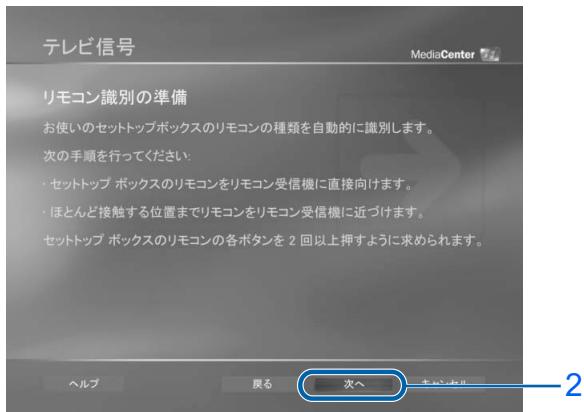

電源を切らずに次のページへ

23 1 画面上の説明をお読みください。2 「はい、あります」または「いいえ、ありません」を選択して○にします。3 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

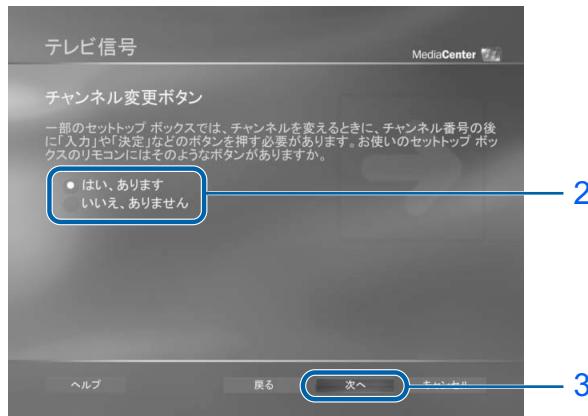


POINT

セットトップボックスのリモコンを用意してください

次の手順では、セットトップボックスのリモコンを使います。セットトップボックスのリモコンの赤外線発光部をパソコンのリモコン受光器のすぐ近くに置いてから、次の手順に進んでください。

24 画面上の説明に従い、セットトップボックスのリモコンを操作します。

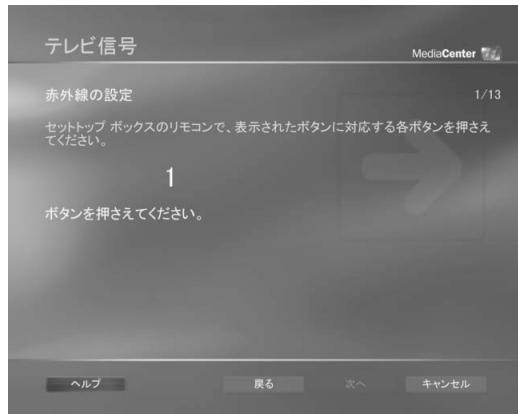


POINT

このパソコンのリモコンを用意してください

次の手順以降は、このパソコンのリモコンを使います。このパソコンのリモコンを用意してから次の手順に進んでください。

25 リモコンコードの学習が完了しました。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

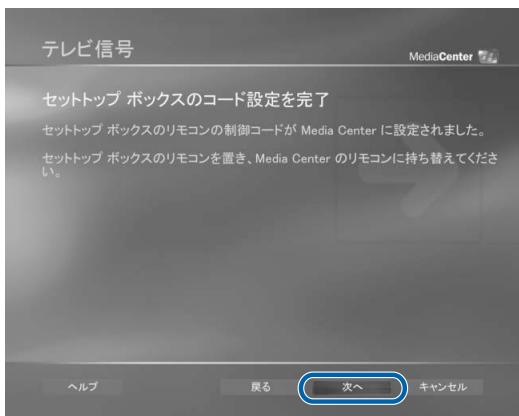


POINT

セットトップボックスのリモコンについての注意


- ・セットトップボックスのリモコンでは、赤外線通信方式が異なるため、正常に学習できない場合があります。
- ・セットトップボックスのリモコンの操作方法がダブルアクション式（チャンネル数を入力するときに、例えば「テンキー」ボタンのような特殊なボタンを押してから数字ボタンを押すような方式）の場合、学習機能が正常に動作しない場合があります。

26 1 お使いの環境に合わせて桁数を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

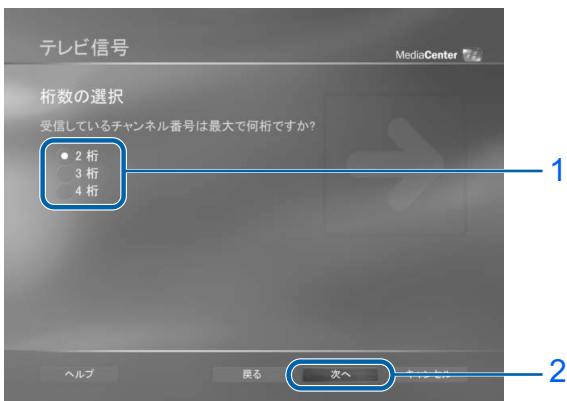


電源を切らずに次のページへ

27 1 チャンネルの変更方法を選択して○にします。2 「次へ」が選択されていることを確認して、「決定」ボタンを押します。

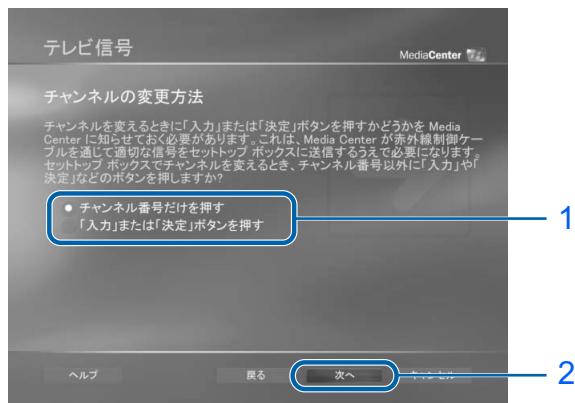

28 1 セットトップボックスで受信できるチャンネルを入力します。2 「セットトップボックスのチャンネルは正しく変更されました」または「セットトップボックスのチャンネルを正しく変更できませんでした」を選択して○を選択します。3 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

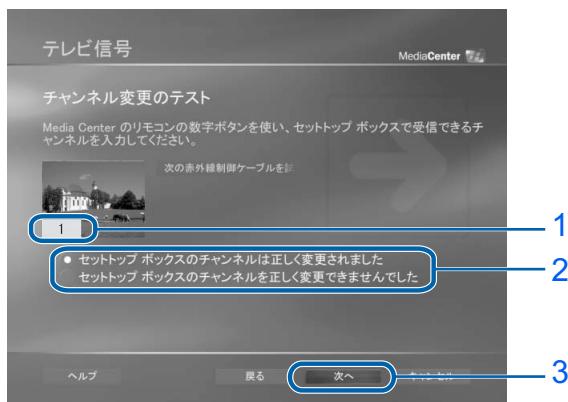

POINT

「セットトップボックスのチャンネルを正しく変更ませんでした」を選択した場合

「チャンネルの入力方法を変更する」という画面が表示されます。画面上の説明をお読みください。


チャンネルの入力方法を変更する場合は、次の手順に従って操作してください。

1. 「チャンネルの入力方法の変更」を選択して○にします。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
2. 手順 26 に戻り、操作してください。

選択したチャンネルの入力方法が正しい場合は、次の手順に従って操作してください。

1. 「チャンネルの入力方法は正しい」を選択して○にします。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
2. 「セットトップボックスのリモコンの再設定」という画面が表示されます。
テレビ信号の設定を続ける場合は、「セットトップボックスのコードの再設定」を選択して○にします。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
テレビ信号の設定を省略して、セットアップを続ける場合は、「テレビ信号の設定をせずに続行する」を選択して○にします。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。続いて、手順 31 へ進んでください。
3. 「チャンネル変更ボタンの再設定」という画面が表示されます。画面上の説明をお読みになり、「はい、あります」または「いいえ、ありません」を選択して○にします。「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
4. 「再設定」という画面が表示されます。画面上の説明に従い、ボタンの再設定を行います。再設定が終了したら、「完了」を選択してチェックボックスにチェックを入れ、「決定」ボタンを押します。
5. 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
6. 手順 28 に戻り、操作してください。

29 1 「チャンネル／ページ」ボタンの「+」または「-」を押して、チャンネルを 6 回以上変更します。2 「チャンネルは正しく変更されました」または「チャンネルは正しく変更されませんでした」を選択して○にします。3 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

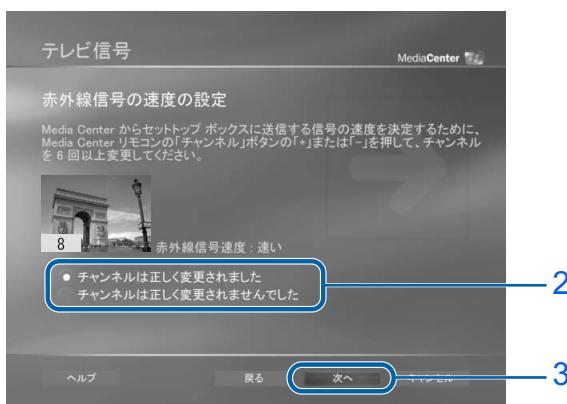

POINT


「チャンネルは正しく変更されませんでした」を選択した場合

赤外線信号速度が変わります。チャンネルが正しく変更されるか確認します。

もう一度、手順 29 の操作を行ってください。

電源を切らずに次のページへ

30 画面上の説明をお読みになり、「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

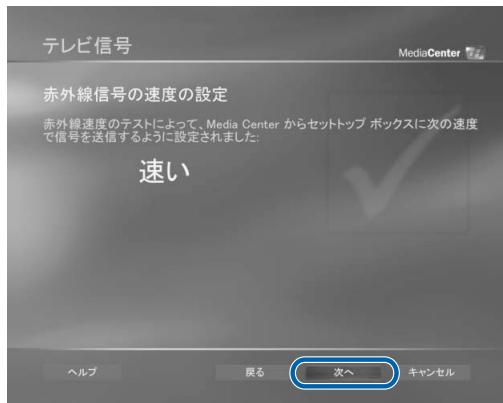

テレビ番組ガイドの設定




番組ガイドとは

テレビ番組の検索、視聴、および録画予約に利用できるテレビ番組表のことです。

31 1 画面上の説明をお読みになり、「はい」または「いいえ」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

番組ガイドを利用するには、インターネット接続が必要です。

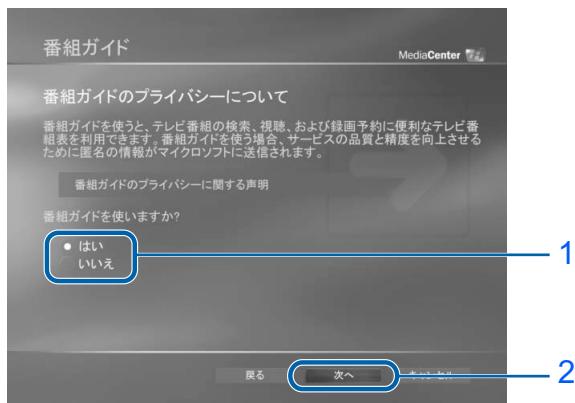

POINT

「番組ガイドのプライバシーに関する声明」を表示する

「番組ガイドのプライバシーに関する声明」を表示するには、インターネットに接続する環境が必要です。インターネットの接続設定をしている場合は、次の手順に従って操作してください。

1. 「番組ガイドのプライバシーに関する声明を表示する」を選択します。
2. 「決定」ボタンを押します。
3. 内容をお読みになりましたら「Done」を選択し、「決定」ボタンを押します。

インターネットの接続設定をしていない場合は、セットアップ後にインターネットの接続設定をし、次の手順に従って操作してください。


1. (スタートボタン) を押します。
2. 「設定」を選択し、「決定」ボタンを押します。
3. 「全般」を選択し、「決定」ボタンを押します。
4. 「プライバシー」を選択し、「決定」ボタンを押します。
5. 「番組ガイドのプライバシーに関する声明」を選択し、「決定」ボタンを押します。

番組ガイドのプライバシーに関する声明が表示されます。

「いいえ」を選択した方は

「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。続いて、手順 38 へ進んでください。

32 1 電子番組ガイドのサービス条件の内容をお読みになり、ご同意いただけた場合は「同意する」を選択して 1 にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

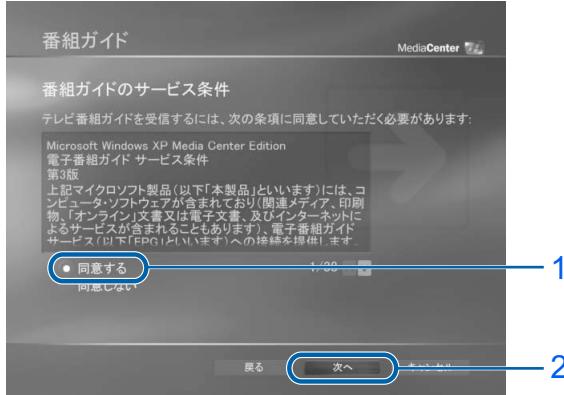

重要

「同意しない」を選択した場合

「番組ガイドはありません」という画面が表示されます。サービス条件にご同意いただけない場合は、番組ガイドをダウンロードすることができません。

手順 32 の画面に戻るには、表示された画面で「キャンセル」を選択し、「決定」ボタンを押します。

ダイヤルアップ接続をお使いの方は

次の手順では、インターネットに接続します。


ダイヤルアップ接続の場合は、自動的にインターネットに接続できないことがあります。あらかじめインターネットに接続しておいてください。

電源を切らずに次のページへ

33 手順6で「いいえ」を選択した場合は、この画面が表示されます。1番組ガイドのダウンロード方法を選択して①にします。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

「接続時に、自動的にダウンロードする」をお勧めします。インターネットに接続された時に、Media Center が番組ガイドの更新情報をダウンロードします。

手順6で「はい」を選択した場合は表示されません。手順34へ進んでください。

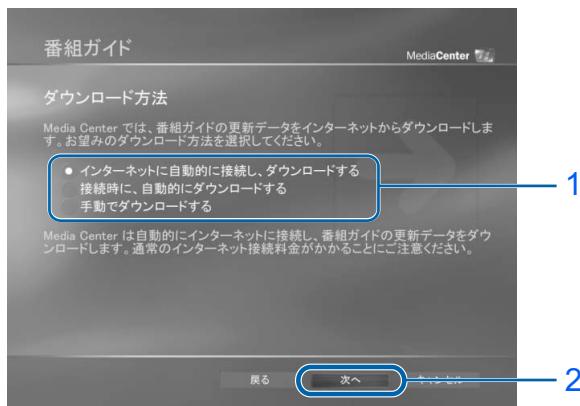

(画面はインターネットの設定により異なります)

POINT


「インターネットに自動的に接続し、ダウンロードする」を選択した方は

あらかじめダイヤルアップ接続の設定を行った場合にだけ表示されます。Media Center が自動的にインターネットに接続し、番組ガイドの更新情報をダウンロードします。

「手動でダウンロードする」を選択した方は

「テレビ番組ガイドの手動ダウンロード」という画面が表示されます。画面上の説明をお読みになり、「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

34 1お住まいの地域の郵便番号を入力します。2「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

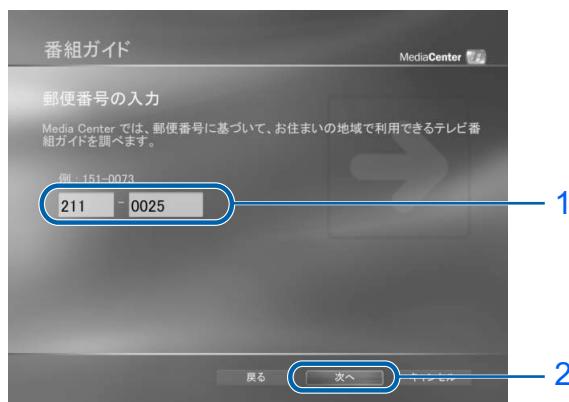

インターネットに接続し、お住まいの地域、受信契約会社または契約サービスに関する情報のダウンロードが始まります。「ダウンロード完了」と表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。

POINT

インターネットに接続するための設定をしていない場合は

「ダウンロードは完了していません」という画面が表示されます。


次の手順に従って操作してください。

1. 「いいえ」を選択して○にします。
2. 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。
3. 手順 38 へ進みます。


該当する地域が見つからない場合は

地域によっては、7桁の郵便番号が、センターのデータベースに登録されていないことがあります。該当する地域が見つからない場合は、上3桁のみを入力してください。

35 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

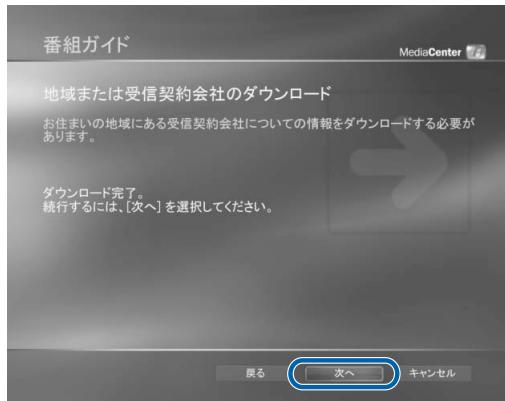

36 1 覧からお住まいの地域を選択します。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

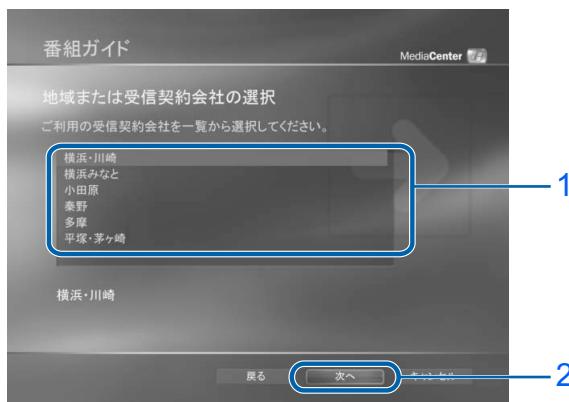

インターネットに接続し、番組ガイドのダウンロードが始まります。「ダウンロード完了」と表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。

電源を切らずに次のページへ

重要

ダイヤルアップ接続をお使いの方は

ダイヤルアップ接続の場合は、自動的にインターネットから切断できない場合があります。ダウンロードが完了したら、必ずインターネットの接続を切断してください。

番組ガイドに登録されているチャンネルについて

番組ガイドに登録されているチャンネルが、お住まいの地域で利用できるチャンネルと異なる場合があります。その場合は、別の地域を選択してください。

設定した全部のチャンネルが受信できない場合や設定したチャンネル以外に受信できるチャンネルがある場合は、次の重要な操作を行ってください。


受信できるチャンネルを設定する

設定した全部のチャンネルが受信できない場合や設定したチャンネル以外に受信できるチャンネルがある場合があります。セットアップが終了してから、次の手順に従って受信できるチャンネルを確認してください。

1. (スタートボタン) を押します。
2. Media Center のメインメニュー (▶ P.38) から「設定」→「テレビ」→「番組ガイド」→「チャンネル表の編集」の順に選択します。
3. 受信できるチャンネルを選択して、チェックをつけます。
正しく受信できないチャンネルを選択して、チェックを外します。
4. 「保存」を選択します。

詳しくは、(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「テレビ」→「チャンネルを設定する」をご覧ください。

37 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

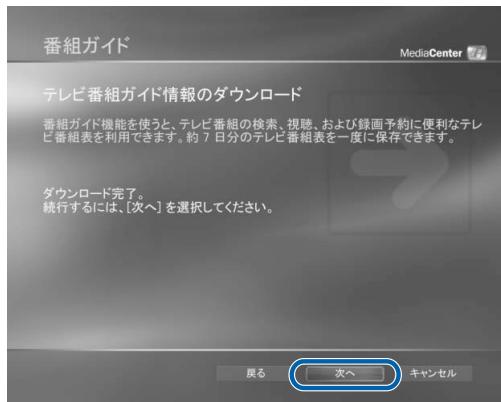

POINT

Media Center の設定を変更する場合


Media Center のセットアップ中に行なった設定を変更する場合は、次の手順に従って操作してください。

1. (スタートボタン) を押します。
2. Media Center のメインメニュー (▶ P.38) から「設定」を選択します。
3. 変更する項目を選択します。


設定方法については、Media Center のヘルプをご覧ください。

ディスプレイの設定


- 38** 1 「ディスプレイでの Media Center の表示を最適化する」を選択して○にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

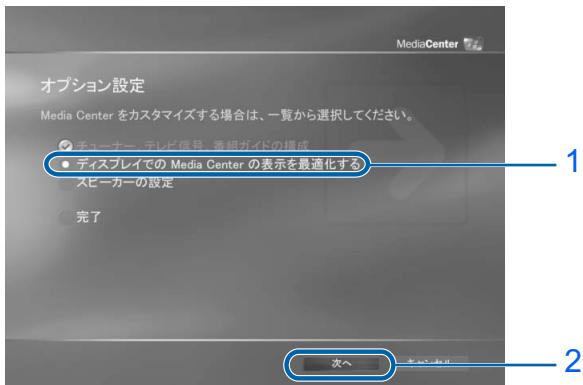

- 39** 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

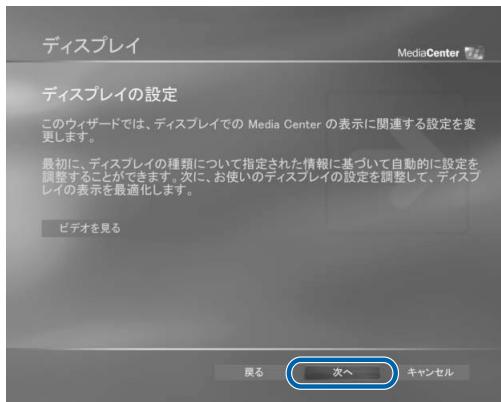

- 40** 1 「フラットパネル」を選択して○にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

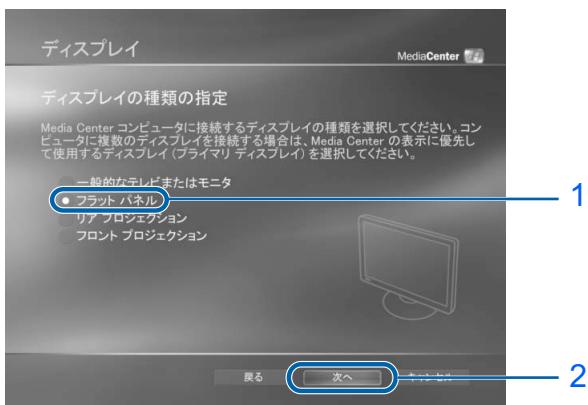


電源を切らずに次のページへ


41 1 「DVI または VGA」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。



42 1 「ウィザードを完了する」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

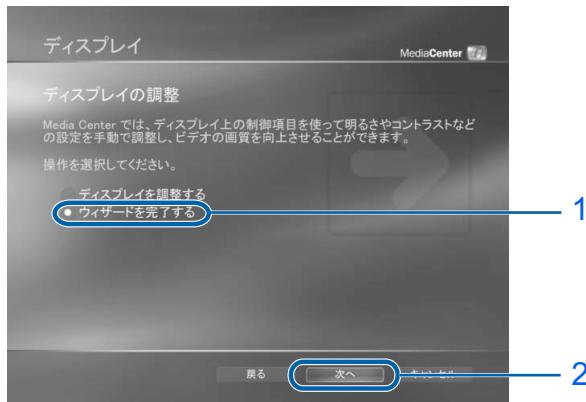


43 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

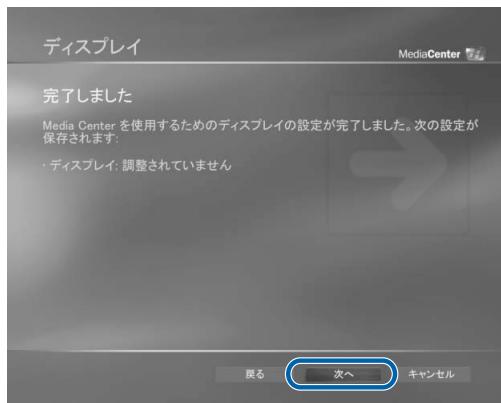


スピーカーの設定

- 44** 1 「スピーカーの設定」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

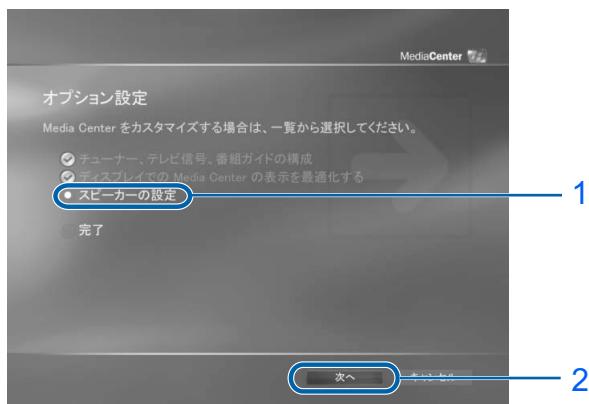

- 45** 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

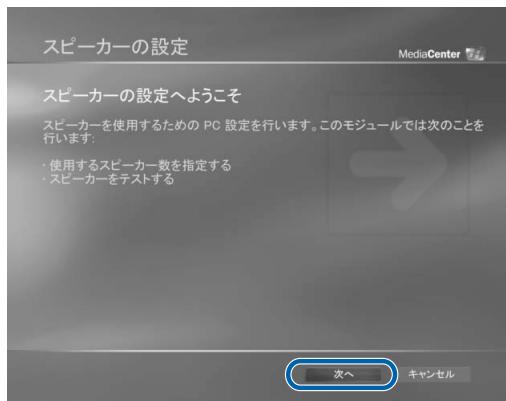

- 46** 1 お使いになっているスピーカーを選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

添付の17型液晶ディスプレイのみを接続する場合は、「2スピーカー」を選択してください。




電源を切らずに次のページへ


47 「テスト」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。




48 1 テストが終了したら「すべてのスピーカーからサウンドが聴こえました」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

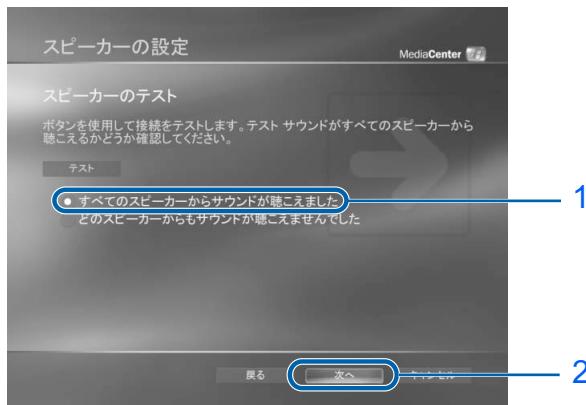

49 「完了」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

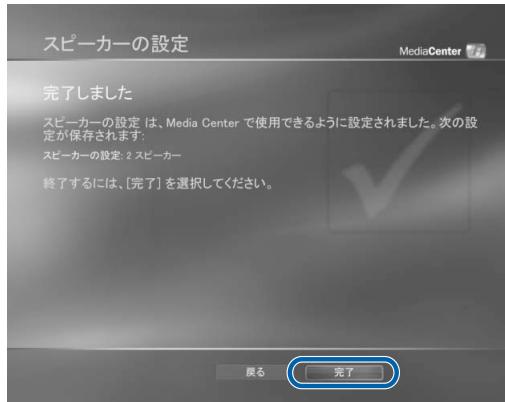

50 1 「完了」を選択して①にします。2 「次へ」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。

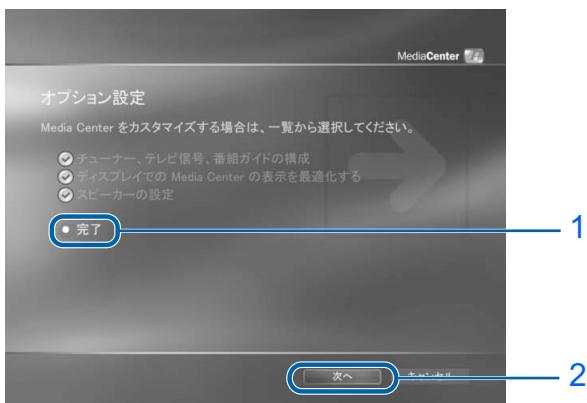

51 「完了」が選択されていることを確認し、「決定」ボタンを押します。



52 Media Center のトップ画面が表示されます。



これで Media Center のセットアップは終わりです。

2 Media Center の起動／終了方法

ここでは、Media Center の起動方法および終了方法について説明します。

Media Center を起動する

リモコンまたはマウスを使って操作します。

- ・リモコンで操作する場合
■(スタートボタン) を押します。
- ・マウスで操作する場合
「スタート」ボタン→「Media Center」の順にクリックします。

POINT

リモコンのボタンを押して、テレビやメニュー画面を直接表示できます

Media Center を起動していないなくても、次のリモコンのボタンを押すだけでテレビやメニュー画面などを直接表示できます。

- ・テレビボタン
- ・テレビ録画ボタン
- ・番組ガイドボタン
- ・マイビデオボタン
- ・マイピクチャボタン
- ・マイテレビボタン
- ・マイミュージックボタン

リモコンのボタンについて詳しくは、「リモコンの基本機能」(▶ P.8) をご覧ください。

Media Center を終了する


リモコンまたはマウスを使って操作します。

- ・リモコンで操作する場合
画面左上にある①を選択し、「決定」ボタンを押してから、×を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ・マウスで操作する場合
Media Center のメニューバー (▶ P.38) の×をクリックします。

3 Media Center の画面

Media Center のトップ画面

ここでは、Media Center の トップ画面について説明します。

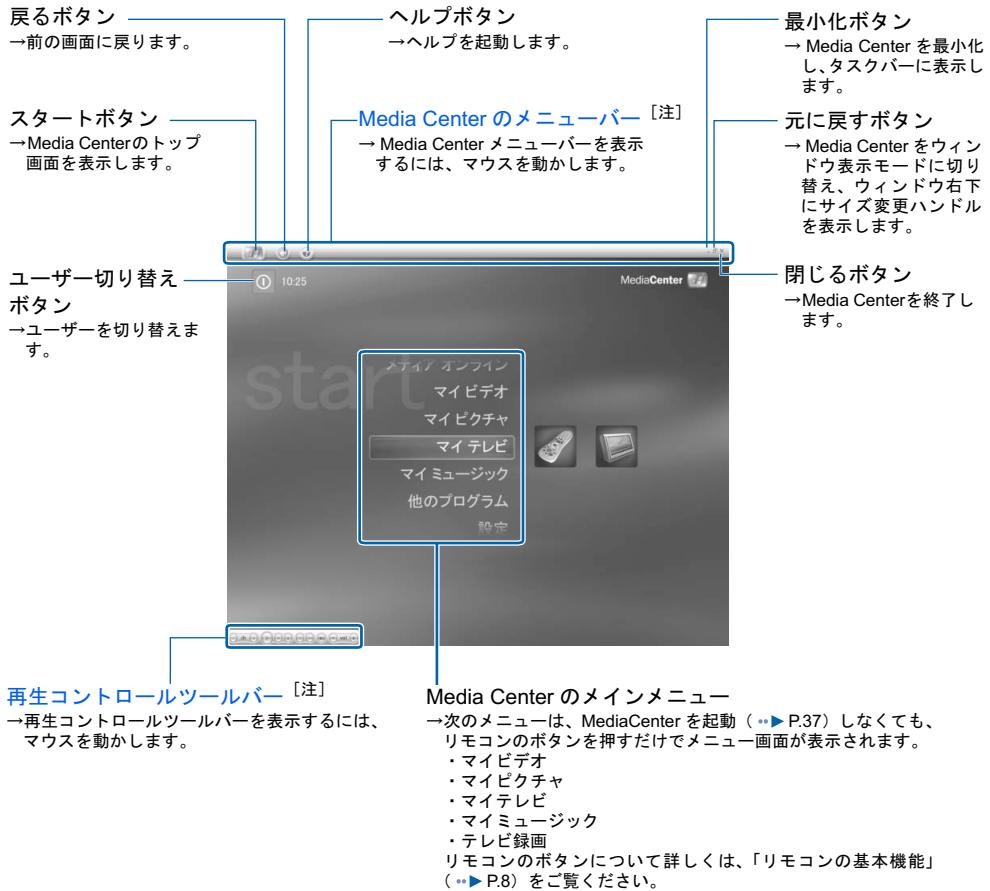

注：「Media Center のメニューバー」と「再生コントロールツールバー」は、マウスを使って操作するときのみ表示されます。リモコンを使って表示することはできません。

Media Center のメインメニュー

ここでは、Media Center のトップ画面に表示されるメインメニューについて説明します。

マイビデオ (P.47)	自分で作成した動画ファイルやインターネットでダウンロードした動画ファイルなどを再生することができます。 動画ファイルは、名前や日付順に並び替えて表示することができます。
マイピクチャ (P.45)	画像ファイルを見たり、画像ファイルをスライドショーにして表示したりすることができます。 画像ファイルは、名前や日付順に並び替えて表示することができます。
マイテレビ (P.40)	テレビ番組を見たり、テレビ番組を録画したり、録画したテレビ番組を見たりすることができます。また、ダウンロードした番組ガイドを利用して、録画予約をすることもできます。
マイミュージック (P.44)	音楽 CD、Media Center で録音した音楽、「Windows Media Player」の再生リストから音楽を再生することができます。また、CD および DVD のメディア情報をインターネットから取得するように設定した場合は、CD を CD/DVD ドライブにセットすると、自動的にインターネットに接続し、セットした CD の情報をダウンロードすることができます。
他のプログラム (P.49)	ご購入時には、DVD 作成ソフトウェア「PrimeTime」、画質調整ツールが登録されています。
設定 (P.48)	Media Center の各メニューの設定をすることができます。
DVD の再生 (P.48)	Media Center で DVD-VIDEO を再生することができます。
メディアオンライン (P.53)	Media Center で利用可能なプログラムをダウンロードしたり、Media Center の活用方法を確認したりすることができます。

4 各メニューの説明

ここでは、Media Center の各メニューについて説明します。

POINT

Media Center のヘルプを起動する方法

- マウスを動かして、Media Center のメニューバーを表示します。
- (ヘルプボタン) をクリックします。

Media Center のメインメニューを表示する方法

リモコンまたはマウスを使って操作します。

・リモコンで操作する場合

(スタートボタン) を押します。

・マウスで操作する場合


マウスを動かして Media Center のメニューバーを表示し、「スタート」ボタンをクリックします。

マイテレビ

マイテレビでは、テレビ番組を見たり、テレビ番組を録画したりすることができます。

また、ダウンロードした番組ガイドを利用して、予約録画をすることもできます。

なお、ここでは一部の操作手順について説明しています。詳しくは、Media Center のヘルプをご覧ください。

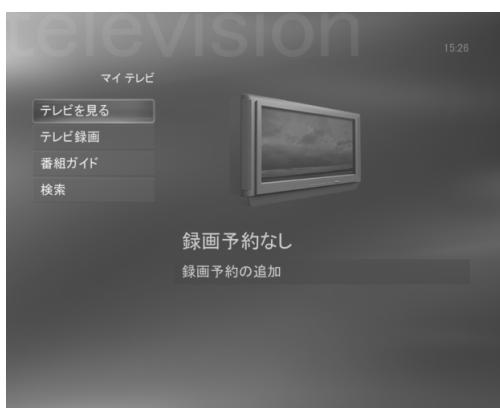

※重要

テレビを見るときの注意

テレビを見るときには、次の点にご注意ください。

- ご使用中は画面のプロパティの設定を変更しないでください。
- MyDVD など、他のソフトウェアと同時に使用しないでください。

ビデオデッキやビデオカメラ、CATV チューナーなどの映像機器との接続については、(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8. 周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

POINT

テレビの録画データについて

Media Center で録画したテレビ番組を、VideoCD 形式や DVD-VIDEO 形式で CD や DVD に書き込み／書き換えするときは、「PrimeTime」または「MyDVD」を使います。その他のソフトウェアでは、書き込み／書き換えをすることはできません。

なお、書き込み／書き換えができる CD や DVD の種類については、「PrimeTime」(▶ P.49) をご覧ください。

テレビが表示される画面の画質調整ができます

画質調整の方法については、「画質調整」(▶ P.50) をご覧ください。画質調整は、テレビ番組を録画するときの画質にも影響します。

テレビを見る

ここでは、テレビ番組を見る方法について説明します。

1 リモコンの「マイテレビ」ボタンを押します。

2 「テレビを見る」を選択し、「決定」ボタンを押します。

テレビ番組が表示されます。

POINT

チャンネルを変更するときは

次の方法でチャンネルを変更することができます。

- ・リモコンの「チャンネル／ページ」ボタンの「+」または「-」ボタンを押します。
- ・「テンキー／文字入力」ボタンからチャンネル番号を押します。
- ・番組ガイド (▶ P.42) から目的のテレビ番組を選択し、「決定」ボタンを押します。

音量を調節するときは

音量を調節するときは、「音量」ボタンの「+」または「-」ボタンを押します。音を消すときは、「ミュート」ボタンを押します。

テレビ番組を録画する

ここでは、現在表示しているテレビ番組を録画する方法について説明します。

1 リモコンの「録画」ボタンを押します。

テレビ番組の録画が始まります。

POINT

「手動録画」画面が表示されたら

番組ガイドを利用できないときは、「手動録画」画面が表示されます。

1. 必要に応じて終了時刻などの各項目を設定します。
2. 「録画」を選択し、「決定」ボタンを押します。

テレビ番組の録画が始まります。

テレビ番組の録画を停止するときは

テレビ番組の録画を停止するときは、次の手順に従って操作します。

1. 「停止」ボタンを押します。
「録画の終了」というメッセージが表示されます。
2. 「はい」を選択し、「決定」ボタンを押します。

テレビ番組の録画が終了します。

番組ガイドを見る

ここでは、ダウンロードした番組ガイドを見る方法について説明します。

1 リモコンの「番組ガイド」ボタンを押します。

ダウンロードした番組ガイドが表示されます。

番組ガイドで録画を予約する

ここでは、ダウンロードした番組ガイドを使って、テレビ番組の録画を予約する方法について説明します。

番組ガイドを使わずにテレビ番組の録画予約をする場合は、「チャンネルと日時を指定して録画を予約する（手動録画予約）」（**→ P.43**）をご覧ください。


1 リモコンの「番組ガイド」ボタンを押します。

ダウンロードした番組ガイドが表示されます。

2 番組ガイドから録画する番組を選択し、リモコンの「録画」ボタンを押します。

録画予約が完了します。録画予約が完了すると、番組ガイドに表示されている録画予約をした番組に●が表示されます。

「録画」ボタンを2回押すと、シリーズ録画予約することができます。シリーズ録画予約すると、番組ガイドに表示されている録画予約した番組に■が表示されます。3回押すと、録画予約をキャンセルすることができます。

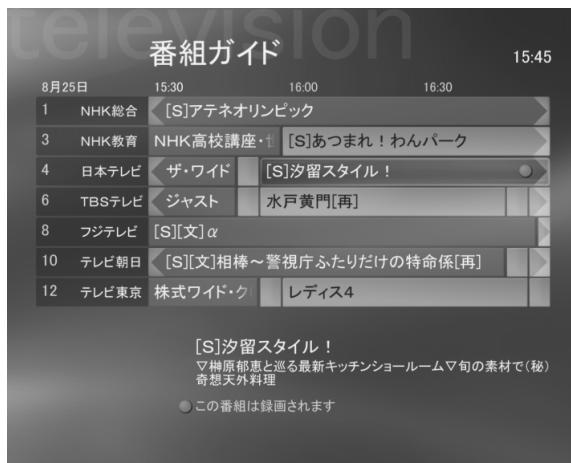

(画面は状況により異なります)

番組ガイドで録画予約をキャンセルする

1 リモコンの「番組ガイド」ボタンを押します。

ダウンロードした番組が表示されます。

2 キャンセルしたい録画予約を選択し、「決定」ボタンを押します。

3 「録画しない」を選択し、「決定」ボタンを押します。

チャンネルと日時を指定して録画を予約する（手動録画予約）

ここでは、チャンネルと日時を指定して、テレビ番組の録画を予約する方法について説明します。


- 1 リモコンの「マイテレビ」ボタンを押します。
- 2 「テレビ録画」→「録画予約の追加」の順に選択します。
- 3 「チャンネルと日時を指定（手動録画）」を選択します。
- 4 録画するチャンネル、頻度、日付、開始時刻、終了時刻、保存、品質を設定します。
- 5 「タイトルの変更」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 6 「テンキー／文字入力」ボタンを使って、タイトルを入力します。
- 7 「保存」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 8 「録画」を選択し、「決定」ボタンを押します。

テレビ番組の録画が予約されます。

録画したテレビ番組を再生する

ここでは、録画したテレビ番組を見る方法について説明します。

- 1 リモコンの「テレビ録画」ボタンを押します。
- 2 目的のメニューを選択し、「決定」ボタンを押します。
- 3 再生する番組を選択し、「決定」ボタンを押します。

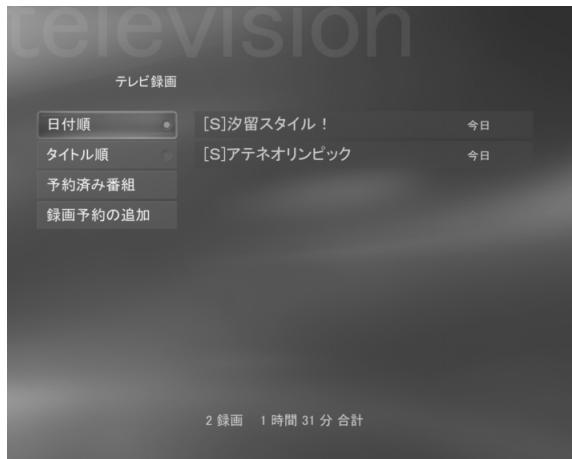


- 4 「再生」を選択し、「決定」ボタンを押します。

マイミュージック

マイミュージックでは、音楽 CD から録音した曲や「Windows Media Player」の再生リストから音楽を再生することができます。音楽 CD や音楽ファイルは、アルバム・アーティスト・再生リスト・楽曲・ジャンルなどのカテゴリから選択することができます。

なお、ここでは一部の操作手順について説明しています。詳しくは、Media Center のヘルプをご覧ください。

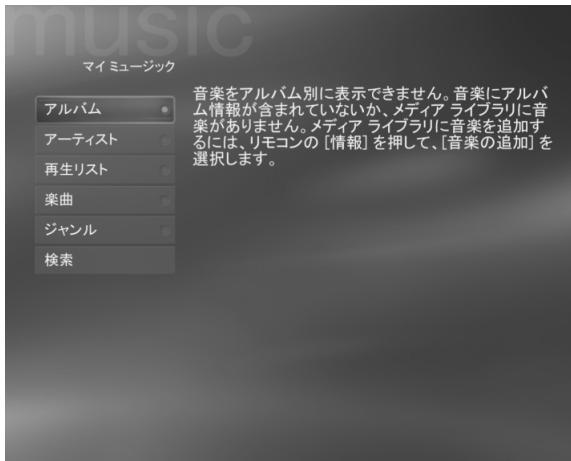

音楽 CD を再生する

ここでは、音楽 CD を再生する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイミュージック」ボタンを押します。

POINT

「音楽の追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 音楽 CD を CD/DVD ドライブにセットします。

自動的に音楽 CD の再生が始まります。

音楽 CD を録音する

ここでは、音楽 CD を録音する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイミュージック」ボタンを押します。

POINT

「音楽の追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 音楽 CD を CD/DVD ドライブにセットします。

自動的に音楽 CD の再生が始まります。

次のページへ

- 3 「ライブラリに保存」を選択し、「決定」ボタンを押します。**
 - 4 「この CD をメディアライブラリに保存しますか？」と表示されたら、「はい」を選択し、「決定」ボタンを押します。**
- 再生中のトラックから録音が始まり、すべてのトラックを録音します。

POINT

「録音オプション」という画面が表示された場合は
画面の指示に従って操作してください。

- 5 音楽 CD の録音が完了すると、確認メッセージが表示されます。**

音楽ファイルを再生する

ここでは、音楽ファイルを再生する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイミュージック」ボタンを押します。**

POINT

「音楽の追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。
このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 目的のメニューを選択し、「決定」ボタンを押します。**

- 3 再生する音楽を選択し、「決定」ボタンを押します。**

- 4 「再生」を選択し、「決定」ボタンを押します。**

マイピクチャ

マイピクチャでは、画像ファイルを見たり、画像ファイルをスライドショー表示にしたりすることができます。画像ファイルは、名前や日付順に並び替えて表示することができます。なお、ここでは一部の操作手順について説明しています。詳しくは、Media Center のヘルプをご覧ください。



重要

画像ファイルを表示するには

Media Center で画像ファイルを表示するには、あらかじめ「マイピクチャ」フォルダ、「共有ピクチャ」フォルダに画像ファイルを保存してください。「マイピクチャ」フォルダ、「共有ピクチャ」フォルダ以外のフォルダに画像ファイルを保存しても表示できません。

画像ファイルを見る

ここでは、保存されている画像ファイルを表示する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイピクチャ」ボタンを押します。

POINT

「画像の追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 フォルダを選択し、「決定」ボタンを押します。

フォルダに保存されている画像ファイルが表示されます。

- 3 表示する画像ファイルを選択し、「決定」ボタンを押します。

選択した画像ファイルが表示されます。

画像ファイルをスライドショー表示する

ここでは、保存されている画像ファイルをスライドショー表示する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイピクチャ」ボタンを押します。

POINT

「画像の追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 メニューから「スライドショー」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「マイピクチャ」フォルダに保存されている画像ファイルが、スライドショー表示されます。

POINT

スライドショーを停止するときは

表示しているスライドショーを停止するときは「停止」ボタンを押します。


画像ファイルの表示時間や順序を変更する

スライドショー表示される画像ファイルの表示時間や表示順序などを変更することができます。

マイビデオ

マイビデオでは、自分で作成した動画ファイルやインターネットでダウンロードした動画ファイルなどを再生することができます。動画ファイルは、名前や日付順に並び替えて表示することができます。

なお、ここでは一部の操作手順について説明しています。詳しくは、Media Center のヘルプをご覧ください。

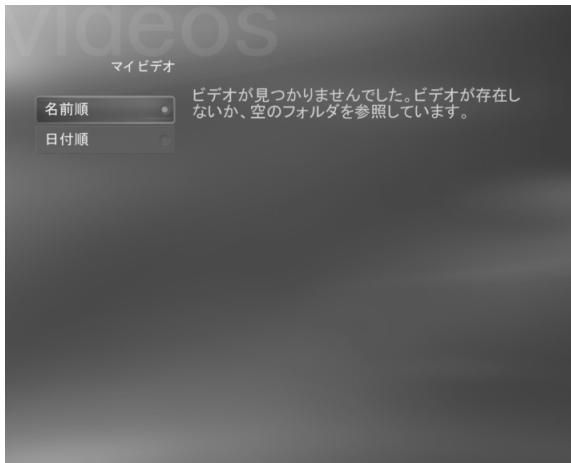

重要

動画ファイルを再生するには

Media Center で動画ファイルを再生するには、あらかじめ「マイビデオ」フォルダ、「共有ビデオ」フォルダに動画ファイルを保存してください。「マイビデオ」フォルダ、「共有ビデオ」フォルダ以外のフォルダに動画ファイルを保存しても再生できません。

動画ファイルを再生する

ここでは、「マイビデオ」フォルダに保存されている動画ファイルを再生する方法について説明します。

- 1 リモコンの「マイビデオ」ボタンを押します。

POINT

「ビデオの追加」という画面が表示された場合は

「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

このとき、「今後は表示しない」のを選択し、「決定」ボタンを押して、にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

- 2 目的のメニューを選択し、「決定」ボタンを押します。

- 3 再生する動画ファイルを選択し、「決定」ボタンを押します。

選択した動画ファイルの再生が始まります。

DVD の再生

Media Center で DVD-VIDEO を再生することができます。

DVD-VIDEO を再生する

ここでは、DVD-VIDEO を再生する方法について説明します。

1 DVD-VIDEO を CD/DVD ドライブにセットします。

自動的に DVD-VIDEO の再生が始まります。



DVD メニューが表示された場合

DVD メニューから目的の項目を選択し、DVD-VIDEO を再生します。

DVD-VIDEO の再生を停止するときは

再生している DVD-VIDEO を停止するときは、「停止」ボタンを押します。

5.1 チャンネルサラウンドの設定をする

市販のドルビーデジタルデコーダー内蔵（光デジタル端子付き）アンプおよび 6 個のスピーカー（フロント×2、リア×2、センター、サブウーファー）を使用すると、ご家庭にいながら映画館のような臨場感を体验できます。

設定方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV の使い方」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「スピーカー／サウンド」→「5.1 チャンネルサラウンドの設定をする」をご覧ください。

設定

設定では、Media Center の各メニューの設定することができます。

設定方法については、Media Center のヘルプをご覧ください。



注：設定メニューに表示されている「ラジオ」は、ご利用になれません。

他のプログラム

他のプログラムでは、DVD を作成したり、画質を調整したりできます。



CD/DVD の作成

CD/DVD の作成方法については、Media Center のヘルプをご覧ください。

- 1 マウスを動かして、Media Center のメニューバーを表示します。
- 2 (ヘルプボタン) をクリックします。
- 3 「ヘルプ」を選択します。
- 4 「メディアファイル」を選択します。
- 5 表示される内容から操作したい項目を選択します。

PrimeTime

PrimeTime は、Media Center で録画したテレビ番組を、VideoCD 形式や DVD-VIDEO 形式で CD や DVD に書き込み／書き換えすることができます。詳しくは、PrimeTime のヘルプをご覧ください。

なお、CD や DVD にはさまざまな種類がありますが、ここでは次のように定義付けて、CD や DVD を総称で呼んでいます。

- ・ CD
CD-R ディスク、CD-RW ディスクを表します。
- ・ DVD
DVD-R ディスク、DVD-RW ディスク、DVD+R ディスク、DVD+RW ディスク、DVD-RAM ディスクを表します。

CD や DVD について詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「CD/DVD」→「このパソコンで使える CD/DVD」をご覧ください。

POINT

PrimeTime のヘルプを起動する

PrimeTime のメイン画面右上にある  を選択し、「決定」ボタンを押します。

- 1 「他のプログラム」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 2 「PrimeTime」を選択し、「決定」ボタンを押します。

POINT

「Sonic エンドユーザーライセンス契約」が表示されたら

初めて「PrimeTime」を使うときに表示されます。内容をお読みになり、マウスを使って「はい」をクリックします。

PrimeTime が起動し、Media Center で録画したテレビ番組が表示されます。

- 3 CD または DVD を CD/DVD ドライブにセットします。
- 4 VideoCD形式またはDVD-VIDEO形式で書き込む録画データを一覧から選択し、「決定」ボタンを押します。
選択した録画データにチェックマークがつきます。
- 5 「VCD の書き込み」または「DVD の書き込み」を選択します。
CD または DVD への書き込みが始まります。画面にメッセージが表示された場合は、メッセージの指示に従って操作してください。
- 6 書き込みが終了したら、PrimeTime の画面右上にある  を選択し、「決定」ボタンを押します。
PrimeTime が終了します。

4

画質調整

テレビが表示される画面の画質調整ができます。ここでは、テレビ画面で画質を確認しながら調整する方法を説明します。

POINT

テレビを録画するときの画質に影響します

画質調整は、Media Center でテレビを録画するときの画質にも影響します。


Media Center で録画したデータを他のパソコンや DVD プレーヤーで再生する場合は、ディスプレイやモニタの環境によって、ガンマや色合いが違うため、Media Center で調整した画質と同じように再生できない場合があります。事前に Media Center で試しに録画し、再生する環境での画質も確認することをお勧めします。

- 1 「他のプログラム」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 2 「画質調整」を選択し、「決定」ボタンを押します。
Media Center が最小化され、「画質設定ツール」 ウィンドウが表示されます。
「画質調整」 ウィンドウは、マウスを使って設定します。
- 3 タスクバーに表示されている最小化された Media Center をクリックします。
Media Center のウィンドウが表示されます。最大化された場合は、ウィンドウの右上にある  をクリックし、ウィンドウのサイズが調整できるようにします。
- 4 Media Center のウィンドウと「画質設定ツール」 ウィンドウを、重ならないよう並べて表示します。
並べて表示するには、Media Center のウィンドウの角をドラッグしてサイズを調整したり、タイトルバーをドラッグしてウィンドウを移動したりします。

次のページへ

5 リモコンの「テレビ」ボタンを押します。

Media Center のウィンドウにフルスクリーンモード(全画面表示)で、テレビ番組が表示されます。

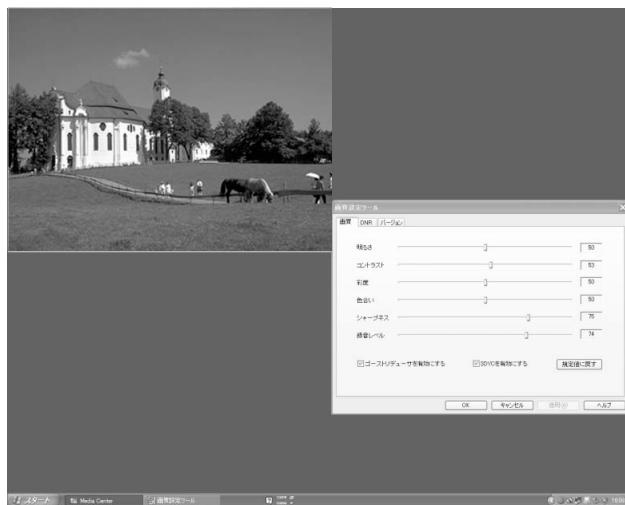

6 「画質設定ツール」 ウィンドウで調整したい項目のタブをクリックします。

次の説明を参考にして調整し、「適用」をクリックします。

テレビ画面に設定した内容が反映されます。

テレビ画面の画質を確認しながら、好みの画質になるまで調整します。

POINT

画質調整中のテレビ画面の見え方について

テレビ画面の見え方は、次の状態によって変わります。そのときの見やすい画質に調整してください。

- ・ディスプレイの明るさやコントラストなどの設定

- ・ディスプレイを設置した場所の周囲の明るさや光源の種類

設定した内容がテレビ画面に反映されるまでには、「適用」をクリックしてから数秒かかります。反映されたことを確認してから、再調整してください。

■「画質」タブ

録画や再生される映像のコントラストを調整します。スライダーを動かすことでも映像のメリハリを調整します。

録画や再生される映像の彩度を調整します。スライダーを動かすことでも、鮮やかさの強弱を調整します。

録画や再生される映像の色合いを調整します。スライダーを動かすことでも、青みや赤みの調整を行います。

録画や再生される映像のシャープネスを調整します。数値が高くなるほどシャープさが増します。

録画や再生される映像のサウンドのレベルを調整することができます。録画や再生されている映像の音声が極端に小さい場合は、スライダーを動かしてレベルを高く設定します。逆に音声が大きすぎて割れる場合は、スライダーを動かしてレベルを低く設定します。

チェックを入れると、映像に入り込んでいるゴーストを軽減する機能が有効になります。

録画や再生される映像の明るさを調整します。スライダーを動かすことでも映像の明暗を調整します。



チェックを入れると、色と輝度の信号を分離し、上下の走査線と前後のフレームを参照して処理することにより、ちらつきやにじみ、色のノイズなどを軽減する機能が有効になります。

「画質」タブの設定を初期値に戻します。

次のページへ

■「DNR」タブ

■ Median Filter (中間値フィルタ)

インパルス（ごま塩状）ノイズを目立たせないようにします。
このフィルタは、各ピクセル（注目点）ごとにその周囲の色を採取し、その中に中心の色を採用して注目点の色と置き換えることでノイズを除去します。
このとき、中心の色が Coring の設定で High 以上、または Low 以下の場合のみその中心の色を注目点の色として置き換え、それ以外の場合は元の色のままとします。

- Disable =無効にします。
- Horizontal =水平方向に色を採取しフィルタを適用します。
- Horizontal/Vertical =水平、垂直方向に色を採取しフィルタを適用します。
- Vertical =垂直方向に色を採取しフィルタを適用します。

※通常は Disable で使用してください。

■ Spatial Filter (空間フィルタ)

周囲の色を平均化して映像のざらつきなどを補正します。このフィルタは、画像を細分化し重みをつけて色の平均化を行うことでノイズを補正します。

輝度 (Luma)、色 (Chroma) に対して別々に設定が可能です。


- Disable =無効にします。
- Horizontal =水平方向に色を採取しフィルタを適用します。
- Vertical =垂直方向に色を採取しフィルタを適用します。

※通常は Disable で使用してください。

Static に設定するとマニュアルでレベルを調整することができます。

Dynamic に設定するとビデオエンコーダチップが適切な値を自動的に設定します。

DNR (デジタルノイズリダクション) の設定を有効にする場合は、「DNR を有効にする」にチェックを入れます。
標準の設定では DNR の設定は無効となっています。

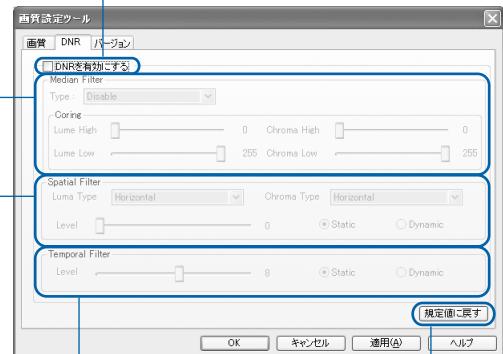

「DNR」タブの設定を初期値に戻します。

■ Temporal Filter (時間フィルタ)

再帰的ノイズ補正です。このフィルタはフレームごとの映像の差を検出してノイズを補正します。

テレビの受信状態で帯状のビデオノイズやレンズボーノイズなどが出る場合に値を高く設定することで症状を改善します。

Static に設定するとマニュアルでレベルを調整することができます。

Dynamic に設定するとビデオエンコーダチップが適切な値を自動的に設定します。

※通常は Static Level8 で使用してください。

7 調整が終了したら、「OK」をクリックします。

必要に応じて Media Center のウィンドウのサイズを調整します。

メディアオンライン

メディアオンラインでは、インターネットに接続して Media Center で利用可能なプログラムをダウンロードしたり、Media Center の活用方法を確認したりすることができます。

メディアオンラインに接続する

1 「メディアオンライン」を選択し、「決定」ボタンを押します。

Media Center をお使いになる方へ

B6FH-3051-01-00

発行日 2004年10月
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

(P)0410-1