

スタートガイド 1

設置編

FMV-BIBLO

NF75U/V, NF70U, NF70UN,
NF50U, NF40U/V, NF40U,
NF40UN

FUJITSU

このパソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』もお読みください。
ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。



T 4988618889551


1 『スタートガイド 1 設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド 1 設置編』の読み方を説明しています。


『スタートガイド 1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてください。

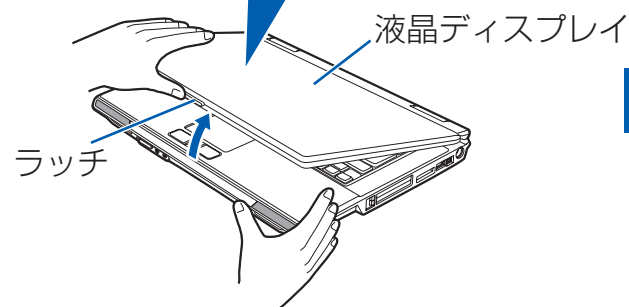

機種名（品名）はこの部分に書いてあります

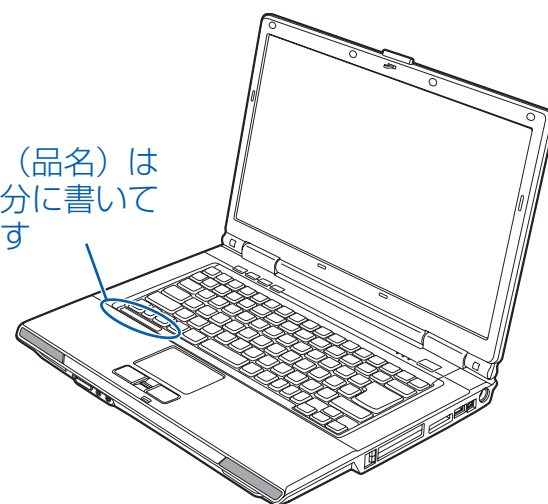

■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認のうえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みください。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

マウス：「USB マウス（光学式）」が添付されています。

無線：「無線 LAN」機能が搭載されています。

ワンセグ：「ワンセグテレビチューナー」が内蔵されています。

デジタ：「フラットポイントデジタイザ」が搭載されています。

モデム：「モデム」が搭載されています。

チェック欄	機種名（品名）	シリーズ名	マーク
	NF75U/V	NF75 シリーズ	マウス／無線／ワンセグ／デジタ
	NF70U	NF70 シリーズ	マウス／無線
	NF70UN	NF70 シリーズ	マウス ^{〔注〕} ／無線 ^{〔注〕} ／ワンセグ ^{〔注〕} ／デジタ ^{〔注〕} ／モデム ^{〔注〕}
	NF50U	NF50 シリーズ	マウス／無線
	NF40U/V	NF40 シリーズ	マウス／無線／ワンセグ
	NF40U	NF40 シリーズ	マウス／無線
	NF40UN	NF40 シリーズ	マウス ^{〔注〕} ／無線 ^{〔注〕} ／ワンセグ ^{〔注〕} ／モデム ^{〔注〕}

注：インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART（ウェブマート）」のカスタムメイドモデルをご購入の際に、選択した場合のみ添付または搭載されています。



■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

2 添付品がすべて揃っているか確認してください

添付品を確認したら✓を付けてください。

本体やケーブルなど

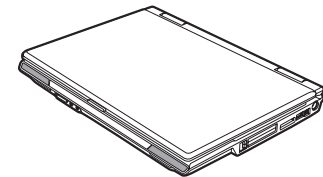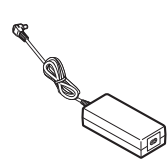☐ パソコン本体

☐ AC アダプタ

☐ AC ケーブル

☐ 保証書


梱包箱に貼付

☐ Windows®
Anytime Upgrade


「Windows® Vista をアップグレードしよう」のパッケージ

☐ FMV アップグレード
ディスク

マークが該当する機種にのみ添付されています。

☐ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

無線



※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

☐ モジュラーケーブル
モデム

☐ デジタイザ用ペン
デジタ


デジタ




※ パソコン本体に収納されています。

☐ RF 変換ケーブル
ワンセグ

ワンセグ


☐ USB マウス（光学式）
マウス

マウス



マニュアル・ディスクセット



- ☒ スタートガイド 1 設置編
※このマニュアルです。
- ☐ スタートガイド 2 セットアップ編
- ☐ ここが変わった！ Windows Vista
- ☐ FMV取扱ガイド
- ☐ トラブル解決ガイド
- ☐ サポート＆サービスのご案内
- ☐ 安心してお使いいただくために
- ☐ 各種ご案内
- ☐ ディスクセット

ディスクセットの中身

マニュアル・ディスクセットに入っている、「ディスクセット」の中身を確認してください。
機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種をご確認ください。

- ☐ リカバリ & ユーティリティディスク
- ☐ アプリケーションディスク 1
- ☐ アプリケーションディスク 2
- ☐ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U の場合
- ☐ プロアトラス SV2 for FUJITSU
- ☐ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パ・ソナル総合辞典

Microsoft® Office のパッケージ

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種、または選択したソフトウェアをご覧ください。

◎ NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U の場合

☐ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

◎ NF70UN, NF40UN で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

☐ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

☐ 追加ディスクセット（「Office Personal 2007 セット」選択用）

☐ プロアトラス SV2 for FUJITSU

☐ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パ・ソナル総合辞典

◎ NF40UN で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合

☐ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

☐ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

☐ 追加ディスクセット（「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」選択用）

☐ プロアトラス SV2 for FUJITSU

☐ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パ・ソナル総合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

? ご購入後 1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内

富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551（通話料金お客様負担）

受付時間：9:00～17:00

音声ガイダンスに従って
窓口番号を選択してください。

2 ハードウェアの故障
や修理受付

※電話番号はお間違いないように、十分ご確認の上おかけください。
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

1 購入後 1ヶ月以内

富士通
パソコン診断センター

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話が繋がった後に、トーン切替ボタン（一般的に ⑥ ボタン）を押してください。
- ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
→電話が繋がった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に上記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

<事前にユーザー登録が必要です。>


☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。

☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。

3 使用および設置場所を確認してください


パソコンは、次のような場所でお使いください。

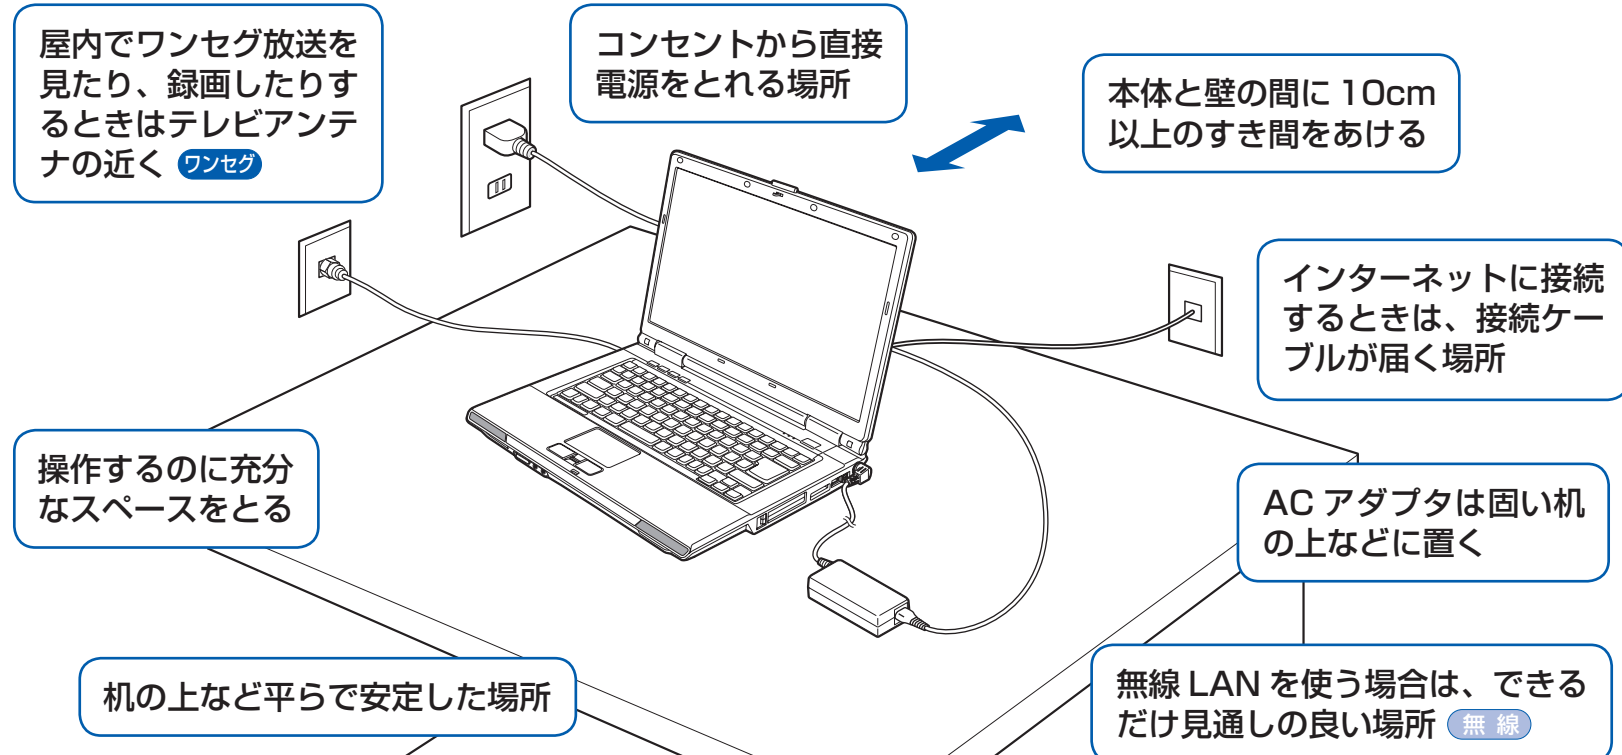


パソコン本体取り扱い上の注意

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

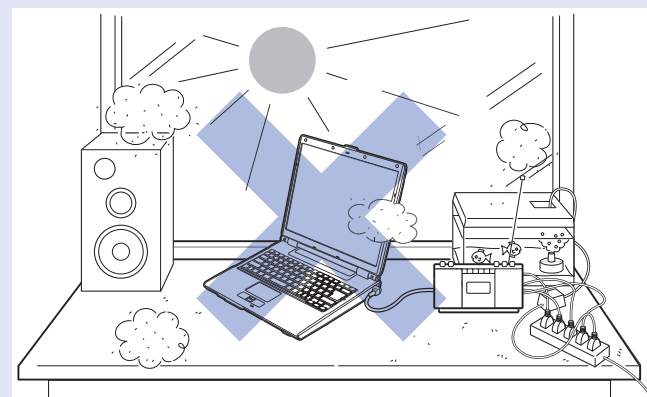

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

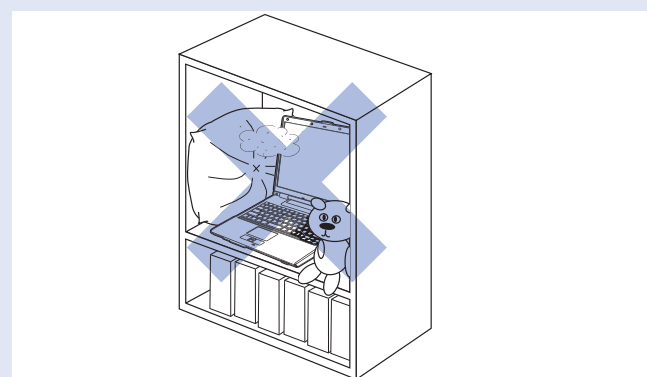

- ・棚やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に十分なスペースをとれない場所

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合 (無線)

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。


- ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー対応機器の 10m 以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

4 初めて電源を入れる

AC アダプタを接続する

1 AC アダプタを取り付けます。

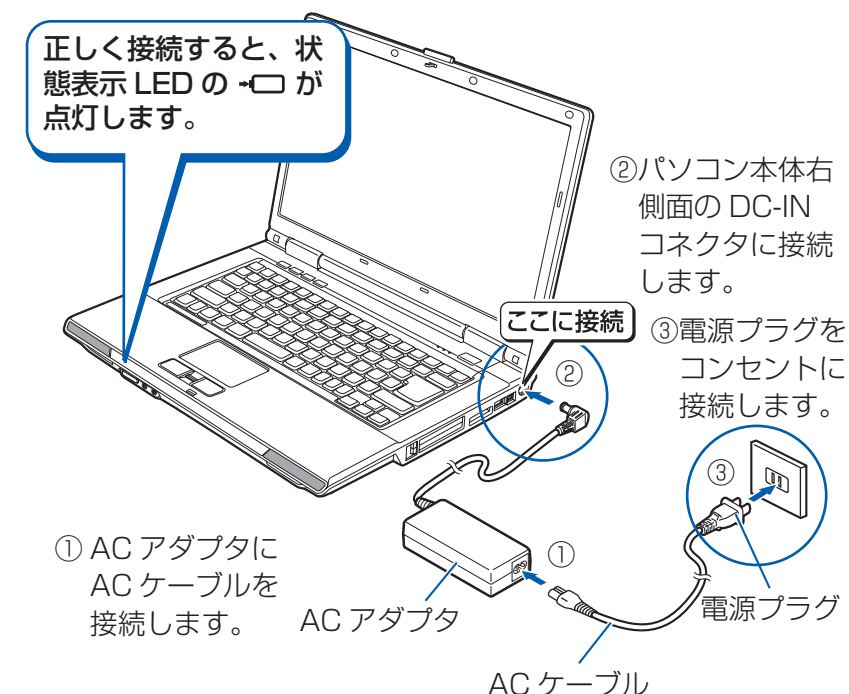

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windows のセットアップ終了後に接続してください。

電源を入れる

1 電源ボタン (⏻) を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

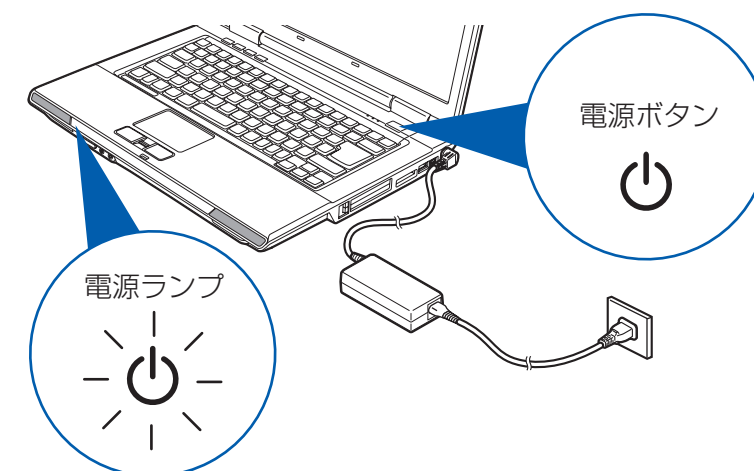

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。


「AC アダプタを取り付けてください」などと表示されたら

次のようなメッセージが表示される場合があります。「初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを接続するか、Ⓜを押すと続きます。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗することがあります。」このメッセージが表示された場合は、AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度確かめください。

2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。

「Windows のセットアップ」という画面が表示されるまで、**電源を切らずに**そのままお待ちください。

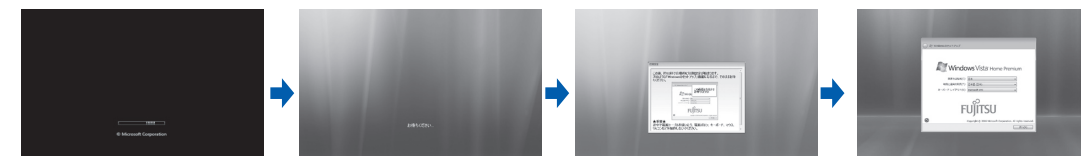

このあとは・・・

次のような設定が必要です。

- ・ Windows のセットアップ
- ・ インターネットの設定
- ・ セキュリティ対策
- ・ ユーザー登録 など

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

