

スタートガイド 1

設置編

FMV-BIBLO

NF45T, NF40T, NF40TN

FUJITSU

このパソコンをお使いになる前に、「安心してお使いいただくために」もお読みください。
ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。




T4988618889445

1 『スタートガイド1 設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。
『スタートガイド1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてください。

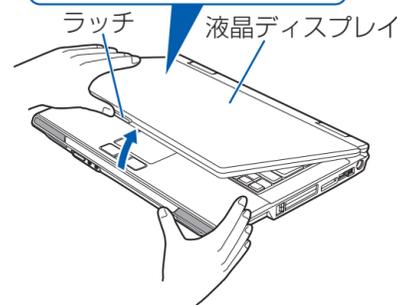

機種名（品名）はこの部分に書いてあります



■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ 読み方について

次のマークは、添付品や機能の有無によって読む箇所が違ふ場合に記載しています。お使いの機種をご確認のうえ、必要な箇所をお読みください。

マウス：「USB マウス（光学式）」が添付されている場合にお読みください。

無線：「無線 LAN」機能が搭載されている場合にお読みください。

機種名（品名）	シリーズ名	マーク
NF45T	NF45 シリーズ	マウス / 無線
NF40T	NF40 シリーズ	マウス / 無線
NF40TN	NF40 シリーズ	マウス [注] / 無線 [注]

注：インターネットの富士通ショッピングサイト「Web MART（ウェブマート）」のカスタムメイドモデルをご購入の際に、選択した場合のみ添付または搭載されています。

■ シリーズ名について

いくつかの機種をまとめて示す場合、次のように表記することがあります。
(例) NF45/40 シリーズの場合


2 添付品がすべて揃っているか確認してください

本体やケーブル類

パソコン本体の箱に入っています

- パソコン本体 AC アダプタ 保証書 モジュラーケーブル

- AC ケーブル

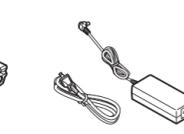

- USB マウス（光学式）
マウス



- 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

マニュアルやディスク類

パソコン本体の箱に入っています

マニュアル・ディスクセット

- スタートガイド1 設置編
※このマニュアルです。
 スタートガイド2 セットアップ編
 FMV 活用ガイド
 FMV 取扱ガイド
 サポート&サービスのご案内
 安心してお使いいただくために
 各種ご案内
 ディスクセット
※「リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク1」や「富士通サービスアシスタント」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、ディスクセットの表紙に記載されています。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。お客様ご自身で大切に保管してください。なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ソフトウェア（Microsoft® Office）の添付品

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種、または選択したソフトウェアをご確認ください。

◎ NF45T, NF40T

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。

◎ NF40TN で選択した場合

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。
 追加ディスク（「Office Personal 2003 セット」選択用）
※「プロアトラス」などが入っています。他に同梱されているディスク名は、追加ディスクの表紙に記載されています。

ご購入後 1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内

富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間・365日サポート

携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お客様負担)

受付時間：9:00～17:00

(システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります)

- 上記電話番号までお電話をおかけください。
- 音声ガイドに従い、**2**（故障・修理のご相談）を押してください。
- 次に、音声ガイドに従い、**1**（購入後 1ヶ月以内）を押してください。
- オペレーターにつながりますので、ご相談ください。

※ご注意

- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら、フッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合、電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に「*」ボタン）を押してください。
- ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合、電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- 電話番号はお間違のないようお確かめの上おかけください。

☆「富士通パソコン診断センター」はご購入後 1ヶ月以内の専用窓口です。

☆「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく前に、お客様の必要なデータをバックアップしておいてください。

☆ハードウェアトラブルでのご相談の場合、まずトラブルの状況について診断させていただきます。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的な質問・ご相談につきましては、ご購入後 1ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。>


☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

☆なお、サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。

裏面に続く

3 使用および設置場所を確認してください

パソコンは、次のような場所でお使いください。

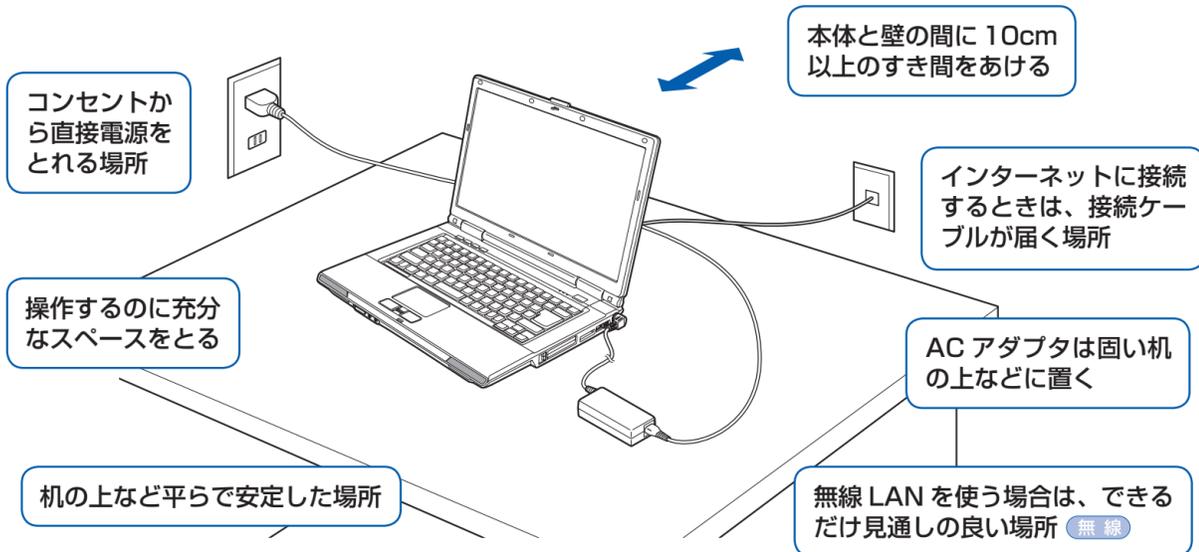

パソコン本体取り扱い上の注意

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVDが回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・棚やドア付AVラックなど、空気が流れが悪い場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合 **無線**

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線LAN接続が正常に行えないことがあります。


- ・Bluetooth®ワイヤレステクノロジー対応機器の10m以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

4 初めて電源を入れる

ACアダプタを接続する

1 ACアダプタを取り付けます。

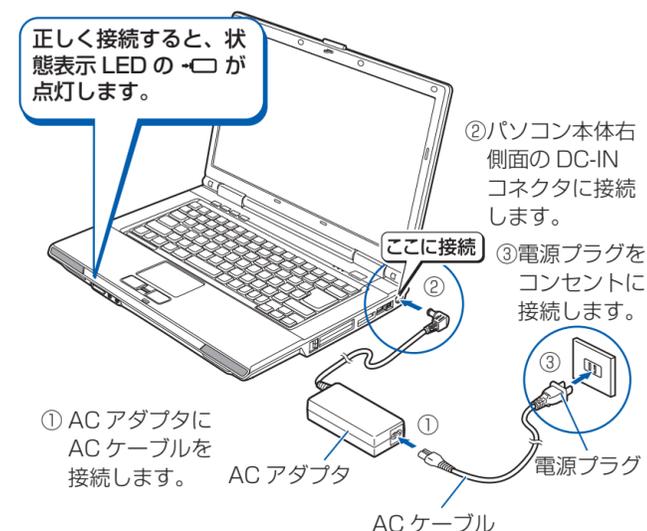


電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

電源を入れる

1 電源ボタン(⏻)を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

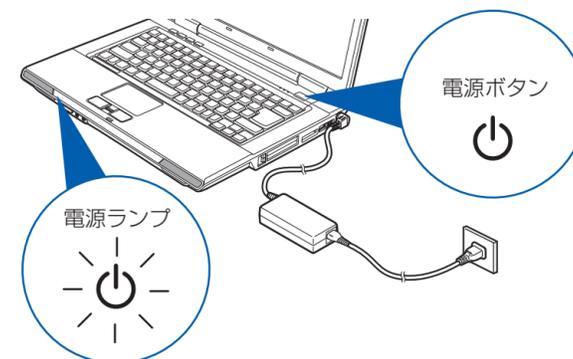

電源ボタンは4秒以上押さないでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

「ACアダプタを取り付けてください」などと表示されたら

次のようなメッセージが表示される場合があります。「初めて電源を入れるときには、必ずACアダプタを取り付けてください。ACアダプタを接続するか、Ⓜを押すと続きます。ACアダプタを取り付けていないと、Windowsのセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windowsのセットアップに失敗することがあります。」このメッセージが表示された場合は、ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度確かめください。

2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。

「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されるまで、**電源を切らずに**そのままお待ちください。



このあとは・・・

次のような設定が必要です。

- ・Windows セットアップ
- ・インターネットの設定
- ・セキュリティ対策
- ・ユーザー登録 など

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

