

FMV

B5FJ-2241-02

1 このパソコンで
できること

2 テレビを楽しむ


3 困ったときの
Q&A

付 録

FMV テレビ操作ガイド




FUJITSU

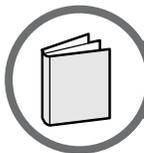

冊子のマニュアル

スタートガイド (1 設置編 2 セットアップ編)

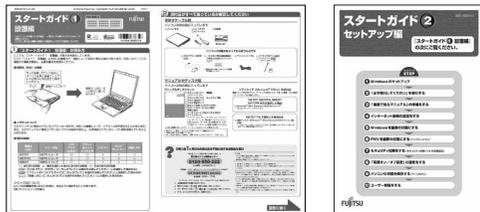

使い始めるまでの準備はこれでバッチリ

- 『スタートガイド1 設置編』
- 『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



- 各部の名称と働き
- パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- お手入れ
- 仕様一覧


FMVテレビ操作ガイド



テレビチューナー内蔵機種に添付

- テレビについて
 - ・テレビの見かた
 - ・録画のしかた
 - ・保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A

トラブル解決ガイド

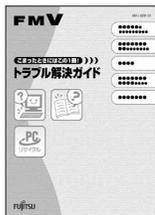

- マイリカバリ
- バックアップ
- トラブル解決Q&A
- リカバリ (ご購入時の状態に戻す)
- 廃棄・リサイクル

サポート&サービスのご案内



- ユーザー登録・特典
- AzbyClubのご案内
- 困ったときは
 - 故障かな? と困ったときは
 - お問い合わせ先
 - 操作指導サービス
- お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- パソコンの基本
- セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- FMV使いこなし事例集
- パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- 添付ソフトウェア一覧
- 困ったときのQ&A

※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める「画面で見るマニュアル標準マーク」です。




画面で見るマニュアルの始め方



(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV画面で見るマニュアル」の順にクリック

参照の探し方

冊子のマニュアルの本文内に、» 🔍「***** (文書番号)」とある場合は、『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。

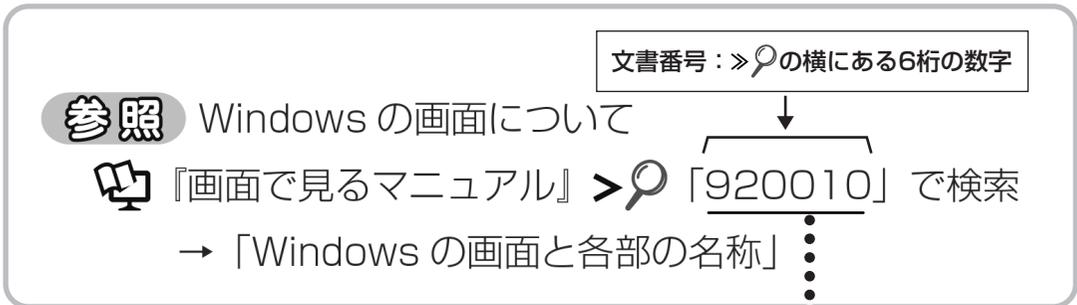

文書番号 (6桁の数字) を入力して
「検索する」をクリック



- 1 文書番号 (6桁の数字) を入力
- 2 「検索する」をクリック



文書番号の内容が表示



「目次」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。

『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の  をクリックしてください。

目次

このマニュアルの表記について.....	4
安全上のご注意.....	6
お使いになる上でのご注意.....	6

第1章 このパソコンでできること

テレビを楽しむ.....	10
デジタル放送が楽しめます デジタル	10
テレビ番組を一時停止したり、巻戻して見たりできます アナログ	11
録画番組の一覧を 3D ビューで表示できます.....	11
ボタン 1 つでテレビを手軽に楽しめます.....	11
テレビ番組の録画・再生ができます.....	12
映像をライブラリとして残せます.....	12
FMV のテレビ機能について.....	13
見る.....	13
録る.....	14
保存する.....	14

第2章 テレビを楽しむ

アナログ放送とデジタル放送について.....	16
アナログ放送とは.....	16
デジタル放送とは.....	16
アナログ放送やデジタル放送を受信するには.....	18
テレビを見るときのご注意.....	20
電波の受信状態について.....	20
アナログ放送の映像の表示について.....	20
テレビや DVD をよりスムーズな映像でお楽しみいただくために.....	21
テレビの視聴や録画、再生などに関する注意.....	21
その他の注意.....	21
準備をする.....	23
準備の流れ.....	23
接続をする.....	24
テレビ用ソフトウェアを準備する.....	25
パソコンの時刻合わせをする.....	34
DVD-RAM をフォーマットする アナログ	36
テレビを見る.....	40
タイムシフトモードで見る アナログ	44
番組詳細情報の表示について.....	46
データ放送を見る デジタル	47
番組表を使う.....	48
番組表を見る.....	49

テレビを録る	51
テレビを録画するときの注意	51
移動（ムーブ）／ダビングについて <small>デジタル</small>	54
見ているテレビ番組を録画する	56
予約録画をする	61
録ったテレビ番組を DVD に保存する	73
目的にあわせて DVD を作成する	73
対応する DVD について	74
アナログ放送を DVD に保存する <small>アナログ</small>	75
デジタル放送を DVD-RAM に保存する <small>デジタル</small>	83
録ったテレビ番組を再生する	87
ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する	87
DVD-RAM に保存したテレビ番組を再生する	89
録ったテレビ番組を削除する	91
ハードディスクに録ったテレビ番組を削除する	91
DVD-RAM に保存したテレビ番組を削除する <small>アナログ</small>	92
Blu-ray Disc を使う	95
Blu-ray Disc とは	95
対応する Blu-ray Disc について	95
録ったテレビ番組を Blu-ray Disc に保存する	96
アナログ放送を Blu-ray Disc に保存する <small>アナログ</small>	96
デジタル放送を Blu-ray Disc に保存する <small>デジタル</small>	99
Blu-ray Disc に保存したテレビ番組を再生する	103
ビデオなどの外部映像機器の映像を見る	107
外部映像機器を接続する	107
映像を見る	108
第 3 章 困ったときの Q&A	
画面がおかしい	110
音が聞こえない／変な音が聞こえる	119
操作が効かない	121
録画できない	124
メッセージが表示される	127
付録	
テレビ番組の録画データについて	130
録画データの保存先について	130
画質モードと録画時間について	130
索引	133

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なる場合があります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略している場合があります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	参照先を記述しています。
 参照	参照していただきたいマニュアルを記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
 デジタル	デジタル放送のみの場合を示しています。 ■対象機種：全機種
 アナログ	地上アナログ放送のみの場合を示しています。 ■対象機種：DESKPOWER BIBLO NX シリーズ
	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER、FMV-TEO FMV-BIBLO	FMV
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-TEO	TEO
FMV-BIBLO	BIBLO
Windows Vista™ Home Premium	Windows
画面で見るマニュアル V1.0	画面で見るマニュアル
外部デジタル・ハイビジョン・テレビチューナー、BS/CS/CATV チューナー、ケーブルテレビ会社用のホームターミナル	セットトップボックス
スーパーマルチドライブ、Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	CD/DVD ドライブ

DESKPOWER TX シリーズ、TEO、BIBLO をお使いの方へ

このマニュアルで「マウスで操作する」とある箇所は、フラットポイントでも操作できます。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

各製品名は、各社の商標または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright©FUJITSU LIMITED 2007

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

安全上のご注意

FMV を安全に正しくお使いいただくための重要な情報です。

本製品でテレビや DVD、ゲームなどの映像を見たり、本製品にご家庭のテレビなどを接続してご利用になる場合には、部屋を明るくして、画面から充分離れてご覧ください。

映像を視聴する方の体質によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。また、このような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

お使いになる上でのご注意

大切な録画・録音・編集について

- ・ 大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。本製品およびディスクを使用中に、万一何らかの不具合が起きて、録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 大切な内容の録画・録音・編集済みのデータを記録してあるディスクを、定期的にバックアップすることをおすすめします。記録されたデジタル信号は劣化しませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。

ハードディスクについて

パソコンに内蔵されているハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなる恐れもあります。ハードディスクは、録画・録音・編集した内容の恒久的な保存場所ではなく、一度見るためや、編集したり DVD や Blu-ray Disc にダビングしたりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。



停電などについて

- 本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、内蔵ハードディスクに保存してある録画内容が損なわれたりすることがあります。録画した大切な録画内容は、DVD や Blu-ray Disc にコピーして保存されることをおすすめします。
- DVD への録画中に停電が発生した場合、録画に失敗することがあります。またこのとき、録画していたディスクが使用不可能になることがあります。

著作権について

- 本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル（有償・無償を問わず）することは、法律により禁止されています。
- 本製品には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

本製品における MPEG-4 ライセンスに関する注意

本製品は、MPEG-4 ビジュアル規格特許ライセンスを管理する MPEG LA LLC から弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4 ビジュアル規格に準拠した状態で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

コピーガードについて

「DigitalTVbox」はコピーガード機能として、マクロビジョン方式、CGMS-A方式に対応しています。

市販、レンタル、放送などのコンテンツ（映画やドラマなど）のうち著作権保護されているものや、一部のビデオ機器のメニュー画面や操作画面などでコピーガード機能が働いているものは、録画することはできません。

また、コピーガード機能（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応していない機器で録画した映像を入力した場合や、劣化したビデオテープの映像を入力した場合、電波受信状況が良くない場合、コピーガード情報として検出され、映像の録画ができないことがあります。

地上・BS・110度CSデジタル放送、またはケーブルテレビに含まれるデジタル放送など、デジタル放送受信機器で受信する番組には、コピーガード機能が働いている場合があります。

これらのデジタル放送受信機器とパソコンの映像入力端子を接続して、コピーガード機能が働いている番組の映像をパソコンで録画をすることはできません。

ケーブルテレビ局からアナログ放送を受信している場合、コピーガード機能が働いた番組の録画はできません。

BIBLO をお使いになるときの注意

- 次の操作を行う場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けてください。
 - 「DigitalTVbox」で録画を行う場合
 - CD/DVD/Blu-ray Disc に書き込み／書き換えを行う場合
- ワンタッチボタンで操作できる機能があります。

参照 ワンタッチボタン

 『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「ワンタッチボタン」

リモコンの について

 を押すと、「Media Center（メディアセンター）」が起動します。

第 1 章

このパソコンでできること

テレビを楽しむ	10
FMV のテレビ機能について	13

テレビを楽しむ

FMV ではテレビを色々楽しむことができます。

デジタル放送を楽しんだり、タイムシフト機能を使って、放送中のテレビ番組を一時停止したり、巻戻ししたりすることもできます。

また、FMV には大容量のハードディスクがあるので、テレビ番組の録画にも便利。テレビ番組の録画もたくさんできます。直接 DVD-RAM への録画もできるので、DVD レコーダーとしても使えます。

デジタル放送が楽しめます デジタル

テレビ放送用ソフトウェア「DigitalTVbox (デジタルテレビボックス)」では、地上・BS・110 度 CS デジタル放送を見たり [注]、録画や予約録画も行えます。

デジタル放送ならではの鮮明な高画質・高音質をお楽しみください。

注：BS・110 度 CS デジタル放送の視聴・録画は、DESKPOWER TX シリーズ、LX70U/D、CE70UW/D、TEO をお使いの場合、LX70UN、LX50UN、CE70UN でハイビジョン・テレビチューナー（地上・BS・CS デジタル放送用）を選択した場合のみできます。

→ 「テレビを楽しむ」(P.15)



テレビ番組を一時停止したり、 巻戻して見たりできます

アナログ


1

このパソコンの機能

■対象機種：DESKPOWER
BIBLO NX シリーズ

「DigitalTVbox」のタイムシフト機能を使えば、地上アナログ放送でもう一度見たい場面や見逃してしまった決定的瞬間も、一時停止したり巻戻したりして見ることができます。今までと違うテレビ番組の楽しみかたができます。

→ 「タイムシフトモードで見る」(P.44)

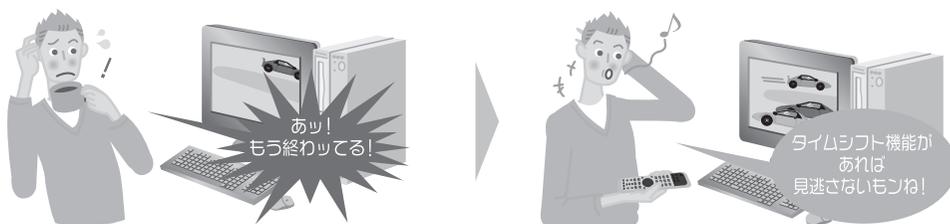

録画番組の一覧を 3D ビューで表示できます

「3D MediaSurfing(スリーディーメディアサーフィン)」を使うと、「DigitalTVbox」で録ったテレビ番組を、三次元の奥行きのある状態に並べて見渡したり、検索したりすることができます。

参照 3D MediaSurfing

『画面で見るマニュアル』 > 「210300」で検索

→ 「3D MediaSurfing」

ボタン 1 つでテレビを手軽に楽しめます

インスタントテレビ機能や、「インスタント MyMedia」のテレビモードでは、Windows を起動させなくてもボタン 1 つですぐにテレビ番組が映ります。

インスタントテレビ機能

■対象機種：DESKPOWER TX シリーズ

参照 『インスタントテレビ機能 取扱説明書』

インスタント MyMedia

■対象機種：BIBLO NX シリーズ

参照 『インスタント MyMedia 操作ガイド』

テレビ番組の録画・再生ができます

ビデオテープへの録画だと、テープの残り時間が気になります。


でも FMV には大容量のハードディスクがあるので大丈夫。

DVD-RAM に直接録画してすぐに持ち出したり [注]、そのままライブラリとして保管したりできます。DVD レコーダー感覚でもお楽しみいただけます。

また、ライブラリから録画済の見たい番組を簡単に探し出して再生できます。

注：デジタル放送は DVD-RAM に直接録画できません。

- テレビを録る (P.51)
- 録ったテレビ番組を再生する (P.87)

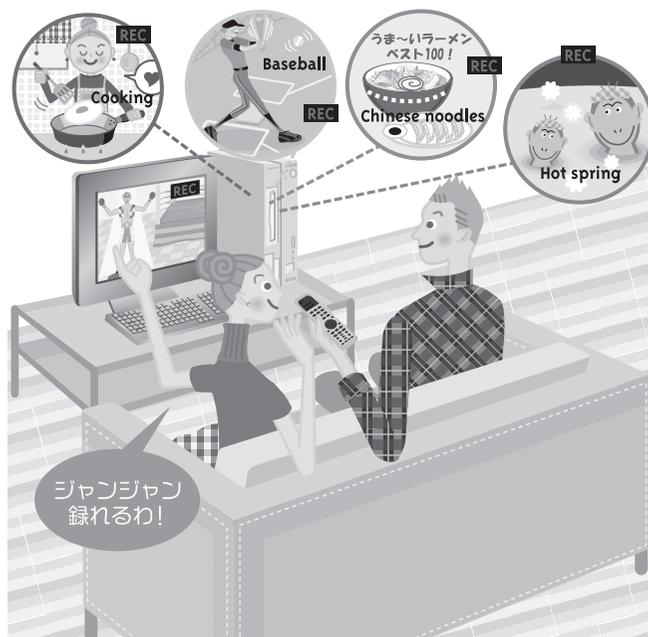

映像をライブラリとして残せます

「DigitalTVbox」で録りだめした大切な番組も、FMV なら手軽に DVD や Blu-ray Disc [注] に保存できます。映像をライブラリとして残しましょう。

注：DESKPOWER TX95U/D、BIBLO NX95U/D をお使いの場合、DESKPOWER TX95UN で Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) を選択した場合

- 録ったテレビ番組を DVD に保存する (P.73)
- Blu-ray Disc を使う (P.95)

FMVのテレビ機能について

1

このパンフレットはFMV

FMV に搭載されているテレビ機能は次のとおりです。

見る

- ⊞ : DigitalTVbox を使う
 ⊚ : インスタントテレビ機能を使う
 ⊞ : インスタント MyMedia を使う

DESKPOWER

お使いの機種	デジタル放送		アナログ放送		録画番組
	地上デジタル放送	BS・110度CSデジタル放送	地上アナログ放送	BSアナログ放送	
TX95U/D	⊞ ⊚	⊞ ⊚	⊞ ⊚	—	⊞
TX90U/D	⊞ ⊚	⊞ ⊚	⊞ ⊚	—	⊞
TX90UN	⊞ ⊚	⊞ ⊚	⊞ ⊚	—	⊞
LX70U/D	⊞	⊞	⊞	—	⊞
LX50U/D	⊞	—	⊞	—	⊞
LX70UN[注1]	⊞	⊞	⊞	—	⊞
LX70UN[注2]	⊞	—	⊞	—	⊞
LX50UN[注1]	⊞	⊞	⊞	—	⊞
LX50UN[注2]	⊞	—	⊞	—	⊞
CE70UW/D	⊞	⊞	⊞	—	⊞
CE70UN[注1]	⊞	⊞	⊞	—	⊞
CE70UN[注2]	⊞	—	⊞	—	⊞

TEO

お使いの機種	デジタル放送		アナログ放送		録画番組
	地上デジタル放送	BS・110度CSデジタル放送	地上アナログ放送	BSアナログ放送	
TE050U/D	⊞	⊞	—	—	⊞
TE050UN	⊞	⊞	—	—	⊞

BIBLO

お使いの機種	デジタル放送		アナログ放送		録画番組
	地上デジタル放送	BS・110度CSデジタル放送	地上アナログ放送	BSアナログ放送	
NX95U/D	⊞	—	⊞ ⊞	—	⊞ ⊞ [注3]
NX90U/D	⊞	—	⊞ ⊞	—	⊞ ⊞ [注3]
NX70U/D	⊞	—	⊞ ⊞	—	⊞ ⊞ [注3]
NX90UN/D	⊞	—	⊞ ⊞	—	⊞ ⊞ [注3]
NB55U/D	⊞	—	—	—	⊞
NB55UN/D	⊞	—	—	—	⊞

注1：ハイビジョン・デジタル・チューナー（地上・BS・CSデジタル放送用）を選択した場合

注2：ハイビジョン・デジタル・チューナー（地上デジタル放送用）を選択した場合

注3：「インスタント MyMedia」では、デジタル放送の録画番組データを見ることはできません

録る

ⓐ : DigitalTVbox を使う

Ⓜ : インスタント MyMedia を使う

お使いの機種	デジタル放送			アナログ放送		
	ハードディスク への録画	予約録画 ／番組表	DVD-RAM へ の直接録画	ハードディスク への録画	予約録画 ／番組表	DVD-RAM へ の直接録画
DESKPOWER	ⓐ	ⓐ	—	ⓐ	ⓐ	ⓐ
TEO	ⓐ	ⓐ	—	—	—	—
BIBLO NX シリーズ	ⓐ	ⓐ	—	ⓐ Ⓜ	ⓐ	ⓐ Ⓜ
BIBLO NB シリーズ	ⓐ	ⓐ	—	—	—	—

保存する

DVD に保存する

ⓐ : DigitalTVbox を使う

お使いの機種	録画番組			
	デジタル放送		アナログ放送	
	DVD へダビング	DVD へ移動	DVD へダビング	DVD へ移動
DESKPOWER	ⓐ	ⓐ	ⓐ	—
TEO	ⓐ	ⓐ	—	—
BIBLO NX シリーズ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	—
BIBLO NB シリーズ	ⓐ	ⓐ	—	—

Blu-ray Disc に保存する (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)

ⓐ : DigitalTVbox を使う

Ⓜ : DVD MovieWriter を使う

お使いの機種	録画番組			
	デジタル放送		アナログ放送	
	Blu-ray Disc へ ダビング	Blu-ray Disc へ 移動	Blu-ray Disc へ ダビング	Blu-ray Disc へ 移動
DESKPOWER TX95U/D	ⓐ	ⓐ	Ⓜ	—
DESKPOWER TX90UN[注]	ⓐ	ⓐ	Ⓜ	—
BIBLO NX95U/D	ⓐ	ⓐ	Ⓜ	—

注 : Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) を選択した場合



第2章

テレビを楽しむ

アナログ放送とデジタル放送について	16
テレビを見るとき の注意	20
準備をする	23
テレビを見る	40
番組表を使う	48
テレビを録る	51
録ったテレビ番組を DVDに保存する	73
録ったテレビ番組を 再生する	87
録ったテレビ番組を 削除する	91
Blu-ray Discを使う	95
ビデオなどの外部映像機器の 映像を見る	107

アナログ放送とデジタル放送について

お使いの機種によっては、アナログ放送やデジタル放送を見たり録ったりすることができます。ここでは、アナログ放送とデジタル放送の違いや、受信方法について紹介します。

アナログ放送とは

現在、皆さんがお家のテレビでご覧になっている従来の放送です。アナログ放送には、地上アナログ放送とBSアナログ放送の2種類があります。このパソコンはBSアナログ放送には対応していません。

■対象機種：DESKPOWER
BIBLO NX シリーズ

デジタル放送とは

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送があります。

■対象機種：全機種

地上デジタル放送とは

地上アナログ放送と比較すると、次のような特長があります。

- デジタルハイビジョン放送
高画質できめ細やかな映像が楽しめます。
- 多チャンネル放送
デジタル圧縮技術によって、1つのテレビ放送局で複数の番組を楽しめます。
- データ放送
地域に密着したニュースや天気予報などが放送されます。
- 画像が鮮明
地形や建造物の反射波の影響を受けにくいので、画像が2重、3重に映ったり、揺れたりするなどのゴースト障害がありません。



- 電子番組表

番組表データは放送波と共に各放送局から送信されるので、アンテナ線をつなぐだけで利用できます。番組情報はリアルタイムに近い形で更新されるので、急な番組変更の場合も安心です。

予約録画をする場合、スポーツ番組の放送延長にも自動で対応します。

地上デジタル放送については、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.d-pa.org/>) (2006年12月現在) をご覧ください。

BS デジタル放送とは

2000年12月から、従来のWOWOW、NHK-BSといったBS放送（BSアナログ放送）に加えて、新たに始まった、放送衛星（BS）を使用した放送です。

BS デジタル放送については、社団法人 BS デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.bpa.or.jp/>) (2006年12月現在) をご覧ください。

110度CS デジタル放送とは

通信衛星（CS）を用いた衛星放送の一種です。ほとんどの放送が有料です。

重要

- ◆BS・110度CS デジタル放送は、DESKPOWER TX シリーズ、LX70U/D、GE70UW/D、TEO をお使いの場合、LX70UN、LX50UN、GE70UN でハイビジョン・テレビチューナー（地上・BS・CS デジタル放送用）を選択した場合のみ視聴できます。
- ◆放送番組の著作権保護のために、1回だけ録画可能のコピー制御信号が加えられています。よって、DVD や他のパソコンなどにコピーして視聴することはできません。
- ◆有料放送視聴の手続きについて
有料放送を視聴したい場合は、別途加入申し込みと契約が必要になります。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。

アナログ放送やデジタル放送を受信するには

地上アナログ放送を受信するには

- アナログ放送アンテナを接続する
地上アナログ放送の VHF/UHF アンテナを接続する必要があります。

地上デジタル放送を受信するには

- B-CAS カードが必要です
 - 地上デジタル放送を視聴したり、録画するのに必要なカードです。必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送を視聴、録画ができません。
 - パソコンに添付されている B-CAS カードの台紙の一部が、ユーザー登録用はがきになっています。台紙や 『ファーストステップガイド』に記載されていることをよくお読みになり、ユーザー登録はがきに必要事項を記入の上、送付してユーザー登録をしてください。
 - B-CAS カードは、お客様と B-CAS 社との個別の直接契約となります。B-CAS カード使用許諾契約約款に従って管理してください。
パソコンの修理時は、B-CAS カードを取り外し、お客様の責任で保管してください。
 - B-CAS カードを紛失したり盗難にあった場合や、破損したり汚れた場合など、B-CAS カードに関する質問は下記までお問い合わせください。
(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
(TEL : 0570-000-250)
- お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する
確認するには、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.d-pa.org/>) (2006 年 12 月現在) をご覧ください。
- UHF アンテナを接続する
地上デジタル放送対応の UHF アンテナを接続する必要があります。



BS デジタル放送を受信するには

重要

- ◆ 次の場合は BS デジタル放送を視聴できません。
 - ・ DESKPOWER LX50U/D、BIBLO をお使いの場合
 - ・ LX70UN、LX50UN、CE70UN でハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル放送用）を選択した場合
- NHK と受信契約をする
NHK と受信契約をし、受信料を支払う必要があります。受信契約をしていないと、画面左下に契約をうながすメッセージが表示され続けます。
すでに契約している場合は、新たに契約をする必要はありません。
- BS デジタル放送に対応したアンテナケーブルを接続する

110 度 CS デジタル放送を受信するには

重要

- ◆ 次の場合は 110 度 CS デジタル放送を視聴できません。
 - ・ DESKPOWER LX50U/D、BIBLO をお使いの場合
 - ・ LX70UN、LX50UN、CE70UN でハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル放送用）を選択した場合
- 110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナケーブルを接続する

テレビを見るとき の注意

ここでは、「DigitalTVbox（デジタルテレビボックス）」をお使いになる
ときに注意していただきたいことを説明します。

電波の受信状態について

- ・ 画像および音声の品質は、アンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- ・ 本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターの取扱説明書をご覧ください。
- ・ 本製品をお使いになる地域の電波状態が強すぎる場合は、受信レベルが飽和し、画質に影響が出ることがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアッテネータをご購入ください。アッテネータをお使いになる場合は、アッテネータの取扱説明書をご覧ください。

アナログ放送の映像の表示について

DESKPOWER をお使いの場合、「DigitalTVbox」のライブモードの映像は、ご使用の機種や使用状況により家電テレビなどに比べて遅れて表示されます。

これは、パソコンの画面に映像を表示する仕組みによるもので故障ではありませんが、次の制限事項があります。

- ・ ライブモードの映像や音声は、プログレッシブ設定では約 0.2 秒の遅れが生じます。テレビゲームやカラオケなど操作に支障をきたす場合は、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「地上アナログ」→「映像補正設定」を「インタレース自動」にしてお使いください。



テレビや DVD をよりスムーズな映像でお楽しみいただくために

本製品に用意されているインターネットのセキュリティ対策ソフト「Norton Internet Security」をご使用の場合、「DigitalTVbox」は、Windows を起動してから約 5 ～ 10 分後に起動することをお勧めします。

「Norton Internet Security」は初期設定を行った後、Windows を起動するたびにパソコンの環境をチェックします。このチェックの間（約 5 ～ 10 分）、他のソフトウェアの動作が遅くなる場合があります。

そのため、チェックの間に「DigitalTVbox」や「WinDVD」でテレビ番組や DVD を視聴すると、映像がスムーズに再生されない場合があります（録画データには影響ありません）。

なお、この情報は株式会社シマンテックのサポートページ (<http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/regist/oem/fujitsu/>) の「DVD やテレビを視聴するときのご注意」にも記載されています。

2

テレビを楽しむ

テレビの視聴や録画、再生などに関する注意

- 「DigitalTVbox」をお使いのときに他のソフトウェアやスクリーンセーバーが動作していると、音が飛んだり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
- テレビの視聴をしているときに、使用状況やシーンによっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。
- 電源を切る場合や省電力状態にする場合は、 を押して「DigitalTVbox」を終了してください。画面右下の通知領域にある「DigitalTVbox」アイコンが待機状態  表示になります。

その他の注意

- 画面のプロパティ設定を変更しないでください
「DigitalTVbox」をご使用中は画面のプロパティの設定を変更しないでください。
- 他のソフトウェアと同時に使わないでください
「DigitalTVbox」は、メディアプレーヤーなど、他のソフトウェアと同時に使わないでください。
- 画面の解像度と発色数は、購入時の設定でお使いください。

- 定期的にデフラグを実行してください

ハードディスクへの録画を頻繁に行うと、ハードディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクへの読み書き速度が低下します。定期的なデフラグの実行をお勧めします。

参照 デフラグ

 『画面で見るマニュアル』 >  「920330」で検索
→ 「デフラグでハードディスクを整える」

- 番組表の受信中は自動的に省電力状態になりません。

画面右下の通知領域にある「DigitalTVbox」アイコンが待機状態  表示のとき、全チャンネルの番組表が自動的に一括で更新されますが、受信に最大2時間かかり、その間は自動的に省電力状態にはなりません。自動的に省電力状態にする場合は、次の手順に従って番組表自動取得を「しない」に設定します。なお、BIBLOをお使いの場合は、パソコン本体にACアダプタを取り付けてください。

1.  を押します。
「DigitalTVbox」が起動します。
2.  を押します。
メニュー画面が表示されます。
3.  で「設定」を選択し、 を押します。
4.  で「テレビ設定」を選択し、 を押します。
5.  で「その他」を選択し、 を押します。
6.  で「番組表自動取得」を選択して  を押し、 で「しない」を選択して  を押します。
7.  で「決定」を選択し、 を押します。
8.  を押します。

以上で設定は終了です。

- DESKPOWER に添付されているソフトウェア「電源オン／オフ設定」を使って「すぐにテレビ／すぐにインターネット機能」を設定しておくこと、電源オフの状態から、すぐにテレビを見ることができます。

参照

 『画面で見るマニュアル』 >  「210500」で検索
→ 「電源オン／オフ設定」

なお、この設定を複数のユーザーで使用する場合は、Windows セットアップ時に設定したアカウントにパスワードを設定してください。パスワードを設定しないまま使用すると、他のユーザーが利用する場合でも、高速起動した際に自動的に Windows セットアップ時に設定したアカウントでログインしてしまいます。



準備をする

ここでは、接続や設定など各準備の概要を説明します。

重要

◆事前に「FMV アップデートディスク」からアップデートをしてください

このマニュアルで説明している各準備をする前に、④「FMV アップデートディスク」を使ってアップデートをしてください。詳しくは、📖『スタートガイド2 セットアップ編』→「FMV を最新の状態にする」をご覧ください。

すでに📖『スタートガイド2 セットアップ編』→「FMV を最新の状態にする」にある手順どおりに④「FMV アップデートディスク」からアップデートをしてある場合は、もう一度④「FMV アップデートディスク」からアップデートをする必要はありません。


2

テレビを楽しむ

準備の流れ

FMV でテレビ番組を見たり録画したり、ビデオテープから映像をパソコンに取り込んだりするには、接続や設定などの準備を行う必要があります。

ここでは、準備の流れについてご紹介します。

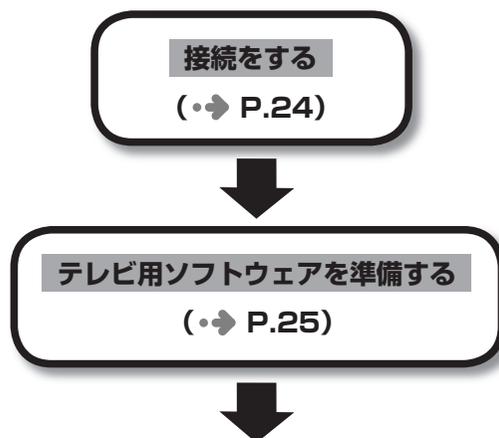

ここまで設定が終了したら、テレビを見たり録ったりできます。

- ・ テレビを見る (→ P.40)
- ・ テレビを録る (→ P.51)

接続をする

ここでは、このパソコンでテレビ番組の視聴や録画をするために必要な接続について説明します。

アンテナの接続をする

アンテナの接続方法については、次のマニュアルをご覧ください。

参照 アンテナケーブルの接続方法

 『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「テレビを見るためには」

B-CAS カードを挿入する

B-CAS カードの挿入方法については、次のマニュアルをご覧ください。

参照 B-CAS カードのセット方法

 『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「テレビを見るためには」 → 「B-CAS カードをセットする」

電話回線やネットワークに接続をする

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、モジュラーケーブルや LAN ケーブルで、パソコンを電話回線やネットワークに接続します。接続方法については、次のマニュアルをご覧ください。モジュラーケーブルは必要に応じてご用意ください。

モジュラーケーブルを接続する

■対象機種：DESKPOWER TX シリーズ、LX70U/D、CE シリーズ、TEO BIBLO NX シリーズ

参照

 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「000570」で検索

→ 「内蔵モデムについて」

LAN ケーブルを接続する

■対象機種：全機種

参照

 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「000100」で検索

→ 「LAN を使う」

テレビ用ソフトウェアを準備する

ここでは、「DigitalTVbox」を初めて起動するときに必要な設定について説明します。

設定を行う前にアンテナケーブルを接続してください。

POINT

◆引越しなどをした場合は、チャンネルや地域情報の変更が必要なときがあります。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

● (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「準備する」 → 「「DigitalTVbox」の初回起動」の順にクリック

2

テレビを楽しむ

リモコンのカーソルボタンの表記について

このマニュアルでは、リモコンのカーソルボタンについて次の図で表します。メニュー画面などで各項目を選択するときに使います。




- 上下の移動は を押します。
- 左右の移動は を押します。

重要

◆DESKPOWER TX シリーズをお使いの場合、衛星アンテナにアンテナ電源を供給するときは、次の手順に従ってインスタントテレビ機能のアンテナ電源の設定をしてください。


1. を押します。
2. でデジタル放送を表示させて、 を押します。
3. で「基本設定」を選択し、 を押します。
4. で「衛星アンテナ電源」を選択し、 を押して「ON」を選択します。

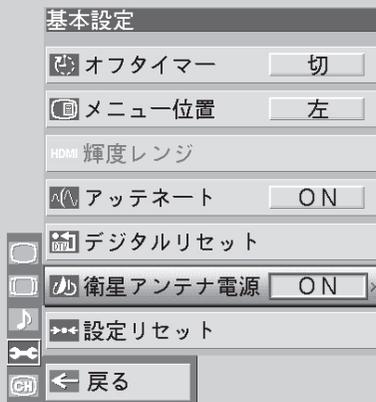

5. を2回押します。
6. を押してパソコン画面に切り換えます。

◆インスタントテレビ機能について詳しくは、 「インスタントテレビ機能 取扱説明書」をご覧ください。

初期設定をする

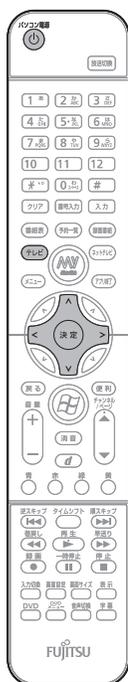

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

Windows が起動していない場合は、 を押して、Windows を起動します。

2

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1.  を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの  を「PC」に切り換えます。
2.  を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3.  で「テレビ」を選択し、 を押します。

初めて「DigitalTVbox」を起動した場合は、使用許諾書の画面が表示されます。その場合は「はい」をクリックします。

「DigitalTVbox」の初回設定の画面が表示されます。

POINT

- ◆「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで、「続行」をクリックします。
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
- ◆「DigitalTVbox」を起動すると Windows Aero (ウィンドウズエアロ) が動作しなくなります。「DigitalTVbox」が終了すると、Windows Aero は再び動作します。
- ◆一度「DigitalTVbox」を起動したことがある場合は、次の手順に従って操作してください。
 1.  を押します。
 2.  で「設定」を選択し、 を押します。
 3.  で「かんたん設定」を選択し、 を押します。



3

⌂ で「実行」を選択し、ⓧ を押します。



4

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

⌂ で「郵便番号」を選択し、ⓧ を押します。

入力ボックスが表示されたらリモコンやキーボードで郵便番号を入力し、ⓧ を押します。

⌂ で「確定」を選択し、ⓧ を押します。




5

お住まいの地域の都道府県名域を設定します。(地上デジタル)

「都道府県域」が選択されている状態でⓧ を押します。ウィンドウが表示されたら

⌂ でお住まいの都道府県名を選択し、ⓧ を押します。

⌂ で「確定」を選択し、ⓧ を押します。

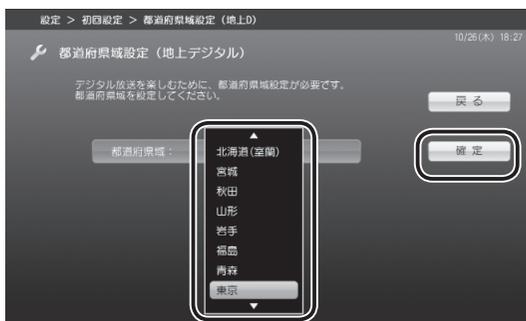


2

テレビを楽しむ

6

お住まいの地域で地上デジタル放送が開局している場合は、で「はい」を選択し、を押します。地上デジタル放送が開局していない場合は、で「いいえ」を選択し、を押します。

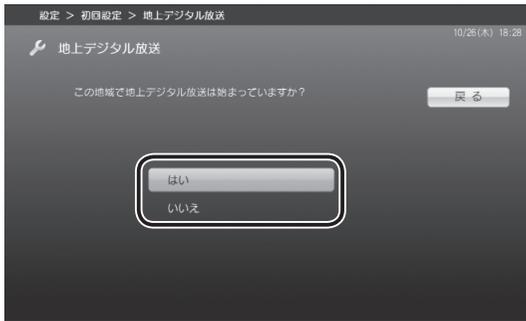


「いいえ」を選択した場合は、手順 10 ( P.30) にお進みください。

POINT

- ◆地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人 地上デジタル放送推進協会のホームページ (<http://www.d-pa.org/>) (2006年12月現在) をご覧ください。
- ◆放送エリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などにより、視聴できないことがあります。


7

ケーブルテレビに加入している場合は、で「はい」を選択し、を押します。加入していない場合は、で「いいえ」を選択し、を押します。

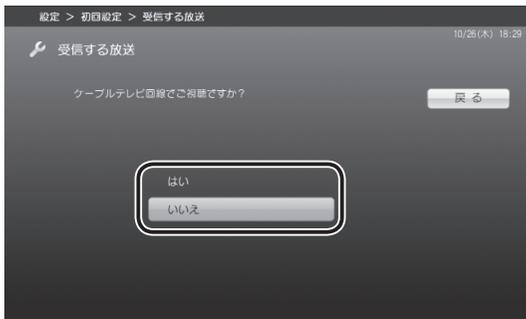

8

📶で「開始」を選択してⓈを押します。

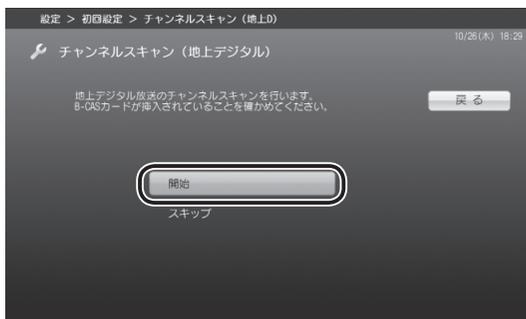

受信できるチャンネルの検索が始まります。

POINT

- ◆「信号が受信できません。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。」というメッセージが表示された場合は、アンテナケーブルが正しく接続されているかを再度確認してください。
- ◆電波の受信状態が悪いときは、「チャンネルスキャン」でチャンネル検索ができないことがあります。この場合はお買い上げの販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターまたはアッテネータをご購入ください。アンテナブースターまたはアッテネータをお使いになる場合は、それぞれのマニュアルをご覧ください。

9

「チャンネルスキャンが終わりました」と表示されたら、「はい」が選択されている状態でⓈを押します。



DESKPOWER LX50U/D をお使いの場合、LX70UN、LX50UN、CE70UN でハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル放送用）を選択した場合、BIBLO をお使いの場合は手順 13（➡ P.31）へお進みください。

2

テレビを楽しむ

「アンテナ電源」が選択されている状態で  を押します。アンテナ電源供給をする場合は  で「入」を選択し、 を押します。しない場合は、 で「切」を選択し、 を押します。

 で「確定」を選択し、 を押します。

- ・ マンションなどで集合住宅に共同アンテナが設置されている場合は「切」を選択します。
- ・ 個人で衛星アンテナを設置している場合は「入」を選択します。なお、個人で衛星アンテナを設置している場合でも他のデジタル放送機器とアンテナを共有しているときは、「切」を選択してください。



POINT


- ◆ DESKPOWER TX シリーズをお使いの場合、ここでは「切」を選択します。インスタントテレビ機能でアンテナ電源の供給設定をしていないときは、「重要」(▶▶ P.25)に従って設定を行ってください。

モデム、または回線を設定します。

「モデム」が選択されている状態で  を押します。ウィンドウが表示されたら 


でお使いになるモデム、または回線を選択し、 を押します。

 で「確定」を選択し、 を押します。

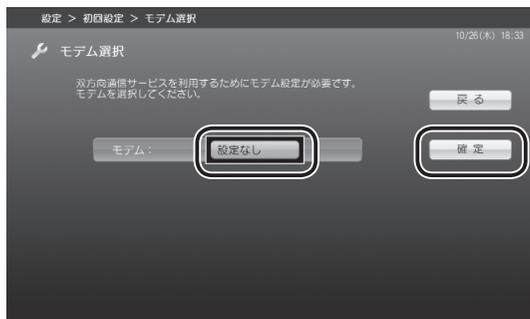

12

「電話回線種別」が選択されている状態で  を押します。ウィンドウが表示されたら  でお使いの電話回線種別を選択し、 を押します。
 で「確定」を選択し、 を押します。

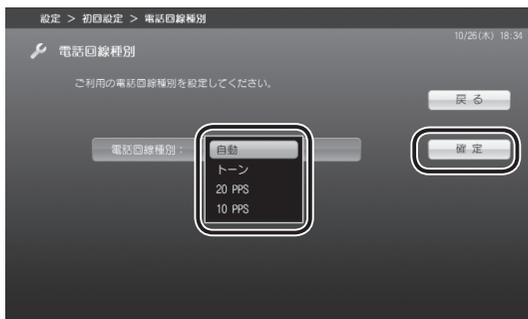


2

テレビを楽しむ

13

「発信番号設定」が選択されている状態で  を押します。ウィンドウが表示されたら  でお使いの電話回線の発信番号（外線設定）を選択し、 を押します。会社やホテルなどで、「0」などの数字をダイヤルしてから外線につなぐ場合は、その数字を選択します。
 で「確定」を選択し、 を押します。

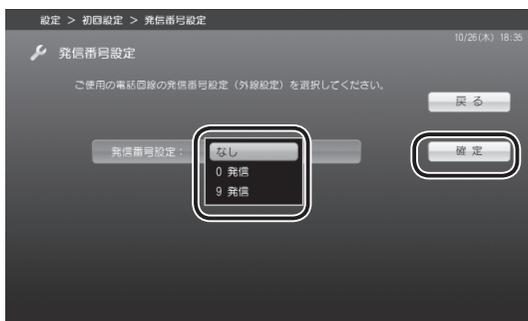

TEO をお使いの場合は手順 16 ( P.33) へお進みください。

14

お住まいの地域の都道府県名域を設定します。(地上アナログ)


「都道府県域」が選択されている状態で  を押します。ウィンドウが表示されたら



でお住まいの都道府県名を選択し、  を押します。




で「確定」を選択し、  を押します。

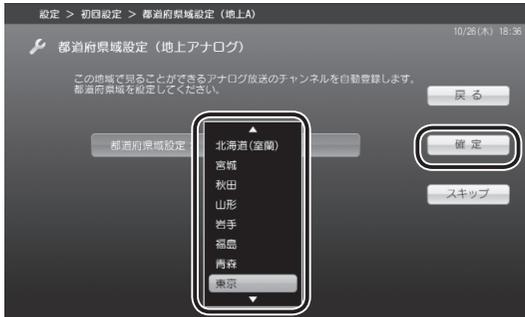

受信できるチャンネルの検索が始まります。


15

「チャンネルスキャンが終わりました」というメッセージが表示されたら、 で「はい」を選択し、  を押します。

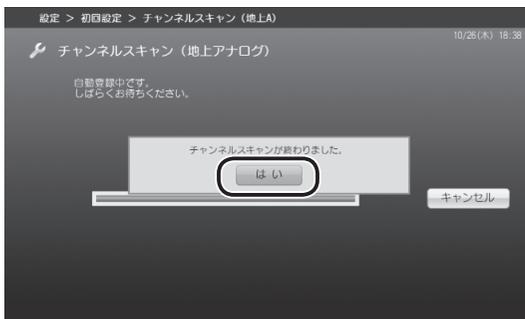

16

十字キーで「確定」を選択し、**決定**を押します。

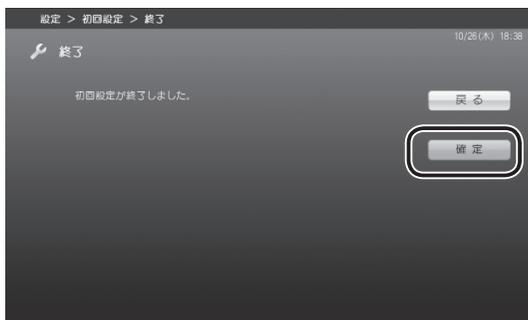

初回設定のウィンドウが閉じ、テレビ放送が表示されます。


以上で初期設定は終了です。

POINT

- ◆「DigitalTVbox」では、デジタル放送の受信レベルをテストし、確認することができます。ここで表示される受信レベルは、信号の強度を示すものではありません。信号が強過ぎても弱過ぎても、小さな値になる場合があります。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・**決定**(スタート)→「すべてのプログラム」→「pixela」→「DigitalTVbox」→「DigitalTVbox 取り扱い説明書」→「各種設定」→「テレビ設定」の順にクリック

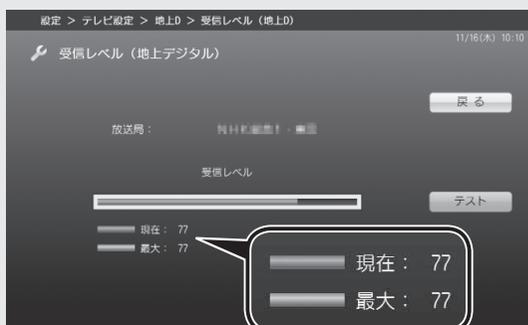


2

テレビを楽しむ

パソコンの時刻合わせをする

「DigitalTVbox」で予約録画をするときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。

パソコンの時計は少しずつずれる場合があるので、ときどき時刻合わせをしましょう。

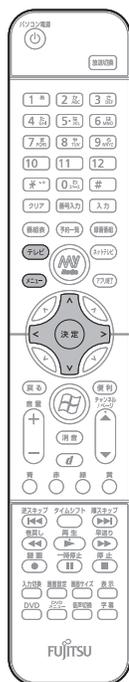

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **テレビ** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **方向キー** で「テレビ」を選択し、**決定** を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

2

1. **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。

3

1. **方向キー** で「設定」を選択し、**決定** を押します。




4

1. **方向キー** で「テレビ設定」を選択し、**決定** を押します。



5

十字キーで「その他」を選択し、決定キーを押します。

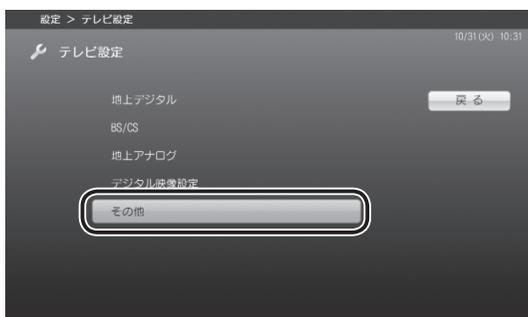

6

十字キーで「自動時刻修正」を選択し、決定キーを押します。ウィンドウが表示されたら「する」を選択し、決定キーを押します。



POINT

◆パソコンで時刻合わせをする場合は、次の手順で設定を行ってください。

1. 画面右下の通知領域にある時刻を右クリックし、表示されたメニューから「日付と時刻の調整」をクリックします。
2. 「日付と時刻変更」をクリックします。
「日付と時刻の設定」で日付や時刻を合わせます。

日付や時刻の合わせ方

項目	合わせ方
年月	🗓️ をクリックし、正しい年月を選択
日付	正しい日付をクリック
時刻	11:05:35 の ⬆️ または ⬇️ をクリック

2

テレビを楽しむ

DVD-RAM をフォーマットする アナログ

DVD-RAM を初めて使うときは、このパソコンで読み書きできるようにするフォーマット（初期化）を行う必要があります。

- ・ アナログ放送を録画する場合：フォーマットが必要です。
- ・ デジタル放送を録画する場合：「デジタル放送を DVD-RAM に保存する」（[P.83](#)）をご覧ください。

DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、カートリッジからディスクを無理に取り出して使わないでください。9.4GB の両面タイプの DVD-RAM については、片面ごとにフォーマットしてください。

アナログ放送を録画する場合

重要

◆DVD-RAM にデータが入っていた場合、フォーマットを行うとすべてのデータが削除されます。


POINT

 **参照** DVD-RAM のフォーマット形式

 「画面で見るマニュアル」> 「000060」で検索
「DVD-RAM をフォーマットする」

 **参照** 推奨ディスクについて

 『FMV 取扱ガイド』
「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

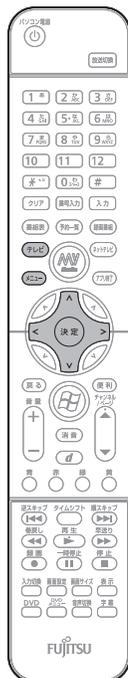

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1 フォーマットする DVD-RAM を、パソコンにセットします。

参照 ディスクのセットのしかた



『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」
または 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2 DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **テレビ** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **方向キー** で「テレビ」を選択し、**決定** を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

3 **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。

4 **方向キー** で「設定」を選択し、**決定** を押します。



2

テレビを楽しむ


5

⌘で「録画／タイムシフト設定」を選択し、Ⓜを押します。




6

⌘で「ディスク管理」を選択し、Ⓜを押します。

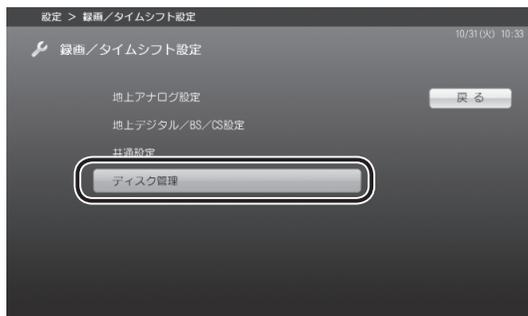


7

⌘で「ディスク初期化」を選択し、Ⓜを押します。
ディスクの初期化が始まります。

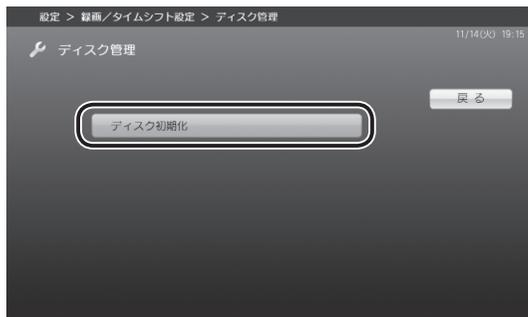


8

「ディスク初期化 確認」画面で $\left[\begin{array}{c} \text{方向キー} \end{array} \right]$ で「はい」を選択し、 $\left[\text{決定} \right]$ を押します。

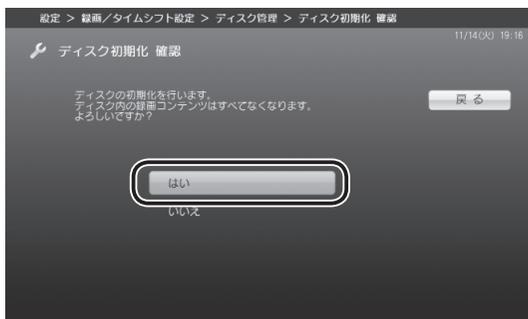

9

ディスクの初期化が始まります。

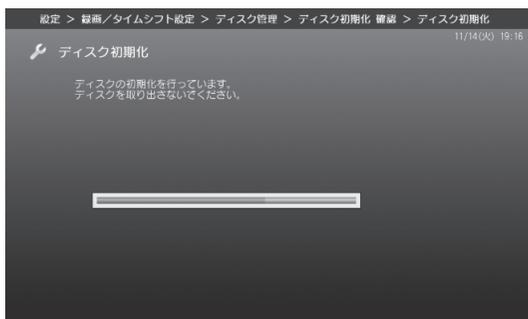

初期化が終了すると、「ディスク管理」の画面に戻ります。

2

テレビを楽しむ

テレビを見る

ここでは、「DigitalTVbox」での基本的な見かたについて説明します。
リモコン、またはマウスでも操作できます。

重要

◆BIBLO NB シリーズをお使いの場合は、地上デジタル放送のみ視聴、録画できます。

リモコンで操作 (DESKPOWER、BIBLOの場合)



テレビを見る

テレビ を押す

テレビを終了する

アプリ終了 を押す

音量を調節する

+ - を押す

放送波を切り替える [注]

放送切換 を押す

注：BIBLO NB シリーズを除く

チャンネルを切り換える


1 あ ~ 12

または 上 下 を押す

タイムシフトモードで見る

タイムシフト

を押し (→ P.44)

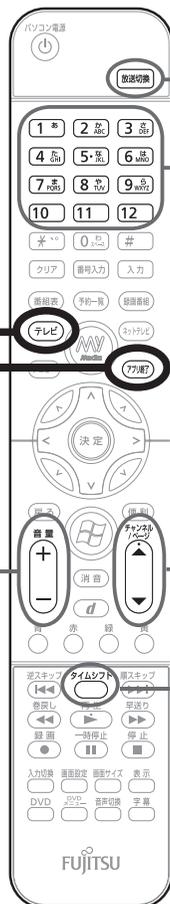


リモコンで操作 (TEOの場合)



1. リモコンの を「PC」に切り換えます。
2. を押します。
「MyMedia」が起動し、画面が表示されます。



3. で「テレビ」を選択し、 を押します。

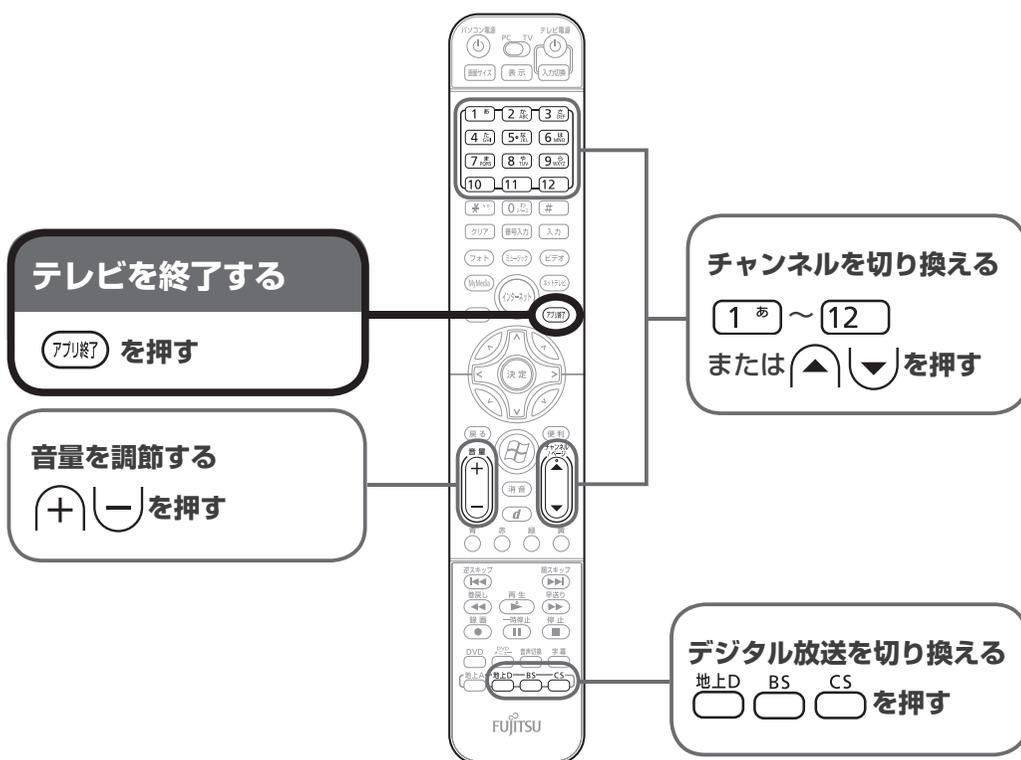

リモコンが正常に動作しない場合は、「Q リモコンが効かない」(●➔ P.121) をご覧ください。

■ マウスで操作



「DigitalTVbox」を起動する



タイムシフトモードで見る

タイムシフト をクリック (→ P.44)

音量を調節する

− + をクリック



チャンネルを切り換える

↓ ↑ または 1 ~ 12 をクリック



パネルを表示/閉じる

▶▶ をクリック

放送波を切り替える [注]

放送波切替 をクリック

注：BIBLO NB シリーズを除く

終了する

⏻ (待機モード) をクリック

- ・コンパクトモードの場合は画面右上に表示
- ・フルスクリーンモードの場合は、マウスポインタを画面上部へ持っていき画面右上に表示

重要

- ◆ 「DigitalTVbox」では、デジタル放送の5.1ch音声は2chにダウンミックスして出力されます。



テレビを見るときその他の操作

「DigitalTVbox」では、前ページで紹介した以外にも色々な操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
音声を切り替える [注 1]	音声切替 
クイックメニューを表示する	便利 
画面サイズを切り替える	画面サイズ 

注 1：アナログ放送の場合、音声多重放送の音声は、主音声→副音声→主音声／副音声の順に切り換わります。

2

テレビを楽しむ

POINT

◆3桁のチャンネル番号を入力する

・「DigitalTVbox」で3桁のチャンネル番号を入力したい場合は、次の手順で設定を行ってください。

1.  を押します。
2. 3桁の数字を押します。

以上で3桁のチャンネルを入力することができるようになります。

◆「1」～「12」のチャンネル番号を入力する場合は、～を押してチャンネル番号を入力します。入力後しばらくすると、入力したチャンネルが表示されます。

詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」
→ 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「テレビを見る」の順にクリック

POINT

◆DESKPOWER TX シリーズでは、Windows が起動しているときに、「DigitalTVbox」が起動しているパソコン画面と、インスタントテレビの画面の2つのテレビ画面を表示することができます。

参照 2つの画面で表示する

- ・  「画面で見るマニュアル」 >  「000995」で検索
→ 「パソコンとインスタントテレビの画面を同時に表示する」

タイムシフトモードで見る アナログ

「タイムシフトモード」とは、放送中のテレビ番組を一時停止したり、巻戻ししたりできる見かたのことをいいます。例えば、次のような使い方ができます。

- ・ 来客があった場合などに一時停止して後で続きを見る
- ・ もう一度見たい決定的場面まで戻って見る

タイムシフトモードを使うと、テレビ鑑賞の自由度が上がります。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「テレビを見る」 → 「タイムシフト」の順にクリック


ライブモードとタイムシフトモードについて

- ・ 「DigitalTVbox」でテレビを見るには2通りの見かたがあります。
「ライブモード」…通常のテレビ放送の映像をそのまま表示するモードです。
「タイムシフトモード」…いったん録画したデータを見ているので、録画番組を見ているときのように一時停止したり、巻戻したりして見ることができます。
- ・ 受信中の番組にコピー制御信号が含まれている場合
「DigitalTVbox」で録画またはタイムシフトはできません。コピー制御信号として「録画不可」が含まれる番組だけでなく、「一回だけ録画可能」が含まれる番組も、録画またはタイムシフトはできません。
- ・ タイムシフト時間は、ご購入時は「5分」に設定されています。「5分」～「90分」の間で変更することができます。詳しくは「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「各種設定」 → 「録画/タイムシフト設定」の順にクリック

<< タイムシフトモード中にできること >>

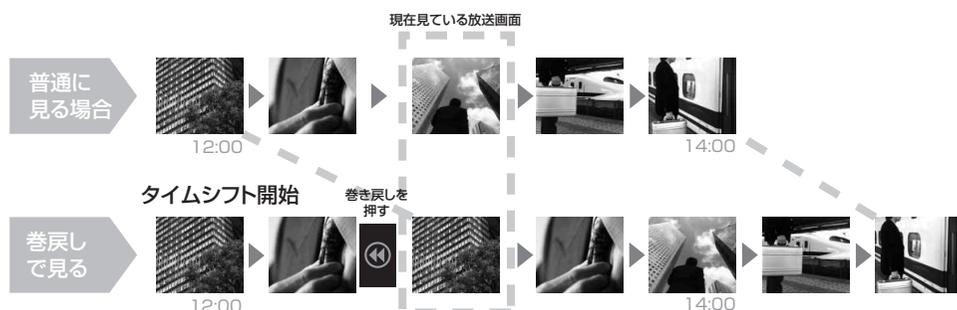

POINT

- ◆タイムシフトモードにする前の映像を戻して見ることはできません。
- ◆チャンネルを切り換える前の映像を戻して見ることはできません。

リモコンで操作



2

テレビを楽しむ

タイムシフトを押します。



タイムシフトモードのその他の操作

したい操作	リモコンで押すボタン
一時停止する	一時停止 ⏸
約 30 秒間巻戻す	逆スキップ ⏮
約 30 秒間早送りする	順スキップ ⏭
タイムシフトモードを終了する	停止 ■

POINT

◆マウスで操作する場合




- ・タイムシフトをクリックします。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「テレビを見る」 → 「タイムシフト」の順にクリック

番組詳細情報の表示について

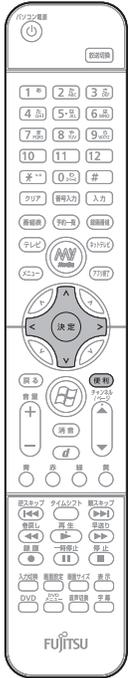

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1


テレビの視聴画面で「便利」を押します。

クイックメニューが表示されます。



で「番組情報表示」を選択し、「決定」を押します。

現在表示しているテレビ番組の詳細情報が表示されます。

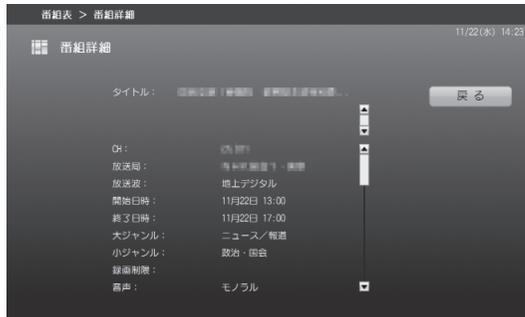


データ放送を見る デジタル

地上デジタル放送では、お住まいの地域の天気予報や交通情報、最新のニュースなど、暮らしに役立つ情報を見ることができます。

2

テレビを楽しむ

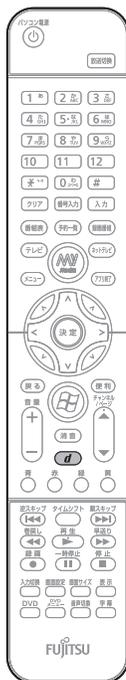

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

テレビ視聴画面で d を押します。

各放送局のデータ放送の画面が表示されます。



(画面はイメージです)

POINT

- ◆番組によっては視聴者参加番組などの双方向通信を行うことができます。画面の指示に従って ●●●● などで操作してください。
- ◆双方向サービスは、インターネット接続を利用してデータの送受信を行う形式が中心ですが、一部の番組ではモデムによる通信が必要となり、別途通信料がかかります。
- ◆双方向通信を行う場合は、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。
 - 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」
 - ・ ● (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」
 - 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」
 - 「各種設定」 → 「データ放送設定」の順にクリック
- ◆データ放送の画面では、マウスでの操作はできません。キーボードの ↑ ↓ ← → が、リモコンで操作してください。

2

データ放送を終了する場合は、再度 d を押します。

番組表を使う

番組表（電子番組表）を使うと、ジャンルを選んで見たい番組を簡単に探したり、見たい番組の放送開始時間を調べたりすることができます。リモコンを使うと、離れた場所からでも簡単に予約録画の設定を行うことができ便利です。

POINT

◆予約録画については、「予約録画をする」（→ P.61）をご覧ください。

デジタル放送の番組表データは電波で送られ、地上アナログ放送の番組表データはインターネットで送られてきます。

地上アナログ放送のテレビ番組情報をダウンロードするには、インターネットに接続している必要があります。

参照 一般の電話回線（アナログ）の設定方法

 『画面で見るマニュアル』 >  「413015」で検索

→ 「一般の電話回線（アナログ）」

ISDN 回線、携帯電話・PHS、ADSL、ケーブルテレビ(CATV)、光ファイバー(FTTH)の接続方法や設定方法については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルをご覧ください。



番組表を見る

ここでは、「番組表」の便利な見かたについて説明します。マウスでも操作できます。

リモコンで操作



2

テレビを楽しむ



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **番組表** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **テレビ** を選択し、**決定** を押します。
4. **Xメニュー** を押します。
5. **番組表** を選択し、**決定** を押します。

視聴中の放送波の番組表が表示されます。



次のページへ続く

操作できるリモコンのボタンは、「リモコンガイド」欄に表示されます。

したい操作	押すボタン
視聴画面に戻る	 [注]
フォーカス（黄色く表示されている領域）を移動する	
フォーカスした番組の詳しい情報を知る	
番組の詳しい情報から番組表に戻る	
翌日の番組欄を見る	順スキップ 
前日の番組欄を見る	逆スキップ 
拡大する	緑 
縮小する	黄 

注：TEO をお使いの場合は次の手順に従って操作してください。

1. リモコンの  を「PC」に切り換えます。
2.  を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3.  で「テレビ」を選択し、 を押します。
4.  を押します。
5.  で「番組表」を選択し、 を押します。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」
→ 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」の順にクリック

POINT

- ◆ インターネットの常時接続環境をお持ちの方は、「DigitalTVbox」の「トップメニュー」 → 「設定」 → 「テレビ設定」 → 「その他」 → 「番組表自動取得」を「する」にすると、アナログ放送の番組情報を自動的にインターネットから取得します。



テレビを録る

テレビを録画するときの注意

ここでは、テレビを録画するときの注意していただきたいことを説明します。

録画全般について

ウイルススキャンの注意

- 録画中は、ウイルススキャンを行わないでください。
テレビの録画中にウイルススキャンが開始されると、録画が正常に行われな
ことがあります。予約録画を行う場合は、同じ時間帯に自動スキャン機能が動作し
ないようにご注意ください。詳しくは、『スタートガイド2 セットアップ編』→「セ
キュリティ対策ソフトの初期設定をする」をご覧ください。

BIBLO のバッテリー残量の注意

- BIBLO をお使いの場合、パソコン本体に AC アダプタを取り付けてください。
LOW バッテリー残量が約7%以下になると、パソコン本体が自動的に休止状態に
なるため、録画が失敗する原因となります。

同時録画の注意

- BIBLO NX70U/D は、地上アナログ放送と地上デジタル放送を同時に録画でき
ません。

WinDVD を起動するときの注意

- 録画中は、「WinDVD」を起動しないでください。
「DigitalTVbox」で録画中に「WinDVD」を起動すると、「DigitalTVbox」の
画面表示が終了します（録画中の場合は、画面表示を終了した状態で録画を続け
ます）。

ボタン操作の注意

- 録画中は、パソコンの電源ボタンを押さないでください。
録画が中断されます。また、故障の原因となる場合があります。

DVD-RAM に録画する場合の注意

- DVD-RAM に直接録画をする場合、タイムシフトモードにすることはできません。

視聴中の注意

- 視聴中のテレビ放送波の裏番組は、録画できません。
地上アナログ放送を視聴している場合
 - 地上アナログ放送の裏番組は、録画できません。
 - デジタル放送の番組は、録画できます。

デジタル放送を視聴している場合

- デジタル放送の裏番組は、録画できません。
- 地上アナログ放送の番組は、録画できます。
- テレビ番組を視聴や録画または予約録画の待機中のときは、周辺機器の取り付け／取り外しや、メモリーカードの抜き差しなどをしないでください。
録画や予約録画が、失敗する原因となります。

録画したデジタル放送番組の注意

- 録画した番組は、他のパソコンや DVD プレーヤーなどで視聴することはできません。
なお、デジタル放送の録画は、本製品に内蔵されたハードディスクの専用フォルダにのみ可能です。DVD や外付けハードディスクには録画できません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送の番組データは、他のパソコンなどにコピーまたは移動して再生できません。
録画したパソコンでのみ再生可能です。
- バックアップした録画番組は、再生できません。
録画したデジタル放送の番組は、外付けハードディスクなどにバックアップ（一時的にデータを退避）できますが、再生するためには録画したパソコンの録画したフォルダに戻す必要があります。バックアップするためには録画番組データより大きい空き領域が必要ですのでご注意ください。
- 録画したデジタル放送の番組は、編集や加工ができません。
- 液晶ディスプレイへの再生表示は、ハイビジョン表示ではありません。
ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画しますが、表示するときに液晶ディスプレイの解像度に変換します（DESKPOWER TX シリーズを除く）。

予約録画について

予約録画全般の注意

- シャットダウンや省電力状態にしないでください。
録画中や予約録画中に、シャットダウンや省電力状態にすると録画が失敗する原因となります。
ご購入時の設定では、予約録画終了後に省電力状態になる、または電源が切れます。

予約録画開始前の注意

- アンテナケーブルを取り外したままにしないでください。
予約録画を設定した後に、アンテナケーブルを取り外してパソコン本体をお使いになった場合、予約録画開始前にはパソコン本体にアンテナケーブルを接続してください。予約録画が、失敗する原因となります。



- BIBLO をお使いの場合、液晶ディスプレイを閉じて予約録画をしないでください。
放熱が妨げられるため、故障の原因となります。
- 2 つ以上の予約録画が連続している場合、前に予約しているテレビ番組の最後の約 1 分間が録画されません。
- 「DigitalTVbox」はユーザーアカウントが「管理者」、または「標準」となっているユーザーでのみ予約録画できます。
「Guest」でログオンした場合、「DigitalTVbox」が起動しないため予約録画できません。
- 番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画できないことがあります。

予約録画中の注意

- BIBLO をお使いの場合、電源プラグがコンセントに接続されていないと、予約録画中にバッテリーが無くなり、録画が中断される場合があります。
パソコン本体に AC アダプタを接続し、AC ケーブルの電源プラグをコンセントに接続してください。
- 予約録画開始時刻に「インスタント MyMedia」でテレビを視聴または録画をしないでください。(BIBLO NX シリーズの場合)
「DigitalTVbox」の予約録画設定は、予約録画開始時刻に「インスタント MyMedia」でテレビを視聴または録画をしていると、予約録画が実行されません。

省電力状態から予約録画するときの注意

- 省電力状態から回復するときとスクリーンセーバーを解除するときパスワードを入力する設定になっていると、省電力状態から予約録画ができません。
省電力状態から予約録画をするときは、次の設定をしてください。
 - コントロールパネルの「電源オプション」をクリックします。作業ウィンドウの「スリープ解除時のパスワードの保護」をクリックします。「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」ページで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、「続行」をクリックします。「パスワードを必要としない」のチェックを入れてから、「変更の保存」をクリックします。
 - コントロールパネルの「個人設定」をクリックします。「スクリーンセーバー」をクリックし、「再開時にログオン画面に戻る」のチェックを外してから、「OK」をクリックします。

移動（ムーブ）／ダビングについて デジタル

録画したデジタル放送の番組を DVD-RAM や Blu-ray Disc に保存する場合、録画をするときの設定によって、DVD-RAM や Blu-ray Disc に書き出す方法が異なります。

録画の設定の項目は、次の 2 種類があります。

- ・ 移動（ムーブ）
- ・ ダビング

録画の設定をするときに、「移動（ムーブ）」か「ダビング」のどちらかを選択します（ご購入時は「移動（ムーブ）」が設定されています）。

録画の設定は、「録画／タイムシフト設定」で変更します。詳しくは、「録画の設定をする」（▶ P.58）をご覧ください。

重要

◆録画した後では、「移動（ムーブ）」か「ダビング」の設定を変更することはできません。必ず録画する前に設定してください。

DVD-RAM や Blu-ray Disc を使用するときの注意

録画番組を CPRM 対応の DVD-RAM や Blu-ray Disc に保存した場合、次のような制限があります。

DVD-RAM	<ul style="list-style-type: none">・ 画質がハイビジョン画質（HD 画質）から標準画質（SD 画質）に変換されます。・ 5.1ch 音声は、2ch ダウンミックスされて記録されます。
DVD-RAM Blu-ray Disc	<ul style="list-style-type: none">・ データ放送は保存できません。・ 字幕情報は保存できません。

移動（ムーブ）

ハードディスクに録画したデジタル放送の番組を、DVD-RAM または、Blu-ray Disc に保存する機能です。特徴は、次のとおりです。

録画したテレビ番組を長期保存したい	DVD-RAM に保存した番組は、他のパソコンや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーなどの機器で見ることができます。 Blu-ray Disc で保存したテレビ番組は、このパソコンや他のパソコンで再生できます。
ハードディスクの空き容量を増やしたい	DVD または、Blu-ray Disc に録画番組を移動（ムーブ）した後は、ハードディスクから録画した番組のデータが削除されます。



移動（ムーブ）するときの注意

- 録画番組を移動（ムーブ）する場合は、CPRM 対応の DVD-RAM または、Blu-ray Disc をお使いください。
- CPRM 対応の DVD-RAM に移動した録画番組は、「WinDVD」または CPRM 対応の DVD-RAM に対応した DVD プレーヤーで再生できます。
- 1 回だけ録画可能な（コピーワンス）テレビ番組は、1 世代だけ録画が許されたテレビ番組です。録画すると、その時点で 1 世代目となります。それ以降はコピー禁止になります。

ダビング

パソコンのハードディスクに録画番組を残したまま、DVD-RAM または、Blu-ray Disc にデータをバックアップする機能です。特徴は、次のとおりです。

録画した番組をどうしてもハードディスクに残したい	DVD-RAM の場合は、ハイビジョン画質（HD 画質）の状態パソコンのハードディスクに残したまま、DVD-RAM に標準画質（SD 画質）でコピーします。 Blu-ray Disc の場合は、ハイビジョン画質（HD 画質）の状態ハードディスクに残したまま、Blu-ray Disc にハイビジョン画質（HD 画質）でコピーします。
--------------------------	---

ダビングするときの注意

- テレビ番組の映像はハイビジョン画質（HD 画質）のままデータを保存できますが、他のパソコンでは再生できません。また、パソコンの故障により、バックアップした番組が再生できなくなるおそれがあります。
- DVD-RAM または、Blu-ray Disc は録画番組 1 本に対し 1 枚しか作成できません。
- 同時に予約できるテレビ番組は 1 本までとなります。
予約録画時、「ダビング録画」の設定で「する」を選択した場合、同時に予約できるテレビ番組は 1 本までとなります。
- 録画したテレビ番組の設定が「ダビング」の場合、続けて他のテレビ番組を「ダビング」の設定で予約録画できません。
続けて他のテレビ番組を「ダビング」の設定で予約録画するには、録画したテレビ番組をハードディスクから DVD-RAM または、Blu-ray Disc に書き出します。DVD-RAM または、Blu-ray Disc への書き出しが完了すると、次の「ダビング」での予約録画ができるようになります。

見ているテレビ番組を録画する

ここでは基本的な操作について説明します。その他の操作については、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「録画する」の順にクリック

テレビ番組のハードディスクまたは、DVD-RAM への録画の対応は次のとおりです。

	ハードディスクへ録画	DVD-RAM へ直接録画
アナログ放送	○	○
デジタル放送	○	×

重要

- ◆ 録画した後では、「移動 (ムーブ)」か「ダビング」の設定を変更することはできません。必ず録画する前に設定してください。詳しくは、「移動 (ムーブ) / ダビングについて」(→ P.54) をご覧ください。

POINT

- ◆ 録画の設定は、「録画 / タイムシフト設定」で設定します。詳しくは、「録画の設定をする」(→ P.58) をご覧ください。

DVD-RAM に直接録画する場合

録画する前に、「保存場所」を「DVD」に設定します。


参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「録画する」 → 「見ている番組を録画する」 → 「録画番組の保存先」の順にクリック

リモコンで操作



マウスでも操作できます。

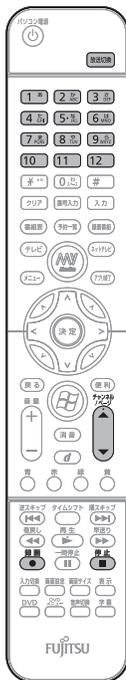

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **放送切換** を押して見たいテレビ放送に切り換えます。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** ボタンを「PC」に切り換えます。
2. 地上デジタル放送に切り換えたい場合は **地上D** ボタンを、BS デジタル放送に切り換えたい場合は **BS** ボタンを、CS デジタル放送に切り換えたい場合は **CS** ボタンを押します。

2

録画したいチャンネルに切り換えます。

1. **1** あ ~ **12** または **▲** **▼** を押して選びます。

3

1. **録画** を押します。

録画が開始されると、操作パネルに「録画中」と表示されます。

DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズをお使いの方は、録画中にパソコン本体の録画ランプが赤く点灯します。

4

録画を停止する場合は、**停止** を押します。

POINT

- ◆ 「DigitalTVbox」の画面を表示していない状態で録画を続けることができます。画面を表示していない状態から録画を停止する場合は、画面右下の通知領域 (DigitalTVbox) を右クリックし、表示されるメニューの「録画停止」をクリックして録画を停止してください。

2

テレビを楽しむ

POINT

◆マウスで操作

1. 操作パネルに表示されている録画可能時間を確認します。
2.   をクリックして録画したいチャンネルに切り換えます。
 でチャンネルを切り換えるには、 をクリックし、操作パネルを切り換えます。
 でチャンネルを切り換えたら  をクリックし、操作パネルを切り換えます。
3.  をクリックします。


録画ボタンが赤く表示され、録画が始まります。

DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズをお使いの方は、録画中にパソコン本体の録画ランプが赤く点灯します。

4. 録画を停止したい場合は、 をクリックします。

録画の設定をする

ここでは、テレビ番組を録画するときの、録画番組の保存場所やダビング録画などの設定のしかたを説明します。

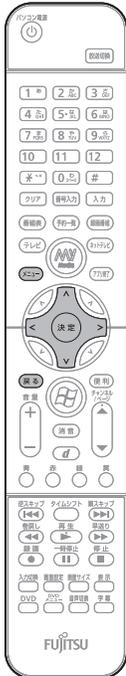

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

 を押します。

メニュー画面が表示されます。

2



で「設定」を選択し、 を押します。



3




で「録画／タイムシフト設定」を選択し、 を押します。



4

で設定したい項目を選択して(決定)を押し、お好みで設定を変更します。

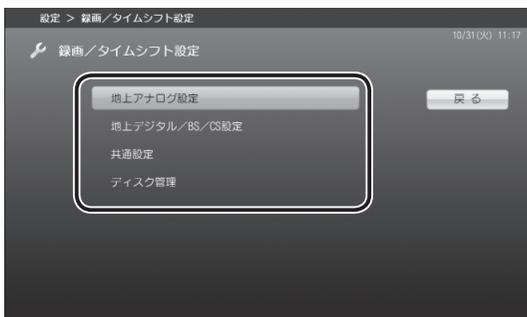

5

(戻る)を押します。

以上で、録画の設定は完了です。

2

テレビを楽しむ

「地上アナログ設定」について

アナログ放送のサービス、「保存場所」や「色調・質感」などの設定ができます。

項目	説明
スポーツ延長	スポーツ番組の最大延長時を設定します。
保存場所	保存場所を、ハードディスクまたはDVDに設定します。
色調・質感	色調と質感を設定します。
録画モード	録画の画質を設定します。
画質補正	3次元Y/C分離、ゴーストリデュースの設定をします。

「地上デジタル/BS/CS設定」について

デジタル放送のサービス、「時間変更追従」や「イベントリレー」の設定ができます。

項目	説明
時間変更追従	番組放送時間が変更された場合、録画開始時刻や終了時刻を自動的に変更するかを設定します。
イベントリレー	番組が延長された場合に、放送局が別のチャンネルに切り換えて、番組の放送を継続するときがあります。これに対応して、録画開始時刻を自動的に変更するかを設定します。
ダビング録画	見ているテレビ番組を録画するときに、ダビングで録画するかを設定します。

「共通設定」について

デジタル／アナログ放送で共通の設定ができます。ただし、タイムシフトモードは、アナログ放送のみ対応しています。

項目	説明
起動設定	「DigitalTVbox」が起動したときに、再生の状態を「ライブ」または「タイムシフト」にするかを設定します。
予約録画実行時映像設定	予約録画のときに、映像（ビューア）を表示するかを設定します。
予約録画終了後処理	予約録画が終了した後、「DigitalTVbox」を、「待機モード」にするかを設定します。
再生スキップ設定	録画番組やタイムシフトの再生中に、 <small>逆スキップ</small>  <small>順スキップ</small>  を押したときのスキップ秒数を設定します。
録画オフタイマー	録画を開始した後、自動的に録画が停止するまでの時間を設定します。
タイムシフト時間	タイムシフトモードのさかのぼれる最大時間を設定します。
HDD 設定	録画番組を保存するハードディスクの優先順位を設定します。

「ディスク管理」について

DVD-RAM のフォーマットができます。

POINT

◆ご購入時の設定に戻したい場合

1.  を押し、トップメニューを表示します。
2.  で「設定」を選択し、 を押します。
3.  で「設定初期化」を選択し、 を押します。
4.  で「はい」を選択し、 を押します。



予約録画をする

ここでは、予約録画について説明します。

番組表で予約	自動受信される番組表から、お好みのテレビ番組を見つけて予約録画ができます。	「番組表で予約録画をする」(→ P.62)をご覧ください。
番組表検索で予約	ジャンルやフリーワードでお好みのテレビ番組を見つけて予約録画ができます。	<p>こちらの操作方法については、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。</p> <p>参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「テレビを見る」 → 「番組表を見る」 → 「番組を探す」 → 「ジャンルを選択して番組を検索する」の順にクリック
タイマーで予約	毎日、毎週、決まった時刻のテレビ番組を予約できます。	<p>こちらの操作方法については、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。</p> <p>参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「予約する」 → 「日時を指定して録画を予約する(タイマー予約)」の順にクリック

2


テレビを楽しむ

POINT

◆パソコンの電源が切れているときの予約録画については、「電源を切った状態からテレビの予約録画をする場合」(→ P.69)をご覧ください。

番組表で予約録画をする

ここでは、リモコンで操作する場合について説明します。

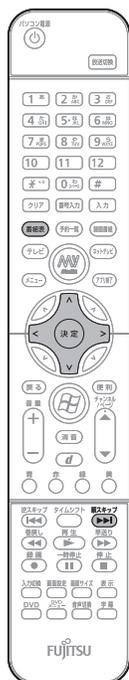

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **番組表** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **テレビ** を選択し、**決定** を押します。
4. **メニュー** を押します。
5. **番組表** を選択し、**決定** を押します。

番組表が表示されます。



- ・ 番組表について

参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

- ・ **スタート** (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「テレビを見る」 → 「番組表を見る」 → 「[番組表]の画面説明」の順にクリック

POINT

- ◆ 番組表データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、受信中は自動的に省電力状態にはなりません。
- ◆ 番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。
- ◆ 番組表には番組内容の一部が表示されます。番組情報を見たい場合は、**番組表** を選択して **決定** を押してください。



2


十字キーを押してフォーカスを移動し、予約したい番組を選択します。
翌日以降の番組表をご覧になりたい場合は、**順スキップ**を押します。

3

決定を押します。
番組詳細の画面が表示されます。

4

十字キーで「番組表予約」を選択し、**決定**を押します。

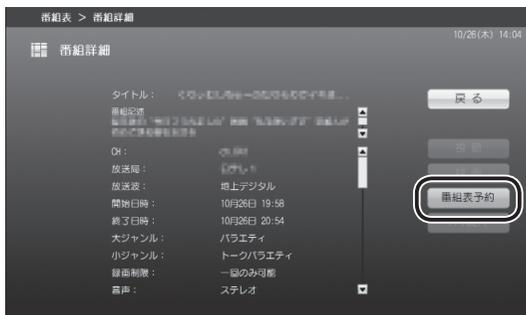

5

十字キーで設定したい項目を選択し、**決定**を押し、お好みで設定を変更します。



2

テレビを楽しむ

6

設定が完了したら、で「確定」を選択し、を押します。

予約録画をしたテレビ番組は、番組表にが表示されます。

以上で番組表での予約録画は完了です。

番組表予約の各項目設定について

デジタル放送の項目

項目	説明
繰り返し予約	予約録画を毎日や毎週など、繰り返して予約録画するかを設定します。
ダビング録画	録画するときに「ダビング」で録画するかを設定します。 「移動（ムーブ）」と「ダビング」の違いについては、「移動（ムーブ／ダビングについて）」（  P.54）をご覧ください。
開始時間修正	録画開始時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。
終了時間修正	録画終了時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。

アナログ放送の項目

項目	説明
録画モード	録画の画質を設定します。
保存場所	録画番組の保存先をハードディスクまたは、DVDにするかを設定します。
繰り返し予約	予約録画を毎日や毎週など、繰り返して予約録画するかを設定します。
開始時間修正	録画開始時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。
終了時間修正	録画終了時間を早めたい場合や遅らせたい場合に設定します。

POINT

- ◆録画開始 1 分前にメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。「OK」をクリックしなくても、録画開始 20 秒前に「DigitalTVbox タイマー」ウィンドウは表示されなくなります。
- ◆予約録画中に（待機モード）をクリックすると、画面表示が消えて「DigitalTVbox」のアイコンまたは、が通知領域に表示され、そのまま予約録画を続けます。



予約録画を確認する／変更する／取り消す

予約録画の確認や変更・取り消しは、**予約一覧**を押すと表示される予約一覧画面で行います。

ここでは予約録画の確認方法や変更方法、取り消し方法について説明します。

予約録画を確認したい場合

2

テレビを楽しむ



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO の場合

1. **予約一覧**を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC-TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **テレビ** を選択し、**決定**を押します。
4. **メニュー**を押します。
5. **予約** を選択し、**決定**を押します。

予約しているテレビ番組の一覧が表示されます。表示された「予約一覧」画面で予約内容を確認します。



予約内容を変更したい場合



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

方向キーを押して変更したいテレビ番組を選択し、決定キーを押します。


2

方向キーを押して変更したい項目を選択して決定キーを押し、お好みで各項目の設定を変更します。

- ・ 番組表、ジャンルやキーワードからテレビ番組を選択して予約録画をした場合



- ・ タイマー予約録画をした場合

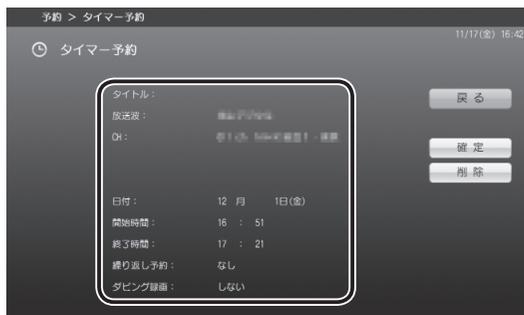


3

変更したら、方向キーを押して「確定」を選択し、決定キーを押します。予約内容が変更されました。



予約録画を取り消したい場合

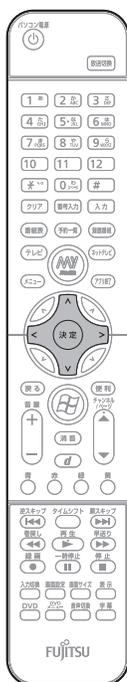

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

方向キーを押して取り消したいテレビ番組を選択し、決定を押します。

2

方向キーを押して「削除」を選択し、決定を押します。

- ・ 番組表、ジャンルやキーワードからテレビ番組を選択して予約録画をした場合



- ・ タイマー予約録画をした場合



2

テレビを楽しむ


3

📍で「はい」を選択し、ⓧを押します。

- ・ 番組表、ジャンルやキーワードからテレビ番組を選択して予約録画をした場合



- ・ タイマー予約録画をした場合

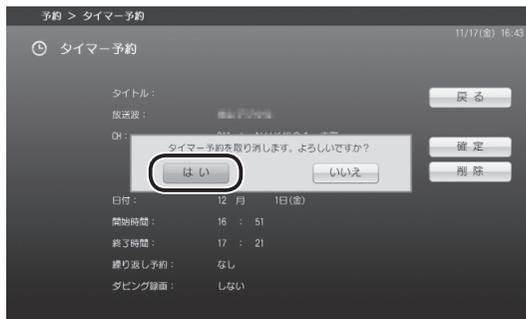

予約が取り消されました。



電源を切った状態からテレビの予約録画をする場合

FMVでは、パソコンの電源が切れているときに「DigitalTVbox」での予約録画ができます。その場合、電源を切っている状態からパソコンを自動起動させ、予約録画を行います。

参照 電源が切れているときの予約録画

 『画面で見るマニュアル』 >  「202490」で検索
→ 「電源を切った状態からテレビの予約録画をする」

画面を消して予約録画をする場合

■対象機種：全機種（TEOを除く）

夜中に録画を開始したいときなどには、「おやすみディスプレイ」が便利です。

「おやすみディスプレイ」の機能により、画面を消したまま録画したり、テレビの音を消したまま録画することができます。

DESKPOWER TX シリーズ 以外の機種をお使いの方	<p>詳しくは、「PowerUtility - スケジュール機能」のヘルプをご覧ください。</p> <p>参照</p> <p>（スタート）→ 「すべてのプログラム」 → 「PowerUtility」 → 「スケジュール」 → 「ヘルプ」 → 「使用方法について」 → 「おやすみディスプレイを使う」の順にクリック</p>
DESKPOWER TX シリーズ をお使いの方	<p>詳しくは、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。</p> <p>参照</p> <p> 『画面で見るマニュアル』 >  「001190」で検索 → 「画面の表示を消す」</p>

POINT

- ◆TEOをお使いの場合は、接続しているテレビ、またはディスプレイの電源を切っておいてください。


録画は、番組表での開始時刻から、スポーツ中継の最大延長時間分を加えた時刻まで行われます。また、延長時間によっては、録画番組の前後に不要部分が含まれる場合があります。

スポーツ延長機能の設定をする

次の手順に従って設定をしてください。

2

テレビを楽しむ

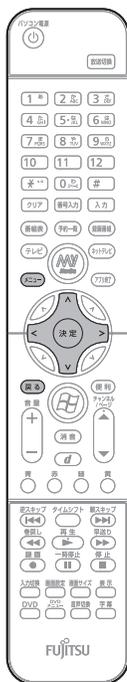

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

メニュー を押し、トップメニューを表示します。

2

方向キーで「設定」を選択し、決定 を押します。




3

方向キーで「録画／タイムシフト設定」を選択し、決定 を押します。




4

で「地上アナログ設定」を選択し、**決定**を押します。

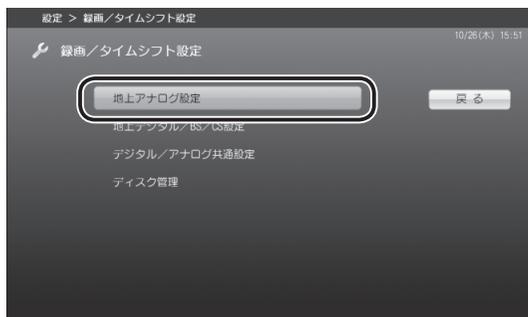


5

で「スポーツ延長」を選択し、**決定**を押します。

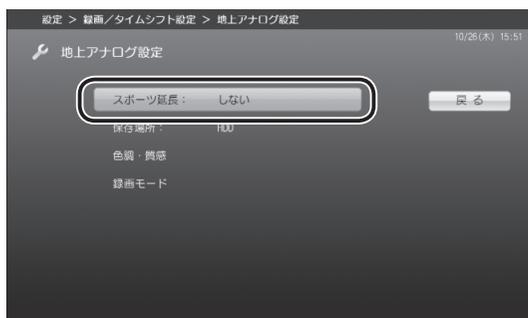

6

で延長時間を選択し、**決定**を押します。

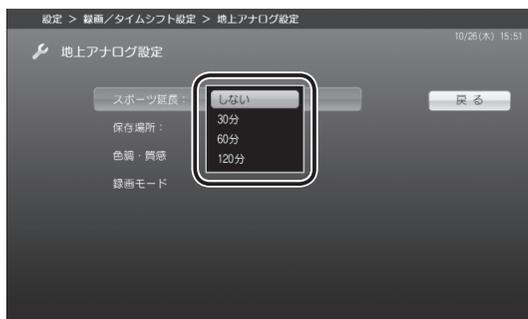

7

戻るを押します。

以上で「スポーツ延長」機能の設定は完了しました。

録ったテレビ番組を DVD に保存する

ハードディスクに録画したテレビ番組は、DVD に保存できます。ここでは、録画番組を DVD に保存する操作について説明しています。

2

テレビを楽しむ

目的にあわせて DVD を作成する

録画したテレビ番組を DVD プレーヤーで再生したい **アナログ**

「DVD MovieWriter」



DVD-R/RW、DVD+R/RW、
DVD-R DL、DVD+R DL を使用します。

詳しくは、「DVD に保存する」(●➡ P.75) をご覧ください。

録画したテレビ番組を DVD-RAM にコピーする **アナログ**

「DVD MovieWriter」



DVD-RAM を使用します。

詳しくは、「DVD-RAM に保存する場合」(●➡ P.79) をご覧ください。

録画したテレビ番組を DVD-RAM に移動する **デジタル**

「DigitalTVbox」



DVD-RAM を使用します。

詳しくは、「デジタル放送を DVD-RAM に保存する」(●➡ P.83) をご覧ください。

対応する DVD について

DVD の種類	書き込んだデータの 消去や書き換え	再生可能な装置
DVD-R、DVD+R、 DVD-R DL、DVD+R DL	書き込みは、1 回のみ可能です。 消去はできません。	ほとんどの一般的な DVD プレーヤー、 一部のゲーム機。
DVD-RW、DVD+RW	可能です。	DVD-RW や DVD+RW に対応した DVD プレーヤー。
DVD-RAM (注)	可能です。 書き換え可能回数は約 10 万回 です。	DVD-RAM に対応したプレーヤーで再 生できます。 なお、このパソコンでは放送中のアナ ログ放送を直接 DVD-RAM に録画で きるため、録画したテレビ番組をすぐ に他のプレーヤーで再生できます。

注：16 倍速対応 DVD-RAM (RAM2 対応ディスク) はお使いになれません。

参照 推奨ディスクについて

 『FMV 取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray
Disc を使う」

デジタル放送の録画番組を保存する場合は、CPRM 対応の DVD-RAM をお使いく
ださい。CPRM 対応の DVD-RAM に保存した映像は、CPRM 対応の DVD-RAM
に対応したプレーヤーで再生できます。

アナログ放送を DVD に保存する アナログ

ここでは、マウスで操作して DVD に保存する手順を説明します。
お使いになるディスクにあわせてお読みください。

POINT

◆カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した場合は、ご購入時の状態では録ったテレビ番組をマウス操作で DVD に保存する「DVD MovieWriter」がインストールされていません。その場合は②「アプリケーションディスク 2」から「DVD MovieWriter」をインストールし、インストール後は必ずパソコンを再起動させてください。

参照

📖『画面で見るマニュアル』>🔍「200230」で検索
→「FM かんたんインストール」

2

テレビを楽しむ

DVD に保存する

ここでは、「DVD MovieWriter」を使った手順を説明します。

参照 「DVD MovieWriter」のヘルプ

- ⊞ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「ユーザーヘルプ」 → 「かんたん編集ヘルプ」 → 「DVD の書き込み」の順にクリック

POINT

◆DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-R DL、DVD+R DL に書き込みを行う場合は、書き込みデータ容量と同じ程度のハードディスク空き容量が必要です。また、場面やプレイリストを書き込みする場合には、上記の空き容量に加えて、場面やプレイリストを MPEG2 ファイルに変換するための空き容量が必要になります。

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

📖『FMV取扱ガイド』


→「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

⊞ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」の順にクリックします。

3

「ビデオディスク」を選択し、「新規プロジェクト」をクリックします。

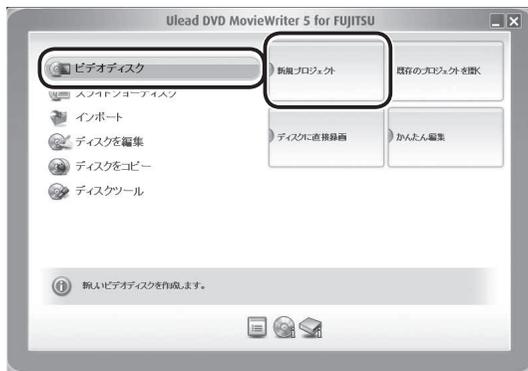

4

「DVD」をクリックし、「OK」をクリックします。



5

①  をクリックし、② 「録画した TV 番組を取り込む」をクリックします。



録画している番組数が多いと、次の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。



6

ソースオプションパネルから「すべて表示」をクリックし、DVD に取り込みたい録画番組をクリックで選択します。

録画番組を複数選択したい場合は、**[Ctrl]** を押しながら、録画番組をクリックします。



2

テレビを楽しむ

7

「OK」をクリックします。



8

「次へ」をクリックします。




9

「次へ」をクリックします。




10

「書き込み」をクリックします。

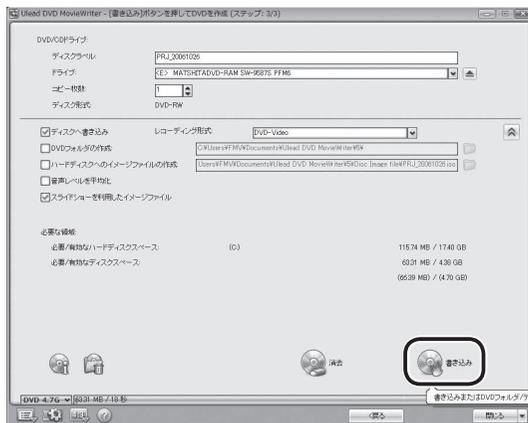


11

「はい」をクリックします。

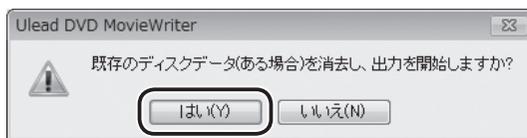

12


「OK」をクリックします。

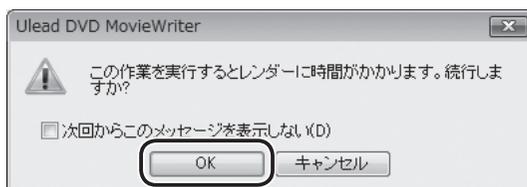

書き込みを開始します。

13

「OK」をクリックします。

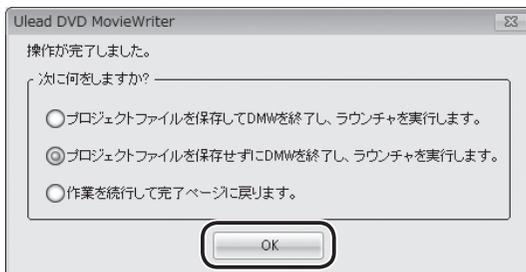

以上で DVD の保存は終了です。

作成した DVD がお手持ちの DVD プレーヤーで再生できるか確認してください。

POINT

- ◆ DVD への書き込み中に、「DigitalTVbox」で録画をしたり、予約録画が開始されるようにしないでください。
DVD への書き込みが失敗する原因となります。

2

テレビを楽しむ

DVD-RAM に保存する場合

ここでは、「DVD MovieWriter」で DVD-RAM に書き込む基本的な操作について説明しています。

参照 「DVD MovieWriter」のヘルプ

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「ユーザーヘルプ」 → 「かんたん編集ヘルプ」 → 「DVD の書き込み」の順にクリック

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

 『FMV取扱ガイド』


- 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」の順にクリックします。

3

「ビデオディスク」を選択し、「新規プロジェクト」をクリックします。

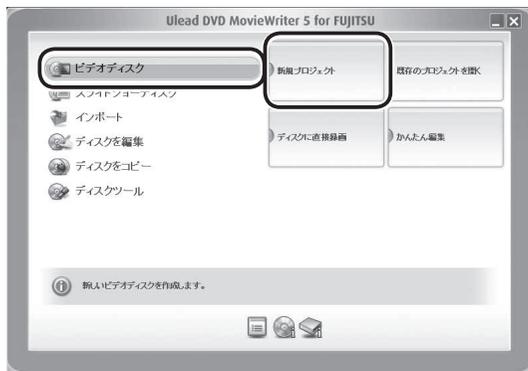**4**

「DVD-RAM/RW」をクリックし、「OK」をクリックします。

**5**

①  をクリックし、② 「録画した TV 番組を取り込む」をクリックします。



録画している番組数が多いと、次の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。



6

ソースオプションパネルから「すべて表示」をクリックし、DVD-RAM に取り込みたい録画番組をクリックで選択します。

録画番組を複数選択したい場合は、**[Ctrl]** を押しながら、録画番組をクリックします。



2

テレビを楽しむ

7

「OK」をクリックします。



8


「次へ」をクリックします。



次のページへ続く

9

「OK」をクリックします。

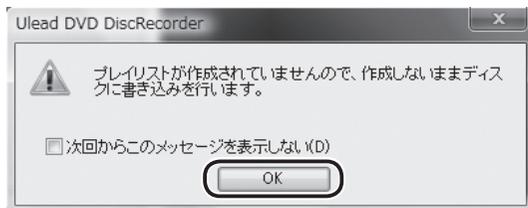


10

「書き込み」をクリックします。



11


「OK」をクリックします。

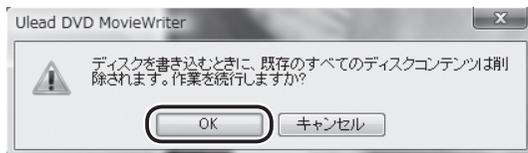

ディスクへの書き込みが始まります。

12

「OK」をクリックします。

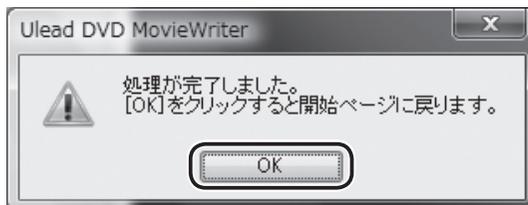

以上で DVD-RAM の保存は終了です。

作成した DVD-RAM がお手持ちの DVD プレーヤーで再生できるか確認してください。

デジタル放送を DVD-RAM に保存する デジタル

重要

- ◆DVD-RAM にデータが入っていた場合、初期化を行うとすべてのデータが削除されます。データを削除したくない場合は、新しい DVD-RAM を用意してください。
- ◆「DigitalTVbox」でデジタル放送を DVD-RAM に保存する場合、DVD-RAM にすでに録画番組以外のデータが入っているときは、追記できません。録画番組データのみが入っているときは、追記できます。
- ◆DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、カートリッジからディスクを無理に取り出して使わないでください。

DVD-RAM に保存したデジタル放送番組を削除する場合は、DVD-RAM をフォーマットします。詳しくは、「DVD-RAM をフォーマットする」(P.36) をご覧ください。



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」
または 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

メニュー を押します。

トップメニューが表示されます。

3

方向キー で「録画番組」を選択し、**決定** を押します。



次のページへ続く

2

テレビを楽しむ

4


で DVD に保存したい録画番組を選択し、(決定)を押します。

録画番組を複数選択したい場合は、(一時停止)を押して、録画番組を選択します。



5

で「DVD 作成」を選択し、(決定)を押します。

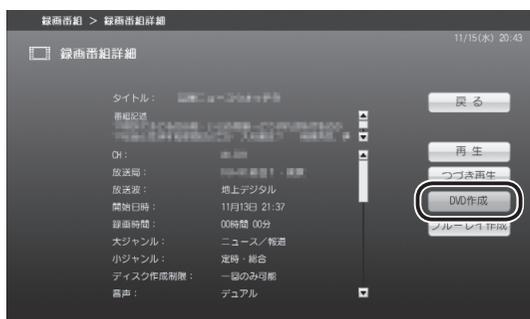

6

で「はい」を選択し、(決定)を押します。



7

十字キーで「開始」を選択し、**決定**を押します。




8

十字キーで「はい」を選択し、**決定**を押します。




9

十字キーで「はい」を選択し、**決定**を押します。

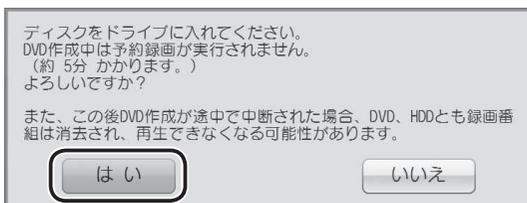

10

「ディスク内のデータを削除し、ディスクをフォーマットします。」にチェックを入れてから、「開始」をクリックしてください。

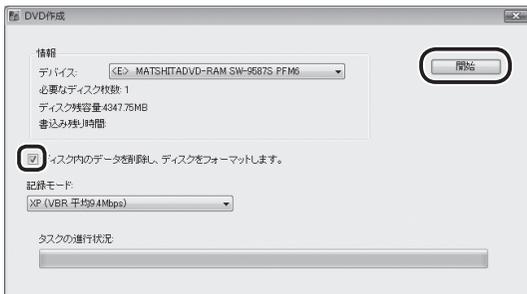

次のページへ続く

11


「OK」をクリックします。



ディスクへの書き込みが始まります。

12

「OK」をクリックします。

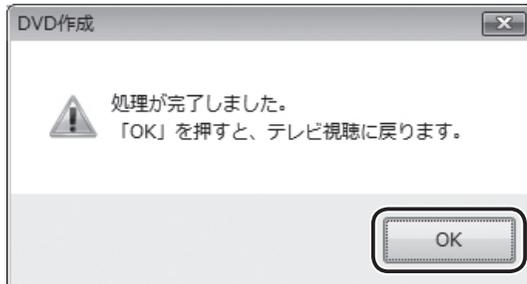

以上で DVD-RAM の保存は終了です。

作成した DVD-RAM がお手持ちの DVD プレーヤーで再生できるか確認してください。

DVD-RAM に保存するときの注意

- DVD 作成中は予約録画が実行されません。
- DVD の作成時間は録画番組の再生時間よりも長くなります。
DVD 作成中にハイビジョン解像度から標準解像度へフォーマット変換するためです。
- 再生できない場合があります。
「DigitalTVbox」で作成した DVD は、CPRM 対応の DVD-RAM 再生に対応した DVD プレーヤーなどで再生できない場合があります。これはこのパソコンの故障ではありません。
- 書き出せるテレビ番組の時間は録画番組により変動します。
「DigitalTVbox」で作成される DVD は VBR (可変ビットレート) の MPEG2 に変換しながら作成するため、書き出せるテレビ番組の時間は録画番組により変動します。

録ったテレビ番組を再生する


重要

- ◆本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により録画番組が再生できなくなる場合があります。また、修理可能な場合でも時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◆ネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。

2

テレビを楽しむ

ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する

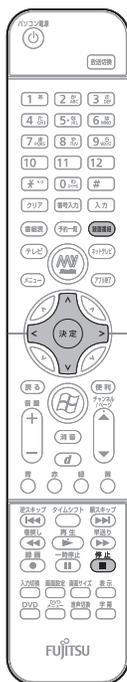

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO の場合

1. **録画番組** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **方向キー** で「テレビ」を選択し、**決定** を押します。
4. **メニュー** を押します。
5. **方向キー** で「録画番組」を選択し、**決定** を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。

2

2. **方向キー** で見たいテレビ番組を選択し、**決定** を押します。

選択したテレビ番組は、黄色で表示されます。

3

3. **方向キー** で「再生」を選択し、**決定** を押します。

テレビ番組の再生が始まります。

次のページへ続く

4

テレビ番組の再生が終わったら  を押します。
録画したテレビ番組の一覧に戻ります。

お好み操作

したい操作	押すボタン
再生を停止する	
一時停止する	
一時停止後に再生する	
早送りする	
巻戻しする	
約 30 秒間早送りする	
約 30 秒間巻戻しする	



DVD-RAM に保存した テレビ番組を再生する

ここでは、DVD-RAM に保存したテレビ番組を再生する手順を紹介します。
DVD-RAM に保存したテレビ番組を再生するには、添付のソフトウェア
「WinDVD」が必要です。

- 参照** 「WinDVD」のヘルプ
・「WinDVD」の  をクリック

再生する



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO の場合

1.  を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの  を「PC」に切り換えます。
2.  を押します。

「WinDVD」が起動します。

POINT

- ◆「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで、「続行」をクリックします。「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。

2

DVD-RAM をパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

 『F MV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」
または 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

3

DVD の再生が始まります。

自動的に DVD の再生が始まらない場合は、 を押します。


次のページへ続く 

2

テレビを楽しむ

したい操作	押すボタン
音量を大きくする	
音量を小さくする	
画面サイズを切り換える ・ 押すたびにウィンドウ表示と全画面表示に切り換わります。	
一時停止する	
一時停止後に再生する	
早送りする	
巻戻しする	
早送りや巻戻し中に通常の再生に戻す	
次のチャプター（章）にスキップする	
前のチャプター（章）にスキップする	
音声を切り換える	

再生を停止する

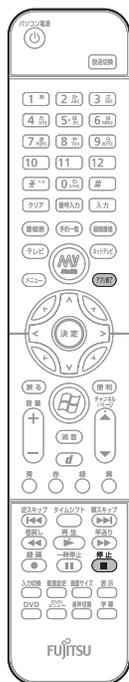

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

を押します。

DVD の再生が停止します。

2

DVD-RAM を取り出す場合は、パソコン本体の CD/DVD 取り出しボタンを押します。

参照 ディスクの取り出しかた

『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」
または「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

3

を押します。

「WinDVD」が終了します。



録ったテレビ番組を削除する

ハードディスクに録ったテレビ番組を削除する

2

テレビを楽しむ

ここでは、ハードディスクに録画した番組を削除する操作を説明します。



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DESKPOWER、BIBLO をお使いの場合

1. **録画番組** を押します。

TEO をお使いの場合

1. リモコンの **PC TV** を「PC」に切り換えます。
2. **MyMedia** を押します。「MyMedia」の画面が表示されます。
3. **決定** で「テレビ」を選択し、**決定** を押します。
4. **メニュー** を押します。
5. **決定** で「録画番組」を選択し、**決定** を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。

2

決定 で削除したい番組を選択します。

選択した番組は、黄色で表示されます。

POINT

◆ テレビ番組を複数選択する場合

1. **決定** でテレビ番組を選択し、**一時停止** を押します。
選択したテレビ番組に **✓** が表示されます。

この操作を繰り返すことで、テレビ番組を複数選択できます。

◆ 「すべて削除」を選択すると、録画したすべての番組が削除されます。

3

黄 を押します。

4

「はい」が選択された状態で、**決定** を押します。

番組が削除されます。

DVD-RAM に保存した テレビ番組を削除する アナログ

ここでは、DVD-RAM に保存した地上アナログ放送のテレビ番組を削除する操作を説明します。

DVD-RAM に保存したテレビ番組を削除するには、添付のソフトウェア「DVD MovieWriter」を使用します。「DVD MovieWriter」は、映像の再生・記録・編集ができるソフトウェアです。

参照 「DVD MovieWriter」のヘルプ

- ・  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「ユーザーヘルプ」 → 「DVD DiscRecorder ヘルプ」 → 「ディスク作成」 → 「プログラムを編集」の順にクリック

DVD-RAM に保存したデジタル放送番組を削除する場合は、DVD-RAM をフォーマットします。詳しくは、「DVD-RAM をフォーマットする」(▶▶ P.36) をご覧ください。

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

 『FMV取扱ガイド』


- 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD を使う」 または 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」 → 「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」の順にクリックします。「DVD MovieWriter」が起動します。

3

「ディスクを編集」を選択し、「オンディスク編集」をクリックします。

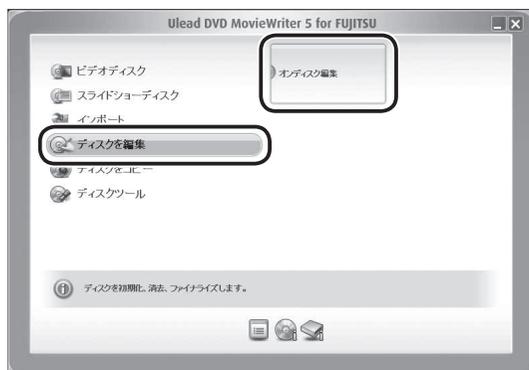

4


削除したいテレビ番組を選択し、をクリックします。

2

テレビを楽しむ

5

「OK」をクリックします。

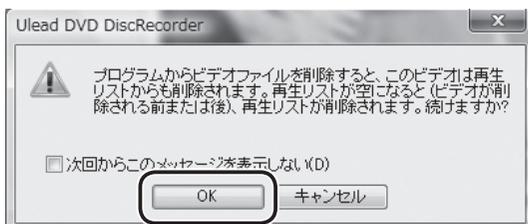

6

「次へ」をクリックします。



7


「書き込み」をクリックします。



ディスクへの書き込みが始まります。

8

「OK」をクリックします。

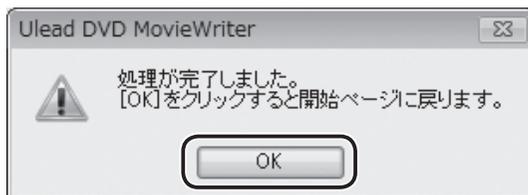

以上で削除は完了です。



Blu-ray Disc を使う

- 対象機種：DESKPOWER TX95U/D、TX90UN で Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）を選択した方
BIBLO NX95U/D

2

テレビを楽しむ

Blu-ray Disc とは

- ・ ディスクの容量が多い
Blu-ray Disc は DVD よりも大容量のデータ保存ができます。
地上デジタル放送やハイビジョン放送などの保存に適しています。
- ・ 「ブルーレイ」という名前の由来
ディスクの読み取りや書き換えのときに、ブルー（青色）レーザーを使用しているところからきたと言われています。

対応する Blu-ray Disc について

BD-RE、BD-RE DL に対応しています。

- ・ 書き込んだデータの消去や書き換えが可能です。
繰り返し書き換えが可能なため、一時的なデータのバックアップなどに適しています。
- ・ BD-RE に保存した映像は、Blu-ray Disc に対応した機器で再生できます。

POINT

- ◆「DigitalTVbox」は、BD-R、BD-R DL に対応していません。
- ◆BD-RE Ver1.0 に対応していません。

参照 このパソコンで使えるディスク

 『画面で見るマニュアル』 >  「000050」で検索
「このパソコンで使えるディスク／使えないディスク」

録ったテレビ番組を Blu-ray Disc に保存する

■対象機種：DESKPOWER TX95U/D、TX90UNでBlu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）を選択された方
BIBLO NX95U/D

ハードディスクに保存したテレビ番組は、Blu-ray Disc に保存できません。
ここでは、ハードディスクに保存した録画番組を、Blu-ray Disc に保存する操作について説明しています。

重要

◆Blu-ray Disc に録画番組を保存する場合、すでにデータが入っているBlu-ray Disc に追記することはできません。

POINT

◆添付のソフトウェア「BD-MovieAlbum」を使うと、Blu-ray Disc に保存したテレビ番組の編集や削除ができます。

参照 「BD-MovieAlbum」の「取扱説明書」

（スタート）→「すべてのプログラム」→「Panasonic」→「BD-MovieAlbum」→「取扱説明書」→「もっと使ってみよう」の順にクリック

アナログ放送を Blu-ray Disc に保存する アナログ

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

『FMV取扱ガイド』
→「パソコンの取り扱い」→「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

（スタート）→「すべてのプログラム」→「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」の順にクリックします。

3

「ビデオディスク」を選択し、「新規プロジェクト」をクリックします。



4

「Blu-ray」をクリックし、「OK」をクリックします。




2

テレビを楽しむ

5

①  をクリックし、② 「録画した TV 番組を取り込む」 をクリックします。

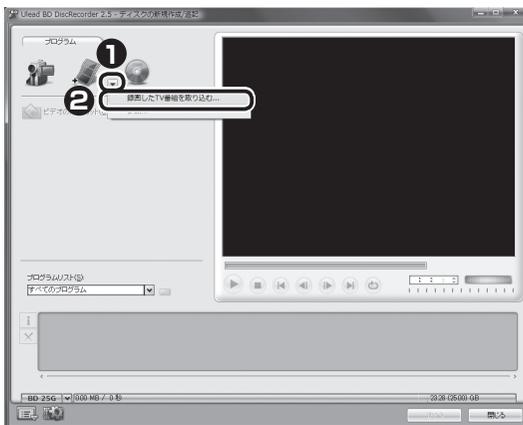

録画している番組数が多いと、次の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

6

ソースオプションパネルから「すべて表示」をクリックし、DVD に取り込みたい録画番組をクリックで選択します。

録画番組を複数選択したい場合は、**Ctrl** を押しながら、録画番組をクリックします。



次のページへ続く

7

「OK」をクリックします。



8

「次へ」をクリックします。




9

「書き込み」をクリックします。



10

「OK」をクリックします。

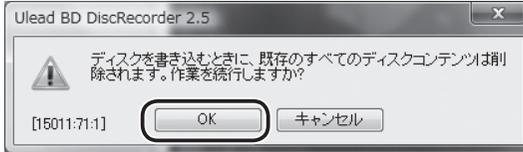

ディスクへの書き込みが始まります。

11

「OK」をクリックします。



以上で Blu-ray Disc の保存は完了です。

2

テレビを楽しむ

デジタル放送を Blu-ray Disc に保存する デジタル

重要

- ◆ Blu-ray Disc にデータが入っていた場合、初期化を行うとすべてのデータが削除されます。データを削除したくない場合は、新しい Blu-ray Disc を用意してください。
- ◆ 「DigitalTVbox」でデジタル放送を Blu-ray Disc に保存する場合、Blu-ray Disc にすでに録画番組以外のデータが入っているときは、追記できません。録画番組データのみが入っているときは、追記できます。



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

ディスクをパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

2

録画番組 を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。

次のページへ続く

3

で保存したいテレビ番組を選択し、(決定)を押します。



POINT

◆ テレビ番組を複数選択する場合


でテレビ番組を選択し、(一時停止)を押します。

選択したテレビ番組に☑が表示されます。

この操作を繰り返すことで、テレビ番組を複数選択できます。

4

で「ブルーレイ作成」を選択し、(決定)を押します。

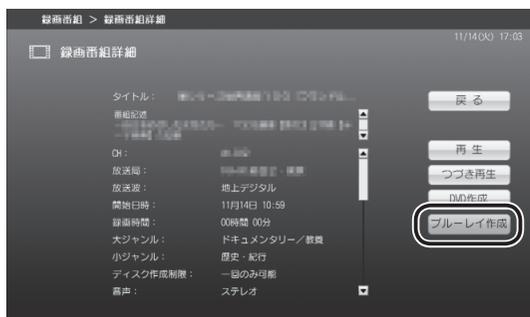


5

で「はい」を選択し、(決定)を押します。




6

⌂ で「開始」を選択し、Ⓢ を押します。

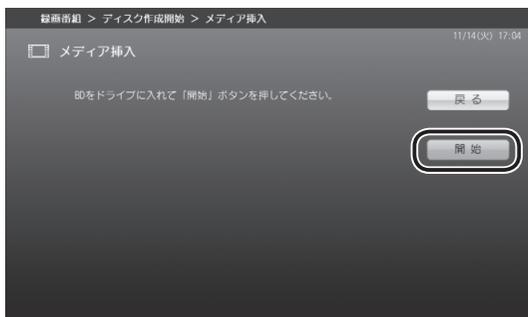


7

⌂ で「はい」を選択し、Ⓢ を押します。

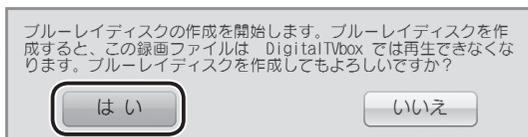

8

⌂ で「はい」を選択し、Ⓢ を押します。

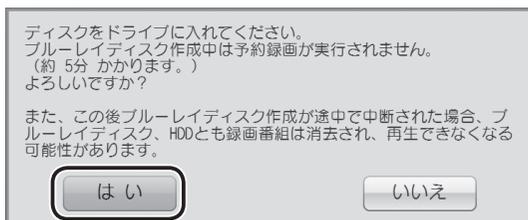

9

「ディスク内のデータを削除し、ディスクをフォーマットします。」にチェックを入れて、「開始」をクリックします。




2

テレビを楽しむ

10


「OK」をクリックします。

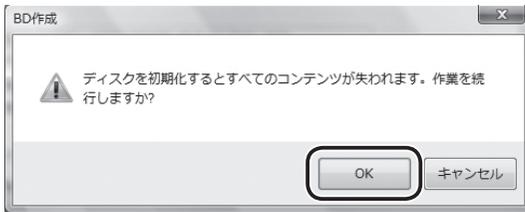

ディスクへの書き込みが始まります。

11

「OK」をクリックします。

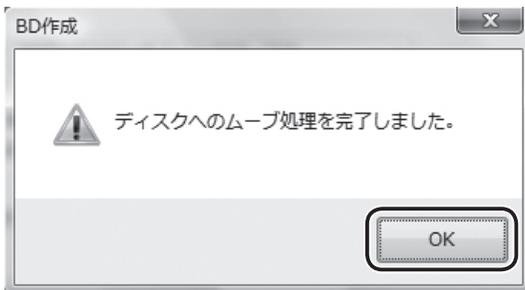

書き込みが完了すると、「DigitalTVbox」のテレビ視聴画面が表示されます。

以上で Blu-ray Disc の保存は完了です。



Blu-ray Disc に 保存したテレビ番組を再生する

ここでは、Blu-ray Disc に保存したテレビ番組を再生する手順を紹介します。Blu-ray Disc に保存したテレビ番組を再生するには、添付のソフトウェア「WinDVD」が必要です。

- 参照** 「WinDVD」のヘルプ
・「WinDVD」の **?** をクリック

Blu-ray Disc を再生するときの注意

重要

- ◆ 「インスタント MyMedia」、[Windows Media Player] やその他の市販ソフトでは、Blu-ray Disc の再生はできません。

- ・ 動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。
お使いになる Blu-ray Disc のタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。
- ・ 「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。
このパソコンには、Blu-ray Disc を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。より快適に Blu-ray Disc を視聴するために、「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。
「WinDVD」を更新するには、サポートページ (<http://azby.fmworld.net/support/>) から対応プログラム (随時提供) をダウンロードして、インストールしてください。ダウンロードの方法については、「ドライバダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。
- ・ このパソコンの AACS キーを更新してお使いください。
録画したテレビ番組を保存した Blu-ray Disc には、著作権保護技術 (AACS) のキー (AACS キー) が働いています。この AACS キーは 2007 年 9 月以降、不定期に更新されます。更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。更新方法については、下記の URL をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/aacs/deskpower>

- ・ 「DigitalTVbox」で録画している間は、Blu-ray Disc を再生しないでください。
Blu-ray Disc の再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ・ Blu-ray Disc の再生は、予約録画のされていない時間帯に行ってください。
Blu-ray Disc の再生中にテレビ番組の予約録画が開始されると、Blu-ray Disc の再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ・ Blu-ray Disc を再生する前に、他のソフトウェアを終了させてください。
他のソフトウェアが起動していると、パソコンの CPU やハードディスクに負荷がかかるため、Blu-ray Disc が正しく再生されない原因となります。
- ・ 再生中に他のソフトウェアの起動や他の操作は行わないでください。
パソコンの CPU やハードディスクに負荷がかかるため、Blu-ray Disc が正しく再生されない原因となります。
- ・ Blu-ray Disc の再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。



再生する



(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

DVD を押します。
「WinDVD」が起動します。

2

Blu-ray Disc をパソコン本体にセットします。

参照 ディスクのセットのしかた

『F MV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

3

Blu-ray Disc の再生が始まります。

自動的に Blu-ray Disc の再生が始まらない場合は、再生


2

テレビを楽しむ

お好み操作

したい操作	押すボタン
音量を大きくする	
音量を小さくする	
画面サイズを切り換える ・ 押すたびにウィンドウ表示と全画面表示に切り換わります。	
一時停止する	
一時停止後に再生する	
早送りする	
巻戻しする	
早送りや巻戻し中に通常の再生に戻す	
次のチャプター（章）にスキップする	
前のチャプター（章）にスキップする	
音声を切り換える	

再生を停止する

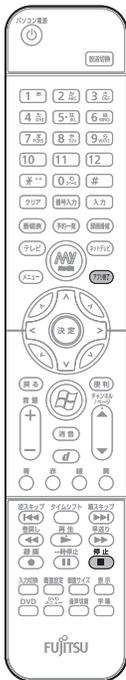

(ボタンの配置はお使いの機種により異なります)

1

停止 を押します。

Blu-ray Disc の再生が停止します。

2

Blu-ray Disc を取り出す場合は、パソコン本体の CD/DVD 取り出しボタンを押します。

参照 ディスクの取り出しかた



『FMV取扱ガイド』

→ 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVD/Blu-ray Disc を使う」

3

終了 を押します。

「WinDVD」が終了します。



ビデオなどの外部映像機器の映像を見る

2

テレビを楽しむ

ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの外部映像機器を接続して、映像を見ることができます。

■対象機種：全機種（TEO、BIBLO NB シリーズを除く）

POINT

- ◆劣化したビデオテープの映像や早送り再生中の映像、旧式のビデオデッキ・ビデオカメラで撮影された映像は、著作権保護信号として誤検出され、録画できないことがあります。著作権保護された映像は録画できません。
- ◆『画面で見るマニュアル』にも、関連するページを用意しています。

参照

🔍 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「202280」 で検索
→ 「アナログのビデオテープを DVD に保存する」

参照

🔍 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「000550」 で検索
→ 「デジタルビデオカメラを接続する」

参照

🔍 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「202270」 で検索
→ 「デジタルビデオを DVD に保存する」

外部映像機器を接続する

接続する外部映像機器には、映像出力端子、音声出力端子などが必要です。

パソコンの映像入力端子、音声入力端子とケーブルで接続します。

🔍 参照 外部映像機器を接続する方法について

🔍 『画面で見るマニュアル』 > 🔍 「000610」 で検索
→ 「外部映像機器を接続する」

第3章

困ったときの Q&A

テレビを見るとき、録るとき、再生するときに、何か困ったことが発生した場合にお読みください。

画面がおかしい	110
音が聞こえない／変な音が聞こえる	119
操作が効かない	121
録画できない	124
メッセージが表示される	127

画面がおかしい

Q 点灯したままの点や黒い点が表示される

A 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

Q 画面が表示されない

A 電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

電源ケーブルが正しく接続されていない (DESKPOWER、TEO をお使いの方)	電源ケーブルを正しく確実に接続してください。 ●参照 📖 『スタートガイド1 設置編』 → 「電源ケーブルを接続する」
AC アダプタが正しく接続されていない (BIBLO をお使いの方)	AC アダプタを正しく確実に接続してください。 ●参照 📖 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」→ 「電源を入れる／切る」→ 「ACアダプタを接続する」
電源が入っていない	電源を入れてください。 ●参照 電源の入れ方 📖 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」→ 「電源を入れる／切る」→ 「電源を入れる」



A

■ DESKPOWER の場合

電源ランプが緑色に点灯している場合、次のような原因でパソコンへの入力が正しくされていない可能性があります。ご確認ください。

入力切換（テレビ / ビデオ）が切り換えられている	入力切換（テレビ / ビデオ）が間違っていないか確認してください。
ビデオ入力端子に接続された外部映像機器の電源が入っていない	外部映像機器の電源を入れてください。
ビデオケーブルまたは S 端子ケーブル、D 端子ケーブル [注] が正しく接続されていない	ビデオケーブルまたは S 端子ケーブル、D 端子ケーブル [注] を正しく奥まで確実に接続してください。  参照 外部映像機器の接続のしかた  『画面で見るマニュアル』 >  「000610」で検索 → 「外部映像機器を接続する」

注：機種によっては搭載していない場合があります。

■ BIBLO の場合

電源ランプまたは電源ボタンの周囲が点灯している場合、次のような原因でパソコンへの入力が正しくされていない可能性があります。ご確認ください。

入力切換（テレビ / ビデオ）が切り換えられている（BIBLO NB シリーズを除く）	入力切換（テレビ / ビデオ）が間違っていないか確認してください。
ビデオ入力端子に接続された外部映像機器の電源が入っていない（BIBLO NB シリーズを除く）	外部映像機器の電源を入れてください。
ビデオケーブルまたは S 端子ケーブルが正しく接続されていない（BIBLO NB シリーズを除く）	ビデオケーブルまたは S 端子ケーブルを正しく確実に接続してください。  参照 外部映像機器の接続のしかた  『画面で見るマニュアル』 >  「000610」で検索 → 「外部映像機器を接続する」

Q DVD が再生できない、DVD の画像が乱れる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

ディスクが裏返しになっている	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある ディスクが反っている	傷ついたディスク、反ったディスクはご使用になれません。他のディスクをご使用ください。
ファイナライズされていない	書き込みに使う機器やソフトウェアの種類によって、互換性に違いがあります。DVD-VR 形式で記録した DVD ディスクは、このパソコンでは再生できない場合があります。DVD-VR 形式で記録された DVD ディスクが再生できない場合は、ディスクの「ファイナライズ」を行うことで、再生できるようになる場合があります。
HDCP 非対応のディスプレイに接続している（TEO をお使いの方）	HDCP 非対応のディスプレイを DVI 端子に接続している場合、コピーガード機能が働いている DVD を再生できません。HDMI ケーブルで市販のテレビと接続する、または DVI（HDCP 対応）ディスプレイを接続してください。

Q Blu-ray Disc が再生できない

（DESKPOWER TX95U/D、BIBLO NX95U/D をお使いの場合、DESKPOWER TX90UN で Blu-ray Disc ドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）を選択した場合のみ）

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

「WinDVD」以外のソフトウェアで再生しようとした	Blu-ray Disc を再生する場合は、「WinDVD」でご覧ください。
----------------------------	--



Q テレビ放送の映像に斑点や縞模様が見える、テレビ放送の映像が揺れる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

自動車やバイク、高圧線、ヘッドライヤーなどの電化製品からの影響を受けている	設置場所を変えてみてください。
---------------------------------------	-----------------

Q 地上アナログ放送が映らない、映像が不鮮明 (DESKPOWER、BIBLO NX シリーズのみ)

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体またはディスプレイにきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 参照 アンテナケーブルの接続方法  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「テレビを見るためには」
山や建物からの反射波の影響を受けている	アンテナの位置、方向、角度を調節してください。 「DigitalTVbox（デジタルテレビボックス）」でテレビを見る場合、「DigitalTVbox」のメニュー画面で「設定」 → 「録画／タイムシフト設定」 → 「地上アナログ設定」 → 「画質補正」 → 「ゴーストリデュース」の順に選択し、「オン」に設定すると、映像が二重、三重に映る「ゴースト」が低減します（「ゴーストリデュース」機能がある機種のみ設定できます）。
電波が弱い	対処については、  （スタート） → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」の順にクリックしてご覧ください。
チャンネルが設定されていない	チャンネル設定を行ってください。 「初期設定をする」（  P.26）

Q 地上デジタル放送が映らない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体にきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 ●参照 アンテナケーブルの接続方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。 地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人地上デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.d-pa.org/) (2006年12月現在) をご覧ください。 なお、サービスエリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などにより、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナを使用していない	地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。 ●参照 アンテナケーブルの接続方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
B-CASカードが正しく挿入されていない	B-CASカードが正しく挿入されていないと、地上デジタル放送を見ることができません。 次のマニュアルをご覧ください。 ●参照 B-CASカードのセット方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」→「B-CASカードをセットする」
アンテナ設定が正しくされていない	「DigitalTVbox」の「かんたん設定」でアンテナ設定を行ってください。 「初期設定をする」(→ P.26)
CATVの伝送方式が対応していない	CATVで地上デジタル放送をご利用になる場合は、伝送方式が同一周波数パススルー方式である必要があります (DESKPOWER、TEOの場合は、同一周波数パススルー方式または周波数変換パススルー方式である必要があります)。伝送方式をご契約のCATV会社にご確認ください。



サウンドデバイスが正しく選択されていない (TEOをお使いの方)	<p>お使いの環境に合わせてサウンドデバイスを正しく選択しないと、「DigitalTVbox」が起動しません。お使いのディスプレイやテレビの接続方法に合わせてサウンドデバイスを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI ケーブルで市販のテレビをパソコン本体の HDMI 出力端子に接続している場合 「Realtek HDMI Output」に設定してください。 • 音声ケーブルでパソコン本体のラインアウト端子に接続している場合 「スピーカー」に設定してください。 • 光デジタルオーディオケーブルでパソコン本体の光デジタルオーディオ出力端子に接続している場合 「Realtek Digital Output」に設定してください。 <p>参照 サウンドデバイスの設定方法 🔍『画面で見るマニュアル』>🔍「000190」で検索 →「音量を調節する」</p>
DVI-VGA 変換アダプタを使用してアナログディスプレイに接続している (TEOをお使いの方)	アナログディスプレイや HDCP 非対応のテレビやディスプレイでは「DigitalTVbox」が起動しません。
HDCP 非対応のテレビやディスプレイを DVI 端子に接続している (TEOをお使いの方)	HDMI ケーブルで市販のテレビと接続する、または DVI (HDCP 対応) ディスプレイを接続してください。

Q 地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

A

次のような原因が考えられます。ご確認ください。

UHF アンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えてください。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナを調整してください。 アンテナの受信レベルの確認方法については、P.33 の POINT をご覧ください。
アンテナケーブルの接続がゆるい	アンテナケーブルがパソコン本体のコネクタにしっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくい F 型ネジ式コネクタの形状のものをお使いください。
分配器を使用していることで電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと直結してみてください。
分波器を使用していない	BS・110 度 CS デジタル放送とアンテナ線が混合している環境の場合は、分波器をお使いください。

Q BS・110度CSデジタル放送が映らない

(ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CSデジタル放送用)搭載の機種のみ)

A

次のような原因が考えられます。ご確認ください。

アンテナケーブルがパソコン本体にきちんと接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 ●参照 アンテナケーブルの接続方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
BS・110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していない	BS・110度CSデジタル放送を見るには、BS・110度CSデジタル放送対応アンテナや、ブースター、ケーブルなどが必要です。 ●参照 アンテナケーブルの接続方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」
アンテナ電源がオンになっていない	BS・110度CSデジタルアンテナを個別で設置している環境の場合、アンテナ電源をオンに設定する必要があります。また、分配器や分波器をご利用の場合は、接続しているコネクタが通電に対応しているかどうかをご確認ください。
有料放送の申し込みをしていない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
B-CASカードが正しく挿入されていない	B-CASカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送を見ることができません。 次のマニュアルをご覧ください。 ●参照 B-CASカードのセット方法 📖『FMV取扱ガイド』 →「パソコンの取り扱い」→「テレビを見るためには」→「B-CASカードをセットする」
アンテナ設定が正しくされていない	「DigitalTVbox」の「かんたん設定」でアンテナ設定を行ってください。 「初期設定をする」(→ P.26)



サウンドデバイスが正しく選択されていない (TEOをお使いの方)	<p>お使いの環境に合わせてサウンドデバイスを正しく選択しないと、「DigitalTVbox」が起動しません。お使いのディスプレイやテレビの接続方法に合わせてサウンドデバイスを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI ケーブルで市販のテレビをパソコン本体の HDMI 出力端子に接続している場合 「Realtek HDMI Output」に設定してください。 • 音声ケーブルでパソコン本体のラインアウト端子に接続している場合 「スピーカー」に設定してください。 • 光デジタルオーディオケーブルでパソコン本体の光デジタルオーディオ出力端子に接続している場合 「Realtek Digital Output」に設定してください。 <p>参照 サウンドデバイスの設定方法 🔍『画面で見るマニュアル』>🔍「000190」で検索 →「音量を調節する」</p>
DVI-VGA 変換アダプタを使用してアナログディスプレイに接続している (TEO をお使いの方)	アナログディスプレイや HDCP 非対応のテレビやディスプレイでは「DigitalTVbox」が起動しません。
HDCP 非対応のテレビやディスプレイを DVI 端子に接続している (TEO をお使いの方)	HDMI ケーブルで市販のテレビと接続する、または DVI (HDCP 対応) ディスプレイを接続してください。

Q BS・110度CS デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

(ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) 搭載の機種のみ)

A

次のような原因が考えられます。ご確認ください。

雨、強風などの悪天候により、アンテナが揺れたり、電波が弱くなっている	<p>BS・110度CS デジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。</p> <p>また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。</p>
電波が弱い	<p>アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。</p> <p>アンテナの受信レベルの確認方法については、P.33 の POINT をご覧ください。</p>
アンテナケーブルの接続がゆるい	<p>ケーブルが本体のコネクタにしっかりささっているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくい F 型ネジ式コネクタの形状のものをご使用ください。</p>

分配器を使用していることで電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと直結してみてください。
	アンテナケーブルをパソコン本体に直接接続してください。
分波器を使用していない	地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ線が混合している環境の場合は、分波器をお使いください。

Q BS デジタル放送で、画面左下に NHK の受信料支払いに関するメッセージが出る

(ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) 搭載の機種のみ)

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

NHK と受信契約をしていない	NHK と受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。受信契約をする場合は、電話でお申し込みください。
-----------------	---



音が聞こえない／ 変な音が聞こえる

Q スピーカーから音が聞こえない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

<p>音量が小さすぎる</p>	<p>リモコンの音量ボタンで音量を調節してください。</p> <p>参照 リモコンの音量ボタン  『画面で見るマニュアル』 >  「000320」で検索 → 「各部の名称と働き：リモコン」</p> <p>BIBLO をお使いの場合、リモコンの音量ボタンの代わりに、パソコン本体の音量調節ボタンで音量を調節することもできます。</p>
<p>パソコン本体にヘッドホンが接続されている</p>	<p>パソコン本体にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が出ません。ヘッドホンを抜いてください。</p> <p>参照 ヘッドホン端子  『FMV取扱ガイド』 → 「各部の名称と働き」</p>
<p>ビデオ入力の音声ケーブルが接続されていない (TEO、BIBLO NB シリーズを除く)</p>	<p>本製品および映像機器に音声ケーブルを正しく接続してください。</p> <p>参照 外部映像機器の接続のしかた  『画面で見るマニュアル』 >  「000610」で検索 → 「外部映像機器を接続する」</p>
<p>サウンドデバイスが正しく選択されていない (TEO をお使いの方)</p>	<p>接続方法によって選択するサウンドデバイスが違います。お使いのディスプレイやテレビの接続方法に合わせてサウンドデバイスを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI ケーブルで市販のテレビをパソコン本体の HDMI 出力端子に接続している場合 「Realtek HDMI Output」に設定してください。 • 音声ケーブルでパソコン本体のラインアウト端子に接続している場合 「スピーカー」に設定してください。 • 光デジタルオーディオケーブルでパソコン本体の光デジタルオーディオ出力端子に接続している場合 「Realtek Digital Output」に設定してください。 <p>参照 サウンドデバイスの設定方法  『画面で見るマニュアル』 >  「000190」で検索 → 「音量を調節する」</p>

Q スピーカーからプツプツという雑音が聞こえる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

パソコンの近くで携帯電話、PHSなどの電波を発生する装置を使用している

故障ではありません。携帯電話、PHSなどをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。

Q チャンネル切り換え時に一瞬雑音が聞こえる

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

受信できないチャンネルを選択した

他のチャンネルを選択してください。
「テレビを見る」(●▶ P.40)



操作が効かない

Q リモコンが効かない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

リモコンの電池が消耗している	<p>リモコンの電池を交換してください。</p> <p>参照 リモコンの乾電池の入れ方</p> <p>☞ 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「リモコンを使う」 → 「リモコンに乾電池を入れる」</p>
リモコンの電池の使用推奨期限が過ぎている	<p>電池には使用推奨期限が明記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。</p>
リモコンの電池が正しい向きに入っていない	<p>電池の極性（＋－）を正しい向きにして入れてください。電池が正しい向きに入っていないと、リモコンは動作しません。</p> <p>参照 リモコンの乾電池の入れ方</p> <p>☞ 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「リモコンを使う」 → 「リモコンに乾電池を入れる」</p>
電源ケーブルが正しく接続されていない (DESKPOWER、TEO をお使いの方)	<p>電源ケーブルを正しく確実に接続してください。</p> <p>参照</p> <p>☞ 『スタートガイド1 設置編』 → 「電源ケーブルを接続する」</p>
AC アダプタが正しく接続されていない (BIBLO をお使いの方)	<p>AC アダプタを正しく確実に接続してください。</p> <p>参照</p> <p>☞ 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「電源を入れる／切る」 → 「ACアダプタを接続する」</p>
液晶ディスプレイが正しく接続されていない (DESKPOWER CE シリーズをお使いの方)	<p>液晶ディスプレイを正しく接続してください。</p>
リモコンの PC/TV スイッチが TV 側になっている [注 1]	<p>リモコンの PC/TV スイッチを PC 側にしてください。</p>

リモコン受光部に蛍光灯などの強い照射光が当たっている [注 2]	パソコン本体またはディスプレイの向き、設置場所を変えてください。
リモコンの信号がリモコン受光部に届いていない [注 2]	リモコンをリモコン受光部に正しく向けて操作してください。
リモコンからの命令をパソコンが正しく受信していない [注 2]	リモコンがリモコン受光部に正しく向いていなかったり、リモコンとパソコン本体の間に障害物などがあつたりすると、リモコンは正しく動作しません。 参照  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「リモコンを使う」 → 「リモコンをお使いになる場合の注意」
リモコンマネージャーが起動していない [注 2]	リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。画面右下の通知領域に  が表示されているかどうか、確認してください。表示されていない場合は、  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「リモコンマネージャー」 → 「リモコンマネージャー」の順にクリックします。通知領域に  が表示されたことを確認してください。 また、「必ず実行してください」を実行していないと、リモコンマネージャーが正常に動作しないことがあります。 参照 「必ず実行してください」について  『スタートガイド 2 セットアップ編』 → 「「必ず実行してください」を実行する」
リモコンマネージャーがインストールされていない [注 2]	リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンをお使いになることはできません。 参照 リモコンマネージャーのインストール方法  『画面で見るマニュアル』 >  「200230」で検索 → 「FM かんたんインストール」
市販のテレビ用の設定をしていない [注 3]	パソコンに接続した市販のテレビでリモコンをお使いになる場合は、事前に設定をする必要があります。 参照 市販のテレビでリモコンを使う場合の設定方法  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「リモコンを使う」 → 「市販のテレビでリモコンを使う」

注 1：TEO をお使いの方で、「DigitalTVbox」、「MyMedia」、「WinDVD」をお使いになる場合

注 2：「DigitalTVbox」、「MyMedia」、「WinDVD」をお使いになる場合

注 3：TEO をお使いの方で、市販のテレビをお使いになる場合



Q デジタル放送の双方向通信サービスが利用できない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

<p>電話回線または LAN を接続していない</p>	<p>デジタル放送の双方向通信サービスを利用するには、電話回線または LAN を接続する必要があります。</p> <p>「DigitalTVbox」のメニュー画面で「設定」→「通信設定」の順に選択し、電話回線の場合は「電話回線設定」と「インターネット接続設定（ダイヤルアップ）」、LAN で接続する場合は「インターネット接続設定（LAN）」を設定する必要があります。</p> <p>「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧になり、お使いの環境に合わせて設定してください。</p> <p>また、「インターネット接続設定（LAN）」では B フレッツ、フレッツ ADSL で ONU や ADSL モデムをパソコンに直接接続している場合は「WAN ミニポート（PPPOE）」、それ以外の場合は「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet」を選択してください。</p> <p>参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」</p> <ul style="list-style-type: none">  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「pixela」 → 「DigitalTVbox」 → 「DigitalTVbox 取り扱い説明書」 → 「各種設定」 → 「通信設定」の順にクリック <p>参照 インターネットの接続設定</p> <p> 『画面で見るマニュアル』</p> <p>→ 「インターネット／Eメール」 → 「インターネットに接続するための設定」</p>
-----------------------------	---

Q 省電力状態にならない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

<p>番組表データを取得中の状態である</p>	<p>番組表の取得中は、自動的に省電力状態になりません。詳しくは「テレビを見るときに注意」(→ P.20) をご覧ください。</p>
-------------------------	--

録画できない

Q ディスクをセットすると、「このディスクでは録画できません」と表示される

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

UDF2.0 形式でフォーマットされていない	ディスクを確認してください。このディスクに録画をする場合は、ディスクのフォーマット（初期化）を行ってください。BIBLO NX シリーズの場合、「インスタント MyMedia」で録画する場合と、「DigitalTVbox」で録画する場合は、フォーマットの手順が異なります。「インスタント MyMedia」で録画する場合は、📁「インスタント My Media 操作ガイド」をご覧ください。「DigitalTVbox」で録画する場合は、「DVD-RAM をフォーマットする」(●➡ P.36) をご覧ください。
パソコンのデータが記録されている	

Q ディスクをセットして録画ボタンを押しても、地上アナログ放送を DVD に録画できない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

DVD-RAM が認識されていない	DVD-RAM が認識されるまでには時間がかかります。「ディスクのロード中」の表示が消えてから再度録画ボタンを押してください。
「保存場所」が「HDD」に設定されている	「保存場所」が「HDD」に設定されていると、ハードディスクに録画され、DVD-RAM に録画されません。DVD-RAM に録画したい場合は、保存場所を「DVD」に設定してください。「録画の設定をする」(●➡ P.58)



Q 録画ボタンを押すと、「ディスクがありません」というメッセージが表示される

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

ディスクが正しくセットされていない	<p>ディスクをCD/DVDドライブに正しくセットし直してください。</p> <p>参照 ディスクのセット/取り出し方法  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVDを使う」 または 「CD/DVD/Blu-ray Discを使う」</p>
ディスクが正常に読み込まれていない	<p>一度CD/DVDドライブのトレイを開いてディスクを確認し、トレイを閉め直してください。</p> <p>参照 ディスクのセット/取り出し方法  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVDを使う」 または 「CD/DVD/Blu-ray Discを使う」</p>
CD/DVDドライブのトレイが閉まっていない (BIBLOをお使いの方)	<p>ディスクが正しくセットされていることを確認し、カチッと音がするまで、CD/DVDドライブのトレイを押し込んでください。</p> <p>参照 ディスクのセット/取り出し方法  『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「CD/DVDを使う」 または 「CD/DVD/Blu-ray Discを使う」</p>

Q アナログ放送の番組表がダウンロードできない

A 次のような原因が考えられます。ご確認ください。

インターネットに接続していない	テレビ番組情報をダウンロードするには、インターネットに接続している必要があります。ISDN 回線、携帯電話・PHS、ADSL、ケーブルテレビ (CATV)、光ファイバー (FTTH) の接続方法や設定方法については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルをご覧ください。 参照 一般の電話回線 (アナログ) の設定方法 🔍 「画面で見るマニュアル」 > 🔍 「413015」で検索 → 「一般の電話回線 (アナログ)」
「Norton Internet Security」の設定が「遮断」になっている	「Norton Internet Security (ノートン インターネット セキュリティ)」をお使いの場合で、アナログ放送の番組表がダウンロードされないときは、「Norton Internet Security」のファイアウォール機能が「遮断」に設定されていることが考えられます。「Norton Internet Security」の使い方については、「Norton Internet Security」のマニュアルをご覧ください。 参照 「Norton Internet Security」のマニュアル ・「Norton Internet Security」の画面の左側にあるメニューから「ヘルプ」をクリック 参照 株式会社シマンテックのお問い合わせ窓口 ・「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。 📄 「サポート&サービスのご案内」 → 「サポートのご案内」 → 「困ったときの解決ステップ」 → 「STEP3 サポート窓口相談する」 → 「ソフトウェアのお問い合わせ先」



メッセージが表示される

Q デジタル放送で、メッセージが表示される

A 表示されるメッセージから次のような原因が考えられます。ご確認ください。

低階層に切り替わりました。天候およびアンテナがきちんと接続されているかご確認ください。 コード：E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナがきちんと接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 参照 アンテナケーブルの接続方法 ☐ 『FMV取扱ガイド』 → 「パソコンの取り扱い」 → 「テレビを見るためには」
信号が受信できません。天候およびアンテナがきちんと接続されているかご確認ください。 コード：E202	
放送波、録画番組内にデータエラーが検出されました。正常に受信できません。天候を確認ください。天候が問題なければ、アンテナレベルが60以上かアンテナ接続を確認ください。	
接続アンテナのショートを検出しました。アンテナとの接続を確認して下さい。 コード：E209	アンテナとパソコンの接続に問題があります。古いアンテナやケーブルを使用している場合にこのメッセージが出ることがあります。
現在放送されていません。 コード：E203	このチャンネルは現在、放送休止中です。チャンネルを変えるなどして、他の番組をお楽しみください。
このチャンネルは存在しません。 コード：E204	存在しないチャンネルが選択されています。チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。

<p>この B-CAS カードは使用できません。B-CAS 社カスタマーセンターへご連絡ください。</p>	<p>B-CAS カードに何らかの問題が発生していますので、次の窓口までお問い合わせください。 (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ (B-CAS) カスタマーセンター 電話番号 0570-000-250 (受付時間 10:00 ~ 20:00)</p>
<p>B-CAS カードの交換が必要です。B-CAS 社カスタマーセンターへご連絡ください。</p>	



付 録

テレビ番組の録画データについて …… 130

テレビ番組の 録画データについて

録画データの保存先について

「DigitalTVbox（デジタルテレビボックス）」の録画データの保存先は、次のようになっています。

D:¥DTVapp

C:¥DTVapp

画質モードと録画時間について

FMV では、地上アナログ放送を録画するときの画質を選ぶことができます。高画質になるにしたがってビットレート（データの転送量）が高くなり、ビットレートが高くなるほど、時間あたりで必要なハードディスクや DVD-RAM の容量が多くなります。すべての番組を高画質で録ると、ハードディスクや DVD-RAM の空き容量が早く少なくなってしまうます。例えば、大事な番組は高画質で録って、一度見ればおしまい番組は標準画質で録るなど、番組によって画質モードを使い分けると良いでしょう。

なお、長時間モードや超長時間モードなどで録画すると、画質は若干粗くなります。



アナログ放送での録画画質モードと録画時間

ハードディスク録画の目安

録画画質モード	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
高画質 (XP)	約3600MB (約3.6GB)
標準画質 (SP)	約1800MB (約1.8GB)
長時間 (LP)	約900MB (約0.9GB)
超長時間 (EP)	約450MB (約0.45GB)

※上記の表では1GBを1000MBと計算しています。

DVD-RAM 録画の目安

録画画質モード	片面ディスク (4.7GB)	両面ディスク (9.4GB)
高画質 (XP)	約1時間	約2時間
標準画質 (SP)	約2時間	約4時間
長時間 (LP)	約4時間	約8時間
超長時間 (EP)	約8時間	約16時間

POINT

- ◆「超長時間」画質で録画された映像は、最も長い時間の録画が可能ですが、映像の内容によっては、画質が非常に粗くなります。スポーツなどの動きが早い映像や場面の切り換えが多い映像の録画には適していません。
- ◆ハードディスクの空き容量（録画可能時間）は、ソフトウェアやWindows（ウィンドウズ）の動作などにより増減することがあります。空き容量を増やしたい場合は、次のマニュアルをご覧ください。

参照 ハードディスクの空き容量の増やし方

 『画面で見るマニュアル』 >  「920350」で検索

→ 「ハードディスクの空き容量を増やす」

デジタル放送での放送番組の種別と録画時間

ハードディスク録画の目安

放送番組の種別	1時間の録画に必要なハードディスクの容量
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送)	約7500MB (約7.5GB)
地上デジタル放送 (標準放送)	約4800MB (約4.8GB)
BS・110度CSデジタル放送 (ハイビジョン放送)	約10500MB (約10.5GB)
BS・110度CSデジタル放送 (標準放送)	約4800MB (約4.8GB)

※上記の表では1GBを1000MBと計算しています。

DVD-RAM 書き込みの目安

録画画質モード	片面ディスク (4.7GB)	両面ディスク (9.4GB)
高画質 (XP)	約1時間	約2時間
標準画質 (SP)	約2時間	約4時間
長時間 (LP)	約4時間	約8時間

Blu-ray Disc 書き込みの目安

放送番組の種別	BD-RE (25GB)	BD-RE DL (50GB)
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送)	約3時間	約6時間
地上デジタル放送 (標準放送)	約4.5時間	約9時間
BS/CS デジタル放送 (ハイビジョン放送)	約2.2時間	約4.5時間
BS/CS デジタル放送 (標準放送)	約4.5時間	約9時間



索引

記号

110度CS デジタル放送 13, 17

B

B-CAS カード 18, 24

BD-MovieAlbum 96

Blu-ray Disc 95

再生する 103

削除 96

保存する 14, 99

BS デジタル放送 13, 17

D

DigitalTVbox 10, 25

DVD に保存する 73

移動 54

再生する 87

削除する 91

初期設定 26

スポーツ延長 70

双方向通信 47

タイムシフトモード 44

ダビング 55

データ放送を見る 47

見る 40

ムーブ 54

予約録画する 61

ライブモード 44

録画画質モード 131, 132

録画時間 131, 132

録画する 51, 56

DVD+R 74

DVD+R DL 74

DVD+RW 74

DVD-R 74

DVD-RAM 74

再生する 89

削除する 92

フォーマット 36

保存する 12, 14, 79, 83

録画する 56

DVD-R DL 74

DVD-RW 74

DVD MovieWriter 75, 79, 92

DVD プレーヤー 107

M

MyMedia 41

P

PowerUtility - スケジュール機能 69

W

WinDVD 89, 103

あ行

空き容量 131

アナログ放送 13, 16, 18

スポーツ延長 70

タイムシフトモード 44

見る 40

予約録画をする 61

録画する 56

アンテナの接続 24

移動 (ムーブ) 54

か行

外部映像機器 107

画質モード 130

さ行

再生する 12

Blu-ray Disc 103

DigitalTVbox 87

DVD-RAM 89

削除する		番組表	48, 49
DigitalTVbox	91	予約録画	61
DVD-RAM	92	番組表自動取得	22
時刻合わせ	34	ビデオテープ	107
準備をする	23	ビデオデッキ	
DigitalTVbox	25	接続	107
スポーツ延長	70	フォーマット	
スポーツ延長	70	DVD-RAM	36
接続		ま行	
DVD プレーヤー	107	ムーブ	54
アンテナ	24	や行	
ビデオデッキ	107	予約録画	61, 69
設定	23	確認	65
初期設定	26	取り消し	67
録画	58	番組表	62
双方向通信	47	変更	66
た行		ら行	
タイムシフトモード	44	ライブモード	44
ダビング	55	録画オフタイマー	60
地上アナログ放送	13	録画時間	130
地上デジタル放送	13, 16, 18	録画する	51
チャンネルスキャン	29	DigitalTVbox	56
データ放送	47	設定	58
デジタル放送	10, 13, 16, 18, 40		
見る	40		
予約録画をする	61		
録画する	56		
テレビ	10		
見る	40		
は行			
ハードディスク	14, 56, 87, 91		
空き容量	131		
再生する	87		
削除する	91		
番組詳細情報	46		

FMVテレビ操作ガイド

B5FJ-2241-02-00

発行日 2007年1月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

-
- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
 - このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
 - 無断転載を禁じます。