

スタートガイド 1

設置編

FMV-BIBLO

NX95W/D, NX90WN/D,
NX70W/D

FUJITSU



T4988618890168

1




『スタートガイド1 設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。

『スタートガイド1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてください。

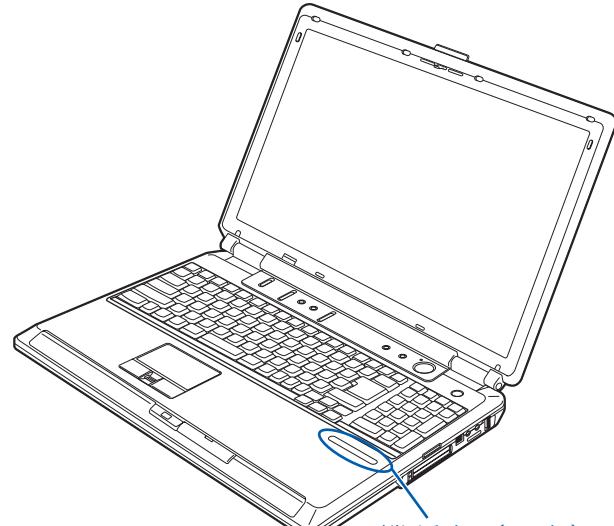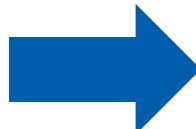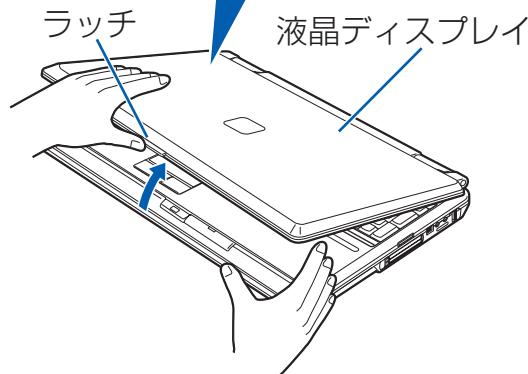

機種名（品名）は
この部分に書いて
あります

■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認のうえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みください。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

マウス：「USB マウス（光学式）」が添付されている場合にお読みください。

チェック欄	機種名（品名）	シリーズ名	マーク
	NX95W/D	NX95 シリーズ	マウス
	NX90WN/D	NX90 シリーズ	マウス [注]
	NX70W/D	NX70 シリーズ	マウス

注：インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART（ウェブマート）」のカスタムメイドモデルをご購入の際に、選択した場合のみ添付または搭載されています。

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

2

添付品がすべて揃っているか確認してください

■全機種共通の添付品

添付品を確認したら を付けてください。

パソコン本体

ACアダプタ





ACケーブル

保証書


RF変換ケーブル

B-CASカード

※台紙に貼り付けられています。

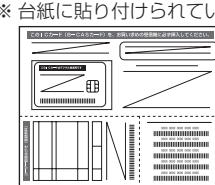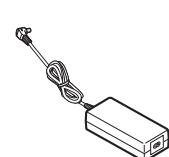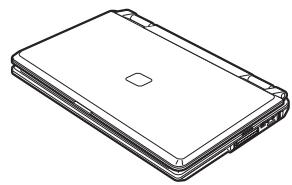

「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線LANをお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

リモコン



単4乾電池



2本セット、リモコン用

Windows® Anytime Upgrade



「Windows Vista™をアップグレードしよう」のパッケージ

■機種により異なる添付品

マークが該当する機種にのみ添付されています。マークと機種の対応は前ページの表をご覧ください。

USBマウス（光学式）

マウス



マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

スタートガイド1 設置編
※このマニュアルです。

スタートガイド2 セットアップ編

ここが変わった！ Windows Vista

FMVテレビ操作ガイド

FMV地デジあんしんガイド

FMV取扱ガイド

トラブル解決ガイド

サポート&サービスのご案内

安心してお使いいただくために

各種ご案内

ディスクセット

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確認ください。

リカバリ&ユーティリティディスク

アプリケーションディスク1

アプリケーションディスク2

FMV画面で見るマニュアル

◎ NX95W/D, NX70W/D の場合

プロアトラス SV2 for FUJITSU

広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研パーソナル統合辞典



Microsoft® Office のパッケージ

内容物はパッケージに記載されています。開封してご確認ください。

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確認ください。

◎ NX95W/D, NX70W/D の場合

・ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。

◎ NX90WN/D で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

・ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。

・ 追加ディスク（「Office Personal 2007 セット」選択用）が添付されています。

・ プロアトラス SV2 for FUJITSU

・ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。

お客様ご自身で大切に保管してください。

なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。



ご購入後1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内

富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お客様負担)

受付時間：9:00～17:00

音声ガイダンスに従って
窓口番号を選択してください。

2 ハードウェアの故障
や修理受付

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

1 購入後1ヶ月以内

富士通
パソコン診断センター

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

● プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に#ボタン）を押してください。

● ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に上記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ月以内でも「Azbyテクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

<事前にユーザー登録が必要です。>

☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。

☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。

☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。

③ 使用および設置場所を確認してください

パソコンは、次のような場所でお使いください。

接続ケーブルが届く場所

- ・インターネットに接続するとき
- ・デジタル放送で双方向通信するとき

本体と壁の間に10cm以上のすき間をあける

テレビを見たり、録画したりするときはテレビアンテナの近く

ACアダプタは固い机の上などに置く

机の上など平らで安定した場所

コンセントから直接電源をとれる場所


操作するのに充分なスペースをとる

無線LANを使う場合は、できるだけ見通しの良い場所


パソコン本体取り扱い上の注意

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVDが回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

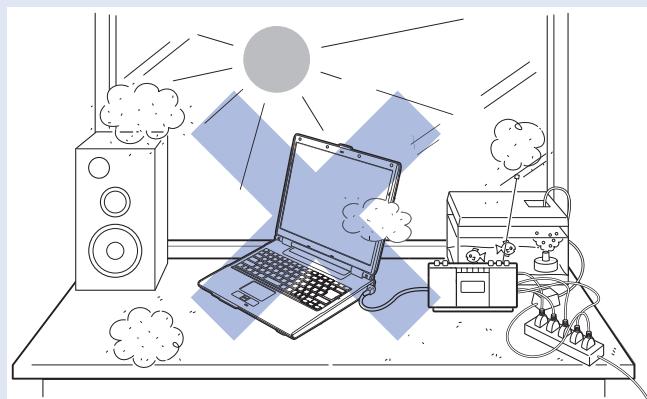

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

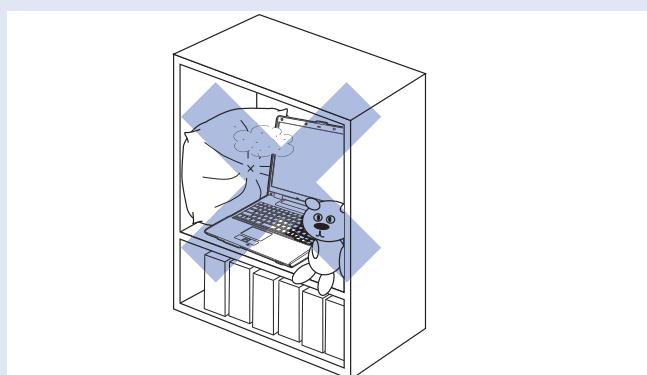

- ・棚やドア付AVラック、ふとんやクッションの上など、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線LAN接続が正常に行えないことがあります。


- ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー対応機器の10m以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

4 初めて電源を入れる

ACアダプタを接続する

電源を入れる前に必ずACアダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

1 ACアダプタを取り付けます。

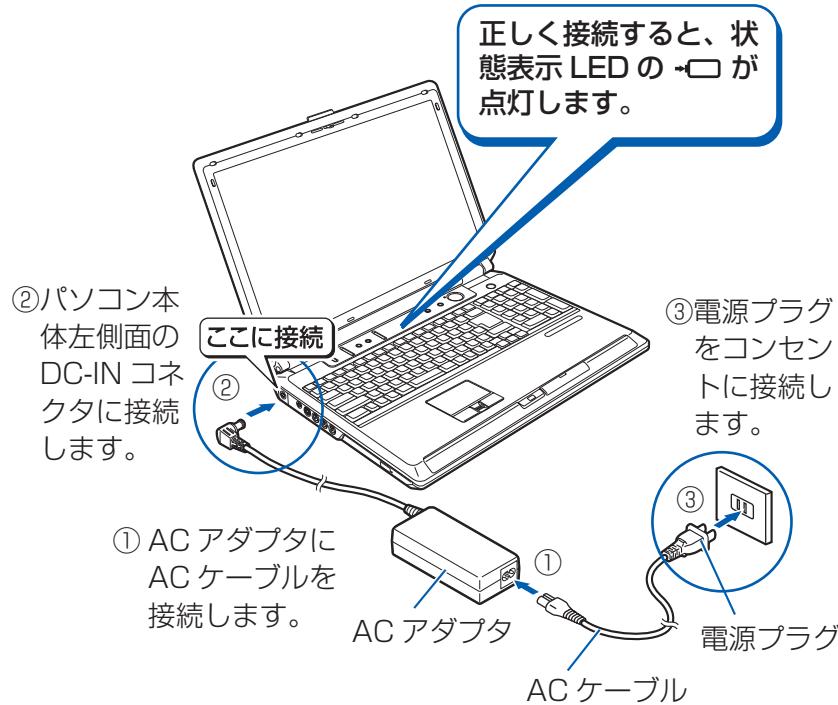

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windowsのセットアップ終了後に接続してください。

電源を入れる

1 電源ボタン(○)を押します。

電源ボタンの周囲が点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。



電源ボタンは4秒以上押さないでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ずACアダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ずACアダプタを取り付けてください。ACアダプタを取り付けていないと、Windowsのセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windowsのセットアップに失敗し、Windowsが使えなくなる場合があります。ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。


2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。

この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがあります。故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、

Windowsが使えなくなる場合があります。

数分後に「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

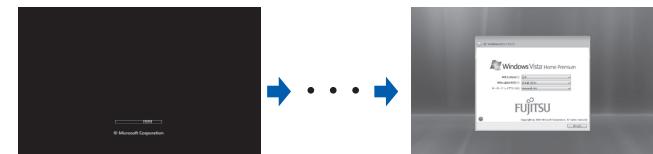

このあとは・・・

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

