

スタートガイド 1

設置編

FMV-DESKPOWER

LX70X/D, LX70XN, LX65XN, LX55X/D, LX55XN, LX50X/D, LX50XN, LX45XN, LX40X, LX40XN



このパソコンをお使いになる前に、「安心してお使いいただくために」もお読みください。ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。



T4988618564588


1 添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名を記入してください。

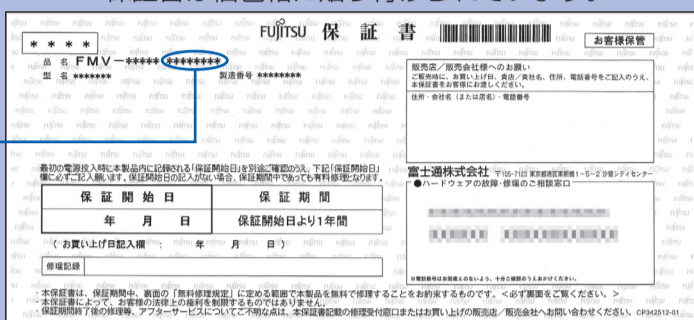

イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

重要


添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。


全機種共通の添付品

電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。


- パソコン本体
- ワイヤレスキーボード
- 横スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)
- 単3 アルカリ乾電池
- パソコン本体用電源ケーブル
- 保証書

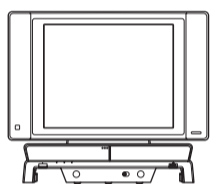

箱入り



4本セット、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス用



梱包箱に貼付

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

■スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。

- スタートガイド2 セットアップ編
- ここが変わった! Windows Vista
- FMV取扱ガイド
- トラブル解決ガイド
- サポート&サービスのご案内
- 安心してお使いいただくために
- 各種ご案内
- ◎ LX70X/D, LX70XN, LX65XN, LX55X/D, LX55XN, LX50X/D, LX50XN の場合
- FMVテレビ操作ガイド

□ディスクセット

- リカバリ & ユーティリティディスク
- アプリケーションディスク 1
- アプリケーションディスク 2
- FMV画面で見るマニュアル
- ◎ LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X の場合
- プロアトラス SV3 for FUJITSU
- 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研ハッソナル統合辞典

- LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X の場合
- 次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 LX70XN, LX65XN, LX55XN, LX50XN, LX45XN, LX40XN

- Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。

- 次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 LX70XN, LX65XN, LX55XN, LX50XN, LX45XN, LX40XN


追加ディスク

- プロアトラス SV3 for FUJITSU
- 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研ハッソナル統合辞典

● LX70X/D, LX70XN, LX65XN, LX55X/D, LX55XN, LX50X/D, LX50XN の場合

□ B-CAS カード

※台紙に貼り付けられています。

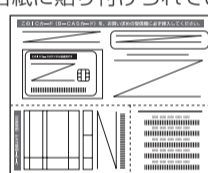

□ 単4 マンガン乾電池



2本セット、リモコン用

□ リモコン



- LX70X/D の場合
- 次の機種で「地上・BS・CS デジタル/アナログテレビチューナー」または「地上・BS・CS デジタルテレビチューナー」を選択した場合 LX70XN, LX55XN

□ モジュラーケーブル



内蔵モデム用


□ コア



モジュラーケーブル用

- LX70X/D, LX55X/D の場合
- 次の機種で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合 LX70XN, LX65XN, LX55XN, LX50XN

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リカバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

? ご購入後1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内
富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間: 9:00 ~ 17:00

1 購入後1ヶ月以内

富士通
パソコン診断センター

- ※電話番号はお間違いのないように、十分確認の上おかけください。
- ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話が繋がった後に、トーン切替ボタン(一般的に☎ボタン)を押してください。
- ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
→電話が繋がった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ月以内でも「Azbyテクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。
- ☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。
- ☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。

2 テレビを見る場合に用意してください（テレビチューナー搭載機種のみ）

アンテナケーブル、同軸ケーブル、変換コネクタ、V/U 混合器などは添付されていません。お客様で用意してください。

必ず用意してください

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをご購入ください。アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルのご使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。



プラグの内側がネジ状になっている

ネジ式F型コネクタ



アンテナケーブル



ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをお使いになる場合

- コネクタの形状（大きさ）によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。
- また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。用途にあった製品をご購入ください。

- 分波器**
1本の線に混合されている電波を分ける機器です。
- 分配器**
1本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。
- 混合器**
別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。
また、VHF [ブイエイチエフ] / UHF [ユーエイチエフ] のアンテナ線と BS・CS のアンテナ線を混合できるものや、分波器として使えるものがあります。
- ブースター**
受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。
- アッテネーター**
強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

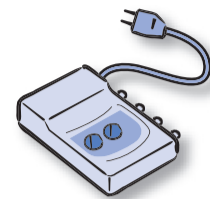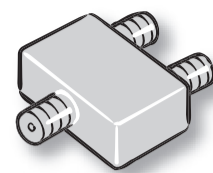


3 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、☑『安心してお使いいただくために』をお読みください。



パソコンは、次のような場所でお使いください。

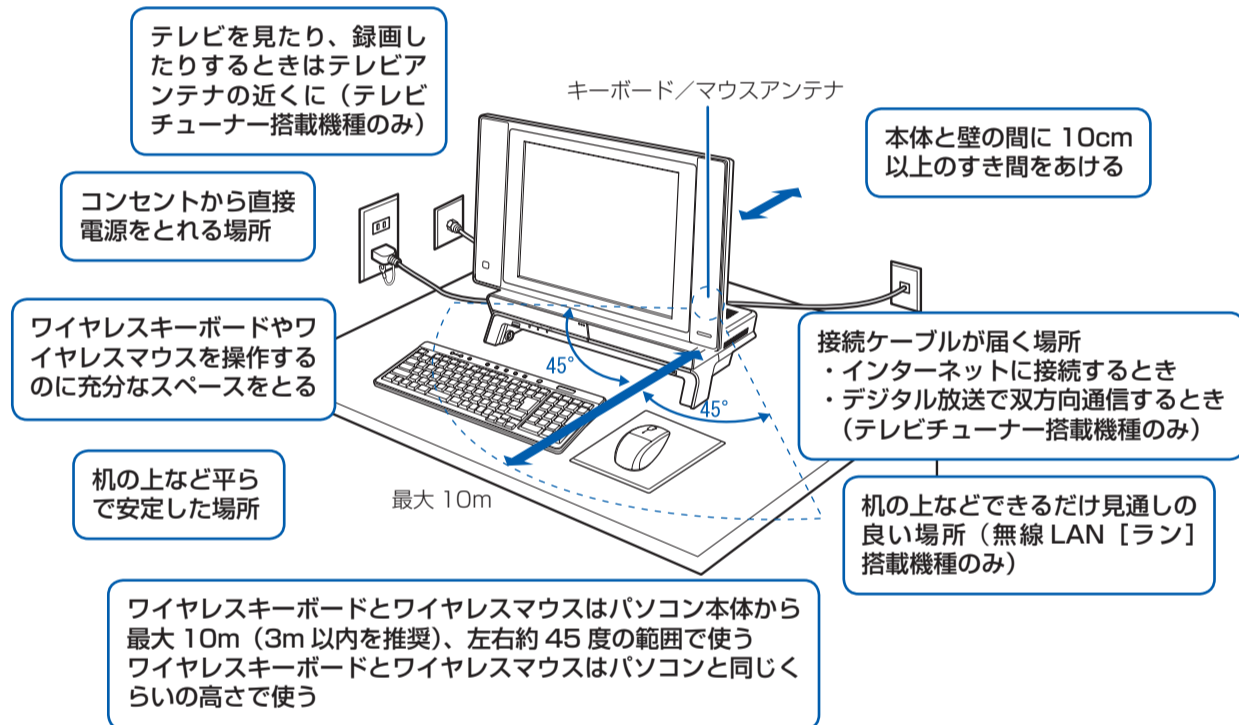


パソコン本体取り扱い上の注意

- 本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- 雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
落雷の可能性のある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。


このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などははさまないように注意してください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

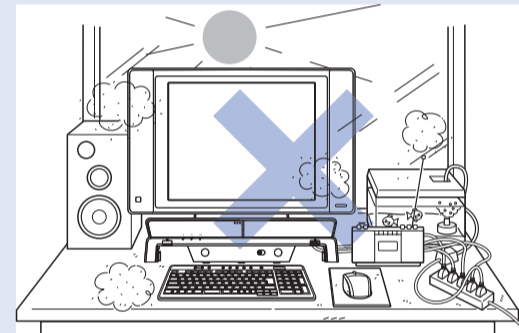

- 極端に高温または低温になる場所
- モーター、スピーカーなど磁気が発生するものの近く
- ほこりの多い場所
- 水など液体のかかる場所
- テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- 結露する場所
- 直射日光の当たる場所
- 湿度の高い場所
- 台所などの油を使用する場所の近く
- タコ足配線はしない

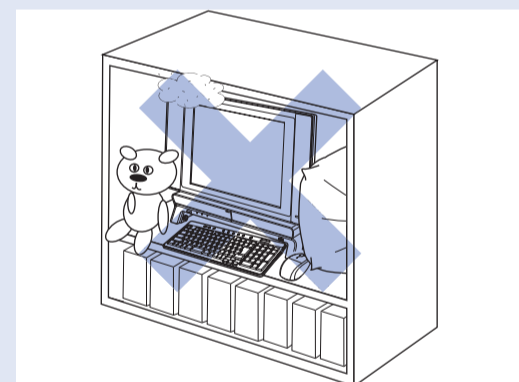

- 棚やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- パソコンの前後左右に十分なスペースをとれない場所

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合（無線LAN 搭載機種のみ）

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器の10m以内
- 電子レンジの近く
- アマチュア無線機の近く
- 足元など見通しの悪い場所

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

4 キーボード/マウスを準備する

1 電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池（4本セット）を2本ずつ入れます。


■ワイヤレスキーボード

裏返して電池ボックスのふたを開けます。

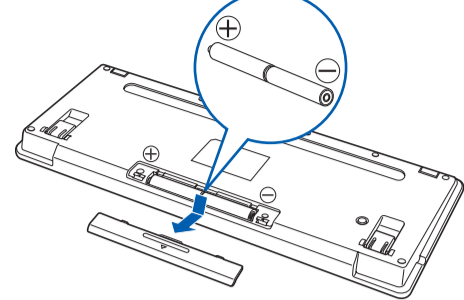


乾電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意してください。正常に動作しなくなる場合があります。

■横スクロール機能付ワイヤレスマウス（光学式）

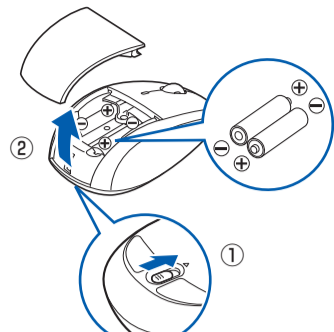


2 電池ボックスのふたを閉めます。

■ワイヤレスキーボード

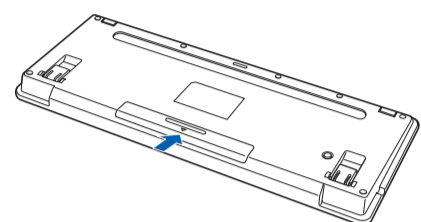

■横スクロール機能付ワイヤレスマウス（光学式）

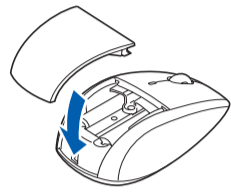

ワイヤレスマウスに乾電池を入れても、電池消耗ランプが緑色に点灯しない場合は、何度か乾電池を入れ直してください。



乾電池を入れるときの注意

- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池をお使いにならないと、電池寿命が極端に短くなります。
- ・+（プラス）と-（マイナス）の向きに注意して、表示どおりに入れてください。

乾電池の寿命について

- ・ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。
- ・乾電池を交換する目安は、マウスの場合は1日3.5時間の使用で3ヶ月、キーボードの場合は6ヶ月です。ただし、マウスの乾電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。1日3.5時間連続してマウスを使用した場合は、電池寿命が約1ヶ月程度になります。

ワイヤレスキーボードの収納について

ワイヤレスキーボードは、パソコン本体の下に収納することができます。詳しくは「FMV取扱ガイド」にある「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う」をご覧ください。

5 アンテナケーブルを接続する（テレビチューナー搭載機種のみ）

アンテナケーブルをパソコン本体に接続する


このパソコンですぐにテレビを見ない場合は、ここでアンテナケーブルを接続する必要はありません。後からでも接続できます。

ここでのイラストは一例です。

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。詳しくは「FMV取扱ガイド」をご覧ください。

地上デジタル/アナログテレビチューナー搭載機種の場合


1 アンテナケーブルを接続します。

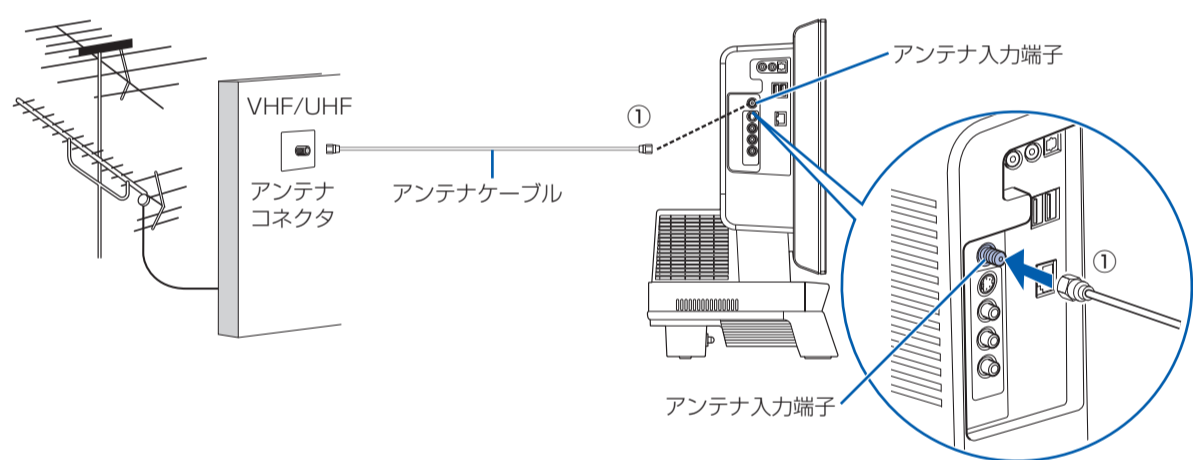

アンテナ入力端子は、通常のアナログ放送と地上デジタル放送が共用になっています。


地上デジタルテレビチューナー搭載機種の場合

1 アンテナケーブルを接続します。

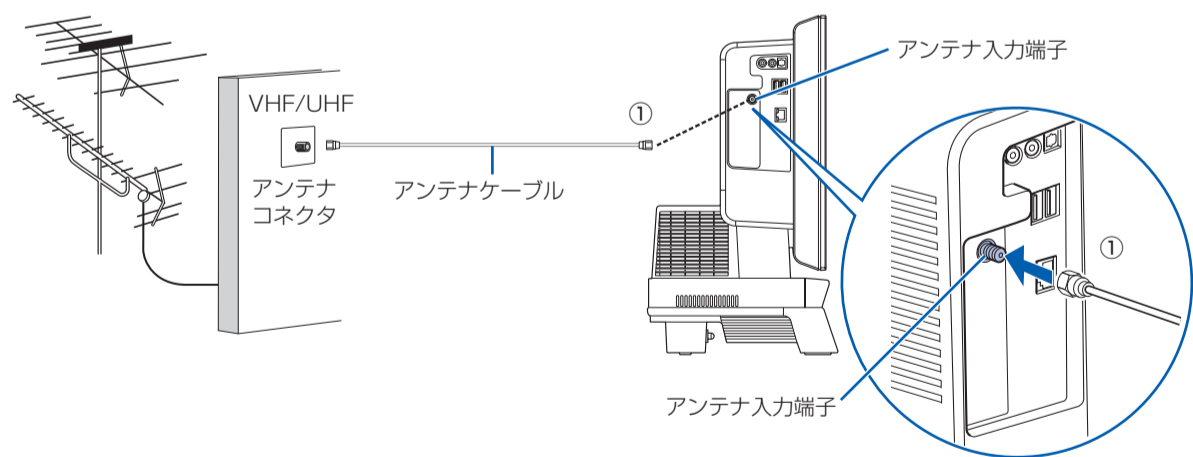


地上・BS・CS デジタル/アナログテレビチューナー搭載機種の場合

1 アンテナケーブルを接続します。

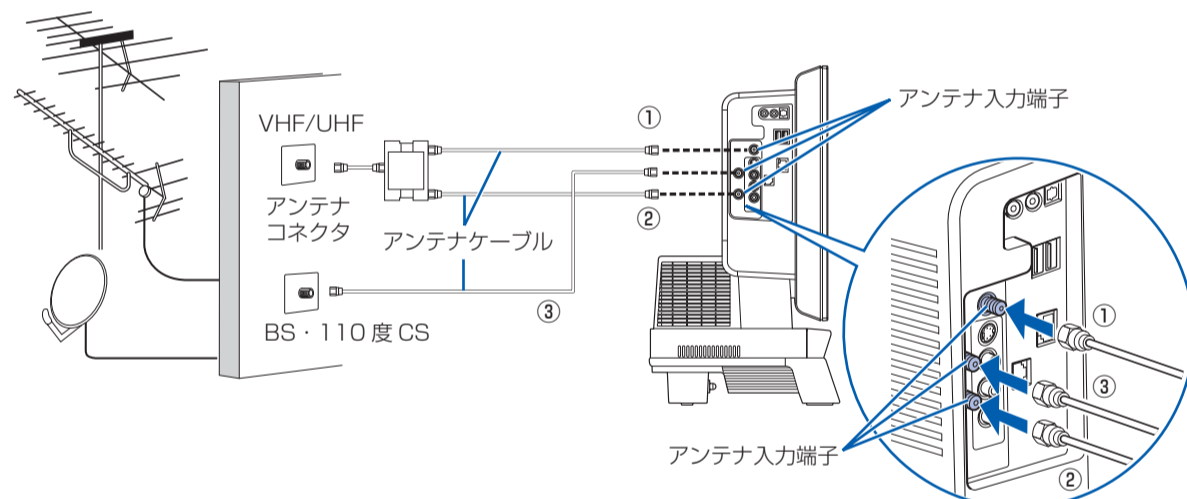

地上・BS・CS デジタルテレビチューナー搭載機種の場合


1 アンテナケーブルを接続します。

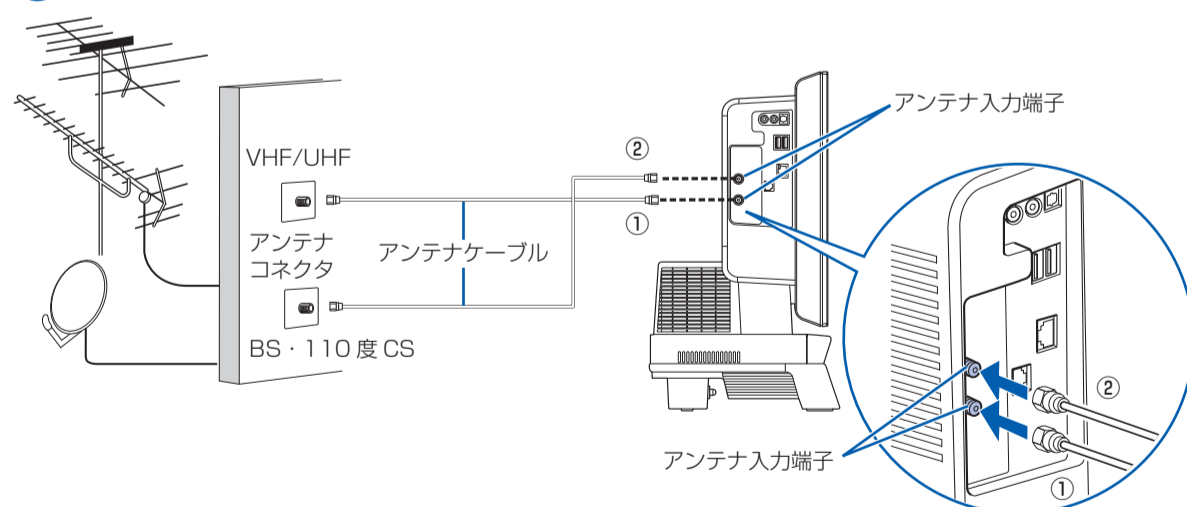

B-CAS カードをセットする

1 B-CAS [ビーキャス] カードを、パソコン本体右側面の B-CAS カードスロットに挿入します。

「B-CAS」と記載されている面をパソコン本体の前面側にして、矢印の向きを B-CAS カードスロット側に向け、まっすぐにセットします。

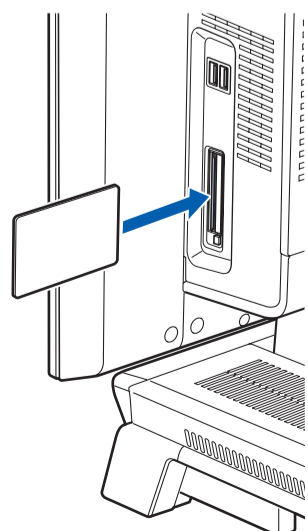


B-CAS カードについて

- ・B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。
- ・B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、地上デジタル放送を視聴することができません。


6 電源ケーブルを接続する

- 1 パソコン本体用電源ケーブルを、インレットに接続します。

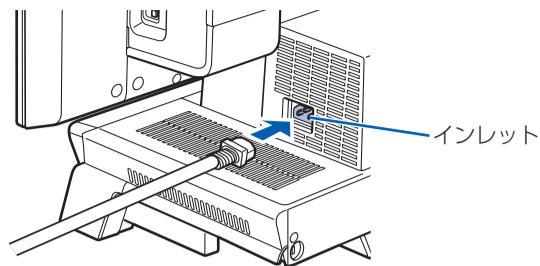

- 2 アース線をコンセントのアースネジに差し込みます。

- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

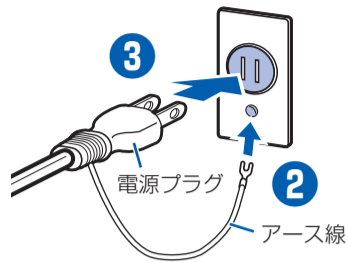

コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください


別売の周辺機器(LANケーブル、USBメモリ、メモリーカード、プリンタなど)はWindowsのセットアップが終わるまで接続しないでください。

7 キーボード/マウスのIDを設定する

ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスのIDは、初めて乾電池を入れたときに、1回だけ自動設定されます。


キーボードのIDを設定する

- 1 キーボードを、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナから1mの範囲内に置きます。

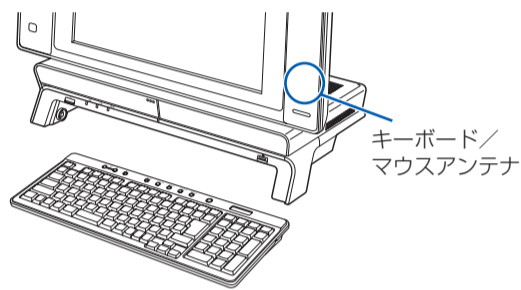

- 2 キーボードの[Shift]を1回押します。

キーボードの状態表示LCD[エルシーディー]のすべてのアイコンが数回点滅します。

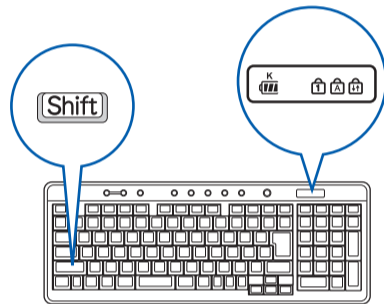

これでIDの設定が完了し、キーボードが使えるようになりました。

マウスのIDを設定する

- 1 マウスを、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナから1mの範囲内に置きます。

- 2 マウス裏面のステータスランプを見ながら、マウスの右ボタンを1回クリックします。

ステータスランプが点灯します。




これでIDの設定が完了し、マウスが使えるようになりました。

キーボード/マウスのID設定についての注意

- ・パソコン本体の電源ケーブルをコンセントに接続後、キーボードおよびマウスに乾電池を入れた場合は、乾電池を入れたときに自動的にIDが設定されます。
- ・通常お使いになる場合、キーボードおよびマウスのIDは、一度設定が完了すれば再度設定し直す必要はありません。
- ・Windowsのセットアップなどでキーボードまたはマウスが正常に動作しない場合は、IDの設定が正しく行われていない可能性があります。次のことを確認し、乾電池を入れ直してください。
 - ・乾電池の向きは正しいですか
 - ・パソコン本体の電源ケーブルは、コンセントに差し込まれていますか
 - ・キーボードおよびマウスは、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナの近くに置かれていますかそれでもキーボードまたはマウスが正常に動作しない場合は、『FMV取扱ガイド』をご覧ください、IDの設定をやり直してください。
- ・キーボードおよびマウスのIDは、パソコンと1対1で設定する必要があります。2台以上のパソコンをお使いになる場合は、『FMV取扱ガイド』をご覧ください、IDを設定してください。

8 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

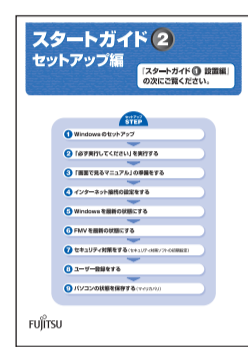

電源を入れたあとは、『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。

時間に余裕をもって作業してください

Windowsのセットアップをした後は、パソコンをできるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

接続を確認する


◎ ケーブルはグラグラしていませんか？

奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度確かめください。

接続例については、『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」をご覧ください。


電源を入れる

- 1 パソコン電源ボタンを押します。

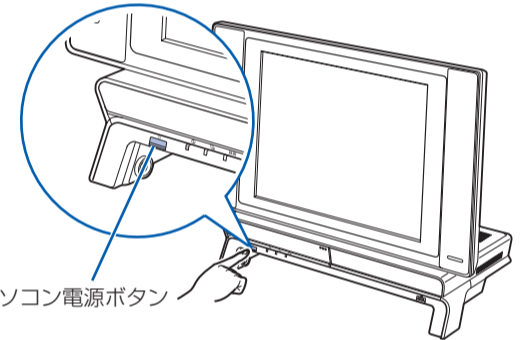

- 2 パソコン電源ランプ(①)が緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが表示されます。

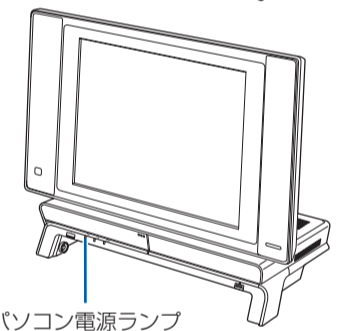

- 3 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windowsのセットアップ」を行います。

- 4 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。

この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windowsが使えなくなる場合があります。**

数分後に「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



➡ このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください、「Windowsのセットアップ」を行ってください。