

# スタートガイド 1

## 設置編

このマニュアルでパソコンの  
**設置**を行います。

FMV-BIBLO

NF75Y/D, NF75YN/D, NF75Y, NF70Y,  
NF70YN, NF55Y/D, NF50Y, NF50YN



0711-1



T 4988618582872


All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

### 1 添付品がすべて揃っているか確認してください

#### 保証書で機種名(品名)を確認してください

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名を記入してください。

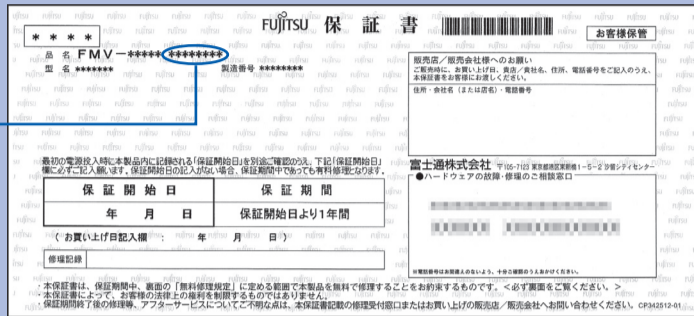

#### ■イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。



#### 重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもおりますので、ご了承ください。

### 機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

#### 全機種共通の添付品

- パソコン本体
- AC アダプタ
- AC ケーブル
- 保証書

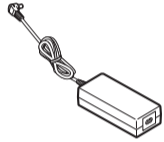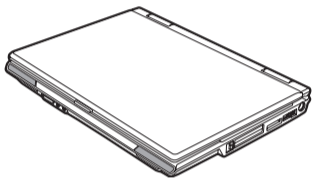

梱包箱に貼付

#### 機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

##### ■スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。

- スタートガイド2 セットアップ編
- ここが変わった! Windows Vista
- FMV取扱ガイド
- トラブル解決ガイド
- サポート&サービスのご案内
- 安心してお使いいただくために
- 各種ご案内

- ◎ NF75Y/D, NF75YN/D, NF55Y/D

- FMV テレビ操作ガイド

##### □ディスクセット


- リカバリ&ユーティリティディスク
- アプリケーションディスク 1
- アプリケーションディスク 2
- FMV画面で見るマニュアル
- ◎ NF75Y/D, NF75Y, NF70Y, NF55Y/D, NF50Y
- の場合
- プロアトラス SV3 for FUJITSU
- 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研<sup>®</sup> -ソリ統合辞典

- NF75Y/D, NF75Y, NF55Y/D, NF50Y の場合
- NF70Y (Office Personal 2007 モデル) の場合


- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。

- NF75Y/D, NF75YN/D, NF55Y/D の場合

- アンテナ変換ケーブル
- B-CAS カード
- リモコン
- 単 4 乾電池

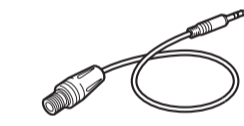

※テレビ視聴時に使用します。

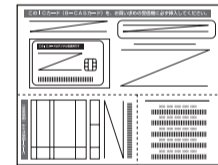

※台紙に貼り付けられています。地上デジタル放送を視聴する際に必要なカードです。



2本セット、リモコン用

- NF70Y (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル) の場合

- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- Microsoft<sup>®</sup> Office PowerPoint<sup>®</sup> 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

- 次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合  
NF75YN/D, NF70YN, NF50YN

- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- 追加ディスク
- プロアトラス SV3 for FUJITSU
- 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研<sup>®</sup> -ソリ統合辞典

- 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合  
NF70YN, NF50YN

- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- Microsoft<sup>®</sup> Office PowerPoint<sup>®</sup> 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。
- 追加ディスク
- プロアトラス SV3 for FUJITSU
- 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研<sup>®</sup> -ソリ統合辞典

- NF75Y/D, NF75Y, NF70Y, NF55Y/D, NF50Y の場合
- 次の機種で「無線 LAN」を選択した場合  
NF75YN/D, NF70YN, NF50YN


- 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線 LAN [ラン] をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容をご確認の上、無線 LAN をご使用ください。

- NF75Y/D, NF75Y, NF70Y, NF55Y/D, NF50Y の場合
- 次の機種で「マウス」を選択した場合  
NF75YN/D, NF70YN, NF50YN

- ユーエスピー
- USB マウス

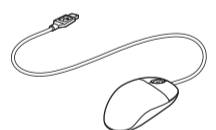

#### 重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものなので大切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リカバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

### ? ご購入後 1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内  
**富士通パソコン診断センター**

**0120-926-220**

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

**045-514-2260** (通話料金お客様負担)

受付時間: 9:00 ~ 17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。

**1** 購入後 1ヶ月以内

富士通パソコン診断センター

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。  
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら  
●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合  
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に $\odot$ ボタン）を押してください。  
●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合  
→電話がつながった後、窓口選択ができまませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎると、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ月以内でも「Azbyテクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222）」をご利用ください。＜事前にユーザー登録が必要です。＞

☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。


☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（故障や修理に関する受付窓口内）」をご利用ください。

☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。




## 2 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』をお読みください。

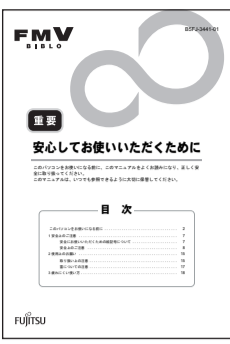


### パソコンは次のような場所でお使いください

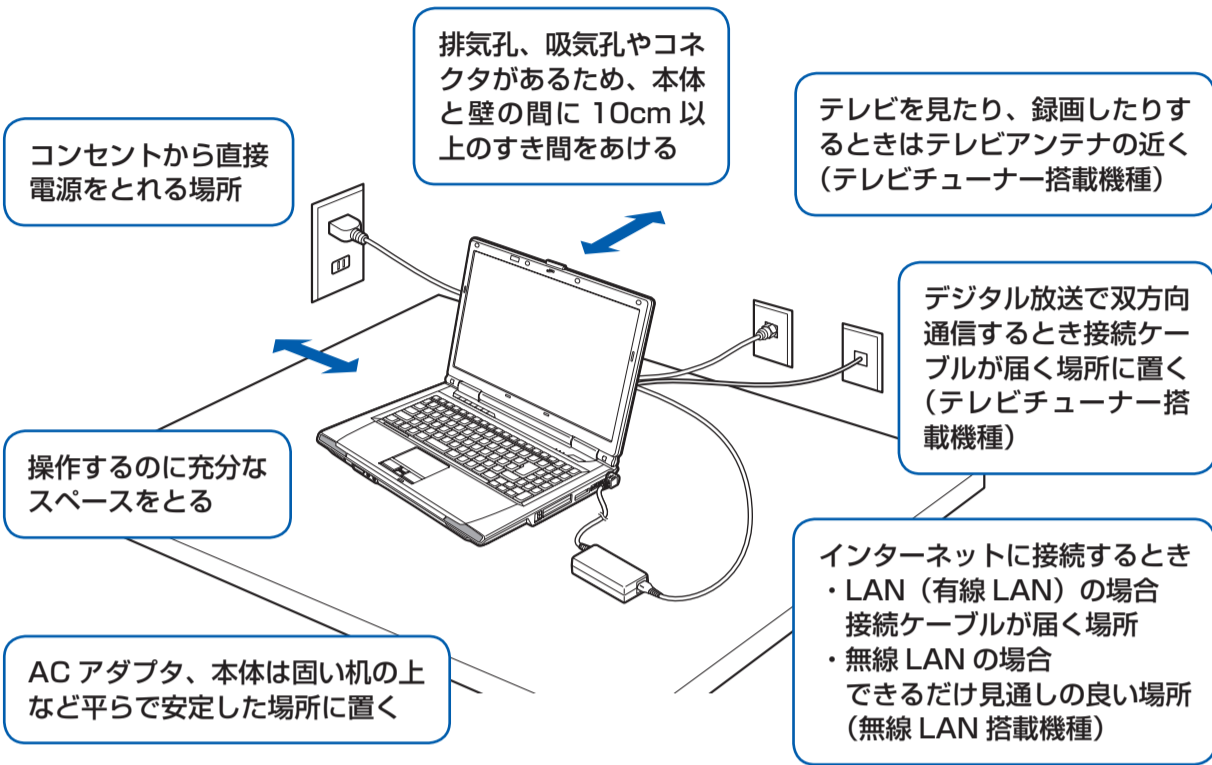

### パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

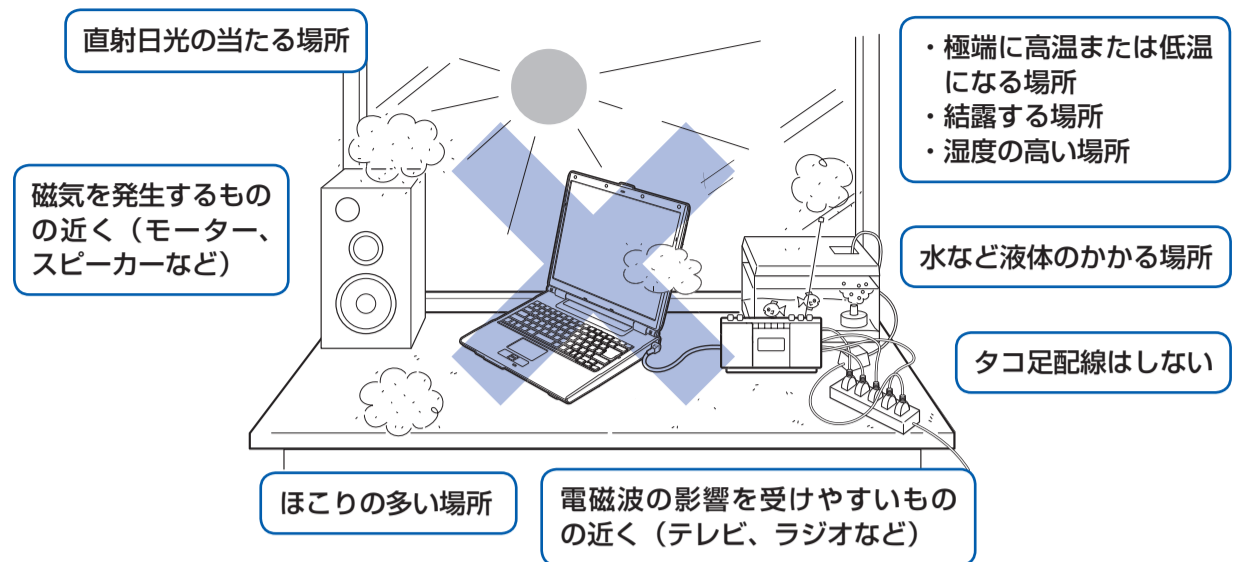

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付AVラック、ふとんやクッションの上など)
- ・パソコンの前後左右および上部に十分なスペースをとれない場所

#### パソコン本体についての注意


- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVDが回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体やACアダプタが熱を持ったため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出したら落雷の可能性がなくなるまで、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。いったん落雷がおさまった後でも、再び落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

#### 無線LAN接続をお使いになる場合(無線LAN搭載機種のみ)

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

## 3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に、『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

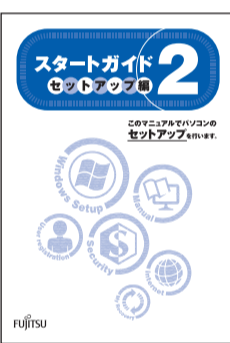

電源を入れたあとは、『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。


#### 時間に余裕をもって作業してください

Windowsのセットアップをした後は、パソコンをできるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

### 電源を入れる

#### 1 電源ボタン(⏻)を押します。

電源ランプが点灯し、画面に文字などが表示されます。

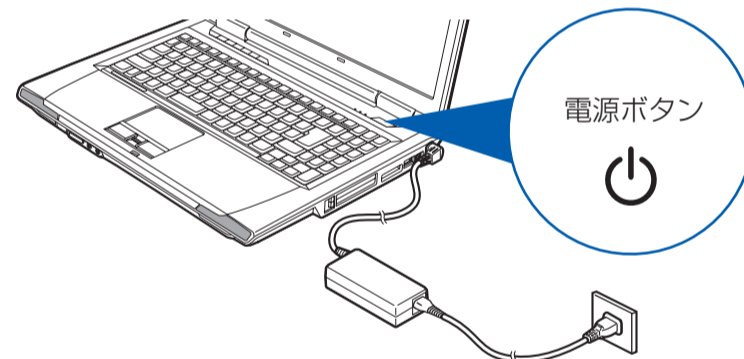

電源を入れてから、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、10~20分程度かかります。この間、絶対に電源を切らないでください。

電源ボタンは4秒以上押ししないでください


電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

### ACアダプタを接続する

電源を入れる前に必ずACアダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

#### 1 ACアダプタを取り付けます。


正しく接続すると、状態表示LED[エールディー]のLEDが点灯します。

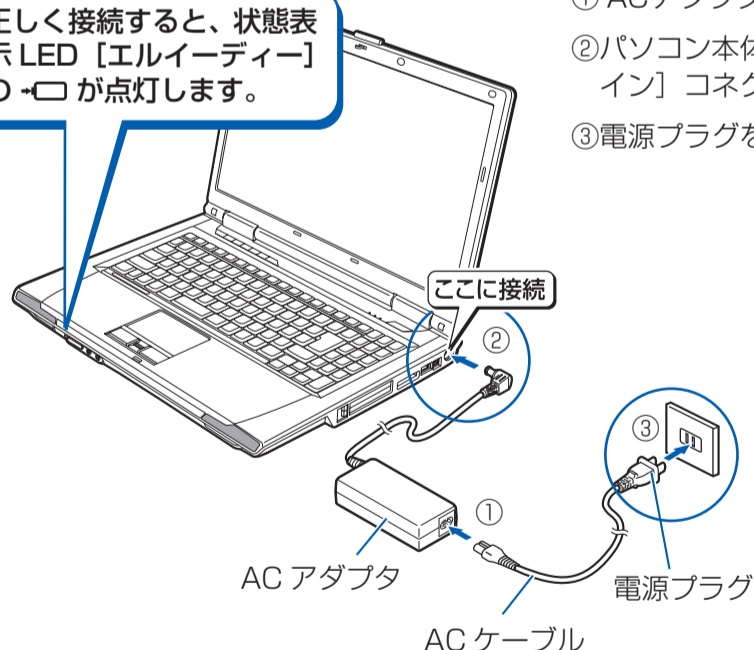

- ① ACアダプタにACケーブルを接続します。
- ② パソコン本体右側面のDC-IN[ディーシーイン]コネクタに接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。

#### マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windowsのセットアップ終了後に接続してください。

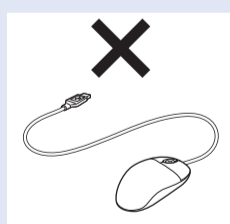

#### 電源を入れる前に必ずACアダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ずACアダプタを取り付けてください。ACアダプタを取り付けていないと、Windowsのセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windowsのセットアップに失敗し、Windowsが使えなくなる場合があります。

ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度確かめください。


#### 2 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windowsのセットアップ」を行います。

#### 3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windowsが使えなくなる場合があります。**

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

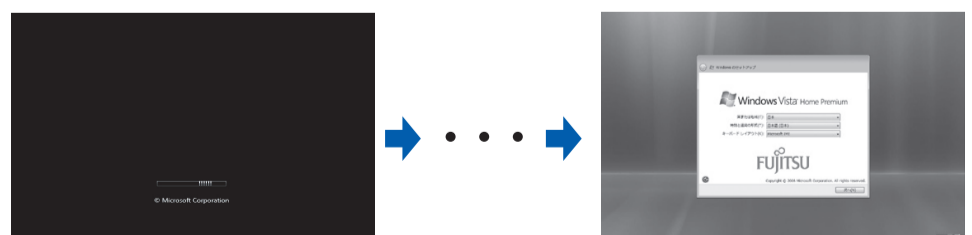

#### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

#### セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LANケーブル、USB[ユーエスピー]メモリ、メモリーカード、プリンタなど)はWindowsのセットアップが終わるまで接続しないでください。

このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windowsのセットアップ」を行ってください。