

WEB 限定版

2002年夏モデル FMV-DESKPOWER CE117A、CE11A、 CE11WA、CE11ANのリカバリ手順

リカバリとは、パソコンをご購入時の状態に戻す作業のことです。

パソコンで発生した問題を解消できない場合や、コンピュータウイルスに感染しウイルス駆除ソフトウェアを導入しても駆除できない場合などは、リカバリを行って購入時の状態に戻し、正常に使用できるようにします。

リカバリの流れ

第1章

リカバリディスクとアプリケーションディスクの実行
約2時間10分



第2章

Microsoft Office やサービスアシスタントなどのインストール
約1時間40分



第3章

セキュリティの設定とWindows Update の適用
約2時間50分

目次

カスタムメイドモデルをお使いの場合は、構成により手順が異なる場合があります。

第1章 リカバリディスクとアプリケーションディスクの実行

1	リカバリの事前準備をする	3
	• データをバックアップする	
	• 周辺機器を取り外す	
	• リカバリに使用するディスクを確認する	
2	リカバリ CD-ROM を実行する	4
3	Windows をセットアップする	5
4	FM かんたんインストールの「標準」ボタンでアプリケーションをインストールする	7
5	「必ず実行してください」を実行する	9
6	Drag'n Drop CD の常駐を解除する	10
7	ディスプレイドライバを再インストールする	11
	• ディスプレイドライバのアンインストール	
	• ディスプレイドライバのインストール	
	• 解像度の設定	
	• デスクトップのボタンの移動	
8	FM かんたんインストールでその他のアプリケーションをインストールする	15
	• 蔵衛門 8 デジブックのインストール	
	• OASYS ビューアのインストール	
	• 柿木将棋 III Light のインストール	
9	デスクトップのショートカットアイコンを削除する	19

第2章 Microsoft Office やサービスアシスタントなどのインストール

1	富士通サービスアシスタントをインストールする	20
2	Office XP Personal をインストールする	21
3	Microsoft Bookshelf Basic をインストールする	26
4	パソコンをご購入時と同じ状態にする	27
	• Microsoft Bookshelf Basic の常駐を解除する	
	• Microsoft Outlook アイコンを削除する	
	• [スタート] メニューの設定をする	
	• Internet Explorer の設定をする	
5	プロアトラス 2002 をインストールする	30
6	MotionDV STUDIO をインストールする	31

第3章 セキュリティの設定と Windows Update の適用

1	Windows 標準のファイアウォール機能を有効にする	33
2	Windows Update を実行する	34
3	Windows Update 適用後にサウンドドライバを更新する	43

第1章

リカバリディスクとアプリケーションディスクの実行

1 リカバリの事前準備をする

リカバリを行う前に、いくつかの準備が必要です。
次の項目の内容を順に確認してください。

■ データをバックアップする

リカバリを実行すると、パソコンに保管してあるデータや、インターネットに接続する設定などは消去されます。このため、パソコンの起動が可能な場合は、リカバリを始める前に、保管したいデータをバックアップ(保存)します。パスワードなど、データのままでコピーを取れない情報は、メモを取るなどの方法で記録します。

■ 周辺機器を取り外す

プリンタ、デジタルカメラ、PC カード、増設メモリなどの周辺機器は、取り外した状態でリカバリを行います。また、LAN ケーブルや、モデムに接続されている電話線など、ケーブル類もすべて取り外します。周辺機器などが接続されたままの状態で行うと、リカバリが正常に行われられない可能性があります。

■ リカバリに使用するディスクを確認する


リカバリを行うには、パソコンに付属されている次のディスクが必要です。
リカバリを行う前に、次のディスクが揃っているかどうかを確認します。

- リカバリ CD-ROM1 ~ リカバリ CD-ROM3 : 3 枚
- アプリケーション CD1 ~ アプリケーション CD3 : 3 枚
- 富士通サービスアシスタント CD : 1 枚
- Microsoft Office XP Personal : 1 枚
- Microsoft Bookshelf Basic : 1 枚
- プロアトラス 2002(DVD-ROM 版) : 1 枚
- WinDVD + MotionDV STUDIO CD-ROM : 1 枚

2 リカバリ CD-ROM を実行する

「リカバリ CD-ROM 1」～「リカバリ CD-ROM 3」、「アプリケーション CD 1」を用意します。
次の手順で、リカバリ CD-ROM を実行します。

1. キーボードの【F12】キーの位置をあらかじめ確認します。
2. パソコンの電源が入っているときは、電源を切ります。
3. パソコンの電源を入れます。
4. 電源を入れた直後のFUJITSUのロゴ画面で、画面の下にメッセージが表示されたら、【F12】キーをトントんと何回か押します。

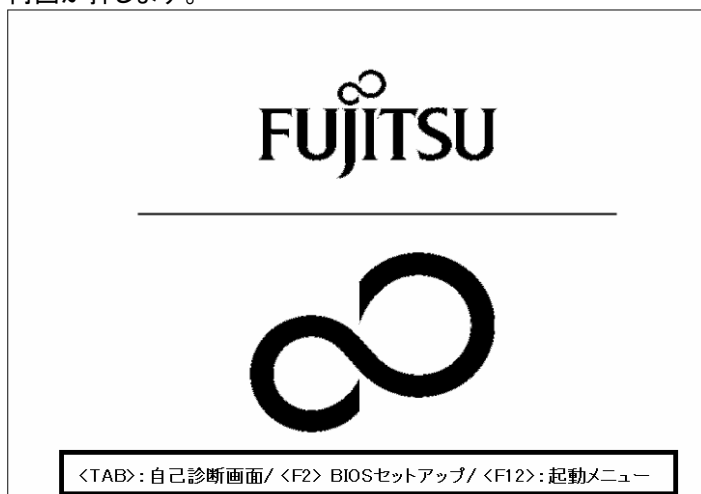


(画面は実際の色を反転させています)

《アドバイス》

- 画面が切り替わるまで何度かキーを押してください。
- メッセージが表示される間隔が短いため、Windows が起動してしまうことがあります。その場合は、もう一度電源を切った状態で、手順 1. からやり直してください。

5. 起動メニュー画面が表示されます。
「リカバリ CD-ROM 1」をセットします。
6. 【↓】キーを押して「CDROM」、または「ATAPI CD-ROM ドライブ」を選択し、【Enter】キーを押します。
7. 「リカバリ CD-ROM 1」が起動し、しばらくすると「処理を続行される前に、必ず以下をよくお読みください。」と表示されます。
「ソフトウェアの使用条件」をよく読み、同意する場合は、【Y】キーを押します。

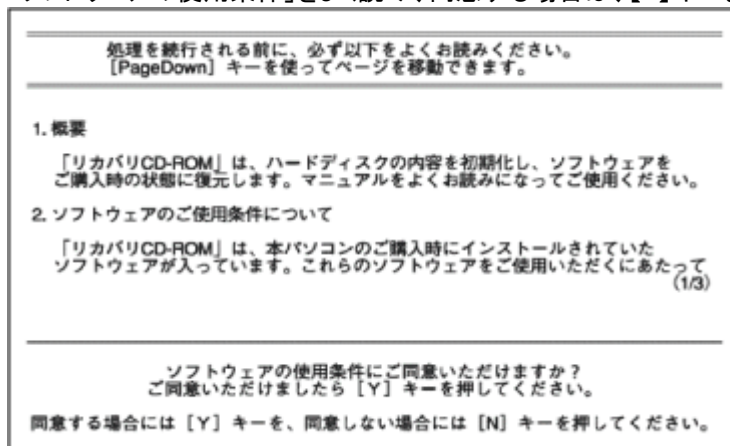

8. 「ご購入時の状態に戻す(推奨)」が反転表示されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
9. 「Cドライブのデータはすべて失われてしまいます。」と表示されます。
リカバリを実行するには、【Y】キーを押します。

10. FUJITSU のロゴと「復元しています...」が表示され、「リカバリ CD-ROM 1」のコピーが開始されます。コピーが完了するまで、しばらく待ちます。
11. 「2 枚目のメディアをドライブ Y:に入れてください。準備はいいですか? (Y/N)」と表示されます。「リカバリ CD-ROM 1」を取り出し、「リカバリ CD-ROM 2」をセットしてから、【Y】キーを押します。
12. 「リカバリ CD-ROM 2」のコピーが開始されます。コピーが完了するまで、しばらく待ちます。

《アドバイス》

お使いの機種により、「リカバリ CD-ROM 2」のコピーが完了したあとに、「3 枚目のメディアをドライブY:に入れてください。準備はいいですか? (Y/N)」と表示されます。その場合は、「リカバリ CD-ROM 2」を取り出し、「リカバリ CD-ROM 3」をセットしてから、【Y】キーを押してください。

13. 「復元作業が正常に終了しました。」と表示されます。「リカバリ CD-ROM 2(または、リカバリ CD-ROM 3)」を取り出し、「アプリケーション CD 1」をセットしてから、【Y】キーを押します。パソコンが再起動します。

以上で、「リカバリ CD-ROM を実行する」は完了です。続いて、「Windows をセットアップする」へ進みます。

3 Windows をセットアップする

次の手順で Windows をセットアップします。

1. 「Microsoft Windows へようこそ」と表示されます。画面右下の「→」ボタンをクリックします。




2. 「使用許諾契約」が表示されます。「使用許諾契約」の内容をよく読み、同意する場合は、画面左下の「同意します」をクリックし、画面右下の「→」ボタンをクリックします。


4 FM かんたんインストールの「標準」ボタンでアプリケーションをインストールする

「アプリケーション CD 1」～「アプリケーション CD 3」を用意します。
次の手順で、アプリケーションをインストールします。

1. 「アプリケーション CD1」をセットして[実行]ボタンを押してください。」と表示されます。
「アプリケーション CD 1」がセットされていることを確認し、「実行」ボタンをクリックします。

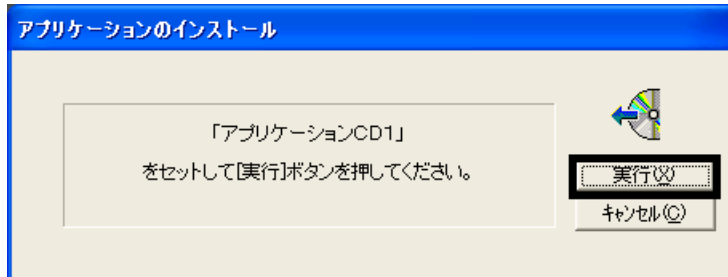

2. 「FM かんたんインストール」が起動します。
画面右上の「標準」ボタンをクリックし、アプリケーション名の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。

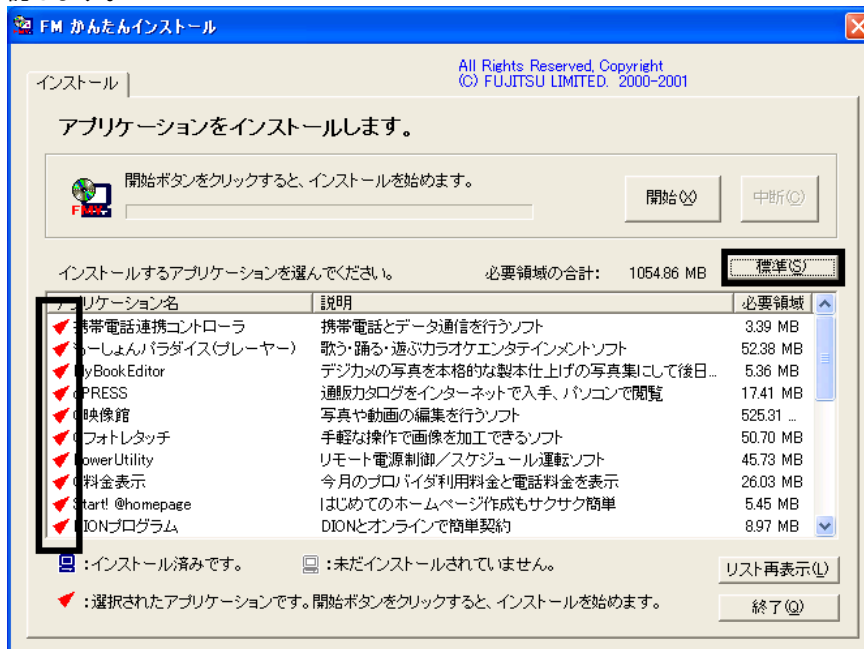

3. 画面の右上にある、「開始」ボタンをクリックします。
4. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
5. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
6. 「FM かんたんインストール [処理結果]」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
7. 「FM かんたんインストール」の画面に戻ります。
画面右下の「終了」ボタンをクリックします。
8. 「アプリケーション CD 2」をセットして[実行]ボタンを押してください。」と表示されます。
「アプリケーション CD 1」を取り出し、「アプリケーション CD 2」をセットしてから、「実行」ボタンをクリックします。

《アドバイス》

「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

9. 「FM かんたんインストール」が起動します。
画面右上の「標準」ボタンをクリックし、アプリケーション名の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。
10. 画面の右上にある、「開始」ボタンをクリックします。
11. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
12. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
13. 「FM かんたんインストール [処理結果]」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
14. 画面右下の「終了」ボタンをクリックし、「FM かんたんインストール」を閉じます。
15. 「「アプリケーション CD 3」をセットして[実行]ボタンを押してください。」と表示されます。
「アプリケーション CD 2」を取り出し、「アプリケーション CD 3」をセットしてから、「実行」ボタンをクリックします。

《アドバイス》

「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

16. 「FM かんたんインストール」が表示されます。
画面右上の「標準」ボタンをクリックし、アプリケーション名の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。
17. 画面の右上にある、「開始」ボタンをクリックします。
18. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
19. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。

《アドバイス》

「アプリケーション CD 3」のインストール中に、「乗換案内 時刻表対応版 Setup」や「FMかんたんインストール」と他のアプリ連携用データをコピーしています。」と表示されても、何も操作をせずにお待ちください。


20. インストールが完了すると、「FM かんたんインストール [処理結果]」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
21. 画面右下の「終了」ボタンをクリックし、「FM かんたんインストール」を閉じます。
22. 「アプリケーション CD 3」を取り出します。

以上で、「FM かんたんインストールの「標準」ボタンでアプリケーションをインストールする」は完了です。
続いて、「必ず実行してください」を実行するへ進みます。


5 「必ず実行してください」を実行する

次の手順で「必ず実行してください」を実行します。

1. 「スタート」ボタン→「必ず実行してください」の順にクリックします。
2. 「このパソコンをより使いやすくするための設定を行います。」と表示されます。「実行する」ボタンをクリックします。

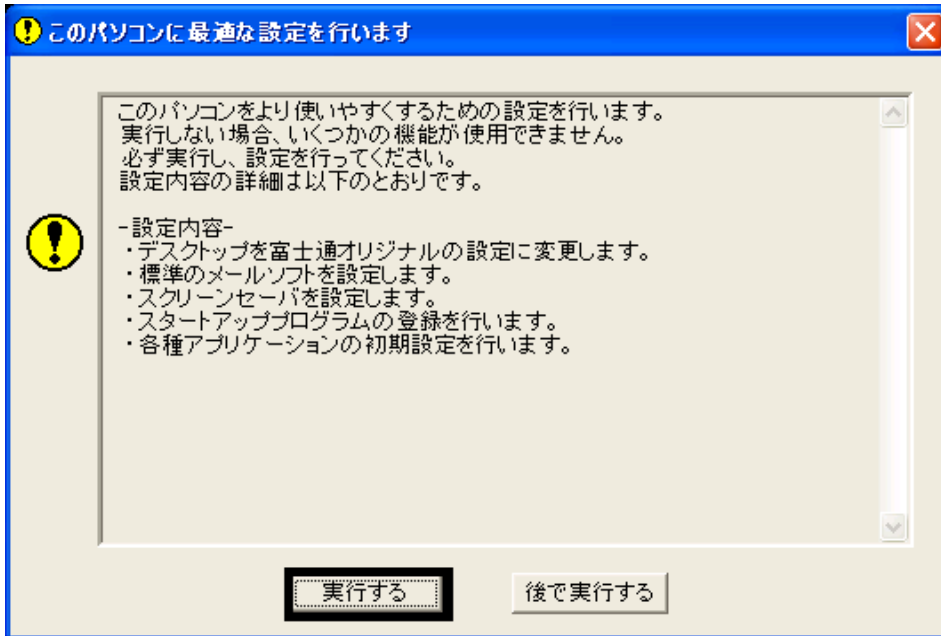

3. 「「OK」をクリックすると自動的に再起動し、パソコンが使えるようになります。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

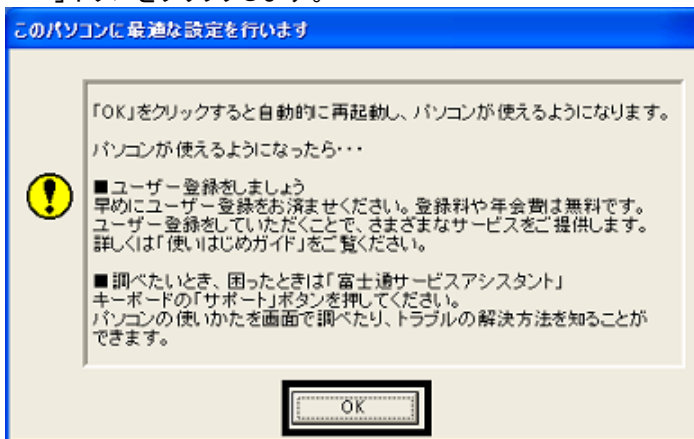

4. パソコンの設定が自動的に行われます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
パソコンの設定が完了すると、自動的にパソコンが再起動します。

以上で、「必ず実行してください」を実行する」は完了です。
続いて、「Drag'n Drop CD の常駐を解除する」へ進みます。

6 Drag'n Drop CD の常駐を解除する


Drag'n Drop CD は、音楽 CD の作成や、データファイルを CD-R/RW に書き込むことができるライティングソフトです。インストールを行うと画面下の通知領域に Drag'n Drop CD が常駐します。

(常駐とは、パソコンが起動すると同時に、アプリケーションソフトも起動する状態をいいます)


この設定を解除して、パソコンをご購入時と同じ設定にします。

次の手順で、Drag'n Drop CD の常駐を解除します。


1. 画面右下の通知領域に表示されているオレンジ色の「Drag'n Drop CD」のアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「設定」をクリックします。

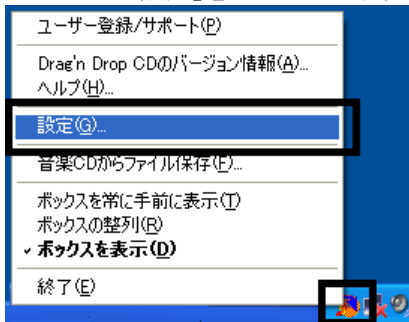

2. 「設定」が表示されます。「起動時に常駐する」をクリックし、チェックを外します。

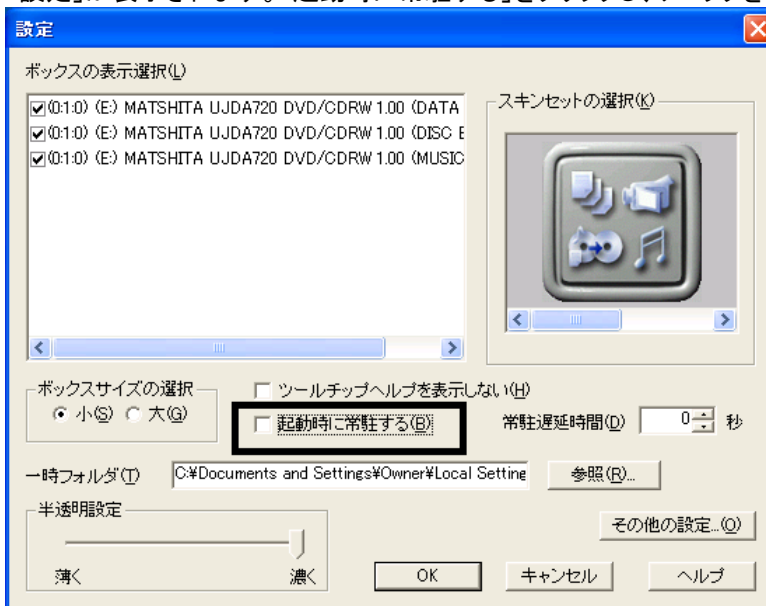

3. 「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。
4. 画面右下の通知領域に表示されているオレンジ色の「Drag'n Drop CD」のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「終了」をクリックします。

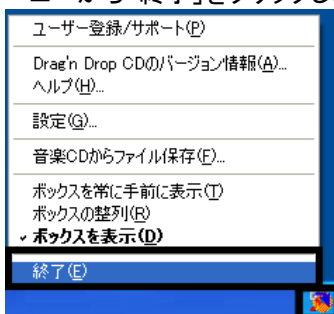

以上で、「Drag'n Drop CD の常駐を解除する」は完了です。
続いて、「ディスプレイドライバを再インストールする」へ進みます。

7 ディスプレイドライバを再インストールする

リカバリ後に、ディスプレイドライバの再インストールや、画面設定の変更を次の手順で行います。

■ ディスプレイドライバのアンインストール


次の手順で、ディスプレイドライバをアンインストールします。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「コントロールパネル」が表示されます。
「プログラムの追加と削除」をクリックします。
3. 「プログラムの追加と削除」が表示されます。
「現在インストールされているプログラム」の一覧から「SiS Compatible VGA xxxx」をクリックします。


《アドバイス》

「xxxx」の部分はお使いのパソコンによって異なります。


4. 表示された「変更と削除」ボタンをクリックします。

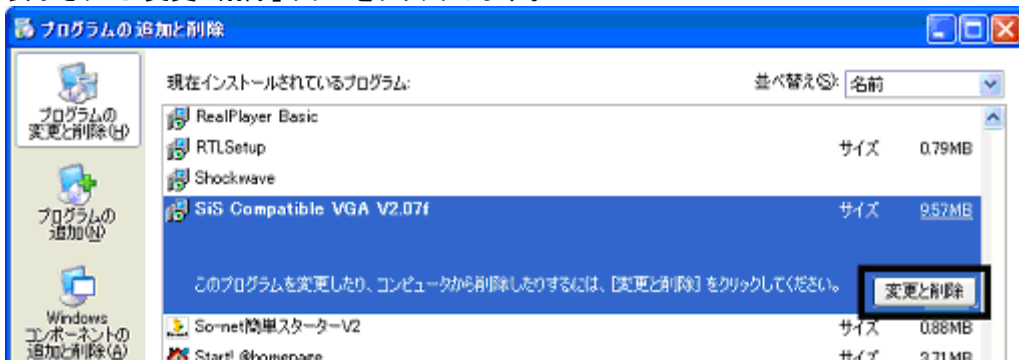


5. 「Are you sure want to…」と表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。

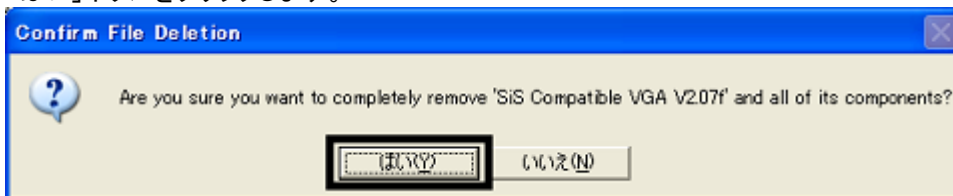


6. しばらく待つと、「The system indicates…」と表示されます。
「Yes To All」ボタンをクリックします。

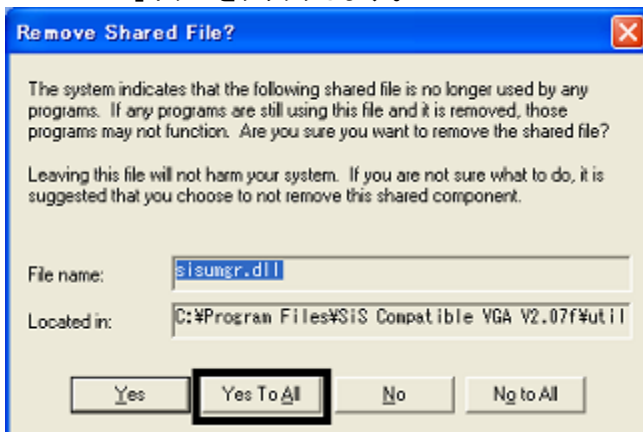

7. 「You have chosen to remove…」と表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。

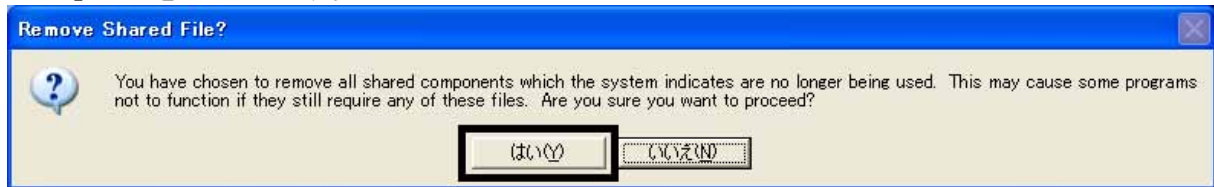

8. 「unInstallShield will remove the software…」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。

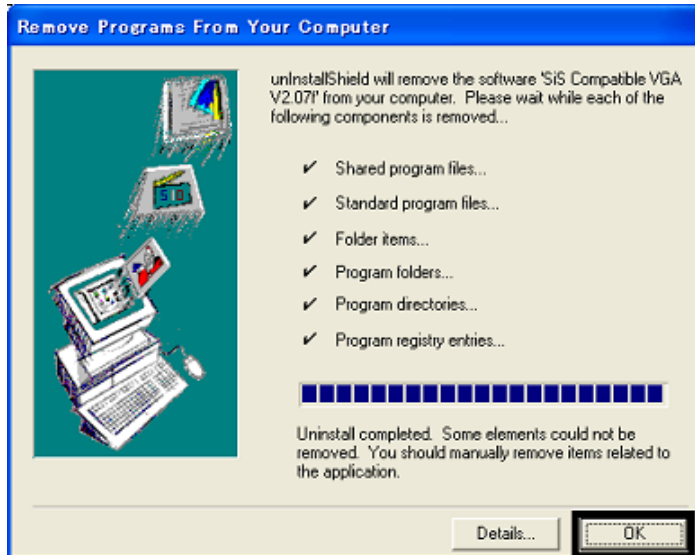

9. 「Do you want to restart your computer?」と表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。
パソコンが再起動します。

《アドバイス》

- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」やドライバディスクを要求する画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。
- 「あざやかウィンドウ設定」が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックします。

■ ディスプレイドライバのインストール

次の手順で、ディスプレイドライバをインストールします。

1. 「リカバリ CD-ROM 3」をセットします。


《アドバイス》

「Windows が実行する動作を選んでください」が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。


2. 「マイコンピュータ」→「FMV (E:)」→「SIS」フォルダの順にクリックします。
3. パソコンの形をした、「SETUP」(または「SETUP.EXE」)アイコンをクリックします。



4. 「ようこそ」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

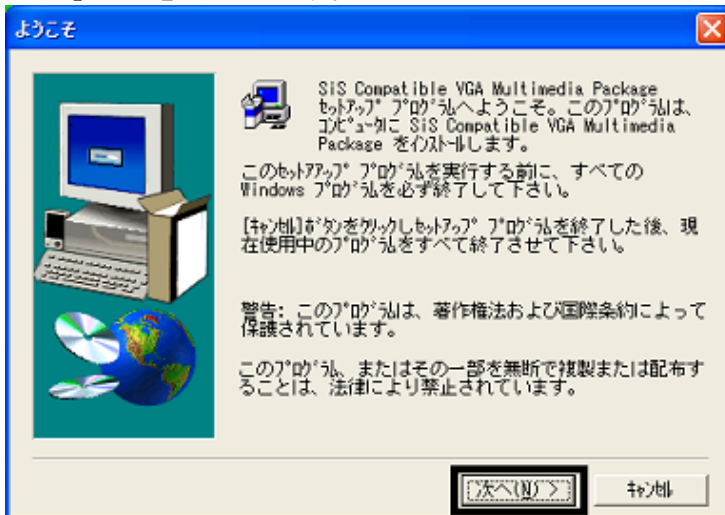

5. 「セットアップ方法」が表示されます。
「標準」をクリックしてチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックします。

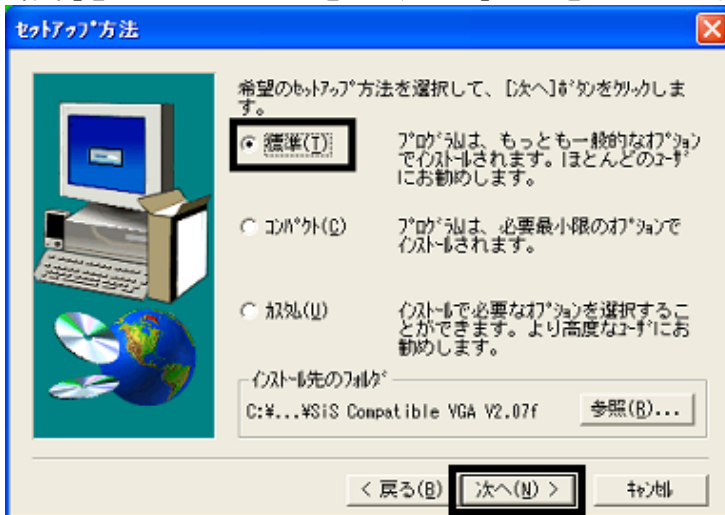

6. 「ファイルコピーの開始」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
7. インストールが開始されます。
インストールが完了するまで、しばらく待ちます。
8. 「セットアップの完了」が表示されます。
「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」ボタンをクリックします。
9. パソコンが再起動します。
「リカバリ CD-ROM 3」を取り出します。

《アドバイス》

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

■ 解像度の設定

次の手順で、画面の解像度を設定します。

1. デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
2. 「画面のプロパティ」が表示されます。
「設定」タブをクリックします。

3. 「画面の解像度」のつまみを操作し、ご購入時の状態に設定します。



《アドバイス》

ご購入時の解像度の設定は、次のとおりです。

- FMV-DESKPOWER C17A, C18AN : 1024×768 ピクセル
- FMV-DESKPOWER C18SA, C18WA : 1280×1024 ピクセル
- FMV-DESKPOWER CE117A, CE11A, CE11AN : 1024×768 ピクセル
- FMV-DESKPOWER CE11WA, CE17WA : 1280×768 ピクセル

4. 「OK」ボタンをクリックします。

《アドバイス》

「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか？」と表示された場合は、「はい」ボタンをクリックします。

■ デスクトップのボタンの移動

解像度を変更すると、デスクトップの中央に「お役立ちチャンネル」などのボタンが表示されます。「お役立ちチャンネル」などのボタンの上の部分をドラッグして、お好みの位置に移動します。

《アドバイス》

「ドラッグ」とは、マウスのボタンを押したままマウスを動かし、マウスポインタを目的の場所に移動させる操作です。



以上で、「ディスプレイドライバを再インストールする」は完了です。

続いて、「FM かんたんインストールでその他のアプリケーションをインストールする」へ進みます。

8 FM かんたんインストールでその他のアプリケーションをインストールする

次の順に、その他のアプリケーションをインストールします。

- 蔵衛門 8 デジブック
- OASYS ビューア
- 柿木将棋 III Light

■ 蔵衛門 8 デジブックのインストール


次の手順で、蔵衛門 8 デジブックをインストールします。

1. 「アプリケーション CD 1」をセットします。

◀アドバイス▶


「Windows が実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

2. 「マイコンピュータ」→「APLCD(E:)」の順にクリックします。
3. 青いパソコンに赤い文字で FMV と描かれた「EzInst」(または「EzInst.exe」)をクリックします。




4. 「FM かんたんインストール」が表示されます。


「アプリケーション名」欄から、「蔵衛門デジブック」をクリックし、「蔵衛門デジブック」の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。

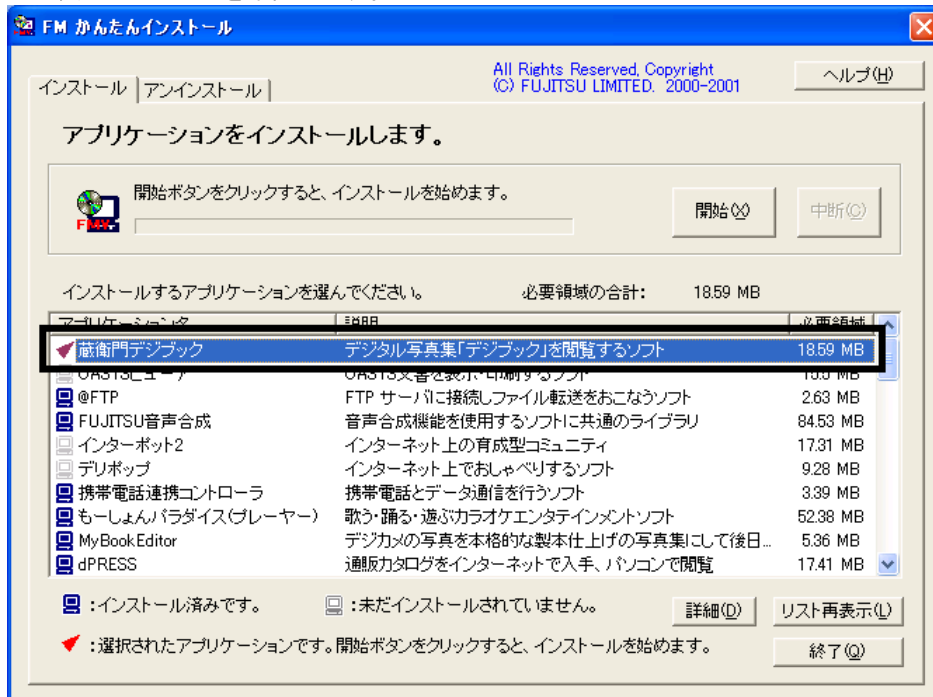

5. 画面の右上にある「開始」ボタンをクリックします。
6. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。

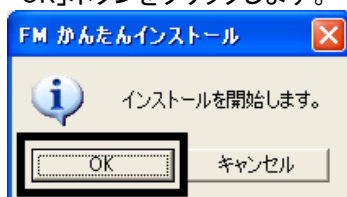

7. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
8. 「蔵衛門デジブック」が表示されます。
「×」ボタンをクリックし、「蔵衛門デジブック」を閉じます。
9. 「FM かんたんインストール [処理結果]」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。

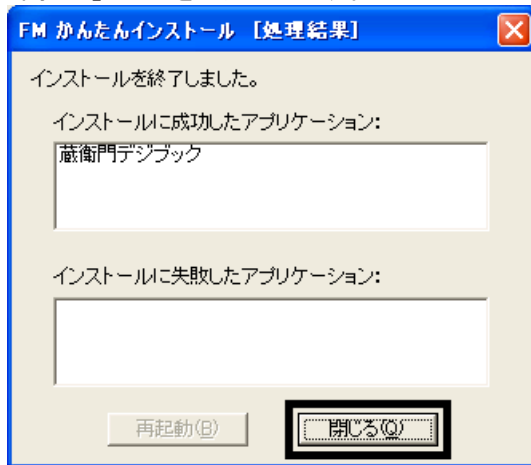


10. 「×」ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。


■ OASYS ビューアのインストール

次の手順で、OASYS ビューアをインストールします。


1. 「マイコンピュータ」→「APLCD(E:)」の順にクリックします。
2. 青いパソコンに赤い文字で FMV と描かれた、「EzInst」(または「EzInst.exe」)をクリックします。




3. 「FM かんたんインストール」が表示されます。
「アプリケーション名」欄から、「OASYS ビューア」をクリックし、「OASYS ビューア」の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。
4. 「開始」ボタンをクリックします。
5. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
6. 「手動でインストールします。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。

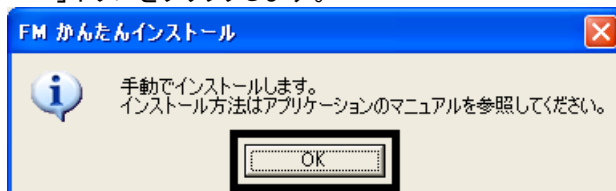

7. 「WinZip Self-Extractor [Oasvc800.exe]」と表示されます。
「Setup」ボタンをクリックします。

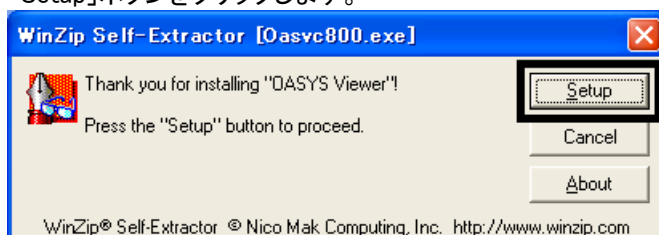


8. 「OASYS Viewer V8 のインストールを開始します。」が表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。

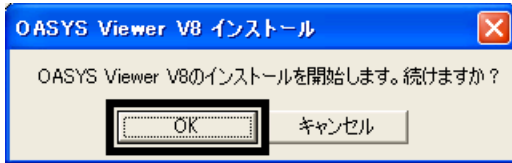

9. 「ようこそ」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。



10. 「使用許諾契約」が表示されます。
「使用許諾契約」の内容をよく読み、同意する場合は、「はい」ボタンをクリックします。
11. 「インストール先の選択」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
12. 「プログラム フォルダの選択」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
13. 「ファイル コピーの開始」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
14. インストールが開始されます。
インストールが完了するまで、しばらく待ちます。
15. 「セットアップの完了」が表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。

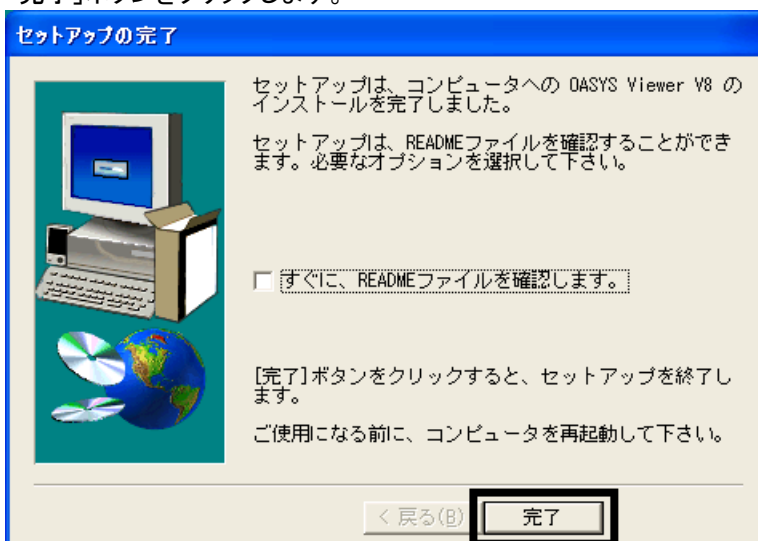

16. 「WinZip Self-Extractor [Oasvc800.exe]」に戻ります。
「×」ボタンをクリックします。
17. 「WinZip Self-Extractor」が表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。
18. 「アプリケーション CD 1」を取り出します。

■ 柿木将棋 III Light のインストール


次の手順で、柿木将棋 III Light をインストールします。

1. 「アプリケーション CD 2」をセットします。


《アドバイス》

「Windows が実行する動作を選んでください。」が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

2. 「マイコンピュータ」→「APLCD(E:)」の順にクリックします。
3. 青いパソコンに赤い文字で FMV と描かれた、「EzInst」(または「EzInst.exe」)をクリックします。



4. 「FM かんたんインストール」が起動します。
「アプリケーション名」欄から、「柿木将棋 III Light」をクリックし、「柿木将棋 III Light」の左側に赤い三角形のマークが表示されたことを確認します。
5. 画面の右上にある「開始」ボタンをクリックします。
6. 「インストールを開始します。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
7. 「アプリケーションのインストール方法を選んでください。」と表示されます。
「自動」ボタンをクリックします。

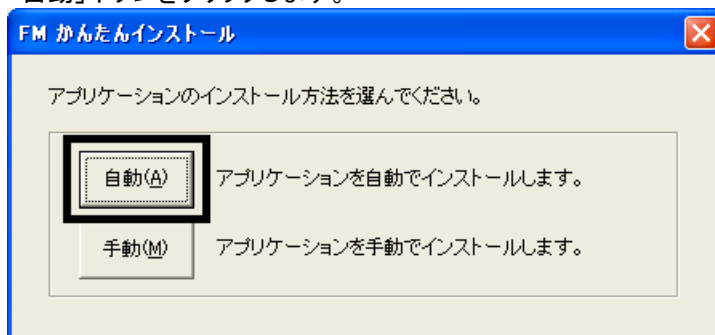

8. インストールが開始されます。
インストールが完了するまで、しばらく待ちます。
9. 「柿木将棋 III Light」が表示されます。
「×」ボタンをクリックし、「柿木将棋 III Light」を閉じます。
10. 「FM かんたんインストール [処理結果]」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
11. 「FM かんたんインストール」に戻ります
画面右下の「終了」ボタンをクリックします。
12. 「×」ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。
13. 「アプリケーション CD 2」を取り出します。

以上で、「FM かんたんインストールでその他のアプリケーションをインストールする」は完了です。
続いて、「デスクトップのショートカットアイコンを削除する」へ進みます。

9 デスクトップのショートカットアイコンを削除する


アプリケーションをインストールするとデスクトップ画面に、簡単にアプリケーションの起動ができるようにショートカットアイコンが作成されることがあります。

次の手順で、デスクトップ画面のショートカットアイコンを削除します。

《アドバイス》

- ご購入時の設定では、「マイコンピュータ」、「マイドキュメント」、「ごみ箱」のアイコンだけがデスクトップ画面に表示されています。
- ショートカットアイコンの削除を行っても、アプリケーション自体が削除されることはありません。

1. 不要なアイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「削除」をクリックします。

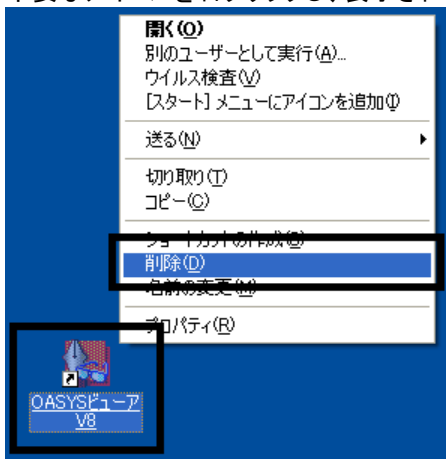

(OASYSビューア V8 のショートカットアイコンを右クリックしたときの例)

2. 「ショートカットの削除の確認」が表示されます。
「ショートカットの削除」ボタンをクリックします。

《アドバイス》

ショートカットアイコンによって、「ショートカットの削除の確認」画面は表示されない場合があります。

3. デスクトップ画面に、削除したショートカットアイコンが表示されていないことを確認します。

《アドバイス》

デスクトップ画面に、「マイコンピュータ」、「マイドキュメント」、「ごみ箱」のアイコンだけが表示されるまで、手順 1. ~3. を繰り返します。

以上で、「デスクトップのショートカットアイコンを削除する」は完了です。

引き続き、第 2 章をご覧ください。

第2章

Microsoft Office やサービスアシスタントなどのインストール

1 富士通サービスアシスタントをインストールする


富士通サービスアシスタントは、パソコンの操作方法や、トラブルが発生したときの対処方法を調べるためのオンラインマニュアルです。

次の手順で、富士通サービスアシスタントをインストールします。

1. 「富士通サービスアシスタント CD」をセットします。
2. 「富士通サービスアシスタントの準備」が表示されます。
「開始」ボタンをクリックします。



3. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
4. 「富士通サービスアシスタントの準備ができました。」と表示されます。
「終了」ボタンをクリックします。

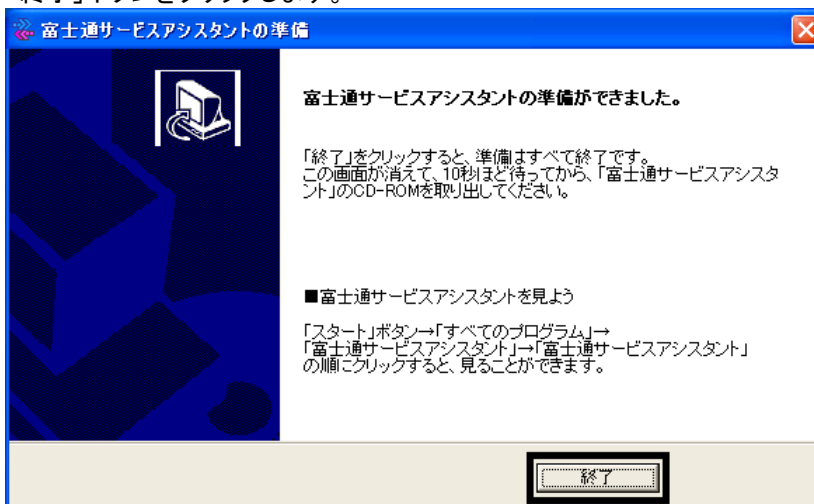


5. しばらくすると、「富士通サービスアシスタントの準備」が閉じられます。
しばらく待ってから、「富士通サービスアシスタント CD」を取り出します。

以上で、「富士通サービスアシスタントをインストールする」は完了です。
続いて、「Office XP Personal をインストールする」へ進みます。

2 Office XP Personal をインストールする

次の手順で、Office XP Personal をインストールします。


1. 「Microsoft Office XP Personal」と表記されているディスクをセットします。
2. 「Microsoft Office XP セットアップ」が表示されます。
「ユーザー名」、「頭文字」、「所属」のそれぞれの項目を、必要に応じて入力します。

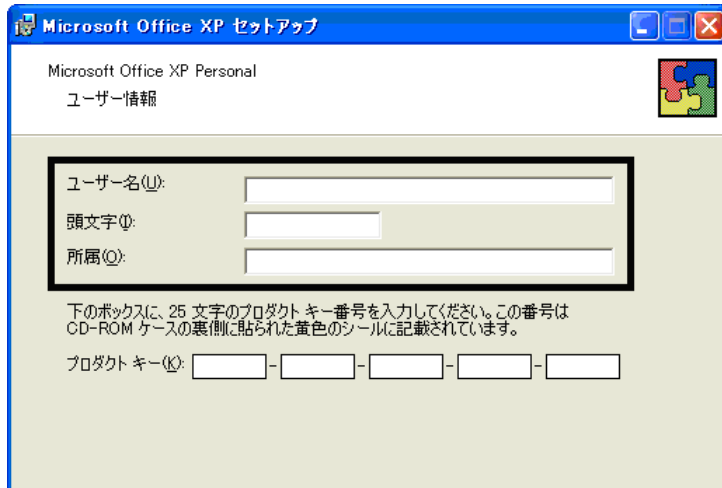

《アドバイス》

入力を省略することもできます。


3. 「プロダクトキー」欄に、Microsoft Office XP のプロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

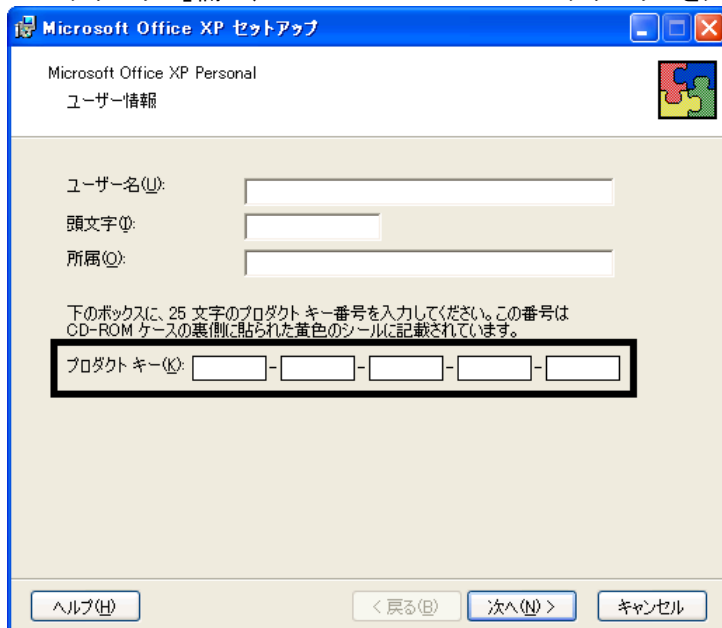


《アドバイス》

- プロダクトキーは、「Microsoft Office XP Personal」と表記されているディスクが収納されていたビニールの封筒に同封の、白い紙に貼られた黄色のシールに記載されています。
- プロダクトキーの入力を省略することはできません。


4. 「使用許諾契約書」が表示されます。
「使用許諾契約書」をよく読み、同意する場合は、「「使用許諾契約書」の条項に同意します」をクリックしてチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックします。

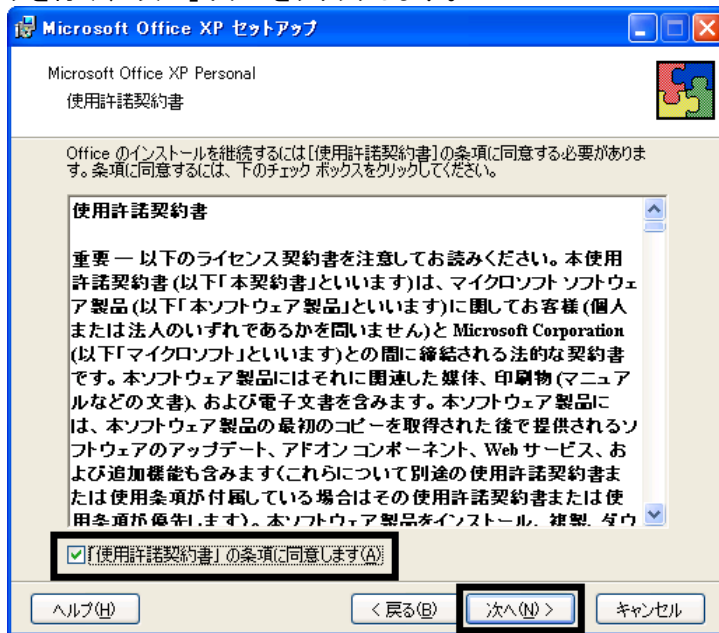


5. 「インストールの種類を指定してください」と表示されます。
「インストールの種類を選択してください」の項目の「カスタム」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。

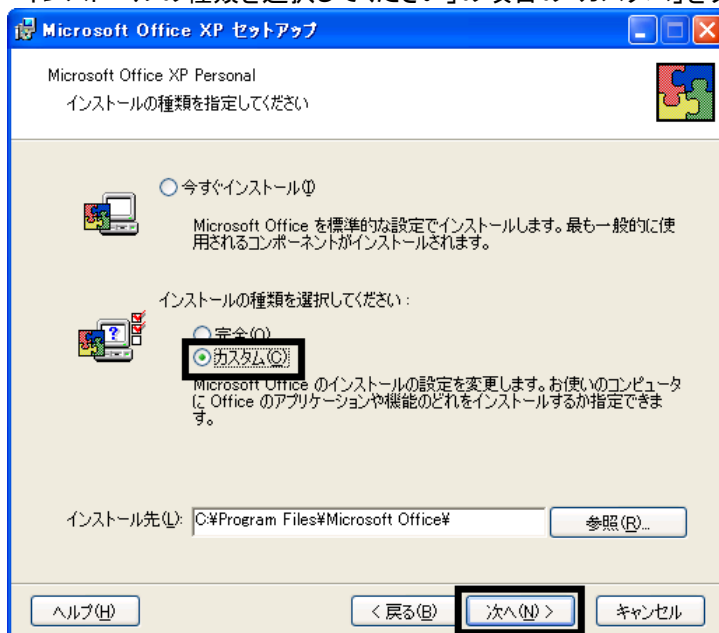


6. 「インストールするアプリケーションを指定してください」と表示されます。
「アプリケーションごとにオプションを指定してインストールします」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。

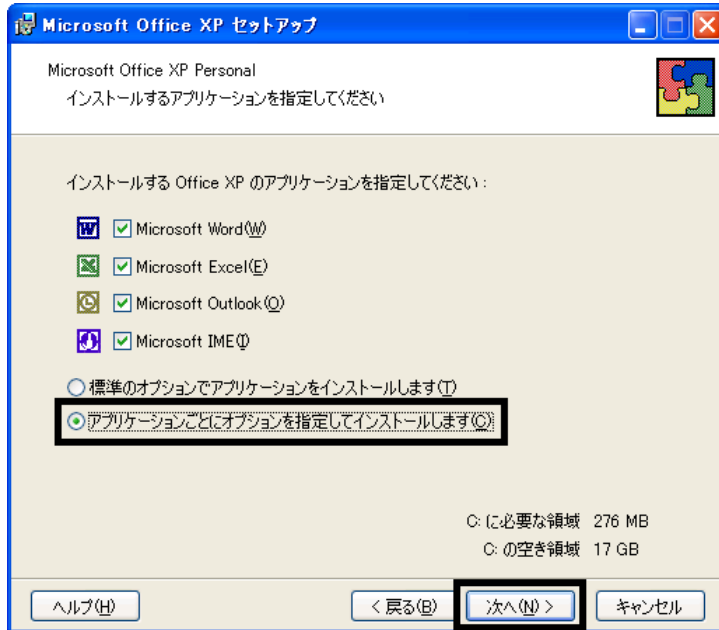



7. 「Office のアプリケーションとツールのインストールオプションを指定してください」と表示されます。
「Microsoft Office」の [] (灰色の四角形) をクリックし、表示されるメニューから、「マイコンピュータからすべて実行」をクリックします。

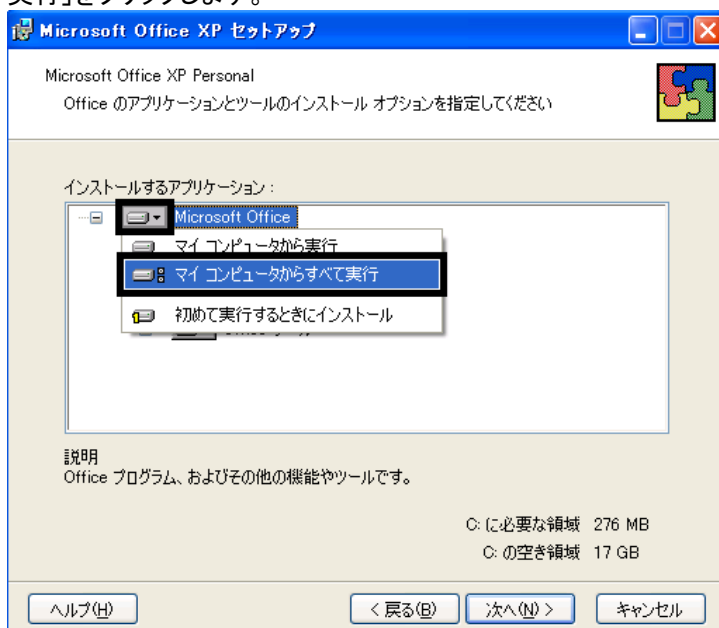


8. 「Microsoft Excel for Windows」の「+」をクリックします。


9. 「読み上げ」の  (灰色の四角形) をクリックし、表示されるメニューから、「インストールしない」をクリックします。

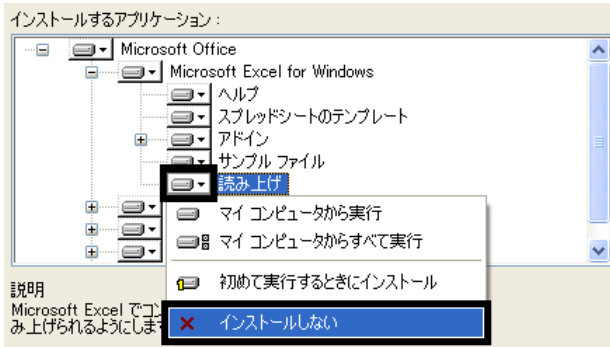

10. 「Office 共有機能」の「+」をクリックします。
 11. 「入力システムの拡張」の「+」をクリックします。
 12. 「音声」の  (灰色の四角形) をクリックし、表示されるメニューから、「インストールしない」をクリックします。

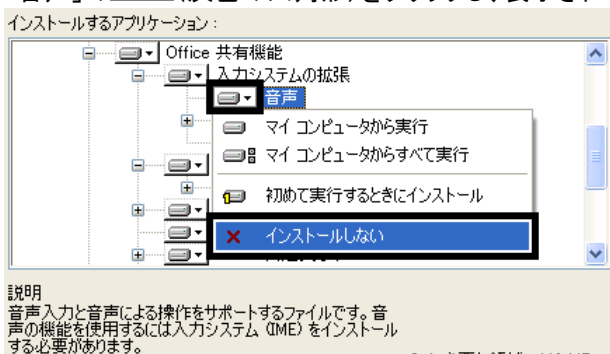


13. 「次へ」ボタンをクリックします。

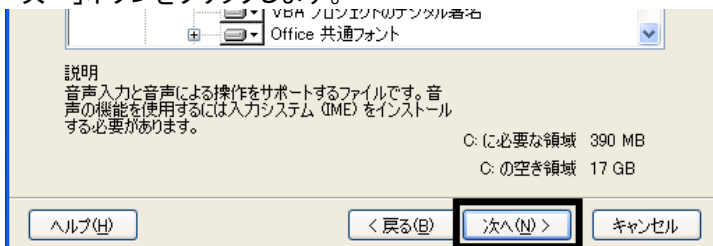


14. 「インストールを開始します」と表示されます。
 「完了」ボタンをクリックします。




15. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
16. 「Office セットアップ」が表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。

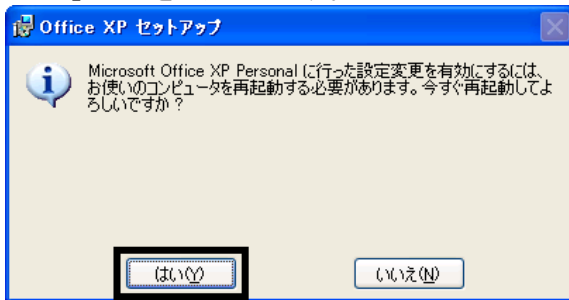


17. パソコンが再起動します。
「Microsoft Office XP Personal」と表記されているディスクを取り出します。
18. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「開く - All Users」をクリックします。

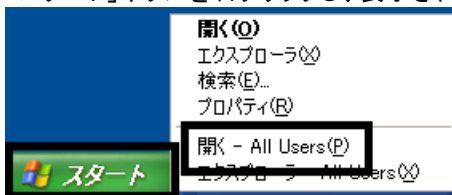

19. 「スタートメニュー」が表示されます。
「プログラム」フォルダ→「スタートアップ」フォルダの順にクリックします。
20. 「Microsoft Office」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「削除」をクリックします。

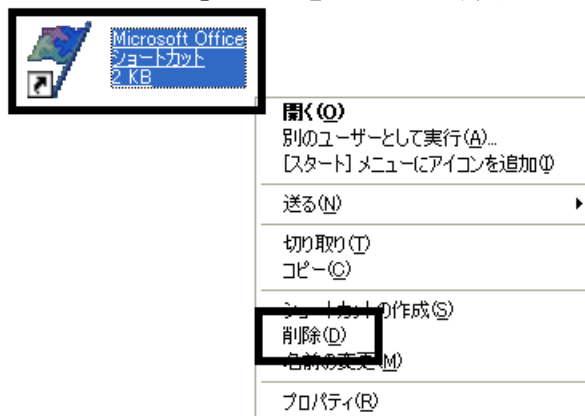

21. 「ショートカットの削除の確認」が表示されます。
「ショートカットの削除」ボタンをクリックします。

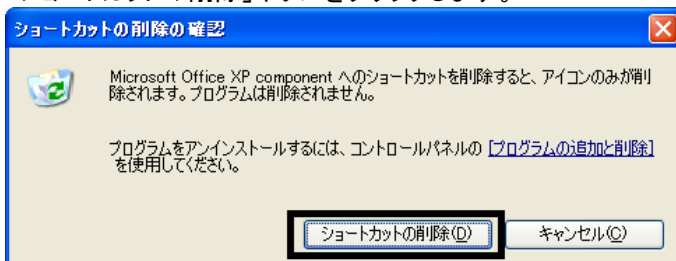

22. 「Microsoft Office」アイコンが表示されていないことを確認します。
23. 「×」ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。

以上で、「Office XP Personal をインストールする」は完了です。
続いて、「Microsoft Bookshelf Basic をインストールする」へ進みます。

3 Microsoft Bookshelf Basic をインストールする

次の手順で、Microsoft Bookshelf Basic をインストールします。

1. 「Microsoft Bookshelf Basic」と表記されているディスクをセットします。
2. 「Microsoft Bookshelf Basic Version 3.0 のウィザードへようこそ」と表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。
3. 「セットアップタイプ」と表示されます。「標準」ボタンをクリックします。



4. 「プログラムをインストールする準備ができました。」と表示されます。「インストール」ボタンをクリックします。
5. インストールが開始されます。完了するまで、そのまましばらく待ちます。
6. 「ウィザードを完了しました。」と表示されます。「完了」ボタンをクリックします。



7. 「Microsoft Bookshelf Basic」と表記されているディスクを取り出します。
8. 「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」ボタンの順にクリックします。パソコンが再起動します。

以上で、「Microsoft Bookshelf Basic をインストールする」は完了です。続いて、「パソコンをご購入時と同じ状態にする」へ進みます。

4 パソコンをご購入時と同じ状態にする

Office XP Personal をインストールすると、デスクトップにアイコンが追加されたり、スタートアップの設定が変更されたりします。

次の手順で、パソコンをご購入時と同じ状態にします。

■ Microsoft Bookshelf Basic の常駐を解除する


次の手順で、Microsoft Bookshelf Basic の常駐を解除します。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Microsoft Reference」→「Microsoft Bookshelf Basic Version3.0」の順にクリックします。

《アドバイス》

「オンラインユーザー登録」が表示された場合は、「後で登録」ボタンをクリックします。

2. 「Microsoft Bookshelf Basic」が表示されます。
「ツール」メニュー→「オプション」の順にクリックします。
3. 「オプション」が表示されます。
「QuickShelf の設定」の項目の、「QuickShelf の開始(起動時にも自動的に開始します)」をクリックし、チェックを外します。

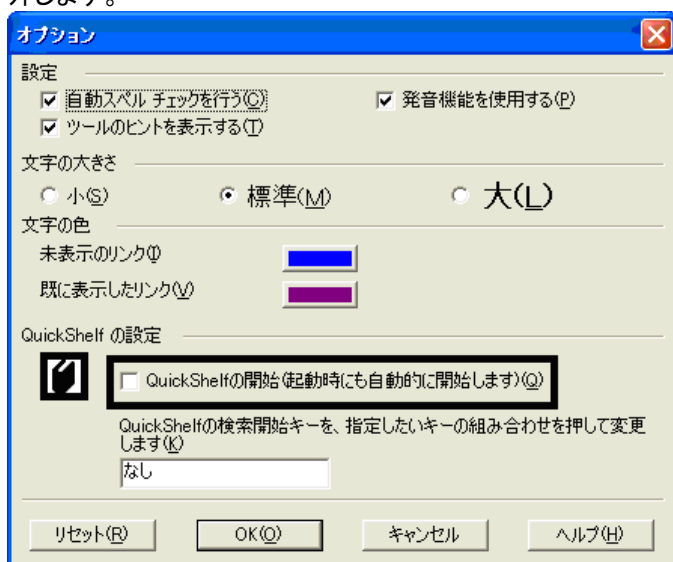


4. 「OK」ボタンをクリックします。
5. 「×」ボタンをクリックし、「Microsoft Bookshelf Basic」を閉じます。

■ Microsoft Outlook アイコンを削除する

次の手順で、「Microsoft Outlook」アイコンを解除します。

1. デスクトップの「Microsoft Outlook」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「削除」をクリックします。
2. 「Microsoft Outlook アイコンをデスクトップから削除しますか？」と表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。

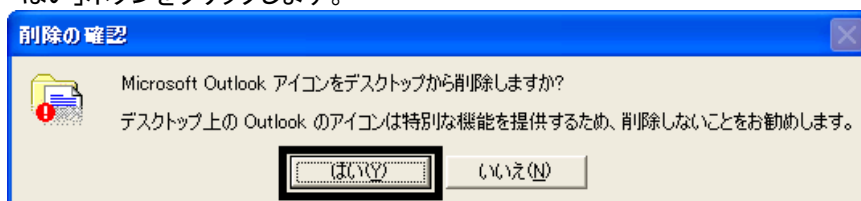

3. デスクトップに、「Microsoft Outlook」アイコンが表示されていないことを確認します。

■ [スタート] メニューの設定をする

スタートメニューの「電子メール」には、ご購入時の状態で、@メールが表示されています。

Microsoft Office XP Personal をインストールすると、Microsoft Outlook へ変更されることがあります。



(スタートメニューの「電子メール」に、「Microsoft Outlook」と表示されている例)


スタートメニューの「電子メール」に Microsoft Outlook と表示されているときは、@メールへ変更します。次の手順で、Microsoft Outlook から@メールへ変更します。

1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
2. 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」が表示されます。
「[スタート]メニュー」タブをクリックします。
3. 「[スタート]メニュー」をクリックし、「カスタマイズ」ボタンをクリックします。



4. 「[スタート]メニューのカスタマイズ」が表示されます。
「全般」タブをクリックします。

5. 「電子メール」の「V」ボタンをクリックし、表示される一覧から、「@メール」をクリックします。

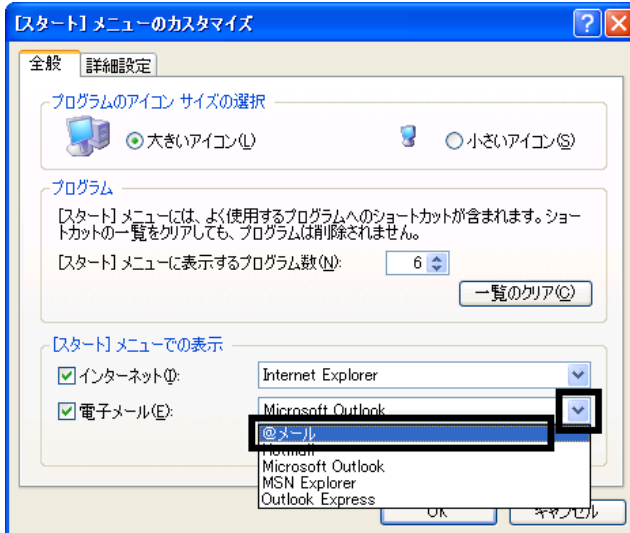


6. 「OK」ボタンをクリックします。
7. 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」に戻ります。
「OK」ボタンをクリックします。

■ Internet Explorer の設定をする

Internet Explorer から起動する電子メールは、ご購入時の状態で、@メールに設定されています。リカバリをすると、Internet Explorer の設定が変更されることがあります。

次の手順で、Internet Explorer から起動する電子メールを、@メールに設定します。

1. 「スタート」ボタンをクリックします。
2. 「スタートメニュー」が表示されます。
「インターネット」を右クリックし、表示されるメニューから、「インターネットのプロパティ」をクリックします。
3. 「インターネットのプロパティ」が表示されます。
「プログラム」タブをクリックします。
4. 「電子メール」の「V」ボタンをクリックし、表示される一覧から、「@メール」をクリックします。

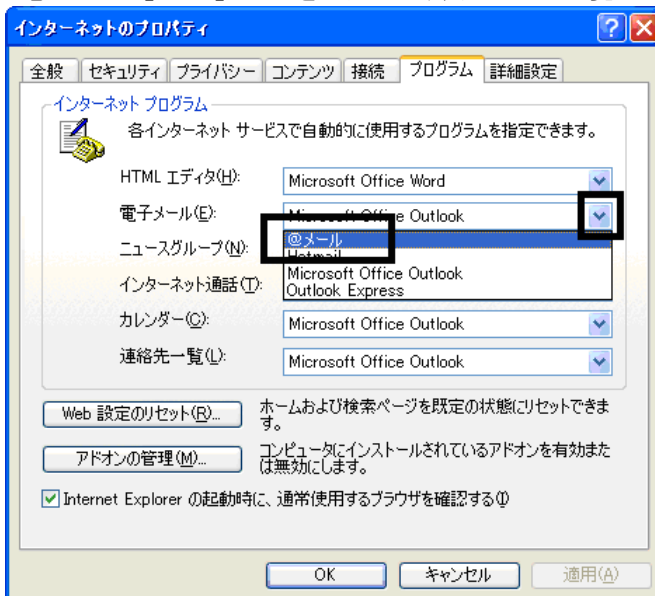

5. 「OK」ボタンをクリックします。

以上で、「パソコンをご購入時と同じ状態にする」は完了です。
続いて、「プロアトラス 2002 をインストールする」へ進みます。

5 プロアトラス 2002 をインストールする


プロアトラス 2002 は、地図をパソコンで表示するアプリケーションソフトです。
次の手順で、プロアトラス 2002 をインストールします。

1. 「プロアトラス 2002」(または「プロアトラス 2002 Disk1」)と表記されているディスクをセットします。


《アドバイス》

「Windows が実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

2. 「プロアトラス 2002 for FUJITSU 用のセットアップへようこそ」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
3. 「使用許諾契約」と表示されます。
「使用許諾契約」をよく読み、同意する場合は、「はい」ボタンをクリックします。
4. 「インストール先の選択」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
5. 「コンポーネントの選択」と表示されます。
「標準」ボタンをクリックします。

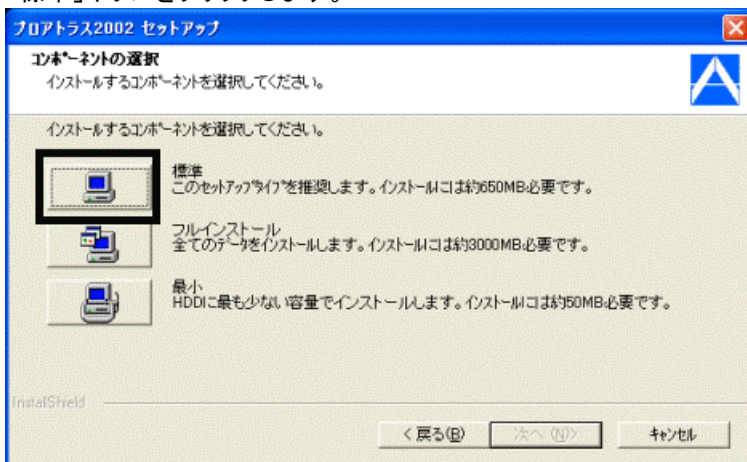


6. 「プログラムフォルダの選択」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
7. 「ディスプレイ画面サイズ」と表示されます。
「後で入力」ボタンをクリックします。

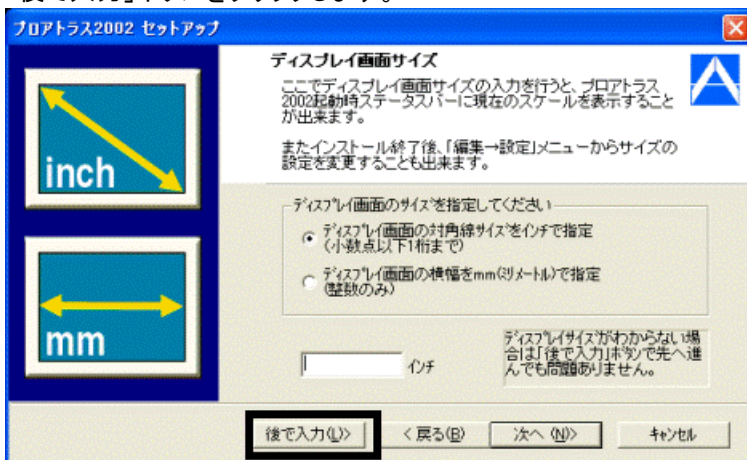

8. 「ファイルのコピーの開始」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
9. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。

10. 「問い合わせ」が表示されます。
「いいえ」ボタンをクリックします。
11. 「WindowsXP の場合、コンピュータ管理者の権限が必要です。」と表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
12. 「ユーザー登録のお願い」が表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
13. 「プロアトラス 2002 セットアップ完了」と表示されます。
「はい、直ちにプロアトラス 2002 ヘルプを参照します。」をクリックしてチェックを外し、「完了」ボタンをクリックします。

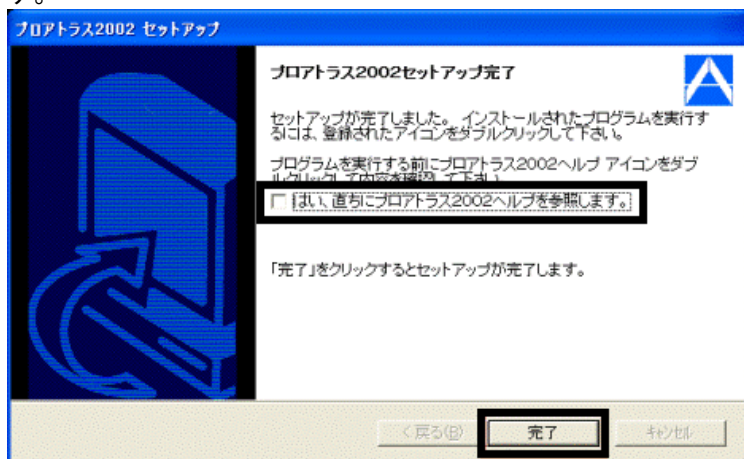

14. 「プロアトラス 2002 セットアップ完了」が閉じたことを確認し、「プロアトラス 2002」(または「プロアトラス 2002 Disk1」)と表記されているディスクを取り出します。
15. デスクトップの「プロアトラス 2002」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「削除」をクリックします。
16. 「ショートカットの削除の確認」が表示されます。
「ショートカットの削除」ボタンをクリックします。
17. デスクトップに、「プロアトラス 2002」アイコンが表示されていないことを確認します。

以上で、「プロアトラス 2002 をインストールする」は完了です。
続いて、「MotionDV STUDIO をインストールする」へ進みます。

6 MotionDV STUDIO をインストールする

MotionDV STUDIO はデジタルビデオカメラで撮影した映像を、パソコンに取り込むアプリケーションソフトです。
次の手順で、MotionDV STUDIO をインストールします。

1. 「Panasonic MotionDV STUDIO」と表記されているディスクをセットします。

《アドバイス》

「Windows が実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

2. 「マイコンピュータ」→「APLCD (E:)」→「Motiondv」フォルダー→「Setup」フォルダの順にクリックします。
3. 箱とパソコンが描かれた、「Setup」(または「Setup.exe」)アイコンをクリックします。




- 「MotionDV STUDIO 用の InstallShield ウィザードへようこそ」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

《アドバイス》

「情報」が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリックします。

- 「セットアップタイプ」と表示されます。
「標準」をクリックしチェックを付けて、「次へ」ボタンをクリックします。

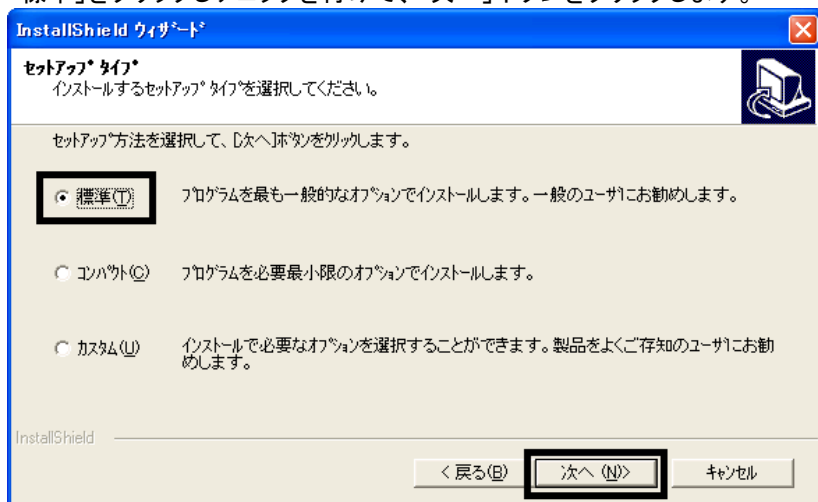

- 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
- インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
- 「MotionDV STUDIO のインストールを完了しました。」と表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。
- 「コンピュータを再起動する必要があります。」と表示されます。
「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」ボタンをクリックします。
- パソコンが再起動します。
「Panasonic MotionDV STUDIO」と表記されているディスクを取り出します。

以上で、「MotionDV STUDIO をインストールする」は完了です。
引き続き、第 3 章をご覧ください。

第3章

セキュリティの設定と Windows Update の適用

1 Windows 標準のファイアウォール機能を有効にする

リカバリ直後は、ご購入時の設定になります。

外部からの不正なアクセスを防ぐため、インターネット接続を行う前に、Windows 標準のファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります。

《重要》

Windows 標準のファイアウォール機能の設定が完了するまでは、LAN ケーブルを取り付けるなど、インターネットへ接続するための設定や操作は行わないでください。


次の手順で、Windows 標準のファイアウォール機能を有効にします。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「コントロールパネル」が表示されます。
「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

《アドバイス》

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、「ネットワーク接続」アイコンをクリックし、手順 4.へ進みます。


3. 「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。
「ネットワーク接続」をクリックします。
4. 「ネットワーク接続」が表示されます。
ファイアウォールの設定を行う接続アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

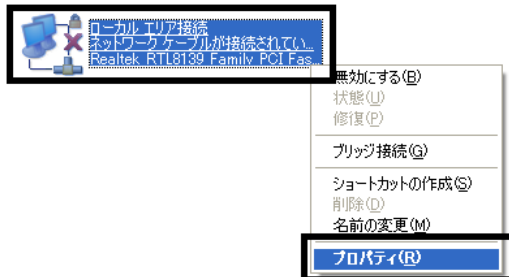

(ローカルエリア接続を使用している場合)

5. 「(接続アイコン名)のプロパティ」が表示されます。
「詳細設定」タブをクリックします。

6. 「インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する」をクリックしてチェックを付け、「OK」ボタンをクリックします。

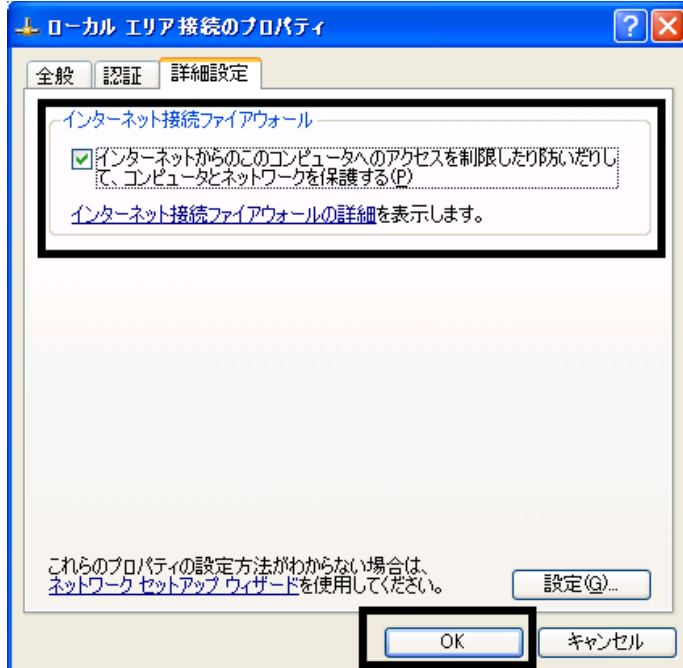

7. 「×」ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。

以上で、「Windows 標準のファイアウォール機能を有効にする」は完了です。
続いて、「Windows Update を実施する」へ進みます。

2 Windows Update を実行する

Windows Update を実施することにより、Windows を最新の状態に更新します。
通常は、「高速インストール」での更新をお勧めします。

《重要》

- Windows Update は、インターネットを經由してアップデートを行います。
インターネットに接続した状態で実施してください。
- Windows Update の画面は一例です。
お使いの環境や Windows Update のバージョンにより異なる場合があります。
- Windows の省電力機能により、Windows Update 中に画面が真っ暗になることがあります。
省電力状態から復帰するには、次のように操作をします。
【DESKPOWER の場合】
マウスを動かして数秒待つか、マウスのボタンを1回押します。
【BIBLO の場合】
フラットポイントに触れるか、【Shift】キーを押します。


次の手順で、Windows Update を実行します。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

- Internet Explorer が起動し、「セキュリティ警告」が表示されます。
「Microsoft Windows Component Publisher からの内容を常に信頼」の口をクリックし、チェックを付けます。




- 「はい」ボタンをクリックします。
- 「最新の Windows Update ソフトウェアを入手してください。」と表示されます。
「今すぐインストール」ボタンをクリックします。

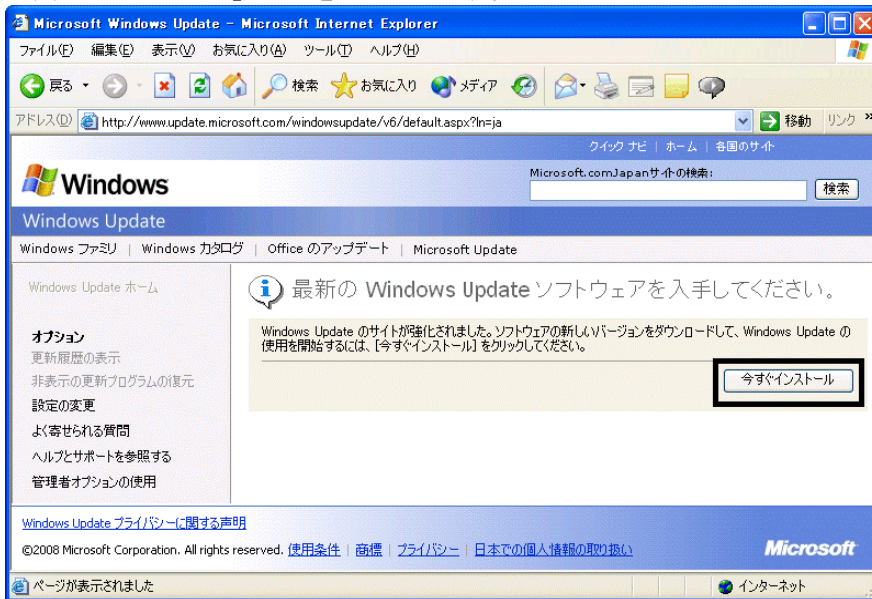


- しばらく待つと、「ようこそ Windows Update へ」と表示されます。
「高速」ボタンをクリックします。




6. 「インターネットへ情報を送信するときに、その情報をほかの人から読み取られる可能性があります。続行しますか？」と表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。

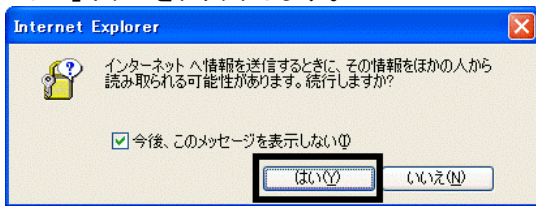

7. 「Windows Update」と表示されます。
「今すぐダウンロードしてインストールする」ボタンをクリックします。

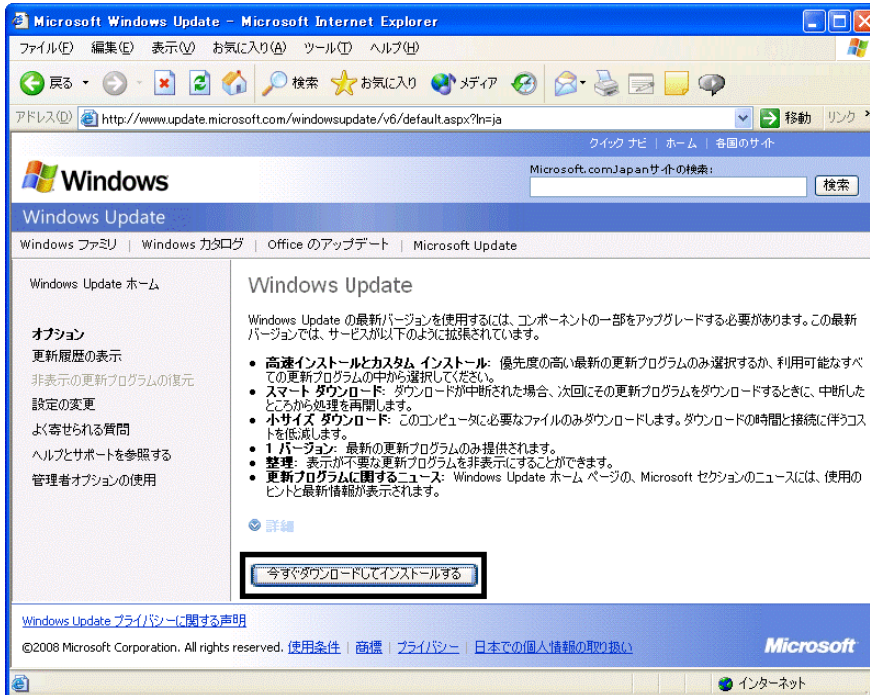


8. 「更新プログラムのダウンロードとインストール実行中です。」と表示されます。
ダウンロードとインストールが、完了するまで待ちます。
9. 「インストールの完了」と表示されます。
「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。

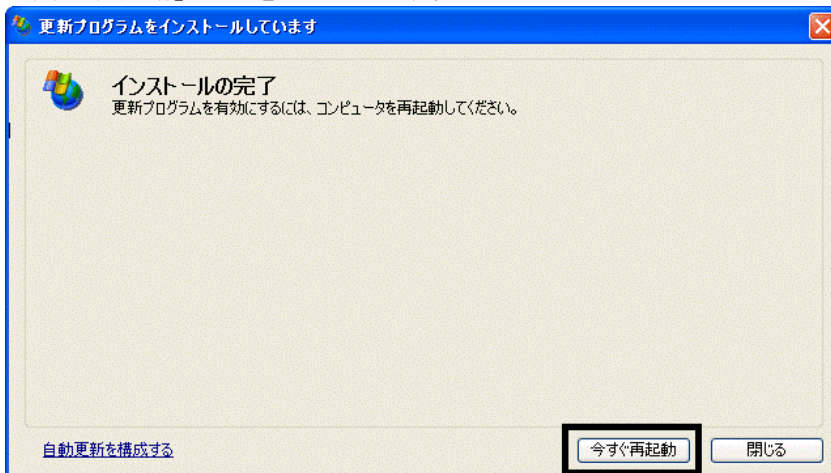


10. パソコンが再起動したら、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。
11. Internet Explorer が起動し、「Windows Update」のページが表示されます。
「高速」ボタンをクリックします。

12. 「更新プログラムの確認とインストール」と表示されます。
「更新プログラムのインストール」ボタンをクリックします。

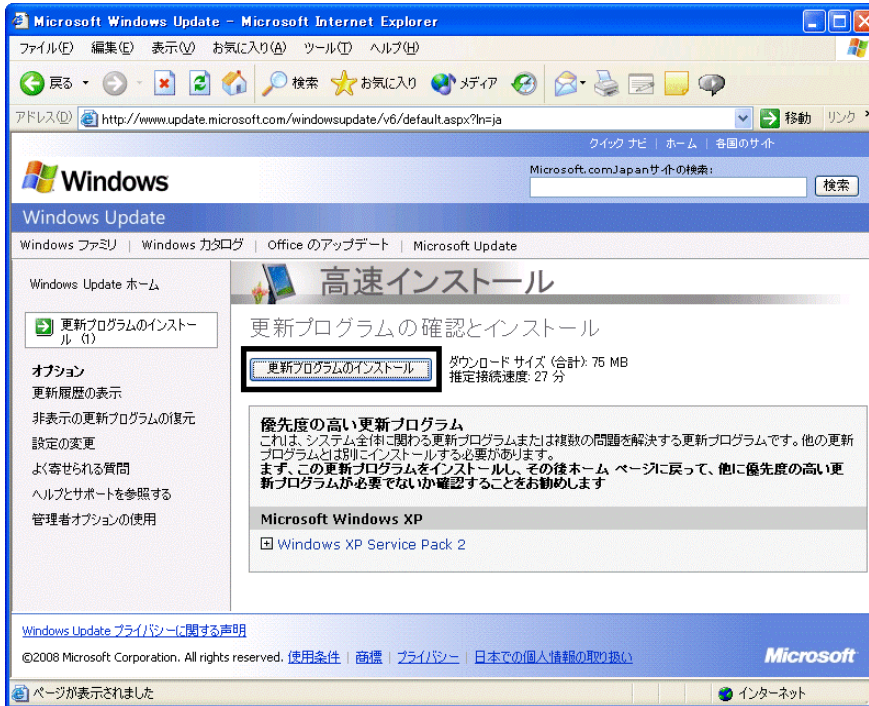


13. 「ライセンス条項をお読みください(1/1)」と表示されます。
内容をよく読み、同意する場合は、「同意します」ボタンをクリックします。

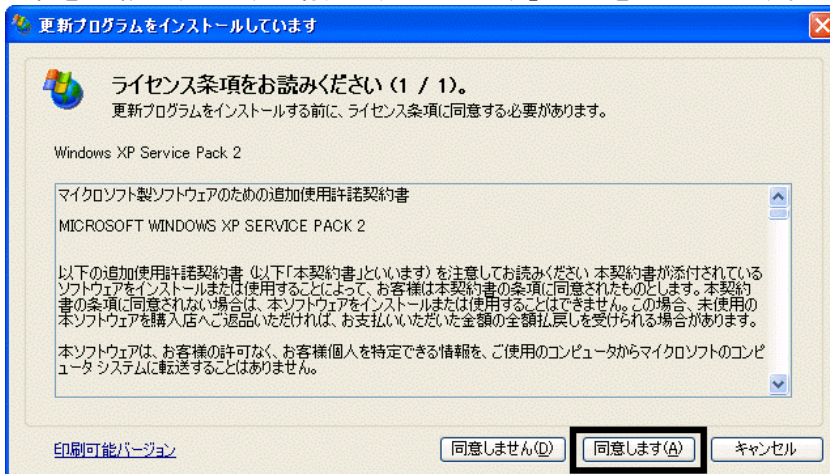


14. 「更新プログラムのダウンロードとインストールを実行中です。」と表示されます。
ダウンロードが完了するまで待ちます。


15. 「Windows XP Service Pack 2 セットアップウィザードの開始」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

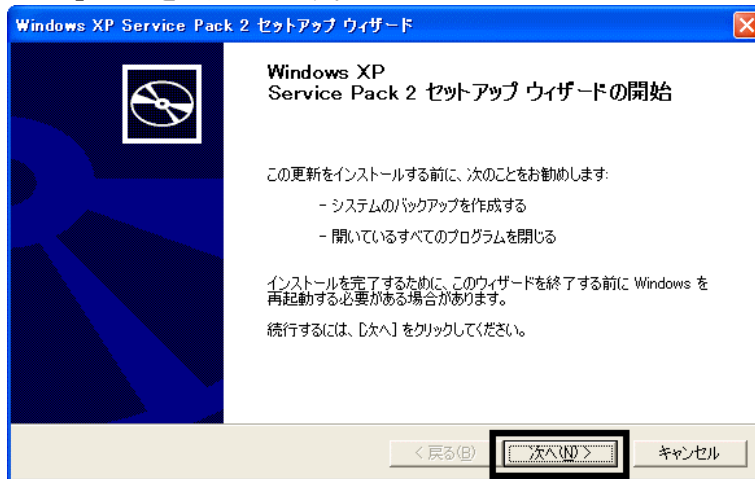

16. 「システムの更新中」と表示されます。
インストールが完了するまで、そのまま待ちます。
17. 「インストールの完了」と表示されます。
「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。

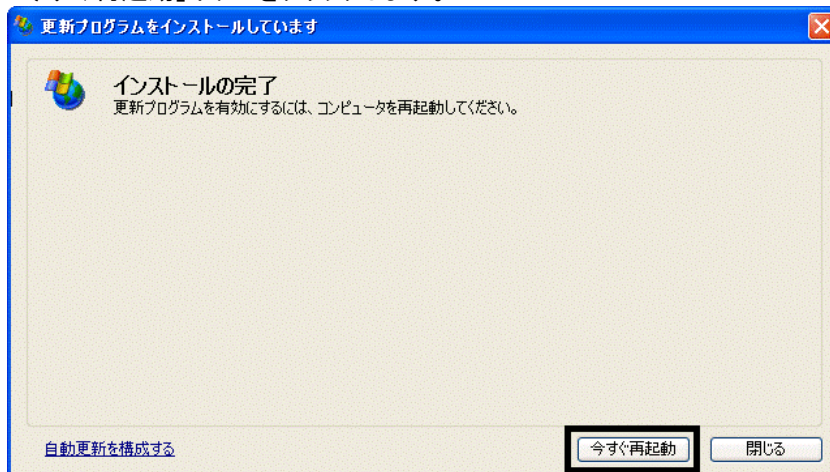


18. パソコンが再起動し、「コンピュータを保護してください。」と表示されます。
「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立ちます」をクリックし、「→」ボタンをクリックします。

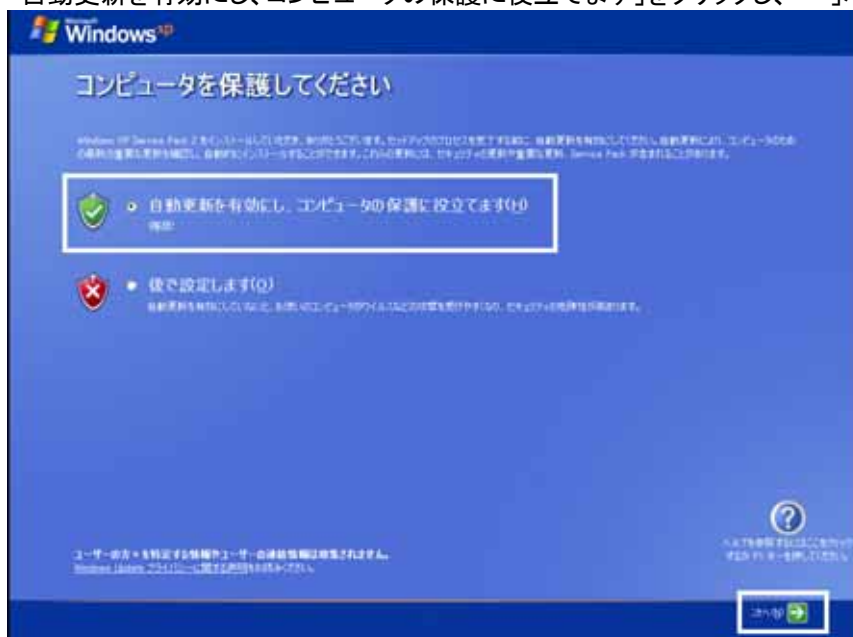

19. 「Windows セキュリティセンター」が表示されます。
「×」ボタンをクリックし、「Windows セキュリティセンター」を閉じます。




20. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。
21. Internet Explorer が起動し、「Windows Update」のページが表示されます。
「高速」ボタンをクリックします。
22. 「Windows Update」と表示されます。
「今すぐダウンロードしてインストールする」ボタンをクリックします。
23. 「更新プログラムがインストールされています。」と表示されます
インストールが完了するまで、そのまましばらく待ちます。
24. 「インストール完了」と表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
25. 「ソフトウェアのアップグレードを完了しました。」と表示されます。
「続行」ボタンをクリックします。

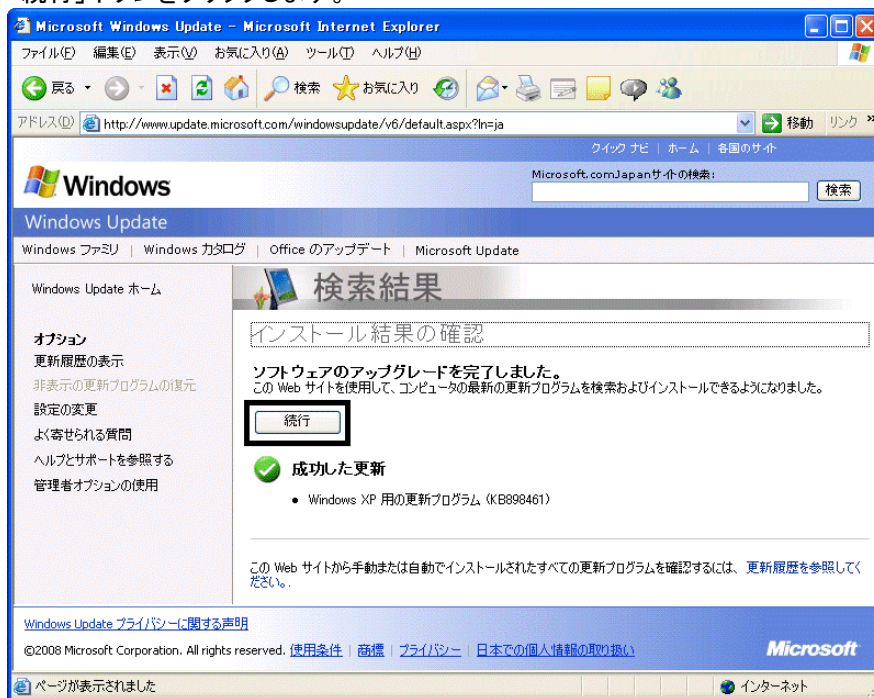


26. 「更新プログラムの確認とインストール」と表示されます。
「更新プログラムのインストール」ボタンをクリックします。


27. 「ライセンス条項をお読みください(1/1)。」と表示されます。
内容をよく読み、同意する場合は、「同意します」ボタンをクリックします。

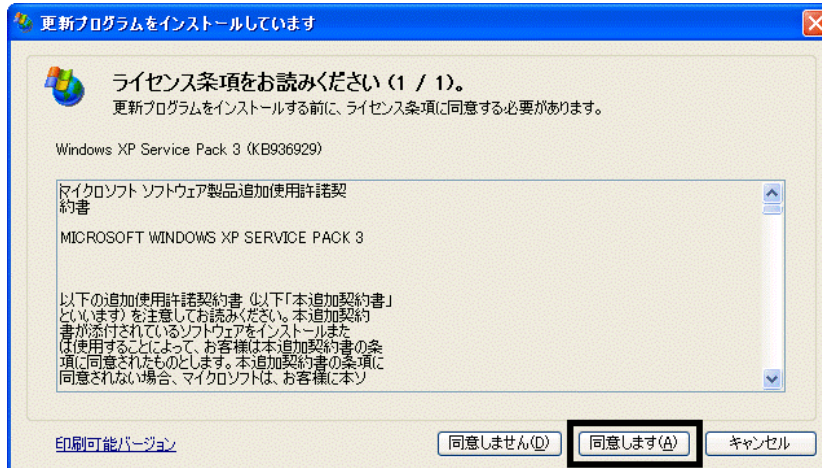

28. 「更新プログラムのダウンロードとインストールを実行中です。」と表示されます。
ダウンロードが完了するまで、そのまましばらく待ちます。
29. 「ソフトウェア更新のインストールウィザード」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

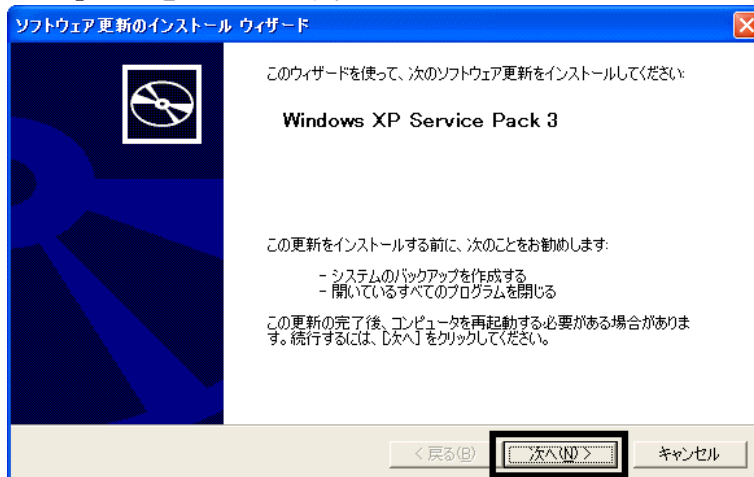


30. 「システムの更新中」と表示されます。
インストールが完了するまで、そのまましばらく待ちます。
31. 「インストールの完了」と表示されます。
「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。

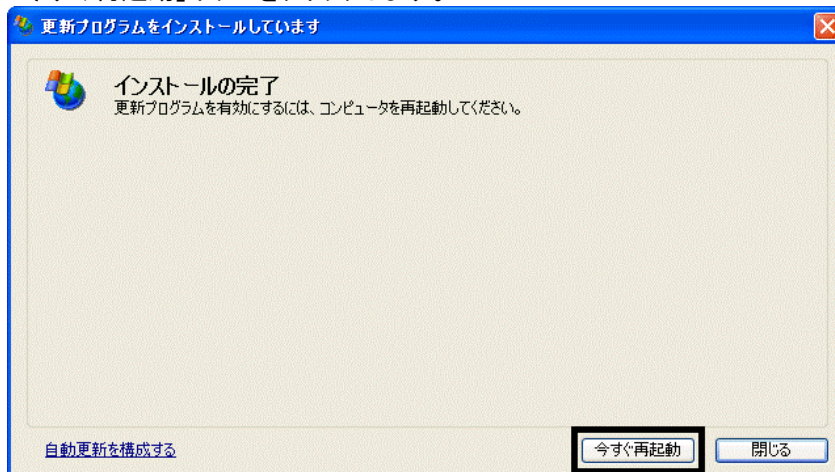


32. パソコンが起動したら、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。


33. Internet Explorer が起動し、「Windows Update」のページが表示されます。
「高速」ボタンをクリックします。
34. 「更新プログラムの確認とインストール」と表示されます。
「更新プログラムのインストール」ボタンをクリックします。
35. 「ライセンス条項をお読みください(1/1)」と表示されます。
内容をよく読み、同意する場合は、「同意します」ボタンをクリックします。

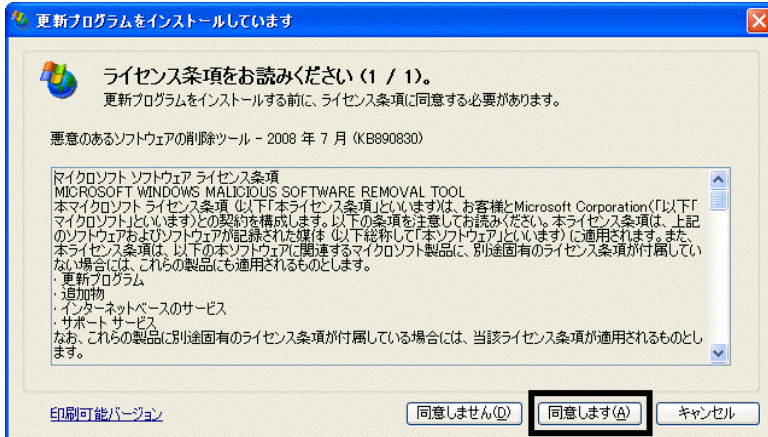

36. 「更新プログラムのダウンロードとインストールを実行中です。」と表示されます。
ダウンロードが完了するまで、そのまましばらく待ちます。
37. 「Internet Explorer 7 を今すぐ使いましょう。」と表示されます。
「インストールする」ボタンをクリックします。

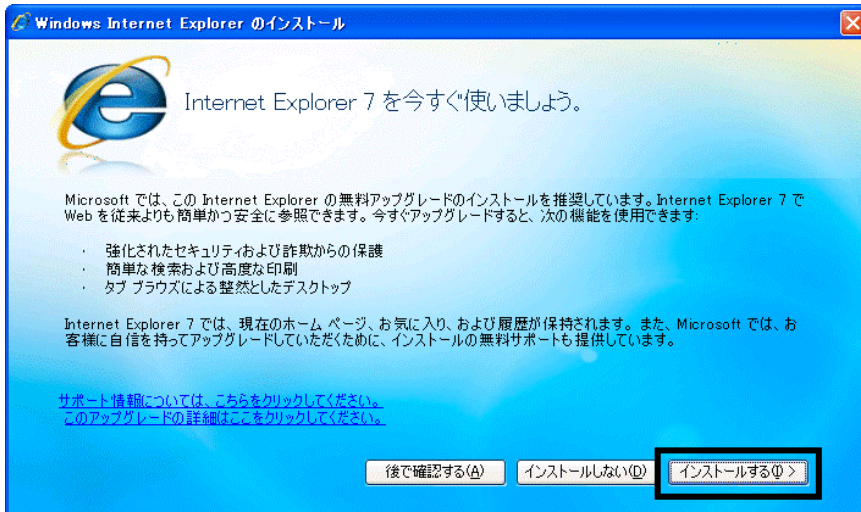


38. 「ライセンス条項をお読みください」と表示されます。
内容をよく読み、同意する場合は、「同意する」ボタンをクリックします。

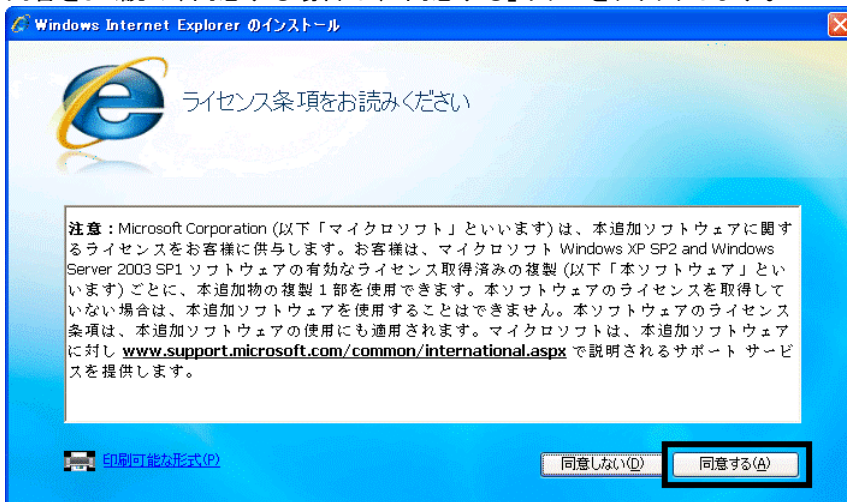

39. 「最新の更新を取得」と表示されます。
「Internet Explorer の最新の更新プログラムと Microsoft Windows 悪意のあるソフトウェアの削除ツールをインストールする(推奨)」にチェックが付いていることを確認します。
チェックが付いていない場合は、クリックしチェックを付けます。



40. 「次へ」ボタンをクリックします。
41. 「Windows Internet Explorer 7 をインストール中です...」と表示されます。
インストールが完了するまで、そのまましばらく待ちます。
42. 「インストールの完了」と表示されます。
「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。

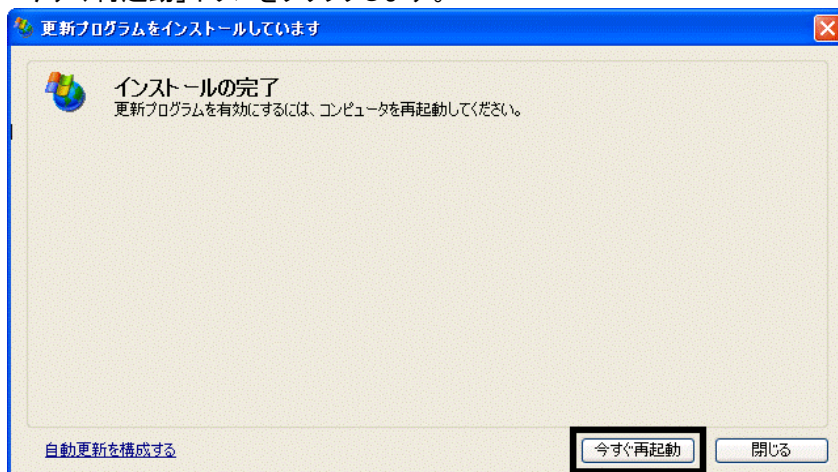

43. パソコンが再起動したら、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。
44. Internet Explorer が起動し、「Windows Update」が表示されます。
「高速」ボタンをクリックします。

45. 「更新プログラムの確認とインストール」と表示されます。
「更新プログラムのインストール」ボタンがグレーで表示されて、クリックできないことを確認します。

《アドバイス》

「更新プログラムのインストール」ボタンをクリックできる場合は、「更新プログラムのインストール」ボタンをクリックし、画面に沿って Windows Update を実行します。
「更新プログラムのインストール」ボタンがグレーで表示され、クリックできなくなるまで Windows Update を実行してください。



46. 「×」ボタンをクリックし、Internet Explorer を終了します。

以上で、「Windows Update を実行する」は完了です。
続いて、「Windows Update 適用後にサウンドドライバを更新する」へ進みます。

3 Windows Update 適用後にサウンドドライバを更新する

Windows XP の Service Pack 2 を適用すると、パソコンから音が出なくなることがあります。
そのときは、AzbyClub ホームページで公開されている最新のサウンドドライバに更新することで、パソコンから音が出るようになります。

次の手順で、サウンドドライバを更新します。

あらかじめ、ドライバをダウンロードするための作業用フォルダを作成します。
ここでは例として、デスクトップに「新しいフォルダ」フォルダを作成します。

1. デスクトップ画面の何も無いところを右クリックし、表示されるメニューから、「新規作成」→「フォルダ」の順にクリックします。
2. 【Enter】キーを押します。
3. デスクトップに、「新しいフォルダ」フォルダが作成されたことを確認します。
4. Internet Explorer を起動して、AzbyClub ホームページの次のページを開きます。
<http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvidex.cgi>

5. 使いの機種の名の一部、または、品名を入力し、「検索」ボタンをクリックします。

型名で検索(ドライバ/添付ソフト/BIOS/マニュアル) <ダウンロード検索のご利用について>

「検索」または「品名から機種を選択」よりお持ちの機種を選んでください。

パソコン本体の型名の一部または品名を入力してください。

FMVCE9107

検索

品名を絞り込みながら該当する機種を選択します。

品名から機種を選択

(「FMVCE9107」と入力した例)

《アドバイス》

- お使いのパソコンの型名は、パソコン本体の側面または裏面に貼付された FUJITSU LIMITED と書かれたシールの MODEL の欄に記載されています。
また、パソコンの保証書にも記載されています。
- 「インターネットへ情報を送信するときに、その情報をほかの人から読み取られる可能性があります。続行しますか?」と表示された場合は、以降、「はい」ボタンをクリックします。

6. 「検索から機種を選択」と表示されます。

表示された一覧から、お使いの機種の型名をクリックして選択し、「決定」ボタンをクリックします。

検索から機種を選択

画面の指示に従って選択していくと、該当する機種の型名を選択することができます。

▶ [型名の確認方法について](#)

FMVCE9107 ▶ 型名を選択して決定ボタンを押して下さい。

FMVCE3107 (FMV-DESKPOWER CE9/1007)

決定

7. お使いの機種のダウンロードモジュールの件数と一覧が表示されます。

「ダウンロードモジュール」の一覧から、次にあてはまるファイルの名称をクリックします。

- カテゴリ:「サウンド」
- バージョン:「V6.13.10.2155A」(または「V6.13.10.2152」)
- OS:「Windows XP Home Edition」

ダウンロード

検索条件

型名	OS	カテゴリ
FMVCE9107	Windows XP Home Edition	すべて

検索条件で該当する件数: 32 件が見つかりました。

ファイルをダウンロードする場合は、各モジュールの名称をクリックしてください。

ダウンロードモジュール

カテゴリ	名称	公開日	バージョン	OS
マニュアル	富士通サービスアシスタントv1.0/v1.1/v1.2/v1.3/v1.4/v2.1修正パック	2004/04/06	V1.0	Windows XP Home Edition
サウンド	YAMAHA AC-XG Audio Device Windows XP Audio Driver	2004/02/11	V 6.13.10.2155A	Windows XP Home Edition

検索条件の変更

OSの変更

Windows XP Home Edition ▼

カテゴリの絞り込み

すべて ▼


再検索

8. 画面を下にスクロールし、「ダウンロードファイル」の項目に表示されているファイルの名称をクリックします。

ダウンロードファイル

[YAMAHA AC-XG Audio Device Windows XP Audio Driver](#) [E0100028.exe, 6.46MB (6772858 bytes)]

9. 「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」が表示されます。
「保存」ボタンをクリックします。

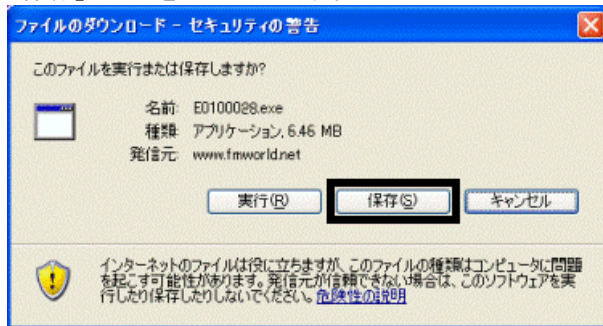

10. 「名前を付けて保存」が表示されます。
「保存する場所」の「V」ボタンをクリックし、表示される一覧から、「新しいフォルダ」フォルダをクリックします。
11. 「保存」ボタンをクリックします。
12. ダウンロードが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。
13. 「ダウンロードの完了」が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。
14. デスクトップの「新しいフォルダ」フォルダをクリックし、四角い枠の形をした、E0100028(または「E010028.exe」)アイコンが保存されていることを確認します。



15. E0100028(または「E010028.exe」)アイコンをクリックします。
16. 「発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか?」と表示されます。
「実行」ボタンをクリックします。
17. 黒い画面が表示されます。
表示されなくなるまで、そのまましばらく待ちます。
18. 「ymf2155a」(または「V2152」)フォルダが作成されます。
「ymf2155a」(または「V2152」)フォルダをクリックします。



19. 次のいずれかのアイコンをクリックします。
- 三角形が二つ描かれた、「Setup」(または「Setup.exe」)アイコン
 - パソコンの形をした、「FjSetup」(または「FjSetup.exe」)アイコンをクリックします。



(「Setup」(または「Setup.exe」)アイコンの例)

20. 「YAMAHA AC-XG WDM Setup」が表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
21. インストールが開始されます。
完了するまで、そのまましばらく待ちます。

＜アドバイス＞

インストールの途中で、「Unable to delete : C:\WINDOWS\System32\yac3ren.ax」と表示された場合は、「OK」(または「続行」)ボタンをクリックしてください。

22. 「InstallShield Wizard の完了」と表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。
23. 「×」ボタンをクリックし、「ymf2155a」(または「V2152」)を閉じます。

24. 「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」ボタンの順にクリックします。
25. パソコンが再起動します。
「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
26. 「システムのプロパティ」が表示されます。
「ハードウェア」タブをクリックします。
27. 「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。
28. 「デバイスマネージャ」が表示されます。
「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ」の「+」をクリックします。
29. 「YAMAHA AC-XG Audio Device」を右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。
30. 「YAMAHA AC-XG Audio Device のプロパティ」が表示されます。
「ドライバ」タブをクリックします。
31. バージョンを確認します。
正常にインストールされているときは、「バージョン」の右側に、「6.13.10.2155」と表示されます。



32. 「×」ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。
33. デスクトップの、「新しいフォルダ」フォルダを右クリックし、表示されるメニューから、「削除」をクリックします。
34. 「フォルダの削除の確認」が表示されます。
「はい」ボタンをクリックします。
35. 「新しいフォルダ」フォルダが表示されていないことを確認します。

パソコンのリカバリ作業はすべて完了しました。

引き続き、パソコンをリカバリ前の状態に戻すには、次の作業が必要です。

- リカバリ前にバックアップを行ったデータの復元
- 周辺機器の再接続
- お使いのアプリケーションのインストール

《アドバイス》

リカバリ後に「Office XP Personal（例：Word および Excel など）」を初めて起動した場合は、「ライセンス認証」の画面が表示されます。その場合は、認証の手続きを行うことで、リカバリ前と同様にお使いいただけます。

認証の手続きはインターネット経由と電話での手続きの二つの方法が用意されています。

詳細は、「Office XP Personal セットアップ ガイド 2-4 ライセンス認証を行う」をご覧ください。

- Windows XP Service Pack 2 と Windows XP Service Pack 3 を適用した後で、サウンドドライバ以外にも、一部のドライバやソフトウェアに影響がでることが確認されています。
弊社「FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ」内の、次のアドレスのページをご覧ください。

「Microsoft(R) Windows(R) XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」の適用について

<http://azby.fmworld.net/support/win/xp/sp2/index.html>

「Microsoft Windows XP Service Pack 3」の適用について

<http://azby.fmworld.net/support/win/xp/sp3/index.html>

本内容は予告なく変更することがございます。

— 以上 —