

# スタートガイド 1

## 設置編

このマニュアルでパソコンの  
設置を行います。

FMV-DESKPOWER  
CE/C90N, CE/C50N

②0811-1



T4988618621021

Copyright FUJITSU LIMITED 2008

### 1 添付品がすべて揃っているか確認してください

#### 保証書で機種名(品名)を確認してください

機種名(品名)を記入してください。



保証書は梱包箱に貼り付けられています。



#### イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■ 重要


- ・添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。
- ・添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。
- ・添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

#### 全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。


パソコン本体

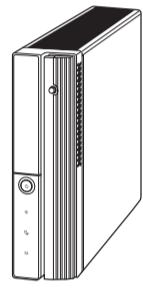


PS/2 キーボード




横スクロール機能付  
USB マウス (光学式)

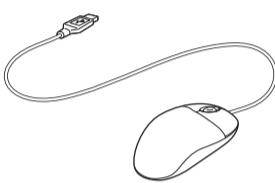

フレキシブルベース  
(設置台)

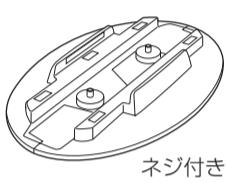

パソコン本体用電源  
ケーブル



保証書



FeliCa ポート・カード  
ホルダー



「FeliCa Reader/Writer」とい  
うラベルが貼ってある箱に入っ  
ています。

マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

#### ■ スタートガイド 1 設置編

- ※このマニュアルです。
- スタートガイド2 セットアップ編
- FMV取扱ガイド
- トラブル解決ガイド
- サポート&サービスのご案内
- 安心してお使いいただくために

#### ディスク類

- アプリケーションディスク&ユーティリティディスク

#### 機種により異なる添付品

##### ● 「Office Personal 2007」を選択した場合

Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

##### ● 「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合

Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

##### ● 「無線 LAN [ラン]」を選択した場合

「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。  
ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。


##### ディスプレイの箱に入っています

添付品については、選択メニューで確認してください。

22型ワイド液晶  
ディスプレイ



ベーススタンド

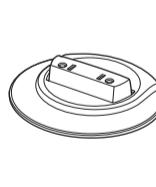

19型ワイド液晶  
ディスプレイ




DVI ケーブル



アナログディス  
プレイケーブル



電源ケーブル

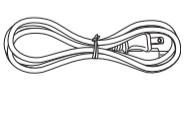

オーディオケーブル



この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

#### 添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後 1 ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

##### 「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付  
通話料無料

0120-926-220

携帯電話、PHS、  
海外からはこちら

045-514-2260

(通話料金お客様負担)  
受付時間：9:00～17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 1 を選択してください。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後 1 ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

● ブッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

→ 電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に [\*] ボタン）を押してください。

● ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合

→ 電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

注1：電話番号はお間違いないように、十分ご確認のうえおかけください。


注2：システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

注3：音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

## 2 使用および設置場所を確認してください


パソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』をお読みください。

### パソコンは次のような場所でお使いください

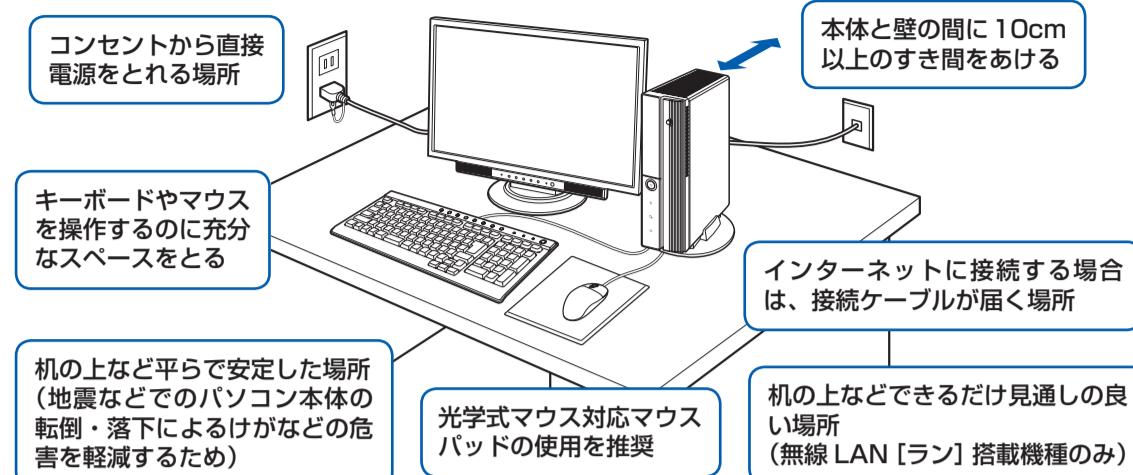


### 空気の流れ

このパソコンの空気の流れは次の図のとおりです。

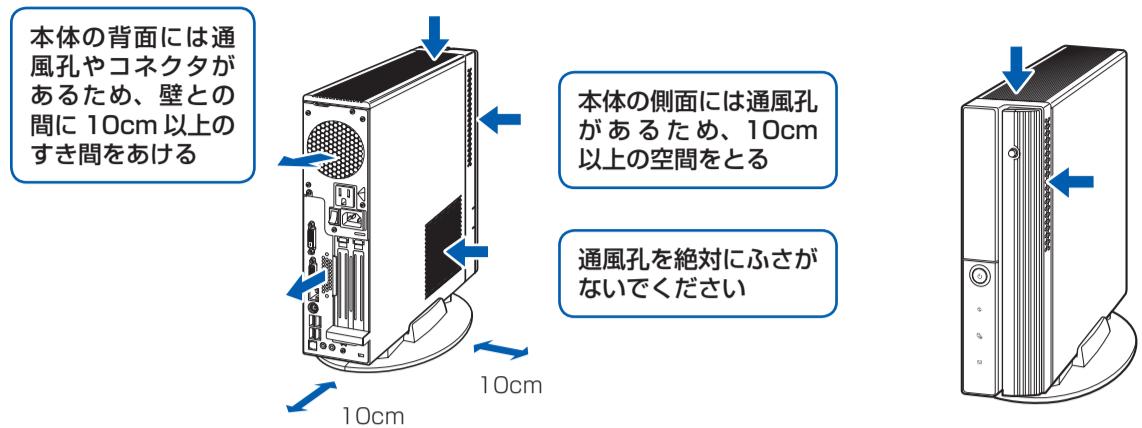

### パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

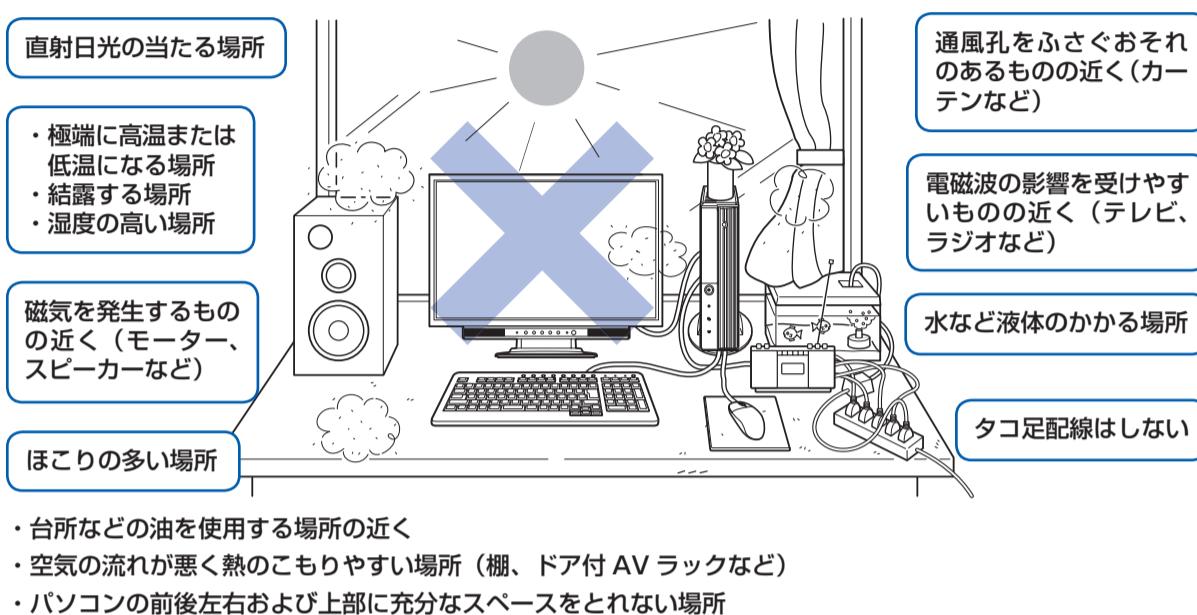

### パソコン本体についての注意

- ・本製品の近くで携帯電話やPHS【ピーイチエス】などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CDやDVDが回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれにつながる機器に触れないでください。

### このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。



### 無線LANをお使いになる場合 (無線LAN搭載機種のみ)

電子レンジの近く、Bluetooth®【ブルートゥース】ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

## ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

### 3 キーボード/マウスを接続する

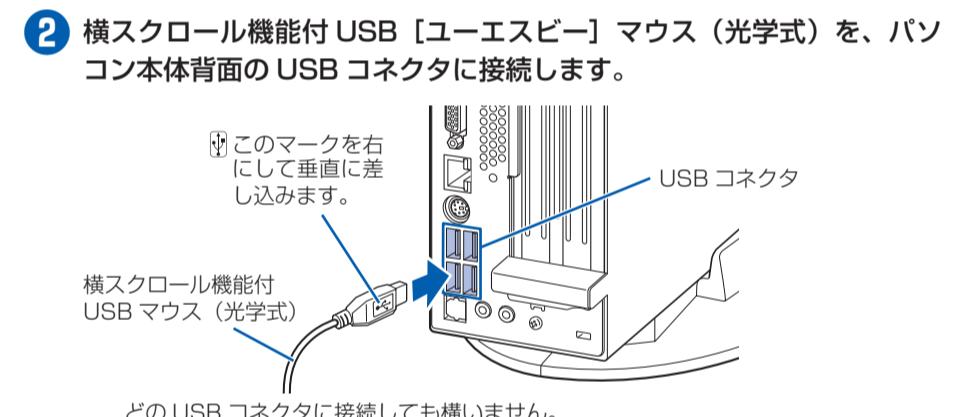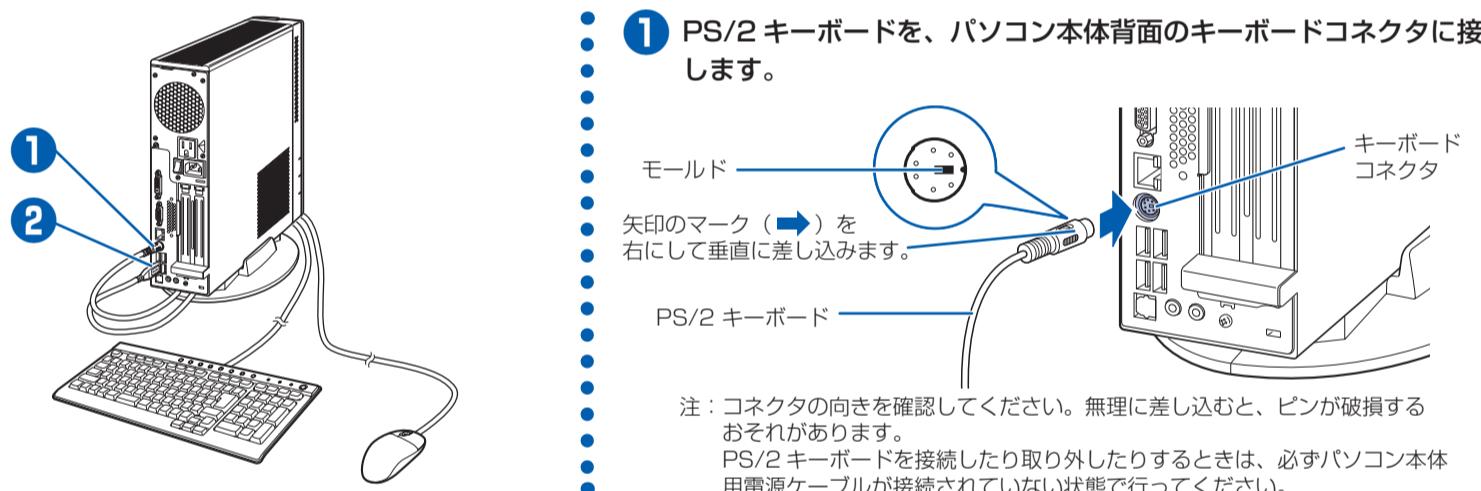

### 4 フレキシブルベース(設置台)を取り付ける


#### 縦置きでお使いになる場合

フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。

フレキシブルベースとパソコン本体のすき間にキーボードとマウスのケーブルを通すと、すっきりまとめることができます。




#### 1 パソコン本体を上下さかさまにします。

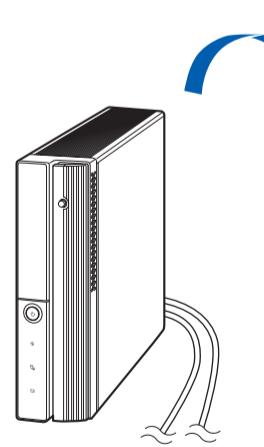


#### 2 パソコン本体底面にフレキシブルベースを取り付けます。

②フレキシブルベースの先端をパソコン本体底面の位置合わせ線に合わせて配置します。

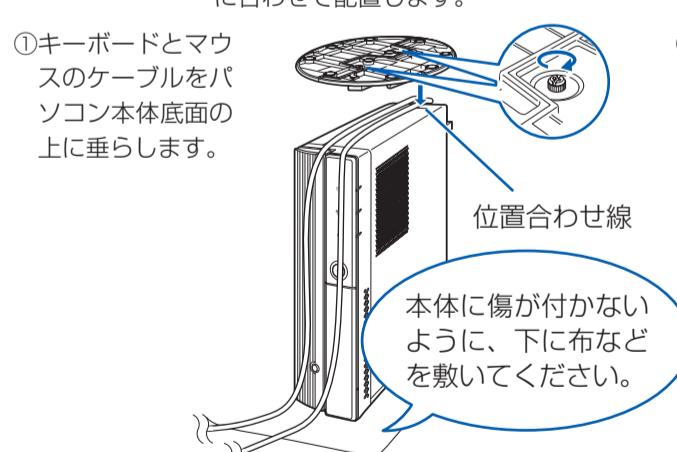

#### 3 パソコン本体の上下を元に戻します。

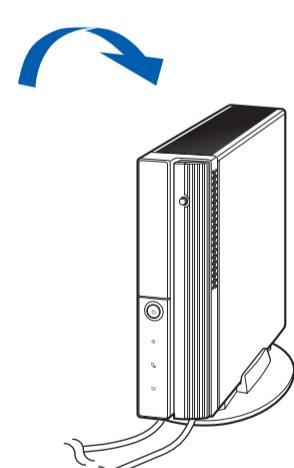


#### 横置きでお使いになる場合


フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベースをフラップ(本体前面のカバー)の近くに置くと、フラップが開きません。

パソコン本体の上にディスプレイなど、物を載せないでください。故障の原因となる場合があります。

#### 1 フレキシブルベースを両手で持ち、両側に引っ張って外します。

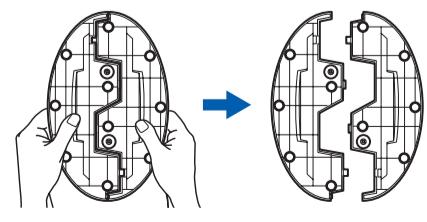


#### 2 フレキシブルベースをパソコン本体の幅に合わせて置き、パソコン本体を載せます。

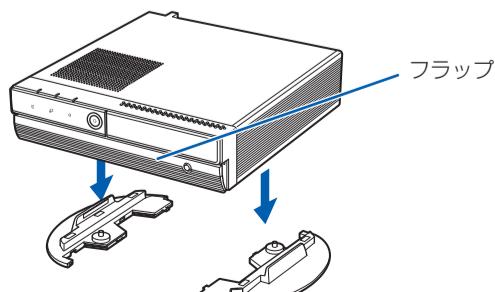

#### 外したフレキシブルベースを組み合わせるには


- ①フレキシブルベースを両手で持ち、組み合わせます。
  - ②カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。
- フレキシブルベースを組み合わせる際は、指などをはさまないようにご注意ください。

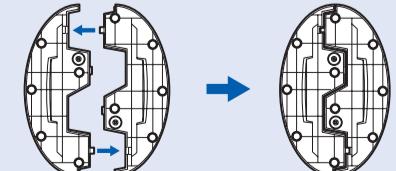




## ディスプレイが添付されていない場合

DVI ケーブルで接続する場合

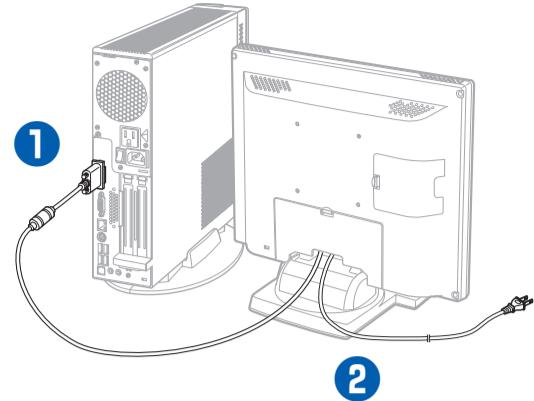

アナログディスプレイケーブルで接続する場合

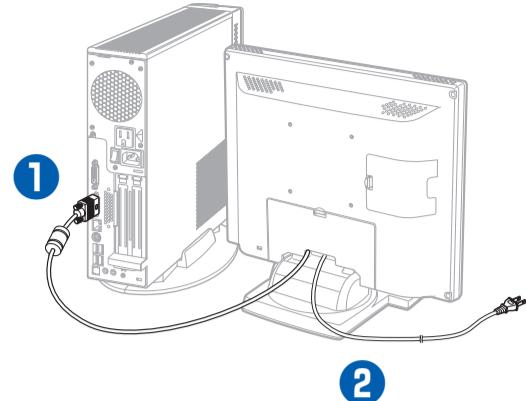


お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高 (32 ピット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってください。


- ① パソコン本体背面ヘディスプレイケーブルを接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して奥までしっかりと差し込みます。接続した後にネジを締めます。

DVI ケーブルで接続する場合

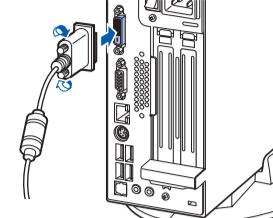

アナログディスプレイケーブルで接続する場合

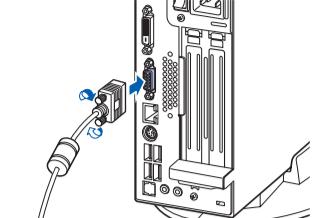

### グラフィックカード（追加）を選択した場合


- ・ディスプレイは、グラフィックカードのコネクタに接続してください。お使いのディスプレイによって、接続するコネクタが異なります。
- ・グラフィックカードは、DVI のデュアルリンクに対応していません。

## 6 FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa [フェリカ] ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はありません。後からでも接続できます。

- ① FeliCa ポートを、パソコン本体背面の USB [ユーズビー] コネクタに接続します。

どの USB コネクタに接続しても構いません。

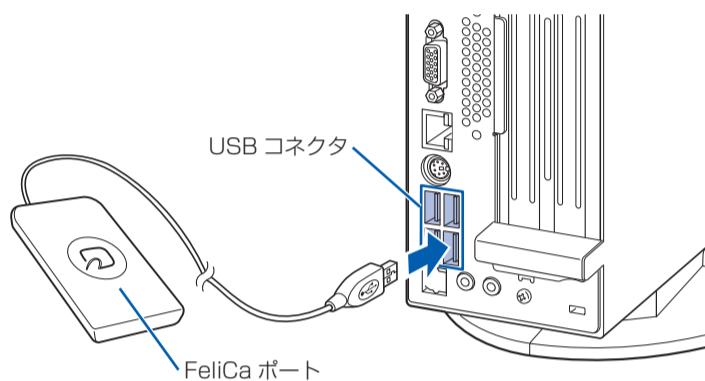

## 7 電源ケーブルを接続する


- ① 電源ケーブルを、接続します。

① ディスプレイ用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。

② パソコン本体用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。

③ アース線をコンセントのアースネジに差し込みます。

④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

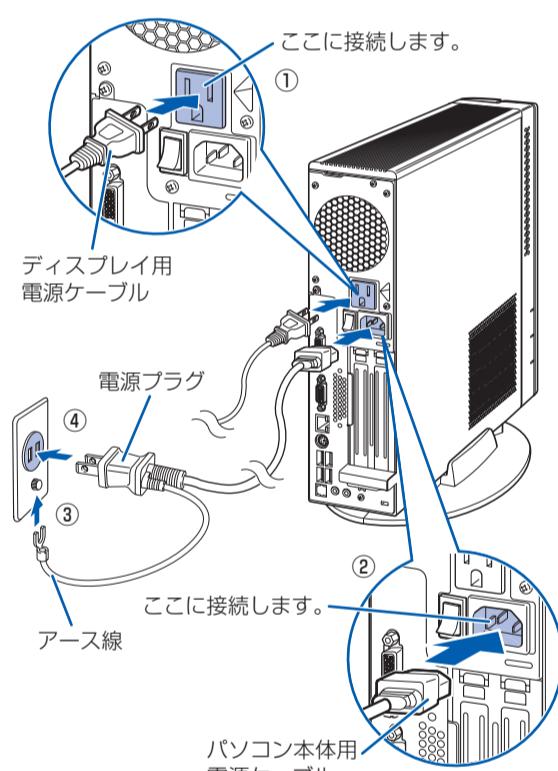

### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になります。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になります。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

### Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器 (LAN [ラン] ケーブル、USB [ユーズビー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど) は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

## 8 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に  
『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。



時間に余裕をもって作業してください  
パソコンを使えるようにするためには、『スタートガイド2 セットアップ編』の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

### 接続を確認する

① ケーブルはグラグラしていませんか？

奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度お確かめください。

接続例については、『FMV 取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる／切る」をご覧ください。

### 電源を入れる


電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、10 ~ 20 分程度かかります。この間、絶対に電源を切らないでください。

- ① パソコン本体背面のメインスイッチを「I」側に切り替えます。


一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを起動するたびに切り替える必要はありません。

#### メインスイッチを切り替える

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインスイッチを「I」側に切り替えると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

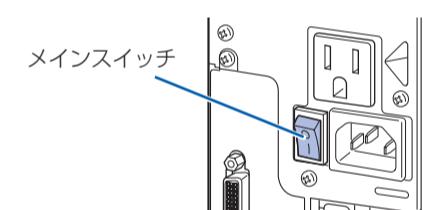


- ② パソコン本体の電源ボタンを押します。

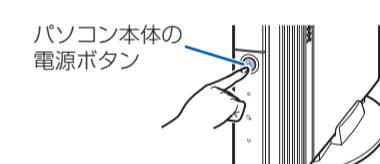


- ③ ディスプレイの電源ボタンを押します。

ディスプレイの電源ケーブルをパソコン本体背面に接続している場合、接続後に一度電源を入れると、以後はパソコンの起動に合わせて電源が入ります。パソコンを起動するたびに電源を入れる必要はありません。

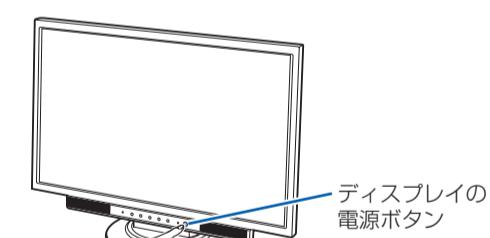

- ④ パソコン本体とディスプレイの電源ランプ (①) が緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

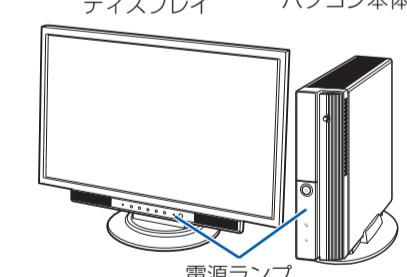

- ⑤ 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

- ⑥ そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり (1 ~ 3 分程度)、画面に変化がなかったりすることがあります。故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。



「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

この後『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。