

スタートガイド

パソコンをお使いいただくための準備

設置編

1

このマニュアルでパソコンの
設置を行います。

FMV-DESKPOWER
F/E90D, F/E90N, F/E87N

0909-1



T4988618649117

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

1 添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名(品名)を記入してください。



■ イラストについて
このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。
添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※ ACアダプタやACケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。



□ マニュアルセット
マニュアルセットの中身を確認してください。

■ スタートガイド1 設置編

- スタートガイド2 セットアップ編
- テレビ操作ガイド
- 取扱ガイド
- トラブル解決ガイド
- サポート&サービス
- 安心してお使いいただくために

□ トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1

重要

パソコン本体を箱から出したときの注意
ディスプレイ(画面)に割れやヒビを見つけた場合は、パソコンをご使用にならず、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」のご利用については、□『サポート&サービス』をご覧ください。

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- F/E90Dの場合
- 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合
F/E90N, F/E87N

- Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。

- 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合
F/E90N, F/E87N

- Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。
- Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。
初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

- F/E90Dの場合
- 次の機種で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合
F/E90N, F/E87N

- 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。
ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

- 次の機種で「FeliCa [フェリカ] ポート」を選択した場合
F/E90N, F/E87N

- FeliCa ポート・カードホルダー
「FeliCa Reader/Writer」というラベルが貼ってある箱に入っています。

重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。



添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付
通話料無料

0120-926-220

携帯電話、PHS、
海外からはこちら

045-514-2260

(通話料金お客様負担)

受付時間：9:00～17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶ 1 を選択してください。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービス」をご覧ください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に*ボタン)を押してください。

- ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合

- 電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

注1：電話番号はお間違のないように、十分ご確認のうえおかけください。

注2：システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。


注3：音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

2 テレビを見る場合に用意してください

アンテナケーブル、同軸ケーブル、変換コネクタ、V/U 混合器などは添付されていません。お客様で用意してください。詳しくは『取扱ガイド』をご覧ください。

必ず用意してください

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをご購入ください。
アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルのご使用をお勧めします。
なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

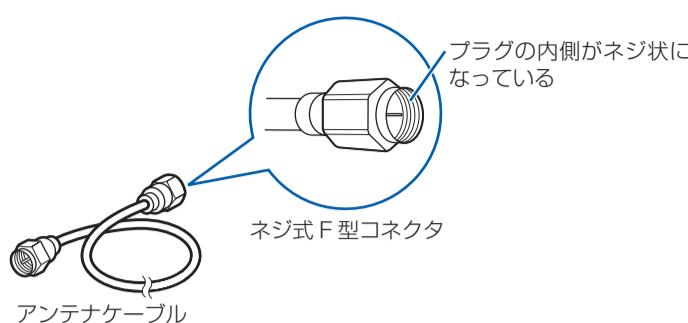


必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。用途にあった製品をご購入ください。

・混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

また、VHF [ブイエイチエフ] /UHF [ユーエイチエフ] のアンテナ線とBS・CSのアンテナ線を混合できるものや、分波器として使えるものがあります。

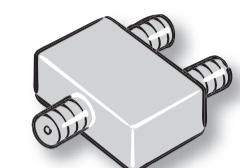

・分波器

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。

・分配器


1本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。

・ブースター

受信電波が弱い場合に電波を增幅させるための機器です。

・アッテネーター


強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

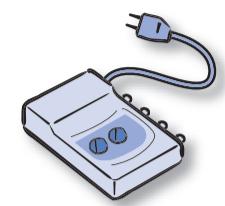


3 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』をお読みください。

パソコンは次のような場所でお使いください

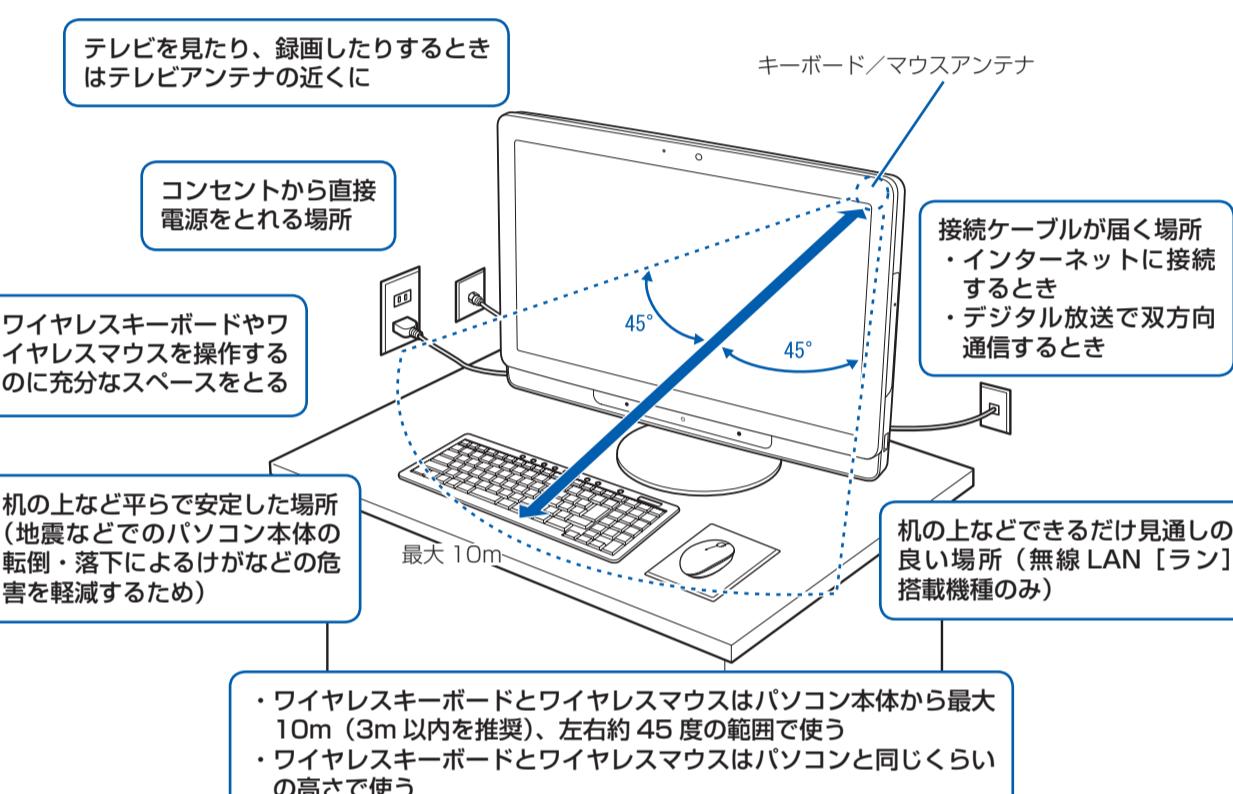


パソコンから排気した熱がこもらないような場所に設置してください。

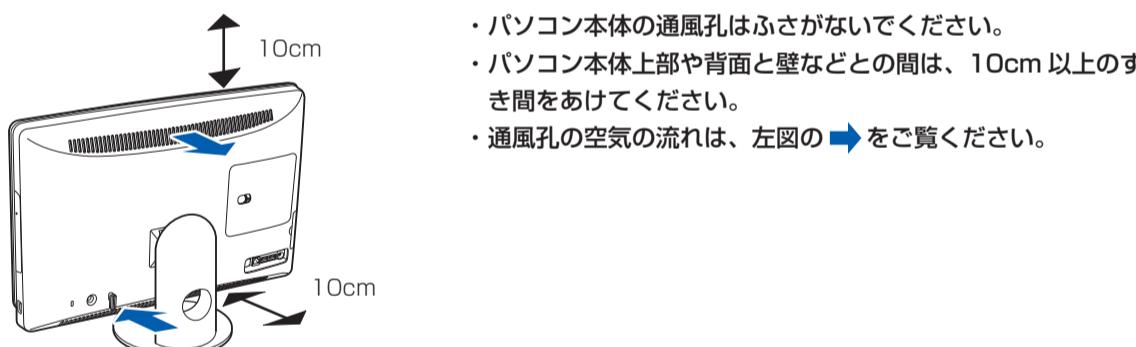

パソコンの転倒を防ぐために

地震の場合やパソコンにぶら下がったり寄りかかったりした場合に、パソコンが転倒することがあります。パソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、パソコン本体を固定してください。

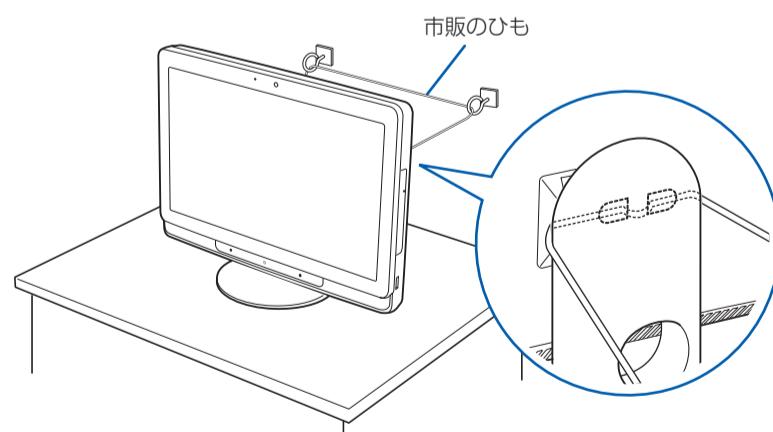


丈夫なひもで、しっかりした壁や柱にパソコンを固定してください。壁や柱への固定に金具をご使用になる場合は、ひもが外れない形状のものをお使いください。



パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

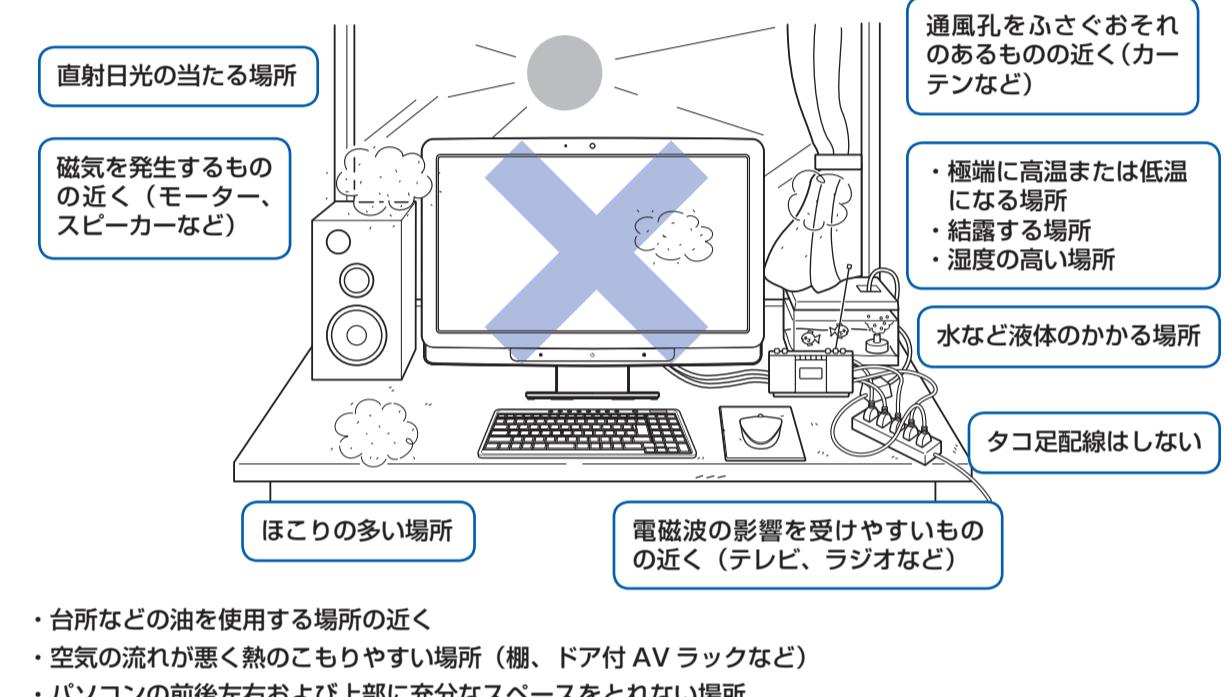

- 直射日光の当たる場所
- 磁気を発生するものの近く（モーター、スピーカーなど）
- 水など液体のかかる場所
- タコ足配線はしない
- 通風孔をふさぐおそれのあるものの近く（カーテンなど）
- 極端に高温または低温になる場所
- 結露する場所
- 湿度の高い場所
- ほこりの多い場所
- 電磁波の影響を受けやすいものの近く（テレビ、ラジオなど）

パソコン本体についての注意

- 本製品の近くで携帯電話やPHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- 本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CDやDVDが回転する音などが聞こえる場合があります。また、パソコン本体内部の温度が低くなると、ファンの回転が止まることがあります。これらは故障ではありません。そのままお使いください。
- 本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- 落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- 雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。


無線 LAN をお使いになる場合（無線 LAN 搭載機種のみ）

電子レンジの近く、Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。調節するときは、パソコン本体を倒さないよう注意してください。

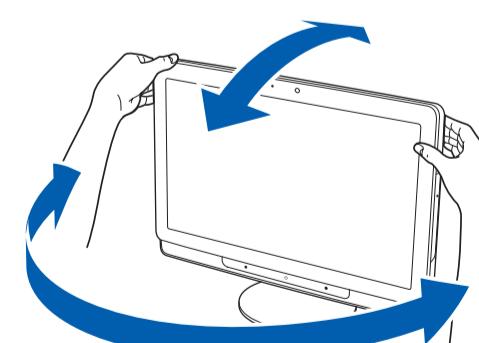


注意

- 地震などでパソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。
- また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものであり、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。



4 キーボード／マウスを準備する

- 1 裏返して電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池を入れます。


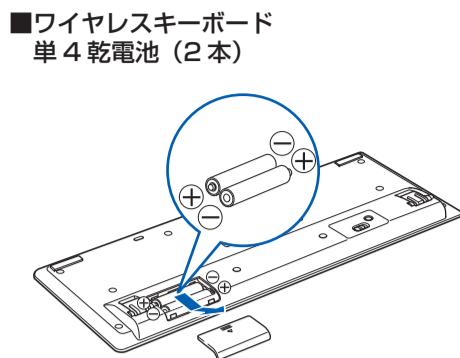


乾電池を入れるときは、キーボードのキー／マウスのボタンを押さないように注意してください。正常に動作しなくなる場合があります。


- 2 電池ボックスのふたを閉めます。

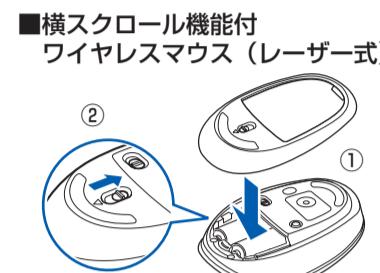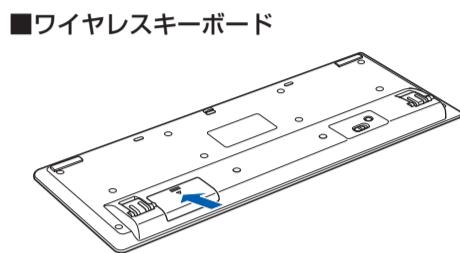

- 3 電源スイッチをON側にして、電源を入れます。

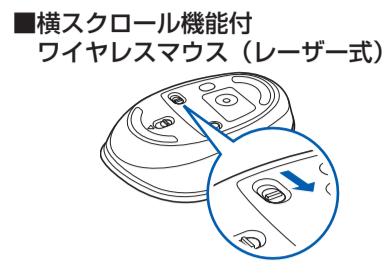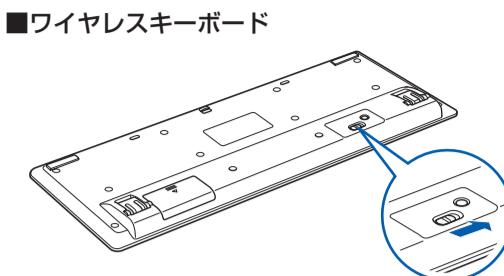

電源スイッチをONにしても、ステータスランプが緑色に点灯しない場合は、何度か乾電池を入れ直してください。

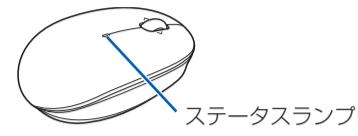

乾電池の寿命について

- ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池または充電池に交換してください。
- 電池を交換する目安は、マウスの場合は1日3.5時間の使用で3ヶ月、キーボードの場合は6ヶ月です。ただし、マウスの電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。

乾電池を入れるときの注意

- アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を使用してください。マンガン乾電池などをお使いになると、電池寿命が極端に短くなります。
- + (プラス) と - (マイナス) の向きに注意して、表示どおりに入れてください。


5 アンテナケーブルを接続する

アンテナケーブルをパソコン本体に接続する


このパソコンですぐにテレビを見ない場合は、ここでアンテナケーブルを接続する必要はありません。後からでも接続できます。

ここで示すイラストは一例です。


アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。詳しくは「取扱ガイド」をご覧ください。

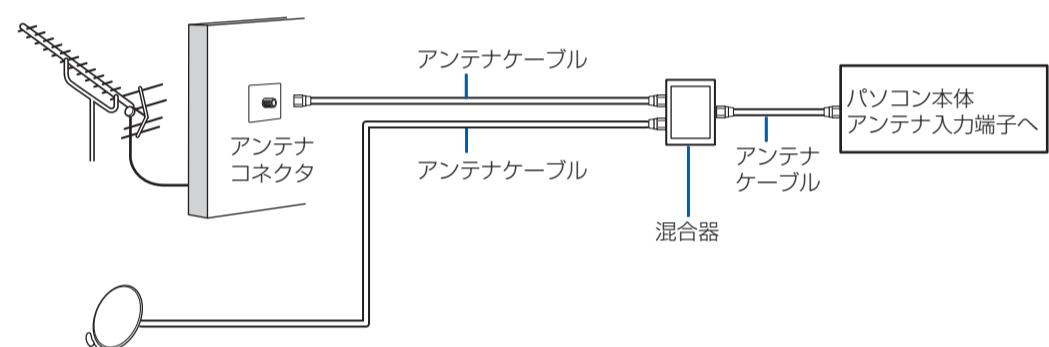

- 1 パソコン本体の液晶ディスプレイの角度をかたむけます。

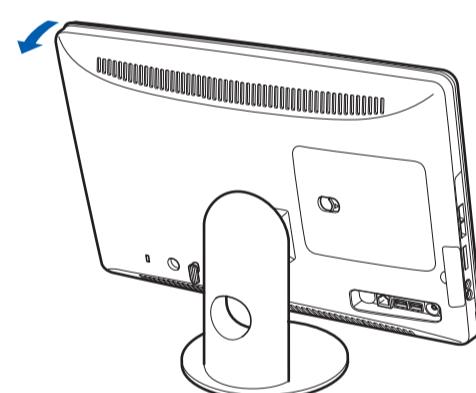

- 2 パソコン本体のアンテナ入力端子に、アンテナケーブルを接続します。

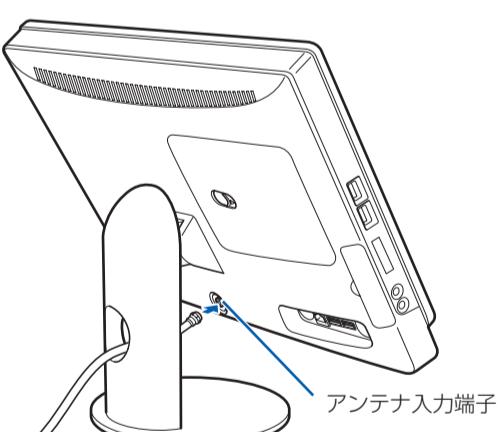


- 3 パソコン本体の液晶ディスプレイの角度を直します。



B-CASカードをセットする


- 1 B-CAS[ビーキャス]カードスロットのカバーを取り外します。

パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。

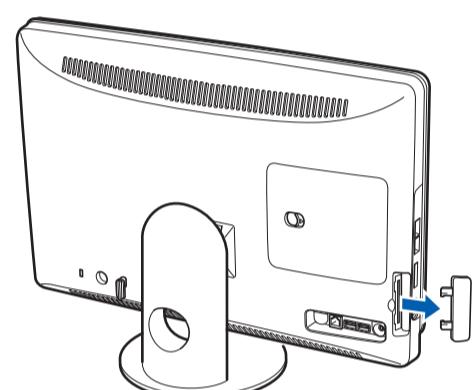

- 2 B-CASカードを、パソコン本体左側面のB-CASカードスロットにセットします。

「B-CAS」と記載されている面をパソコン本体の正面側にして、矢印の向きをB-CASカードスロット側に向かって、まっすぐにセットします。

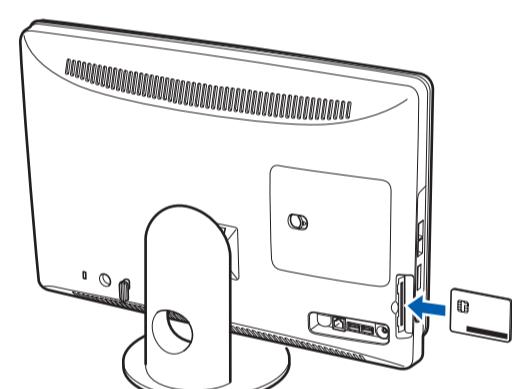

- 3 B-CASカードスロットのカバーを取り付けます。

B-CASカードについて


- B-CASカードは台紙に貼り付けられています。B-CASカードの台紙に記載されている説明をよくお読みください。
- B-CASカードは必ずパソコン本体にセットしてください。B-CASカードを正しくセットしていないと、デジタル放送を視聴することができません。

6 FeliCaポートを接続する(FeliCaポートが添付されている機種のみ)

このパソコンですぐにFeliCa[フェリカ]ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はありません。後からでも接続できます。

- 1 FeliCaポートを、パソコン本体背面のUSB[ユーエスピー]コネクタに接続します。

どのUSBコネクタに接続しても構いません。

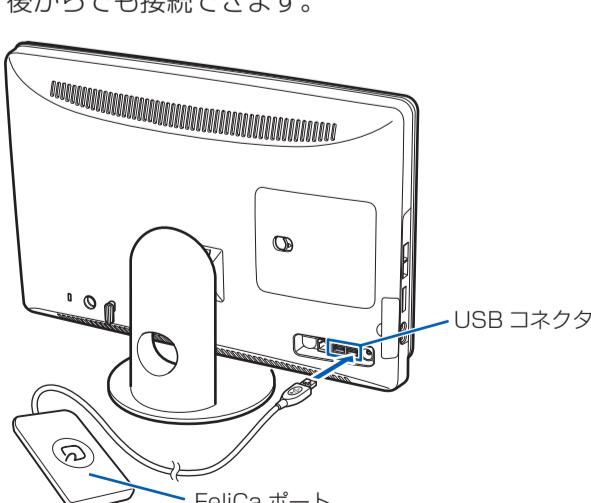


7 ACアダプタを接続する

電源を入れる前に必ずACアダプタを接続してください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

1 ACアダプタを接続します。

- ① ACアダプタにACケーブルを接続します。
- ② ACアダプタをパソコン本体背面のDC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③ ケーブルを固定します。
- ④ 電源プラグをコンセントに接続します。

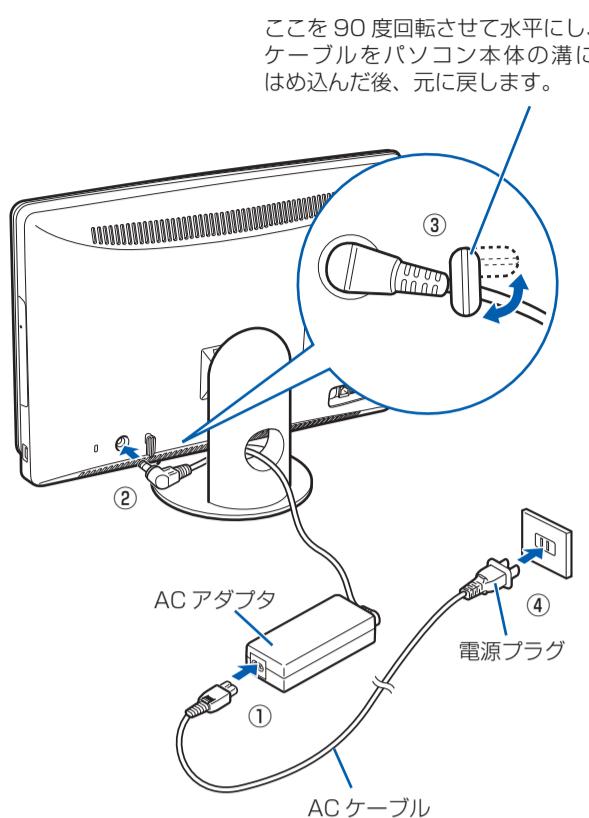

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になります。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

Windowsのセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN[ラン]ケーブル、USB[ユーハスピー]メモリ、メモリーカード、プリンターなど)はWindowsのセットアップが終わってから接続してください。


8 キーボード/マウスをパソコンに認識させる

初めてキーボードやマウスに乾電池を入れたときには、キーボードやマウスをパソコンに認識させる必要があります。このマニュアルの手順どおりに作業を行った場合は、次の説明をご覧ください。

キーボードをパソコンに認識させる

1 キーボードを、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナから1mの範囲内に置きます。

キーボードの状態表示LCD[エルシーディー]のアイコンが数回点滅します。

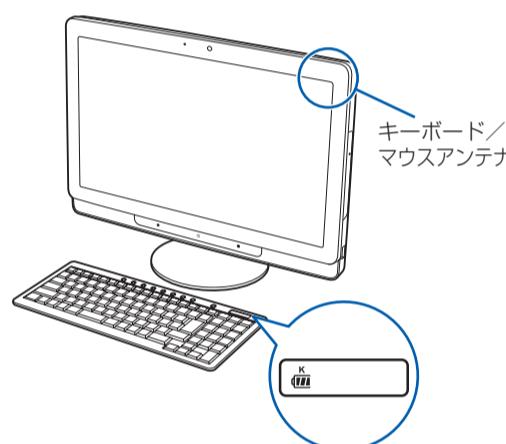


これでキーボードがパソコンに認識され、使えるようになりました。

マウスをパソコンに認識させる

1 マウスを、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナから1mの範囲内に置きます。

2 マウス表面のステータスランプが、赤色と緑色に点滅していることを確認します。

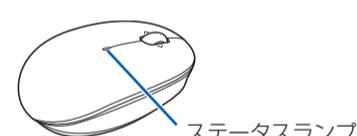

これでマウスがパソコンに認識され、使えるようになりました。

キーボードやマウスが正常に動作しない場合

Windowsのセットアップなどでキーボードやマウスが正常に動作しない場合は、次のことを確認してください。

- ・乾電池の向きを確認し、乾電池を入れ直してください。
 - ・電源スイッチがON側になっているか確認してください。
 - ・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
 - ・電源プラグがコンセントに接続されているか確認してください。
 - ・キーボードとマウスは、キーボード/マウスアンテナの近く(3m以内を推奨)に置かれているか確認してください。
- これらのことを行ってもマウスやキーボードが正常に動作しない場合は、キーボードやマウスをパソコンに再認識させる必要があります。再認識させる方法については、『取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う」→「キーボードやマウスをパソコンに再認識させる」をご覧ください。

9 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。

時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためにには、『スタートガイド2 セットアップ編』の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

接続を確認する

◎ケーブルはグラグラしていませんか？


奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度お確かめください。

接続例については、『取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」をご覧ください。

電源を入れる


電源を入れてから「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
この間、絶対に電源を切らないでください。

1 パソコン本体前面の(電源)マークに触れます。

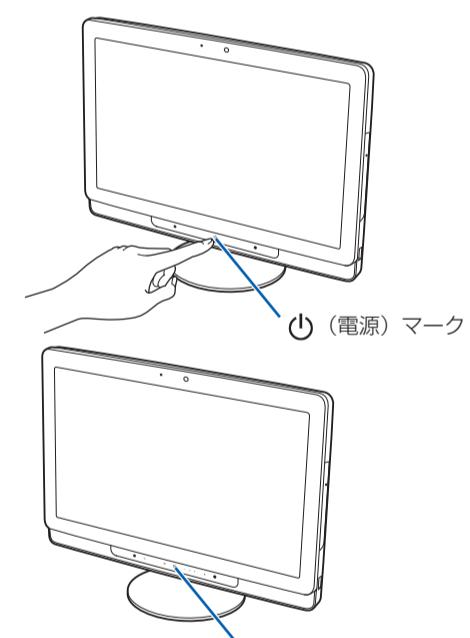

2 (電源)マークが点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

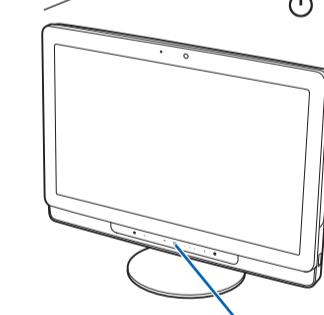

3 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windowsのセットアップ」を行います。

4 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。

この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり、画面に変化がなかったりすることがあります。

故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。

途中で電源を切ると、「Windowsが使えなくなる場合があります。

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



タッチセンサの注意

画面オフボタン、明るさ調節ボタン、CD/DVD取り出しボタン、および電源ボタンは、静電容量式のタッチセンサ方式を採用しています。操作の際は、素手でタッチするようにしてください。

・ものさし、木製やプラスチック製の棒、その他の非導通の物体では、タッチを検出できません。

・タッチセンサと指の間に、手袋や指サック、絆創膏などがあると、タッチを検出できない場合があります。

→ この後『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windowsのセットアップ」を行ってください。