



△△△  
ユーエスピー  
USB

**FMV**  
らくらく  
パソコン3

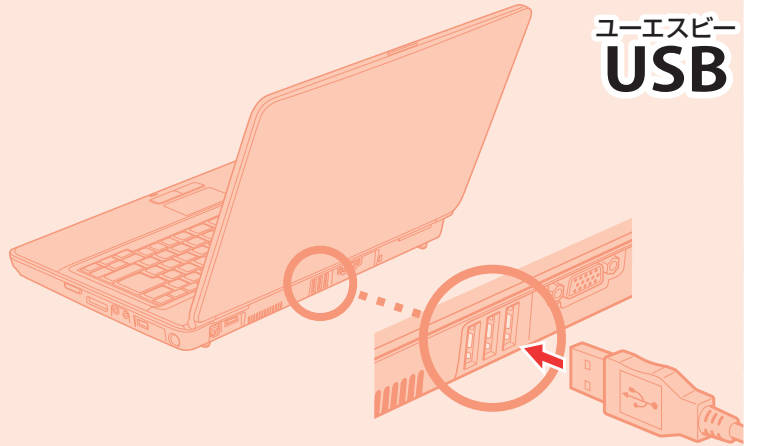

のりしろ


光っている面を下に  
パチッと音がするまで  
はめこみます。

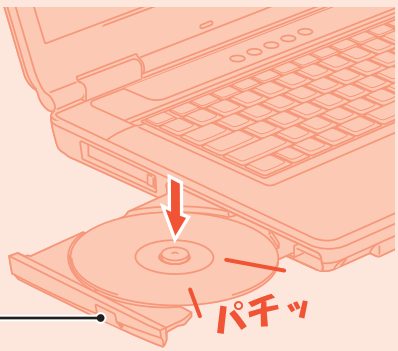

CD/DVD  
取り出しボタン


シーディー、ディーバイディー  
◀ **CD、DVD**



「メモリースティック」、MEMORY STICK および  
ソニー株式会社の商標または登録商標です。  
SDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。 



背面

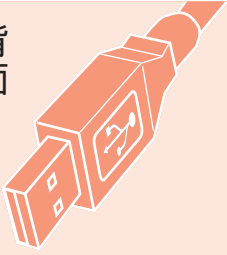

マークを  
図のようにします。

大文字  
Caps Lock

サポート

電源

背面  
LAN

電源 ▶  
(ACアダプタ)


マークを上に出します。

ユーエスピー  
USB ▶

マイク ▶

ヘッドホン ▶

実物大イラストより小さいときは  
アダプターをご利用ください。

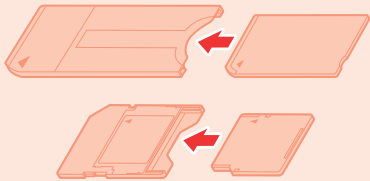

または



メモリースティック

エスディー  
SDメモリーカード

※使えるメモリーカードについては『取扱説明書』をご覧ください。

どこにつなげばいいかすぐわかる

# つないでほシート





キーボードの上に重ねると、ケーブルやカードをつなぐ場所が一目でわかります。

※詳しい操作は『らくらくパソコン活用ブック』をご覧ください。

このシートを置いたまま液晶ディスプレイを閉じないでください。

B6FJ-4921-01-00

## 句読点や記号の入力

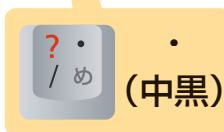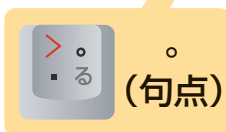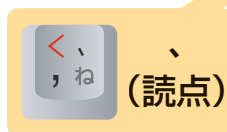

■ キーボードのオレンジ色の文字を打つときは、**⇧シフト** を押しながら各キーを押します。

例) **⇧シフト** を押しながら **#あ3** を押すと、「#」が入力されます。

■ ○や■などの記号は、次の読みを入力して変換できます。

入力したい文字	読み
～	から
☆☆※	ほし
←→↑↓	やじるし
『』【】〈〉	かっこ
○●◎	まる
□■◇◆	しかく

入力したい文字	読み
(株)	かぶ
〒	ゆうびん
TEL	でんわ
①～⑩、I～X	いち、に…
々 //	おなじ
ヶ	け / か

わ WA	ら RA	や YA
	り RI	
を WO	る RU	ゆ YU
	れ RE	
ん NN	ろ RO	よ YO
つ LTU	あ LA	
や LYA	い LI	
ゆ LYU	う LU	
よ LYO	え LE	
	お LO	

小さい文字  
最初にLを押します。

●入力例：「につき」

⚠ このシートを置いたまま液

# ローマ字入力表



の表記は、キーボード上の「青色キー」です。

## 五十音

ま MA	は HA	な NA	た TA	さ SA	か KA	あ A
み MI	ひ HI	に NI	ち TI	し SI	き KI	い I
む MU	ふ FU	ぬ NU	つ TU	す SU	く KU	う U
め ME	へ HE	ね NE	て TE	せ SE	け KE	え E
も MO	ほ HO	の NO	と TO	そ SO	こ KO	お O

## 濁音・半濁音

ぱ PA	ば BA	だ DA	ざ ZA	が GA	
ぴ PI	び BI	ぢ DI	じ ZI	ぎ GI	
ぷ PU	ぶ BU	づ DU	ず ZU	ぐ GU	ヴ VU
ぺ PE	べ BE	で DE	ぜ ZE	げ GE	
ぽ PO	ぼ BO	ど DO	ぞ ZO	ご GO	

のりしろ

に (NI)    っ (LTU)    き (KI)    「じゃんぷ」    じ (ZI)    や (LYA)    ん (NN)    ぷ (PU)

画ディスプレイを閉じないでください。