

Windows 8.1 基本操作クイックシート



Windows 8.1の起点となる画面です。

「タイル」と呼ばれるアプリの起動ボタン

画面の外にもアプリがあります。
スクロールして表示させてください。

スタート
画面

「デスクトップ」タイル



タッチパネルの用語

- ・スライドとは・・・
画面に指を軽く押しつけながら動かします。
- ・スワイプとは・・・
素早く、短くスライドします。

切り替え

ロック
画面

デスク
トップ
画面

スタートボタン

@メニュー @ (→裏面Check②参照)

従来通りのデスクトップ画面です。

Windows
ストア
アプリ

Windows 8.1専用のアプリです。1つのアプリは全画面で起動し、別のアプリへは画面ごと切り替えて使用します。表示されていないアプリは一定時間操作しないと自動的に終了するため、アプリを終了する必要はありません。



起動方法

- ・タイルをクリック
- ・アプリ画面で起動したいアプリをクリック (→裏面Check①参照)
- ・「チャーム」を表示し、 (検索) でアプリを検索 (→裏面Check④参照)

切替方法

- ・画面左上から操作して、表示されるサムネイル一覧からクリック (→裏面Check③参照)
- ※タッチ操作の場合は、画面の左端を右方向に画面の外から中へスワイプし、そのまま左端まで戻すとサムネイル一覧が表示されます。

画面をスクロールする

- ・マウスの場合
マウスポインターを画面の下端に移動すると表示されるスクロールバーをドラッグしながら左右に動かす
- ・フラットポイント／ワイヤレスタッチャパッドの場合
2本の指で操作面を左右になぞる
- ・タッチパネルの場合
画面で左右にスライド

ロック画面を解除するには

- ・画面を マウスで、上方向へドラッグ
※タッチ操作の場合は、下から上にスライドします。
- ・キーボードの を押す
※パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面になります。

操作に困ったらスタート画面に戻りましょう

- ・キーボードの を押す
- ・キーボードがない場合は ボタンを押す
- ・「チャーム」を表示し、 (スタート) をクリック (→裏面Check④参照)

起動方法

- ・@メニュー/F-Launcher (→裏面Check②参照)
- ・アプリ画面で起動したいアプリをクリック (→裏面Check①参照)
- ・「チャーム」を表示し、 (検索) でアプリを検索 (→裏面Check④参照)

切替方法

- ・別アプリのウィンドウを直接クリック
- ・ を押しながら、 を押す

終了方法

- ・ (閉じる) ボタンを押す

デスク
トップ
アプリ

従来のアプリ(ソフトウェア)のこと
です。Windows 7で使用していたも
のがほとんどそのまま使え、基本的
な操作方法も変わりません。



Check①

アプリ画面からアプリを起動する



スタート画面左下の①をクリック



アプリ画面が表示されるので起動したいアプリをクリック

スタート画面に戻るにはアプリ画面左下の②をクリック

※①と②が表示されていないときは、マウスポインターを動かすと表示されます。


※タッチ操作の場合は上下にスライドします。



Check②

デスクトップ画面からアプリを起動する

@メニュー



画面左下のアイコンをクリックし、表示された画面で①～③のようにクリックし、目的のアプリを探します。



※スタート画面の「@メニュー」タイルからも起動できます。


Check③

アプリを切り替える


①マウスポインターを画面の左上隅に合わせ、②サムネイルがひとつ表示されたらそのまま下に移動させると、③サムネイル一覧が表示され、目的のアプリに切り替えることができます。



①画面左上隅にマウスポインターを合わせる

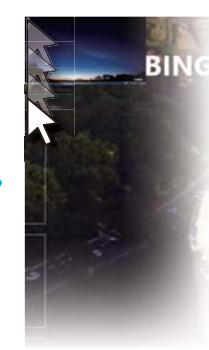

②サムネイルが表示されたらそのまま下方向へ移動

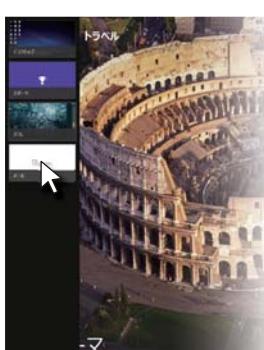


③サムネイル一覧からクリック

※タッチ操作の場合は、画面の左端を右方向に画面の外から中へスライドし、そのまま左端まで戻すと、サムネイルが表示されます。

Check④

「チャーム」を表示する

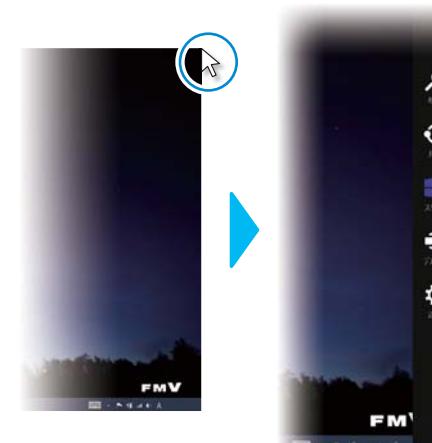

「チャーム」は、マウスポインターを画面の右上隅に合わせると表示されます(□を押しながら、Cを押しても表示されます)。

検索

アプリやファイル、インターネットなどすべてを対象とした検索ができます。

共有

気になる情報や写真をいろいろなアプリで共有できます。

スタート

スタート画面に戻ります。

デバイス

ここから周辺機器の設定などができます。

設定


パソコンやアプリの設定が行えます。

※タッチ操作の場合は、画面右端の外から中へスワイプすると、「チャーム」が表示されます。

Check⑤

もっと詳しいWindows 8.1の使い方は富士通アドバイザーから

富士通アドバイザーを使えば、Windows 8.1の使い方など、サポート情報にかんたんにアクセスできます。

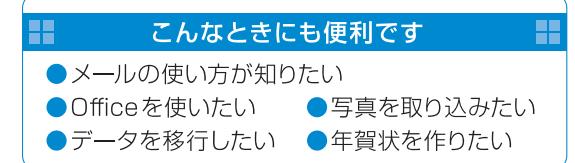

スタート画面にある「富士通アドバイザー」タイルをクリック



「サポート&サービス情報」から①「Windows 8.1 の使い方」を選択し、②「続きを読む」をクリック

Internet Explorer
が起動して
サポートページが
表示されます。

Windows 8.1を終了する

電源ボタンで終了できます。

パソコンの電源ボタンをポチッと押します。

※電源ボタンを長押ししないでください。4秒以上押すと強制的に電源が切れ、データが失われることがあります。

※ディスプレイと本体にそれぞれ電源ボタンがある機種の場合は、本体側の電源ボタンを押します。

※スライド式の電源スイッチがある機種の場合は、電源スイッチをスライドさせます。

Point 完全に電源を切るには

「トラブル解決ナビ」を起動する場合などには、完全に電源を切る必要があります。

『取扱説明書』をご確認ください。