

# 取扱説明書

## FMV LOOX キーボード (FMV-NKB51)

### 梱包物を確認してください

ご使用いただく前に次のものが梱包されていることをお確かめください。万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

FMV LOOX キーボード  保証書

取扱説明書 (本書)  クロス

### お使いになる前に

#### 安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」(→P.2)をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

#### 保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください(詳しくは、保証書をご覧ください)。
- ・本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後5年間です。

#### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

#### 有寿命部品について

- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1日約8時間、1ヶ月に25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。
- ・1日8時間以上の連続運転などで早期に部品寿命を迎えた場合、修理に応じられない場合があります。

<主な有寿命部品一覧>  
FMV LOOX キーボード

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的にしていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

### 製品の呼び方

本書では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本書の表記	
FMV LOOX キーボード	キーボード	本製品



## 本書の表記



### 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。




記号	意味
→	参照ページを示しています。

### 警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

### 商標および著作権







各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。




Copyright FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 2022

## 安全上のご注意

### 警告

-  清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障、火災の原因となります。
-  振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。本製品が倒れたり、落下したりして、けが、故障の原因となります。
-  梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。
-  お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。けが、感電、火災の原因となります。修理や点検などが必要な場合は、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.4）、またはご購入元にご連絡ください。
-  風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。感電、火災の原因となります。
-  本製品の上や周りに、花びん、コップなど液体の入ったものを置かないでください。水などの液体が本製品の内部に入ると、感電、火災の原因となります。


### 注意

-  本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。感電、火災の原因となります。
-  本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーペットの上で使用したり、置いたりしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
-  本製品の上に重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。


## 使用上のご注意

- タブレット本体の設定がディスプレイを閉じてもスリープにしない設定の場合は、電源が入っているときにディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- キーボードをタブレット本体に取り付けてお使いの場合、次の点に注意してください。
  - ・ キーボードをお使いになる場合は、FMV LOOX キックスタンドを取り付けてください。
  - ・ タブレット本体を持ち運ぶときは、キーボードを閉じてください。
  - ・ タブレット本体とキーボードの間に、物をはさまないでください。
  - ・ キーボードやタブレット本体のディスプレイに砂ぼこりなどの汚れが付いた状態で、本体を閉じて持ち運ばないでください。ディスプレイに傷が付く原因となります。
  - ・ キーボード部分だけを挿んで、持ち上げたり振り回したりしないでください。タブレット本体の故障または破損の原因となることがあります。
  - ・ タブレット本体を開閉するときは、次の点に注意してください。
    - タブレット本体やキーボードに衝撃を与えないようにゆっくりと開閉してください。特に閉じる場合は、閉じきるまでタブレット本体から手を放さずに閉じてください。途中で手を離すとタブレット本体が勢い良く閉じるため、手をはさむ恐れがあります。
    - 180°以上開かないでください。タブレット本体が外れたり、故障の原因となります。
    - 開くときは、机の上など平らな場所に置いてください。タブレット本体の中央に指をかけ、持ち上げるときに、キーボードの中央を押さえてください。
  - ・ タブレット本体の開き角度によっては、キーボード奥側が浮く場合があります。キーが押しづらい場合は、キーボードが浮かぬ程度に角度を調節してご使用ください。
  - ・ タブレット本体を大きく開いた場合、キーボードが持ち上がりますが、持ち上がった部分を強い力で押さえつけないでください。
  - ・ タブレット本体裏面を手前（キーボード側）に向けてキーボードを取り付けしないでください。故障の原因となります。
  - ・ 本体接続コネクタ底面の布製の部分を圧迫したり、先のとがったもので押しつけないでください。故障の原因となります。
  - ・ 本体接続コネクタの端子に触れないでください。端子の変形や接触不良の原因となります。


- ・ ほこりや異物などによってディスプレイ（タッチパネル）が傷つくことを防止するため、キーボードにクロスを添付しています。タブレット本体にキーボードを取り付けて本体を閉じるときには、タブレット本体とキーボードの間にクロスをはさんで使用してください。

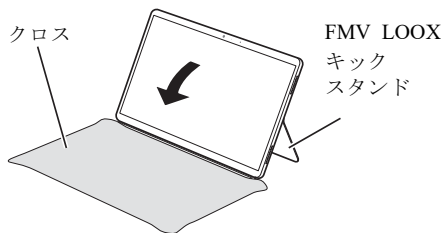

- ・ キーボードには、下図の点線部分に磁石が取り付けられています。本製品に心臓ペースメーカーや磁気カードなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。

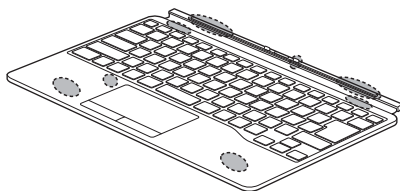

- ・ 本製品には、下図の点線部分に開閉検知用センサーが取り付けられています。本製品をタブレット本体に取り付けて閉じたときに、センサーが検知してキーボードとフラットポイントの操作をオフ（無効）にします。磁石を近づけるとキーボードとフラットポイントの操作が無効になります。センサー周辺（キーボード裏面含む）には磁石を近づけないでください。

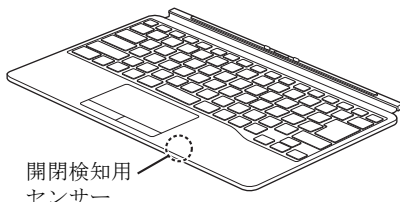

- ・ スチールデスクなど金属製の面の上にキーボードを置いたとき、キーボードに取り付けられた磁石が吸着してキーボードを持ち上げにくくなる場合があります。

## 本製品の取り扱いや使い方について

タブレット本体に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

## お手入れ

- キーボードの汚れを取る場合
  - ・ アセトン、シンナー、ベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、除光液、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）は絶対に使わないでください。
  - ・ アルコール成分を含んだ市販のクリーナーは使わないでください。
  - ・ 爪や指輪などで傷を付けないように注意してください。
  - ・ OA クリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。
  - ・ 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、中性洗剤を使用した場合は、水に浸した布で拭き取ってください。
- キーボードのキーとキーの間のほこりを取る場合
  - ・ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
  - ・ ほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くほこりを取り除いてください。そのとき、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

## リサイクル

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規制に従ってください。

## お問い合わせ先

本製品のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、ご購入元にご確認いただくか、次のそれぞれのお問い合わせ先にご相談ください。

こんなとき	技術的なご質問、ご相談
故障かなと思われたとき	故障や修理に関する受付窓口 通話料無料 0120-926-220 受付時間 9:00 ~ 19:00 (システムメンテナンス日を除く)
技術的なご質問、ご相談	富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 通話料無料 0120-950-222 受付時間 9:00 ~ 19:00 (システムメンテナンス日を除く) ご利用には、富士通タブレットのユーザー登録が必要です。

- ・ おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・ 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- ・ システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

## 仕様一覧

項目	FMV-NKB51
キー数	86 キー
キーピッチ	約 19mm
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約 307mm× 約 204.8mm× 約 5.7mm (突起部を除く)
質量	約 288g

本製品と FMV LOOX キックスタンドをタブレット本体に装着したときの外形寸法や質量については、タブレット本体に添付のマニュアルをご覧ください。

### FMV LOOX キーボード (FMV-NKB51) 取扱説明書

B6FY-5651-01-00

発行日 2022年6月  
発行責任 富士通クライアント  
コンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2  
新川崎三井ビルディング (ウエストタワー)

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。