

FMV

取扱説明書スタートガイド



B5FL-2731-01
生産管理用

安全にご利用のため、同梱の「はじめにお読みください」を事前にご確認ください。

ご購入後すぐに 箱の中身を確認してください

- ☒ 取扱説明書スタートガイド
- ☐ パソコン本体
- ☐ 電源ケーブル
- ☐ AC アダプタ
- ☐ 保証書
- ☐ プライバシーフィルター [注]
- ☐ マウス、乾電池 (マウス用) [注]
- ☐ 追加 AC アダプタ [注]

注：WEB MART でご購入時に選択すると添付されます。

型名が FMCWADA003 または FMCWADA004 の AC アダプタをお使いの場合は、「FMV インストラクションガイド (取扱説明書)」から『取扱説明書＜活用ガイド＞』の「取り扱い」－「このパソコンをお使いになる前に」に記載された VCCI に関する注意事項もあわせてお読みください。

※ 添付品 (注意書きの紙などを含む) は絶対に紛失しないように大切に保管してください。

※ 添付品を紛失した場合は、有料でのご提供となる場合があります。
また、ご提供できない添付品もあります。あらかじめご了承ください。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。富士通クライアントコンピューティング株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Copyright Fujitsu Client Computing Limited 2025



取扱説明書スタートガイド

B5FL-2731-01-00

発行日：2025 年 7 月

発行責任：富士通クライアントコンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2
新川崎ツインタワー (ウエストタワー)

- 本書の内容は 2025 年 6 月現在のものです。
- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

不要になった際は、回収・リサイクルにお出ください。

まずは

FMV インストラクションガイド

をご覧ください！



「セットアップする」
をご覧ください、
セットアップ
してください。



パソコンの取り扱いやトラブル解決方法などを説明した『取扱説明書＜活用ガイド＞』もご覧いただけます。

パソコンからもアクセスできます

<https://azby.fmworld.net/support/>


[manual/guide/uhj3-3/](https://azby.fmworld.net/support/manual/guide/uhj3-3/)

セットアップする上での主なご注意


初めて電源を入れるときには、
必ず AC アダプタを接続してください

出荷時はバッテリー保護機能が有効になっており、AC アダプタを接続した状態で電源ボタンを押さないとパソコンが起動しません。

AC アダプタ、電源ケーブル、パソコンを①～③の順番に接続後、電源ボタンを押し、セットアップを開始してください。

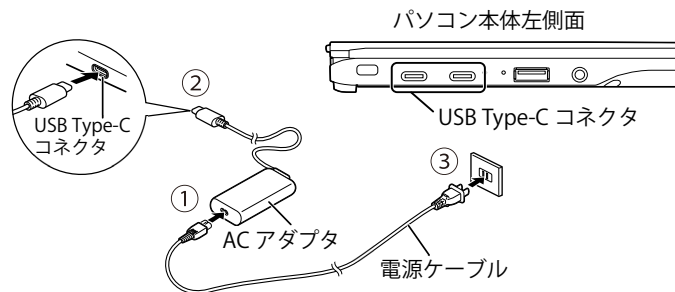

- ・ディスプレイ上部中央の枠の部分に手を添える
- ・無理な力を加えないように、ゆっくりと開く

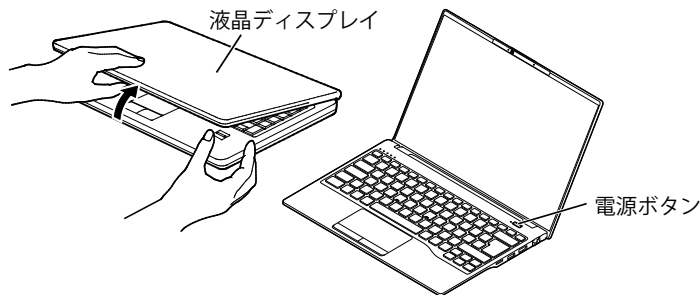

Windows のセットアップが終わるまで絶対に電源を切らない
ください

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでの間、一時的に画面が暗くなることや、画面が変化しないことがあります。電源を切らずにそのままお待ちください。また、セットアップが終わるまで電源を切らないでください。

Bluetooth マウスを使うには設定が必要です
(Bluetooth マウス添付機種のみ)

Windows セットアップが終わってから、FMV インストラクションガイドの説明に沿って設定してください。

使い方やトラブルのご相談



FMV サポートページでご案内しています。

- ・ 使い方・トラブル・故障かなと思われたときのご相談
- ・ パソコンの修理申し込み
- ・ パソコンの海外への持ち出しについて
- ・ パソコンリサイクルの申し込み

<https://azby.fmworld.net/support/contact/>

重要

再セットアップ用の「回復ドライブ」を
作成してください



回復ドライブを作成しておくこと、Windows が起動しないなど、パソコンに問題が発生したときに、修復できる場合があります。

セットアップ終了後、早めに作成してください。

※32GB 以上の USB メモリが必要です。