

UH-X

Hướng dẫn sử dụng

Bản quyền

Công ty Fujitsu Client Computing Limited đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tài liệu này. Tuy nhiên, vì những nỗ lực phát triển không ngừng nhằm liên tục cải thiện tính năng của các sản phẩm của công ty, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác về nội dung của tài liệu này. Chúng tôi từ chối trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi, thiếu sót hoặc những thay đổi trong tương lai.

Microsoft, Windows, MS, Windows 10 là các nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Microsoft Corporation - Hoa Kỳ tại Mỹ và các quốc gia khác.

Phoenix là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Phoenix Technologies Corporation - Hoa Kỳ.

Copyright© Microsoft Corporation 2020. Tất cả quyền được bảo hộ.

Copyright© Phoenix Technologies, Ltd. 2020. Tất cả quyền được bảo hộ.

Các tên sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng. Bản quyền thuộc về Công ty Fujitsu Client Computing Limited 2020. Không được sao chép, sao chép hoặc dịch thuật bất cứ phần nào của ấn phẩm này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty Fujitsu Client Computing Limited. Không được lưu trữ hoặc truyền tải bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức điện tử nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Fujitsu Client Computing Limited.

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của quy tắc FCC. Các hoạt động vận hành tuân theo hai điều kiện sau:

- (1) Thiết bị này không được phép gây nhiễu có hại.
- (2) Thiết bị này phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra vận hành không mong muốn



Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

1. Đọc kỹ các hướng dẫn này. Giữ hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai.
2. Tuân thủ tất cả các cảnh báo và hướng dẫn ghi trên sản phẩm.
3. Rút phích cắm sản phẩm này khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng hoặc chất tẩy rửa dạng khí aerosol. Sử dụng vải ẩm để vệ sinh.
4. Không sử dụng sản phẩm này gần nước.
5. Không đặt sản phẩm này trên xe đẩy, giá đỡ hoặc bàn không chắc chắn. Sản phẩm có thể rơi, từ đó gây hư hỏng nghiêm trọng cho sản phẩm.
6. Các khe và lỗ hở ở vỏ máy và mặt sau hay đáy máy có tác dụng để thông gió; để đảm bảo khả năng vận hành chính xác của sản phẩm và để bảo vệ sản phẩm không bị quá nhiệt, bạn không được bịt kín hoặc che lại các lỗ hở này. Tuyệt đối không bịt các lỗ hở bằng cách đặt sản phẩm lên giường, ghế sofa, thảm hoặc các bề mặt tương tự khác. Tuyệt đối không đặt sản phẩm này gần hoặc trên bộ tản nhiệt hoặc lưới tản nhiệt hoặc trong hệ thống tích hợp trừ khi sản phẩm có kèm theo hệ thống thông gió thích hợp.
7. Sản phẩm này phải được vận hành từ loại nguồn điện được ghi trên nhãn đánh dấu. Nếu bạn không chắc chắn về loại nguồn điện có sẵn, hãy tham khảo ý kiến của đại lý hoặc công ty điện lực địa phương.
8. Không để bất cứ vật gì đè lên dây nguồn. Không đặt sản phẩm này ở nơi mọi người sẽ dẫm lên dây nguồn.
9. Nếu sử dụng dây nối với sản phẩm này, hãy đảm bảo tổng định mức ampe của thiết bị được cắm vào dây nối không vượt quá định mức ampe của dây nối. Đồng thời đảm bảo tổng định mức của tất cả các sản phẩm được cắm vào ổ cắm trên tường không vượt quá 15 ampe.
10. Tuyệt đối không nhét bất kỳ vật nào vào sản phẩm này qua các khe hở của vỏ máy vì các vật này có thể tiếp xúc với điểm điện áp nguy hiểm, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Tuyệt đối không làm đổ bất cứ chất lỏng nào lên sản phẩm.
11. Không cố gắng tự bảo trì sản phẩm này, vì việc mở hoặc tháo nắp có thể làm bạn tiếp xúc với các điểm điện áp nguy hiểm hoặc các rủi ro khác. Hãy nhờ nhân viên bảo trì có chuyên môn thực hiện tất cả công việc sửa chữa.
12. Rút phích cắm của sản phẩm này khỏi ổ cắm trên tường và nhờ nhân viên bảo trì có chuyên môn xử lý đối với các tình trạng sau:
 - a. Khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sờn.
 - b. Nếu chất lỏng bị đổ vào sản phẩm.
 - c. Nếu sản phẩm đã tiếp xúc với mưa hoặc nước.
 - d. Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi làm theo các hướng dẫn vận hành. Chỉ điều chỉnh những bộ điều khiển được đề cập trong hướng dẫn vận hành vì việc điều chỉnh không đúng các bộ điều khiển khác có thể dẫn đến hư hỏng và thường đòi hỏi kỹ thuật viên có chuyên môn phải sửa chữa nhiều hơn để khôi phục sản phẩm về tình trạng bình thường.
 - e. Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ máy bị hỏng.
 - f. Nếu sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hiệu suất, cho thấy cần phải bảo trì.

13. **CẦN TRỌNG:** Khi thay pin, hãy đảm bảo lắp pin với các cực vào đúng vị trí. Có nguy cơ cháy nổ nếu pin được thay thế không đúng loại hoặc không được sử dụng đúng cách. Không sạc lại, tháo rời hoặc vứt pin vào lửa. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc tương đương do nhà sản xuất khuyến cáo. Vứt pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
14. Chỉ sử dụng đúng loại bộ dây nguồn (được cung cấp trong hộp phụ kiện) cho thiết bị này. Đó phải là loại có thể tháo rời và có chứng nhận tương ứng.

ĐIỂM LƯU Ý

Biểu tượng điểm lưu ý đánh dấu thông tin giúp nâng cao hiểu biết của bạn về nội dung chủ đề.

CẦN TRỌNG

Biểu tượng cần trọng đánh dấu thông tin quan trọng đối với việc vận hành máy tính an toàn hoặc tính toàn vẹn của các tập tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ tất cả các thông tin cần trọng.

CẢNH BÁO

Biểu tượng cảnh báo đánh dấu thông tin có thể gây nguy hiểm cho bạn, máy tính, hoặc tập tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ tất cả các thông tin cảnh báo.

Thải bỏ pin đúng cách

Theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, việc vứt pin bằng cách bỏ pin vào thùng rác có thể được xem là bất hợp pháp. Hãy quan tâm đến môi trường của chúng ta và thải bỏ pin đúng cách.

Kiểm tra thông tin theo cơ quan chính quyền địa phương của bạn để biết chi tiết về việc tái chế hoặc thải bỏ pin không còn dùng nữa.

CẦN TRỌNG

- Các thay đổi hoặc sửa đổi không được Fujitsu phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người sử dụng này.

CẦN TRỌNG

- Để an toàn, người sử dụng nên đảm bảo các điểm nối đất của nguồn điện, đường dây điện thoại và ống nước kim loại được kết nối với nhau.

Người sử dụng KHÔNG nên tự thực hiện các kết nối này mà nên liên hệ với cơ quan kiểm tra điện hoặc thợ điện thích hợp. Điều này có thể đặc biệt quan trọng ở các vùng nông thôn.

Thiết bị này cần có bộ chuyển đổi nguồn AC để hoạt động. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn được liệt kê trong tiêu chuẩn UL, định mức đầu ra 20VDC, 3,25A*. Tham khảo hình minh họa bên dưới để biết đúng cực đầu ra của Bộ chuyển đổi nguồn AC:

* Hãy xác nhận với nhà phân phối địa phương để biết gói hàng trong thực tế.

CẦN TRỌNG

- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, chỉ sử dụng dây viễn thông # 26 AWG trở lên.

Chỉ dành cho kỹ thuật viên sửa chữa được ủy quyền

CẦN TRỌNG

- Để đảm bảo việc phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn không bị gián đoạn, chỉ thay cầu chì cùng loại và cùng định mức.

CẢNH BÁO

- Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin Lithium (CMOS) không đúng cách. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc tương đương do nhà sản xuất khuyến cáo. Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thải bỏ pin đúng cách

Theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, việc vứt pin bằng cách bỏ pin vào thùng rác có thể được xem là bất hợp pháp. Hãy quan tâm đến môi trường của chúng ta và thải bỏ pin đúng cách theo các thông tin chi tiết về tái chế hoặc thải bỏ pin không còn dùng.

Nhiệt độ vận hành: 35°C

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG, YÊU CẦU AN TOÀN CAO

Thông báo cho Người sử dụng radio và TV Thông báo cho Người sử dụng radio và TV
Sản phẩm này được thiết kế và sản xuất để sử dụng phổ thông, sử dụng trong hộ gia đình và sử dụng trong công nghiệp thông thường.

Sản phẩm này không được thiết kế hoặc dành để sử dụng trong các điều kiện nguy hiểm (gây tử vong), trừ khi có thực hiện các biện pháp phòng ngừa cực kỳ an toàn.

Không sử dụng sản phẩm này mà không thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn mức độ cao.

Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến tử vong. Thương tích cá nhân dẫn đến thiệt hại vật chất hoặc tổn thất khác sẽ xảy ra, nếu máy được sử dụng trong hoặc gần bất kỳ hoặc nhiều nơi sau:

- Hệ thống kiểm soát phản ứng hạt nhân trong cơ sở hạt nhân
- Hệ thống kiểm soát chuyến bay tự động trong máy bay hoặc hệ thống kiểm soát chuyến bay khác
- Hệ thống kiểm soát giao thông công cộng
- Dụng cụ y tế cho hệ thống hỗ trợ sự sống
- Kiểm soát phóng tên lửa cho hệ thống vũ khí

LƯU Ý VỀ DỰ LIỆU DỰ PHÒNG

Hãy thực hiện sao lưu Hệ điều hành, bất kỳ chương trình phần mềm nào, và các tập tin đã tạo (và cập nhật thường xuyên).

Trong trường hợp bạn gửi sản phẩm này đến công ty Fujitsu Client Computing LIMITED, hoặc bất kỳ chi nhánh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý nào của công ty để sửa chữa, công ty Fujitsu Client Computing Limited không đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Bạn có trách nhiệm phải sao lưu dữ liệu trước.

Công ty Fujitsu Client Computing Limited không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào đối với thiệt hại, tính toàn vẹn của dữ liệu, hoặc khôi phục dữ liệu, v.v..., nếu dữ liệu của bạn bị mất vì bất kỳ lý do nào, ngoại trừ lý do được ghi trong bảo hành

Mục lục

BẮT ĐẦU TÌM HIỂU VỀ MÁY UH-X

TÊN BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG	6
Tính năng ở mặt trước của máy UH-X	6
Tính năng ở mặt bên của máy UH-X	7
Tính năng ở mặt đáy của máy UH-X	8
ĐÈN LED CHỈ BÁO TRẠNG THÁI	9

SỬ DỤNG MÁY UH-X

SỬ DỤNG MÁY UH-X VỚI PIN	10
Sạc lại pin	10
Sử dụng máy UH-X với pin	11
Kiểm tra mức năng lượng của pin	11
Tình trạng pin yếu	12
QUẢN LÝ NGUỒN	13
Nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục.....	13
Chế độ Tạm ngừng.....	13
Tính năng Ngủ đông (Ghi xuống đĩa cứng)	14
Quản lý nguồn Windows	14
Tắt nguồn	14
NGUỒN ĐIỆN.....	15
Kết nối với Bộ chuyển đổi nguồn AC	15
Bật nguồn.....	16
Tắt nguồn.....	16
Đăng ký bảo hành cho máy UH-X của bạn.....	16

XỬ LÝ SỰ CỐ


Xác định vấn đề	17
------------------------------	-----------

LƯU Ý:

Bản sao của Hướng dẫn sử dụng máy UH-X nằm trong Hệ điều hành Microsoft Windows của bạn hoặc bạn có thể tìm thông tin ở trang web
<https://www.fmworld.net/overseas/vn/support/>

Bạn có thể sử dụng Hướng dẫn sử dụng UH-X này để tìm hiểu thêm thông tin về các chức năng và tính năng trong notebook của bạn.

TÊN BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

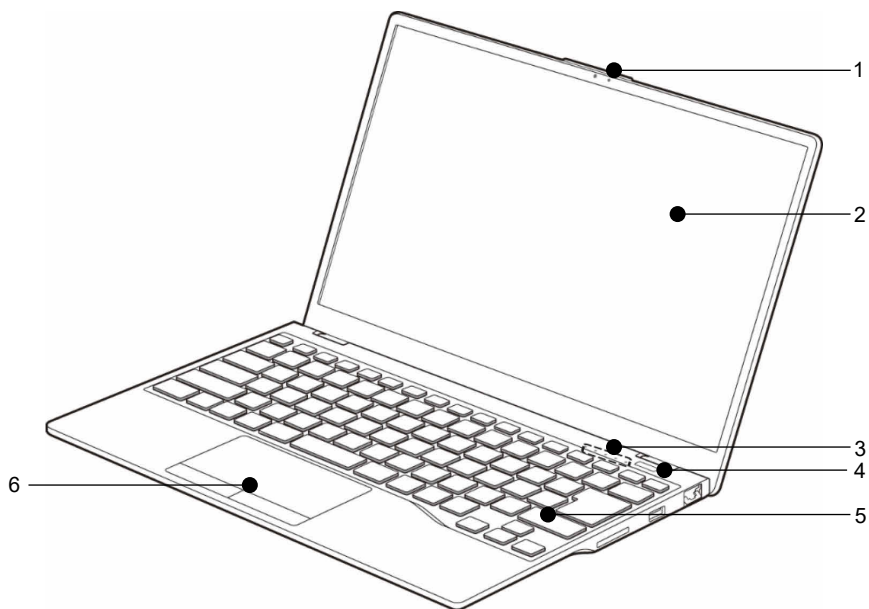

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

Tính năng ở mặt trước của máy UH-X

1. Web Camera

Vị trí của Web camera.

2. Bảng hiển thị

Màn hình hiển thị của notebook.

3. Đèn LED chỉ báo trạng thái

Chỉ báo này hiển thị các biểu tượng chỉ trạng thái vận hành tương ứng với các bộ phận cụ thể của notebook.

4. Nút Nguồn và Tạm ngừng/Tiếp tục với Cảm biến vân tay

Nút này cho phép bạn bật hoặc tắt nguồn notebook. Bạn cũng có thể sử dụng nút này để tạm ngừng hoạt động của notebook mà không tắt nguồn và tiếp tục sử dụng notebook từ chế độ tạm ngừng.

Nút này hoạt động như cảm biến vân tay khi chạm vào. Có hỗ trợ tính năng Windows Hello.

5. Bàn phím


Bàn phím đầy đủ chức năng với Windows Keys chuyên dụng.

6. Touch Pad

Bộ phận này cho phép bạn điều khiển con trỏ hiển thị (Con trỏ chuột).

Tính năng ở mặt bên của máy UH-X

■ Bên phải

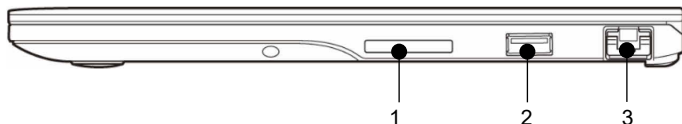

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

1. Khe cắm thẻ SD

Khe cắm thẻ Secure Digital (SD)/SDXC cho phép bạn lắp thẻ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu. Thẻ nhớ flash cho phép bạn truyền dữ liệu đến và từ nhiều loại thiết bị kỹ thuật số khác nhau.


2. Đầu nối USB 3.2 (Gen 1)

Đầu nối USB 3.2 cho phép bạn kết nối các thiết bị có Chuẩn kết nối tuần tự đa dụng (Universal Serial Bus - USB) và tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.

3. Đầu nối mạng LAN

Đầu nối này cho phép bạn kết nối với mạng LAN (mạng cục bộ) bằng cáp LAN tùy chọn.

■ Bên trái

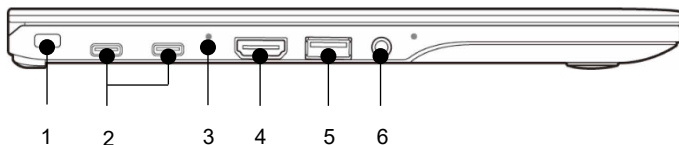

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

1. Khóa Kensington

Khóa này cho phép bạn gắn một thiết bị khóa vật lý tùy chọn.

2. Đầu nối USB 3.2 (Gen 2) Type-C™

Đầu nối USB 3.2 (Gen 2) Type-C™ dành cho đầu cắm đảo chiều 24 chân loại nhỏ dành cho các thiết bị USB và cáp USB.

Đầu nối USB 3.2 (Gen 2) Type-C™ có công suất đầu ra 5V/1,5A, chức năng đầu vào khi sạc và chức năng DisplayPort Alt Mode.

3. Chỉ báo trạng thái pin

Chỉ báo này sáng màu hổ phách khi pin tích hợp đang sạc. Chỉ báo tắt khi quá trình sạc hoàn tất.


4. Đầu nối HDMI

Bạn có thể sử dụng đầu nối này để kết nối với TV có cổng HDMI-Out để xuất video chất lượng cao. Cổng HDMI-Out hỗ trợ xuất cả video và âm thanh.

5. Đầu nối USB 3.2 (Gen 1)

Đầu nối USB 3.2 với chức năng sạc bất cứ lúc nào cho phép bạn kết nối với các thiết bị có Chuẩn kết nối tuần tự đa dụng (Universal Serial Bus - USB) và tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.

6. Giắc cắm kết hợp micro và tai nghe

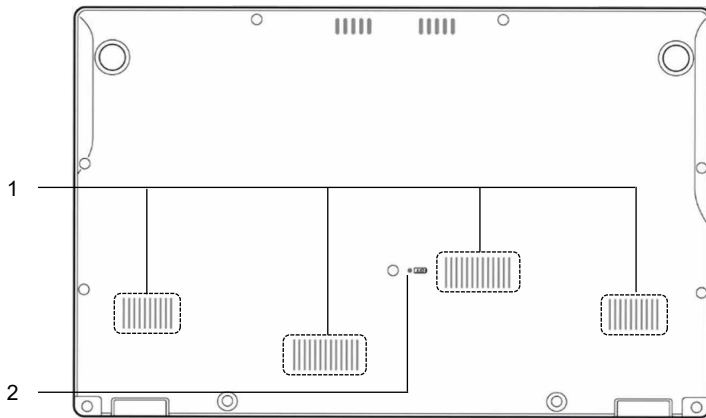

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

Tính năng ở mặt đáy của máy UH-X

1. Lỗ thông hơi

Các lỗ thông hơi được sử dụng để làm mát hệ thống, tránh quá nhiệt.

2. Nút TẮT

Trường hợp hệ điều hành dừng phản hồi và dù bạn nhấn nút Nguồn trong 10 giây nhưng không xảy ra bất kỳ phản hồi nào, thì nút TẮT này sẽ tắt nguồn pin để khôi phục về chế độ nhà sản xuất (hard reset).

Bạn có thể bật nguồn bằng cách nhấn nút Nguồn.

ĐÈN LED CHỈ BÁO TRẠNG THÁI



(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

1. Chỉ báo Khóa chức năng (F1)

Chỉ báo này bật khi phím chức năng bị khóa. (Bạn có thể nhấn **[Fn]** + [F1-F12] để kích hoạt các điều khiển đa phương tiện.)

Nhấn **[Fn]** + **[Esc]**, và chức năng sẽ khóa lại trong phiên làm việc đó. Khi máy tính khởi động lại, tính năng này sẽ được đặt lại về mặc định.

2. Chỉ báo Khóa số (F2)

Bàn phím bị khóa ở chế độ Khóa số.

(Bạn có thể sử dụng bàn phím dưới dạng bàn phím mười chữ số khi bật chế độ Khóa số). Bạn có thể nhập số bằng cách giữ phím **[Fn]** và nhấn phím đích. Chuyển đổi chế độ Khóa số bằng cách sử dụng phím **[Num Lk]**.

3. Chỉ báo Viết hoa (F3)

Chuyển đổi chế độ Viết hoa bằng cách sử dụng phím [Caps Lock].

4. Chỉ báo Khóa cuộn (F4)

Chỉ báo này sẽ bật khi bật chế độ khóa. Bạn có thể chuyển đổi nút Khóa cuộn bằng cách sử dụng phím [ScrLk] trong khi giữ phím **[Fn]**.

5. Chỉ báo Nguồn (F5)

Chỉ báo này sẽ bật khi có nguồn điện đưa vào notebook. Chỉ báo sẽ tắt khi tắt nguồn notebook. Chỉ báo này sẽ nhấp nháy nếu notebook được đặt ở chế độ tạm ngừng

SỬ DỤNG MÁY UH-X VỚI PIN

Sạc lại pin

1. Kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook của bạn
Thời điểm bạn kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook của mình, notebook sẽ bắt đầu sạc pin.
2. Khi Chỉ báo trạng thái pin tắt sau khi hoàn tất sạc pin, (trong khi notebook ở chế độ tắt), hãy ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC khỏi notebook.

ĐIỂM LƯU Ý

- Trước khi sử dụng bộ pin cấp sẵn vào lần đầu tiên sau khi mua, bạn hãy nhớ sạc đầy pin. Nếu pin đã sạc không được sạc lại trong hơn một tháng, hãy sạc đầy pin trước khi sử dụng.
- Khi pin được sạc đầy trong khi notebook ở chế độ tắt nguồn, Chỉ báo trạng thái pin sẽ tắt.

ĐIỂM LƯU Ý

- Khi pin đã sạc được từ 90% trở lên thì không thể sạc lại ngay cả khi đã kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC. Có thể sạc lại pin khi mức năng lượng của pin (tức là thời lượng pin còn lại) từ 89% trở xuống.
- Khi tắt notebook, Chỉ báo trạng thái pin sẽ tắt ngay lập tức nếu pin đã được sạc đầy.
- Khả năng sạc của pin bị suy giảm khi sử dụng pin ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

ĐIỂM LƯU Ý

- Khi pin quá nóng, ví dụ, ngay sau khi sử dụng notebook trong thời gian dài, tính năng bảo vệ pin có thể được kích hoạt để ngăn pin khỏi việc sạc lại. Khi nhiệt độ giảm, notebook sẽ tự động bắt đầu sạc pin.

Chỉ báo trạng thái pin (🔋)

Cho biết tình trạng sạc của pin khi kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với PC.

- Đèn màu hổ phách sáng
Đang sạc
- Đèn màu đỏ nhấp nháy
Đã dừng sạc
(Do báo động nhiệt độ pin, v.v...)
- TẮT
Đã sạc xong


ĐIỂM LƯU Ý

- Khi tắt nguồn, các đèn LED thể hiện trạng thái đều TẮT trừ khi đang sạc pin.

Sử dụng máy UH-X với pin

Phần này mô tả các bước để sử dụng notebook bằng pin tiêu chuẩn bên trong máy.

Ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC khỏi notebook của bạn và nhấn nút nguồn.

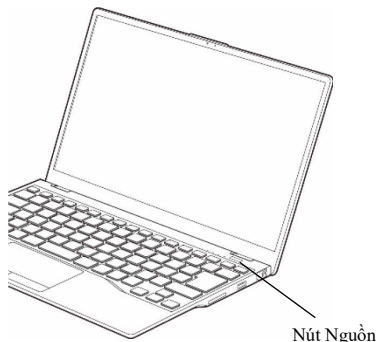

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

ĐIỂM LƯU Ý

- Mức năng lượng của pin giảm nhanh hơn khi sử dụng pin ở nơi lạnh.
- Khả năng sạc của pin giảm sau khi sử dụng pin trong một thời gian dài. Nếu pin hết quá nhanh, hãy thay pin mới.

Kiểm tra mức năng lượng của pin

Khi bật notebook hoặc khi đang sạc pin, Chỉ báo trạng thái pin  sẽ bật với màu sắc khác nhau để hiển thị mức năng lượng của pin.

■ Mức năng lượng khác nhau của pin

• TẮT

Mức pin còn lại: 100% – 21%

• Đèn màu đỏ sáng

Mức pin còn lại: 20% trở xuống

• Đèn màu đỏ nhấp nháy

Tình trạng pin bất thường.

ĐIỂM LƯU Ý

- Do một số đặc điểm nhất định của pin, Chỉ báo trạng thái pin có thể không hiển thị chính xác mức năng lượng còn lại của pin, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.
- Khi pin đã sạc được từ 90% trở lên thì không thể sạc lại ngay cả khi đã kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook. Có thể sạc lại pin khi mức năng lượng pin còn từ 89% trở xuống.

Tình trạng pin yếu

Chỉ báo mức pin trên đèn LED chỉ báo trạng thái

•  sẽ chuyển sang màu đỏ. Nếu đèn chuyển sang màu đỏ, hãy kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook của bạn ngay lập tức để sạc lại pin.

ĐIỂM LƯU Ý

- Sử dụng máy khi pin yếu có thể làm mất dữ liệu bạn đang làm việc. Khi pin yếu, hãy kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook của bạn ngay khi có nguồn điện bên ngoài hoặc ngay lập tức lưu dữ liệu bạn đang làm việc, thoát tất cả các ứng dụng và tắt máy.
- Việc truy cập dữ liệu trên ổ lưu trữ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Do đó, khi pin yếu, hãy kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook trước khi truy cập dữ liệu trên ổ lưu trữ.
- Nếu pin yếu và không có hoạt động trên hệ thống, notebook có thể chuyển sang chế độ chờ (tức là tạm ngừng). Tuy nhiên, nếu có hoạt động trên hệ thống, notebook sẽ chỉ chuyển sang chế độ chờ sau khi hoạt động trên hệ thống hoàn tất quá trình xử lý.
- Khi dung lượng pin đạt mức 3%, notebook sẽ chuyển sang chế độ chờ. Đây là cài đặt mặc định của notebook.

LƯU Ý 1:

Cảnh báo nhiệt độ pin là để dừng sạc với chức năng bảo vệ pin khi nhiệt độ của bộ pin trở nên quá cao hoặc quá thấp do pin bị nóng hoặc giảm nhiệt độ của pin.

QUẢN LÝ NGUỒN

Máy UH-X của bạn có nhiều tùy chọn và tính năng để tiết kiệm pin. Một số tính năng này là tự động và không cần người sử dụng can thiệp. Tuy nhiên, những tính năng khác sẽ phụ thuộc vào các thông số bạn thiết lập để phù hợp nhất với tình trạng sử dụng của mình, chẳng hạn như các thông số về độ sáng màn hình. Có thể kiểm soát việc quản lý nguồn điện nội bộ cho notebook của bạn từ cài đặt được thực hiện trong hệ điều hành của bạn, ứng dụng quản lý nguồn đi kèm, hoặc từ cài đặt được thực hiện trong tiện ích thiết lập BIOS.

Bên cạnh các tùy chọn có sẵn để tiết kiệm pin, bạn cũng có thể thực hiện một số thao tác để pin không bị nhanh cạn kiệt. Ví dụ: Bạn có thể tạo cấu hình tiết kiệm năng lượng thích hợp, thiết lập notebook của bạn ở chế độ Tạm ngừng khi máy không thực hiện hoạt động nào, và bạn có thể hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn. Đối với tất cả các máy tính di động, sử dụng pin, người dùng chỉ có thể lựa chọn yếu tố hiệu suất hoặc tiết kiệm năng lượng.

Nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục

Khi máy UH-X đang hoạt động, có thể sử dụng nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục để chuyển notebook của bạn sang chế độ Tạm ngừng theo cách thủ công. Nhấn nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục khi notebook của bạn đang hoạt động, nhưng không chủ động truy cập bất kỳ mục nào, và ngay lập tức nhà nút. Bạn sẽ nghe thấy hai tiếng bíp ngắn* và hệ thống của bạn sẽ chuyển sang chế độ Tạm ngừng.

Nếu máy UH-X của bạn tạm ngừng, việc nhấn nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục sẽ đưa notebook của bạn về trạng thái hoạt động. Bạn có thể biết hệ thống có bị Tạm ngừng hay không bằng cách xem chỉ báo Nguồn. Nếu chỉ báo hiển thị và không nhấp nháy, notebook của bạn đã hoạt động hoàn toàn. Nếu chỉ báo hiển thị và nhấp nháy, notebook của bạn đang ở chế độ Tạm ngừng. Nếu chỉ báo không hiển thị, nguồn đã tắt hoặc notebook của bạn đang ở chế độ Ngủ đông. (Xem Tính năng ngủ đông)

* Chỉ áp dụng cho một số model

Chế độ Tạm ngừng

Chế độ Tạm ngừng hoặc Chờ trong Windows lưu nội dung trong bộ nhớ hệ thống của notebook suốt thời gian không hoạt động bằng cách duy trì nguồn điện cho các bộ phận quan trọng. Chế độ này sẽ tắt CPU, màn hình, ổ lưu trữ, và tất cả các thành phần bên trong khác ngoại trừ những bộ phận cần thiết để duy trì bộ nhớ hệ thống và cho phép khởi động lại. Notebook của bạn có thể được đặt ở chế độ Tạm ngừng bằng cách:

- Nhấn nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục khi hệ thống của bạn đang được bật.
- Chọn chế độ Chờ từ menu Windows Shut Down.
- Hết thời gian do không có hoạt động.
- Pin đạt đến trạng thái cảnh báo Pin chết.

Bộ nhớ hệ thống của notebook của bạn thường lưu trữ tập tin mà bạn đang làm việc, thông tin ứng dụng mở, và bất kỳ dữ liệu nào khác cần thiết để hỗ trợ hoạt động từ chế độ Tạm ngừng, notebook của bạn sẽ trở về hoạt động mà máy đã dừng. Bạn phải xem nút Nguồn/ Tạm ngừng/Tiếp tục để tiếp tục hoạt động, và phải có nguồn điện thích hợp, nếu không notebook của bạn sẽ không hoạt động trở lại.

ĐIỂM LƯU Ý

- Nếu bạn đang sử dụng máy UH-X bằng nguồn pin, hãy lưu ý pin sẽ tiếp tục xả trong khi notebook của bạn ở chế độ Tạm ngừng, và lúc này pin xả không nhanh như khi hoạt động hoàn toàn.
- Ưu điểm chính của việc sử dụng chức năng Ngủ đông (Ghi xuống đĩa cứng) là không cần nguồn điện để duy trì dữ liệu của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn để máy UH-X của mình ở trạng thái tạm ngừng trong thời gian dài. Hạn chế của việc sử dụng chế độ Ngủ đông là chế độ này sẽ kéo dài trình tự tắt nguồn và cấp nguồn điện và cài đặt lại các thiết bị ngoại vi.

Tính năng Ngủ đông (Ghi xuống đĩa cứng)

Tính năng Ngủ đông lưu nội dung trong bộ nhớ hệ thống của notebook UH-X của bạn vào ổ lưu trữ như một phần của chế độ Tạm ngừng/Tiếp tục. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này.

Bật hoặc tắt tính năng Ngủ đông

Windows 10:

1. Đến Control Panel.
2. Chọn “System and Security” rồi chọn “Power Options”
3. Chọn “Change what power button do” và nhấp vào “Change settings that are currently unavailable”.
4. Bên dưới phần “Shutdown Setting”, chọn Hibernate. Nhấp chọn ô để bật hoặc tắt tính năng này và nhấp vào “Save changes” để áp dụng.

Quản lý nguồn Windows

Biểu tượng Tùy chọn nguồn nằm trong Bảng điều khiển Windows cho phép bạn định cấu hình một số cài đặt quản lý nguồn. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Tùy chọn nguồn để thiết lập giá trị thời gian chờ cho việc tắt màn hình và ổ lưu trữ cho dù bạn đang sử dụng notebook bằng nguồn pin hay bằng một trong các bộ chuyển đổi nguồn.

Khởi động lại hệ thống

Nếu hệ thống của bạn đang bật và bạn cần khởi động lại, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm theo quy trình sau.

Windows 10

1. Nhấp vào biểu tượng Windows
2. Nhấp vào Power, và chọn Restarting từ danh sách.



QUAN TRỌNG

- Hành động tắt notebook của bạn mà không thoát khỏi Windows hoặc bật notebook của bạn trong vòng 10 giây sau khi notebook tắt có thể gây ra lỗi khi bạn khởi động vào lần tiếp theo.

Tắt nguồn

Để đảm bảo notebook của bạn tắt mà không gặp lỗi, hãy sử dụng quy trình tắt Windows.



CẢN TRỌNG

- Đảm bảo đã đóng tất cả các tập tin, thoát tất cả các ứng dụng, và tắt hệ điều hành của bạn trước khi tắt nguồn. Nếu các tập tin đang mở khi bạn tắt nguồn, bạn sẽ mất mọi thay đổi chưa được lưu, và có thể gây ra lỗi ở ổ lưu trữ.


Áp dụng đúng quy trình để tắt Windows sẽ giúp notebook của bạn hoàn tất các hoạt động của máy và tắt nguồn theo trình tự phù hợp để tránh lỗi. Trình tự phù hợp là:

Windows 10

1. Nhấp vào biểu tượng Windows
2. Nhấp vào Power, và chọn Shut down từ danh sách.

Nếu bạn định cất giữ notebook của mình từ một tháng trở lên, hãy xem Phần Chăm sóc và Bảo trì.

NGUỒN ĐIỆN

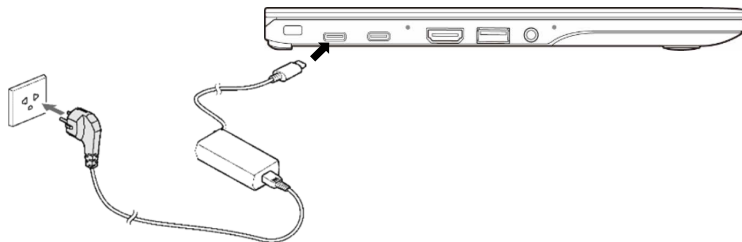

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể trông khác với thiết bị trong thực tế)

Kết nối Bộ chuyển đổi nguồn AC

Bộ chuyển đổi nguồn AC cung cấp điện để vận hành notebook của bạn cũng như để sạc pin.

Kết nối Bộ chuyển đổi nguồn AC

1. Cắm cáp đầu ra DC vào đầu nối USB 3.2 (Gen 2) Type-C™ của notebook của bạn.
2. Cắm bộ chuyển đổi nguồn AC vào ổ cắm điện AC. (Hình trên)

ĐIỂM LƯU Ý

- Pin chưa được sạc tại thời điểm mua hàng. Hãy nhớ kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook của bạn để sạc máy khi bạn sử dụng máy lần đầu tiên.

Bật nguồn

Nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục

Bạn có thể sử dụng nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục để bật notebook của mình. Khi bạn đã kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với notebook hoặc sạc pin, bạn có thể bật nguồn notebook của mình.



ĐIỂM LƯU Ý

- Khi bạn bật notebook của mình, hãy đảm bảo bạn có kết nối nguồn điện với máy. Điều này có nghĩa là ít nhất pin đã được lắp và sạc hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC đã được kết nối và có điện.

Bạn có thể nhấn nút Nguồn/Tạm ngừng/Tiếp tục để tắt notebook. Sau khi hoàn tất công việc trên notebook, bạn có thể để máy ở chế độ Chờ (tức là tạm ngừng) hoặc tắt máy.



CẢN TRỌNG

- Không mang theo notebook khi máy vẫn đang được bật nguồn. Không để notebook bị va đập và rung. Vì có thể làm hỏng máy.

Khi bạn bật nguồn notebook, máy sẽ thực hiện Tự kiểm tra khi bật nguồn (POST) để kiểm tra các bộ phận bên trong và cấu hình xem có hoạt động bình thường không. Nếu phát hiện có lỗi, notebook của bạn sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và/hoặc hiển thị thông báo lỗi.

Sau khi hoàn tất chương trình Tự kiểm tra khi bật nguồn (POST) và đạt yêu cầu, notebook của bạn sẽ tải hệ điều hành của bạn.

Tắt nguồn

Để tắt notebook, hãy luôn tắt notebook đúng cách bằng cách áp dụng quy trình tắt Windows.



CẢN TRỌNG

- Hãy nhớ đóng tất cả các tập tin, thoát tất cả các ứng dụng và tắt hệ điều hành trước khi tắt nguồn bằng nút nguồn. Nếu mở tài liệu khi tắt notebook, dữ liệu có thể bị mất và điều này có thể gây ra lỗi ở ổ lưu trữ.

Hãy nhớ áp dụng đúng quy trình để tắt notebook. Quy trình thích hợp là:

Windows 10

1. Nhấp vào biểu tượng Windows
2. Nhấp vào Power, và chọn Shut down từ danh sách.

Đăng ký bảo hành cho máy UH-X của bạn

Làm cách nào để đăng ký?

Bạn có thể đăng ký cho máy UH-X của mình bằng cách truy cập trang web của chúng tôi:

<https://www.fmworld.net/overseas/vn/support/>

Xử lý sự cố

Máy UH-X của bạn bền bỉ và ít gặp sự cố trên thực tế. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải các vấn đề về thiết lập hoặc vận hành đơn giản mà bạn có thể xử lý ngay tại chỗ, hoặc các vấn đề với thiết bị ngoại vi mà bạn có thể xử lý bằng cách thay thế thiết bị. Thông tin trong phần này giúp bạn phân loại và giải quyết một số vấn đề đơn giản này và xác định các lỗi cần phải bảo trì.

Xác định vấn đề

Nếu bạn gặp vấn đề khó xử lý, hãy thực hiện quy trình sau trước khi tiếp tục khắc phục sự cố.

1. Tắt notebook của bạn.
2. Đảm bảo đã cắm bộ chuyển đổi nguồn AC vào notebook của bạn và với nguồn điện AC đang hoạt động.
3. Đảm bảo đã cắm đúng cách mọi thiết bị được kết nối với đầu nối bên ngoài.
Bạn cũng có thể ngắt kết nối các thiết bị này, từ đó loại trừ khả năng các thiết bị này là nguyên nhân gây ra trục trặc.
4. Bật notebook của bạn. Đảm bảo máy đã tắt ít nhất 10 giây trước khi bạn bật máy lên.
5. Thực hiện trình tự khởi động.

Trước khi thực hiện cuộc gọi, bạn nên chuẩn bị sẵn các thông tin sau để đại diện hỗ trợ khách hàng có thể cung cấp cho bạn giải pháp nhanh nhất có thể:

- Tên sản phẩm
- Số sê-ri sản phẩm
- Ngày mua
- Tình trạng xảy ra sự cố
- Bất kỳ thông báo lỗi nào đã xảy ra
- Cấu hình phần cứng
- Loại thiết bị được kết nối, nếu có

Xem Nhân ở dưới đáy notebook của bạn để biết Tên sản phẩm và số sê-ri.

Hỗ trợ chỉ có sẵn ở quốc gia / khu vực nơi sản phẩm được bán.



ĐIỂM LƯU Ý

- Nếu bạn ghi chú lại những việc bạn đã thử làm, đại diện hỗ trợ của bạn có thể giúp bạn nhanh hơn bằng cách đưa ra các đề xuất bổ sung qua điện thoại.
- Không trả lại notebook bị lỗi cho nhà cung cấp của bạn cho đến khi bạn đã nói chuyện với đại diện hỗ trợ.