



au E09F USBドライバ インストールマニュアル

Windows 8編

このマニュアルでは、「au E09F USBドライバ」（以下、USBドライバといいます）をWindows 8搭載のパソコンにインストールする手順について説明しています。

E09FとパソコンをUSBケーブルWIN（0201HVA）（別売）／USBケーブルWIN02（0202HVA）（別売）／USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）で接続して、PacketWINなどのアプリケーションを利用するには、あらかじめパソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。

- 本製品は日本国外ではご利用になれません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- 「Microsoft® Windows®」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本ソフトウェア使用により生じた損害に関して、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

目 次

USB ドライバのインストール	2
USB ドライバの動作環境	2
USB ドライバをインストールする	3
インストールの確認	6
USB ドライバをアンインストールする	8
バージョン確認方法	10
トラブルシューティング	11
モデルコマンド一覧	15
よくあるご質問	17

USBドライバのインストール

USBドライバの動作環境

対応OS

Windows 8

Windows 8 Pro

※上記の各日本語版

パソコン


USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記対応OSのいずれかがプリインストールされているDOS/V互換機（OSアップグレード環境では、ご使用いただけない場合があります）。

ご注意

- ・E09F以外の携帯電話機では使用できません。
- ・上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。
- ・E09Fとパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- ・他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
- ・本書内で使用されている表示画面は、実際に表示される画面と異なる場合があります。

USBドライバを使用する際のご注意

USBドライバのインストールなどを行う場合、下記画面が表示されることがあります。

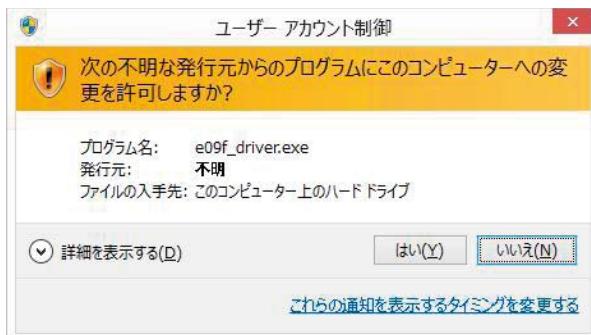

こちらの画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。

USB ドライバをインストールする

USB ドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

インストールする前に

- ・ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストール終了まで、USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)／USBケーブルWIN02 (0202HVA) (別売)／USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売)をパソコンに接続しないでください。

※インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USB ドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。

※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

※「E09F USB ドライバダウンロードサイト」からは、Windows 8用のUSB ドライバがダウンロードできます。

このドライバは32ビット版、64ビット版の両方に対応しています。

1. 「E09F USB ドライバダウンロードサイト」の指示にしたがい操作し、「e09f_driver_Win8.exe」(USB ドライバ)をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。



e09f_driver_Win8.exe

2. 保存した「e09f_driver_Win8.exe」をダブルクリックしてください。

3. USB ドライバインストーラが起動します。

「次へ」をクリックしてください。




4. 確認画面が表示されます。
E09F とパソコンが接続されていないことを確認し「OK」をクリックしてください。



5. 使用許諾契約書が表示されます。
よくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし「次へ」をクリックしてください。



6. インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。

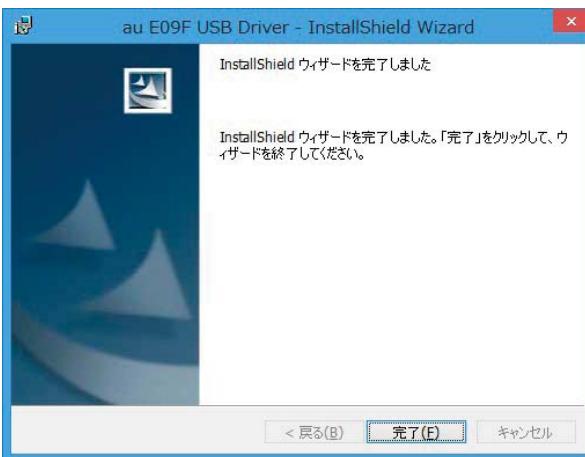

- 7.** EO9F の電源を入れて、USB ケーブル WIN (0201HVA) (別売) ／ USB ケーブル WIN02 (0202HVA) (別売) ／ USB 充電ケーブル 01 (0201HAA) (別売) でパソコンの USB ポートに接続します。

接続後、携帯電話機にモード選択画面が表示された場合は「データ転送モード」または「高速転送モード」を選択してください。

※「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックして、パソコンに USB ケーブル WIN (0201HVA) (別売) ／ USB ケーブル WIN02 (0202HVA) (別売) ／ USB 充電ケーブル 01 (0201HAA) (別売) を接続していないことを確認してから、USB ドライバのインストールを再度行ってください。


- 8.** 「インストールの確認」(P.6) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

インストールの確認

データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. スタート画面で右クリックし、画面左下の「すべてのアプリ」をクリックします。
2. 「コントロールパネル」内の「システムとセキュリティ」をクリックします。
3. 「デバイスマネージャー」をクリックします。

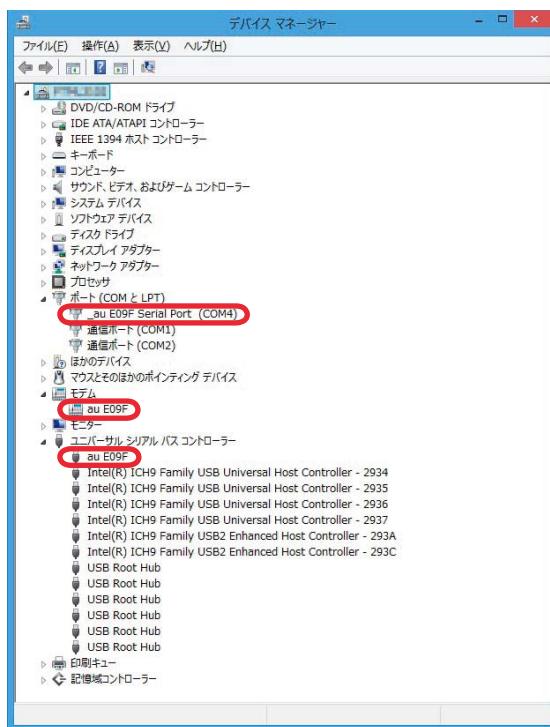


“ポート (COMとLPT)” の下の階層に au E09F Serial Port (COM*)、 “モデム” の下の階層に au E09F、 “ユニバーサルシリアルバスコントローラー” の下の階層に au E09F が表示されていることを確認してください。

* : ポート番号はお使いの環境によって異なります。

高速転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

1. スタート画面で右クリックし、画面左下の「すべてのアプリ」をクリックします。
2. 「コントロールパネル」内の「システムとセキュリティ」をクリックします。
3. 「デバイスマネージャー」をクリックします。

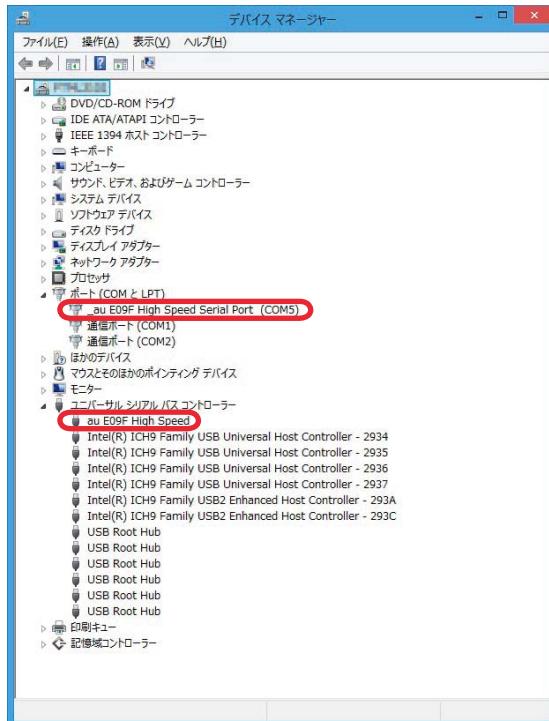

“ポート (COMとLPT)” の下の階層に **_au E09F High Speed Serial Port (COM*)**、 “ユニバーサルシリアルバスコントローラー” の下の階層に **au E09F High Speed** が表示されていることを確認してください。

* : ポート番号はお使いの環境によって異なります。


USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に


- ・ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
 - ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
 - ・アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。

※USBケーブルWIN (0201HVA) (別売) / USBケーブルWIN02 (0202HVA) (別売) /
USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売) をパソコンに接続しないでください。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムのアンインストール」をクリックします。
 2. 「au EO9F USB Driver」を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

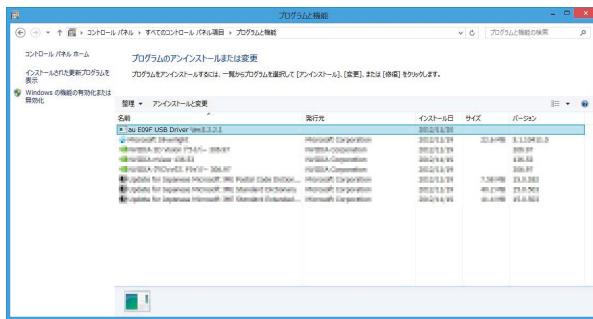

3. 「アンインストール」をクリックして開始してください。

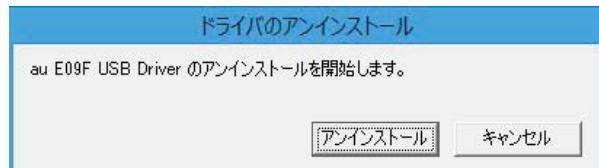

4. 「OK」をクリックしてください。




5. アンインストールが完了しましたので「今すぐ再起動する」をクリックしてパソコンを再起動してください。



バージョン確認方法


USB ドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。

1. 「コントロールパネル」内の「プログラムのアンインストール」をクリックします。
2. 「au EO9F USB Driver」の右側にバージョンが表示され、確認できます。

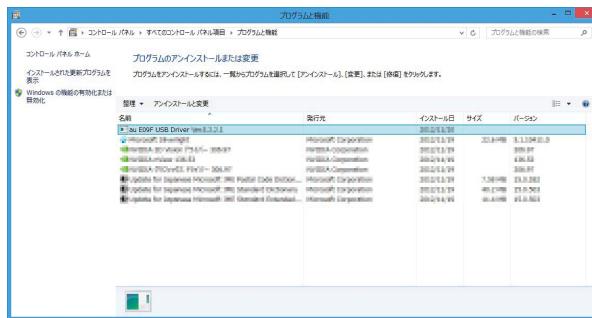

トラブルシューティング

「インストールの確認」(P.6)を行った際に、不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されることがあります。

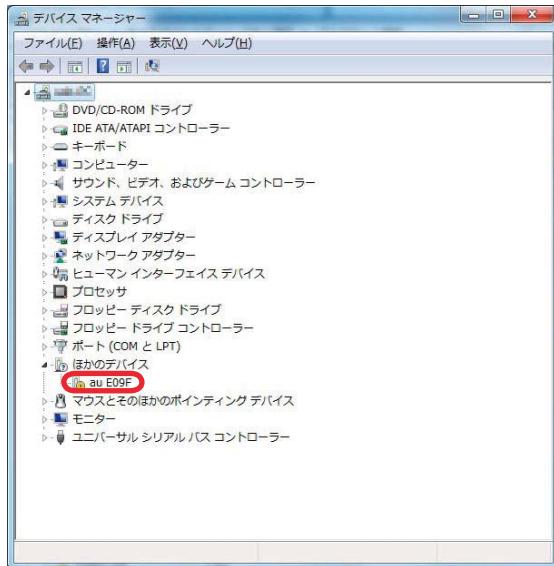

これは、USB ドライバをインストールする前にパソコンと E09F を接続した場合やインストールが正しく行われなかった場合などに発生します。
次ページの手順をご参照ください。

1. ドライバがインストールされているか確認してください。

「コントロールパネル」内の「プログラムのアンインストール」をクリックします。

「au EO9F USB Driver」があればインストールされています。



インストールされていない場合（「au EO9F USB Driver」が無い場合）は、パソコンにEO9Fが接続されていないことを確認して、再度USBドライバをインストールしてください。その後EO9Fの電源を入れて、USBケーブルWIN(0201HVA)（別売）／USBケーブルWIN02(0202HVA)（別売）／USB充電ケーブル01(0201HAA)（別売）でパソコンのUSBポートに接続します。

2. 「インストールの確認」(P.6)にしたがい「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」内の「デバイスマネージャー」をクリックします。


正常にインストールされていることが確認できればインストールは完了です。

インストールされていない場合は手順3以降をご参照ください。

3. 不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されているデバイスをダブルクリックまたは右クリックから「プロパティ」を選択し、プロパティを表示させます。

4. 「全般」の「ドライバーの更新」をクリックします。


※お使いの環境によっては、記載内容と異なる場合もあります。

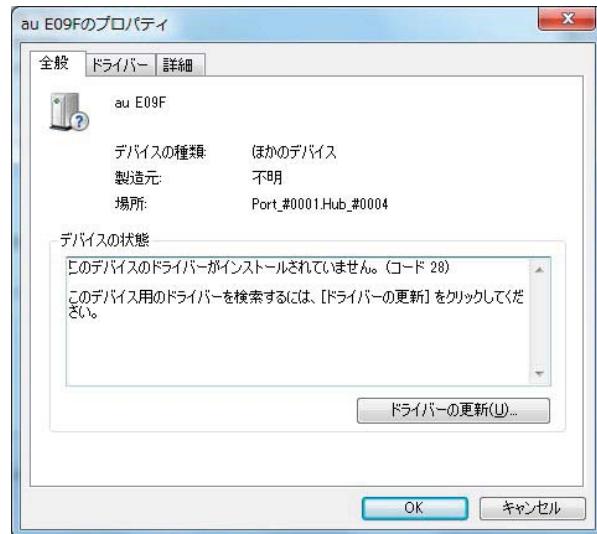

5. 「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。

「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します」をクリックしてください。


※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

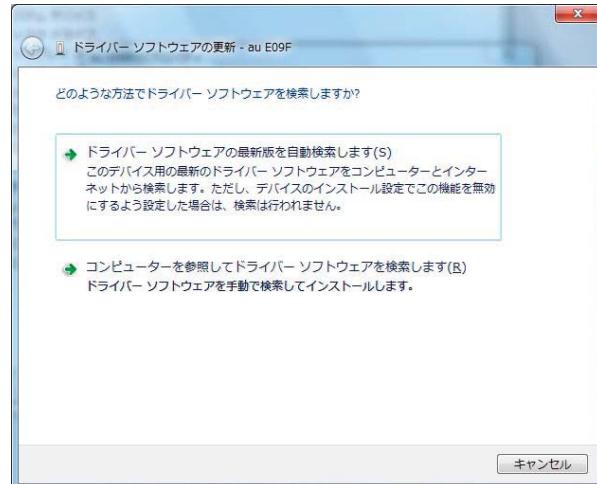

6. 「オンラインで検索しません」をクリックしてください。


※お使いの環境によっては右の画面が表示されない場合もあります。

※高速転送モードで接続した場合、「au EO9F」にHigh Speedと表示されます。

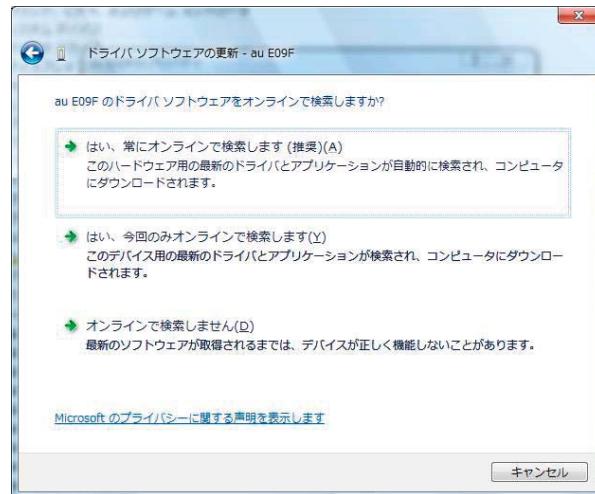

7. インストールの終了画面が表示されますので「閉じる」をクリックしてください。

※高速転送モードで接続した場合、「au EO9F」にHigh Speedと表示されます。

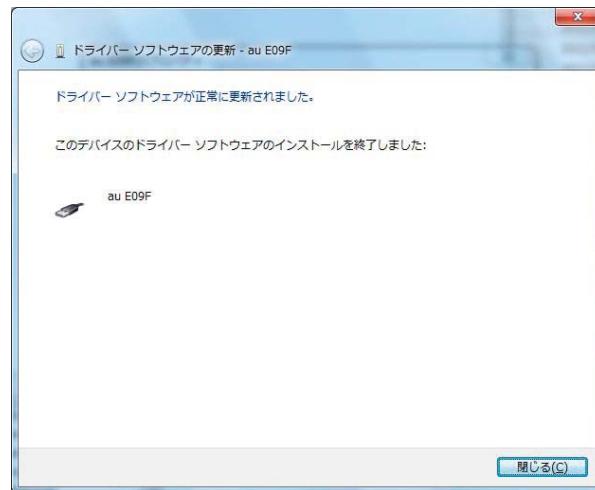

8. 「インストールの確認」(P.6) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

モデムコマンド一覧

Sレジスタ

通信端末として使用するための設定です。

レジスタ	内容	単位	初期値	設定範囲
S3	CRキャラクタコードの設定	—	13	13のみ
S4	LFキャラクタコードの設定	—	10	10のみ
S5	BSキャラクタコードの設定	—	8	8のみ

リザルトコード

回線の動作状態をパソコンに通知します。

数字	文字	説明
0	OK	コマンドの正常実行
1	CONNECT	オンラインモードに移行
3	NO CARRIER	オフラインモードに移行
4	ERROR	認識できないコマンド
29	DELAYED	発信規制中

ATコマンド

ATコマンドは“AT”に続いて“コマンド”と“パラメータ”を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は“OK”を返します。なお、コマンドの入力は、大文字・小文字ともに可能です。

コマンド	機能	説明
/A	コマンド再実行	直前のATコマンドを再度実行
ATD	ダイヤル発信	ダイヤル発信する
ATEn	コマンドエコー	コマンドキャラクターのエコーバック n=0 : コマンドエコーしない n=1 : コマンドエコーする（初期値）
ATQn	リザルトコード設定	リザルトコードをパソコンへ返す n=0 : リザルトコードを返す n=1 : リザルトコードを返さない（初期値）
ATVn	リザルトコード選択	リザルトコードの種類を選択 n=0 : 数字形式 n=1 : 文字形式（初期値）
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態への初期化
AT&Cn	DCD制御 ※初期値でお使いください	DCD（受信キャリア検出）の制御 n=0 : 常にDCDをON n=1 : パケット通信がアクティブのときのみON（初期値）
AT&Dn	DTR制御 ※初期値でお使いください	DTR（データ端末レディ）の制御 n=0 : 常にDTRを無視 n=1 : オンライン状態でDTR信号がONになるとオンラインコマンドへ移行 n=2 : オンライン状態でDTR信号がONになると回線を切断しオフラインコマンドへ移行（初期値）
AT&F	工場出荷への初期化	各種ATコマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す

よくあるご質問

Q：このUSBドライバを「E09F」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A：本ドライバは「E09F」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q：その他、USBドライバについて質問があるのですが。

A：下記の窓口へご連絡ください。

富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

お客様ご相談窓口

電話番号 0120-355-828

※営業時間 月～金（祝祭日は除く）

9:00～12:00 13:00～17:00

※上記窓口へのご相談は「USBドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。

※お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。

- ・au電話の機種名
- ・お使いのパソコンのOS
- ・お問い合わせ内容