


スマホかんたんホームの設定

スマホかんたんホームは、一般的なスマートフォンのようなホーム画面です。左右にスライドしてホーム画面を切り替えます。また、ホーム画面には好きなアプリを配置できます。

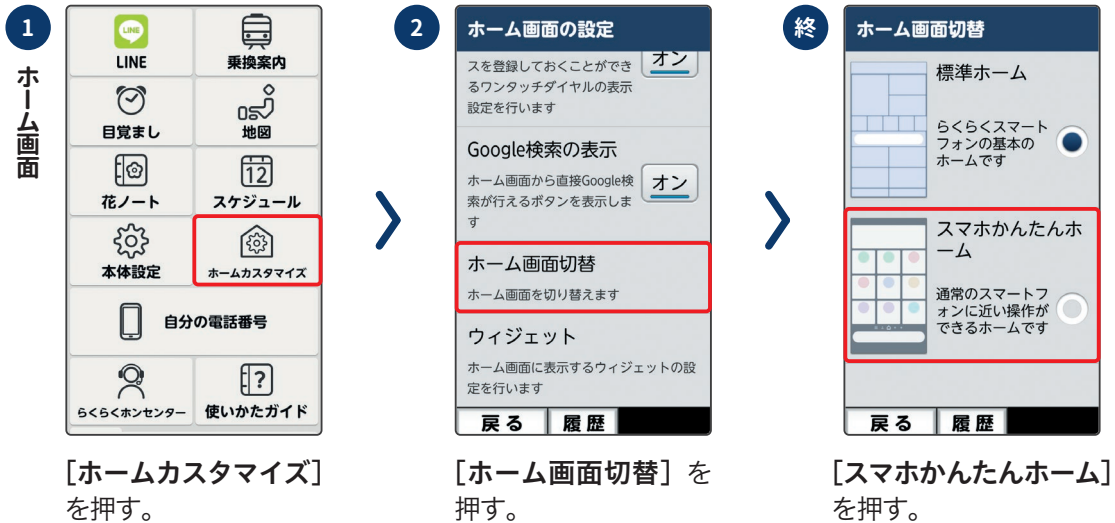

スマホかんたんホームのホーム画面



Check!

スマホかんたんモードって？

→ 一般的なスマートフォンのような操作ができるモードです。

- ホーム画面が「スマホかんたんホーム」に切り替わる
- 文字入力が「らくらくフリック入力」になる
- 「らくらくタッチ」がオフに設定され、タッチパネルの操作が「プレス」ではなく「タッチ」になる

スマホかんたんモードに切り替えるには

→ ホーム画面で [本体設定] → [画面・ランプの設定] → [スマホかんたんモード設定] → [切り替える] の順に押します。