



FMV- 685NU/E 取扱説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では次の項目を説明しています。

本書をお読みになる前に	2
電源を入れる	8
セットアップ	9
電源を切る	14
ご購入時の設定に戻す	15
リカバリ概要	16
リカバリ操作	17
お問い合わせ先	21
お問い合わせ前の確認シート	22

FMV マニュアルについて

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NET (<http://www.fmwORLD.net/>) 内の『FMVマニュアル』に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン → 「(すべての) プログラム」 → 「FMVマニュアル」から参照いただけます。

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本パソコンを安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本パソコンをお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコンをお使いください。
また、『安全上のご注意』およびマニュアルは、本パソコンの使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- 修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複製して、保管しておいてください。
- 本パソコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 6 年間です。

保守修理サービスのご案内

弊社では、保守修理サービスとして、以下の「契約サービス」「スポット保守サービス」を用意しております。
お客様のご希望、ご利用状況に合わせたサービスをお選びの上、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお申し込みください。

■ 契約サービス

- お客様と契約に基づき、機器管理を行います。
保守サービス料金は月額定期保守料をお客様に負担していただきます。
料金は定額ですので、お客様の予算管理も容易です。
- 定期保守サービス
トラブルを未然に防止するとともに、機器の機能維持を行うため、定期的に予防点検、整備調整作業を行います。万一の障害発生時には保守員がお客様に伺い、保守修理作業を実施いたします。
業務にご利用の場合などで、機器の使用頻度の高いお客様に最適なサービスです。
 - 定額訪問修理サービス
万一のトラブルの際に、保守員がお客様に伺い、修理作業を実施いたします。
 - 定額点検サービス
トラブルを未然に防止するための定期点検のみを実施する契約サービスです。
点検時の部品の交換、障害発生時の保守作業については別途有償とさせていただきます。


■ スポット保守サービス

- 必要に応じてその都度利用していただく保守サービスです。
保守サービス料金は、サービス実施の都度、お客様に負担していただきます。
- スポット訪問修理サービス
お客様のご依頼により、保守員が修理にお伺いします。
修理料金はその都度ご清算いただきます。なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、訪問に必要な費用は別途有償となります。
 - スポット持込修理サービス
「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお持ち込みいただき、修理完了後に、お客様にお引き取りいただきます。経済的な費用で修理できます。
 - スポット引取修理サービス
お客様のご依頼により、弊社指定の運送業者がお客様をご訪問させていただき、機器を回収いたします。修理完了後に、お客様までご返送させていただきますサービスです。
なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、往復の運送に必要な費用は別途有償となります。
 - スポット点検サービス
お客様のご依頼により、保守員がお客様を訪問させていただき、機器を整備・点検します。
機器の長期間の使用や移設作業後に点検を行いたい場合などにご利用いただけます。なお、点検時に部品交換などが必要と判断された場合は別途有償とさせていただきます。
※アフターサービスなどについて、ご質問などがございましたら、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元へお問い合わせください。

注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ及び複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（）は、参加各国の間で統一されています。



本装置は、社団法人電子情報技術産業協会が定める高調波ガイドラインの適用対象外です。

本装置の使用環境は、温度 5 ～ 35 ℃、湿度 20 ～ 80% です。また、保存環境は、温度 -10 ～ 60 ℃、湿度 20 ～ 80% です。

このパソコンは、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスクなど）が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。

データのバックアップについて

本装置に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。

使用許諾契約書

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本パソコンにインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアが別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

1. 本ソフトウェアの使用および著作権
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本パソコンでのみ使用できます。なお、お客様は本パソコンのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
2. バックアップ
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
4. 複製
(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
5. 第三者への譲渡
お客様が本ソフトウェア（本パソコンに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本パソコンに添付されている媒体を本パソコンとは別に第三者へ譲渡することはできません。
6. 改造等
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
7. 保証の範囲
(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本パソコンをご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。
また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本パソコンをご購入いただいた日から 1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記 (1) の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
8. ハイセイフティ
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しております (<http://www.microsoft.com/japan/>)。

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も安定したシステムを構築できます。

したがって、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。



ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合がありますので、ご利用前にはサービスパックの Readme.txt を必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。




本書の表記

警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。



 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:
↑ ↑

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。
[CD-ROMドライブ]:¥setup.exe

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「－」（ハイフン）でつなげて記述する場合があります。

例：「メイン」メニューの「フロッピーディスク A」の項目を「使用しない」に設定します。
↓
「メイン」－「フロッピーディスク A」：使用しない

■フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ

フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブが搭載されていないモデルの場合、各ドライブが必要な操作では、別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、『システム構成図』をご覧ください。
周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先や WWW の URL は 2001 年 11 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください（→『修理サービス網一覧表』）。

■カスタムメイドオプション

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。
そのため、カスタムメイドオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。
なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	Windows ※
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition		
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		
Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0	Windows NT		
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me		
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows 98		
Microsoft® MS-DOS® operating system	MS-DOS		
VirusScan Ver.4.5.1	VirusScan		
Adobe® Acrobat® Reader 5.0	Acrobat Reader		
Intel® SpeedStep™ Technology Applet	Intel SpeedStep		
Intellisync® for Notebooks	Intellisync		
Phoenix® Portables Suite	Portables Suite		

※：Windows XP/2000/NT/Me/98 のように併記する場合があります。

■機種名表記

本文中の機種名を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの機種以外の情報もありますが、ご了承ください。

機種名	本文中の表記	
FMV-685NU/E	[NUE]	本パソコン パソコン本体
FMV-6120NA	[NA]	その他のパソコン
FMV-6000NU FMV-6866NU FMV-686NU	[NU]	
FMV-6800MG FMV-675MG	[MG]	
FMV-660MC9/W	[MC]	
FMV-270LS FMV-270LS/W1	[LS]	

モデル	本文中の表記
モデム搭載	モデム搭載モデル
LAN 搭載	LAN 搭載モデル

■警告ラベル／注意ラベル

本パソコンには警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

リサイクルについて

■パソコン本体の廃棄について

パソコンの液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。パソコンを廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

●法人・企業のお客様へ

パソコンを廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託する必要があります。弊社は、「富士通りサイクルシステム」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますのでご利用ください。

●個人のお客様へ

パソコンを廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

■富士通りサイクルシステムについて

当社では平成10年より、法人・企業のお客様から廃棄されるパソコン本体を「富士通りサイクルシステム」（有料）にて回収・リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

お問い合わせ／お申し込み先：（株）富士通ロジスティクス（電話番号：045-470-5305）

なお、法人・企業以外のお客様はお申し込みできません。

■使用済バッテリーパックの廃棄について

バッテリーパック（ニッケル水素電池）は、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。

バッテリーパックを火中に投げると破裂のおそれがあります。使用済バッテリーパックは、ビニールテープなどで絶縁処理をしてください。

●法人・企業のお客様へ

使用済バッテリーパックを廃棄する場合は、富士通株式会社環境本部（電話番号：044-754-3411）にお問い合わせください。

●個人のお客様へ

使用済バッテリーパックは、「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイクル BOX に入れてください。



Ni-MH

このマークは、ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

FMV マニュアルの参照

本書に記載されていない内容は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (<http://www.fmworld.net/>) 内の『FMV マニュアル』に記載されています。「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMV マニュアル」から参照してください。
また、本パソコンのユーザー登録も FMWORLD.NET で行えます。

Microsoft、Windows、MS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2001

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

電源を入れる

注意事項


- 電源を入れてから、持ち運んだり、衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 電源を入れる場合、フロッピーディスクドライブにディスクがセットされていたら、取り出してください。
- 電源を入れる際、ノイズが発生することがあります。その場合は、音量を下げてお使いください。
- ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周辺機器の取り付けなどは行わないでください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてください。
- 画面に何も表示されないときは、次のことを確認してください。
 - ・状態表示 LCD の SUS/RES 表示を確認してください。点灯している場合は、キーボードかポインティングデバイスに触れてください。また、【Fn】+【F7】キーを押して、明るさを調整してください。点滅している場合は、SUS/RES スイッチを押して動作状態にしてください。消灯している場合は、電源を入れてください。
 - ・バッテリー運用している場合は、状態表示 LCD のバッテリー残量表示を確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してください。

電源の入れ方

ここでは、本パソコンの通常の電源の入れ方について説明します。


1 AC アダプタを接続します。

AC アダプタのコードを接続し (1)、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します (2)。その後、プラグをコンセントに接続します (3)。

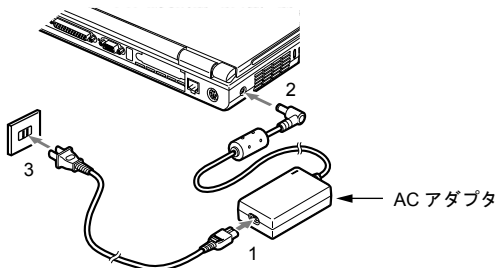


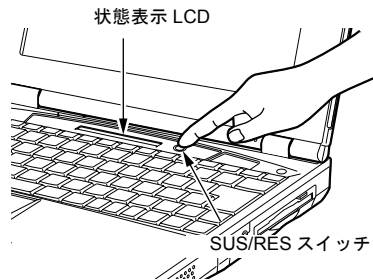
2 液晶ディスプレイを開きます。

前面のラッチを引いてロックを外し、液晶ディスプレイに手をそえて持ち上げます。

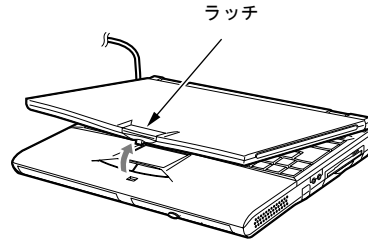

3 SUS/RES スイッチを押します。

パソコン本体に電源が入り、POST (自己診断画面) が始まります。また、状態表示 LCD の  などが点灯します。



重要

▶ 次のように設定している場合は、電源が入っているときに液晶ディスプレイを閉じないでください。

- ・「電源オプションのプロパティ」ダイアログボックスまたは「電源の管理のプロパティ」ダイアログボックスの「詳細設定」タブまたは「詳細」タブの「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を「なし」に設定している場合

POINT

- ▶ POST とは、Power On Self Test (パワーオンセルフテスト) の略で、パソコン内部に異常がないか調べる自己診断テストです。本パソコンの電源が入ると自動的に行われ、OS の起動直前に完了します。
- ▶ POST 中に電源を切ると、自己診断テストが異常終了したと診断されます。本パソコンでは、自己診断テストの異常終了回数をカウントしており、3 回続いた場合、4 回目の起動時にエラーメッセージを表示します。POST 中は、不用意に電源を切らないでください。

セットアップ

初めて電源を入れた後に行う Windows の初期設定 (Windows セットアップ) について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「留意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

なお、内蔵ポインティングデバイスがない場合は、あらかじめマウスを用意してください。

留意事項

- Windows セットアップを行う前に、次のことをしないでください。

Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。

- ・ 周辺機器の取り付け (カスタムメイドオプションを除く)
- ・ LAN ケーブルの接続
- ・ メモリの増設
- ・ PC カードのセット

- Microsoft Office XP Personal モデルの場合はセットアップ終了後、プレインストールされている Microsoft Office XP Personal を初めて起動するとき、使用許諾に同意した後に「Microsoft Office XP Personal ライセンス認証ウィザード」ダイアログボックスが表示される場合があります。その場合は、次の手順を行い、「Microsoft Office XP ライセンス認証ウィザード」を完了させてください。

1. 「Office XP Personal」の CD-ROM をセットし、「次へ」をクリックします。
プロダクトキーが記載されているケースに入っている CD-ROM をお使いください。
「必要な情報を集めています ...」というダイアログボックスが表示されます。
情報収集後、「変更を反映するには、実行しているアプリケーションをすべて終了しもう一度起動してください。」というダイアログボックスが表示されます。
2. 「OK」をクリックします。
3. 起動している Office XP Personal のアプリケーション (Microsoft Word、Microsoft Excel など) を一度終了し、再度起動します。

なお、CD-ROM ドライブがない機種をお使いの場合は、「終了」をクリックした後、「スタート」ボタンからパソコンの電源を切ってください。パソコンの電源を切った後、CD-ROM ドライブを接続し、上記の手順を行ってください。

□ Windows NT の留意事項

- セットアップ中に「DHCP クライアントは IP アドレスを取得できませんでした。」または「DHCP クライアントは IP アドレスのリース書き換えを行えませんでした。」というメッセージが表示されることがあります。この場合は「はい」をクリックし、セットアップを完了させてください。セットアップ終了後、正しくネットワークを接続、設定してください。

Windows XP セットアップ

- 1 AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます (→ P.8)。
しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」が表示されます。
- 2 「次へ」をクリックします。
「使用許諾契約」が表示されます。
「使用許諾契約」は、本パソコンにあらかじめインストールされている Windows を使用するうえでの契約を記述したものです。
- 3 「使用許諾契約」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶ 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。

「コンピュータに名前を付けてください」が表示されます。

- 4 「このコンピュータの名前」と「コンピュータの説明」を入力し、「次へ」をクリックします。
「コンピュータの説明」は省略できます。

POINT

- ▶ コンピュータの名前や説明は、セットアップ終了後にあらためて設定することができます。

Windows XP Professional では「管理者パスワードを設定してください」が表示されます。

Windows XP Home Edition は手順 7 へ進んでください。

- 5 「管理者パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
「このコンピュータをドメインに参加させますか？」が表示されます。
- 6 「いいえ ...」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「インターネットに接続する方法を指定してください」が表示されます。

7 「省略」をクリックします。

「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」が表示されます。

8 「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「設定が完了しました」と表示されます。

9 「完了」をクリックします。

本パソコンが再起動する場合があります。

手順5でパスワードを入力した場合は、パスワードの入力画面が表示されます。

10 パスワードを入力し、「→」をクリックします。

11 「スタート」メニューの「必ず実行してください」をクリックします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ダイアログボックスが表示されます。

重要

▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。

12 「実行する」をクリックします。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

13 「OK」をクリックします。

本パソコンが再起動します。

これで、Windows セットアップが完了しました。

■セットアップ後

●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。

●カスタムメイドオプションで内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットまたは内蔵CD-R/RWドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブをお使いの方へ』をご覧ください。

●Microsoft Office XP Personal モデルの場合は、「留意事項」(→P.9)を参照してください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」－「セットアップ後」を参照してください。

POINT

▶ セットアップ中に「Windows 2000 Professional CD-ROM 上のファイル「xxxxx.xxx」が必要です。」というメッセージが表示されることがあります (xxxxx.xxxにはcourf.fonなどのファイル名が入ります)。この場合は、「コピー元」に「c:\support\i386」と入力し、「OK」をクリックして、セットアップを始めてください。セットアップが完了した後、「Windows 2000 Service Pack2」をインストールしてください (→『FMV マニュアル』)。

1 AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます (→P.8)。

しばらくすると、「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。

「ライセンス契約」が表示されます。

「使用許諾契約書」は、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

3 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

▶ 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。

4 「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。「組織名」は省略できます。

「コンピュータ名と Administrator のパスワード」が表示されます。

5 「コンピュータ名」、「Administrator のパスワード」と「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックします。

モデム搭載モデルは、手順8へ進んでください。

LAN 搭載モデルは、「ネットワークの設定」が表示されます。

ネットワークの設定については、セットアップ完了後にネットワーク管理者に確認し、ご使用の環境に合わせて設定してください。

6 「標準設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

▶ 「標準設定」では、次のネットワークコンポーネントがインストールされます。

- ・ Microsoft ネットワーク用クライアント
- ・ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有

- ・インターネットプロトコル (TCP/IP)

「ワークグループまたはドメイン名」が表示されます。

- 7** 「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「Windows 2000 は正常にインストールされました。」と表示されます。

- 8** 「再起動する」をクリックするか、または 15 秒待つと本パソコンが再起動します。

・ LAN 搭載モデルの場合

「ネットワーク識別ウィザードの開始」が表示されたら、「次へ」をクリックします。

「このコンピュータのユーザー」が表示されます。

- ・ モデム搭載モデルの場合（同時に LAN を搭載しているモデルは「LAN 搭載モデルの場合」参照）

「Windows へログオン」ダイアログボックスが表示されます。手順 11 へ進んでください。

重要

- ▶ LAN 搭載モデルで、「ネットワーク識別ウィザード」ダイアログボックスが表示されたとき、「戻る」をクリックしないでください。

再設定が必要な場合は、設定終了後に該当箇所を修正してください。

- 9** 「ユーザーはこのコンピュータを ...」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶ 必ず「ユーザーはこのコンピュータを ...」を選択してください。「ユーザーはこのコンピュータを ...」以外を選択すると、セットアップが正常に行われなかったことがあります。

「ネットワーク識別ウィザードの終了」が表示されます。

- 10** 「完了」をクリックします。

「Windows へログオン」ダイアログボックスが表示されます。

- 11** 手順 5 で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

「Windows 2000 の紹介」ダイアログボックスが表示されます。

- 12** 本パソコンを再起動し、Windows にログオンします。最終設定が行われます。

これで、Windows セットアップが完了しました。

■セットアップ後

- カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。

- カスタムメイドオプションで内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いの方へ』をご覧ください。

- Microsoft Office XP Personal モデルの場合は、「留意事項」（→ P.9）を参照してください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」－「セットアップ後」を参照してください。

Windows NT セットアップ

- 1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます（→ P.8）。

しばらくすると、「Windows NT セットアップ」が表示されます。

- 2** 「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。

「使用許諾契約」とは、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

- 3** 「使用許諾契約」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶ 「同意しません」をクリックし、「次へ」をクリックすると、「…使用許諾契約に同意しないと指定しました。」と表示されます。

ここで「いいえ」をクリックすると「使用許諾契約」に戻ります。「はい」をクリックすると「致命的なエラー」ダイアログボックスが表示されるので「OK」をクリックしてください。次に表示されるダイアログボックスで「閉じる」をクリックすると、本パソコンが再起動します。

「名前と組織名」が表示されます。

- 4** 「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。「組織名」は省略できます。

「コンピュータ名」が表示されます。

- 5** コンピュータ名を入力し、「次へ」をクリックします。「管理者アカウント」が表示されます。

- 6** 「パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶ パスワードでは大文字／小文字が区別されます。
- ▶ 「パスワード」を入力して「次へ」をクリックした場合、「戻る」をクリックして再びパスワードの設定画面に戻ることはできません。

「セットアップは終了しました。」と表示されます。

7 「完了」をクリックします。

本パソコンが再起動し、「オペレーティングシステムの選択」画面が表示されます。

8 【Enter】キーを押します。

しばらくすると、「ログオンの開始」ダイアログボックスが表示されます。

9 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

「ログオン情報」ダイアログボックスが表示されます。

10 手順6で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

「ようこそ」ダイアログボックスが表示されます。

11 「閉じる」をクリックします。

12 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

13 「コンピュータを再起動する」をクリックし、「はい」をクリックします。

本パソコンが再起動します。

14 ログオン後、デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

「必ず実行してください」ダイアログボックスが表示されます。

重要

- ▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。

15 「OK」をクリックします。

自動設定が行われ、本パソコンが再起動します。デスクトップの「必ず実行してください」アイコンが消えたら、設定は終了です。

重要

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「OK」をクリックしてください。
- ▶ 自動的に再起動するまでの間は、キーボードやポインティングデバイスを操作しないでください。

これで、Windows セットアップが完了しました。

■セットアップ後

- カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
 - カスタムメイドオプションで内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットまたは内蔵CD-R/RWドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブをお使いの方へ』をご覧ください。
 - Microsoft Office XP Personal モデルの場合は、「留意事項」（→ P.9）を参照してください。
- その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」－「セットアップ後」を参照してください。

Windows Me/ 98 セットアップ

1 ACアダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます（→ P.8）。

ハードウェアの検出が始まり、必要なソフトウェアがインストールされ、「ネットワークパスワードの入力」ダイアログボックスが表示されます。

POINT

- ▶ お使いの環境によっては、「ネットワークパスワードの入力」ダイアログボックスは表示されず、「Windows XX へようこそ」の画面が表示されます。
- 手順3へ進んでください。

2 「キャンセル」をクリックします。

「Windows XX へようこそ」の画面が表示されます。

3 Windows Me では「次へ」をクリックします。

Windows 98 では「名前」と「ふりがな」を入力し、「次へ」をクリックします。

「ふりがな」は省略できます。

- ・ Windows 98 のモデム搭載モデルは「モデムを使って接続する」ダイアログボックスが表示されます。続けて次の手順を行ってください。

1. 「スキップ」をクリックします。

「ダイヤルのキャンセル」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

「使用許諾契約書」とは、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

4 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」または「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

POINT

▶「同意しません」または「同意しない」を選択した場合は、「次へ」をクリックし、メッセージに従って操作してください。

- ・ Windows Me のモデムを搭載していないモデルは、「設定が完了しました」と表示されます。手順 6 へ進んでください。
- ・ Windows Me のモデム搭載モデルは、Microsoft のオンライン登録の画面が表示されます。手順 5 へ進んでください。
- ・ Windows 98 では「セットアップの完了」の画面が表示されます。手順 6 へ進んでください。

5 ここでは、「いいえ、今は登録しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「設定が完了しました」と表示されます。

6 「完了」をクリックします。

POINT

▶「日付と時刻のプロパティ」ダイアログボックスが表示された場合は、「閉じる」をクリックします。

7 デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。
「このパソコンに最適な設定を行います」ダイアログボックスが表示されます。

重要

▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。

8 「OK」をクリックします。
最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

POINT

▶「キャンセル」をクリックすると、最終設定が行われません。必ず「OK」をクリックしてください。

9 「OK」をクリックします。
本パソコンが再起動します。

POINT

▶「ネットワークパスワードの入力」ダイアログボックスが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

- ・ ダイアログボックスが何も表示されなかった場合は、Windows セットアップが完了しました。
- ・ Windows Me で「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログボックスが表示された場合は、手順 10 へ進んでください。
- ・ Windows 98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログボックスが表示された場合は、手順 12 へ進んでください。
- ・ 「システム設定の変更」ダイアログボックスが表示された場合は、手順 17 へ進んでください。

10 「適切なドライバを自動的に検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。

ファイルがコピーされ、「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」と表示されます。

11 「完了」をクリックします。
手順 17 へ進んでください。

12 「次へ」をクリックします。

13 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。

14 「次へ」をクリックします。

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」と表示されます。

15 「次へ」をクリックします。

ファイルがコピーされ、「新しいハードウェアに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示されます。

16 「完了」をクリックします。

17 「システム設定の変更」ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」をクリックします。
本パソコンが再起動します。

POINT

▶ 再起動に 2 ～ 3 分かかる場合があります。

これで、Windows セットアップが完了しました。

■セットアップ後

- カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- LAN 搭載モデルはネットワークの設定
(→「ドライバーズ CD」内の「Readme.txt」)
- カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いの方へ』をご覧ください。
- Microsoft Office XP Personal モデルの場合は、「留意事項」
(→ P.9) を参照してください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」－「セットアップ後」を参照してください。

セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

□ Windows セットアップが進められなくなった

- 「電源を切る」(→ P.14) をご覧になり、本パソコンの電源を一度切った後でセットアップをやり直してください。
- Windows セットアップの各ダイアログボックスが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windows セットアップが正常に行われない場合があります。ダイアログボックスが完全に表示されてから、ポインティングデバイスで操作してください。

□ 起動時などの音がうるさい

- 音量ボリュームがある機種では音量ボリュームで調節します。
 - 【Fn】 + 【F8】 キーを何度か押します。
- ### □ 画面が見にくい
- 液晶ディスプレイの角度を調節します。
 - 次のキーを何度か押して調節します。
 - 【Fn】 + 【F6】 キーを押すと、表示が暗くなります。
 - 【Fn】 + 【F7】 キーを押すと、表示が明るくなります。

電源を切る

注意事項

- 一度電源を切り、再度電源を入れる場合は、10 秒ほど待つてから操作してください。
- 本パソコンの電源を切る場合は、あらかじめ CD やフロッピーディスクなどを取り出してください。
- 電源を切る際、ノイズが発生することがあります。その場合は、音量を下げてお使いください。

電源の切り方

ここでは、本パソコンの通常の電源の切り方について説明します。以下の操作を行うと OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の ① が消えます。

■ Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「終了オプション」→「電源を切る」の順にクリックします。




■ Windows 2000 の場合

「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。




■Windows Me の場合

「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「終了」を選択して「OK」をクリックします。

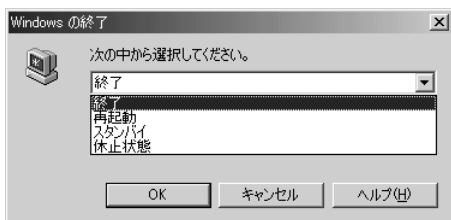

■Windows 98 の場合

「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「電源を切れる状態にする」を選択して「OK」をクリックします。

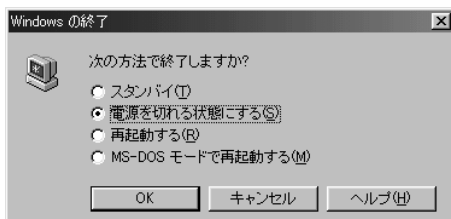

POINT

▶ 通常の操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。

1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

2. 次の操作を行います。

- Windows XP の場合

「シャットダウン」→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。


- Windows 2000 の場合

「シャットダウン」をクリックし、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

- Windows Me/98 の場合

「シャットダウン」をクリックします。

▶ 上記の手順でも電源が切れない場合は、パソコン本体背面の RESET スイッチをボールペンの先などで押してください。再起動した後、再度電源を切る操作を行ってください。

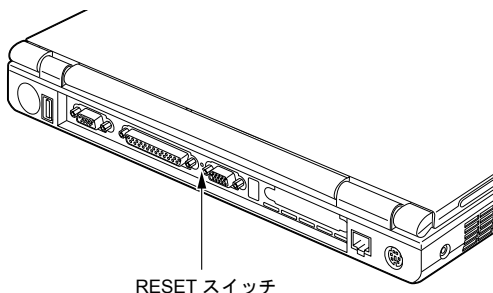

▶ 通常の操作で表示される画面で、「再起動」を選択すると、本パソコンを再起動することができます。再起動とは、メモリに入っている情報をいったん消して、再びフロッピーディスクやハードディスクなどから OS を読み込み直すことです。

▶ 通常の操作で表示される画面で、「スタンバイ」または「休止状態」を選択すると、本パソコンが省電力状態になります（→『FMV マニュアル』）。

▶ このあと、本パソコンを長期間使用しない場合は、AC アダプタやバッテリーパックを取り外してください。

ご購入時の設定に戻す

「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」を実行したあとに、次の設定を変更してください。

●Windows XP/2000 モデルの場合

・「省電力」－「省電力モード」：使用しない

●Windows Me/98 モデルの場合

・「詳細」－「プラグアンドプレイ対応 OS」：はい

リカバリ概要

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、またはハードディスクの領域を変更したい場合は、リカバリを行います。

リカバリの概要

リカバリとは、「リカバリ CD-ROM」と「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」（ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合）を使用して、OS、ドライバなどのプレインストールソフトウェアをご購入時の状態（→『FMV マニュアル』）に戻す操作です。

リカバリは、大きく 2 種類に分かれます。

●ご購入時の状態に戻す

現在のハードディスクの領域設定はそのまま、C ドライブをご購入時の状態に戻します。

●領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す

ハードディスクの領域を設定した後、ご購入時の状態に戻します。現在のハードディスク領域を変更したいとき、またはハードディスクを増設したときには、領域設定が必要になります。

リカバリの手順

リカバリは次の手順で行います。

■ご購入時の状態に戻す場合

ハードディスクの領域設定は現在お使いの状態のまま、C ドライブのみをリカバリします。

POINT

- ▶ Windows 2000/NT/Me/98 では FDISK で領域設定を行った後、ご購入時の状態に戻すこともできます。FDISK を使用すると、1MB 単位で 3 区画以上の領域を設定できます（→『FMV マニュアル』）。

1 リカバリ前の準備（→ P.17）

2 リカバリ方法（ご購入時の状態に戻す）

内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合（→ P.18）

ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合（→ P.18）

3 リカバリ終了後（→ P.20）

■領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す場合

リカバリ中に画面上で確認しながら、ハードディスクの領域を再設定します。100MB 単位で 2 区画まで作成できます。

Windows NT では 1GB から 4GB までの FAT16 領域が設定できます。

Windows Me/98 は、FAT32 に設定されますが、FAT16 に変更することもできます（→ P.19）。

1 リカバリ前の準備（→ P.17）

2 リカバリ方法（領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す）

内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合（→ P.19）

ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合（→ P.20）

3 リカバリ終了後（→ P.20）

留意事項

■全 OS 共通の留意事項

●ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合は『FMV マニュアル』をご覧になり、ポータブル CD-ROM ドライブを使用するための設定を行ってください。

●リカバリやハードディスクの領域の変更を行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。また、「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択してリカバリを行った場合は、D ドライブのファイルはすべて削除されます。

必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

●周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。

●リカバリを終えてセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。

●カスタムメイドオプションのアプリケーションはリカバリされません。

●本書では内蔵ポインティングデバイスでの操作を前提に記述してあります。

●「ご購入時の状態に戻す（推奨）」を選択した場合は、リカバリを行っても、C ドライブ以外のドライブはフォーマットされません。

■Windows XP の留意事項

●Windows 起動中に「リカバリ CD-ROM」をセットすると、「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されます。「キャンセル」をクリックしてください。

■Windows 2000/NT の留意事項

●リカバリを行うと、C ドライブは Windows 2000 は FAT32、Windows NT は FAT16 に設定されます。C ドライブを NTFS に変換していた場合は、リカバリ後再度 NTFS に変換してください（→『FMV マニュアル』）。

■Windows NT の留意事項

- 次のソフトウェア、ドライバについては、リカバリ後、個別にインストールする必要があります。
 - ・カスタムメイドオプションのアプリケーション
 - ・モデムドライバ（モデム搭載モデル）（→『FMV マニュアル』）

■Windows Me/98 の留意事項

- 基本 MS-DOS 領域は、リカバリに必要な領域（最低 1GB）に設定してください。

■Windows 98 の留意事項

- ご購入時の設定では Save To Disk 領域が作成されています。Save To Disk 領域は「領域 1（種類：Non-DOS）」と表示されます。特に設定し直す必要はありません。また、リカバリ中に領域を設定する場合は、自動的に現在のメモリ容量に最適な Save To Disk 領域が作成されます。FDISK を使用して区画の設定を行う場合で Save To Disk 領域がないときは、MS-DOS 領域を作成する前に、PHDISK を使用して Save To Disk 領域を作成してください。

リカバリ操作

本パソコンをご購入時の状態に戻す「リカバリ」の方法を説明します。

POINT

- ▶ リカバリに関する留意事項（→ P.16）をよくお読みのうえ、リカバリを行ってください。

リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の操作を行ってください。

■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

- 1 リカバリ CD-ROM 起動ディスクを用意します（→『FMV マニュアル』）。
- 2 本パソコンにポータブル CD-ROM ドライブを接続します。
- 3 フロッピーディスクドライブがない機種では、FDD ユニットを接続します。

■BIOS 設定について

BIOS の設定をご購入時の設定に戻します（→ P.15）。

□フロッピーディスクを使用する場合 [NA] [NU] [NUE] [MC] [MG]

- ・「メイン」－「フロッピーディスク A」：1.44/1.2MB 3.5"
- ・「詳細」－「その他の内蔵デバイス設定」－「フロッピーディスクコントローラ」：使用する

□スーパーディスクドライブを使用する場合 [NA] [NU] [MG]

- ・「メイン」－「フロッピーディスク A」：使用しない
- ・「詳細」－「その他の内蔵デバイス設定」－「フロッピーディスクコントローラ」：使用しない

□FDD ユニット（USB）を使用する場合（Windows 2000/Me/98 の場合） [NA] [NU] [MC] [MG]

- ・「メイン」－「フロッピーディスク A」：使用しない
- ・「詳細」－「その他の内蔵デバイス設定」－「フロッピーディスクコントローラ」：使用しない
- ・「詳細」－「USB 設定」－「USB フロッピーディスク」：使用する

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、インストール時にエラーメッセージが表示されることがあります。

リカバリ方法（ご購入時の状態に戻す）

本パソコンをご購入時の状態に戻します。ハードディスクの領域は変更されません。

Windows 2000/NT/Me/98 では FDISK で領域設定を行った後、ご購入時の状態に戻すこともできます。FDISKを使用すると、1MB 単位で 3 区画以上の領域を設定できます（→『FMV マニュアル』）。

POINT

- ▶ リカバリを行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

■内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合：「リカバリ CD-ROM 1、2」
Windows NT/Me/98 の場合：「リカバリ CD-ROM」
- 1 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。
- 3 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押します。
【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
メニューが表示されます。
表示されない場合は、【Ctrl】＋【Alt】＋【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。
- 4 CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。
「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。
- 5 【Page Up】【Page Down】キー（【Fn】＋【↑】【↓】キー）で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。
- 6 「ご購入時の状態に戻す（推奨）」が反転表示されていることを確認して【Enter】キーを押します。
確認の画面が表示されます。
- 7 【Y】キーを押します。
しばらくするとリカバリの画面が表示され、ファイルのコピーが始まります。
 - ・ Windows XP/2000 の場合
ファイルのコピーが始まります。「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。
 - ・ Windows NT/Me/98 の場合
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

- 8 CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。
 - ・ 【NA】【NU】【MG】【MC】は本パソコンのメインスイッチをスライドさせて電源を切ります。
 - ・ 【NUE】は SUS/RES スwitch を 4 秒以上押して電源を切ります。
 - ・ 【LS】は「電源の切り方」（→ P.14）をご覧になり、強制終了スウィッチを押して電源を切ります。
- 9 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください（→ P.20）。

■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合：「リカバリ CD-ROM 1、2」
Windows NT/Me/98 の場合：「リカバリ CD-ROM」
- 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」（→『FMV マニュアル』）
- 1 フロッピーディスクと CD-ROM をセットします。
「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」と「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。

POINT

- ▶ 「CD-ROM ドライブに「リカバリ CD-ROM」をセットしてください。」と表示された場合は、何かキーを押します。

「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。

- 3 【Page Up】【Page Down】キー（【Fn】＋【↑】【↓】キー）で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。
- 4 「ご購入時の状態に戻す（推奨）」が反転表示されていることを確認して【Enter】キーを押します。
確認の画面が表示されます。
- 5 【Y】キーを押します。
しばらくするとリカバリの画面が表示されファイルのコピーが始まります。
 - ・ Windows XP/2000 の場合
ファイルのコピーが始まります。「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。
 - ・ Windows NT/Me/98 の場合
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。
- 6 フロッピーディスクと CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。
 - ・ 【NA】【NU】【MG】【MC】は本パソコンのメインスイッチをスライドさせて電源を切ります。

- ・ [NUE] は SUS/RES スイッチを 4 秒以上押して電源を切ります。
- ・ [LS] は「電源の切り方」(→ P.14) をご覧になり、強制終了スイッチを押して電源を切ります。

7 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください (→ P.20)。

リカバリ方法 (領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す)

ハードディスクの領域を設定した後、ご購入時の状態に戻します。

リカバリ中に画面で確認しながら、100MB 単位で 2 区画までの領域を設定できます。

Windows NT の場合は、1GB から 4GB までの FAT16 領域が作成できます。

この方法では、C ドライブにリカバリを行い、D ドライブに空の領域を作成します。

重要

- ▶ 区画の設定を行うことにより、ハードディスクの内容が消えてしまうことがあります。あらかじめ必要なデータはバックアップしておいてください。
- ▶ リカバリ中に区画を作成する場合、100MB 単位で 2 区画までしか作成できません。3 区画以上を作成する場合、または 1MB 単位で区画を作成する場合は、FDISK を使用してください (→ 『FMV マニュアル』)。

■内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合：「リカバリ CD-ROM 1、2」
Windows NT/Me/98 の場合：「リカバリ CD-ROM」
- 1** 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」をセットします。
- 2** 本パソコンを再起動します。
- 3** 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、【F12】キーを押し続けます。
【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
メニューが表示されます。
表示されない場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。
- 4** CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。
「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。
- 5** 【Page Up】【Page Down】キー (【Fn】+【↑】【↓】キー) で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。
- 6** 「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。

7 領域の設定方法により、次の操作のどちらかを行います。

POINT

▶ 領域を変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが失われます。

・「領域を任意に設定して戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。

C ドライブの容量を任意に設定してください。【←】【→】キーを押すと、100MB 単位で、領域を設定できます。

その他の設定については、次を参考にしてください。

- ・ C ドライブを FAT16 で使用する
(Windows Me/98 の場合)
C ドライブを FAT16 に変更することができます。
【F】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。
- ・ 1 つの区画として設定する
(Windows XP/2000/Me/98 の場合)
ハードディスク全体を C ドライブとして設定することができます。【P】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

領域を設定したら、【Enter】キーを押します。

・「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。

ハードディスク内の領域が、ご購入時の設定となります。

8 【Y】キーを押します。

領域の設定が行われた後、リカバリの画面が表示され、ファイルのコピーが始まります。

・ Windows XP/2000 の場合
「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。

リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

・ Windows NT/Me/98 の場合
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

9 CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。

- ・ [NA] [NU] [MG] [MC] は本パソコンのメインスイッチをスライドさせて電源を切ります。
- ・ [NUE] は SUS/RES スイッチを 4 秒以上押して電源を切ります。
- ・ [LS] は「電源の切り方」(→ P.14) をご覧になり、強制終了スイッチを押して電源を切ります。

10 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください (→ P.20)。

■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合：「リカバリ CD-ROM 1、2」
Windows NT/Me/98 の場合：「リカバリ CD-ROM」
- 作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」(→『FMV マニュアル』)

- 1 フロッピーディスクと CD-ROM をセットします。
「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」と「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。

POINT

- ▶「CD-ROM ドライブに「リカバリ CD-ROM」をセットしてください。」と表示された場合は、何かキーを押します。

「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。

- 3 【Page Up】【Page Down】キー (【Fn】+【↑】【↓】キー) で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。
- 4 「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 領域の設定方法により、次の操作のどちらかを行います。

POINT

- ▶ 領域を変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが失われます。

- ・「領域を任意に設定して戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。

C ドライブの容量を任意に設定してください。【←】【→】キーを押すと、100MB 単位で、領域を設定できます。

その他の設定については、次を参考にしてください。

- ・ C ドライブを FAT16 で使用する
(Windows Me/98 の場合)
C ドライブを FAT16 に変更することができます。
【F】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。
- ・ 1 つの区画として設定する
(Windows XP/2000/Me/98 の場合)
ハードディスク全体を C ドライブとして設定することができます。【P】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

領域を設定したら、【Enter】キーを押します。

- ・「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。

ハードディスク内の領域が、ご購入時の設定となります。

- 6 【Y】キーを押します。

領域の設定が行われた後、リカバリの画面が表示され、ファイルのコピーが始まります。

- ・ Windows XP/2000 の場合
「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください。」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。
リカバリが終了すると、「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。
- ・ Windows NT/Me/98 の場合
リカバリが終了すると、「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

- 7 フロッピーディスクと CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。

- ・ [NA] [NU] [MG] [MC] は本パソコンのメインスイッチをスライドさせて電源を切ります。
- ・ [NUE] は SUS/RES スwitch を 4 秒以上押して電源を切ります。
- ・ [LS] は「電源の切り方」(→ P.14) をご覧になり、強制終了スイッチを押して電源を切ります。

- 8 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください (→ P.20)。

リカバリ終了後

本パソコンの電源を切った後、次の操作を行ってください。

□内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

- 1 周辺機器が取り付けられている場合は、すべて取り外します (カスタムメイドオプションを除く)。
- 2 本パソコンの電源を入れます。
- 3 以降、「セットアップ」を参照して Windows のセットアップを行ってください (→ P.9)。

□ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

- 1 周辺機器が取り付けられている場合は、すべて取り外します (カスタムメイドオプションを除く)。

POINT

- ▶ PC カードをお使いの場合は、忘れずに PC カードも抜いてください。

- 2 本パソコンの電源を入れます。

- 3 [NA] [NU] [MC] [MG] の Windows XP/2000/Me/98 で FDD ユニット (USB) をお使いになってリカバリを行った場合は、BIOS セットアップで次のように設定を変更し、変更した設定を保存して終了し、本パソコンを再起動します。

POINT

- ▶ 今後も FDD ユニット (USB) をお使いになる場合は、変更する必要はありません。

- ・「メイン」－「フロッピーディスク A」: 1.44/1.2MB 3.5"
- ・「詳細」－「その他の内蔵デバイス設定」－「フロッピーディスクコントローラ」: 使用する
- ・「詳細」－「USB 設定」－「USB フロッピーディスク」: 使用しない

- 4 以降、「セットアップ」を参照して Windows のセットアップを行ってください (→ P.9)。

セットアップ後、必要に応じてソフトウェアをアンインストールしてください (→ 『FMV マニュアル』)。

また、必要に応じてドライバ、添付アプリケーションまたはカスタムメイドオプションのアプリケーションをインストールします。

Windows 98 では使用するソフトウェアをすべてインストールした後、ソフトウェアライブラリをアップデートしてください (→ 『FMV マニュアル』)。

POINT

- ▶ Windows NT で次のモデルをお使いの場合は、モデムドライバをインストールしてください (→ 『FMV マニュアル』)。
- ・モデム搭載モデル
- ▶ FMV-270LS/W1 をお使いの場合、リカバリ終了後、「FMV マニュアル」の『モバイル通信ガイド』を参照して、必要なソフトウェアをインストールしてください。

お問い合わせ先

下記の連絡先へお問い合わせください。なお、お問い合わせ前に機種名と MODEL を確認し、「お問い合わせ前の確認シート」(→ P.22)に環境とトラブル状況などを記入してください。

■機種名と MODEL の表記場所

パソコン本体のラベルに記載されています。



■連絡先

こんなときには	こちらへ
添付品の不備	ご購入元
故障かなと思われたとき	「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」※またはご購入元
FM シリーズの技術的なご質問・ご相談	「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」※
本パソコンにインストールされているソフトウェアのお問い合わせ	富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/) を参照してください。

※:「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」の連絡先は、添付の『修理サービス網一覧表』をご覧ください。

■情報サービス

また、次の方法で情報サービスを行っております。

富士通パソコン FAX サービス (カタログ、Q&A 情報)	043-299-3642 (千葉) 06-6949-3270 (大阪)
インターネット (製品の技術情報、Q&A 情報)	富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET http://www.fmwORLD.net/

お問い合わせ前の確認シート

■お客様の環境

お使いの パソコンの 機種は？	機種名：FMV-	MODEL：FMV	
	カスタムメイド型番：		
	購入日：	購入店：	
メモリの容量は？	本体標準：MB		
	増設：MB	[メーカー：]	[型番：]
増設した 周辺機器は？	種類	型番号	メーカー
お使いの ソフトウェアは？	ソフトウェア名	バージョン／レベル	メーカー

■トラブル状況

トラブルの内容は？	
何をしているときに 起こりましたか？	
エラーメッセージは 表示されましたか？ その内容は何ですか？	
以前は問題なく 動作していましたか？	以前は動作した 今回初めて試した 以前から動作しない

Memo _____



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の
審査基準(2001年度版)を満たしています。
詳細は、Webサイト <http://www.jeita.or.jp>
をご覧ください。

このマニュアルは再生紙を使用しています。