

Intel Unite® V4.0

管理者ポータル 簡易ガイド

目次

本マニュアルについて	1
マニュアルの表記	1
管理者ポータル	2
管理者アカウントのパスワード変更	3
デバイスグループ	4
デバイス情報	4
グループ	5
● 新しいグループの作成	5
● グループへのデバイスの追加/削除	6
プロパティ	7
● プロパティの編集	7
● プロパティの設定	9

本マニュアルについて

本マニュアルは Intel Unite の管理者用の Web ポータルを使用するための簡易ガイドです。管理者ポータルの詳細は「Intel Unite ソリューション V4.0 エンタープライズ導入ガイド」の「管理者ポータルガイド」をご覧ください。

マニュアルの表記

このマニュアルの内容は、2019 年 6 月現在のものです。

■ 画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種や環境によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

■ 製品の呼び方

本文中では、製品名称を次のように略して表記することがあります。

製品名称	このマニュアルでの表記
Intel Unite®	Intel Unite

■ 商標および著作権について

インテル、Intel および Intel Unite は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。


その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2019

管理者ポータル

Intel Unite ソフトウェアを実行しているハブのプロパティの設定は、管理者ポータルから変更します。

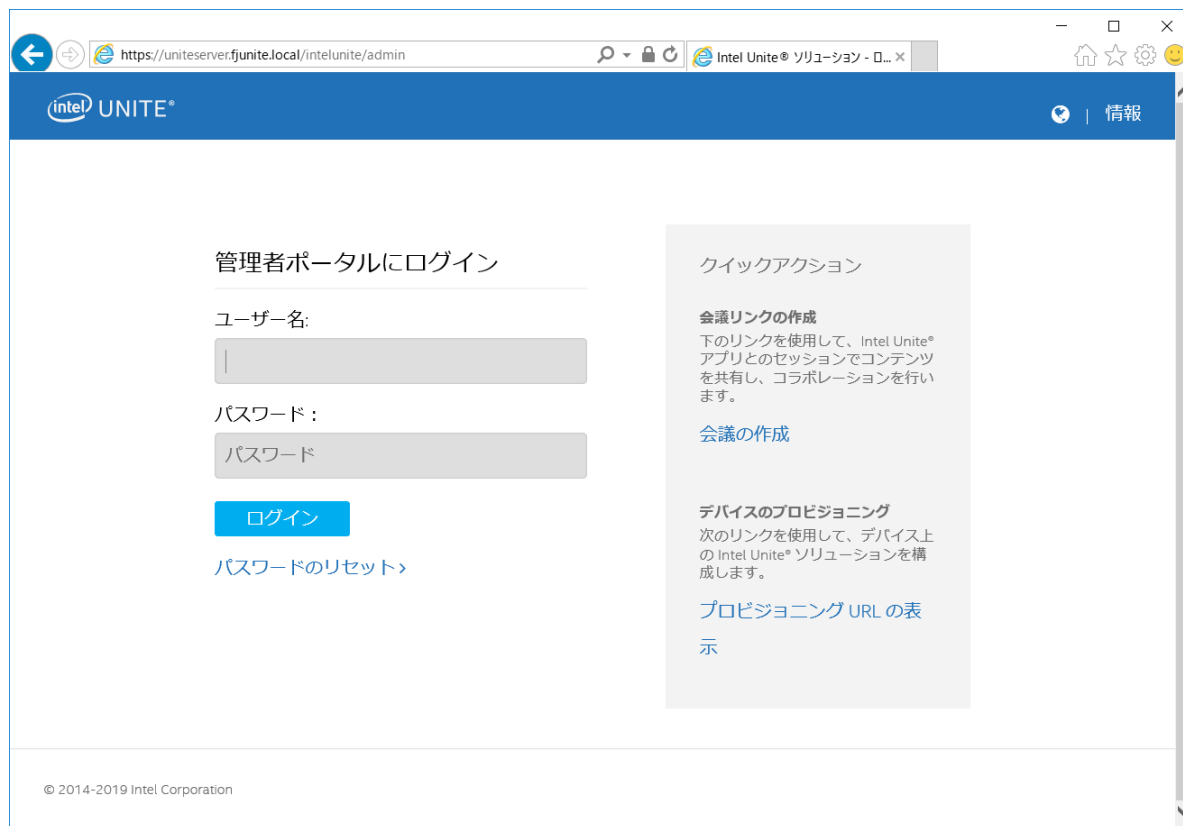

管理者ポータルでは、エンタープライズ・サーバーにチェックインしたすべてのハブおよびクライアントデバイスの表示と管理を行います。

ハブやクライアントデバイスをグループごとに分け、グループ全体で同じプロパティ設定を適用することができます。また、個々のハブに直接プロパティ設定を適用することも可能です。

プロパティは、ハブからエンタープライズ・サーバーへの接続が確立されたあと、ハブに適用されます。また、ハブがチェックインするたびに更新されます。

カスタマイズ可能な設定には、次のようなものがあります。

- ・ ハブのディスプレイ背景色
- ・ PIN のサイズ、フォントの色、表示文字列

管理者ポータルには次のリンクから、デフォルトの管理者アカウントのユーザー名とパスワードでアクセスします。

- ・ リンク： <https://<サーバー名>/intelunite/admin>
- ・ デフォルト管理者
ユーザー名：admin
パスワード：Admin@1

上記の管理者アカウントで管理者ポータルに初回ログインした後は、「管理者アカウントのパスワード変更 (P.3)」をご覧ください、必ずパスワードを変更してください。


管理者アカウントのパスワード変更

- 1 新しいパスワードとパスワードの確認を入力し「パスワードの送信」をクリックします。

The screenshot shows the 'ユーザーパスワードのリセット' (Reset User Password) page. It has two input fields for passwords, both highlighted with red boxes. Below them is a 'パスワードの送信' (Send Password) button, also highlighted with a red box. The URL in the browser is <https://uniteserver.fjunite.local/intelunite/admin/reset-password/00000000-000>.

パスワードが変更されます。

ここで変更したパスワードを再度変更する場合は、以降の手順で変更してください。

- 2 管理者アカウントでログインし、右上の  (ユーザーアイコン) をクリックし、「プロフィールの編集」をクリックします。

The screenshot shows the main Intel Unite admin interface. In the top right corner, there is a user icon (a person silhouette) highlighted with a red box. Below it, a dropdown menu is open, showing 'プロフィールの編集' (Edit Profile) and 'ログアウト' (Logout), both highlighted with red boxes. The user is logged in as 'Admin Administrator'. The URL in the browser is <https://uniteserver.fjunite.local/intelunite/admin/devices>.

「アカウント」が表示されます。

- 3 現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、「パスワードの変更」をクリックします。

The screenshot shows the 'アカウント' (Account) page. On the right side, there is a 'パスワードの変更' (Change Password) section. It contains three input fields for passwords, all highlighted with red boxes. Below them is a 'パスワードの変更' (Change Password) button, also highlighted with a red box. The URL in the browser is <https://uniteserver.fjunite.local/intelunite/admin/edit-profile>.

パスワードが変更されます。

デバイスグループ

「デバイスグループ」ページには、現在データベースに存在するすべてのデバイスが表示されます。また、グループの作成やデバイスの割り当て、グループの詳細設定などを行うことができます。

デバイス情報

現在データベースに存在するハブとクライアントデバイスについて、所属するグループの確認やデバイス名、システム・プロパティなど確認することができます。

確認するデバイスタイプについては、「ハブ」、「クライアント」をタブで選択します。




- 「名前」：グループ名が表示されます。
- 「デバイス名」：ハブ／クライアントの完全修飾ドメイン名です。
- 「予約済み PIN」：予約済みの PIN 番号が表示されます。
- 「バージョン」：ハブ／クライアントの Unite アプリバージョンです。

デバイス名のリンクをクリックすると、詳細情報が表示され、システム・プロパティやそのメタデータが表示されます。



名前	デバイス名	予約済み PIN	バージョン
Fujitsu	DESKTOP-45LKH09.fjunitelocal		4.0.1649.60

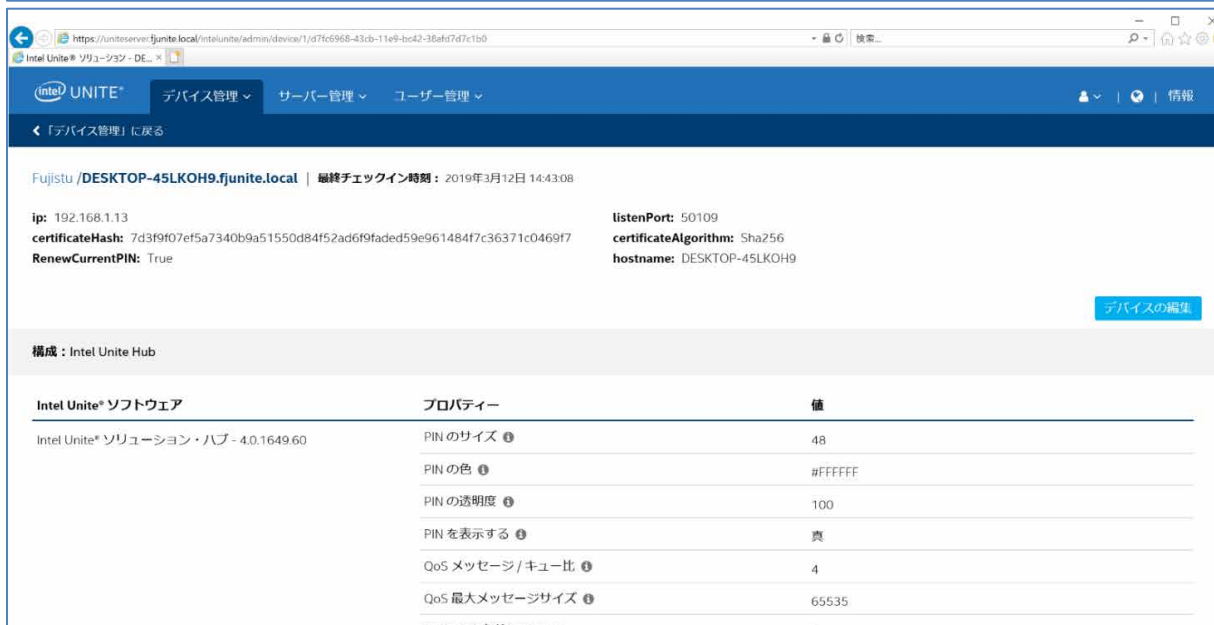

Fujitsu / DESKTOP-45LKH09.fjunitelocal | 最終チェックイン時刻: 2019年3月12日 14:43:08

ip: 192.168.1.13
certificateHash: 7d3f9f07ef5a7340b9a51550d84f52ad6f9faded59e961484f7c36371c0469f7
RenewCurrentPIN: True

listenPort: 50109
certificateAlgorithm: Sha256
hostname: DESKTOP-45LKH09

構成: Intel Unite Hub


Intel Unite® ソフトウェア	プロパティ	値
Intel Unite® ソリューション・ハブ - 4.0.1649.60	PIN のサイズ	48
	PIN の色	#FFFFFF
	PIN の透明度	100
	PIN を表示する	真
	QoS メッセージ / キュー比	4
	QoS 最大メッセージサイズ	65535
	TLS 1.1 を有効にする	真

グループ


ハブやクライアントをグループに分けることで、グループ内のデバイスを同じプロパティ設定で動作させることができます。ここでは、新しいグループの作成やデバイスの追加／削除の操作について説明します。

● 新しいグループの作成

1 「アクションの選択」メニューから「グループの作成」をクリックします。

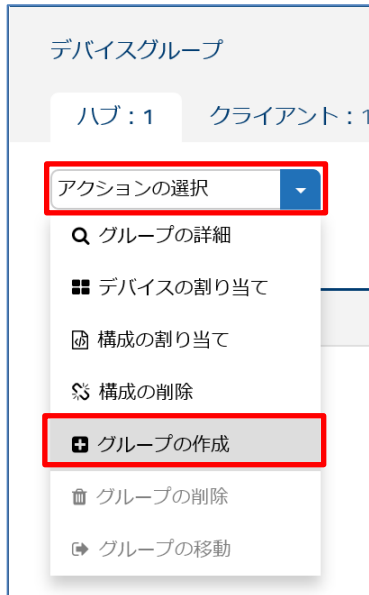

2 グループ名を入力（例：FJ_Hubs）し、「作成」をクリックします。

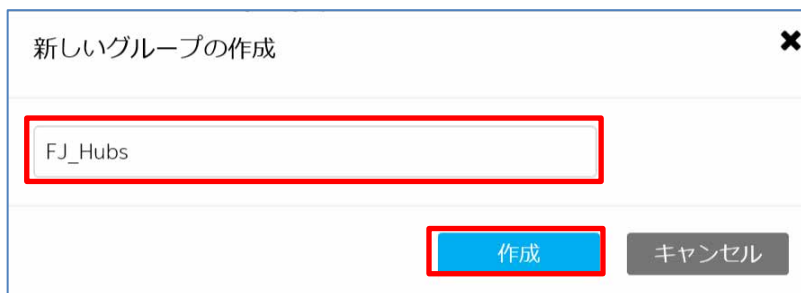


新しいグループが作成されます。



● グループへのデバイスの追加／削除

1 デバイスを追加／削除するグループ名をクリックします。

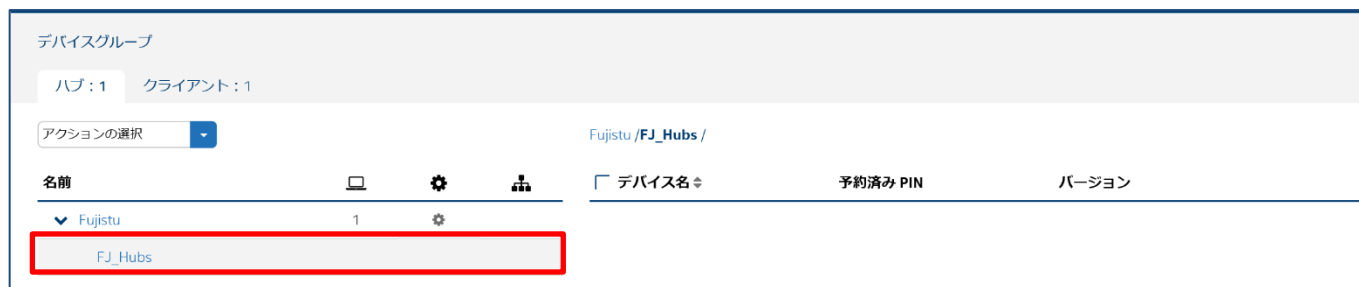


2 「アクションの選択」メニューから「デバイスの割り当て」をクリックします。



選択可能なデバイス一覧が表示されます。

3 グループへの追加／削除を行うデバイスのチェックボックスをオンまたはオフにし、「デバイスの割り当て」をクリックします。

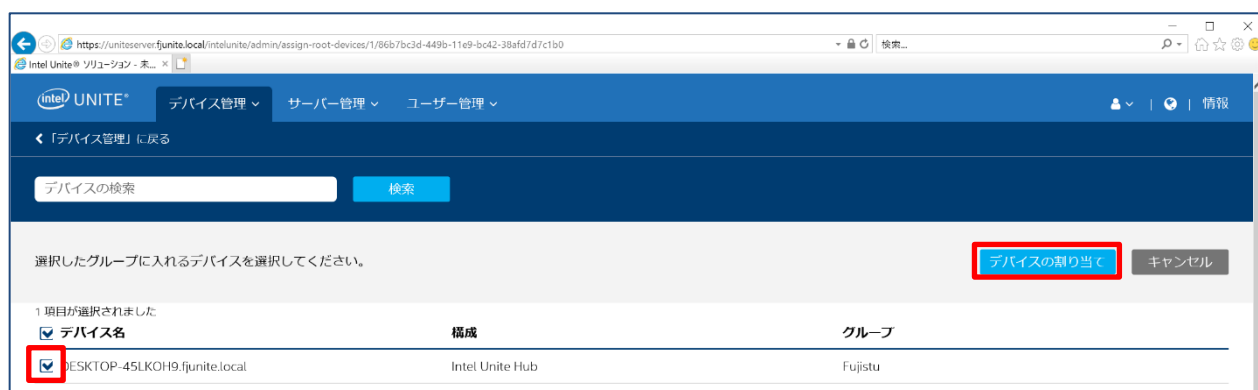

グループに登録されているデバイスのリストが更新されます。



プロパティ

プロパティにはハブのディスプレイ背景色、PIN のサイズ、フォントの色、表示文字列などの設定オプションが含まれており、グループごと、またはデバイスごとにプロパティの編集が可能です。

ここでは、グループのプロパティの表示、編集操作について説明します。


● プロパティの編集

デフォルトまたは新規で作成したグループの設定を編集します。

1 編集するグループをクリックします。



2 「アクションの選択」メニューから「グループの詳細」をクリックします。

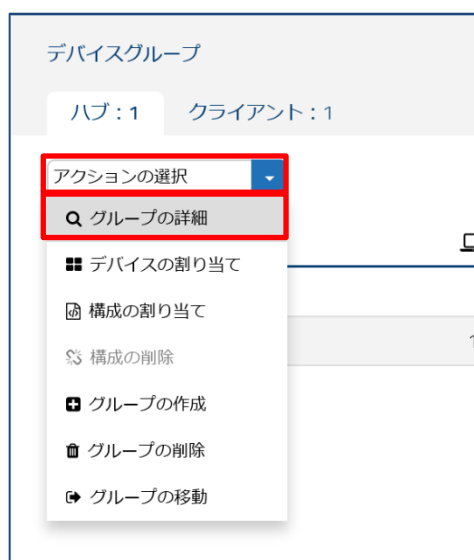

3 「プロパティの編集」をクリックします。



- 4 設定を編集し、「変更の保存」をクリックして変更内容を保存します。
プロパティで設定できる項目に関しては「プロパティの設定」をご覧ください。

intel UNITE[®]

デバイス管理 ▾ サーバー管理 ▾ ユーザー管理 ▾

👤 | 🔄 | ⓘ 情報

◀ 「デバイス管理」に戻る

グループ名: FJ_Hubs

グループの編集

Active Directory の組織単位: なし

割り当て 割り当て解除

構成: このグループに割り当てられている構成はありません。

変更の保存 キャンセル

Intel Unite [®] ソフトウェア	プロパティ	値
Intel Unite [®] ソリューション・ハブ - 4.0.1649.60	PIN のサイズ ⓘ	<input type="text" value="48"/>
	PIN の色 ⓘ	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
	PIN の透明度 ⓘ	<input type="text" value="100"/>
	PIN を表示する ⓘ	<input checked="" type="radio"/> 真 <input type="radio"/> 偽
	QoS メッセージ / キュー比 ⓘ	<input type="text" value="4"/>
	QoS 最大メッセージサイズ ⓘ	<input type="text" value="65535"/>
	TLS 1.1 を有効にする ⓘ	<input checked="" type="radio"/> 真 <input type="radio"/> 偽

● プロパティの設定

プロパティの設定を行なうことで、アプリケーションや会議場所の使い勝手をカスタマイズできます。例えば、ハブのディスプレイ背景画像、PIN サイズ、フォントの色などをカスタマイズできます。

次の表は使用可能なプロパティの説明とデフォルト値です。

動的の値が「はい」のプロパティは、次回デバイスがサーバーに接続するときに、プロパティ値が適用されます。「いいえ」は、Intel Unite アプリケーションの再起動が必要となります。

プロパティ	説明	動的	デフォルト値
使用可能なディスプレイ	ハブが使用するディスプレイを指定します。例：ディスプレイ 1 とディスプレイ 3 を使用するには、「1、3」を指定します。すべてのディスプレイを使用するには空白です。	いいえ	空白
使用可能なタッチ・ディスプレイ	ハブが使用するタッチ・ディスプレイを指定します。例：ディスプレイ 1 とディスプレイ 3 を使用するには、「1、3」を指定します。すべてのディスプレイを使用するには空白です。「0」は、タッチ対応ディスプレイがないことを示します。	いいえ	空白
背景色	ハブの背景色。 有効値は RGB 値（形式:#000000,16 進数）です。 例）赤:#FF0000 となります。	はい	#0071C5
背景画像の URL	ハブの背景を、指定した URL または画像に設定します。 例：http://myserver.com/background.jpg	はい	空白
背景の指示	画面上に表示される指示。{pin} や {host} を変数として使用します。 例: 1.Intel Unite®アプリ{n}をインストールします。 2.PIN{pin}{n}を入力します。 3.[プレゼンテーション]をクリックします。	はい	1. Install Intel Unite® app{n} 2. Enter PIN {pin}{n} 3. Click Present
背景の指示の色	全画面ルームモードの指示に使用する色を RGB 値（形式:#000000,16 進数）で指定します。	はい	#FFFFFF
背景の指示のフォント	背景の指示のフォント。デフォルトフォントは Intel Clear です。	はい	空白
背景の指示のタイトル	背景の指示のタイトルです。	はい	ようこそ
キーボードコマンドキーを無効にする	ハブの[Ctrl] + [Alt] + [Del]、[Ctrl] + [Esc]、[Alt] + [Tab]、[Alt] + [F4]、および Windows チャームバー、Windows キーを無効にします。「真」に設定すると、キーボードコマンドが無効になります。	はい	真

プロパティ	説明	動的	デフォルト値
ハブによるプレゼンテーションを有効にする	リモートの視聴者にハブのディスプレイをプレゼンテーションします。 「真」にするとハブによるプレゼンテーションが有効になります。	はい	偽
ハブのチェックイン・レポートを有効にする	アクティブではないハブのレポートを有効にします。 「真」にするとハブのチェックイン・レポートが有効になります。	はい	偽
セッション中の PIN の更新を有効にする	セッション中の PIN の変更を許可しない場合は「偽」を指定します。	はい	真
TLS 1.1 を有効にする	ネットワーク接続に対して TLS 1.1 プロトコルを使用するには、「真」を設定します。	はい	真
TLS 1.2 を有効にする	ネットワーク接続に対して TLS 1.2 プロトコルを使用するには、「真」を設定します。	はい	真
背景に時計を表示する	右下隅に時計を表示します。	はい	真
背景を表示する	全画面モードの場合は「真」に、PIN のみのモードの場合は「偽」に設定します。	はい	真
コンテンツツールバーを表示する	ハブのコンテンツツールバーを有効にするには、「真」を設定します。	はい	真
PIN を表示する	PIN を表示しない場合は、「偽」に設定します。	はい	真
モデレーター・モード	会議へのモデレーター・モードの割り当てを行います。 0：モデレーションなし 1：自己昇格 2：厳密	はい	0
ネットワーク・ポート	ハブがクライアントを待機しているポート	いいえ	0（ランダム）
PIN の色	PIN に使用する色を RGB 値（形式:#000000,16進数）で指定します。	はい	#FFFFFF
PIN の透明度	PIN の透明度を 0（完全に透明）～100（完全に不透明）の範囲で指定します。	はい	100
QoS 最大メッセージサイズ	メッセージの最大サイズ（バイト）	はい	65535
QoS メッセージ／キュー比	メッセージキューのサイズ	はい	4
アプリを閉じるためのパスワードを指定します	このパスワードを入力すると、ハブ・アプリケーションを終了します。（文字列）	はい	空白
背景画像を拡大する	ハブのディスプレイに合わせて背景画像を拡大します。「真」に設定すると拡大します。	はい	真
通知メッセージの表示時間	通知メッセージは表示される時間（秒）	はい	3

Intel Unite® V4.0 管理者ポータル 簡易ガイド

B6FK-2721-01 Z0-00

発 行 日 2019 年 7 月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。