

FMV-610GCL7/6866CL7/6766CL7c

はじめにお読みください

本パソコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、最初に必要な操作と困ったときの対処方法を説明しています。

安全にお使いいただくために

本パソコンをお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコンをお使いください。

はじめに行ってください

本パソコンを初めてお使いになるときは、次の手順で準備してください。

1 梱包物を確認する

本紙を参照して、箱の中身を確認してください。

万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。

2 設置する／接続する

『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「設置について」と「接続について」をご覧ください。

POINT

購入されたプリンタやモデムなどの周辺機器や拡張カードは、セットアップが終わったあとに取り付けてください。

3 電源を入れる

『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「電源を入れる」をご覧ください。

4 セットアップを行う

『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「セットアップ」をご覧ください。


梱包物一覧

本紙をご覧になり、箱の中身を確認してください。
万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡ください。


基本部

ハードウェア

- ☐ 本体
- ☐ キーボード（キーボード添付モデル）
- ☐ マウス
- ☐ 電源ケーブル（本体用）
- ☐ 電源ケーブル（CRT 用）
- ☐ コア（LAN ケーブル用）× 1
- ☐ フット× 2（ネジ× 2）

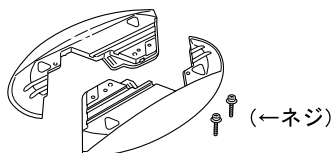

- ☐ ゴム足× 5
- ☐ セキュリティキー取り付け金具（取り付けネジ付）



ソフトウェア

- ・モデルによって、内容が異なります。
- ・下記とは別に、注意書きの紙が入っている場合があります。

■Windows Me モデル

- ☐ 保証書
- ☐ 修理サービス網一覧表
- ☐ ハードウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ ソフトウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ はじめにお読みください（本紙）
- ☐ @nifty 入会マニュアル

- ☐ 安全上のご注意
-
- ☐ リカバリ CD-ROM
- ☐ ドライバーズ CD / マニュアル CD
-
- ☐ Microsoft® Windows® Me クイックスタートガイド

■Windows 98 モデル

- ☐ 保証書
- ☐ 修理サービス網一覧表
- ☐ ハードウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ ソフトウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ はじめにお読みください（本紙）
- ☐ @nifty 入会マニュアル

- ☐ 安全上のご注意
-
- ☐ リカバリ CD-ROM
- ☐ ドライバーズ CD / マニュアル CD
-
- ☐ Microsoft® Windows® 98 ファーストステップガイド

■Windows 95 モデル

- ☐ 保証書
- ☐ 修理サービス網一覧表
- ☐ ハードウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ ソフトウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ はじめにお読みください（本紙）
- ☐ @nifty 入会マニュアル

- ☐ 安全上のご注意
-
- ☐ ドライバーズ CD 用 CD-ROM セットアップ起動ディスク
- ☐ ドライバーズ CD / マニュアル CD
-
- ☐ Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイドセット

■Windows 2000 モデル

- ☐ 保証書
- ☐ 修理サービス網一覧表
- ☐ ハードウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ ソフトウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ はじめにお読みください（本紙）
- ☐ @nifty 入会マニュアル

□安全上のご注意

-
- ☐ リカバリ CD-ROM × 3
-
- ☐ Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド
-
- ☐ ドライバーズ CD / マニュアル CD

■Windows NT モデル

- ☐ 保証書
- ☐ 修理サービス網一覧表
- ☐ ハードウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ ソフトウェアガイド・ダイジェスト
- ☐ はじめにお読みください（本紙）
- ☐ @nifty 入会マニュアル
- ☐ 安全上のご注意

□Microsoft® IME98 ServicePack1

-
- ☐ リカバリ CD-ROM
- ☐ Microsoft® Windows NT® Workstation ファーストステップガイド
-
- ☐ ドライバーズ CD / マニュアル CD

カスタムメイドオプション部

カスタムメイドオプションを選択された方は、該当するオプションの梱包物を確認してください。

オプションユニット

■拡張 RAM モジュール

- ☐ 128/256 拡張 RAM モジュール（パソコン本体に取り付け済）

■ハードディスク

- ☐ 60GB ハードディスク（パソコン本体に取り付け済）

■CD-R/RW ドライブユニット

- ☐ CD-R/RW ドライブユニット（パソコン本体に取り付け済）
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア / マニュアル）

■DVD ドライブユニット

- ☐ DVD ドライブユニット（パソコン本体に取り付け済）
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア / マニュアル）

■SCSI カード

- ☐ SCSI カード（パソコン本体に取り付け済）

■スマートカードリーダ / ライタ

- ☐ スマートカードリーダ / ライタ（パソコン本体に取り付け済）
- ☐ スマートカード
- ☐ 取扱説明書
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア / マニュアル）

■セキュリティ対応 LAN カード

- ☐ セキュリティ対応 LAN カード（パソコン本体に取り付け済）
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア / マニュアル）

オプションソフトウェア

■Microsoft® Office XP Personal

- ☐ Microsoft® Office XP Personal CD-ROM & マニュアルセット
- ☐ アプリケーション補足説明書

■Microsoft® Office 2000 Personal

- ☐ Microsoft® Office 2000 Personal CD-ROM & マニュアルセット
- ☐ アプリケーション補足説明書

■Microsoft® Office XP Professional

- ☐ Microsoft® Office XP Professional CD-ROM & マニュアルセット
- ☐ アプリケーション補足説明書

■Microsoft® Office 2000 Professional

- ☐ Microsoft® Office 2000 Professional CD-ROM & マニュアルセット
- ☐ アプリケーション補足説明書

こんなときには...

操作上の問題点などは、次のマニュアルをご覧ください。

■ プログラムが動かなくなりました

動かなくなったプログラムを中止させてください。

- ▶『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「プログラムが動かなくなったときは」

■ 画面に何も表示されない

接続や設定が正しく設定されているか確認してください。

- ▶『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「画面に何も表示されないときは」

■ ディスプレイを交換したい

ディスプレイを交換する前に、設定を変更する必要があります。

- ▶『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「ディスプレイを交換するときは」

■ 起動時にエラーメッセージが表示される

表示されるエラーメッセージの内容を確認してください。

- ▶『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「BIOS が表示するメッセージ一覧」

■ Windows が正常に起動しない

BIOS の設定が変更されている可能性があります。BIOS をご購入時の設定に戻してください。

- ▶『ハードウェアガイド・ダイジェスト』の「BIOS をご購入時の設定に戻す」

ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

- ▶『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「Windows が正常に起動しないときは」

どうしても正常に起動できなくなった場合、リカバリまたは再インストールという操作を行います。

- ▶『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「リカバリ概要」または「再インストール」

■ FMV マニュアルを参照する

本書に記載されていない内容は、『ハードウェアガイド』および『ソフトウェアガイド』に記載されています。これらは「ドライバーズ CD」内の「FMV マニュアル」(Manual.pdf) からご覧になれます。

- ▶『ハードウェアガイド・ダイジェスト』または『ソフトウェアガイド・ダイジェスト』の「FMV マニュアルの参照」

■ 故障したときは

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にご連絡ください(『修理サービス網一覧表』)。

なお、下記の URL でも、状況に応じた対処方法が公開されています。お問い合わせの前にご確認ください。

<http://www.fmwORLD.net/>