

FUJITSU Tablet ARROWS Tab

# 製品ガイド

---

(共通編)

本書をお読みになる前に

**1** アプリ

**2** BIOS

**3** トラブル  
シューティング

# 目次

<b>本書をお読みになる前に</b> .....	<b>4</b>
安全にお使いいただくために .....	4
本書の表記 .....	4
Windows の操作 .....	6
BIOS やドライバーのアップデートについて .....	7
商標および著作権について .....	8
 <b>第1章   アプリ</b>	
<b>1.1 アプリの紹介</b> .....	<b>10</b>
1.1.1 一覧表の見かた .....	10
1.1.2 セキュリティ関連のアプリ .....	11
1.1.3 サポート関連のアプリ .....	12
1.1.4 ユーティリティ .....	13
1.1.5 CD/DVD 関連のアプリ .....	13
1.1.6 Office 製品 .....	14
<b>1.2 インストール</b> .....	<b>15</b>
1.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール .....	15
1.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール .....	17
1.2.3 「i-フィルター」のインストール .....	17
1.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール .....	17
1.2.5 「Portshutter Premium Attachecase」のインストール .....	17
1.2.6 Office 製品のインストール .....	18
<b>1.3 アンインストール</b> .....	<b>19</b>
1.3.1 注意事項 .....	19
1.3.2 アンインストール方法 .....	19
 <b>第2章   BIOS</b>	
<b>2.1 BIOS セットアップ</b> .....	<b>21</b>
<b>2.2 BIOS セットアップの操作のしかた</b> .....	<b>22</b>
2.2.1 BIOS セットアップを起動する .....	22
2.2.2 BIOS セットアップ画面 .....	23
2.2.3 BIOS セットアップメニュー .....	23
2.2.4 BIOS セットアップを終了する .....	24
2.2.5 起動メニューを使用する .....	25

2.3 設定事例集 .....	26
2.3.1 BIOSのパスワード機能を使う .....	26
2.3.2 起動デバイスを変更する .....	29
2.3.3 Wakeup on LANを有効にする .....	29
2.3.4 イベントログを確認する .....	30
2.3.5 イベントログを消去する .....	30
2.3.6 ご購入時の設定に戻す .....	30
<b>第3章    トラブルシューティング</b>	
3.1 トラブル発生時の基本操作 .....	32
3.1.1 状況を確認する .....	32
3.1.2 以前の状態に戻す .....	33
3.1.3 トラブルシューティングで調べる .....	33
3.1.4 インターネットで調べる .....	33
3.1.5 診断プログラムを使用する .....	34
3.1.6 サポートの窓口に相談する .....	35
3.2 よくあるトラブルと解決方法 .....	36
3.2.1 トラブル一覧 .....	36
3.2.2 起動・終了時のトラブル .....	38
3.2.3 Windows・アプリ関連のトラブル .....	41
3.2.4 ハードウェア関連のトラブル .....	42
3.2.5 エラーメッセージ一覧 .....	52
3.3 それでも解決できないときは .....	54
3.3.1 お問い合わせ先 .....	54
<b>廃棄・リサイクル .....</b>	<b>55</b>
<b>付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意.....</b>	<b>56</b>
タブレットの廃棄・譲渡時の	
フラッシュメモリディスク上のデータ消去に関する注意 .....	56
フラッシュメモリディスクデータ消去 .....	57
<b>付録2 Windowsの新規インストールについて.....</b>	<b>59</b>
注意事項 .....	59
新規インストールの準備 .....	60
新規インストール手順 .....	61
<b>付録3 認定および準拠について .....</b>	<b>62</b>

# 本書をお読みになる前に

## 安全にお使いいただくために



本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

## 本書の表記

本書の内容は2018年12月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、ご購入元へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をタップし、「システム」をタップし、「デバイス マネージャー」をタップする操作




「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイス マネージャー」の順にタップします。


## ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：

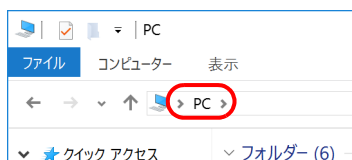

「PC」ウィンドウ

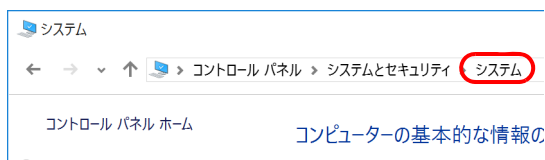

「システム」ウィンドウ

## ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

## ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ 本文に記載しているディスク

ディスク名称
リカバリUSBメモリ

ご購入時の構成によっては、ディスクは添付されていません。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
Windows 10 Pro 64ビット版	Windows 10	Windows
Microsoft Office Professional 2019	Office Professional 2019	Office
Microsoft Office Home & Business 2019	Office Home & Business 2019	
Microsoft Office Personal 2019	Office Personal 2019	
Microsoft Office Professional 2016	Office Professional 2016	
Microsoft Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2016	
Microsoft Office Personal 2016	Office Personal 2016	
Bluetooth®	Bluetooth	
FUJITSU Software Portshutter Premium	Portshutter Premium	
FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	パソコン乗換ガイド	
i-フィルター® for マルチデバイス	i-フィルター	
Roxio Creator LJ	Roxio Creator	
マカフィー® リブセーフ™	マカフィー リブセーフ	

## Windowsの操作

### ■ 基本的操作の表記

本文中の基本的操作の表記は、主にタッチパネル操作で説明しています。

マウスやフラットポイントで操作する場合は、タッチパネル操作を読み替えてください。また、お使いになるアプリケーションの機能によっては、それぞれの操作方法が異なる場合があります。

タッチパネル操作とマウス操作／フラットポイント操作の主な使い方は、次のとおりです。

タッチパネル操作	マウス操作／フラットポイント操作
タップ	クリック
長押し	右クリック
ダブルタップ	ダブルクリック
ドラッグ／スワイプ	ドラッグ／スクロール

### ■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

- 1 「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」の順にタップします。

## ■ Windowsのヒント

本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヒントをご覧ください。

Windowsのヒントのご利用は、ネットワークに接続する必要があります。

- 1 「スタート」ボタン→「ヒント」をタップします。
- 2 画面左側のメニューで「ヒントを参照する」をタップします。

## ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

## BIOSやドライバーのアップデートについて

---

本タブレットには、さまざまなアプリや周辺機器の接続／制御に必要なBIOS、ドライバーなどが搭載されています。

これらのアプリ、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。

アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本タブレットをより快適にお使いいただくために、常に最新版のBIOSやドライバーを適用してください。

アップデート方法については、弊社アップデートサイト（[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)）をご覧ください。

## 商標および著作権について

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

Corel、Corel バルーンロゴ、Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator は、カナダ、アメリカ合衆国および / またはその他の国の Corel Corporation および / またはその関連会社の商標または登録商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。



デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター /i- フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

InsydeH20 は Insyde Software の登録商標です。

McAfee、マカフィー、McAfee のロゴ、LiveSafe、リブセーフは、米国法人 Intel Corporation または McAfee, Inc.、もしくは米国またはその他の国の関係会社における商標です。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。 

Xi、FOMA は NTT ドコモ の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2019

本タブレットは、VCCI 自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合した文言、またはマークを画面に電子的に表示しています。表示の操作方法は、「付録3 認定および準拠について」（→P.62）をご覧ください。



# 1

## 第1章

---

### アプリ

本タブレットにプレインストール（添付）されているアプリの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

1.1 アプリの紹介 .....	10
1.2 インストール .....	15
1.3 アンインストール .....	19

## 1.1 アプリの紹介

ここでは、本タブレットにプレインストールまたは添付されているアプリの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているアプリは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「ドライバーズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするアプリもあります。

各アプリの格納場所は、次ページ以降の一覧表で確認してください。

その他の情報については次をご覧ください。

- アプリの使い方  
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。  
ヘルプは、【F1】キーを押したり「ヘルプ」をタップしたりすることで表示されます。
- インストール方法  
「1.2 インストール」（→P.15）をご覧ください。
- カスタムメイドのアプリおよび一部のアプリ  
インターネット上のマニュアル（<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>）の機能別のマニュアルをご覧ください。

### 1.1.1 一覧表の見かた

アプリ一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- ご購入時のアプリの提供形態について
  - ：ご購入時にインストール済み
  - ◇：Cドライブに格納（ご購入時はインストールされていません）
  - ▲：「ドライバーズディスク」に格納（ご購入時はインストールされていません）
  - ◎：アプリの専用ディスク／専用USBメモリに格納（ご購入時はインストールされていません）
  - ：起動メニューより選択（→P.25）

「ドライバーズディスク」は、本タブレットのフラッシュメモリディスクに格納されています。

## 1.1.2 セキュリティ関連のアプリ

表内の記号については「1.1.1 一覧表の見かた」（→P.10）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするアプリです。有害サイトへアクセスしようとする、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。 本アプリは30日間のお試し版です。試用期間中、サポートします。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から30日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。	◇／▲
Portshutter Premium	<b>対 象</b> ARROWS Tab Q508/VB USBポート（WebカメラやNFCポートなど内蔵USBデバイスを含む）や光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	▲
Portshutter Premium Attachecase	<b>対 象</b> Portshutter Premium Attachecaseを選択した場合 ファイルをタブレット内蔵のストレージと専用USBメモリまたはスマートフォンに分割保存することができます。 分割されたファイルは単体では見ることができないため、機密情報を含むファイルを社外へ持ち出す場合などの紛失・盗難や情報漏えいを防止できます。	◎
SMARTACCESS/Basic	<b>対 象</b> 指紋センサー／NFCポート搭載機種 指紋センサー、NFCポートを使用するためのアプリです。	▲
マカフィー リブセーフ	コンピューターウイルスを検出・駆除します。無償サポート、無償アップデートの期間は、使用開始から60日間です。 インストールの方法については「1.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール」（→P.17）を、その他のお問い合わせは「3.3.1 お問い合わせ先」（→P.54）をご覧ください。	◇
ハードディスクデータ消去	フラッシュメモリディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「フラッシュメモリディスクデータ消去」（→P.57）をご覧ください。	■

## 1.1.3 サポート関連のアプリ

表内の記号については「1.1.1 一覧表の見かた」（→P.10）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
アップデートナビ	インターネットを経由して、ドライバーやアプリの更新プログラムの有無を定期的にチェックして通知します。 アップデートナビを有効にするには、一度アプリを起動し、自動更新通知・常駐設定で「自動更新通知をする」を選択する必要があります。 その後、ドライバーやアプリが更新されると、通知が表示されます。	●注
稼働時間積算ユーティリティ	本タブレットの稼働時間を記録します。稼働時間の記録は、故障などで修理するときに必要なとなりますので、アンインストールしないでください。	●／▲
サポートナビ	本タブレットを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類したランチャーです。	●／▲
端末診断ツール	<b>対 象</b> ARROWS Tab Q508/VE タブレットの状態を診断し表示します。	▲
パソコン乗換ガイド	<b>対 象</b> ARROWS Tab Q508/VB 今までお使いになっていたタブレットから、現在お使いのタブレットへ必要なデータを移行できます。 ・「パソコン乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	▲
富士通ハードウェア診断ツール	ハードウェアに障害が発生していないか診断できます。 詳しくは、「3.1.5 診断プログラムを使用する」（→P.34）をご覧ください。	■

注：本アプリは「ドライバースディスク」には格納されていません。  
再インストールする場合は、ストアから本アプリをインストールする必要があります。  
※ストアのURLやインストール時の注意については、「ドライバースディスク」内にある「Readme.txt」をご確認ください。

## 1.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「1.1.1 一覧表の見かた」（→P.10）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Plugfree NETWORK	無線LANや有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するアプリです。 「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、通勤中、自宅など、タブレットを使う場所が変わっても、自動で最適な設定に切り替えます。 「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決のサポートをします。 詳しくは、「Plugfree NETWORK」のヘルプをご覧ください。 なお、無線WANには対応していません。	▲
Skylight Lite	<b>対象</b> <b>無線WANモデル</b> ネットワークサービスの情報収集／GPS／SMS用アプリです。 ネットワークへ接続する設定については、Windowsの携帯ネットワークの設定から行ってください。	▲
YouCam Mobile for FUJITSU	Webカメラで写真や動画の撮影ができます。 ・本アプリは「ドライバーズディスク」には格納されていません。 再インストールする場合は、ストアから本アプリをインストールする必要があります。	●
キーボード状態表示ツール	Caps Lockキー、Num Lockキー、Scroll Lockキーを押したときの状態を表示します。	●／▲
ステータスパネルスイッチ	タブレットの環境設定や各デバイスの設定を、画面上のボタン操作で可能にするアプリです。 詳しくは、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「ステータスパネルスイッチ」をご覧ください。	●／▲
ドライバーズディスク検索	ドライバやアプリをインストールするときに使用するアプリです。	●／▲
バッテリーユーティリティ	バッテリーの情報を表示します。詳しくは、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「バッテリー」をご覧ください。	●／▲

## 1.1.5 CD/DVD関連のアプリ

表内の記号については「1.1.1 一覧表の見かた」（→P.10）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Roxio Creator	タブレットのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法についてはアプリのヘルプをご覧ください。	●／▲

## 1.1.6 Office製品

カスタムメイドで選択したアプリをご覧ください。  
ご購入時にOfficeはインストールされています。Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、「1.2.6 Office製品のインストール」（→P.18）またはアプリに添付のマニュアルをご覧ください。

### 重要

- ▶ リカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。  
マイクロソフト社のホームページ（<http://www.office.com/jppipcsetup/>）からOffice製品をダウンロードしてください。

表内の記号については「1.1.1 一覧表の見かた」（→P.10）をご覧ください。

名称	含まれるアプリ	概要／提供形態	
Microsoft Office Professional 2019	Microsoft Word 2019	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2019	表計算	
	Microsoft Outlook 2019	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2019	プレゼンテーション	
	Microsoft Access 2019	データベース	
	Microsoft Publisher 2019	ビジネスパブリッシング	
Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Word 2019	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2019	表計算	
	Microsoft Outlook 2019	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2019	プレゼンテーション	
Microsoft Office Personal 2019	Microsoft Word 2019	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2019	表計算	
Microsoft Office Professional 2016	Microsoft Word 2016	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2016	表計算	
	Microsoft Outlook 2016	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2016	プレゼンテーション	
	Microsoft Access 2016	データベース	
	Microsoft Publisher 2016	ビジネスパブリッシング	
Microsoft Office Home & Business 2016	Microsoft Word 2016	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2016	表計算	
	Microsoft Outlook 2016	情報管理	
	Microsoft PowerPoint 2016	プレゼンテーション	
Microsoft Office Personal 2016	Microsoft Word 2016	ワープロ	●
	Microsoft Excel 2016	表計算	
	Microsoft Outlook 2016	情報管理	

## 1.2 インストール

インストール方法はお使いになるアプリにより異なります。  
データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアル、アプリに添付のマニュアルなどを必ずご確認ください。手順に従ってインストールしてください。

### 重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本タブレットが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがあります。必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者アカウントでWindowsにサインインしてからインストールしてください。

### 1.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール

#### 重要

- ▶ 本タブレットにプレインストールされているアプリやドライバーの一部は、ドライバーズディスク検索に格納されていないものもあります。  
再インストールする場合には、ストアからインストールする必要があります。  
各アプリやドライバーのフォルダに格納されている「Readme.txt」に、ストアのURLやインストール時の注意について記載していますので、必ずご確認ください。

「ドライバーズディスク」<sup>(注)</sup>とフラッシュメモリディスクに格納されているアプリやドライバーは、「ドライバーズディスク検索」からインストールできます。

- 注：・「i-フィルター」をインストールする場合は、「1.2.3 「i-フィルター」のインストール」(→P.17)をご覧ください。
- ・「SMARTACCESS/Basic」をお使いになるには、認証デバイスによりドライバーのインストールが必要になる場合があります。インストール方法については、必ず「1.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール」(→P.17)をご覧ください。

#### 重要

- ▶ 次のアプリは「ドライバーズディスク検索」からインストールできません。各アプリのインストールをご覧ください。
  - ・ マカフィー リブセーフ (→P.17)
  - ・ Office製品 (→P.18)
- ▶ ドライバーやアプリのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。なお、本タブレットに搭載されているすべてのドライバーやアプリが公開されているわけではありません。

- 1** 「スタート」ボタン→「Fujitsu - ドライバーズディスク検索」→「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」の順にタップします。
- 2** メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。  
「ドライバーズディスク検索」が起動します。
- 3** 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。
- 4** 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。
- 5** 「種別」に「すべて」を選択します。
- 6** インストールするアプリを選択します。  
「内容」に、インストールするアプリのフォルダーが表示されます。
- 7** 「インストール方法の確認」をタップします。  
Readmeなどのテキストファイルを選択するウィンドウが表示されます。
- 8** テキストファイルを選択し、「開く」をタップします。  
テキストファイルの手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

●Portshutter Premiumをインストールする場合

デバイス制御、ネットワーク制御でインストール方法が異なります。

それぞれのアプリの説明書をご覧になりインストールしてください。

・デバイス制御

「PortshutterPremiumDevice」フォルダの「操作マニュアル.pdf」

・ネットワーク制御

「PortshutterPremiumNetwork」フォルダの「操作マニュアル.pdf」

ドライバーのインストール完了後、本タブレットが再起動します。



## 1.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール

---

### POINT

- ▶ 「マカフィー リブセーフ」をインストールしていると、お使いのアプリによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。

#### 1 次のファイルをご覧になり、インストールします。

C:\Fujitsu\Bundle\MLS\Readme.txt

#### 2 インストールが完了したら本タブレットを再起動します。

### 重要

- ▶ ウイルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。詳しくは「マカフィー リブセーフ」のヘルプをご覧ください。
- ▶ ウイルス定義の更新は、システム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 定義を更新するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

## 1.2.3 「i-フィルター」のインストール

---

Cドライブに格納されています。次のファイルをご覧になり、インストールしてください。

C:\Fujitsu\Bundle\I-Filter\Readme.txt

## 1.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

---

「SMARTACCESS/Basic」は「ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のアプリとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、SMARTACCESS/Basicのマニュアルをご覧ください。

## 1.2.5 「Portshutter Premium Attachecase」のインストール

---

**対象** Portshutter Premium Attachecaseを選択した場合

アプリ専用USBメモリからインストールします。

インストール方法については、添付の『Portshutter Premium Attachecase 取扱説明書』をご覧ください。

## 1.2.6 Office製品のインストール

---

### 重要

- ▶ インターネットに接続して操作してください。
- ▶ Microsoft アカウントが必要となる場合があります。

**1** 「スタート」ボタン→「Word」の順にタップします。

**2** この後は、画面に従って操作します。

- ・ プロダクトキーの入力  
プロダクトキーは、プロダクトキーカードに貼付されています。
- ・ 使用許諾契約の同意  
ライセンス条項を表示して必ずお読みください。

Office製品のご利用は「Officeの更新」を適用して、常に最新の状態に更新してください。

### 重要

- ▶ ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを実行した場合、Office製品はインストールされません。マイクロソフト社のホームページからOffice製品をダウンロードしてください。  
インストール方法については、次のホームページをご覧ください。  
<http://www.office.com/jppipcsetup/>

## 1.3 アンインストール

### 1.3.1 注意事項

アプリをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- アプリをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLL ファイルは削除しないこと


アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」  
このDLL ファイルを削除すると、他のアプリが正常に動作しなくなることがあります。アプリのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

### 1.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する  
アプリにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する  
次の手順で削除することができます。

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「アプリ」の順にタップします。
2. 画面左側のメニューで「アプリと機能」をタップします。
3. 画面右側の関連設定の「プログラムと機能」をタップします。  
「プログラムと機能」が表示されます。
4. 削除したいアプリを長押しし、表示されたメニューから「アンインストール」を選択します。

アンインストール方法はアプリによって異なります。詳しくは、各アプリのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

#### 重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールするときは、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。  
アンインストール方法については、SMARTACCESS/Basicのマニュアルをご覧ください。
  - ・ 指紋センサー
  - ・ NFCポート

# 2

## 第2章

---

## BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

2.1 BIOS セットアップ .....	21
2.2 BIOS セットアップの操作のしかた .....	22
2.3 設定事例集 .....	26

## 2.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやフラッシュメモリディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本タブレットご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

- ・ 特定の人だけが本タブレットを利用できるように、本タブレットにパスワードを設定するとき
- ・ 起動デバイスを変更するとき
- ・ セキュリティチップの設定を変更するとき
- ・ Wakeup on LANの設定を変更するとき
- ・ 起動時の自己診断（POST）にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

### 重要

- ▶ BIOSセットアップの設定は、必ず電源を完全に切ってから行ってください。電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「電源を切る」をご覧ください。
- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。  
設定を間違えると、本タブレットが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。  
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本タブレットを再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

## 2.2 BIOSセットアップの操作のしかた

---

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

### 2.2.1 BIOSセットアップを起動する

---

- 1 ボリュームダウンボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。
- 2 BIOSセットアップ画面が表示されたら、ボタンを離します。  
パスワード入力画面が表示された場合はパスワードを入力（→P.28）してください。  
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。

#### POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」 — 「電源を切る」をご覧ください。

## 2.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。  
各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「キー一覧」をご覧ください。

InsydeH20 セットアップユーティリティ					
情報	システム	詳細	セキュリティ	起動	終了
システム時刻 システム日付		[01:23:45] [11/01/2012]	項目ヘルプ		
▶ ドライブ構成			現在の時刻を、時:分:秒で設定します。(24時間制)		
言語 (Language)		[日本語 (JP)]	<Tab>キー、<Enter>キーで右の項目に移動します。		
			<Shift-Tab>キーで左の項目に移動します。		

1 メニューバー  
メニュー名が表示されます。

2 設定フィールド  
選択しているメニューの設定項目と、現在の設定値が表示されます。

3 項目ヘルプ  
カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

4 キー一覧  
設定時に使うキーの一覧です。  
項目をタップすると、各キーを押したときの動作が実行されます。  
「/」で区切られた項目は2つの項目を示します。

(機種により表示が異なる場合があります)

- BIOSセットアップ画面で設定を変更する場合は、項目をタップして選択した後、もう一度タップします。または、項目をタップして選択した後、「キー一覧」にある「Enter」をタップします。
- サブメニューからメインメニューに戻る場合は、サブメニューのタイトルをタップするか、または、「キー一覧」にある「Esc」をタップします。
- 文字や数値の入力が必要な場合は、入力用ウィンドウをタップするとスクリーンキーボードが表示されるので、値を入力します。

## 2.2.3 BIOSセットアップメニュー

BIOSの各種設定を行います。  
本タブレットのBIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー 一覧』をご覧ください。

## 2.2.4 BIOSセットアップを終了する

---

### ■ 変更を保存して終了する場合

- 1 「終了」メニューをタップします。  
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで「Esc」を2～3回タップしてください。
- 2 「変更を保存して終了する」または「変更を保存して電源を切る」をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
確認メッセージが表示されます。
- 3 「はい」をタップします。  
BIOSセットアップが終了します。「変更を保存して終了する」を選択した場合はWindowsが起動し、「変更を保存して電源を切る」を選択した場合はタブレットの電源が切れます。

### ■ 変更を保存せずに終了する場合

- 1 「終了」メニューをタップします。  
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで「Esc」を2～3回タップしてください。
- 2 「変更を保存せずに終了する」をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
確認メッセージが表示されます。

#### POINT

- ▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

- 3 「いいえ」をタップします。  
BIOSセットアップが終了し、Windows が起動します。

#### 重要

- ▶ 「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。必ず「いいえ」を選択してください。



## 2.2.5 起動メニューを使用する

---

起動するデバイスを選択して本タブレットを起動します。「リカバリUSBメモリ」から本タブレットを起動する場合などに使用します。

### 重要

- ▶ BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。

**1** ボリュームアップボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。

**2** 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。

パスワード入力画面が表示された場合はパスワードを入力（→P.28）してください。  
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。

### POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「電源を切る」をご覧ください。

**3** 起動するデバイスをタップして選択し、もう一度タップします。

選択したデバイスから本タブレットが起動します。

### POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブにディスクをセットしてから操作してください。
- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから「Enter」をタップしてください。  
光学ドライブのデータの読み出し中に「Enter」をタップすると、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、「Esc」をタップしてください。

## 2.3 設定事例集

---

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況にあわせてご覧ください。

- ・ BIOSのパスワード機能を使う（→P.26）
- ・ 起動デバイスを変更する（→P.29）
- ・ Wakeup on LANを有効にする（→P.29）
- ・ イベントログを確認する（→P.30）
- ・ イベントログを消去する（→P.30）
- ・ ご購入時の設定に戻す（→P.30）

### 2.3.1 BIOSのパスワード機能を使う

---

#### ■ パスワードの種類

本タブレットで設定できるパスワードは次のとおりです。

##### ☐ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

##### ☐ ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は、設定変更のできる項目が制限されます。制限された設定項目はグレー表示になり、変更できません。

#### POINT

- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

## ■ パスワードを設定／変更／削除する

### 重要

- ▶ 「管理者用パスワード」を変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ 「ユーザー用パスワード」を設定するには、「管理者用パスワード」が設定されている必要があります。

**1** 「セキュリティ」メニューで次の項目をタップして選択し、「Enter」をタップします。

● 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する場合

- ・ 「管理者用パスワード設定」
- ・ 「ユーザー用パスワード設定」

**2** すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。  
「新しいパスワードを入力してください」にカーソルが移ります。  
「新しいパスワードを入力して下さい」をタップすると、スクリーンキーボードが表示されます。

**3** 新しいパスワード（1～32桁）を入力します。

パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認してください」にカーソルが移ります。

### 重要

- ▶ パスワードには、アルファベットと数字、記号および半角スペースを使用できます。  
大文字、小文字は区別されます。  
記号を入力する場合は、次の表をご覧ください。（表にない記号は使用できません。）  
・ キーボードの刻印どおりに入力します。

入力する記号	-	;	,	.	/
--------	---	---	---	---	---

- ・ 【Shift】キーを押しながら対応するキーを押します。

入力したい記号	!	#	\$	%	<	>	?
対応するキー	1	3	4	5	,	.	/

- スクリーンキーボードで入力する場合、【Shift】キーをタップしてから入力したい記号をスクリーンキーボードの表示どおりに入力します。

- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。
- ▶ 数字だけでなく英字を入れるなど、第三者に推測されないように工夫してください。
- ▶ BIOSセットアップを「ユーザー用パスワード」で起動した場合、「ユーザー用パスワード」を削除できるのは「ユーザー用パスワード文字数」の設定が0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。
- ▶ 本タブレットの修理が必要な場合は、必ずパスワードを解除してください。パスワードがかかった状態では、保証期間にかかわらず、修理は有償となります。

**4** 手順3で入力したパスワードをもう一度入力します。

「変更が保存されました。」と表示され、パスワードが変更されます。

### POINT

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。  
「Enter」をタップしてウィンドウを消去し、手順3からやり直してください。

## 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。 「2.2.4 BIOSセットアップを終了する」（→P.24）

### ■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

#### POINT

- ▶ パスワード入力時にスクリーンキーボードが表示されます。
- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されて警告音が鳴ります。この場合は、電源ボタンを10秒以上押して本タブレットの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード
  - ・ BIOSセットアップを起動するとき
  - ・ 本タブレットを起動するとき
  - ・ 休止状態からレジュームするとき

次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

パスワードを入力して下さい。 [  ]

### ■ パスワードを忘れてしまったら

#### ☐ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった  
管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

#### ☐ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった

## 2.3.2 起動デバイスを変更する

本タブレットの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。

「起動デバイスの優先順位」に設定されている順にOSを検索します。

変更したデバイスの順序は、再起動後に反映されます。

- 1 「起動」メニューをタップします。
- 2 優先順位を変更したいデバイスをタップして選択します。
- 3 次の項目をタップして、優先順位を変更します。

「+」	選択したデバイスを1つ上に移動します。
「-」	選択したデバイスを1つ下に移動します。
「Shift + 1」	選択したデバイスを有効または無効に設定します。

- 4 「起動デバイスの優先順位」が希望する順番になるまで、手順2～手順3を繰り返します。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「2.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.24)

## 2.3.3 Wakeup on LANを有効にする

**対象** LAN付軽量スリムキーボード／クレードル使用時

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本タブレットを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、電源オフ状態から起動するための設定について説明します。電源を切る方法については、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「電源を切る」をご覧ください。

省電力状態からレジュームする機能については、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「WoL機能によるレジュームの設定を変更する」をご覧ください。

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「各種設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 次の項目をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
・USB Type-Cポートリプリケータ/クレードル/キーボードのLANIによるウェイクアップ
- 4 「使用する」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「2.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.24)

## 2.3.4 イベントログを確認する

---

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「イベントログ設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 「イベントログの表示」をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「3.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.52）の「■BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

## 2.3.5 イベントログを消去する

---

- 1 「詳細」メニューをタップします。
- 2 「イベントログ設定」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 3 「イベントログの消去」をタップして選択し、「Enter」をタップします。
- 4 「はい」をタップします。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「2.2.4 BIOSセットアップを終了する」（→P.24）

## 2.3.6 ご購入時の設定に戻す

---

- 1 「終了」メニューをタップします。
- 2 「標準設定値を読み込む」をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
確認メッセージが表示されます。
- 3 「はい」をタップします。  
一部を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。  
変更されない項目については、『BIOSセットアップメニュー 一覧』の「終了」メニュー「標準設定値を読み込む」備考欄「次の項目は対象外」をご覧ください。
- 4 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「2.2.4 BIOSセットアップを終了する」（→P.24）

# 3

## 第3章

---

### トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

3.1	トラブル発生時の基本操作 .....	32
3.2	よくあるトラブルと解決方法 .....	36
3.3	それでも解決できないときは .....	54

## 3.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

### 3.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のタブレットの状況を確認しましょう。

#### ■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

#### ■ タブレットや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずタブレットや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？また緩んだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？  
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- クレードルに周辺機器を接続している場合、ACアダプタをクレードルに接続していますか？
- スリムキーボード使用时、キーボードの上にものを載せていませんか？  
キーが押され、タブレットが正常に動作しないことがあります。

この他、「3.2.2 起動・終了時のトラブル」（→P.38）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。



### 3.1.2 以前の状態に戻す

---

周辺機器の取り付けやアプリのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- アプリをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

### 3.1.3 トラブルシューティングで調べる

---

「3.2 よくあるトラブルと解決方法」（→P.36）は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

### 3.1.4 インターネットで調べる

---

よくあるQA一覧ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/qalist/index.html>）では、本タブレットで発生したトラブルの解決方法を提供しています。

また、富士通製品情報ページ（[http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_support.html)）では、本タブレットに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しています。

注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

## 3.1.5 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。  
まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。  
診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。  
診断時間は5～10分程度ですが、診断する内容やタブレットの環境によっては長時間かかる場合があります。

### 重要

- ▶ 診断プログラムを使用する場合は、完全に電源を切った状態から操作してください。  
電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「電源を切る」をご覧ください。
- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。  
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「2.3.6 ご購入時の設定に戻す」（→P.30）をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。  
USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

**1** ボリュームアップボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。

**2** 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。

### POINT

- ▶ BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。  
BIOSセットアップについては、「2.2.1 BIOSセットアップを起動する」（→P.22）をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。  
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「電源を切る」をご覧ください。

**3** 「メニュー切り替え」をタップします。  
アプリケーションメニューが表示されます。

**4** 「診断プログラム」をタップして選択し、もう一度タップします。  
「診断プログラムを実行しますか？」と表示されます。

**5** 「実行」をタップします。  
ハードウェア診断が始まります。  
ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。「再起動」をタップしてください。診断結果が表示される前に、自動的にタブレットが再起動する場合があります。

**6 次の操作を行います。**

●**トラブルが検出されなかった場合**

画面の「再起動」をタップしてください。続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。

起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順7へ進んでください。

●**トラブルが検出された場合**

手順7以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、ボリュームアップボタンを押してタブレットの電源を切ってください。

電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを押して電源を切ってください。

**7 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をタップします。**

**8 診断したいアイコンにチェックが付いていることを確認し、「実行」をタップします。**

ハードウェア診断が始まります。

**9 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。**

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控え、お問い合わせのときにお伝えください。

**10 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をタップします。**

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

**11 「終了」をタップします。**

「終了」ウィンドウが表示されます。

**12 「はい」をタップします。**

電源が切れ、診断プログラムが終了します。

## 3.1.6 サポートの窓口相談する

---

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「3.3 それでも解決できないときは」（→P.54）をご覧になりサポートの窓口相談してください。

## 3.2 よくあるトラブルと解決方法

---

### 3.2.1 トラブル一覧

---

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.38)
- 「メッセージが表示された」 (→P.38)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.39)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.40)
- 「Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない」 (→P.40)

#### ■ Windows・アプリ関連のトラブル

- 「Windowsにサインインできない」 (→P.41)
- 「アプリが動かなくなってしまった」 (→P.41)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.41)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

##### ☐ BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」 (→P.42)

##### ☐ メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→P.42)

##### ☐ LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.43)
- 「通信速度が遅い」 (→P.44)
- 「持ち運ぶと、接続が切断されたり不安定になったりする」 (→P.44)

##### ☐ Bluetooth ワイヤレステクノロジー

- 「Bluetoothのキーボードやマウスの接続が切れやすい」 (→P.45)

##### ☐ フラッシュメモリディスク

- 「フラッシュメモリディスクのパフォーマンスが低下した」 (→P.45)

##### ☐ デバイス

- 「機器が使用できない」 (→P.45)

#### ☐ バッテリー

- 「バッテリーが充電されない」（→P.46）
- 「「バッテリー残量が低下しています。充電してください。30秒後にシャットダウンします。」というメッセージが表示された」（→P.46）

#### ☐ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」（→P.46）
- 「表示が乱れる」（→P.47）
- 「画面がくもる、水滴が付く」（→P.47）

#### ☐ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」（→P.47）
- 「マイクからうまく録音ができない」（→P.48）

#### ☐ スリムキーボード

- 「キーボードが動作しない」（→P.48）

#### ☐ クレードル

- 「クレードルが動作しない」（→P.49）

#### ☐ ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」（→P.49）
- 「ペンが使えない」（→P.49）
- 「タッチパネルが使えない／タッチの誤入力が発生する」（→P.50）

#### ☐ USB

- 「USBデバイスが使えない」（→P.50）
- 「USBデバイスが使えず、「デバイス マネージャー」で確認すると「！」が表示される」（→P.50）

#### ☐ カメラ

- 「アウトWebカメラのフラッシュが暗くなった」（→P.51）

#### ☐ その他

- 「「ジー」「キーン」という音がする」（→P.51）
- 「長期間使用しなかった後に電源を入れたら、日付と時刻が正しくない」（→P.51）

## 3.2.2 起動・終了時のトラブル

---



### 電源が入らない

- ACアダプタは接続されていますか？  
次のような場合には、ACアダプタを接続してください。
  - ・ご購入後最初にお使いになる場合
  - ・バッテリー運用時にバッテリーが充電されていない場合  
『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」—「バッテリーの残量を確認する」
  - ・長期間未使用状態の場合
  - ・クレードルを取り付けている場合は、タブレット本体ではなくクレードルのコネクタにACアダプタを接続してください。
- 周辺機器およびACアダプタを外し、強制終了スイッチを押してください。  
周辺機器およびACアダプタを取り外してからUSB 3.1 Type-Cコネクタ下にある強制終了スイッチを、クリップの先などで2～3秒押してください。  
この操作を行うと内蔵の時計がリセットされるので、日付と時刻を設定し直してください。  
設定のしかたについては「長期間使用しなかった後に電源を入れたら、日付と時刻が正しくない」（→P.51）をご覧ください。
- 電源スイッチのある0Aタップをお使いの場合、0Aタップの電源は入っていますか？



### メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「3.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.52）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。  
一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます。「3.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.52）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本タブレットが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



## 画面に何も表示されない

- 次のことを確認してください。
    - ・ 画面が暗すぎる  
次の手順で画面の明るさを調節してください。
      1. 通知領域の をタップします。
      2. のボタンをタップします。スリムキーボードをお使いの場合は、【Fn】 + 【F6】 キーまたは【Fn】 + 【F7】 キーを押して、明るさを調節することもできます。
    - ・ ディスプレイのバックライトが消灯している  
画面をタップしてください。
    - ・ スリープや休止状態になっている  
電源ボタンを押してください。
    - ・ 上記の対処で解決しない場合  
電源ボタンを 10 秒以上押して電源を切ります。その後、10 秒以上待ってから電源を入れてください。  
なお、保存されていない作業中のデータは失われます。
  - 外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。
    - ・ タブレット本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか？  
必ずタブレット本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。  
タブレット本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
    - ・ 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか？  
外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、タブレット本体の液晶ディスプレイには表示されません。
    - ・ 解像度やリフレッシュレートは、外部ディスプレイにあった設定になっていますか？  
そのまま 15 秒程度待っても本タブレットの液晶ディスプレイが表示されない場合は、本タブレットを強制終了してください。その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、本タブレットの液晶ディスプレイに表示されます。『製品ガイド（機種別編）』の「2 章 取り扱い」－「マルチディスプレイ機能」をご覧ください。お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、外部ディスプレイの表示に切り替えてください。
- POINT**
  - ▶ クローン表示の場合、解像度の設定が 1366×768 になっていると正常に表示できないことがあります。『製品ガイド（機種別編）』の「5 章 仕様」－「クローン表示の解像度」に記載されている解像度に変更してください。
- ・ クレードルのコネクタをお使いの場合は、タブレットにクレードルが正しく取り付けられていることを確認してください。また、クレードルの DC-IN コネクタに AC アダプタが接続されていることを確認してください。クレードルを取り付けている場合は、タブレット本体ではなくクレードルのコネクタにディスプレイケーブルを接続してください。



## Windowsが起動しない

- Windows 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。  
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか？
  - ・ 指紋センサー
  - ・ NFCポート認証デバイスを使用してWindowsにサインインしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。  
認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。  
アンインストール方法については、SMARTACCESS/Basicのマニュアルをご覧ください。  
Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にご連絡ください。



## Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。
  1. 電源ボタンを押しながらボリュームダウンボタンを押します。
  2. 画面右下の「シャットダウン」アイコンをタップします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを10秒以上押して電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れてください。

### 重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、フラッシュメモリディスクのチェックをお勧めします。



### 3.2.3 Windows・アプリ関連のトラブル

---

ここでは、Windows、アプリに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



#### Windowsにサインインできない

- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにサインインできないときは、SMARTACCESS/Basicのマニュアルをご覧ください。



#### アプリが動かなくなってしまった

- 「タスクマネージャー」から、動かなくなったアプリを強制終了してください。

##### POINT

- ▶ アプリを強制終了した場合、アプリでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ アプリを強制終了した場合は、フラッシュメモリディスクのチェックをお勧めします。



#### 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
    - ・ ウイルス対策アプリでフラッシュメモリディスクをスキャンする  
定期的にフラッシュメモリディスクをスキャンすることをお勧めします。
    - ・ Cドライブの空き容量が充分か確認する  
Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。  
Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。
      - ・ ごみ箱を空にする
      - ・ 不要なファイルやアプリを削除する
      - ・ ディスクのクリーンアップを行う
    - ・ フラッシュメモリディスクのエラーチェックを行う
- それでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。

## 3.2.4 ハードウェア関連のトラブル

### ■ BIOS



#### BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。修理が必要となります。  
ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。  
詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」（→P.28）をご覧ください。

### ■ メモリ




#### 仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。  
仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がフラッシュメモリディスクに必要です。  
ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得するには、システムドライブに最低でも物理メモリ + 1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

#### POINT

- ▶ 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、ページングファイルを保存するドライブを変更してください。
- ▶ 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。  
ただし、メモリを大量に消費するアプリを定期的使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

仮想メモリのサイズは次の手順で変更します。

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「システム」の順にタップします。
2. 画面左側のメニューで「バージョン情報」をタップします。
3. 画面右側の関連設定の「システム情報」をタップします。  
「システム」が表示されます。
4. ウィンドウ左の「システムの詳細設定」をタップします。
5. 「パフォーマンス」の「設定」をタップします。
6. 「詳細設定」タブをタップし、「仮想メモリ」の「変更」をタップします。
  1. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。
  2. ページングファイルを保存するドライブを変更する場合は、「ドライブ」で保存するドライブをタップします。

システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。

3. 「カスタムサイズ」にチェックを付け、「初期サイズ」および「最大サイズ」を入力し、「設定」をタップします。  
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」に表示されている「推奨」の値より大きい値を設定してください。また、「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定してください。
7. 「OK」をタップし、すべてのウィンドウを閉じます。
8. 再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って本タブレットを再起動します。

## ■ LAN



### ネットワークに接続できない

- クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタを接続している場合、ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
- クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタを接続している場合、ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・ 使用するネットワーク環境に合ったケーブルを使っていますか？
- クレードルをお使いの場合は、次の項目を確認してください。
  - ・ タブレットとクレードルが正しく取り付けられていますか？
  - ・ クレードルのDC-INコネクタにACアダプタを接続してください。
  - ・ クレードルのLANコネクタにLANケーブルを接続してください。
- 無線WANおよび「機内モード」が「オフ」、「ワイヤレスデバイス」が「オン」に設定されていますか？  
「機内モード」が「オン」、または「ワイヤレスデバイス」が「オフ」に設定されていると、電波が発信されません。設定方法については、『無線LANご利用ガイド』または『内蔵無線WANをお使いになる方へ』をご覧ください。  
ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



## 通信速度が遅い

- ネットワーク機器の電源を入れてから本タブレットの電源を入れてください。また、本タブレットの使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。  
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。  
例：1000Mbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる  
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本タブレットとネットワーク機器が接続されていることを確認後、タブレット本体を再起動してください。
- 節電機能が働いていませんか？  
節電機能に対応したLANデバイスを搭載している機種の場合、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度が下がります。  
これにより問題がある場合は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「有線LAN」をご覧ください、この機能を無効に設定してください。
- クレードルの接続が不安定になっていませんか？  
一度取り外して、接続し直してみてください。状況が改善することがあります。



## 持ち運ぶと、接続が切断されたり不安定になったりする

- 電波状態によってローミング（※）がうまく行われず、通信が切断されたり不安定になったりすることがあります。  
（※）同じ設定をもった複数のアクセスポイント間の接続を切り替える仕組み。

複数の無線LANアクセスポイントを同じSSID設定で使用している場合、タブレットの設置場所によってはローミングが頻繁に行われ接続が不安定になることがあります。  
この場合は、次の手順でローミングの設定を変更し、頻度を調整してください。

1. 「コントロールパネル」 ウィンドウ（→P.6）を表示します。
2. 「システムとセキュリティ」 → 「システム」 の順にタップします。
3. 画面左側のメニューで「デバイス マネージャー」をタップします。  
「デバイス マネージャー」が表示されます。
4. 「ネットワーク アダプター」をダブルタップして、お使いの無線LANデバイスをダブルタップします。  
デバイス名については、『製品ガイド（機種別編）』の「5章 仕様」－「無線LAN」をご覧ください。
5. 「詳細設定」タブをタップし、次のプロパティ内の設定を変更します。

プロパティ名	ローミングの積極性	
値 (選択)	最低	ローミングしにくく、現在のアクセスポイントとの接続を維持しようとする
	中	ご購入時の設定
	最高	ローミングしやすく、アクセスポイントの切り替えが発生しやすい

6. 「OK」をタップします。

## ■ Bluetoothワイヤレステクノロジー



### Bluetoothのキーボードやマウスの接続が切れやすい

- 次の手順で設定を変更してください。
  1. 「コントロールパネル」 ウィンドウ（→P.6）を表示します。
  2. 「システムとセキュリティ」 → 「システム」 の順にタップします。
  3. 画面左側のメニューで「デバイス マネージャー」 をタップします。  
「デバイス マネージャー」 が表示されます。
  4. 「Bluetooth」 をダブルタップし、「インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)」 をダブルタップします。
  5. 「電源の管理」 タブをタップし、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」 のチェックを外します。

## ■ フラッシュメモリディスク



### フラッシュメモリディスクのパフォーマンスが低下した

- リカバリを実行すると、改善できる場合があります。  
「ハードディスクデータ消去」 を実行した後に、リカバリを実行してください。  
フラッシュメモリディスク内のデータの消去手順については、「フラッシュメモリディスクデータ消去」（→P.57）をご覧ください。  
リカバリ方法については、『リカバリガイド』をご覧ください。

## ■ デバイス



### 機器が使用できない

- 「Portshutter Premium」 のポート設定は、有効になっていますか？  
次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter Premium」 を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。  
システム管理者に確認してください。
  - ・ USB（Webカメラなど内蔵USBデバイスを含む）
  - ・ microSD カード

## ■ バッテリー



### バッテリーが充電されない

- ACアダプタは接続されていますか？  
ACアダプタを接続している場合は、コンセントおよびタブレット本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリーの残量が95%以上ではありませんか？  
バッテリーの残量が95%以上の場合は、バッテリーを保護するため、充電が始まりません。バッテリーの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。
- 短い間隔でバッテリー充電ランプが点滅していませんか？  
バッテリーが正しく充電されていません。次の操作を行ってください。  
・ 電源を切ってから、強制終了スイッチを1秒以上押し続けてください。

それでも状態が変わらない場合はバッテリーが異常です。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



### 「バッテリー残量が低下しています。充電してください。30秒後にシャットダウンします。」というメッセージが表示された

- バッテリー残量が少ないため、シャットダウン後すぐに電源が入らない場合があります。しばらくの間充電をしてから、電源を入れ直してください。

## ■ ディスプレイ



### 画面に何も表示されない

- 「3.2.2 起動・終了時のトラブル」（→P.38）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか？  
本タブレットには省電力機能が設定されており、一定時間入力がないと省電力状態に移行します。  
詳しくは『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「省電力」をご覧ください。



## 表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？  
『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「解像度を変更する」をご覧ください。正しく設定してください。  
外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- アプリを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. アプリを最小化します。
  2. 最小化したアプリを元のサイズに戻します。

### POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
  - ・ DirectXを使用した一部のアプリ使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？  
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやタブレット本体から離して置いてください。
- ドライバーが正しくインストールされていますか？  
「1.2 インストール」（→P.15）をご覧ください。ディスプレイドライバーを再インストールしてください。



## 画面がくもる、水滴が付く

- 急激な温度・湿度変化で結露が発生することがあります。  
結露が発生した場合は、電源を切り、風通りの良い場所に設置し、結露が乾いた後にお使いください。設置場所については『取扱説明書』をご覧ください。

## ■ サウンド



## スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ スピーカーの出力はONになっていますか？  
スピーカーの出力を確認してください。
  - ・ マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 外付けスピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ タブレット本体と正しく接続されていますか？
  - ・ スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
  - ・ スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
  - ・ 音量ボリュームは正しく調節されていますか？

- ・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- ミュートや音量を確認してください。  
詳しくは、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「サウンド」をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか？  
『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「オーディオ端子の機能を切り替える」をご覧くださいになり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「1.2 インストール」（→P.15）をご覧くださいになり、再インストールしてください。



## マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？  
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「サウンド」をご覧ください。
- オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか？  
『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「オーディオ端子の機能を切り替える」をご覧くださいになり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。
- 次の設定で改善する場合があります。
  1. デスクトップ画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンをダブルタップします。  
「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「マイク」タブをタップします。
  3. 「マイク効果」タブ内の「ノイズ制御」にチェックを付けます。
  4. 「OK」をタップします。

## ■ スリムキーボード



## キーボードが動作しない

- スリムキーボードは正しく接続されていますか？  
スリムキーボードを一度取り外し、接続し直してください。
- コネクタ部が汚れていませんか？  
タブレット本体の接続コネクタ部を、乾いた柔らかい布で拭いてください。



## ■ クレードル



### クレードルが動作しない

- ACアダプタが接続されていますか？  
ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。また、ACアダプタはクレードルに添付のACアダプタをお使いください。
- 近くに60GHz帯の周波数の電波を利用する機器がありませんか？  
本タブレットとクレードルは、60GHz帯の周波数を利用し無線通信をしています。そのため、同じ60GHz帯の電波を利用した機器が近くにあると、その機器から発する電波がノイズとなって本タブレットの動作に影響をおよぼす可能性があります。60GHz帯の電波を利用した機器の近くでは使用しないでください。
- 「クレードル通信用アンテナ」および「本体通信用アンテナ」付近に、テープやシールを貼り付けていませんか？  
本タブレットとクレードルの無線通信に影響をおよぼす可能性があるため、タブレット本体の「クレードル通信用アンテナ」およびクレードルの「本体通信用アンテナ」付近にテープやシールを貼り付けしないでください。  
無線通信用アンテナの位置については、『製品ガイド（機能別編）』の「1章 各部名称」をご覧ください。

## ■ ポインティングデバイス



### マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- スリムキーボードを接続している場合、フラットポイントが無効に設定されていませんか？  
ご購入時はマウスを接続するとフラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントの有効と無効を切り替えるには、【Fn】 + 【F4】 キーを押してください。【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに切り替わります。
- スリムキーボードを接続している場合、手のひらや袖口がフラットポイントに触れていませんか？  
フラットポイントから手のひらや袖口を十分に離してください。  
それでも正しく動作しない場合は、フラットポイントの設定を変更することで改善することがあります。フラットポイントの設定方法については、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」 — 「フラットポイントの設定を変更する」をご覧ください。



### ペンが使えない

- ペンの先が画面に十分に付いていない場合、正しく操作が認識されないことがあります。  
添付のペンを用いて、画面に十分に付けて操作をしてください。



## タッチパネルが使えない／タッチの誤入力が発生する

- 次のような状況では、タッチパネルがタッチ入力を誤検出する場合があります。
  - ・ 大きな電力を必要とする機器の近くなど電源ノイズの多い場所でお使いになる場合や、環境の変化（温度や使用する電源や電波環境など）が生じた場合このような場合には、バッテリーでの運用またはその場を離れて操作するか、タッチの調整を行ってください。
- タッチパネルの調整は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」－「キャリブレーション」および「タッチパネルの設定を変更する」をご覧ください。

## ■ USB



## USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- クレードルのコネクタをお使いの場合、タブレットにクレードルが正しく取り付けられていますか？  
また、クレードルのDC-INコネクタにACアダプタが接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？  
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？  
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。タブレットを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter Premium」のUSB設定は、有効になっていますか？（→P.45）
- USB3.0コネクタにUSB3.0に対応していないUSBデバイスを接続していませんか？  
USB3.0コネクタにはUSB3.0に対応したUSBデバイスの接続をお勧めします。
- 長いUSBケーブルを使用していませんか？  
長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。  
この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。



## USBデバイスが使えず、「デバイス マネージャー」で確認すると「！」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？  
必要なドライバーをインストールしてください。
- 「Portshutter Premium」のUSB設定は、有効になっていますか？（→P.45）

## ■ カメラ



### アウトWebカメラのフラッシュが暗くなった

- バッテリー残量が少ない状態では、アウトWebカメラでの写真撮影時のフラッシュの明るさが暗くなります。  
本タブレットの充電をしてください。

## ■ その他



### 「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」、「キーン」というタブレット本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。  
故障ではありませんので、そのままお使いください。  
BIOSセットアップの「詳細」メニューの「各種設定」に「ハードウェア省電力機能」が表示されている機種の場合、「ハードウェア省電力機能」配下にある項目の設定を変更すると、音の聞こえ方が変わる場合があります。



### 長期間使用しなかった後に電源を入れたら、日付と時刻が正しくない

- バッテリー残量がゼロになったため、内蔵の時計がリセットされています。  
次の手順で日付と時刻を設定し直してください。
  1. デスクトップ画面右下の通知領域にある「時刻」を長押しします。
  2. 表示されたメニューから「日付と時刻の調整」をタップします。
  3. 画面右側の「日付と時刻を変更する」の「変更」をタップします。
  4. 表示された画面で設定を変更し、「変更」をタップします。

## 3.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本タブレットが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。  
エラーメッセージ一覧には、お使いのタブレットに搭載されているハードウェアによっては、表示されないメッセージも含まれています。  
本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### ■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

BIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー 一覧』をご覧ください。

メッセージ	解説
<b>N</b>	
NVRAMデータが正しくありません。	NVRAMデータのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
<b>O</b>	
Operating system not found	OSが見つからなかったことを示しています。 BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブにOSが正しくインストールされているかを確認してください。
<b>R</b>	
Remove disks or other media. Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
<b>か</b>	
起動可能なデバイスが見つかりませんでした。	OSが見つからなかった場合に表示されます。 BIOSセットアップでドライブが正しく設定されているか確認してください。また、セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」→「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
<b>さ</b>	
セキュアブートに失敗しました。 **アクセス拒否**	セキュアブートに対応していないOSから起動しようとしたときに表示されます。 セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」→「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
選択したデバイスから起動できませんでした。	起動メニューで選択された起動デバイスから、起動できなかった場合に表示されます。 起動デバイスが正しく接続されているか確認してください。また、セキュアブートに対応していないOSから起動する場合は、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「セキュアブート設定」→「セキュアブート機能」を「使用しない」に変更してください。
<b>は</b>	
バッテリー残量が低下しています。 充電してください。30秒後にシャットダウンします。	バッテリーの残量が少なくなった（4%以下）場合に表示されます。 メッセージを表示した30秒後に自動的に電源が切れるので、ACアダプタを接続して充電してください。 しばらくの間充電をしてから、電源を入れ直してください。
<b>ら</b>	
リアルタイムクロックのエラーです。 日付と時刻の設定を確認してください。	リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 日付と時刻を確認し、電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## ■ BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーはBIOS イベントログに記録されます。

BIOS イベントログは、BIOS セットアップの「詳細」メニューの「イベントログ設定」の「イベントログの表示」から確認できます。

BIOS セットアップメニューについては、『BIOS セットアップメニュー 一覧』をご覧ください。

BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
<b>A</b>	
ACアダプタ無しで起動されました	ACアダプタなしで起動されました。
<b>P</b>	
POSTエラー：NVRAMを復旧した	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：NVRAMを復旧した (ヘッダー情報)	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：nnnnnnnnnn nnnnnnnnn	nには数字が表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：日付/時刻不正	日付、時刻が正しく設定されていません。「システム時刻」「システム日付」の設定を確認してください。
<b>あ</b>	
イベントログがクリアされた	イベントログがクリアされました。
<b>か</b>	
強制終了が実行されました	強制終了が実行されました。
<b>さ</b>	
システムが起動された	イベントログ設定の「イベントログ」を「保存する」に設定した場合に、起動ごとに記録されます。
システム設定が変更された	システム設定が変更されました。
診断プログラムが異常を検出（詳細コード＝nnnnnnnnnn）	診断プログラム実行結果でエラーを検出しました。
<b>は</b>	
パスワード入力不正	誤ったパスワードが3回入力されました。
バッテリーなしで起動されました	バッテリーなしで起動されました。
<b>ま</b>	
メモリ容量が前回起動時から変更された	メモリ容量が前回起動時から変更されました。

## 3.3 それでも解決できないときは

---

### 3.3.1 お問い合わせ先

---

#### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧ください。になり、弊社までお問い合わせください。

#### ■ アプリに関するお問い合わせ

本タブレットに添付されている、次のアプリの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧ください。になり、ご購入元へお問い合わせください。

- マカフィー リブセーフ

マカフィー株式会社

カスタマーサポート

電話：0570-000-500

(1) インストール方法、製品削除など技術に関するお問い合わせ窓口

受付時間：9:00～21:00（年中無休）

(2) ご契約の更新、ご契約期間の確認など、ご契約に関するお問い合わせ窓口

受付時間：9:00～18:00（土・日・祝祭日を除く）

URL：<https://www.mcafee.com/japan/home/support/>

お問い合わせ：<https://service.mcafee.com/>

60日間の試用期間中、サポートいたします。

- i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

サポートセンター

電話：0570-00-1334

受付時間：10:00～18:00（指定休業日を除く）

URL：<http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム：<http://www.daj.jp/ask/>

30日間の試用期間中、サポートいたします。

# 廃棄・リサイクル

## ■ 本製品の廃棄について

- フラッシュメモリディスクのデータを消去していますか？  
タブレット本体に搭載されているフラッシュメモリディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。タブレットを廃棄するときは、フラッシュメモリディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。フラッシュメモリディスク内のデータ消去については、「付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.56）をご覧ください。
- 本製品の廃棄
  - ・ 法人、企業のお客様へ  
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」（<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/>）をご覧ください。
  - ・ 個人のお客様へ  
本製品を廃棄する場合は、弊社ホームページ「富士通パソコンリサイクル」（<http://azby.fmworld.net/recycle/>）をご覧ください。

## 付録1 タブレット本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、タブレットを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

### タブレットの廃棄・譲渡時のフラッシュメモリディスク上のデータ消去に関する注意

タブレットは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのタブレットの中のフラッシュメモリディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのタブレットを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このフラッシュメモリディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元することができてしまいます。さらに②～⑤の操作をしても、フラッシュメモリディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このタブレットのフラッシュメモリディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

タブレットユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、フラッシュメモリディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、フラッシュメモリディスクに記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、フラッシュメモリディスク上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、フラッシュメモリディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくタブレットを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。



## フラッシュメモリディスクデータ消去

本タブレットには、専用アプリ「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、フラッシュメモリディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なアプリの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

### ■ 注意事項

- タブレット本体にUSB メモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとフラッシュメモリディスクに格納されているデータ（リカバリデータなど）も消去されます。  
必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。本タブレットで「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、ACアダプタを接続してください。
- データ消去中に電源を切らないでください。フラッシュメモリディスクが故障する可能性があります。

### ■ データ消去方法

- 1 ボリュームアップボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。
- 2 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。

#### POINT

- ▶ BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。BIOS セットアップについては、「2.2.1 BIOS セットアップを起動する」（→P.22）をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。  
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本タブレットの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、『製品ガイド（機種別編）』の「2章 取り扱い」―「電源を切る」をご覧ください。

- 3 「メニュー切り替え」をタップします。  
アプリケーションメニューが表示されます。
- 4 「診断プログラム」をタップして選択し、もう一度タップします。  
「診断プログラムを実行しますか？」と表示されます。

## 5 「実行」をタップします。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。「再起動」をタップしてください。診断結果が表示される前に、自動的にタブレットが再起動する場合があります。

## 6 次の操作を行います。

### ●トラブルが検出されなかった場合

画面の「再起動」をタップしてください。続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。

起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順7へ進んでください。

### ●トラブルが検出された場合

手順7以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、ボリュームアップボタンを押してタブレットの電源を切ってください。

電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを押して電源を切ってください。

## 7 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をタップします。

## 8 「ツール」タブをタップします。

## 9 「データ消去」にチェックを付け「実行」をタップします。

表示された画面に従って操作してください。

データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

### 重要

- ▶ ディスクのデータを消去する方式は、必ず「SSD対応（フラッシュメモリディスク用）」を選択してください。それ以外の方式を選択すると、完全にデータを消去することができませんのでご注意ください。

## 10 「終了」をタップします。

タブレット本体の電源が切れます。

### 重要

- ▶ 電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを10秒以上押して、電源を切ってください。

## 付録2 Windowsの新規インストールについて

Windowsを新規にインストールするときに気を付けていただきたいことについて説明します。

### 注意事項

- Windowsを新規にインストールすると、フラッシュメモリディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- Windowsをインストールすることにより、今までお使いになっていた機能が使えなくなることがあります。
- ご購入後に増設・接続された周辺機器は、必ず取り外してください（カスタムメイドオプションを除く）。OSの新規インストールが完了してから、1つずつ取り付けてください。
- 「ドライバズディスク」の「種別」－「必須」に表示されるドライバーはすべてインストールしてください。また、ご購入時に選択したカスタムメイドに合わせたドライバーも必ずインストールしてください。インストールしなかった場合、タブレットが正常に動作しません。
- 別売の外付け光学ドライブを接続してください。
- 最新版のドライバーやユーティリティは、富士通製品情報ページ（[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)）にて提供されている場合があります。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。
- OSのインストール中は、タッチパネルでは操作できません。USBキーボードとUSBマウスを接続してください。USBコネクタが不足する場合は、USBハブを接続してください。
- Windowsを新規インストールした後は、必ずドライバズディスク検索から「ディスプレイ親和性向上ユーティリティ」をインストールしてください。
- ボリュームライセンス用OSでお客様専用マスタを作成する場合は、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>）の次のページをご覧ください。
  - ・ お客様専用マスタを作成する際の注意事項

## ■ 新規インストールする場合の注意

- 本タブレットに「ドライバースディスク」がありません。  
Windows 10の新規インストールを行う前に、Cドライブに格納されているドライバー（フォルダごと）をUSBメモリなどにバックアップをしてください。  
C:\Fujitsu\SoftwareDisc\Drivers  
新規インストールでドライバーおよびユーティリティをインストールするときに、このデータをコピーして使用します。
- Windows 10を新規にインストールする場合には、ご利用中のWindows 10のバージョンに対応した最新の更新プログラムをインストールしてください。  
なお、問題が発生してWindowsの操作ができなくなった場合は、再度Windows 10を新規インストールしてから、最新の更新プログラムをインストールしてください。
  - ・ Windows 10 更新履歴  
<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/12387/windows-10-update-history>
  - ・ ダウンロードURL  
<http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx>  
(なお、このURLは変更されることがあります)
  - ・ インストール方法
    1. 管理者アカウントでサインインします。
    2. ダウンロードしたファイルを格納したフォルダーを開きます。
    3. ダウンロードしたファイルをダブルタップします。  
修正プログラムが実行されます。この後は、表示された画面に従って操作してください。

## 新規インストールの準備

---


- ☐ キーボード、マウス、外付け光学ドライブを接続する
- ☐ BIOSの設定をご購入時の状態に戻す（→P.30）
- ☐ フラッシュメモリディスクデータを消去する（→P.57）
- ☐ ディスクを用意する
  - 正規のWindows 10のインストールディスク
  - 事前にWindows10のドライバーをバックアップしたUSBメモリ

## 新規インストール手順

---

- 1** ディスクをセットした外付け光学ドライブを、タブレット本体に接続し、Windowsのインストールディスクを起動します。
  1. ボリュームアップボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。
  2. 起動メニューが表示されたら、ボタンを離します。
  3. CD/DVDを選択して【Enter】キーを押します。
    - ・「選択したデバイスから起動できませんでした。」と表示された場合  
BIOSの設定が誤っている可能性があります。設定を確認してください。
    - 「Press any key to boot from CD or DVD…」と表示された場合は、何かキーを押してください。
- 2** 画面の指示に従って、Windowsのインストールとセットアップを行います。

途中、「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示された場合は、「プライマリ」と書かれたパーティションを選択してください。
- 3** ドライバーおよびユーティリティをインストールします。
  1. 事前にドライバーをバックアップしておいたUSBメモリを、USBコネクタに差し込みます。
  2. 次のフォルダにバックアップしたドライバー（フォルダごと）をコピーします。  
C:\Fujitsu\SoftwareDisc\Drivers
  3. コピーしたフォルダを開き、次のファイルをダブルタップします。  
DrvCdSrc.exe
  4. 「ドライバーズディスク検索」が起動します。
  5. 「種別」から「任意」または「すべて」を選択し、ご購入時に選択したカスタムメイドにあわせて必要なドライバーをインストールします。

 **POINT**

  - ▶ インターネットに接続すると、自動的にインストールされるドライバーおよびユーティリティがあります。
- 4** すべてのドライバーおよびユーティリティをインストールした後は、Windows Updateを実行しWindowsを最新の状態に更新してください。

詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

## 付録3 認定および準拠について

---

本タブレットに固有の認定および準拠マークに関する詳細（認証・認定番号を含む）は、次の手順で表示される画面で確認できます。

- 1** BIOSセットアップを起動します。  
「2.2.1 BIOSセットアップを起動する」（→P.22）
- 2** 「情報」メニューをタップします。
- 3** 「認証表示」をタップして選択し、「Enter」をタップします。  
「認証表示」が表示されます。

---

## ARROWS Tab

製品ガイド（共通編）  
B6FK-1401-01 Z0-00

発行日 2019年1月  
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。