

Windows® 8 用

プリンタドライバ インストールガイド

多目的プリンタ FMPR-671B

Windows® 8 をお使いのときは、2 ページ目以降をご覧ください。

下記オペレーティングシステムをお使いのときは、オンラインマニュアル、取扱説明書 Windows® 7 用プリンタドライバインストールガイド、または各 OS フォルダ内にある README.TXT を参照してください。

- ・Windows® 7
- ・Windows Vista®
- ・Microsoft® Windows Server® 2003 / Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ・Microsoft® Windows® XP
- ・Microsoft® Windows® 2000
- ・Microsoft® Windows® 2000 Server
- ・Microsoft® Windows NT® Version 4.0
- ・Microsoft® Windows® Millennium Edition
- ・Microsoft® Windows® 98

【Windows® 8 をお使いのとき】

1. はじめに

このマニュアルは、FUJITSU FMPR-671B を、Windows® 8 上で使用する方法を説明しています。

このマニュアルに従って、事前の準備と確認を行ってください。

尚、FUJITSU FMPR-671B は、Microsoft® Windows Server® 2012 を含む 64 ビット版 Windows オペレーティングシステムには、対応していません。

このマニュアルでは、製品名称などを次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows® 8 Enterprise (32 ビット版)	Windows 8
Windows® 8 Pro (32 ビット版)	
Windows® 8 (32 ビット版)	

2. プリンタを使用するとき

「FMPR-671B プリントドライバセットアップ」からプリントドライバのインストーラを起動して、インストールを行います。

お願い

- Windows 8 の[デバイスとプリンター]フォルダの[プリンターの追加]をクリックし、「プリンターの追加ウィザード」を使ってプリントドライバのインストールを行うと、「サービス制御マネージャデータベースのオープンに失敗しました。」のエラーが表示されます。
その場合は、一旦追加したプリントドライバを削除してから本書の手順に従って、プリントドライバをインストールしてください。

2-1. プリントドライバのインストール


ここでは、Windows 8 の画面を例に、FUJITSU FMPR-671B プリントドライバをインストールする手順で説明します。



ガイド

- ・セットアップディスクをパソコンの CD または DVD ドライブにセットすると、「タップして、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。」の画面が表示されます。
このメッセージをクリックして表示される画面で、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択すると、デスクトップ画面に切り替わり、セットアップディスクの一番上の階層が表示されますので、「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてください。
「タップして、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。」の画面はしばらくすると消えてしまいます。
そのときは、「エクスプローラ」などを使用して CD または DVD ドライブを開き、一番上の階層にある「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてください。


- (1) コンピュータの管理者権限を持ったユーザでログオンします。

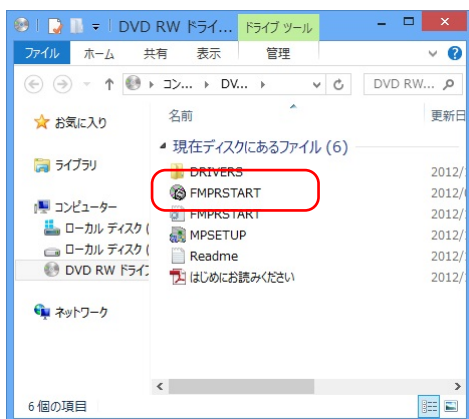

- (2) セットアップディスクをパソコンの CD または DVD ドライブにセットする、またはホームページからダウンロードしたプリントドライバが保存されたフォルダを「エクスプローラ」などで開き、「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックします。




- (3) 「FMPR-671B プリントドライバセットアップ」画面が表示されますので、セットアップメニューから、「パラレルでプリンタを使用する」をクリックします。

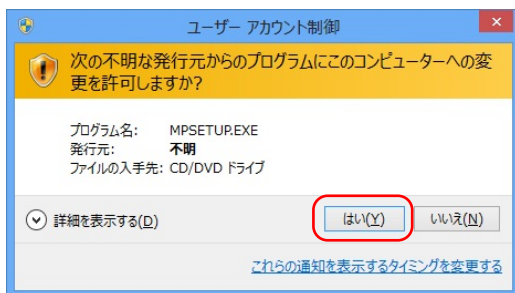

- (4) 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。



- (5) 「FMPR プリントドライバパッケージ」の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

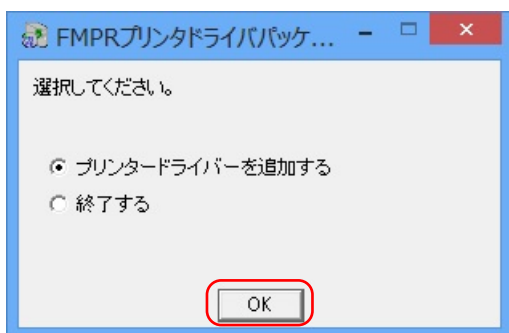

- (6) 「選択してください。」の画面が表示されます。「プリンタードライバーを追加する」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



ガイド

- ・ プリントドライバを追加しないときは、「終了する」を選択します。終了後に再度プリントドライバをインストールしたいときは、(1) からやり直してください。

- (7) ファイルのコピーが開始されます。



ガイド

- ・ 手順(9) の画面が表示されるまで、お待ちください。





- (8) [Windows セキュリティ]という画面に、「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」のメッセージが表示されたら、[インストール]をクリックします。



ガイド

- ・ 本画面の前に、下記画面が表示されたときは、[はい]をクリックします。

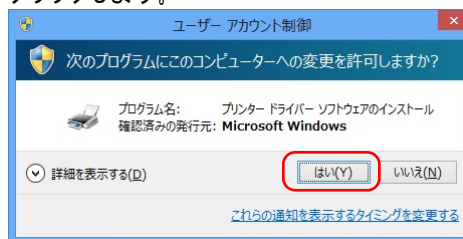


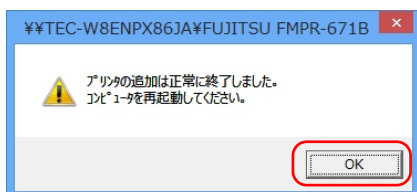

- (9) 『プリンタの追加は正常に終了しました。』と、プリンタドライバのインストールが完了したことを示すメッセージが表示されます。
[OK]ボタンをクリックします。



- (10) 「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」画面に戻りますので、[終了]をクリックします。

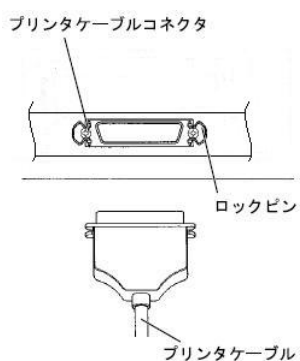

- (11) プリンタの電源が OFF になっていることを確認して、プリンタとパソコンをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れます。



ガイド

- ・プリンタとパソコンを接続する方法については、オンラインマニュアルの「第1章 お使いになる前に」- 「プリンタを設置する」- 「パソコンとの接続」をご覧ください。






- (12) チャームから「検索」を選択し、[コントロールパネル]を検索して開きます。
[ハードウェアとサウンド]部にある、[デバイスとプリンターの表示]を選択し、「プリンター」部にプリンタアイコンが追加されていることを確認します。
これで、プリンタドライバのインストールは完了です。

3. トラブルシューティング

3-1. セットアッププログラム実行中にエラーが表示されたとき

エラーメッセージと、その対処方法を説明します。

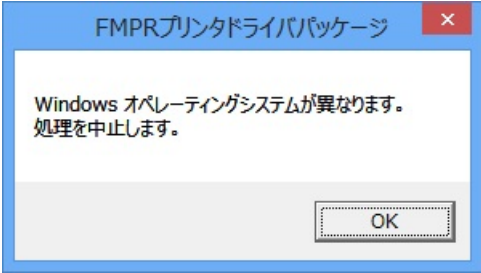表示されたエラーメッセージ	原因と対処方法
	<p>原因:</p> <ol style="list-style-type: none">1. セットアッププログラムが、Windows 8 以外のオペレーティングシステム、または 64 ビット版の Windows オペレーティングシステムで実行されました。 <p>対処:</p> <ol style="list-style-type: none">1. セットアッププログラムを起動した Windows オペレーティングシステムを確認します。 本セットアッププログラムは、32 ビット版 Windows 8 専用です。
 	<p>原因:</p> <ol style="list-style-type: none">1. プリントドライバのインストールが中断されました。<ul style="list-style-type: none">・ セットアップ中の[Windows セキュリティ]画面で、「インストールしない」を選択しました。 <p>対処:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 再度セットアッププログラムを実行します。
	<p>原因:</p> <ol style="list-style-type: none">1. セットアッププログラムへのフォルダパスに “@” が使用されています。 <p>対処:</p> <ol style="list-style-type: none">1. セットアッププログラムのフォルダパスを “@” を含まないパスに変更します。 セットアッププログラムのフォルダパスを変更したら、再度『FMPRSTART』を実行します。

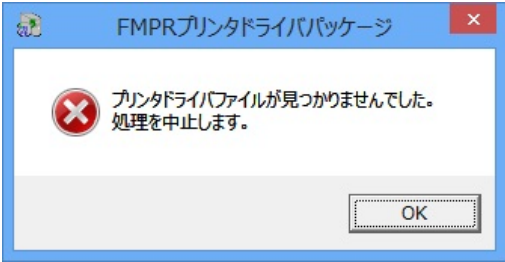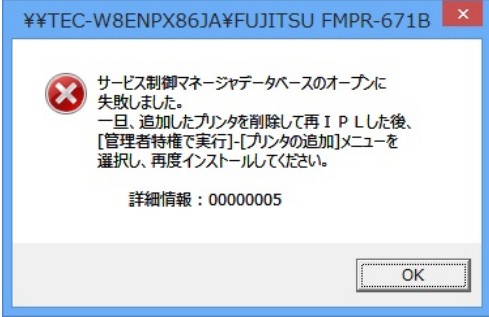
表示されたエラーメッセージ	原因と対処方法
	<p>原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. インストールに必要なプリンタドライバファイルが不足しています。 <p>対処:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. セットアップディスクをパソコンの CD または DVD ドライブにセットし直すか、または弊社ホームページから、再度プリンタドライバをダウンロードしてください。
	<p>原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「プリンタの追加ウィザード」を使って、プリンタドライバをインストールしました。 <p>対処:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. セットアッププログラム『FMPRSTART』を使用して、プリンタドライバをインストールします。

3-2. [プリンター]部にプリンタアイコンが表示されないとき

プリンタを接続したときに、お使いの PC によっては、[デバイスとプリンター]の[プリンター]部に、プリンタのアイコンが表示されない場合があります。

そのときは、[デバイス]部に表示されているお使いの PC を右クリックします。

メニュー一覧にプリンタ関連の設定メニューが表示されますので、必要な項目を選択してください。

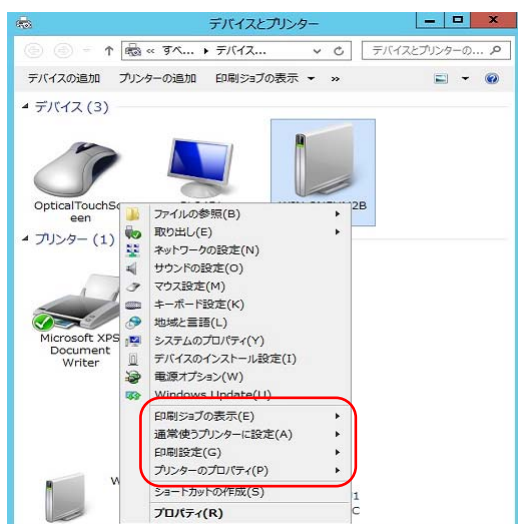

4. ソフトウェアに関する留意事項

4-1. Windows をアップグレードするとき

現在お使いの Windows オペレーティングシステムを、Windows 8 へアップグレードするときは、プリンタドライバを削除してからアップグレードしてください。

お願い

- ・ アップグレード終了後、再度プリンタドライバのセットアップを行ってください。
 - ・ プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと、アップグレード前のプリンタドライバが登録されたままとなり、正しい印刷が行えないなどの現象が発生する場合があります。
-

4-2. Windows 8 アプリから印刷するとき

本プリンタドライバは、Windows 8 アプリからの印刷をサポートしていません。

本プリンタドライバをお使いになるときは、「デスクトップ」上で起動するアプリケーションで印刷してください。

-
- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
 - 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
 - 無断転載を禁じます。
-