

## ワークステーション本体装置について

—内蔵ハードディスクベイの取扱い—  
—スマートカードリーダ／ライタの取扱い—

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、本製品をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

2001年6月中旬以降出荷装置の一部から筐体の一部が変更されております。

変更された個所の操作方法について、以下に説明します。

筐体の一部が変更された装置をご購入のお客様は、誠に申し訳ありませんが本ワークステーションに添付されているマニュアル「ハードウェアガイド」および増設スマートカードリーダ／ライタに添付されているマニュアル「取扱説明書」を以下のように読み替えていただきますようお願いいたします。


### ■内蔵ハードディスクベイの取扱い

マニュアル「ハードウェアガイド」


「2 内蔵オプションの取付け」—「5 各種ドライブの取り付け」

■内蔵ハードディスクベイの取り外し P87

- 1 サイドカバーを取り外します。
- 2 信号ケーブルおよび電源コネクタを、ハードディスクドライブから取り外します。
- 3 内蔵ハードディスクベイを固定しているネジを取り外します。

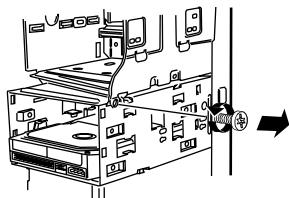

- 4 内蔵ハードディスクベイを矢印方向に引いて、ワークステーション本体から取り外します。

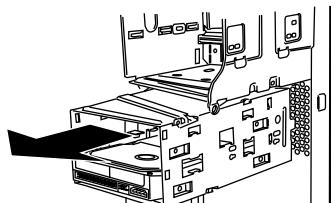

マニュアル「ハードウェアガイド」


「2 内蔵オプションの取付け」－「5 各種ドライブの取り付け」

■内蔵ハードディスクベイ-2へのハードディスクの取り付け P88

1 ハードディスクドライブの設定（マスター／スレーブの設定など）を行ないます。

2 ハードディスクドライブを内蔵ハードディスクに取り付けます。

3 ドライブをネジで固定します。

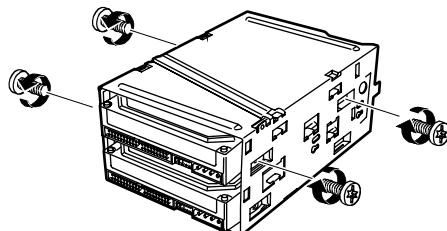


マニュアル「ハードウェアガイド」

「2 内蔵オプションの取付け」－「5 各種ドライブの取り付け」

■内蔵ハードディスクベイの取り付け P89

1 信号ケーブルおよび電源コネクタを、ハードディスクドライブに接続します。


2 内蔵ハードディスクベイを矢印方向に押して、ワークステーション本体に取り付けます。

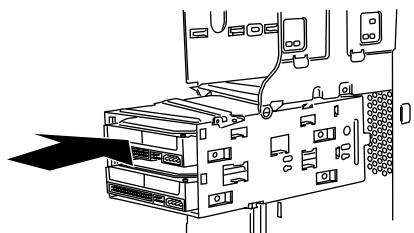

ポイント――

内蔵ハードディスクベイを取り付け時は、内蔵ハードディスクベイの向きに注意してワークステーション本体に取り付けてください。

3 内蔵ハードディスクベイをネジで固定します。

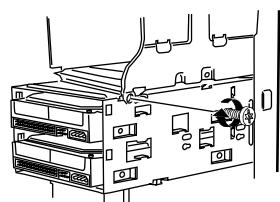

4 サイドカバーを取り付けます。

ポイント――

必要に応じて BIOS 設定でドライブの項目を設定します。

## ■スマートカードリーダ／ライタ


スマートカード誤挿入防止のためにストップがフロントパネルについております。

スマートカードリーダ／ライタをご使用になる場合はストップを取り外す必要がありますのでご注意ください。

マニュアル「増設スマートカードリーダ／ライタ取扱説明書」


「2 スマートカードリーダ／ライタの取り付け」 P2

- 1 ワークステーション本体のサイドカバーを取り外します。
- 2 スマートカードリーダ／ライタ取り付け金具を固定しているネジを取り外します。
- 3 スマートカードリーダ／ライタ取り付け金具を矢印方向に引いて、ワークステーション本体から取り外します。

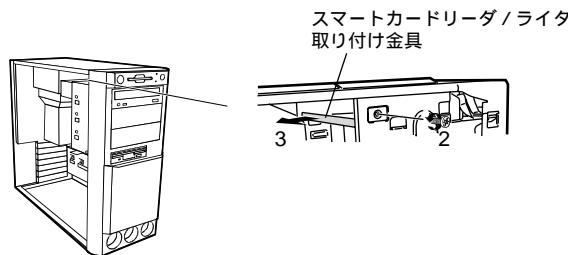

- 4 ファイルベイ-3に搭載されているCD-ROM ドライブ／DVD-ROM ドライブ／CD-R/RW ドライブに接続されている信号ケーブル及び電源ケーブルを取り外し、ドライブを取り外します。


- 5 フロントパネルについているスマートカード誤挿入防止用ストップを取り外します。

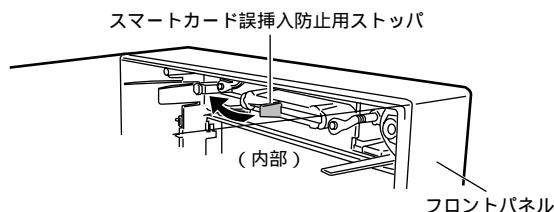

### ポイント

スマートカード誤挿入防止用ストップは筐体内部に落とさないように注意して取り外しください。

- 6 スマートカードリーダ／ライタをスマートカードリーダ／ライタ取り付け金具に取り付けます。

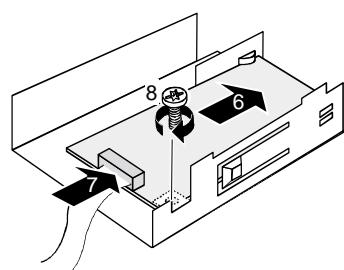

- 7 スマートカードリーダ／ライタに接続ケーブルを取り付けます。
- 8 スマートカードリーダ／ライタをネジで固定します。
- 9 スマートカードリーダ／ライタに接続されているケーブルをシステムボードの「シリアルポート2コネクタ」に取り付けます（ワークステーション本体に添付されているマニュアル「ハードウェアガイド」を参照してください）。
- 10 ファイルベイ-3に取り外したCD-ROMドライブ／DVD-ROMドライブ／CD-R/RWドライブを取り付け、信号ケーブル及び電源ケーブルを取り付けます。
- 11 ワークステーション本体のサイドカバーを取り付けます。

All Rights Reserved, Copyright<sup>©</sup> 富士通株式会社 2001