


必ずお読みください

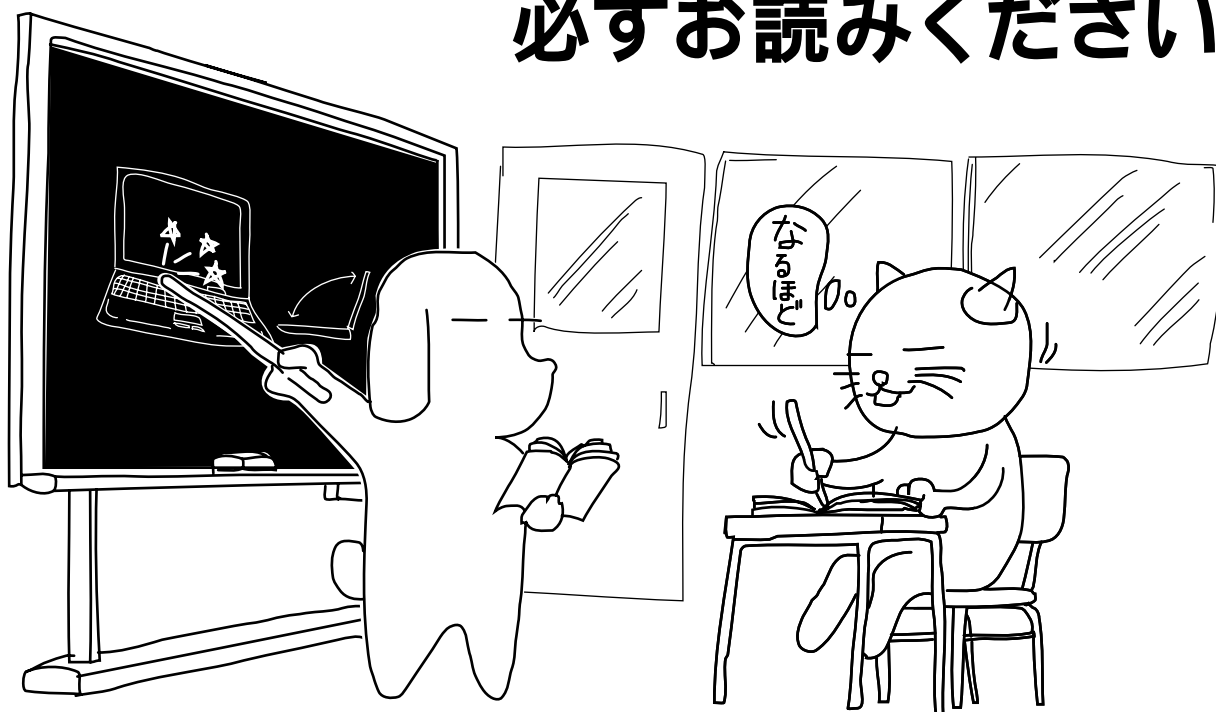

お使いになるうえでの**注意事項**

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるうえで知っておいていただきたいこと、参考にしていただきたいことを記載しています。添付のマニュアルと共に大切に保管してください。
なお、本書では、本パソコンがご購入時の設定であることを前提に説明しています。

お使いになるうえでの注意事項

ここでは、本パソコンに添付されているアプリケーションをお使いの際に、知っておいていただきたい注意事項を説明しています。

各アプリケーションのマニュアルやヘルプも合わせてご覧ください。

製品の呼びかたについて

製品名称を次のように略して表記しています。

製品名称	本書での表記
FMV-BIBLO	BIBLO
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows98
Microsoft® Windows® 95 operating system	Windows95
Microsoft®WindowsNT®Workstation Operating System Version4.0	WindowsNT 4.0
Microsoft® NetMeeting™ Version2.1	Microsoft NetMeeting
Microsoft® IME 98	MS-IME98
Microsoft® Internet Explorer 5.00.2614.3500IC	Internet Explorer
Microsoft® Outlook™ Express	Outlook Express
Microsoft® FrontPage Express™	FrontPage Express
はじめよう！インターネット(@nifty)(無料体験付)	はじめよう！インターネット(@nifty)
VirusScan for Windows 95/98	VirusScan
10円メールマスター Ver.2	10円メールマスター
ゼンリン電子地図帳Z[zi:]II for FUJITSU	ゼンリン電子地図帳ZII
FM手帳	FM手帳
AOL5.0 for Windows	AOL

第1章 必ずお読みください..... 1

1. マニュアルの読み替えについて	1
2. CD-ROM について	1
3. CD-ROM の取り扱いについて	1
4. デスクトップの「ネットワークコンピュータ」アイコンについて	1
5. 画面の乱れについて	1
6. 画面の解像度や色数の変更について	1
7. アプリケーション起動時のエラーについて	1
8. Windows98 を終了するときの注意	1
9. Windows98 の強制終了について	2
10. Windows98 の CD-ROM について	2
11. Windows キーを押したときの動作について	2
12. MS-DOS のアプリケーションをお使いの場合	2
13. タッチパネルについて	2
14. 外付け PS/2 マウスについて	2
15. クイックポイントIVについて	2
16. PCカードの取り扱いについて	2
17. 省電力機能について	2
18. フロッピーディスクのフォーマットについて	3
19. スクリーンセーバーについて	3
20. オブジェクトの挿入について	3
21. 「アクセサリ」の「ペイント」について	3
22. VirusScan について	3
23. Direct3D または DirectDraw 対応のゲームなどについて	4
24. MicrosoftBackup でテープデバイスをお使いになる場合	4
25. 「FM かんたんバックアップ/データ」について	4
26. ダイヤラをお使いの場合	4
27. DirectX 対応のソフトをご利用になる場合	4
28. ホームページが文字化けする場合	4
29. ACPI の設定でネットワーク上のファイルを利用する場合の注意	5
30. FrontPageExpress をお使いになりたい場合	5
31. モデムの通信中もしくは着信時の注意事項	5
32. システムリソースについて	5

第2章 必要に応じてお読みください..... 6

1. キーボードの種類について	6
2. 画面の表示色について	6
3. 画面の解像度や色数の変更について	6
4. ディスプレイ・画面表示に異常がある場合	6
5. 「FM 一発修正」について	6
6. 省電力機能について	6
7. CD-ROM 読み込み中の省電力機能について	7
8. 通信などでパソコンから電話をかける場合について	7
9. デフラグやスキャンディスクの実行について	7
10. デスクトップの壁紙について	8
11. タイトルバーのグラデーションについて	8
12. タスクバーに起動していないアプリケーションのボタンが表示される場合	8
13. タスクバーのスピーカーアイコンについて	8
14. 日本語入力システムについて	8
15. コントロールパネルについて	8
16. 「コントロールパネル」の「マルチメディア」について	8

17.「コントロールパネル」の「日付と時刻」について	8
18.「コントロールパネル」の「システムのプロパティ」について	9
19.「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」について	9
20.デバイスの削除／ドライバの更新について	9
21.「アクセサリ」の「ペイント」について	9
22.「アクセサリ」の「拡大鏡」について	9
23.「アクセサリ」の「外字エディタ」について	9
24.「アクセサリ」の「Windows Media Player」について	9
25.「アクセサリ」の「サウンドレコーダー」について	9
26.データファイルから直接アプリケーションを起動するときの注意	9
27.赤外線通信について	9
28.PMset98 について	10
29.Intellisync について	10
30.アプリケーションのインストールおよびアンインストールについて	10
31.お買い求めいただいたアプリケーションの動作について	10
32.アプリケーションの動作について	10
33.Windows95 のアプリケーションについて	11
34.16 ビットアプリケーションについて	11
35.アプリケーションのヘルプについて	11
36.音の出るアプリケーションをお使いになる場合	11
37.画面にアイコン表示やウィンドウの一部などが残ったり正しく表示されない場合	11
38.印刷プレビューについて	11
39.フロッピーディスクユニットの接続について	11
40.フロッピーディスクのフォーマットについて	11
41.マルチメディア関連ファイルの再生について	11
42.Microsoft NetMeeting について	11
43.Microsoft Exchange および Microsoft Fax について	12
44.Outlook Express について	12
45.はじめよう！インターネット (@nifty) について	12
46.インターネット (@nifty) 無料体験について	12
47.AOL について	12
48.らくらくメール BOX について	12
49.FM 手帳と ZAURUS の連携について	12
50.FM 便利ツールについて	12
51.別売モデムをお使いになる方へ	13
52.FAX 機能をお使いになる場合	13
53.FAX を使って自動受信を行う場合	13
54.ポケベルコール機能について	13
55.携帯電話を使って通信する場合	13
56.携帯電話接続用 USB ケーブル/PHS 接続用 USB ケーブルをお使いの方へ	14
57.ナンバーディスプレイを契約されている電話回線をお使いの場合	15
58.RealPlayer について	15
59.インターネット上での Real Audio ファイル/Shock Wave ファイルの再生について	15
60.Jet-Audio Player について	15
61.WindowsNT4.0 について	15
62.CPU 名の表示について	15
63.USB 機器の増設について	15
64.本パソコンの内蔵モデムについての注意事項	15
65.サンリオアクセサリについて	15
66.ゲームをお使いになる場合の注意	16
68.PCMCIA モデムカードの使用に関して	16
69.FM 手帳について	16
70.複数のユーザが使用する設定で本パソコンをお使いの場合の注意	16
71.FMV オンラインユーザ登録について	16
72.ドライバのアップデートについて	16

73.ハイパーターミナルについて	17
74.WAKE UP 機能について	17
75.文字が正しく表示されない場合	17
76.スタートメニューの「お気に入り」について	17
77.ヘッドホン使用時にノイズが気になる場合	17
78.タッチおじさんメールについて	17
79.らくらく写真館について	17
80.らくらく写真館の Photoware/FDi 注文ソフトについて	17
81.「らくらく写真館」と「アクセサリ」の「拡大鏡」を同時にお使いになる場合の注意.....	17
82.ゼンリン電子地図帳 ZII をインストールする場合	18
83.ゼンリン電子地図帳 ZII について	18
84.マイクとスピーカーを使った通信機能について	18
85.オーディオについて	18
86.FM キャプチャについて	18
87.McAfee VirusScan について	18
88.メモリダイヤルリンクについて	18
89.メモリダイヤルリンクに携帯電話のデータをダウンロードした場合	18
90.LAN カード接続時の省電力機能について	19
91.OASYS について (OASYS モデルのみ)	19
92.OASYS (V7.0) の「ユーザ定義文字の変換」について (OASYS モデルのみ)	19
93.OASYS に付属の CD View について (OASYS モデルのみ)	19
94.Lotus 1-2-3 2000 について (OASYS モデルのみ)	19
95.Net-It Now!について (OASYS モデルのみ)	19

第1章 必ずお読みください

1.マニュアルの読み替えについて

- 添付の各アプリケーションのマニュアルやヘルプ、補足説明などが記載されたファイル (README など)、画面に表示されるメッセージなどで、「Windows95」の記述があった場合は、「Windows98」と読み替えてください。
 - 本パソコンでは、クリック操作を「シングルクリック」に設定しています。添付のマニュアル・README ファイル・ヘルプなどで「ダブルクリック」と記載されているものは、「クリック」に読み替えてください。
- ただし、一部の操作では「クリック」ではなく、「ダブルクリック」で操作する必要があります。

2.CD-ROM について

本パソコンは CD-ROM からの音楽の再生はできません。
FM 便利ツールの CD プレーヤーなどを使用する場合は CD-ROM にヘッドフォンまたはスピーカーを接続して音楽を聞いてください。

3.CD-ROM の取り扱いについて

読み込み中は、CD-ROM を取り出さないでください。アプリケーションが誤動作したり、システムが停止する場合があります。

4.デスクトップの「ネットワークコンピュータ」アイコンについて

デスクトップの「ネットワークコンピュータ」アイコンは、本パソコンをネットワーク環境でお使いの場合に利用するアイコンです。
本パソコンをネットワークに接続していない場合は、特に利用する必要はありません。

5.画面の乱れについて

省電力機能から復帰するときなど、画面表示の開始時や表示モードが切り替わる時、一時的に画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

6.画面の解像度や色数の変更について

画面の解像度や色数を変更する場合は、必ずアプリケーションを終了してから行ってください。
また、変更後に再起動の要求があった場合は、必ず Windows98 を再起動してください。再起動せずにお使いになると、パソコンの動作が不安定になる場合があります。
なお、解像度や色数の変更時の再起動については、「第 2 章 必要に応じてお読みください」の「画面の解像度や色数の変更について」にも注意して頂きたいことが記載されています。あわせてご覧ください。

7.アプリケーション起動時のエラーについて

- 次のようなエラーが発生した場合は、そのまま使用せず Windows98 を再起動させてください。
- 多くのアプリケーションを同時に起動したとき、システムのメモリが不足して、「例外エラー」や「ページ違反」が発生する場合があります。
 - アプリケーションを終了したあと、「スタート」ボタンをクリックし、「スタート」メニューからメニュー項目を選択しようとする、ごくまれにエラーメッセージが表示される場合があります。

8.Windows98 を終了するときの注意

- アプリケーションのウィンドウを表示したまま Windows98 を終了または再起動すると、エラーメッセージが表示されるなど、Windows98 を正しく終了できない場合があります。また、Windows98 の終了または再起動中に、編集中のデータを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合、そこで保存するように指定しても正しく保存されない場合があります。Windows98 を終了または再起動する前に、必要なデータをすべて保存し、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- アプリケーション (メモ帳やペイントなど) でファイルを新規に作成したあと Windows98 を終了するときに、作成したファイルが必要な場合は、必ずそのファイルを保存してから Windows98 を終了してください。
ファイルを保存せずに Windows98 を終了しようとしたときにも、保存先やファイル名を指定するウィンドウが表示されますが、このとき日本語入力システムは使用できません。
- Windows98 を正常に再起動または終了できなくなった場合は、『本体&オプションガイド』の「第5章 困ったときには」をご覧ください。
- Windows98 を終了するときに、「このプログラムからの応答がありません。」というエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、表示されたエラーメッセージの「終了」をクリックすると、Windows98 は終了します。このあと、そのまま本パソコンをお使いいただいても問題はありません。
- 「ネットワークドライブの割り当て」機能を使って、ネットワーク上の共有フォルダにドライブ名を割り当てていると、Windows 98 を正常に終了または再起動できなくなる場合があります。その場合は Windows 98 を終了または再起動する前に、「ネットワークドライブの割り当て」を解除してください。詳細につきましては、インターネットにあるホームページ (FM-WORLD) をご覧ください。アドレス (URL) は次のとおりです。

9.Windows98 の強制終了について

Windows98 やアプリケーションの動作中に「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Del」キーを押すと、アプリケーションなどが強制終了されます。このとき、作成中のデータが保存できなかったり、使用中のデータが壊れてしまったりする可能性があります。不必要に強制終了しないでください。強制終了が必要な場合、および強制終了の操作方法については、『本体&オプションガイド』の「第5章 困ったときには」をご覧ください。

10.Windows98 の CD-ROM について

本製品には、Windows98 の CD-ROM は添付されていません。ドライバのインストール時などに、Windows98 の CD-ROM をセットする旨のメッセージが表示された場合は、次のフォルダを参照させてください。

C:\¥Windows¥Options¥Cabs

11.Windows キーを押したときの動作について

- アプリケーションが起動しているときなどに「Windows」キーを押しても、「スタート」メニューが表示されない場合があります。この場合は、クイックポイントIVや添付のペンを使って「スタート」ボタンをクリックしてください。
- アプリケーションを終了した直後や、メッセージなどが表示されたウィンドウを閉じた直後に「Windows」キーを押すと、エラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、「閉じる」をクリックしてエラーメッセージを閉じ、Windows98 を再起動してください。

12.MS-DOS のアプリケーションをお使いの場合

Windows 上で DOS のアプリケーションをお使いになったあと、Windows のアイコンなどが崩れて表示される場合があります。この場合は、一度本パソコンを再起動させてお使いください。

13.タッチパネルについて

- タッチパネルを使用する場合は、画面の解像度を 800×600 にしてください。それ以外の画面の解像度では、タッチ位置とマウスポインタの位置がずれてしまいます。この場合は、クイックポイント IV をお使いください。
- Windows を Safe モードで動作させた場合、タッチパネルは正常に動作しません。この場合は、クイックポイントIVをお使い下さい。
- 本パソコンでタッチパネルを使用する場合は、タッチパネルドライバ“Fujitsu Touch Panel(PS/2)”以外の PS/2 ドライバは使用しないでください。

14.外付け PS/2 マウスについて

インテリマウスなど、ドライバが添付されたポインティングデバイスを使用する場合は、いったんタッチパネルドライバをアンインストールしてから、それらのドライバをインストールする必要があります。この場合は『リカバリガイド』の「第3章 ドライバを再インストールする」をご覧ください。

またマウスによっては正常に動作しないものがあります。その場合は『本体&オプションガイド』の「第4章 ハードウェア環境を設定する」を参照し、BIOS セットアップにて「ポインティングデバイス」の設定を[構成4]に設定してください。

15.クイックポイントIVについて

- クイックポイントIVをわずかに傾けた状態で、数秒間ゆっくり動かしているとき、逆方向にマウスポインタが動くことがありますが、故障ではありません。そのときは、マウスポインタが停止するまでお待ちください。
- 本パソコンで携帯電話を使用して通信を行なう場合、携帯電話の電波によってマウスカーソルが動くことがあります。この様な時は携帯電話をクイックポイントIVから多少離してご使用ください。
- 熱の温度上昇などによりマウスポインタが動くことがありますが、その時はマウスポインタが停止するまでお待ちください。

16.PCカードの取り扱いについて

Windows98 を使用中に PC カードを取り外したい場合は、必ず次の手順で行ってください。

1.画面右下のタスクバーにあるPCカードアイコンをクリックします。

「×××の中止」が表示されます(×××はお使いの PC カードにより表示が異なります)。

2.「×××の中止」にカーソルを合わせ、クリックします。

3.「このデバイスは安全に取りはずせます」と表示されたら、「OK」をクリックします。

PC カードを取り外してください。

タスクバーにあるPCカードアイコンをダブルクリックしたり、コントロールパネルでPCカードアイコンをクリックして表示される「PC カード(PCMCIA)のプロパティ」から「停止」をクリックしての取り出しは行わないでください。システムが不安定になる場合があります。

17.省電力機能について

- マルチメディア関連ファイル(MPEG/AVI ファイルなど)の再生について
アプリケーションの動作が不安定になるため、次のようなときは省電力機能を働かせないでください。

- ・ Wave/MIDI などの音声/音楽関連ファイルを再生しているとき
- ・ AVI/MPEG/DAT などの動画ファイルを再生しているとき
- ・ 音楽 CD を再生しているとき
- ・ 音の出るアプリケーションをお使いのとき

● 通信をする場合

通信中に、電源スイッチを押したりタイマー機能を使用するなどして、省電力機能を使用しないでください。通信が切断されたり、キーボードやマウスが使えなくなることがあります。

● フロッピーディスクアクセス中の省電力機能について

フロッピーディスクアクセス中に省電力機能が働かないようにしてください。正常に動作が完了しない場合があります。

● MS-DOS プロンプトについて

MS-DOS プロンプトを起動したまま省電力機能を働かせた場合、キーボードやスイッチでは正常に復帰しないことがあります。この場合はマウスを動かすと正常に復帰します。

18. フロッピーディスクのフォーマットについて

フォーマットされていないフロッピーディスクのフォーマット中は、「フォーマット」ウィンドウの「キャンセル」をクリックしないでください。

「キャンセル」をクリックすると、エラーメッセージが表示される場合があります。この場合は「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Del」キーを押して、Windows98 を再起動してください。

19. スクリーンセーバーについて

- スクリーンセーバーを表示しているときに、画面にカーソル表示が残る場合があります。
- 省電力機能を設定しているときに、スクリーンセーバーが起動したあと、まれに省電力機能が働かない場合があります。この場合はどちらかの設定を解除してください。

● 「OpenGL スクリーンセーバー」について

「OpenGL スクリーンセーバー」は、ご購入時はインストールされていません。このスクリーンセーバーをお使いになる場合は「画面のプロパティ」で設定する前に、次の手順に従ってインストールしてください。なお、OpenGL スクリーンセーバーに設定した場合に、いくつかの問題が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。

2. 「アプリケーションの追加と削除」をクリックし、「Windows ファイル」タブをクリックします。

3. 「ファイルの種類」の一覧から「アクセサリ」を選択し、「詳細」をクリックします。

「アクセサリ」ウィンドウが表示されます。

4. 「ファイルの種類」の一覧から「スクリーンセーバー」を選択し、「詳細」をクリックします。

「スクリーンセーバー」ウィンドウが表示されます。

5. 「ファイルの種類」の一覧の「OpenGL スクリーンセーバー」をクリックしてチェックマークをつけ、「OK」をクリックします。

「アクセサリ」ウィンドウに戻ります。

6. 「OK」をクリックします。

「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウに戻ります。

7. 「OK」をクリックします。

ファイルがコピーされます。これでインストールは終了です。

このあと、「画面のプロパティ」からスクリーンセーバーを設定します。

● 「3D 迷路」をお使いの方

「3D 迷路」を使用中に省電力機能から復帰しないことがあります。スクリーンセーバーに「3D 迷路」を選択した場合、「設定」で「全画面表示にする」のチェックマークを外してご使用ください。

20. オブジェクトの挿入について

ワープロソフトや表計算ソフトで、拡張子が「dat」の動画ファイルをオブジェクトとして挿入すると、エラーメッセージが表示され、ワープロソフトなどが終了する場合があります。この場合は、作成中のデータは保存されませんので、拡張子が「dat」の動画ファイルをオブジェクトとして挿入するときは、あらかじめ作成中のデータを保存しておくことをお勧めします。

21. 「アクセサリ」の「ペイント」について

ワープロソフトなどで作成した文書に貼り付けられたオブジェクトを編集する場合には、呼び出されたペイントのパレットの色が正しく表示されません。オブジェクトの編集は、貼り付ける前に行ってください。

22. VirusScan について

- エマージェンシーディスクの作成には、MS-DOS プロンプトで次のように入力し初期化したフロッピーディスクをお使いください。

Format A:/S

- ウィルスのスキャン中は、別のアプリケーションをお使いになるなど、他の操作を行わないでください。他の操作を行うと、まれにエラーメッセージが表示される場合があります。

23.Direct3D または DirectDraw 対応のゲームなどについて

Direct3D または DirectDraw に対応したゲームなどをインストールするとき、ゲームソフトなどに添付されている Direct3D または DirectDraw (以降 DirectX と略記します)ドライバをインストールすると、Windows98 を正常に起動できない場合があります。

● インストール時の注意事項

DirectX に対応したゲームなどをインストールするとき、①「現在のディスプレイドライバを DirectX ドライバに置き換えますか？」のメッセージが表示される場合と、②メッセージは表示されずに無条件に DirectX ドライバがインストールされる場合があります。①の場合は、メッセージに対して「置き換えない」を選択してください。②の場合は、本パソコンにすでにインストールされている DirectX ドライバと、ゲームソフトなどに添付されている DirectX ドライバのバージョンが異なると、画面が真っ暗になります。その場合は、ディスプレイドライバをインストールし直してください。インストール方法については、『リカバリガイド』の「ディスプレイドライバの再インストール」をご覧ください。

24.MicrosoftBackup でテープデバイスをお使いになる場合

ご購入時の状態、およびリカバリを実行した状態では、Microsoft Backup (「アクセサリ」の「バックアップ」)を使用してテープデバイスへはバックアップできません。Microsoft Backup でテープデバイスをお使いになる場合は、次の手順で Microsoft Backup を再インストールしてください。

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2.「アプリケーションの追加と削除」をクリックし、表示されたウィンドウの「Windows ファイル」タブをクリックします。
- 3.「ファイルの種類」の一覧から「システムツール」を選択し、「詳細」をクリックします。
「システムツール」ウィンドウが表示されます。
- 4.「ファイルの種類」の一覧から「Microsoft バックアップ」をクリックしてチェックマークを外し、「OK」をクリックします。
- 5.「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
- 6.画面に表示されるメッセージに従って、操作を進めます。
- 7.MicrosoftBackup の削除が完了したら、手順 1.～手順 3.と同じように操作をします。
- 8.「ファイルの種類」の一覧から「Microsoft バックアップ」をクリックしてチェックマークをつけ、「OK」をクリックします。
- 9.「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウで、「OK」をクリックします。

ファイルがコピーされます。これで操作は終了です。

ただし、Microsoft Backup を再インストールすると、コネクタボックスのパラレルコネクタにプラグアンドプレイ対応の機器(プリンタなど)を接続した場合に、次のような問題が発生する場合があります。

- ・接続した機器がまったく認識されない。
- ・本パソコンを起動するたびに、接続した機器が検出される。
- ・同じ機器を接続しても、検出されたり、検出されなかったりする。
- ・接続した機器の動作が不安定になる。

上記のような問題が発生する場合は、次の方法で回避できることがあります。

- ・Windows98 を起動したあとに、パラレルコネクタに接続した機器の電源を入れる。
- ・ドライバのインストールがうまくいかない場合は、「スタート」→「設定」→「プリンタ」をクリックし、「プリンタの追加」からインストールする。

上記の手段は一例です。詳しくは、ご購入になった機器のメーカーに問い合わせるか、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

25.「FM かんたんバックアップ/データ」について

- FMかんたんバックアップのバックアップや復元処理中に、タブの切り替えをしないでください。
- 複数のユーザを設定してお使いのときに、「FM かんたんバックアップ/データ」で「複数ユーザ登録時データ」を復元する場合は、いったんログオフし、ユーザ名の選択時に「キャンセル」をクリックしてログオンし直したあと行ってください。そのまま復元を行うと、「index をコピーできません。」というエラーメッセージが表示される場合があります。エラーメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックして復元処理を終了させたあと、前述のようにログオンし直して再度復元を行ってください。

26.ダイヤラをお使いの場合

Windows98 の「アクセサリ」の「通信」の「ダイヤラ」では、スピーカーフォンは使用できません。電話機を使用してください。

27.DirectX 対応のソフトをご利用になる場合

本パソコンにインストールされているディスプレイドライバは DirectX6 対応であり、DirectX1、X2、X3、X5 のランタイムはインストールすることができません。必ず DirectX6 のランタイムをお使いください。

28.ホームページが文字化けする場合

ホームページを表示したとき、文字化け(本来の文字とは全く関係のない文字が表示されること)する場合があります。この場合は、次の手順で正しく表示される場合があります。

- 1.「表示」メニューをクリックします。
 - 2.「エンコード」にマウスポインタを合わせ、「日本語(自動選択)」をクリックします。
- それでも正しく表示されない場合は、次の手順を試してください。
- 1.「表示」メニューをクリックします。
 - 2.「エンコード」にマウスポインタを合わせ、「日本語(シフト JIS)」または「日本語(EUC)」をクリックします。
- それでも正しく表示されない場合は、次の手順を試してください。
- 1.「表示」メニューをクリックします。
 - 2.「エンコード」の「自動選択」にチェックマークがついていないことを確認します。
- チェックマークがついている場合は、クリックしてチェックマークを外します。

29. ACPI の設定でネットワーク上のファイルを利用する場合の注意

ACPI の設定でネットワーク上のファイルを編集しているときは、省電力機能を働かせないでください。省電力状態になると、編集中のファイルが正しく保存できない場合があります。

30. FrontPageExpress をお使いになりたい場合

本パソコンでは、「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」から FrontPage Express を追加インストールすることはできません。インターネットにある Microsoft のホームページよりダウンロードしてください。アドレス(URL)は次のとおりです。

<http://windowsupdate.microsoft.com/>

31. モデムの通信中もしくは着信時の注意事項

本パソコンの内蔵モデムに、分岐アダプタを使用してモデムと電話機の両方を接続されてご使用になられる場合、データ通信中は受話器を外さないようにしてください(データ通信中に電話機の手話器が外れると、回線に受話器からの音声が入り込むことにより、データが正しく伝送されなくなる場合があります)。また、本パソコンの内蔵モデムと電話機との同時使用は出来ません。なお、FAX や自動着信するモデムなどの種類によっては、本パソコンの内蔵モデムに接続すると誤動作を生ずる場合があります。ご了承ください。

32. システムリソースについて

- アプリケーションを使用中または起動時に「リソース不足です」という旨のメッセージが表示され、操作を続行できなくなる場合があります。この場合はシステムリソースの残りを増やすと、解消できる場合があります。一時的にリソースの残りを増やすには、次の手順に従って、使用していないアプリケーションを終了させてください。
 - 1.終了させたいアプリケーションがタスクトレイに表示されている事を確認します。
 - 2.タスクトレイに表示されているアイコンを右クリックまたは左クリックします。
 - 3.表示されたメニューの中から「終了」または「～を閉じる」という旨のメニューをクリックします。

※終了方法はアプリケーションにより異なります。詳しくは、添付のマニュアルや各アプリケーションのヘルプなどをご覧ください。
- アプリケーションの追加やハードウェアの追加を行うと、リソース不足が常に出てしまうことがあります。このような環境の場合は、次の手順に従って、使用していないアプリケーションの自動起動を外してください。
 - 1.「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」、「アクセサリ」、「システムツール」の順にマウスポインタを合わせ、「システム情報」をクリックします。
 - 2.「ツール」メニューの「システム設定ユーティリティ」をクリックします。
 - 3.起動したシステム設定ユーティリティの「スタートアップ」タブをクリックします。
 - 4.枠中表示された一覧から、チェックのついている口をクリックし、チェックをはずします。

例: プレイインストールされているアプリケーションの自動起動をやめる場合。

アプリケーション名	プログラム名	自動起動をやめた場合に使用できなくなる主な機能
ウイルススキャン	Vshwin32. EXE、 McAfeeWebScanX AvconsoleEXE、 VsStatEXE	自動のウィルス検索 (手動にてウィルス検索を行ってください)
Hatch inside	Hatchinside. exe	短縮番号でのインターネットアクセス
FM便利ツール	FM 便利ツール	ワンタッチボタン等の FM 便利ツールの機能
PMSet98	PMSet98	PMSet98 の省電力機能
Real Player G2	RealTray	ソフトウェア更新情報やヘッドラインの自動チェック 機能

第2章 必要に応じてお読みください

1. キーボードの種類について

アプリケーションをインストールしたときに、キーボードの種類を選択する場合がありますが、この場合は「106 日本語 (A01) キーボード (Ctrl + 英数)」を選んでください。

2. 画面の表示色について

画面の表示色を変更すると(特に 256 色に変更したとき)、次のようになる場合があります。

- ・スクリーンセーバーから復帰したときに、背景の色が反転して表示される
- ・アプリケーションによっては色が正しく表示されない
- ・アプリケーションによってはウィンドウを切り替えたときに異常な色で表示される

アプリケーションのマニュアルで特に色数を変更する指示がない場合は、ご購入時の色数をご使用ください(ご購入時の色数については、『本体&オプションガイド』をご覧ください)。別途市販のアプリケーションをご購入される場合は、各アプリケーションに記載されている動作環境をご確認のうえ、ご購入ください。

3. 画面の解像度や色数の変更について

- 画面の色数および解像度を変更したとき、デスクトップ上の FMV サービスチャンネルなどの位置がずれる場合や、一部のアプリケーションでウィンドウが画面からはみ出す場合があります。この場合は、ウィンドウをドラッグして正しい位置に移動するか、色数および解像度を元の状態に戻してください。
- 「画面のプロパティ」ウィンドウ(「コントロールパネル」の「画面」をクリックすると表示されます)で解像度や色数を変更したとき、Windows98 の再起動が必要な場合は、「互換性の警告」ウィンドウで「再起動しないで新しい色の設定を適用する」を選択し、「スタート」ボタンの「Windows の終了」から再起動することをお勧めします。
「互換性の警告」ウィンドウから Windows98 を再起動したとき、まれにシステムが停止する場合があります。
- 「画面のプロパティ」内で、ヘルプウィンドウが表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。

4. ディスプレイ・画面表示に異常がある場合

ディスプレイや画面表示に異常がある場合は、次のことを確認してください。確認後も異常が見られる場合は、FM インフォメーションサービスまたはパーソナルエコーセンターへ連絡してください。

● 画面ノイズ／画面同期乱れ／部分的な色異常の場合

- ・近くにスピーカーやテレビ等の強い磁気を発生する機器が無いかどうか確認してください。磁気の影響を受けて画面表示が乱れる場合があります。磁気の影響が無くなるまで距離を離して設置してください。
- ・近くで携帯電話やトランシーバ等電波を発生する機器をお使いになると、画面表示が乱れる場合があります。本パソコンの近くで、これらの電波を発生する機器はお使いにならないでください。

5. 「FM 一発修正」について

次のような問題に対して、「FM 一発修正」を実行すると解決できる場合があります。

- 画面上に意味不明の文字が表示されたり、文字が横向きに表示されるような場合
- ウィンドウの「最小化」「最大化」「閉じる」ボタンが正しく表示されない場合
- フォントがインストールできない場合
- ネットワークプロトコルが追加できない場合

「FM 一発修正」の実行方法は次のとおりです。

1. **全てのアプリケーションを終了します。**
2. **「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。**
3. **「名前」に次のように入力し「OK」をクリックします。**
`C:\FJUTY\FM\CURE\FM\CURE.EXE`
4. **「OK」をクリックします。**
5. **「はい」をクリックします。**
Safe モードで Windows98 が起動します。
6. **「OK」をクリックします。**
「FM 一発修正」の処理が終了した旨のメッセージが表示されます。
7. **「OK」をクリックします。**

本パソコンの電源が切れます。これで「FM 一発修正」の実行は終了です。

「FM 一発修正」は必ず「C:\FJUTY\FM\CURE\FM\CURE.EXE」から実行してください。「アプリケーション CD」から起動すると、正常に動作しません。

6. 省電力機能について

- 省電力機能が働いている状態で、電源を切ったり異常終了したりすると、次のメッセージが表示される場合があります。

「コンピュータは、何度か待機状態になり、応答を停止しました。

今後待機状態にならないようにしますか？

【はい(Y)】【いいえ(N)】

このメッセージが表示された場合は、必ず「いいえ」をクリックしてください。

「はい」をクリックすると、以降省電力機能がお使いになれません。

なお、上記のメッセージで「はい」をクリックしてしまった場合は、以下の手順で再設定すると、省電力機能を再びお使いになることができます。

1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。

2.「システム」をクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「接続別に表示」をクリックします。

3.「アドバンスドパワーマネジメントサポート」をクリックし、「削除」をクリックします。

4.「デバイス削除の確認」のメッセージで「OK」をクリックします。

5.「今すぐ再起動しますか？」のメッセージで「いいえ」をクリックします。

6.「システムのプロパティ」ウィンドウの「閉じる」をクリックします。

7.「コントロールパネル」の「ハードウェアの追加」をクリックします。

8.「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウで画面の指示に従って「次へ」をクリックします。

※「インストールするデバイスは一覧にありますか？」のメッセージが表示された場合は、「デバイスは一覧にない」をクリックし、「次へ」をクリックします。

9.「新しいハードウェアを自動的に検出しますか？」のメッセージで「はい」をクリックし、画面の指示に従って「次へ」をクリックします。

ハードウェアの自動検出が始まります。

10.ハードウェアの検出が終わったら、「完了」をクリックします。

11.「今すぐ再起動しますか？」のメッセージで「はい」をクリックします。

本パソコンが再起動されます。これで操作は終了です。

● 電源の管理について

動作環境によっては、電源制御が設定時間どおりに動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

● LAN カードをご使用になる場合

LAN カードをご使用になる場合は、パワーマネジメントの設定を無効にしてお使いください。

● CRT ディスプレイをお使いの方へ

省電力機能から復帰するとき、一瞬アイコンが大きく表示されてすぐ元に戻る場合がありますが、故障ではありません。また、省電力機能から正常に復帰しない場合は、電源スイッチを押し、いったん省電力機能を働かせてから、再度電源スイッチを押して復帰してください。

7.CD-ROM 読み込み中の省電力機能について

CD-ROM 読み込み中に省電力機能が働くと、復帰したときエラーメッセージが表示された青い画面になる場合があります。この場合は、「Enter」キーを押してください。元の画面に戻れます。

8.通信などでパソコンから電話をかける場合について

- お住まいの地域の局番が変更された時は、ダイヤルのプロパティの設定を新しい市外局番に合わせて変更してください。

例:「0423-70-XXXX」から「042-370-XXXX」に変更された場合
設定方法は次のとおりです。

1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。

2.「テレフォニー」をクリックします。

3.「市外局番」に設定している番号を変更し、「OK」をクリックします。

- お住まいの市外局番と同じ市外局番の別地域に電話するときは、市外局番がダイヤルされないため電話がつながりません。この場合は、一時的にダイヤルのプロパティの市外局番の設定を、別の市外局番に設定してからお使いください。設定方法は次のとおりです。

1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。

2.「テレフォニー」をクリックします。

3.「市外局番」に設定している番号を変更し、「OK」をクリックします。

例:042→044 など

※現在お使いの市外局番とは違う市外局番にしてください。

使用後は、必ず元の市外局番に戻してください。

9.デフラグやスキャンディスクの実行について

- Windows 98 のスキャンディスクを実行中に、次のような警告メッセージが表示されることがあります。
「Windows または他のアプリケーションがこのドライブに書き込みを行っているため、再試行回数が 10 回に達しました。実行中の他のアプリケーションを終了すると、チェックが早く行われます。今後もこの警告メッセージを表示しますか？」

この警告メッセージはアプリケーションや、Windows98 のメモリスワップ機能が、ディスクに書き込みを行っているために表示されるもので、本パソコンの異常を表わすものではありません。

「いいえ」をクリックして今後このメッセージを表示しないようにするか、または「はい」をクリックしてそのまま処理を続けてください。

- デフラグやスキャンディスクを実行するときは、必ず、FM 便利ツール、VirusScan などの常駐アプリケーションをすべて終了させてから実行してください。FM 便利ツール、VirusScan などの常駐アプリケーションが動作していると処理が途中で止まる場合があります。

10. デスクトップの壁紙について

- アクティブデスクトップでは、画像データをデスクトップの壁紙にする機能が、正しくお使いになれない場合があります。この場合は、「画面のプロパティ」の「Web」タブの「Active Desktop を Web ページとして表示」のチェックマークを外してください。
- 拡張子が「htm」のファイルを壁紙にしたとき、ファイルによっては正しく表示や操作ができない場合があります（フレーム表示を設定した.htm ファイルを壁紙に設定した場合など）。

11. タイトルバーのグラデーションについて

画面の設定後、再起動を行わないと、タイトルバーのグラデーション表示が単色になる場合があります。

この場合は、「画面のプロパティ」の「デザイン」タブにある「アクティブタイトルバー」の色の設定を、いったん他の色に設定し、そのあと元の色に設定し直してください。

12. タスクバーに起動していないアプリケーションのボタンが表示される場合

- まれに、「msime98mode」という名称のボタンがタスクバーに表示される場合があります。動作には問題ありませんのでそのままお使いください。なお、Windows98 を再起動すると、このボタンは消えます。
- スクリーンセーバーから復帰後「Screen Saver」や名前のないボタンがタスクバーに表示される場合があります。動作には問題ありませんのでそのままお使いください。
- スクリーンセーバーから復帰したとき、まれに「Virtual CD マネージャ」という名称のボタンがタスクバーに表示される場合があります。動作には問題ないので、そのままお使いください。なお、Windows98 を再起動すると、このボタンは消えます。

13. タスクバーのスピーカーアイコンについて

サウンドドライバをインストールしたあと、タスクバーに「スピーカー」アイコンが表示されていない場合があります。この場合は、次の操作を行ってください。

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」、「コントロールパネル」の順にクリックします。

2. 「マルチメディア」をクリックします。

3. 「音量の調節をタスクバーに表示する」にチェックマークがついていることを確認し、「OK」をクリックします。

チェックマークがついていない場合は、チェックマークをつけて「OK」をクリックします。

14. 日本語入力システムについて

「MS-DOS プロンプト」を起動して日本語入力システムをオンにしたあと「Alt」キーを押しながら「Tab」キーを押してアクティブウィンドウを切り替えたときに、「MS-DOS プロンプト」で日本語が入力できなくなる場合があります。

この場合は、「MS-DOS プロンプト」を起動し直してください。

15. コントロールパネルについて

「コントロールパネル」ウィンドウでアイコンを選択したときに、ウィンドウの左側（選択したアイコンの情報が表示される部分）が正しく表示されない場合があります。この場合は、次の手順でウィンドウを再表示すると正しく表示されます。

1. ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化します。

2. タスクバーに最小化されたアプリケーションのボタンをクリックすると、元の大きさに戻り、再表示されます。

16. 「コントロールパネル」の「マルチメディア」について

「マルチメディアのプロパティ」ウィンドウ（「コントロールパネル」の「マルチメディア」をクリックすると表示されます）の「MIDI」タブにある、「単一の機器」の設定によっては、正しく音が再生されない場合があります。この場合は、「単一の機器」の設定を変更してください。

17. 「コントロールパネル」の「日付と時刻」について

「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウ（「コントロールパネル」の「日付と時刻」をクリックすると表示されます）で日付や時刻を変更したあと、「適用」をクリックして設定した場合は、「OK」をクリックして「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウを閉じてください。「キャンセル」または「閉じるボタン」で閉じると、変更した結果が正しく設定されない場合があります。

18.「コントロールパネル」の「システムのプロパティ」について

「コントロールパネル」の「システムのプロパティ」で表示されるメモリ容量は、実装されているメモリ容量より、若干少なく表示される場合があります。これはメモリの一部をハードウェアが使用しているためであり、誤表示ではありません。実装されているメモリ容量の正しい値は、BIOS セットアップで確認することができます。BIOS セットアップについては、『本体&オプションガイド』をご覧ください。

19.「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」について

「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」をクリックしたときに、「赤外線モニタ」ウィンドウが、「コントロールパネル」ウィンドウなど表示中のウィンドウのうしろに隠れて見えなくなる場合があります。この場合は、表示中のウィンドウを移動または最小化してください。

20.デバイスの削除／ドライバの更新について

「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」において、「デバイスの削除」または「ドライバの更新」を行うと、次のような現象が起きる場合があります

- ファイルのコピー終了後、インストール完了の表示までに非常に時間がかかる。
 - インストール終了後、再起動の開始に非常に時間がかかる。
- いずれの場合も問題はありません。処理が完了するまでお待ちください。

21.「アクセサリ」の「ペイント」について

ペイントにビットマップを貼り付け、保存せずに終了すると、保存を確認するメッセージが表示されます。そのとき「はい」をクリックして保存すると、データの色数が 256 色のときにはビットマップの色が正常に保存されない場合があります。ペイントを終了するときは、「ファイル」メニューの「上書き保存」または「名前を付けて保存」をクリックし、ビットマップを保存してから終了してください。

22.「アクセサリ」の「拡大鏡」について

「アクセサリ」の「ユーザー補助」の「拡大鏡」は、次の操作を行うときは終了してください。

- ・起動時に画面の解像度が変わるアプリケーションをお使いになるとき
- ・Windows98 を終了するとき

拡大鏡を起動したまま上記の操作を行うと、拡大鏡や壁紙が正しく表示されなくなる場合があります。拡大鏡が正しく表示されないときは、拡大鏡を再起動してください。壁紙が正しく表示されないときは、Windows98 を再起動してください。

23.「アクセサリ」の「外字エディタ」について

「ツール」の「四角形選択」と「自由選択」をお使いの場合に、編集ウィンドウにごみのようなものが表示される場合があります。これは「外字エディタ」ウィンドウが再描画されるときに消えますので問題ありません。

24.「アクセサリ」の「Windows Media Player」について

「アクセサリ」の「Windows Media Player」で、8bit モノラルの WAVE ファイルを再生するとき、再生開始時に「ブツ」と音がする場合がありますが、故障ではありません。

25.「アクセサリ」の「サウンドレコーダー」について

- 「アクセサリ」の「サウンドレコーダー」を起動したとき、「サウンドレコーダーの設定が他のアプリケーションに変更されています。」というメッセージが表示される場合があります。この場合は、「はい」をクリックしてサウンドレコーダーを続けてください。本メッセージが表示されても、サウンドレコーダーの使用上は何も問題はありません。
- サウンドレコーダーで録音する場合、録音時と比較するとやや音量が小さくなります。この場合には録音コントロールのウィンドウにて録音レベルを調整してください。お好みの音量で録音することができます。

26.データファイルから直接アプリケーションを起動するときの注意

データファイルをクリックすると、関連付けされたアプリケーションが起動します。ただし、関連付けが正しく設定されていない場合にはアプリケーションは起動せず、「ファイルを開くアプリケーションの選択」ウィンドウが表示されます。この場合は、次のいずれかの操作を行ってください。

- 「ファイルを開くアプリケーションの選択」ウィンドウから、起動するアプリケーションを選択する。
※このとき、「このファイルを開くときは、いつもこのアプリケーションを使う」のチェックマークをつけると、次回からは指定したアプリケーションが起動します。
- アプリケーションを起動したあと、ファイルを開く操作でデータファイルを指定する。

27.赤外線通信について

タスクバーにある赤外線アイコンを右クリックして「赤外線通信を使用可能にする」を選択しても、使用可能な状態にはなりません。赤外線通信を使用する場合は、次の手順で行ってください。

- 1.タスクバーにある赤外線通信のアイコンをクリックします。

「赤外線モニタ」ウィンドウが表示されます。

2.「オプション」タブをクリックし、「赤外線通信を使用可能にする」にチェックマークをつけます。

すでにチェックマークがついている場合は、いったんチェックマークを外して、再度チェックマークをつけてください。

3.「OK」をクリックします。

- 省電力機能 (Save To Disk 機能を含む) を働かせると、復帰後、赤外線通信できなくなる場合があります。この場合は、本パソコンを再起動してお使いください。

28.PMset98 について

- 下記の場合は LCD のバックライトが PMset98 の設定どおりに切り替わります。
 - ・本パソコンに AC アダプタを接続または抜いたとき
 - ・本パソコンを省電力機構 (Save To Disk 機能を含む) から復帰 (レジューム) させたとき周囲の環境に合わせて LCD バックライトの設定を変更してください。
- PMset98 のインジケータを表示してお使いの場合は、次の点にご注意ください。
PMset98 の起動中は、「Alt」キーを押しながら「F4」キーを押しても「Windows の終了」ウィンドウが表示されない場合があります。この場合はタスクバーの何もないところをクリックしたあと、再度操作するか、「スタート」ボタンから「Windows の終了」を選択してください。

29.Intellisync について

- Intellisync の「サービスセンター」に記載されている、「プーマテクノロジー株式会社」の電話番号および FAX 番号は、次のように変更されています。お問い合わせなどの際は、ご面倒ですが、下記番号にお問い合わせください。
電話: 03-5627-5435
FAX: 03-5627-5436
- 「ファイル転送」機能のツールバーにある「一覧」ボタンのバルーンヘルプは表示できません。
- 赤外線通信中は、接続設定マネージャの「ローカルデバイス」タブの赤外線のデバイスのプロパティを開いて「IR ウィザード」を行わないでください。
- ドライブ割当てされたネットワークコンピュータ名やボリュームラベルに全角の文字が使用されていると、正しく表示されない場合があります。
- Intellisync には、いくつかの制限事項があります。ご使用になる前に『情報生活術入門』の「第 7 章 他のパソコンとデータを交換する」の内容をよくお読みください。
- 「ファイル転送」で接続先が表示されない場合は、次のように設定を変更してください。
 - 1.「ファイル転送」の「オプション」メニューから「設定」をクリックします。
 - 2.「セキュリティ」タブをクリックします。
 - 3.「リソースアクセス」の「ドライブの詳細」を選択します。

これで設定は終了です。

- Intellisync をお使いになるときは、必ず BIOS の赤外線通信ポートのモード設定を FIR にしてください (ご購入時の状態は FIR になっています)。

30.アプリケーションのインストールおよびアンインストールについて

- アプリケーションのインストールおよびアンインストールする際の注意は、「リカバリガイド」、「情報生活術入門」にも記載されているので、あわせてご覧ください。
- Acrobat Reader4.0 をアンインストールしたあと、再度インストールすると、「バージョンの競合」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は、「はい」をクリックしてください。
- ゼンリン電子地図帳 ZII をインストールするときに、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は、「はい」をクリックしてください。

31.お買い求めいただいたアプリケーションの動作について

別途お買い求めいただいたアプリケーションによっては、ソフトウェアおよびハードウェアの相性により動作が不安定になる場合があります。あらかじめご了承ください。

32.アプリケーションの動作について

アプリケーションソフト (ゲームソフトを含む) が正常に動作しない場合は、設定の色数を変更するか、次の手順で正常に動作する場合があります。

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2.「システム」をクリックします。
- 3.「パフォーマンス」タブをクリックします。
- 4.「グラフィックス」をクリックします。
- 5.「ハードウェア アクセラレータ」を「なし」に設定します。

なお、上記の手順を行っても、アプリケーションによっては性能低下や音声ノイズなどの問題が発生する場合があります。ご了承ください。

33.Windows95 のアプリケーションについて

一部の Windows95 対応のアプリケーションにおいて、Windows98 では正常に動作しない場合があります。Windows98 での動作保証については、各アプリケーションの開発メーカーにお問い合わせください(お問い合わせ先については、『本体&オプションガイド』の「第5章 困ったときには」をご覧ください)。

34.16 ビットアプリケーションについて

Windows3.1 でも使用できるアプリケーション(16ビットアプリケーション)とMS-IME98の組み合わせでお使いの場合は、エラーメッセージが表示される場合があります。

35.アプリケーションのヘルプについて

アプリケーションのヘルプをお使いのときに、選択した項目の説明が表示されず、次のようになる場合があります。

- ・「このトピックは存在しません。」「〇〇〇.hlp ファイルが見つかりません。」といったメッセージが表示される
- ・何も説明が表示されない(反応がない)
- ・意味不明の説明が表示される
- など

このような場合でも、アプリケーションの動作には問題ありませんので、そのままお使いいただきてかまいません。また、このような場合の詳しい対応については、各アプリケーションの開発メーカーにお問い合わせください(お問い合わせ先については、『本体&オプションガイド』の「第5章 困ったときには」をご覧ください)。

36.音の出るアプリケーションをお使いになる場合

音の出るアプリケーション(ゲームなど)を複数同時にお使いになると、正しく音が出なくなる場合があります。音の出るアプリケーションは単独でお使いになることをお勧めします。

37.画面にアイコン表示やウィンドウの一部などが残ったり正しく表示されない場合

アプリケーションをお使いになっているときに、アイコン表示やウィンドウの一部などが画面に残ってしまう場合があります。また、アプリケーションのウィンドウ内で、再描画されない部分がありゴミが残っているように見える場合があります。この場合は、次のいずれかの手順で、ウィンドウの再表示を行ってください。

その1

- 1.ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化します。
- 2.タスクバーに最小化されたアプリケーションをクリックすると、元の大きさに戻り、再表示されます。

その2

- 1.ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化します。
- 2.タスクバーに最小化されたアプリケーションのボタンをクリックすると、元の大きさに戻り、再表示されます。

38.印刷プレビューについて

アプリケーションに印刷プレビュー機能が用意されている場合、その機能での表示が、実際の印刷結果と多少異なる場合があります。この場合でも、印刷は正しく行われますのでご了承ください。

39.フロッピーディスクユニットの接続について

フロッピーディスクユニットが接続されていない状態で、A ドライブにアクセスすると、しばらく応答がない場合があります。

40.フロッピーディスクのフォーマットについて

フォーマットされていないフロッピーディスクのフォーマットを Windows98 で行くと、Windows95 で同じ処理を行ったときよりも時間がかかります。あらかじめご了承ください。

41.マルチメディア関連ファイルの再生について

- MPEG ファイルを重ねて再生しないでください。画像が乱れる場合があります。
- 動画再生中に再生画面のサイズを変更すると、ノイズ(ガリガリ音)が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。画面の書き換えが終了するとノイズは停止します。
- Wave ファイル再生中に他のアプリケーションを起動すると、ノイズが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。アプリケーションの起動が完了するとノイズは停止します。

42.Microsoft NetMeeting について

- ご使用方法によっては「通話」-「ディレクトリ」-「通話先の検索」をから、Hotmail アカウントの取得と MSN Messenger2.0 のダウンロードを行う必要があります。あらかじめご了承ください。
- Microsoft NetMeeting をお使いの直後は、Microsoft NetMeeting 内のマイク感度の設定が最大になっています。入力した音声が増幅される場合は、Microsoft NetMeeting 内のマイク感度の設定を下げてください。または、市販のヘッドホンあるいは外付マイクをご使用ください。

43.MicrosoftExchange および Microsoft Fax について

Windows95 で用意されていた Microsoft Exchange および Microsoft Fax は、Windows98 には用意されていません。あらかじめご了承ください。

44.OutlookExpress について

- Outlook Express を初めて起動したときに、Outlook Express は通常使用するメールクライアントとして選択されていない旨のメッセージが表示される場合があります。この場合は、「はい」をクリックしてください。
- Outlook Express のレビューウィンドウで、「全角文字を含んだファイル名のファイルが添付されたメッセージ」を表示すると、意味不明の文字が表示される(文字化けする)場合があります。この場合は、文字化けするメッセージをダブルクリックし、メッセージ用のウィンドウに内容を表示すると、正しく表示されます。

45.はじめよう！ インターネット(@nifty)について

お使いになる前に、「地域のプロパティ」ウィンドウ(「コントロールパネル」の「地域」をクリックすると表示されます)の「地域」タブが、「日本語」になっていることを確認してください(ご購入時は「日本語」に設定されています)。「日本語」以外の場合は、はじめよう！ インターネット(@nifty) 使用時にエラーメッセージが表示される場合があります。

46.インターネット(@nifty)無料体験について

インターネットへ接続するための設定を済ませたあと、「インターネット(@nifty)無料体験」をお使いになると、Internet Explorerなどを起動したときに、「ダイヤルアップの接続」ウィンドウが表示されず、インターネットへ接続できなくなる場合があります。この場合は、次の手順に従って、インターネットの設定を変更してください。

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2.「インターネットオプション」をクリックし、表示されたウィンドウの「接続」タブをクリックします。
- 3.「ダイヤルアップの設定」の「通常の接続でダイヤルする」をクリックし、「OK」をクリックします。

これで設定は終了です。

47.AOL について

- AOL では Hatch inside の短縮記号はお使いになれません。あらかじめご了承ください
- ニフティマネジャーで、インターネット経由でメールを送信するときに、全角文字を含んだファイル名のファイルをメールに添付した場合、そのメールを AOL で受信すると、まれに添付ファイルを正しく受信できない場合があります。
- チャットロビーに入ろうとすると、「リッチテキストが表示できませんでした。」または、「メモリ不足のためこのアプリケーションを実行出来ません。」という旨のメッセージが表示される場合があります。この場合は、添付のマニュアル『本体&オプションガイド』の「第 5 章 困ったときには」をご覧ください、AOL を強制終了してください。

48.らくらくメール BOX について

- らくらくメール BOX で半角英字を入力すると文字の周りが帯状に光り、正しく表示されていないようにみえることがあります。アプリケーションの動作には問題ありませんので、そのまま続けてお使いください。
- 「インターネットに接続できません。Windows の「コントロールパネル」の「ネットワーク」でネットワークの接続を確認してください。」というメッセージが表示されメールの送受信ができない場合は、ダイヤルアップのパスワードが保存されていない可能性があります。「情報生活術入門」の「インターネットの始め方」を参照し、パスワードを保存してみてください。
- 文字数の多いメールを受信するときや表示するときに、他のメールソフトよりも若干時間がかかりますが、ご使用上はまったく問題ありません。そのままお使いください。
- 回線接続中にらくらくメール BOX を終了すると、回線が切断されません。この場合はタスクバーのアイコンから回線を切断してください。

49.FM 手帳と ZAURUS の連携について

FM 手帳と ZAURUS を、赤外線機能を使用して連携する場合は、IR コマンド(別売品)が必要です。

50.FM 便利ツールについて

- 音楽 CD がセットされていても、CD プレーヤーが音楽 CD を認識しない場合があります。この場合は、音楽 CD をセットし直してください。
- 「ユーザ変更」にてユーザを変更しようとする場合、パスワードの入力を求められます。パスワードを忘れてしまった場合や、パスワードを設定していない場合には、SUPERWORD の 9 文字の英字を、パスワードとして入力してください。ユーザを変更することができます。
- 「おりこうフロッピー」で、「フロッピーディスクが入っていると、Windows の終了を中止します」に設定している場合(ご購入時はこのように設定されています)、フロッピーディスクをセットしたまま、「Windows の終了」から「MS-DOS モードで再起動する」を選択すると、「MS-DOS プロンプト」ウィンドウが表示されますが、動作には問題ありません。「MS-DOS プロンプト」ウィンドウの「OK」をクリックすると、ウィンドウが閉じます。そのあと、「おりこうフロッピー」ウィンドウのメッセージに従って操作してください。
- FM 便利ツールの CD プレーヤーで、曲間に切れ目がない音楽 CD(「ノンストップ」の表記があるものなど)を再生すると、曲間で音飛びが発生することがあります。この場合は、次の手順で起動する CD プレーヤーを使用して再生してください。

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」、「アクセサリ」、「エンターテインメント」とマウスポインタを合わせ、「CD プレーヤー」をクリックします。

51.別売 モデムをお使いになる方へ

本パソコンでは、内蔵モデムをお使いになる場合の設定に合わせて、通信アプリケーションがインストールされています。モデムを新たに取付けた場合は、接続形態に合わせて COM ポート番号などを再設定する必要があります。

また、お使いのモデムによっては、あらかじめ設定されている状態で、正常に通信できない場合があります。この場合は、お使いのモデムに合わせて、通信アプリケーションの再設定を行ってください。設定方法については、各通信アプリケーションおよびモデムの取扱説明書をご覧ください。

52.FAX 機能をお使いになる場合

本パソコンには FAX ソフトウェアは添付されておりません。本パソコンで FAX 機能をお使いになる場合は、別途 FAX ソフトウェアをお買い求めください。

53.FAX を使って自動受信を行う場合

FAX 自動受信のアプリケーションをお使いになる場合、省電力機能が働くとアプリケーションが機能しないため動作しません。この場合は、次の手順で、電話が着信したら省電力機能が解除されるように設定してください。

- 1.タスクバーの PMS98 をクリックします。

- 2.「その他」タブの「電話が鳴ったら、パソコンを元の状態に戻す」をクリックしてチェックマークをつけ、「OK」をクリックします。

- 3.「OK」をクリックします。

これで設定は終了です。

本パソコンをバッテリーでお使いの場合、上記の設定を行うと、省電力機能が働いているときの消費電力が増加するため省電力機能の保持時間が短くなります。この場合は、AC アダプタをお使いください。

54.ポケベルコール機能について

10 円メールマスターのポケベルコール機能をお使いになり、エラーが表示されたり、相手に送信できない場合は、次の原因が考えられます。

- ・送信相手が受信エリア外にいる
- ・送信相手のポケベルの電源が入っていない

55.携帯電話を使って通信する場合

携帯電話を使用して通信を行うときは、次の点にご注意ください。

●「所在地情報」

携帯電話の場合は、必ず市外局番からダイヤルする必要があります。このため、所在地情報で指定している市外局番の地域にアクセスする場合は、一時的に市外局番を変更してお使いください。

例：

「ダイヤルのプロパティ」の市外局番に 03 が指定された状態で、03 地域のアクセスポイントに接続する場合は、市外局番を 044 などに変更してください。

● 通常使う回線で、外線発信番号を設定している場合

0 発信などの外線発信番号の設定を行っている場合は、設定を削除してください。また、このような場合は、携帯電話用に新しい所在地情報を作成し切り替えてお使いになることをお勧めします。「ダイヤルのプロパティ」で「新規」をクリックし、新しい場所を設定してください。

● 通常使う回線の、ダイヤル方法がパルス指定の場合

通常使う回線のダイヤル方法がパルスの場合は、トーンに切り替えてください。また、この場合は、携帯電話用に新しい所在地情報を作成し、切り替えてお使いになることをお勧めします。「ダイヤルのプロパティ」で「新規」をクリックし、新しい場所を設定してください。

● 所在地情報を複数登録している環境で、10 円メールのように所在地情報が指定できないアプリケーションをお使いの場合

あらかじめ次の手順で設定を行ってください。

- 1.「コントロールパネル」の「モデム」をクリックします。
- 2.「ダイヤルのプロパティ」をクリックします。
- 3.「登録名」で携帯電話用に作った登録名を選択します。
- 4.「OK」をクリックします。

56. 携帯電話接続用 USB ケーブル/PHS 接続用 USB ケーブルをお使いの方へ

「アプリケーション CD」の「Update」フォルダにあるドライバの「README.TXT」、およびオプション品のドライバ CD の「README.TXT」内に訂正があります。下記のように読み替えてください。

【動作確認済み携帯電話/PHS 及び最新ドライバについて】

インターネット富士通パソコン情報ページ“FM WORLD” (<http://www.fmworld.jp>)にてご案内します。

訂正) <http://www.fmworld.ne.jp>

● 携帯電話接続用 USB ケーブルをお使いの場合(本体添付モデルの添付品もしくはオプション品)

- ・本ケーブル用ドライバは COM5 に登録されます。ドライバをインストールする前に、すでに COM5 を使用している場合は、いったん COM5 に割り当てられているモデムを削除してから本ドライバをインストールしてください。削除したモデムは、本モデムをインストール後に、インストールし直してください(この場合、COM5 以外に割り当てられますのでご注意ください)。
- ・通信アプリケーションを起動中、ケーブルの抜き差しを行わないでください。ケーブルの抜き差しは、いったん通信アプリケーションを終了させてから行ってください。
- ・本対応ドライバ同士による対向通信はできません。
- ・通信中は、サスペンドおよび Save To Disk 機能を行うことはできません。
- ・本対応ドライバでは、留守番電話はお使いになれません。
- ・本対応ドライバでは、FAX 留守番電話はお使いになれません。
- ・携帯電話接続時の FAX 通信ソフトは、次のものを推奨します。

※まいと一く FAX2001 Version4.02

なお、以上は弊社にて確認を行ったものであり、弊社および株式会社インターコムは、動作を保証するものではなく、かつ責任を負いません。ご了承願います。

- ・NTT DoCoMo ドッチーモをお使いになる場合は、あらかじめ電話機の設定は、ご利用されるモード(携帯電話/PHS)に設定しておいてください。
- ・NTT DoCoMo ドッチーモで PHS 接続する場合は、FAX 通信はできません。
- ・本対応ドライバでは、TAPI 経由での接続のみご利用できます。
- ・本対応ドライバでは、NTT DoCoMo 208 シリーズでのパケット接続はご利用できません。
- ・N302 によるパケット通信中、通信の途中で切断される場合があります。この場合は、再度接続してください。
- ・レジューム後、まれにケーブルを認識しない場合があります。この場合は、いったんケーブルを抜いて、再度差し直してください。
- ・Netmeeting を使用した後に、本パソコン (Windows) の動作が遅くなる場合があります。この場合は、本パソコンを再起動してください。
- ・電波状況によっては、通信の途中で切断される場合があります。このとき携帯電話機は切断されていても、通信アプリケーションが切断されていない場合があります。この場合は、いったんアプリケーション自体で“切断”を行ってから、再度ダイヤルしてください。
- ・NTT DoCoMo ドッチーモをお使いになる場合、PDC 設定から PHS 設定(あるいは PHS 設定から PDC 設定)に変更する場合は、いったん電話機からケーブルを抜いて、再度差し直してください。
- ・大容量ファイルの送受信や、大容量のメールの送受信を同時に行う場合に、途中でデータの送受信が止まってしまう場合があります。この場合は、再度接続を行い、送受信を別々に行ってください。

● PHS 接続用 USB ケーブルをお使いの場合(オプション品)

- ・本ケーブル用ドライバは COM6 に登録されます。ドライバをインストールする前に、すでに COM6 を使用している場合は、いったん COM6 に割り当てられているモデムを削除してから本ドライバをインストールしてください。削除したモデムは、本モデムをインストール後に、インストールし直してください(この場合、COM6 以外に割り当てられますのでご注意ください)。
- ・通信アプリケーションを起動中、ケーブルの抜き差しを行わないでください。ケーブルの抜き差しは、いったん通信アプリケーションを終了させてから行ってください。
- ・本対応ドライバ同士による対向通信はできません。
- ・通信中は、サスペンドおよび Save To Disk 機能を行うことはできません。
- ・PHS を使った FAX 通信はできません。
- ・パルディオメーラはご利用できません。
- ・レジューム後、まれにケーブルを認識しない場合があります。この場合は、いったんケーブルを抜いて、再度差し直してください。
- ・子機間接続はご利用できません。
- ・電波状況によっては、通信の途中で切断される場合があります。このとき PHS は切断されていても、通信アプリケーション

ションが切断されていない場合があります。この場合は、いったんアプリケーション自体で“切断”を行ってから、再度ダイヤルしてください。

57.ナンバーディスプレイを契約されている電話回線をお使いの場合

自動受信などを行う場合は、お使いの通信アプリケーションの応答するまでのコールの回数を3回以上に設定してください。

58.RealPlayer について

本パソコンにインストールされている Real Player では、データによっては正しく再生できなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。Real Player は、最新版をダウンロードしてお使いになることをお勧めします。

最新版などの情報は、次の手順で入手してください。

- 1.RealPlayer を起動し、メニューバーの「サイト」をクリックします。
- 2.表示されたメニューの「RealNetwork Home Page」をクリックします。

59.インターネット上での Real Audio ファイル/Shock Wave ファイルの再生について

インターネット上で Real Audio ファイルおよび Shock Wave ファイルを再生するとき、音が途切れる場合がありますが、故障ではありません。

60.Jet-Audio Player について

- 音楽 CD から Wave ファイルを作成した場合、カレントとエンコーディングの表示が 99%で変換処理が終了してしまう場合があります。Wave ファイルは正常に作成されているので、お使いになるうえで問題ありません。

61.WindowsNT4.0 について

本パソコンでは、Windows98 のほかに、WindowsNT4.0 をサポートしています。しかし WindowsNT4.0 で、携帯電話接続ケーブルを使用しての通信はご利用になれませんので予めご了承ください。

62.CPU 名の表示について

本パソコンでは、次の個所などで、CPU 名が Pentium(r) II と表示されます。本パソコンの詳しい仕様については、添付マニュアル『本体&オプションガイド』の「仕様一覧」でご確認ください。

- ・「コントロールパネル」の「システムのプロパティ」
- ・「アクセサリ」の「システムツール」の「システム情報」

63.USB 機器の増設について

複数の USB機器を増設して同時に使用した場合、USB機器の動作が不安定になる場合があります。そのような場合は、使用する機器だけを USBポートに接続してお使いください。

64.本パソコンの内蔵モデムについての注意事項

- 本モデムは、接続する電話回線が NTT の一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じでないと正常に動作しません。
- 本モデムを「K56flex または V.90」でご使用になっている場合、再生ボリュームを最大値に設定すると低い転送速度で接続することがあります。本モデムを「K56flex または V.90」で最大限に活用する場合には、再生ボリュームを最大値に設定しないようにお願いします。
- ダイアラーでダイヤルして受話器で相手の音声聞く際には、「回線を切る」と表示されているウィンドウの「OK」をクリックしてください。
- デジタル電話機のアナログポートに接続しての K56flex および V.90 での通信はできません(最高速度 33600bps)。この場合は、33600bps か、またはそれ以下の通信速度に設定変更してお使いください。

65.サンリオアクセサリについて

- スタートメニューの「アナログ時計」の作業用フォルダは、ご購入時は次のように設定されています。
“C:\ProgramFiles\SANRIOAC¥アナログ時計”（「アナログ」は半角カタカナです。）
なお、サンリオアクセサリだけをアンインストールし、再度インストールした場合、インストール直後は上記のように設定されません。ご購入時の状態に戻す場合は、再インストール後に次の手順で設定し直してください。

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」、「サンリオアクセサリ」、「アナログ時計」の順にマウスポインタを合わせて右クリックします。
 - 2.表示されたメニューの「プロパティ」をクリックします。
 - 3.「アナログ時計のプロパティ」ウィンドウの「作業用フォルダ」の欄に前述のパス名を入力し、「OK」をクリックします。
- 「デスクトップマスコット」を起動しているときは、デスクトップ上での範囲選択（アイコンを複数選択するときなどに利用）を正しく行うことができません。範囲を示す点線が画面に残る場合があります。
デスクトップ上で範囲選択を行う場合は、「デスクトップマスコット」を終了してください。また、点線が残った場合は、デスクトップの何も無いところにマウスポインタを合わせて右クリックし、表示されたメニューの「最新の情報に更新」をクリックする

と、点線が消えます。

- 「アナログ時計」を右クリックすると表示されるメニューから「この位置に固定」をクリックし、「この位置に固定」にチェックマークを付けた場合(時計の位置を固定した場合)、「アナログ時計」をクリックすると、「アナログ時計」が画面左上に移動し、画面からはみ出して表示されます。この場合は、「この位置で固定」を再度クリックしてチェックマークを消したあと(位置の固定を解除したあと)、「アナログ時計」をドラッグして位置を調整し直してください。

66.ゲームをお使いになる場合の注意

- ゲームをお使いの最中は、次のことを行わないでください。

・省電力機能を働かせる

・画面の解像度、色数を変更する

ゲーム中に上記のことを行うと、エラーメッセージが表示されたり、ゲームが正しく動かなくなったりする場合があります。この場合は、起動中のアプリケーションをすべて終了させてから、Windows98 を再起動してください。また、「スタート」ボタンから Windows98 を再起動できない場合は、「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Delete」キーを押して、Windows98 を強制的に再起動してください。

67. GAMEPACK2001 について

マルチモニタ機能をお使いの時には GAMEPACK2001はご使用できません。ご了承ください。

68.PCMCIA モデムカードの使用に関して

内蔵モデム搭載機種において、PCMCIA モデムカードを使用する際には、システムのプロパティにおいて HSF MODEM 項目内 PCI MODEM EMULATOR を選択し、内蔵モデムを使用不可に設定してください。

69.FM 手帳について

- 「便利な機能」の「使用する項目名の変更」の「ダイアログの設定」で、「プレビュー」をクリックしたときに表示されるウィンドウの一部が画面からはみ出し、「OK」や「閉じる」をクリックできない場合があります。この場合は、次のように操作してください。

・「OK」をクリックするかわりに、「Enter」キーを押す。

・「閉じる」をクリックするかわりに、ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックする。

- FM 手帳をお使いのときに、次のようなメッセージが表示される場合があります。

「[住所録データの新規作成/編集]ダイアログボックスが開けません。他のアプリケーションを終了させてください。」

この場合は、起動しているアプリケーションをすべて終了し、パソコンの電源を一度切ってください。そのあと、パソコンを再度起動し、操作し直してください。

70.複数のユーザが使用する設定で本パソコンをお使いの場合の注意

一部のアプリケーションは、複数のユーザが使用する設定(「コントロールパネル」の「ユーザー」で複数ユーザの個人用設定を行った場合など)には対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、あらかじめインストールされているアプリケーションのうち一部のアプリケーションでは、複数のユーザが使用する設定のとき、次のようになることが確認されています。

・アンインストールしても「スタートアップ」フォルダからショートカットが消えない場合がある

・アンインストール後、再度インストールしても、アプリケーションが正しく起動しない場合がある

・アプリケーションにあらかじめ登録されたデータなどを複数のユーザーで共有できない場合がある

71.FMV オンラインユーザ登録について

「FMV オンラインユーザ登録」などを使って、ユーザ登録や加入手続きを本パソコンからオンラインで行うときは、通信中に処理を中断したり、電話回線を切断したりしないでください。登録に失敗したり、タイミングによっては、中断したはずの手続きが成立してしまったりする場合があります。

72.ドライバのアップデートについて

「アプリケーション CD」に最新版のドライバが入っています。

通常はドライバをアップデートする必要はありませんが、次のような場合のみ、ドライバをアップデートしてお使いください。

アップデートの手順については、「アプリケーション CD」の「Update」フォルダにある「README.TXT」をご覧ください。

- 携帯電話接続において、インターネットなど長時間接続する場合(長時間接続を行うと、まれに切断される場合があります)

- NTT ドコモ ドッチーモ PHS を使用する場合(通信の途中で切断される場合があります)

- NTT ドコモ ドッチーモ PHS を使用して FAX 通信する場合(FAX 通信の途中で切断される場合があります)

※ アップデートするにあたり、次の操作を行ってください。

1.「README.TXT」の「2.3 古いドライバからアップデートする場合」に従い、古いドライバを先に削除します。

2.「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。

3.「システム」をクリックし、表示されたウィンドウの「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

4.「モデム」の左側の「+」をクリックします。

5.「モデム」の下に表示されている「Fujitsu Soft USB PHS-DoCoMo32k-Doccimo」をクリックし、「削除」をクリックします。

6.「OK」をクリックします。

設定のために開いたウィンドウを閉じてください。

上記の操作を行ったあとは、「README.TXT」の「1.ドライバのインストール」に従って、アップデートしてください。

73.ハイパーターミナルについて

- データ送受信中に通信に失敗する場合があります。この場合は、次のいずれかの方法でお使いください。
 - ・他の通信ソフトウェアを使用する(例 NIFTY Manager)
 - ・他の通信速度のアクセスポイントに変更する
 - ・他の通信プロトコルを使用する(例 ZMODEM など)
- 次の状況では、ハイパーターミナルが誤動作する場合があります。この場合は、一度パソコンを再起動し、モジュラーケーブルが正しく接続されているか、設定内容が正しいかを確認してください。
 - ・モジュラーケーブルを接続しないで電話をかける
 - ・PBX回線にて、トーンを待ってからダイヤルする設定にして電話をかける

74.WAKE UP 機能について

本パソコンの内蔵モデムで WAKE UP を行う場合、「マイクロソフト仮想プライベートネットワークアダプタ」がインストールされていると WAKE UP 時にモデムが使用できません。この場合は、アダプタを削除してください。

75.文字が正しく表示されない場合

画面上に意味不明の文字が表示されたり、文字が横向きに表示されるような場合は、「FM 一発修正」を実行すると問題が解決される場合があります。「FM 一発修正」について詳しくは「FM 一発修正について」をご覧ください。

76.スタートメニューの「お気に入り」について

「スタート」ボタンをクリックし、「お気に入り」、「チャンネル」の順にマウスポインタを合わせると表示されるメニューを選択しても、パソコンが反応しない場合があります。この場合は、Internet Explorer の「お気に入り」メニューから選択してください。

77.ヘッドホン使用時にノイズが気になる場合

次の手順に従って設定してください。

- 1.画面右下のタスクバーにある「スピーカ(音量)」アイコンを右クリックし、「音量コントロールを開く」をクリックします。
- 2.音量コントロールのウィンドウの「オプション」メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 3.「表示するコントロール」のマイクの項目をクリックしてチェックマークをつけ、OKをクリックします。
- 4.マイクの項目の「ミュート」にチェックマークがついていることを確認します。
- 5.音量コントロールのウィンドウの右上にある「閉じる」ボタンをクリックします。

78.タッチおじさんメールについて

- タッチおじさんメールをお使いのときに、「ダイヤルアップの接続」ウィンドウで「キャンセル」をクリックすると、メールまたはダイヤルアップネットワークの設定が違う旨のメッセージが表示される場合があります。この場合は、タッチおじさんメールを一度終了し、起動し直してください。
- タッチおじさんメールは、プロバイダによっては受信したメールの文字が正しく表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。なお、@nifty では問題なく動作します。

79.らくらく写真館について

「PhotoCard」でカードを編集するときに、「オートアニメ」の「変形」タブの機能を選択すると、処理に時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

PhotoManager の「画像出力」メニューの「一括加工」をお使いのときに、「サーバー使用中」のメッセージが表示される場合がありますが、アプリケーションの動作には問題ありませんので、そのまま続けてお使いください。

80.らくらく写真館の Photoware/FDi 注文ソフトについて

らくらく写真館の Photoware/FDi 注文ソフトを使用後に、プリンタから印刷ができなくなる場合があります。その場合は一旦プリンタドライバを削除し、再度インストールすることで正常に印刷することができます。プリンタドライバの削除・インストールの方法は、プリンタに付属の取扱説明書を参照してください。

81.「らくらく写真館」と「アクセサリ」の「拡大鏡」を同時にお使いになる場合の注意

「アクセサリ」の「拡大鏡」の起動中は、「らくらく写真館」の「PhotoEffector」を起動できません。同時にお使いになる場合は、いったん「拡大鏡」を終了し、先に「PhotoEffector」を起動してから改めて「拡大鏡」を起動し直してください。

82.ゼンリン電子地図帳 ZⅡをインストールする場合

ゼンリン電子地図帳 ZⅡ のインストールで「情報確認」画面で「次へ」をクリックした後、「電子地図帳 ZⅡ オンラインユーザ登録インストール」ウインドウが後ろに隠れてしまう場合があります。この場合は「Alt」キーを押しながら「Tab」キーを押して、「電子地図帳 ZⅡ オンラインユーザ登録インストール」ウインドウを前面に表示させてください。

83 ゼンリン電子地図帳 ZⅡについて

- 「編集」メニューから描いた鎖線の図形は、正しく印刷されない場合があります。あらかじめご了承ください。
- サポートバーの「施設」タブには、施設名称が一つも登録されていないジャンルがあります。あらかじめご了承ください。
- 3D 表示の状態でゼンリン電子地図帳 ZⅡ を終了すると、エラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、エラーメッセージのウインドウのボタンをクリックしてウインドウを閉じたあと、Windows98 を再起動してください。
- 本パソコン以外でゼンリン電子地図帳 ZⅡ の地図データを Virtual CD2 で圧縮して使用した場合は、動作保証外となります。あらかじめご了承ください。

84.マイクとスピーカーを使った通信機能について

電話機能の留守番電話などの通信アプリケーションで、マイクとスピーカーを使った通話機能をお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- ・ 雑音の多い環境での使用は避けてください。マイクに雑音が入ってしまい、十分な通話レベルが確保できない場合があります。
- ・ マイクとスピーカーを使って通常の通話をする場合、マイクに近づきすぎたり、過大な音声で話をする、相手に聞こえる音声が途切れ途切れになることがあります。マイクから約 30cm 程離して対話してください。また、話し始めの音声が相手に聞こえにくいことがあります。
- ・ 内蔵されているスピーカーおよびマイクを同時に使用すると、音量によってはハウリングを起こす場合があります。また、内蔵のスピーカーとマイクでは十分な通話レベルを確保できない場合があります。この場合は、市販のヘッドホン／マイクをお使いください。
- ・ 市販のヘッドホン／マイクを使用する場合、雑音が入ってしまうことがあります。このときは「プログラム」－「アクセサリ」－「エンターテインメント」－「ボリューム コントロール」を開き、[トーン]ボタンをクリックし、「マイクの詳細設定」の中の「マイクブースト」のチェックをはずしてください。[トーン]ボタンがない場合は「オプション」－「トーン調整」をクリックすることにより[トーン]ボタンが表示されるようになります。

85.オーディオについて

- オーディオ形式の属性として 8 ビットのものを選択して録音した場合に、微小な音(暗雑音)が混じる場合があります。サウンドレコーダでのラジオの音質や電話の音質がこれにあたります。きれいな音で録音したい場合は、オーディオ形式として 16 ビット(CD の音質、等)を選択して録音してください。
- 「ボリュームコントロール」の「プロパティ」の「音量の調整」で「録音」を選択し、「表示するコントロール」で録音コントロールで表示させる項目を選択しても、いったん録音コントロールを閉じ再度開くと、選択した表示の設定が保存されません。

86.FM キャプチャについて

- FMキャプチャでビデオを撮影中に USB カメラをはずさないでください。エラーメッセージが表示される場合があります。この場合は「閉じる」をクリックしてエラーメッセージを閉じ、Windows98 を再起動してください。
- FJV Video Player (FJV 形式のビデオを見るためのプログラム)を送る前に、そのメールを受け取る人のパソコンに、DirectX 6.1 以上がインストール済みであることを確認してください(本パソコンは、DirectX 6.1 がインストールされています)。インストールされているかどうか分からない場合には、MPEG1 形式でビデオを送るようにしてください。

87.McAfee VirusScan について

McAfee VirusScan でアップデート中に処理を中断しないでください。中断した場合は電話回線が接続された状態のままになってしまう場合があります。この場合はタスクバーのアイコンから回線を切断してください。詳しくは「使いこなす本インターネット編」の「インターネットの終わり方」を参照してください。

McAfee VirusScan を再度インストールすると、Windows98 の起動と同時にアップデートを促す画面と Scan32 が起動する場合があります。アプリケーションの動作には問題ありませんので、そのまま続けてお使いください。

88.メモリダイアルリンクについて

メモリダイアルリンクでデータを編集中に Windows98 を終了させると、編集中的数据が保存されません。必ずデータを保存してから Windows98 を終了させるようにしてください。

89.メモリダイアルリンクに携帯電話のデータをダウンロードした場合

メモリダイアルリンクのデータを FM 手帳に反映させた場合、PHS のデータは「携帯/PHS2」に保存されます。ご購入の状態では FM 手帳は「携帯/PHS2」を表示していません。次の手順で表示を有効にしてください。

1. FM 手帳の「設定」メニューをクリックします。
2. 「運用レベル」から「スーパーユーザー」をクリックします。

3. FM 手帳の「設定」メニューをクリックし、「表示項目の設定」をクリックします。
4. 「表示項目の設定」ウィンドウで「表示可能な項目の種別(T)」に「自宅」を選択し、「表示可能な項目」に「携帯/PHS2」を選択します。
5. 「追加(A)」ボタンをクリックし、「OK」をクリックします。

90.LAN カード接続時の省電力機能について

本パソコンでは、TCP/IPまたはIPXのプロトコルを設定している場合、ネットワーク環境において省電力機能を使用できます。ただし以下の場合、省電力機能を使用すると、復帰後に正常に通信ができなくなったり、不具合が発生する場合があります。これらの設定では省電力機能を使用しないでください。

- ネットワーク環境で通信中、またはネットワーク上の他のパソコンのファイルを使用中に電源スイッチの押しやり、スタートメニューからのスタンバイ選択をしたりして省電力モードへ移行する場合
- 省電力機能に対応していない通信アプリケーションソフトを使用する場合
(事前にご使用のアプリケーションソフトが省電力機能に対応しているかどうかご確認ください)
- 省電力モードへ移行したときに、次のメッセージが表示され、「はい」を選択した場合
<メッセージ>

【共有】

XX個のファイルが、このコンピュータに接続しているユーザによって開かれています。

コンピュータを停止するとファイルは強制的に閉じられ、ファイルを使っていたユーザはデータを失う可能性があります。

続けますか？

91.OASYS について(OASYS モデルのみ)

- OASYS Image では、元の形式から異なる形式への変更はできません。あらかじめご了承ください。
- 長い名前のフォルダ(My Documents フォルダなど)に保存した、拡張子が「pcd」などのファイルを OASYS Image で開こうとすると、ファイルが正しくない旨のエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、ファイルの保存先を変更してから開いてください。
- OASYS Image ではプレビューを有効にしたまま pcd ファイルを開くことができない場合があります。あらかじめご了承ください。エラーメッセージが表示された場合は「閉じる」をクリックしてください。pcd ファイルを開く場合は「開く」ウィンドウで「文字だけ」ボタンをクリックし、プレビューを無効にしてください。
- OASYS マニュアルをお使いになる場合は、OASYS の CD(データディスク)をセットしてから起動してください。CD-ROM をセットしなかった場合は CDView が起動します。
- 「デスクトップ」には、他社の形式で文書を保存できません。

92.OASYS(V7.0)の「ユーザ定義文字の変換」について(OASYS モデルのみ)

OASYS V7.0 の「ユーザ定義文字の変換」は、OASYS V4.1 以前の漢字フォントエディタで作成されたユーザ定義文字(外字)を、OASYS V7.0 で利用できる Windows 外字に変換する機能です。ご購入時の状態ではご利用になれません。

93.OASYS に付属の CD View について(OASYS モデルのみ)

OASYS に付属の CD View では、「スーパー統合辞書 99」の「広辞苑第五版」を正しく作成できません。この辞書をお使いになる場合は、「スーパー統合辞書 99」に付属の CD View をお使いください。

94.Lotus 1-2-3 2000 について(OASYS モデルのみ)

「ファイル」メニューの「インターネット」の「Web からデータの読み込み」でデータを読み込んだ場合に、データによっては日本語が正しく表示されない場合があります。

95.Net-It Now!について(OASYS モデルのみ)

- Net-It Now!とは
1-2-3 2000 でワークブックやワークシートまたは範囲をjDOC形式という Web ブラウザで表示できる形式に変換するためのプログラムです。1-2-3 2000 上で、「インターネット」-「Webページ変換」メニューを使用して変換してください。
- Net-It Now!のプリンタドライバについて
1-2-3 2000 上でjDOC形式という Web ブラウザで表示できる形式に変換するには、Net-It Now!プリンタドライバを使用します。Net-It Now!プリンタドライバは、1-2-3 2000 をインストールすると、自動的にインストール及びセットアップされるため、特に設定する必要がありません。Net-It Now!がインストール/セットアップされている環境では、Windows の「プリンタ」ダイアログボックスに Net-It Now!のアイコンが登録されます。ただし、Net-It Now!は、1-2-3 2000 またはその他のスーパーオフィス 2000 製品以外アプリケーションから使うことはできません。

Microsoft および Windows、WindowsNT、MS、MS-DOS、Bookshelf は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Lotus は、Lotus Development Corporation の登録商標です。

1-2-3、Notes は、Lotus Development Corporation の商標です。

K56flex は、Lucent Technologies 社、Conexant Systems Inc.の商標です。

その他の各製品は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® 富士通株式会社 2000

画面情報の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

お使いになるうえでの注意事項

B3FH-A563-01-00

発行日 2000 年 2 月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FUJITSU



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。