

取扱説明書

ストラップ付フォリオカバー（FMV-NCS33）

このたびは、ストラップ付フォリオカバー（以降本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

2015年6月

製品を確認してください

梱装箱から製品を取り出し、製品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものがあつた場合は、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

□ストラップ付フォリオカバー（本製品）

□ネジ×4

□取扱説明書（本紙）

お使いになる前に

カスタムメイドで「手のひら静脈センサー変更 / VESA マウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応」を選択した場合に、本製品をご使用できます。

タブレット本体を取り付ける

タブレット本体に本製品を取り付けるには、添付のネジを使います。


タブレット本体を取り付けるときは、誤動作の可能性がありますので、タブレットの電源を切ってください。

1 タブレット本体にペンを取り付けている場合は、ペンを取り外しておきます。


2 タブレット本体のネジを外し、ゴム足を取り外します（ゴム足を取り付けている場合）。

ネジ、ゴム足はなくさないように大切に保管しておいてください。

ゴム足を取り付けていない場合は、タブレット本体裏面のネジ穴隠しシート（4ヶ所）をはがします。

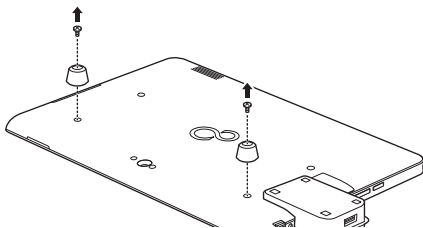


3 タブレット本体の裏面を下側にして、下図のように本製品の右上の角（下図の点線部分）に合わせて置き、本製品のふたをかぶせます。

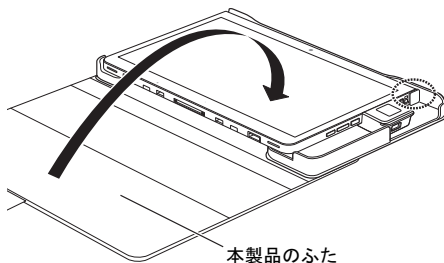


4 本製品をかぶせたタブレット本体を裏返します。

5 本製品とタブレット本体を、下図のように添付のネジで4ヶ所を締めて取り付けます。

添付のネジ以外は使わないでください。

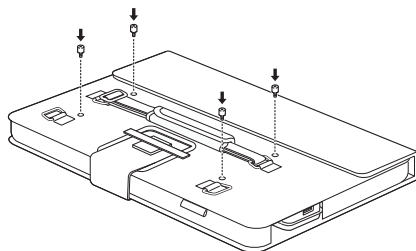

6 手順 1 で取り外したペンを本製品のペンホルダーに取り付けます。

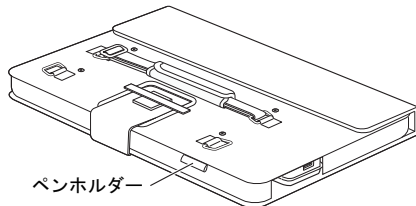

タブレット本体を取り外す

取り付ける手順と逆の手順で行ってください。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2015




* B 6 F Y - 2 9 8 1 - 0 1 *

本製品のふたの取り外し／取り付け

本製品のふたは取り外すことができ、お好みのスタイルでお使いいただけます。

本製品のふたの取り外し、取り付けは、下図の点線部分のボタンを取り外し、取り付けてください。

ボタンに取り付ける場合、「カチッ」と音がすることを確認してください。

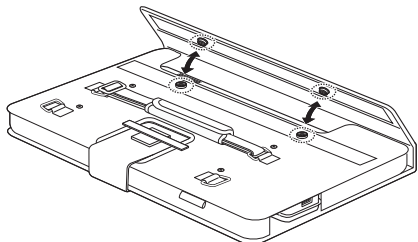


本製品の使い方


■スタンドスタイル

本製品を取り付けた状態で、液晶ディスプレイの角度により、2種類のスタンドスタイルでお使いいただけます。

次のようにスタンドを立てたスタイルでお使いになる場合、本製品を矢印の方向に外側に巻きまします。

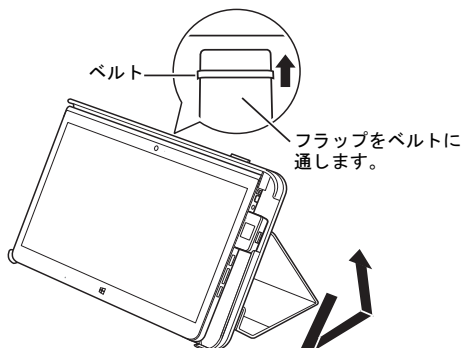

スタンドを立てたスタイルから背後に倒して、下図のようにお使いいただけます。

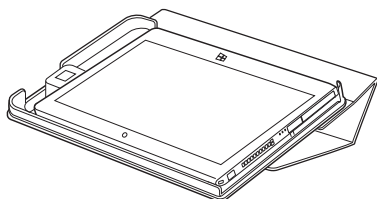


■キーボードスタイル

本製品を取り付けた状態で、スリムキーボードに装着できます。(1) スリムキーボードにタブレット本体を取り付けた後、(2) 本製品を矢印の方向に内側に巻き込みます。

スリムキーボードの取り付け方法および使用上のご注意については、タブレット本体のマニュアルをご覧ください。


タブレット本体は開きすぎないでください。

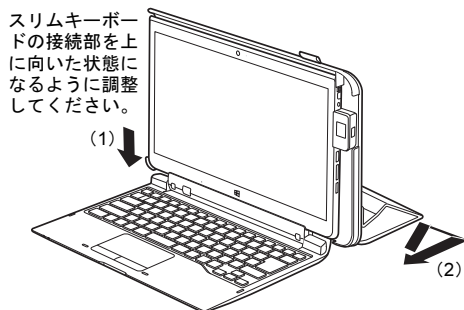

■クレードルスタイル


本製品を取り付けた状態で、クレードルに装着できます。(1) クレードルにタブレット本体を取り付けた後、(2) 本製品を矢印の方向に内側に巻き込みます。

クレードルの取り付け方法および使用上のご注意については、タブレット本体のマニュアルをご覧ください。

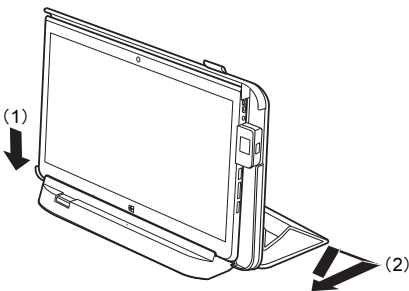

■タブレットスタイル


本製品のふたを取り外し、タブレット本体単独の場合と同じ感覚でタッチ操作ができます。

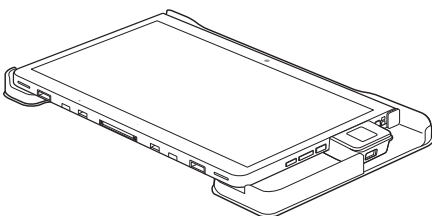

■持ち運びスタイル


本製品をたたんで持ち運べます。

持ち運ぶときには、下図の点線部分にすき間ができないようにしてください。すき間があると、物がはさまりタブレット本体を傷つけたり、誤動作をしたりすることがあります。

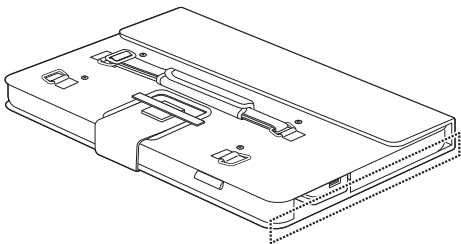

■ペンホルダーについて


市販のタブレットのペン（直径約9mm）なども差し込んでお使いになれます。

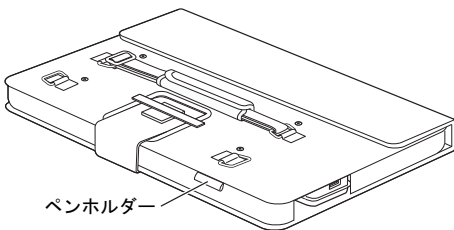

■ハンドストラップを使うには

本製品のふたを取り外し、下図の矢印方向に、手をベルトの下に差し込んで、タブレット本体を支えるようにして使います。


手の大きさによってベルトの長さを調整してください。

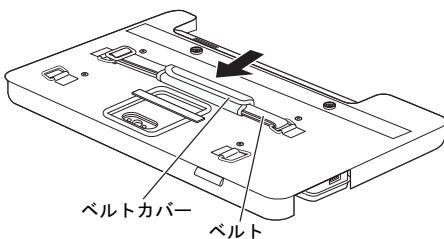

■ショルダーストラップを使うには

本製品といっしょに、別売のショルダーストラップを使うことができます。使用できるショルダーストラップについては、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

本製品のふたを取り外し、ショルダーストラップのフックを下図のフック掛けに引っかけます。ショルダーストラップに添付されているDリング、ネジ、スペーサーは使用しませんので、大切に保管してください。

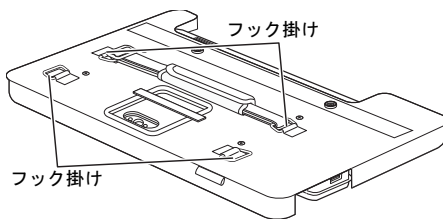

■ご使用上の注意

- タブレットが、本製品とネジでしっかりと取り付けられていないと、ご使用中にタブレット本体が外れる場合があります。ネジにゆるみがないか、定期的に確認してください。ネジにゆるみがある場合は、ネジを締め直してください。
- 火気や暖房機器を近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力でのかすれにより、色移りする場合があります。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する場合があります。
- 質感を大切に加工をしているため、多少の色落ち、水漏れなどによる汚れ、シミになることがあります。ご了承ください。
- き裂などの破損、ほつれ、破れ、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- 本製品はタブレットを収納、携帯するためのカバーです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、タブレットを衝撃から保護するためのカバーではありません。
- 本製品は、収納物の傷防止を保証するものではありません。

お問い合わせ先について

こんなとき には	こちらへ	
技術的な ご質問、ご 相談	富士通パーソナル製品に関する お問い合わせ窓口	
	通話料 無料	0120-950-222
	受付 時間	9:00～17:00 (土曜、日曜、祝日およびシステ ムメンテナンス日を除く) 受け付け後に専門技術員からの コールバックとなります。

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

仕様一覧

外形寸法 (幅×奥行×高さ)、 折りたたみ状態	約 368×約 230×約 52mm
質量	約 880g

- アルコール類またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- スタンドスタイルで使用する場合は、不安定な場所に設置しないでください。落下により、けがや故障の原因となることがあります。
- スタンドスタイルで周辺機器を接続する場合は、タブレット本体を押さえながら、接続してください。タブレット本体が転倒するおそれがあります。
- ご購入直後は、素材のおいすがありますが、時間と共に少なくなっていくしますので、ご了承ください。
- タブレットスタイルなどで使用する場合は、ショルダーストラップ取り付け用のフック掛けで、机などを傷つけることがありますので注意してください。

お手入れについて

- 洗濯はできません。汚れた場合は、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

リサイクルについて

本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル方法」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>)をご覧ください。

ストラップ付フォリオカバー (FMV-NCS33) 取扱説明書

B6FY-2981-01-00

発行日 2015年6月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

⑦1506-1

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しく下さい。